

jura[®]

Automātiskais piena putotājs

Lietošanas norādījumi

Jūsu piena putotājs

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI	3
Pareiza lietošana	3
Vadības elementi	4
1 Sagatavošana un pievienošana	6
2 Lietošana	6
Piena putas	6
Karsts piens	6
Karsta šokolāde	15
3 Tīrīšana	7
4 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija	7
Transportēšana	7
Utilizācija	7
5 Tehniskie dati	8
6 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija	8

Simbola apraksts

Brīdinājumi



Izsaukuma zīme vērš uzmanību uz iespējamiem savainošanās riskiem. Vienmēr ņemiet vērā ar šo simbolu apzīmēto informāciju, lai nepieļautu savainojuma vai nāvējoša savainojuma risku.



Signāla vārds "BĪSTAMI" vērš uzmanību uz bīstamu situāciju. Šīs informācijas neievērošanas rezultātā radīsies nopietni vai nāvējoši savainojumi.



Signāla vārds "BRĪDINĀJUMS" vērš uzmanību uz bīstamu situāciju. Šīs informācijas neievērošanas rezultātā var rasties nopietni vai nāvējoši savainojumi.



Signāla vārds "UZMANĪBU" (ar brīdinājuma zīmi) vērš uzmanību uz bīstamu situāciju. Šīs informācijas neievērošanas rezultātā var rasties nelieli vai mēreni savainojumi.



"UZMANĪBU" brīdina par ierīces bojājumu risku.

Izmantotie simboli



Informē par nepieciešamu rīcību. Šis simbols norāda, ka jums ir jāveic kāda darbība.



Informācija un ieteikumi vēl ērtākai piena putotāja lietošanai.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem vai defektiem, ko izraisījis lietošanas pamācības norādījumu neievērošana.

Lai izvairītos no bojājumiem un ar tiem saistītā savainojumu vai ugunsgrēka riska, lietojot elektroierīci, rūpīgi izlasiet un ievērojiet tālāk sniegto svarīgo drošības informāciju:

- Pēc ierīces izsaiņošanas pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Šaubu gadījumā nelietojiet ierīci un sazinieties ar savas valsts klientu atbalsta dienestu.
- Izmetiet iepakojuma materiālus (piemēram, plastmasas maisiņus) bērniem nepieejamā vietā, jo tie rada nosmakšanas risku.
- Ja ir bojāts šīs ierīces elektrības vads, tas ir jāsalabo vai nu JURA pārstāvim vai pilnvarotā JURA servisa centrā.
- Uzmanieties, lai elektrības vads netiktu iespiests un neķertos aiz asiem stūriem un priekšmetiem. Nepieļaujiet elektrības vada nokāršanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Uzmanieties, lai piena putotājs un elektrības vads neatrastos karstu virsmu tuvumā.
- Nekādā gadījumā neatveriet ierīci un neveiciet tās remontu pašrocīgi. Neveiciet ierīcei nekādus pārveidojumus, kas nav norādīti šajā lietošanas pamācībā. Ierīces konstrukcijā ir detaļas, kas atrodas zem sprieguma. Remontu drīkst veikt tikai pilnvarotā JURA servisa centrā, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Pievienojiet ierīci tikai tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas jūsu piena putotāja apakšā. Plašāka tehniskā informācija ir sniegta šajā lietošanas pamācībā (skatiet 5. sadaļu - "Tehniskie dati").
- Lietojiet piena putotāju bērniem neaizsargātā vietā, jo piens var kļūt ļoti karsts.
- Nelietojiet bojātas piena tvertnes.
- Lietošanas laikā turiet piena tvertni tikai aiz karstumizturīgā roktura.
- Nepieskarieties karsēšanas plāksnes karstajai virsmai.
- Nelieciet piena tvertni mikroviļņu krāsnī.
- Novietojiet uz sildīšanas plāksnes tikai komplektā iekļauto piena tvertni.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet piena putotāju un atvienojiet to no elektrotīkla. Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
- Nelieciet piena putotāju vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Parūpējieties, lai lietošanas laikā sildīšanas plāksne un piena tvertnes pamatne vienmēr būtu tīra.
- Atvienojiet kontaktakšu no kontaktligzdas, ja plānojat ilgstošu prombūtni.
- Nedarbiniet ierīci bez uzraudzības.

SAGLABĀJĒT ŠOS NORĀDĪJUMUS Nododiet tos nākamajam lietotājam.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. To izmanto piena putošanai un/vai sildīšanai komplektā iekļautajā piena tvertnē. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu. JURA neuzņemas nekādu atbildību par nepareizas lietošanas sekām.

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas droši ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas par drošu ierīces lietošanu

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

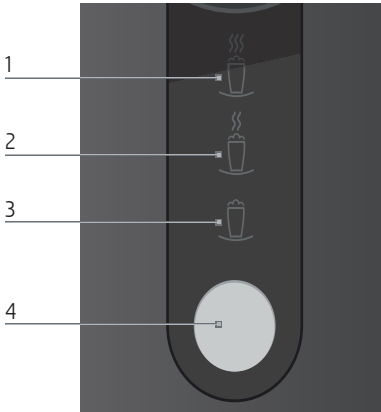
Vadības elementi

Vadības elementi






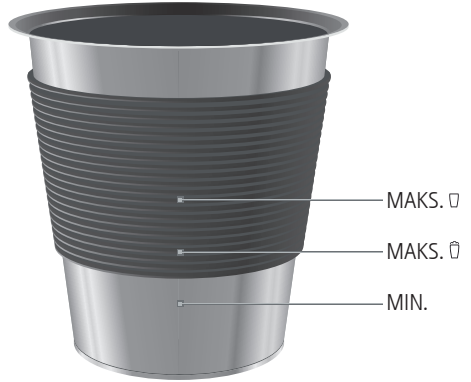
- 1 Vāks
- 2 Putošanas disks
- 3 Piena tvertne
- 4 Karstumizturīgais rokturis
- 5 Sildīšanas plāksne
- 6 Ierīces pamatne

- 7 Elektrības vads
- 8 Sildīšanas disks (novietots ierīces apakšā)



Ierīces pamatne

- 1  Karstas piena putas/piens
- 2  Siltas piena putas/piens
- 3  Aukstas piena putas/piens
- 4 Darbības slēdzis



Līmeņa atzīmes (iekšpusē)

- MAKS. ☐ Maksimālais līmenis pienam
- MAKS. ☉ Maksimālais līmenis piena putām
- MIN. Minimālais līmenis

Ierīces komplektācijā ir iekļauti trīs diski: viens putošanas disks atrodas piena tvertnē un viens putošanas disks un viens sildīšanas disks ierīces apakšā.



Putošanas disks



Sildīšanas disks

1 Sagatavošana un pievienošana

Sagatavojot piena putotāju darbam, ņemiet vērā šādus nosacījumus:

- Novietojiet piena putotāju uz horizontālas, stabilas, ūdensizturīgas virsmas
- Novietojiet piena putotāju vietā, kur tas ir aizsargāts pret pārkaršanu.
- Higijēnas nolūkos pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīces pamatni un piena tvertni ar mitru drāniņu. Visu rūpīgi nožāvējiet.

BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.

- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

2 Lietošana

Ar piena putotāju varat uzsildīt un saputot pienu (☺ un ☺) vai pagatavot aukstas piena putas (☺).

- i** Vienmēr ielejiet piena tvertnē pietiekamu daudzumu piena - vismaz līdz MIN. atzīmei.
- i** Nelejiet piena tvertnē pārāk daudz piena - neuzpildiet to pāri MAX. ☺ atzīmei pienam vai MAKS. ☺ atzīmei karstam pienam.

Piena putas

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu piena putas.

- ▶ Ievietojiet puošanas disku piena tvertnē. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
- ▶ Pielejiet pienu vismaz līdz MIN. atzīmei, bet ne pāri MAKS. ☺ atzīmei.
- ▶ Uzlieciet piena tvertnei vāku.
- ▶ Novietojiet piena tvertni uz ierīces pamatnes.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Nospiediet darbības slēdzi, līdz izgaismojas vēlamās temperatūras līmeņa simbols.

Izvēlētais simbols nomirgo trīs reizes kā apstiprinājums. Tad ierīce automātiski sāk darboties.

- ▶ Sagaidiet, līdz ierīce apstājas un simbols atkal nodziest.

- i** Jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt šo procesu, vienkārši nospiežot darbības slēdzi vai noņemot piena tvertni no ierīces pamatnes.
- ▶ Nocieliet piena tvertni un izlejiet piena putas. UZMANĪBU! Apdedzināšanās risks! Turiet piena tvertni tikai aiz tās roktura. Nepieskarieties sildīšanas plāksnei.
- ▶ Novietojiet piena tvertni karstumizturīgas virsmas vai atpakaļ uz ierīces pamatnes.
- ▶ Atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Vienmēr notīriet ierīci pēc lietošanas.

Karsts piens

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu karstu pienu.

- ▶ Noņemiet sildīšanas disku no ierīces apakšas.
- ▶ Ievietojiet sildīšanas disku piena tvertnē. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
- ▶ Pielejiet pienu vismaz līdz MIN. atzīmei, bet ne pāri MAKS. ☺ atzīmei.
- ▶ Uzlieciet piena tvertnei vāku.
- ▶ Novietojiet piena tvertni uz ierīces pamatnes.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Nospiediet darbības slēdzi, līdz izgaismojas ☺ vai ☺ simbols.
- Simbols nomirgo trīs reizes. Tad ierīce automātiski sāk darboties.
- ▶ Sagaidiet, līdz ierīce apstājas un simbols atkal nodziest.

- i** Jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt šo procesu, vienkārši nospiežot darbības slēdzi vai noņemot piena tvertni no ierīces pamatnes.

- ▶ Noceliet piena tvertni un izlejiet karsto pienu. **UZMANĪBU!** Apdedzināšanās risks! Turiet piena tvertni tikai aiz tās roktura. Nepieskarieties sildīšanas plāksnei.
- ▶ Novietojiet piena tvertni uz karstumizturīgas virsmas vai atpakaļ uz ierīces pamatnes.
- ▶ Atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Vienmēr notīriet ierīci pēc lietošanas.

Karsta šokolāde

Piemērs: Rikojieties šādi, lai pagatavotu karstu šokolādi.

- ▶ Noņemiet sildīšanas disku no ierīces apakšas.
- ▶ Ievietojiet sildīšanas disku piena tvertnē. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
- ▶ Pielejiet pienu vismaz līdz MIN. atzīmei, bet ne pāri MAKS. □ atzīmei.
- ▶ Uzlieciet piena tvertnei vāku.
- ▶ Novietojiet piena tvertni uz ierīces pamatnes.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Nospiediet darbības slēdzi, līdz izgaismojas ☺ vai ☹ simbols. Simbols nomirgo trīs reizes. Tad ierīce automātiski sāk darboties.
- ▶ Pagaidiet aptuveni 60 sekundes.
- ▶ Paceliet vāku un lēnām pieberiet kakao pulveri vai smalki sarīvētu šokolādi pienam.
- ▶ Sagaidiet, līdz ierīce apstājas un simbols atkal nodziest.

i Jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt šo procesu, vienkārši nospiežot darbības slēdzi vai noņemot piena tvertni no ierīces pamatnes.

- ▶ Noceliet piena tvertni un izlejiet karsto šokolādi. **UZMANĪBU!** Apdedzināšanās risks! Turiet piena tvertni tikai aiz tās roktura. Nepieskarieties sildīšanas plāksnei.
- ▶ Novietojiet piena tvertni karstumizturīgas virsmas vai atpakaļ uz ierīces pamatnes.
- ▶ Atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Vienmēr notīriet ierīci pēc lietošanas.

3 Tīrīšana

BRĪDINĀJUMS

Iespējami nāvējoša elektrības trieciena risks!

- ▶ Pirms tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

UZMANĪBU

Apdegumu risks no ierīces karstajām detaļām.

- ▶ Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei atdzist.

i Neizmantojiet ierīces tīrīšanai kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai cietus priekšmetus. Tā var sabojāt ierīci, piena tvertnes pārklājumu un piena tvertni.

- ▶ Tīriet ierīces pamatni ar mitru drāniņu un nosusiniet to.
- ▶ Rūpīgi izskalojiet piena tvertni, vāku un piederumus zem tekoša ūdens un nosusiniet visas detaļas.

4 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana

Saglabājiet savu piena putotāja iepakojumu. To izmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā. Izīriet piena tvertni pirms tās transportēšanas.












Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

5 Tehniskie dati

Spriegums		70605	220-240 V ~, 50 Hz
		70606	220-240 V ~, 50 Hz
		70607	120 Vac ~, 60 Hz
		70608	230-240 V ~, 50 Hz
Atbilstības simbols	  		
Jauda		70605	600 W
		70606	600 W
		70607	600 W
		70608	600-650 W
Piena tvertnes ietilpība	0,1-0,34 l (3,4–11,5 unces)		
Vada garums	aptuveni. 0,75 m (aptuveni 29,5 collas)		
Izmēri (plat. x augst. x dziļ.)	12,5 × 20,9 × 12,5 cm (4,9 × 8,2 × 4,9 collas)		

6 JURA kontaktinformācija/ oficiālā informācija

Importētājs

Rickman Trade Latvijas filiāle
Elizabetes iela 63 - 11,
Rīga, Latvija, LV-1050
+371 62004005
rickman@rickman.lv

Ražotājs

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tālr. +41 (0)62 38 98 233

@ Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir
atrodama www.jura.com.

Direktīvas

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2006/95/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2004/108/ES – Elektromagnētiskā savietojamība
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu ierīces detaļas var atšķirties.

Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama www.jura.com.

Autortiesības

Lietošanas pamācība satur informāciju, ko aizsargā autortiesības. Šīs lietošanas pamācības kopēšana vai tulkošana citā valodā nav atļauta bez iepriekšējas, rakstiskas JURA Elektroapparate AG piekrišanas.

