



KÄRCHER

makes a difference

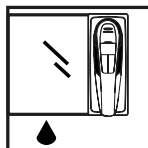


Deutsch	2
English	4
Français	6
Italiano	8
Nederlands	10
Español	12
Português	14
Dansk	16
Norsk	18
Svenska	19
Suomi	21
Ελληνικά	23
Türkçe	25
Русский	27
Magyar	30
Čeština	32
Slovenščina	33
Polski	35
Românește	38
Slovenčina	40
Hrvatski	42
Srpski	43
Български	45
Eesti	48
Latviešu	49
Lietuviškai	51
Українська	53
Қазақша	55
O'zbek tili	58
العربية	61

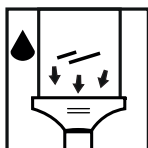














**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome




59683920 (09/20)

Laadige akut ainult kaasasoleva originaalaadidaja või KÄRCHERi poolt heakskiidetud laadijaga.

	Kasutage laadijat ainult kuivades ruumides
--	--

Sümbolid kasutusjuhendis


	Aku nimipinge
	Seadme nimivõimsus
	Energiakulu
	Aku mahutavus
	Laadija väljundpinge / väljundvool
	Kaitseklass (WV)
	Kaal
	Musta vee paagi maht (WV)
	Puhastusvahendi paagi maht (KV)
	Helirõhutase (EN 60704-2-1)
	Vibratsioon (KV)
	Laadimisaeg tühja aku korral
	Tööaeg täis aku korral


	Sümbolid olenevalt seadme tüübist Kui aku on täielikult laetud, põlevad LED-id 60 minutit ja kustuvad siis
	Pump pumpab pärast sisselülitamist 15 sek puhastusvahendit (KV)
	Lülitage pump sisse ja liigutage seadet pühkelapi esmaseks niisutamiseks ringikujuliselt pealispinnal (KV)

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendis. Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puudulike tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Keskonnakaitse

 Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.

 Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Transport

Akut on kontrollitud vastavalt asjaomastele rahvusvahelist transportimist käsitlevatele eeskirjadele ning seda on lubatud transportida / saata.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Drošības norādes

Pirms uzsākt ierīces lietošanu, izlasiet šīs drošības norādes un oriģinālo lietošanas instrukciju. Rīkojieties saskaņā ar tām. Saglabājiet abus izdevumus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

- Pirms nodošanas ekspluatācijā, ņemiet vērā Jūsu ierīces grafisko lietošanas instrukciju un šīs drošības norādes.
- Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ņemiet vērā likumdevēja vispārīgos drošības

tehnikas noteikumus un nelaiemes gadījumu novēršanas noteikumus.

- Iepakojuma plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā, pastāv nosmakšanas bīstamība.

Riska pakāpes

⚠ **BĪSTAMI**

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ **UZMANĪBU**

- Norāde uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Vispārīgas norādes

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, drīkst lietot ierīci tikai atbilstošā uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona dod norādes par ierīces drošu lietošanu un lietotājs ir izpratis iespējamās briesmas.

- Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci. • Bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, drīkst lietot ierīci, ja par viņu drošību atbildīgā persona sniedz instrukcijas par lietošanu vai atbilstoši uzrauga viņus un bērni apzinās no ierīces izrietošās bīstamības sekas. • Bērni drīkst veikt tīrīšanu vai lietotāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā. • Ar ierīci nedrīkst spēlēties bērni.

Strāvas trieciena draudi

⚠ **BĪSTAMI** • Nekad nepieskarieties kontaktdakšai un kontaktligzdai ar mitrām rokām. • Nekad nepieskarieties vadiem vai kontaktiem. • Nekad nespraudiet lādētāja kontaktlīdzi elektrību vadošus priekšmetus, piemēram, skrūvņgriežus vai tml. • Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem saules stariem, karstumam un uguns liesmām. • Smidzināšanas strūklu nevērsiet tieši uz elementiem, kuri var saturēt elektriskas detaļas, piem., krāsns iekšpuse.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Lādējiet ierīci tikai ar komplektā iekļauto oriģinālo lādētāju vai ar KÄRCHER apstiprinātu lādētāju. • Nekavējoties nomainiet lādētāju ar bojātu lādēšanas kabeli pret oriģinālu detaļu. • Nelādējiet bojātus akumulatoru blokus. Nomainiet bojātus akumulatoru blokus tikai ar KÄRCHER apstiprinātiem akumulatoru blokiem. Neattiecas uz iekārtām ar fiksēti iebūvētu akumulatoru • Izmantojiet lādētāju tikai apstiprinātu akumulatoru bloku uzlādēšanai. **Norādījums** • Ierīce satur elektriskas detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens. Nenovietojiet ierīci uz mitrām virsmām.

IEVĒRĪBAI • Īssavienojuma bīstamība. Neglabāt akumulatorus kopā ar metāla priekšmetiem. • Lietojiet un glabājiet lādētāju tikai sausās telpās. • Šī ierīce ir aprīkota ar akumulatoriem, kurus nav iespējams nomainīt. Neattiecas uz ierīcēm ar maināmu akumulatoru paku

Apkalpošana

⚠ **BĪSTAMI** • Sprādzienbīstamība. Nelādēt baterijas (ar primāro šūnu). • Nemetiet akumulatoru blokus

ugunī vai sadzīves atkritumos. • Izvairieties no kontakta ar šķidrumu, kas izplūst no bojātiem akumulatoriem.

Pēc saskares nekavējoties noskalojiet šķidrumu ar ūdeni. Ja šķidrums nonācis saskarē ar acīm konsultējieties ar ārstu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Savainošanās risks. Nevērsiet smidzināšanas strūklu acīs.

⚠ **UZMANĪBU** • Neizmantojiet ierīci, ja tā pirms tam ir nokritusi, ir redzami bojāta vai nav hermētiska.

IEVĒRĪBAI • Pirms logu tīrītāja lietošanas uz jūtgām (glancētām) virsmām, izmēģiniet slaucīšanas lupatiņu kādā neredzamā vietā. • Uzglabājiet ierīci tikai sausās telpās.

Attiecas tikai uz WV

IEVĒRĪBAI • Neievietojiet gaisa izplūdes spraugā priekšmetus. • Izslēdziet ierīci, tiklīdz ir sasniegts netīrā ūdens tvertnes MAX marķējums, un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. • Uzglabājiet ierīci tikai novietotu stāvus.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīci izmantojiet tikai sadzīves vajadzībām. Šī ar akumulatoru darbināmā ierīce ir paredzēta mitru, gludu virsmu, kā, piemēram, logu, spoguļu vai flīžu tīrīšanai. Ievērojiet drošības norādījumus.


- Nekad neizmantojiet ierīci putekļu uzsūkšanai (attiecas tikai uz WV).
- Uzsūciet ne vairāk kā 25 ml šķidruma. Ierīce nav paredzēta lielāka daudzuma šķidrumu uzsūkšanai no horizontālām virsmām, piem., apgāzušās dzēriena glāzes (attiecas tikai uz WV).
- Izmantojiet šo ierīci tikai kopā ar tirdzniecībā pieejamiem logu tīrīšanas līdzekļiem (nevis spirtu, putojošiem tīrītājiem).
- Ierīci izmantojiet tikai ar KÄRCHER atļautajiem pieredumiem un rezerves daļām.

Jebkurš pielietojums ārpus minētā ir uzskatāms par noteikumiem neatbilstošu. Ražotājs neņems nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies tā rezultātā, risks gulstas tikai un vienīgi uz lietotāju.


Simboli















Simboli uz ierīces


(Atkarībā no ierīces tipa)



Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli



	Ierīces nominālā jauda
	Enerģijas patēriņš
	Akumulatora kapacitāte
	Lādētāja izejas spriegums/izejas strāva
	Aizsardzības klase (WV)
	Svars
	Netīrā ūdens tvertnes tilpums (WV)
	Tīrīšanas līdzekļa tvertnes tilpums (KV)
	Skaņas spiediena līmenis (EN 60704-2-1)
	Vibrācija (KV)
	Tukša akumulatora uzlādes ilgums
	Darbības laiks ar pilnībā uzlādētu akumulatoru
	Simboli atkarībā no ierīces tipa Pēc tam, kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, gaismas diodes vēl 60 minūtes spīd un tad nodzies
	Pēc ieslēgšanas sūknis 15 sekundes sūknē tīrīšanas līdzekli (KV)

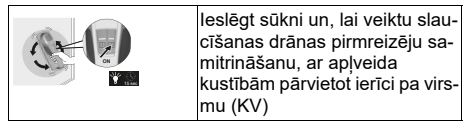



Ieslēgt sūkni, lai veiktu slaucīšanas drānas pirmreizēju samitrināšanu, ar aplveida kustībām pārvietojiet ierīci pa virsmu (KV)

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsainojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumu vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Vides aizsardzība

 Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Utilizējiet iepakojumus videi draudzīgā veidā.

 Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgus pārstrādājamos materiālus un bieži vien tādās sastāvdaļās kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet: www.kaercher.com/REACH

Transportēšana

Akumulators ir pārbaudīts atbilstoši svarīgākajiem noteikumiem par starptautiskajiem pārvadājumiem un to drīkst transportēt / nosūtīt.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamos darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu vērsieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā. (Adresi skatīt aizmugurē)

Piederumi un rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Saugos nurodymai

Priekš pradēdami naudoti įrenginį, perskaitykite šiuos saugos reikalavimus ir originalią naudojimo instrukciją. Laikykities jų. Išsaugokite abu šiuos dokumentus, kad galėtumėte naudotis jais vėliau arba perduoti kitam savininkui.

- Priekš pradēdami naudoti įrenginį susipažinkite su jo grafine naudojimo instrukcija ir saugos nurodymais.
- Be naudojimo instrukciyoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendrųjų įstatymus leidžiančiųjų institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.
- Pakuotės plėvelę saugokite nuo vaiku, kad jiems nekiltų pavojus uždusti.