



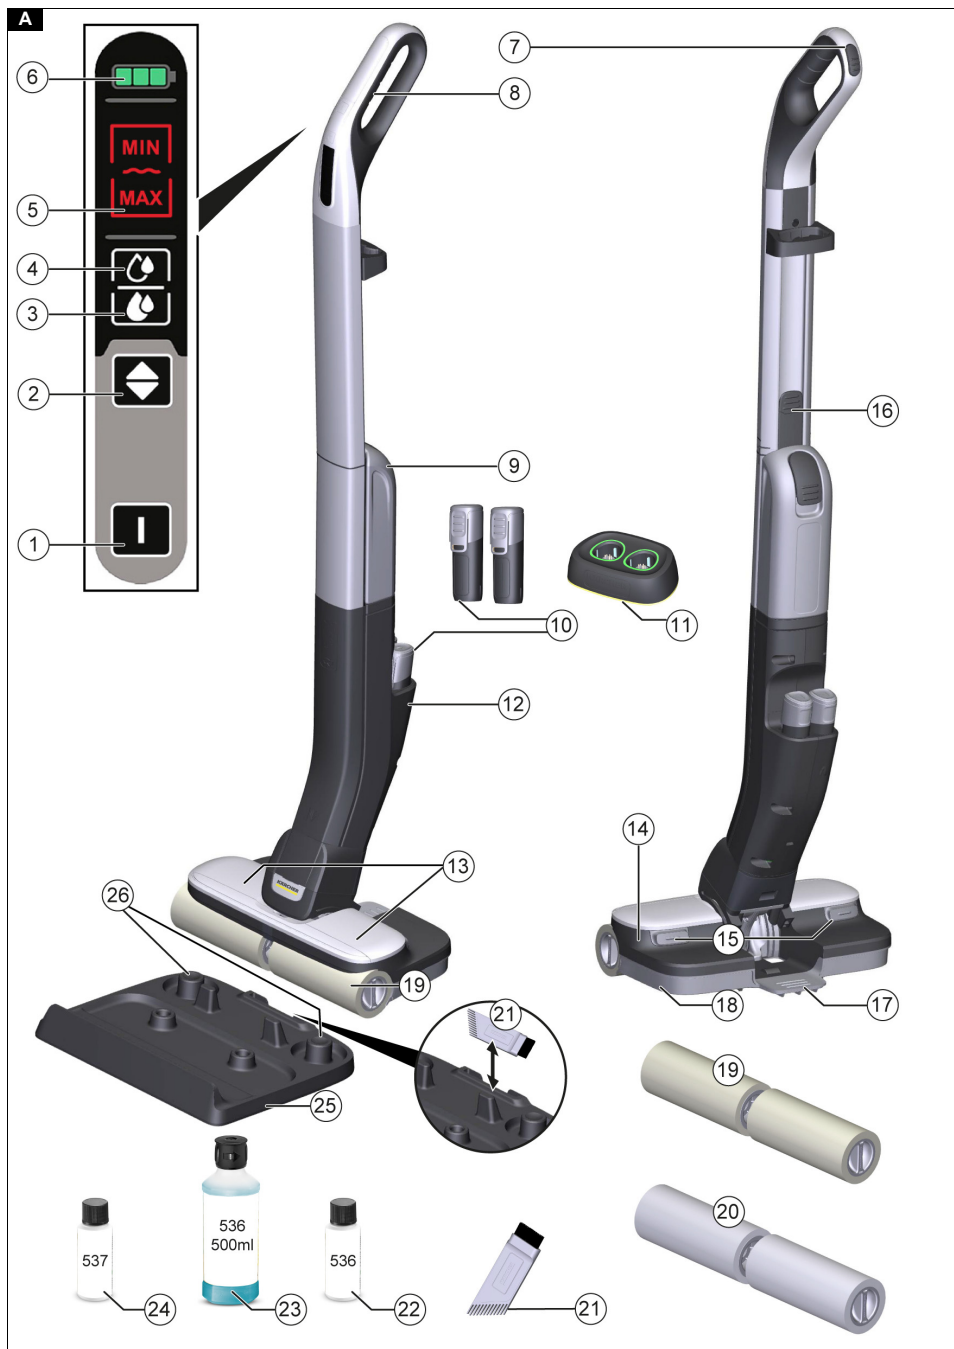
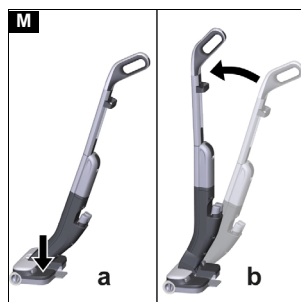
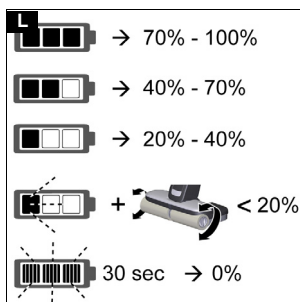
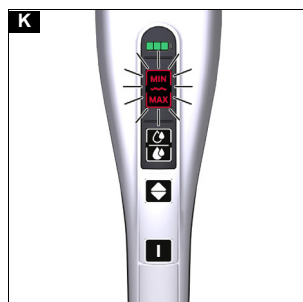
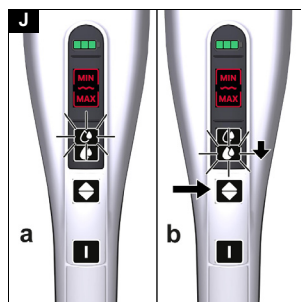
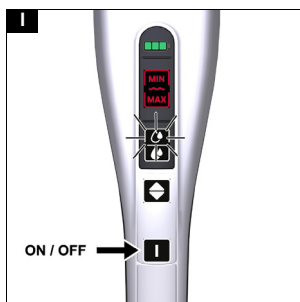
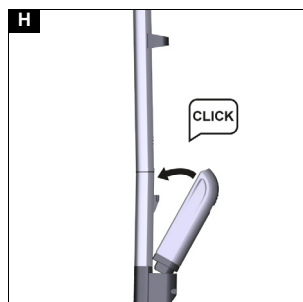
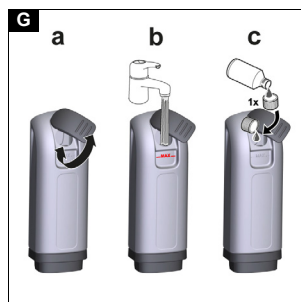
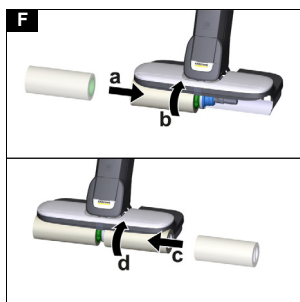
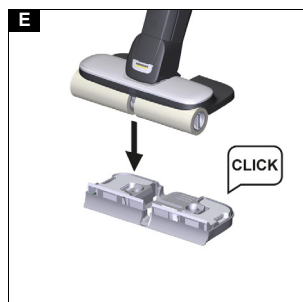
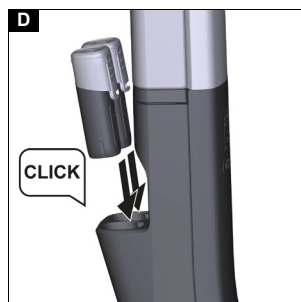
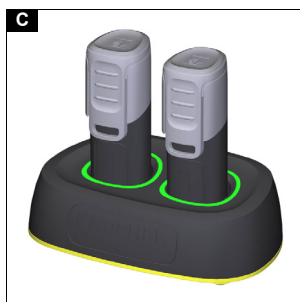
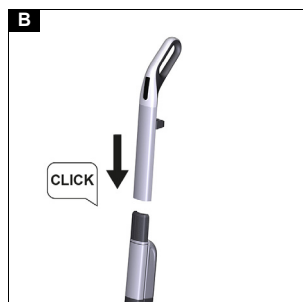
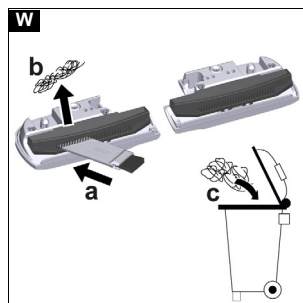
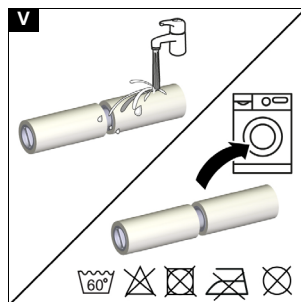
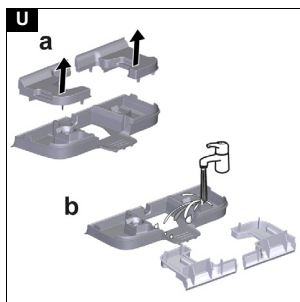
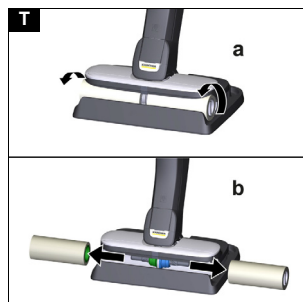
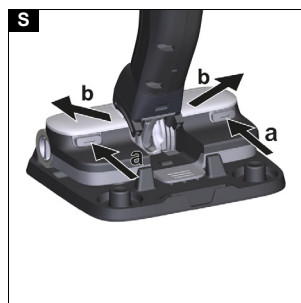
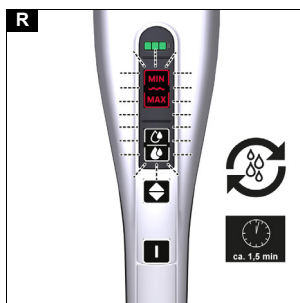
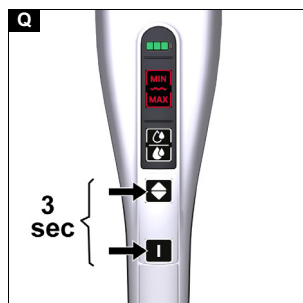
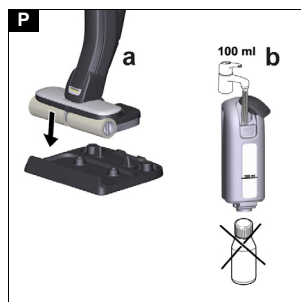
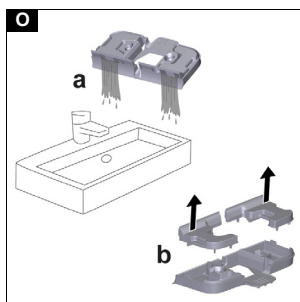
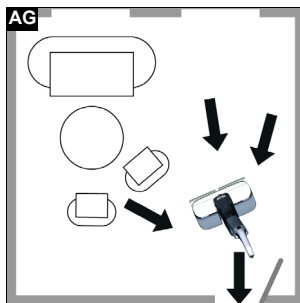
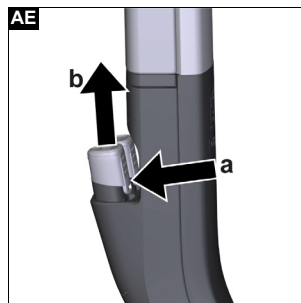


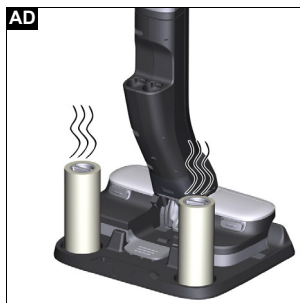

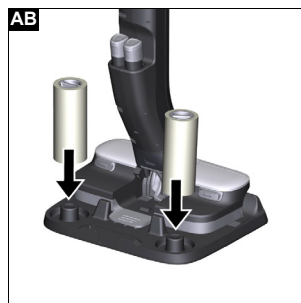

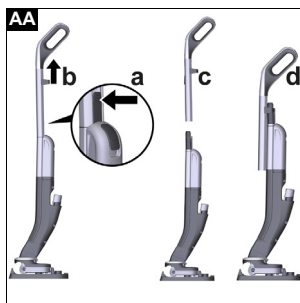

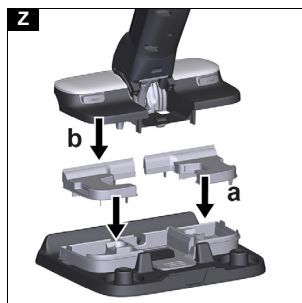

Saturs

Noteikumiem atbilstoša lietošana.....	94
Apkārējās vides aizsardzība.....	94
Piederumi un rezerves daļas.....	94
Piegādes komplekts.....	94
Garantija.....	94
Drošības norādes.....	94
Simboli uz ierīces.....	95
Ierīces apraksts.....	95
Montāža.....	95
Ekspluatācijas uzsākšana.....	95
Darbība.....	96
Kopšana un apkope.....	98
Palīdzība traucējumu gadījumā.....	99
Tehniskie dati.....	100

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet ierīci tikai ar KÄRCHER Battery Power 4 V sistēmas akumulatoru pakām un uzlādes ierīcēm.

BP 4 V

Piemērotās akumulatoru pakas ir marķētas ar simbolu BP 4 V.



BC 4 V

Akumulatoru pakas uzlādei izmantojiet tikai lādēšanai atbilstošu lādētāju.

Grīdas tīrītāju izmantojiet tikai cietu grīdu tīrīšanai privātajās mājāsaimniecībās un tikai uz ūdensnoturīgām cietām grīdām.

Netīriet pārklājumus, kas nav noturīgi pret mitrumu, piemēram, neapstrādātas koka grīdas, jo tajās var iekļūt mitrums un sabojāt grīdu.

Ierīce ir piemērota PVC, linoleja, flīžu, akmens, eļļa un vaskota parketa, lamināta, kā arī visu ūdensnoturīgo grīdu pārklājumu tīrīšanai.

Apkārējās vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami.



Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma videi draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamas materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus vai eļļu, kuri neatbilstošas apstrādes vai nepareizas utilizācijas rezultātā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtnējam videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu marķētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsiet: www.kaercher.de/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.de.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamās darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu vēršieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā. (Adresi skatīt aizmugurē)

Drošības norādes

Pirms ierīces pirmās izmantošanas reizes rūpīgi izlasiet turpmākās drošības norādes, šo oriģinālo lietošanas instrukciju, iepazīstieties ar akumulatora blokam pievienotajām drošības norādēm, kā arī ar akumulatora blokam / uzlādes ierīcei pievienotajām oriģinālajām lietošanas instrukcijām. Rīkojieties saskaņā ar tām. Saglabājiet minētos materiālus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ņemiet vērā likumdevēja vispārīgos drošības tehnikas noteikumus un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus.

Riska pakāpes

▲ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

▲ UZMANĪBU

- Norāde uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglas ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Elektriskie komponenti

▲ **BĪSTAMI** • Neieieņemiet ierīci ūdenī. • Nekad nepieskarieties vadiem vai kontaktiem. • Nepaļaujiet ierīci ar akumulatoru pakām spēcīgiem saules stariem, karstumam un ugunij.

▲ **BRĪDINĀJUMS** • Pirms visu kopšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet ierīci. • Ierīce satur elektriskās detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens.

▲ **UZMANĪBU** • Remontdarbus veiciet tikai apstiprinātā klientu servisā. • Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce un piederumi atrodas noteikumiem atbilstošā stāvoklī un to ekspluatācija ir droša. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.

IEVĒRĪBAI • Neievietojiet priekšmetus akumulatoru pakas stiprinājumā, izņemot KÄRCHER Battery Power 4 V sistēmas akumulatoru pakas.

Droša lietošana

▲ **BĪSTAMI** • Nosmakšanas draudi. Iepakojuma plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

▲ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīci lietojiet tikai atbilstoši paredzētajam mērķim. Ņemiet vērā apkārtnes apstākļus un darba laikā uzmanieties no trešām personām, jo īpaši bērniem. • Apdraudējuma zonās (piem., degvielas uzpildes stacijās) ievērojiet attiecīgos drošības noteikumus. Nekad neizmantojiet ierīci sprādzienbīstamā.

mās telpās. ● Bērni un personas, kuras nav iepazinušās ar šo instrukciju, nedrīkst šo ierīci izmantot. Vietējie noteikumi var ierobežot lietotāja vecumu. ● Ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām, prāta spējām vai personām, kuras nav iepazinušās ar šīm instrukcijām. ● Personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/ vai zināšanu, drīkst lietot ierīci tikai atbilstošā uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona dod norādes par ierīces drošu lietošanu un lietotājs ir izpratis iespējamās briesmas. ● Ar ierīci nedrīkst spēlēt bērni. ● Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēj ierīci lietot. ● Kad ierīce atdziest, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. ● Bērni drīkst veikt tīrīšanu vai lietotāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā. ● Ķermeņa daļas (piemēram, pirkstus, matus) turiet atstatu no rotējošajiem tīrīšanas rulliņiem ● Savainošanās risks ar asiem priekšmetiem (piemēram, atlūžām). Tīrot grīdas tīrīšanas galvu, sargājiet rokas.

⚠ UZMANĪBU ● Neizmantojiet ierīci, ja tā pirms tam ir nokritusi, ir redzami bojāti vai nav hermētiska. ● Lietojiet un uzglabājiet ierīci tikai atbilstoši aprakstam vai attēlam. ● Nelaiemes gadījumi vai bojājumi, ko var radīt ierīces apgāšanās. Pirms darbu veikšanas vienmēr nodrošiniet ierīces stabilitāti. ● Neatstājiet ierīci ekspluatācijas laikā bez uzraudzības.

IEVĒRĪBAI ● Ierīces bojājumi. Neiepildiet ūdens tvertne šķidrinātājus, šķidrinātājus saturošus šķidrumus vai neatšķaidītas skābes (piem., tīrīšanas līdzekļus, benzīnu, krāsas atšķaidītājus un acetonu). ● Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad tīrā ūdens tvertne un netīrā ūdens tvertne ir ievietotas. ● Neuzņemiet ar ierīci nekādas asus vai lielus priekšmetus kā, piem., lauskas, oļus vai rotālietu detaļas. ● Tīrā ūdens tvertne neļaujiet etiķskābi, atkaļķotāju, ēteriskas eļļas vai citus tamlīdzīgus līdzekļus. Tāpat uzmaniet, lai šādas vielas ar ierīci netiek uzņemtas no grīdas. ● Izmantojiet ierīci tikai uz cietām grīdām ar ūdensnoturīgu pārklājumu, piemēram, lakots parkets, emaljētas flīzes vai linoļis. ● Neizmantojiet ierīci paklāju vai mīksto grīdas segumu tīrīšanai. ● Nevirziet ierīci pār grīdā iebūvēto apkures konvektoru restēm. Ierīci vadot pār restēm, tā nevar uzņemt izplūstošo ūdeni. ● Ilgāku pārtraukumu gadījumā un pēc lietošanas izslēdziet ierīci ar galveno slēdzi / ierīces slēdzi. ● Nelietojiet ierīci, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 0 °C. ● Sargājiet ierīci no lietus. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.

Simboli uz ierīces



⚠ BĪSTAMI

Strāvas triecienu bīstamība
Ierīcē ir elektriskas detaļas.
Iztīriet ierīci zem tekoša ūdens. Neiegremdējiet ierīci ūdenī.

Ierīces apraksts

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīts maksimālais aprīkojums. Atkarībā no modeļa iespējamās piegādes komplekta atšķirības (skatiet iepakojumu).

Attēlus skatiet grafika lappusē.

Attēls A

- ① IESL./IZSL. slēdzis
- ② Poga tīrīšanas līmeņa iestatīšanai

Pārlēgšanās starp 1. un 2. tīrīšanas līmeni

- ③ Displeja indikācija "2. tīrīšanas līmenis"
Palielināts rulliņu apgriezienu skaits un ūdens daudzums
- ④ Displeja indikācija "1. tīrīšanas līmenis"
Normāls rulliņu ātrums un ūdens daudzums
- ⑤ Displeja indikācija "MIN MAX" (sarkana)
Tīrā ūdens tvertne ir tukša
Netīrā ūdens tvertne ir pilna
- ⑥ Displeja indikācija "Akku" (zaļa)
Akumulatora darbības laika indikācija
- ⑦ Sienas pretslīdes nodrošināšanas rokturis
- ⑧ Rokturis
- ⑨ Svaigā ūdens tvertne
- ⑩ Akumulatoru pakas (KÄRCHER Battery Power 4 V)
- ⑪ Ātrās uzlādes ierīce Duo (KÄRCHER Battery Power 4 V)
- ⑫ Akumulatoru pakas stiprinājums
- ⑬ Izņemami matu filtri
- ⑭ Grīdas tīrīšanas galva
- ⑮ Matu filtru atbloķēšanas poga
- ⑯ Roktura atbloķēšanas poga
- ⑰ Netīrā ūdens tvertnes mēlīte
- ⑱ Netīrā ūdens tvertne
- ⑲ Tīrīšanas rullītis Universal
- ⑳ * Akmens grīdu tīrīšanas rullītis
- ㉑ Tīrīšanas birste
- ㉒ Tīrīšanas līdzeklis RM 536 (30 ml)
- ㉓ * Tīrīšanas līdzeklis RM 536 (500 ml)
- ㉔ * Tīrīšanas līdzeklis RM 537 (30 ml)
- ㉕ Stāvēšanas novietnes un tīrīšanas stacijas
- ㉖ Rulliņu uzglabāšanas pacēlums

* izvēles iespēja

Montāža

Roktura kāta montāža

1. Stingri turiet pamatierīci.
2. Roktura kātu līdz atdurei ievietojiet pamatierīcē, līdz tas dzirdami nokļūst. Roktura kātam ierīcē jābūt stingri.

Attēls B

Ekspluatācijas uzsākšana

Akumulatoru paku uzlāde

1. Uzlādējiet akumulatoru pakas (skatiet akumulatoru pakas un uzlādes ierīces lietošanas instrukciju un drošības norādījumus).

Attēls C

Akumulatoru paku ievietošana

1. Iespiediet akumulatoru pakas ierīces akumulatoru paku stiprinājumā, līdz tie dzirdami nokļūst.

Attēls D

Netīrā ūdens tvertnes ievietošana

1. Novietojiet netīrā ūdens tvertni uz grīdas.
 2. Uzlieciet ierīci uz netīrā ūdens tvertnes un nospiediet to uz leju tā, lai netīrā ūdens tvertne nofiksējas.
- Attēls E**
Netīrā ūdens tvertnei jābūt stingri nofiksētai ierīcē.

Veltnu montāža

1. Iegrieziet tīrīšanas rullīšus līdz galam rullīšu turētājā.
- Attēls F**
2. Raugiet, lai rullīša iekšpuse un ierīces rullīšu turētāja krāsas saskanētu (piemēram, zils ar zilu).
 3. Pēc uzstādīšanas pārbaudiet, vai tīrīšanas rullīši stingri turas.

Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

1. Satveriet tīrā ūdens tvertni aiz sānu padziļinājumiem un izņemiet to no ierīces.
 2. Atveriet tvertnes aizvaru un pagriežiet to uz sāniem.
- Attēls G**
3. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remdenu tīro ūdeni.
 4. Ja nepieciešams, tīrā ūdens tvertnē pievienojiet KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.

IEVĒRĪBAI

Pārāk liela vai nepietiekama tīrīšanas vai kopšanas līdzekļu deva

Var radīt slikts tīrīšanas rezultātus.

Pievērsiet uzmanību tīrīšanas vai kopšanas līdzekļu ieteicamajām devām.

5. Aizvērt tvertnes vāciņu.
6. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni ierīcē.

Attēls H

Tīrā ūdens tvertnei jābūt stingri nofiksētai ierīcē.

Darbība

Vispārīgas ekspluatācijas norādes

IEVĒRĪBAI

Mitruma

Materiālie zaudējumi, apstrādājot jutīgas grīdas
Pirms sākat lietot ierīci, neuzkritošā vietā pārbaudiet grīdas mitrumizturību.

Netīriet ūdensnenoņurīgus grīdas segumus, kā, piemēram, neapstrādātas korķa grīdas, jo tajās var iekļūt mitrums un grīdu sabojāt.

IEVĒRĪBAI

Mantisks kaitējums

Materiālais kaitējums, ko ierīcei varētu radīt smaili, lieli, apjomīgi priekšmeti.

Ierīci nedrīkst uzglabāt un lietot uz cietiem rupjiem netīrumiem un priekšmetiem, jo to daļas var iesprūst zem netīrā ūdens tvertnes, tādējādi radot skrāpējumus uz grīdas un tvertnes.

Pirms darba sākšanas vai ierīces novietošanas uzglabāšanai noņemiet no grīdas tādus priekšmetus kā, piemēram, atļūzas, oļus, skrūves vai rotālietu detaļas.

Attēls AF

Norādījums

- Lai novērstu svitraina raksta parādīšanos, pirms lietošanas uz jutīgām virsmām, piemēram, no koka vai porcelāna keramikas, ir nepieciešams pārbaudīt ierīci neuzkritošā vietā.
- Neapstājieties vienā vietā, bet turpiniet kustību.
- Ievērojiet grīdas seguma ražotāja norādījumus.

Norādījums

Lai uz svaigi noslaucītās grīdas nerastos pēdas, strādājiet atpakaļgaitā virzienā uz durvīm.

Attēls AG

- Grīdas tīrīšanu veic, kustinot ierīci uz priekšu un atpakaļ ar tādu ātrumu kā strādājot ar putekļsūcēju.

Norādījums

Lai iegūtu optimālu tīrīšanas rezultātu, pirms pirmās lietošanas reizes izmazgājiet rullīšus veļas mašīnā 60 °C temperatūrā.

IEVĒRĪBAI

Materiālie bojājumi vaļīgu veltnu dēļ

Veļas mazgājamā mašīna var tikt bojāta.

Ievietojiet veltnus veļas tīklnā un ievietojiet veļas mašīnā papildu veļu.

IEVĒRĪBAI

Veļas mikstinātāja vai veļas žāvētāja izmantošanas dēļ radīti rullīšu bojājumi

Mikrošķiedru bojājumi

Mazgājot veļas mašīnā, nelietojiet veļas mikstinātāju.

Nelieciet rullīšus veļas žāvētājā.

Darba uzsākšana

IEVĒRĪBAI

Nekontrolēta pārvietošanās uz priekšu

Ierīces bojājumi un mantiskais kaitējums

Tiklīdz ierīce ir ieslēgta, tīrīšanas rullīši sāk griezties.

Stingri turiet rokturi, lai ierīce nevarētu nepārvieties pati no sevis.

△ UZMANĪBU

Savainošanās risks

Tiklīdz ierīce ir ieslēgta, tīrīšanas rullīši sāk griezties. Nekontrolētu kustoties uz priekšu, var rasties traumas.

Stingri turiet rokturi, lai ierīce nevarētu pārvietoties pati no sevis.

IEVĒRĪBAI

Neievietota tīrā vai netīrā ūdens tvertne

Mantisks kaitējums

Pirms tīrīšanas darbu sākšanas pārliecinieties, ka tīrā ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni un netīrā ūdens tvertne ir ievietota ierīcē.

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi.

Attēls I

Ierīce ieslēdzas.

1. Deg displeja indikācija 1. tīrīšanas līmenim ar normāliem rullīšu apgriezieniem un ūdens daudzumu.
2. Pagaidiet, līdz rullīši griežas.

3. Pārslēdzieties uz 2. tīrīšanas līmeni, izmantojot tīrīšanas līmeņa iestatīšanas pogu.

Attēls J

Tiek palielināts rullīšu apgriezienu skaits un ūdens daudzums.

2. Deg 2. tīrīšanas līmeņa displeja indikācija.

4. Ar ierīci vairākkārt brauciet uz priekšu un atpakaļ, līdz rullīši ir pietiekami samitrināti.

Norādījums

1. vai 2. tīrīšanas līmeņa iestatīšana ir atkarīga no tīrāmās virsmas (piemēram, koka vai akmens grīdas).

Pirmoreiz uzsākot ekspluatāciju, ierīce ir iestatīta uz 1. tīrīšanas līmeni.

Pēc darba pārtraukšanas vai, atkārtoti uzsākot ekspluatāciju, vienmēr tiek aktivizēts pedējais tīrīšanas līmeņa iestatījums.

Akumulatora darbības laiks

Displeja indikācija "Akku" uzrāda akumulatora darbības laiku:

- 3 LED deg – akumulatora darbības laiks no 70 % līdz 100 %;
- 2 LED deg – akumulatora darbības laiks no 40 % līdz 70 %;
- 1 LED deg – akumulatora darbības laiks no 20 % līdz 40 %.

Attēls L

Par tukšu akumulatoru brīdina ritentiņu palaišanas un apstādināšanas kustība un optiskie signāli.

- Aptuveni 5 minūtes pirms akumulatora izlādēšanās mirgo zemākā LED un rullīši trīs reizes pagriežas, spēji sākot un beidzot kustību.
- Pēc tam, kad akumulators ir izlādējies un ierīce – izslēgusies, visas LED mirgo 30 sekundes.

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana un tīrīšanas šķidruma uzpilde

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi. Ierīce izslēdzas.
2. Ar kāju pieturiet grīdas tīrīšanas galvu un spiediet rokturi uz priekšu. Ierīce stāv pati par sevi.

Attēls M

3. Atbloķējiet netīrā ūdens tvertni: nostāieties ar kāju uz netīrā ūdens tvertnes mēlītes un spiediet roktura kātu uz priekšu.

Attēls N

Netīrā ūdens tvertne atdalās no ierīces.

4. Lai iztukšotu netīrā ūdens tvertni, nesiet to aiz augšējiem vākiem, bet gan horizontāli, saņemot ar abām rokām.
5. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni pa atverēm. Noturīgu netīrumu gadījumā noņemiet netīrā ūdens tvertnes vāku un izskalojiet netīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

Attēls O

6. Ievietojiet netīrā ūdens tvertni (skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes ievietošana*).
- Ja tīrā tvertne ir tukša, displejā iedegas indikācija "MIN MAX" (sarkana).

Attēls K

7. Piepildiet tīrā ūdens tvertni (skatīt nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*).

IEVĒRĪBAI

Risks izplūstoša ūdens dēļ

Bojājumu risks

Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni ikreiz, kad tīrā ūdens tvertne ir tukša, kā arī pirms tīrā ūdens tvertnes uzpildīšanas, lai novērstu netīrā ūdens tvertnes pārplūšanu.

Darbības pārtraukšana

IEVĒRĪBAI

Mitri rullīši

Mitruma izraisīti bojājumi uz jutīgām grīdām

Ilgāku darba pārtraukumu gadījumā novietojiet ierīci uz stāvēšanas novietnes un tīrīšanas stacijas, lai ar mitriem rullīšiem nesabojātu jutīgas grīdas.

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi. Ierīce izslēdzas.
2. Ar kāju pieturiet grīdas tīrīšanas galvu un spiediet rokturi uz priekšu. Ierīce stāv pati par sevi.

Attēls M

3. Novietojiet ierīci stāvēšanas novietnes un tīrīšanas stacijā.

Eksploatācijas pabeigšana

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi. Ierīce izslēdzas.
2. Ar kāju pieturiet grīdas tīrīšanas galvu un spiediet rokturi uz priekšu. Ierīce stāv pati par sevi.

Attēls M

3. Novietojiet ierīci stāvēšanas novietnes un tīrīšanas stacijā.

Attēls Y

IEVĒRĪBAI

Škrājušies netīrumi

Ilgstoši škrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams ierīci pilnībā iztīrīt.

4. Notīriet ierīci (skatīt nodaļu *Grīdas tīrīšanas galvas iztīrīšana ar skalošanu*).

Ierīces glabāšana

IEVĒRĪBAI

Šķidrumi / mitri netīrumi

Ja ierīce uzglabāšanas laikā joprojām atrodas šķidrumi / mitri netīrumi, tas var radīt smaku veidošanos.

Uzglabājot ierīci, pilnībā iztukšojiet tīrā ūdens un netīrā ūdens tvertni.

Izmantojot tīrīšanas suku, izņemiet matus un netīrumu daļiņas no grīdas tīrīšanas galvas pārsegā esošā matu filtra.

Ļaujiet izmazgātajiem rullīšiem nožūt, piemēram, uz stāvēšanas novietnes pacēlumiem. Nolieciet mitros rullīšus slēgtos skapjos, lai tos izžāvētu.

1. Pirms ievietošanas ierīcē ļaujiet tukšajai netīrā ūdens tvertnei nožūt.
2. Novietojiet ierīci stāvēšanas novietnes un tīrīšanas stacijā.

Attēls Z

3. Nospiediet roktura atbloķēšanas pogu.
4. Pavelciet rokturi prom virzienā uz augšu.
5. Rokturi aiz stiprinājuma mēlītes piestiprināt pie ierīces.

Attēls AA

6. Lai mitrie rullīši izžūtu, uzspraudiet tos uz stāvēšanas novietnes un tīrīšanas stacijas pacēlumiem.

Attēls AB

7. Izņemiet akumulatoru pakas (skatīt nodaļu *Akumulatoru paku izņemšana*).
8. Uzlādējiet akumulatoru pakas, skatiet akumulatoru pakas un uzlādes ierīces lietošanas instrukciju un drošības norādījumus.
9. Uzglabājiet ierīci sausās telpās.

Attēls AD

Akumulatoru paku izņemšana

Norādījumi

Ilgstošu darbu pārtraukuma gadījumā izņemiet abas akumulatoru pakas no ierīces un nodrošiniet pret neatļautu izmantošanu.

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi. Ierīce izslēdzas.
2. Nospiediet akumulatoru paku atbloķēšanas taustiņus un izvelciet akumulatoru pakas no akumulatoru paku stiprinājuma.

Attēls AE

Kopšana un apkope

Vispārīgi norādījumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Apdraudējums, ierīci nejauci iedarbinot

Savainošanās risks

Izņemiet akumulatoru pakas pirms jebkādu darbu sākšanas saistībā ar ierīci.

Grīdas tīrīšanas galvas iztīrīšana ar skalošanu

IEVĒRĪBAI

Netīrumu vai tīrīšanas līdzekļu atlikumi

Netīrā ūdens tvertne un matu filtru regulāri jāiztīra, lai tvertnē vai matu filtrs nesastātos netīrumi. Ja ierīce pēc darba pabeigšanas netiek iztīrīta, netīrumu daļiņas var nosprostot matu filtrus un spraugas. Turklāt netīrumu un baktēriju uzkrāšanās var radīt nepatīkamu smaku ierīcē.

Pēc darba pabeigšanas ievietojiet ierīci stāvēšanas novietnes un tīrīšanas stacijā un sāciet skalošanas procesu.

Stāvēšanas novietnes un tīrīšanas stacijā tīriet grīdas tīrīšanas galvu tikai ar automātisko skalošanas procesu, nevis atsevišķi ielejot ūdeni stacijā. Pārliecinieties, ka netīrā ūdens tvertne ir pievienota.

Neturiet grīdas tīrīšanas galvas apakšējo daļu zem ūdens.

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi.

Ierīce izslēdzas.

2. Ar kāju pieturiet grīdas tīrīšanas galvu un spiediet rokturi uz priekšu.

Ierīce stāv pati par sevi.

Attēls M

3. Atbloķējiet netīrā ūdens tvertni: nostāieties ar kāju uz netīrā ūdens tvertnes mēlītes un spiediet roktura kātu uz priekšu.

Attēls N

4. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni un ievietojiet to atpakaļ, līdz tā nokļūst savā vietā (skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana un tīrīšanas šķidruma uzpilde*).

5. Ierīci ar tukšu netīrā ūdens tvertni novietojiet stāvēšanas novietnes un tīrīšanas stacijā.

6. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar 100 ml tīra ūdens bez tīrīšanas vai kopšanas līdzekļiem līdz marķējumam uz uzlīmes (skatīt nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*).

Attēls P

Norādījums

Skalošanas procesā nav nepieciešams pievienot tīrīšanas līdzekļus.

7. 3 sekundes vienlaicīgi turiet nospiektu IESL./IZSL. slēdzi un tīrīšanas līmeņa iestatīšanas pogu.

Attēls Q

8. Displeja indikatori atkārtoti iedegas no augšas uz leju.

Sākas skalošanas process, kas ilgst aptuveni 90 minūtes.

Attēls R

Norādījums

Skalošanas procesa sākumā apmēram 45 sekundes ūdens no tīrā ūdens tvertnes tek uz rullīšiem. Šajā laikā ierīce ir klusa. Tikai skalošanas procesa beigās rullīši apmēram uz 30 sekundēm sāk griezties.

9. Pēc skalošanas procesa beigām 10 sekundes mirgo displeja indikācija "MIN MAX" (sarkana).

Attēls K

10. Atbloķējiet netīrā ūdens tvertni: nostāieties ar kāju uz netīrā ūdens tvertnes mēlītes un spiediet roktura kātu uz priekšu.

Attēls N

11. Iztukšojiet un iztīriet netīrā ūdens tvertni (skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana*).

12. Nospiediet matu filtru atbloķēšanas pogas.

Matu filtru tiek atbrīvoti.

13. Izņemiet un iztīriet matu filtrus (skatīt nodaļu *Matu filtru tīrīšana*).

Attēls S

14. Noņemiet un iztīriet rullīšus (skatīt nodaļu *Veltņu tīrīšana*).

Attēls T

15. Ja tīrā ūdens tvertnē joprojām ir ūdens, izņemiet un iztukšojiet tīrā ūdens tvertni.

Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstotī sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Regulāri iztīriet netīrā ūdens tvertni.

Informāciju par netīrā ūdens tvertnes displeja indikāciju un rīcību ar netīrā ūdens tvertni skatīt nodaļā *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana un tīrīšanas šķidruma uzpilde*.

1. Noņemiet netīrā ūdens tvertnes vākus.

2. Tīriet netīrā ūdens tvertni un vākus ar tīru ūdeni.

Attēls U

3. Netīrā ūdens tvertni alternatīvi iespējams mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā.

Norādījums

Mazgājot trauku mazgājamajā mašīnā, netīrā ūdens tvertnes aizdares gumija var kļūt lipīga. Šis process tomēr neietekmē blīvumu.

Veltņu tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas līdzekļu atlikumi rullīšos

Putu veidošanās

Pēc katras lietošanas reizes mazgājiet rullīšus zem tekoša ūdens vai izmazgājiet rullīšus veļas mašīnā.

IEVĒRĪBAI

Veļas mikstinātāja vai veļas žāvētāja izmantošanas dēļ radīti rullīšu bojājumi

Mikrošķiedru bojājumi

Mazgājot veļas mašīnā, nelietojiet veļas mikstinātāju.

Nelieciet rullīšus veļas žāvētājā.

IEVĒRĪBAI

Materialie bojājumi valīgu veltņu dēļ

Veļas mazgājamā mašīna var tikt bojāta.

Ievietojiet veltņus veļas tīrīklīnā un ievietojiet veļas mašīnā papildu veļu.

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi.

Ierīce izslēdzas.

2. Ar kāju pieturiet grīdas tīrīšanas galvu un spiediet rokturi uz priekšu.

Ierīce stāv pati par sevi.

Attēls M

3. Novietojiet ierīci stāvēšanas novietnes un tīrīšanas stacijā.

Attēls Y

4. Izņemiet tīrīšanas rullīšus no padziļinājuma.

Attēls T

5. Tīriet tīrīšanas rullīšus zem tekoša ūdens vai trauku mazgājamā mašīnā maks. 60 °C temperatūrā.
Attēls V
6. Rullīšu piedziņu iztīriet ar mitru drānu.
7. Lai mitrie rullīši izžūtu, uzspaudiet tos uz stāvēšanas novietnes un tīrīšanas stacijas pacēlumiem.
Attēls AB
8. Uzglabājiet ierīci sausās telpās.
Attēls AD

Matu filtru tīrīšana

IEVĒRĪBA

Sakrājušies netīrumi

Ilgstošī sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams ierīci pilnībā iztīrīt.

IEVĒRĪBA

Sakrājušies netīrumi

Ilgstošī sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Ar tīrīšanas suku regulāri iztīriet abus matu filtrus.

IEVĒRĪBA

Bojājumi, mazgājot matu filtrus trauku mazgājamajā mašīnā

Mazgāšanas procesa laikā skrāpja mala var izlocīties un tādējādi vairs pietiekami labi nepiespiesties rullīšiem.

Tas pasliktina tīrīšanas rezultātu.

Nemazgājiet matu filtrus trauku mazgājamajā mašīnā, bet zem tekoša ūdens.

1. Nospiediet IESL./IZSL. slēdzi. Ierīce izslēdzas.
2. Ar kāju pieturiet grīdas tīrīšanas galvu un spiediet rokturi uz priekšu. Ierīce stāv pati par sevi.

Attēls M

3. Novietojiet ierīci stāvēšanas novietnes un tīrīšanas stacija.

Attēls Y

4. Nospiediet matu filtru atbloķēšanas pogas.

Attēls S

Matu filtri tiek atbrīvoti, un tos var izņemt.

5. Regulāri iztīriet abus matu filtrus zem tekoša ūdens.
6. Sastājušos netīrumus, piem., no filtra ķemmes izņemiet ar tīrīšanas suku palīdzību.

Attēls X

Attēls W

7. Ievietojiet matu filtrus grīdas tīrīšanas galvā un nofiksējiet tos vietā. Abiem matu filtraiem jābūt stingri nofiksētiem ierīcē.

Attēls AC

Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

IEVĒRĪBA

Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu lietošana

Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu lietošana var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

Izmantojiet tikai KÄRCHER tīrīšanas līdzekļus.

Pievērsiet uzmanību pareizajai devai.

Norādījums

Pēc vajadzības grīdas tīrīšanai izmantojiet KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekļus.

- Dozējot tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, ņemiet vērā ražotāja norādīto informāciju attiecībā uz daudzumu.

- Lai izvairītos no putu veidošanās, tīrā ūdens tvertni vispirms piepildiet ar ūdeni un pēc tam pievienojiet tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.
- Lai izvairītos no pārplūšanas, iepildot ūdeni, atstājiet pietiekamu vietu tīrīšanas vai kopšanas līdzeklim. Šai nolūkā ievērojiet marķējumu Max uz tīrā ūdens tvertnes.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem. Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vērsieties autorizētā klientu servisā.

Iekārta nedarbojas

Akumulatoru pakas nav pareizi ievietotas ierīcē.

- Spiediet akumulatoru pakas ierīces akumulatoru pakas stiprinājumā, līdz tās nofiksējas.

Akumulatoru paku uzlādes līmenis ir pārāk zems.

- Uzlādējiet akumulatoru pakas, skatīt nodaļu *Akumulatoru paku uzlāde*.

Akumulatoru pakas vai uzlādes ierīce ir bojātas.

- Nomainiet akumulatoru pakas vai uzlādes ierīci, skatīt nodaļu *Noteikumiem atbilstoša lietošana*.

Ieslēdzot ierīci, mirgo kļūdu indikācijas gaismas diode (displeja indikācija "Akku") un ierīce nedarbojas

Akumulatoru pakas ir tukšas.

- Uzlādējiet akumulatoru pakas, skatīt nodaļu *Akumulatoru paku uzlāde*.

Darbības laikā mirgo kļūdu indikācijas gaismas diode (displeja indikācija "Akku")

Darbības laikā ierīce pārkarst (piemēram, augstā apkārtējā gaisa temperatūrā).

- Pārtrauciet darbību un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Ja ierīce izslēdzas, ļaujiet tai atdzist.

Kad ierīce būs pietiekami atdzisusi, to atkal varēs ieslēgt.

Displeja indikācija atkārtoti iedegas no augšas uz leju

Ierīce atrodas 90 sekunžu ilgā skalošanas procesā, kurā tiek iztīrīta grīdas tīrīšanas galva

- Pagaidiet aptuveni 90 sekundes. Pēc tam skalošanas process ir pabeigts un displejs vairs nedeg (skatīt nodaļu *Grīdas tīrīšanas galvas iztīrīšana ar skalošanu*).

Ierīce neuzņem netīrumus

Tīrā ūdens tvertnē nav ūdens. Deg displeja indikācija "MIN MAX" (sarkana).

- Piepildiet ūdeni tīrā ūdens tvertnē, skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana un tīrīšanas šķidruma uzpilde*.

Tīrā ūdens tvertne ierīcē nav ievietota pareizi.

- Ievietojiet tīrā ūdens tvertni tā, lai tā stingri atrastos ierīcē.

Trūkst netīrā ūdens tvertnes vai tā ierīcē ir ievietota nepareizi.

- Ievietojiet netīrā ūdens tvertni ierīcē tā, lai tā dzirdami nofiksētos savā vietā.

Trūkst matu filtru vai tie ierīcē ir ievietoti nepareizi.

- Matu filtrus ievietojiet ierīcē pareizi.

Trūkst rullīšu vai tie ierīcē ir ievietoti nepareizi.

- Ievietojiet rullīšus vai pagrieziat rullīšus turētājā līdz galam.

Rullīši ir netīri vai nodiluši.

- Notīriet rullīšus (skatīt nodaļu *Veltnu tīrīšana*) vai nomainiet tos.

Rullīši ir pārāk sausi

Rullīši nav pietiekami samitrināti.

- Samitriniet rulišius, skatit nodaļu *Darba uzsākšana*.
- Samitriniet rulišius zem krāna, izspiediet tos un ievietojiet ierīcē.

Ruliši griežas ārā no rulišu turētāja un nesākas rulišu rotācija

Pēc IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdža nospiešanas uzreiz tika uzsākta tīrīšanas kustība uz priekšu vai atpakaļ.

- Pēc IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdža nospiešanas pagaidiet, kamēr ruliši sāk rotēt, un tikai tad sāciet tīrīšanas kustību uz priekšu vai atpakaļ.

Tīrīšanas rezultāts nav labs

Ruliši pirms pirmās lietošanas reizes netika izmazgāti.

- Izmazgājiet rulišus veļasmašīnā 60 °C temperatūrā. Norādījumus skatīt nodaļā *Vispārīgās ekspluatācijas norādes*.

Ruliši ir netīri.

- Notīriet rulišus, skatīt nodaļu *Veltītu tīrīšana*.

Ruliši nav pietiekami samitrināti.

- Samitriniet rulišus, skatīt nodaļu *Darba uzsākšana*.

Izmantots nepareizs tīrīšanas līdzeklis vai deva.

- Izmantojiet tikai KÄRCHER tīrīšanas līdzekli un pārlicinieties, ka tā daudzums ir pareizs.

Uz grīdas krājas citu tīrīšanas līdzekļu atlikumi.

- Izmantojot ūdeni, pilnībā nomazgājiet rulišus no tīrīšanas līdzekļa atlikumiem.

- Vairākkārt notīriet grīdu ar ierīci, izmantojot tīrus rulišus un nelietojot tīrīšanas līdzekli.

Tīrīšanas līdzekļa atlikumi no grīdas tiek noņemti.

Ūdens uzslaucīšana nav optimāla

Matu filtri ierīcē nav pareizi ievietoti.

- Matu filtrus ievietojiet ierīcē pareizi.

Ruliši ir nolietojušies.

- Nomainiet rulišus.

No ierīces izplūst netīrais ūdens

Netīrā ūdens tvertne ir pilna.

- Nekavējoties iztukšojiet netīrā ūdens tvertni, skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana un tīrīšanas šķidruma uzpilde*.

Netīrā ūdens tvertne ierīcē nav ievietota pareizi.

- Ievietojiet netīrā ūdens tvertni ierīcē tā, lai tā dzirdami nokļūst savā vietā. Netīrā ūdens tvertnei jābūt stingri nofiksētai ierīcē.

Matu filtri ierīcē nav pareizi ievietoti.

- Matu filtrus ievietojiet ierīcē pareizi.

Netīrā ūdens tvertne ir bojāta.

- Sazinieties ar pilnvaroto klientu servisu.

Lietojot ierīci, tā aizķeras salaidumu vietās

Netīrā ūdens tvertnes apakšpusē esošie izvirdījumi ir bojāti vai nodiluši.

- Sazinieties ar pilnvaroto klientu servisu.

Tehniskie dati

FC 4-4			
Strāvas pieslēgums			
Spriegums	V	7,2 - 7,4	
Drošinātāja veids		IPX4	
Ierīces aizsardzības klase		III	
Ierīces nominālā jauda	W	30	
Nominālais akumulatoru spriegums	V	2 x 3,6-3,7	
Maks. darbības laiks ar pilnībā uzlādētiem akumulatoriem (2 x 2,5 Ah)		30	

FC 4-4

Uzpildes līmenis

Svaigā ūdens tvertnes tilpums	ml	400
Netīrā ūdens tvertnes tilpums	ml	200
Izmēri un svars		
Svars (bez piederumiem un tīrīšanas šķidrumiem)	kg	3,5
Garums	mm	240
Platums	mm	310
Augstums	mm	1170

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Turinys

Numatomasis naudojimas	100
Aplinkos apsauga	100
Priedai ir atsarginės dalys	101
Komplektacija	101
Garantija	101
Saugos nurodymai	101
Simboliai ant prietaiso	102
Prietaiso aprašymas	102
Montavimas	102
Eksplotavimo pradžia	102
Naudojimas	102
Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas	104
Pagalba nustačius triktis	106
Techniniai duomenys	107

Numatomasis naudojimas

Prietaisą naudokite tik su KÄRCHER „Battery Power 4 V Systems“ akumulatoriaus blokais ir įkrovikliais.

BP 4V

Tinkami akumuliatorių blokai pažymėti simboliu „BP 4 V“.

BC 4V

Akumulatoriaus bloką įkraukite tik su patvirtintais įkrovikliais.

Grindų valiklį naudokite tik privačių namų kietoms grindų dangoms valyti ir tik kietoms grindims su vandeniu atsparia danga.

Nevalykite drėgmei jautrių dangų, pvz., neapdorotų kamštinių grindų, nes drėgmė gali įsigerti ir pažeisti grindis.

Prietaisą galima naudoti PVC, linoleumui, plytelėms, akmeniu, alyvuotam ir vaškuotam parketui, laminatui bei visoms drėgmei jautrioms grindų dangoms valyti.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas prašome šalinti laikantis aplinkos apsaugos taisyklių.



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna verginių perdirbamųjų medžiagų ir dažnai, pvz., galvaninių elementų, akumuliatorių sudedamųjų dalių, arba alyvos, kurias netinkamai naudojant arba jas šalinant ne pagal reikalavimus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti prietaisą šios sudedamosios dalys yra būtinos. Šiuo simboliu pažymėtos prietaisus draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.