

RCF 3



Deutsch	6
English	16
Français	25
Italiano	35
Español	45
Português	55
Nederlands	65
Türkçe	75
Svenska	84
Suomi	93
Norsk	102
Dansk	111
Eesti	120
Latviešu	129
Lietuviškai	138
Polski	147
Magyar	157
Čeština	166
Slovenčina	175
Slovenščina	185
Română	194
Hrvatski	204
Srpski	213
Ελληνικά	222
Русский	233
Українська	244
Қазақша	254
Български	264
العربية	276








**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome
















EAC





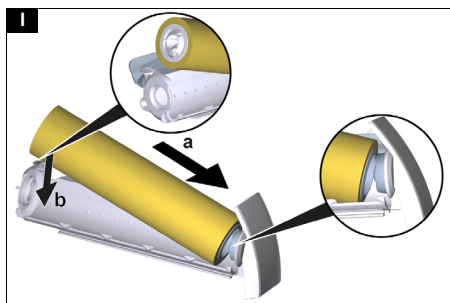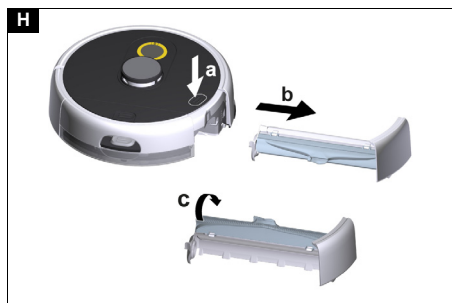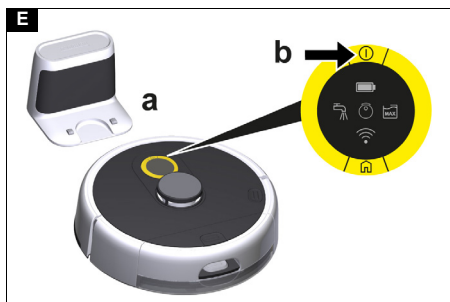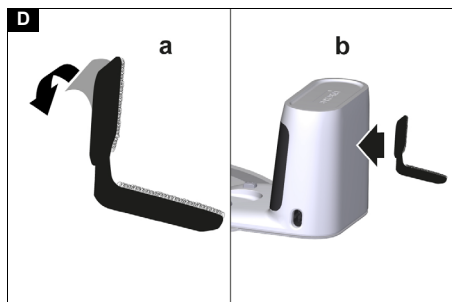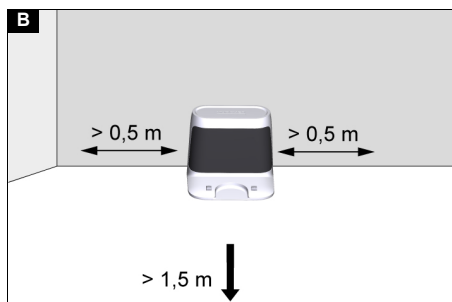

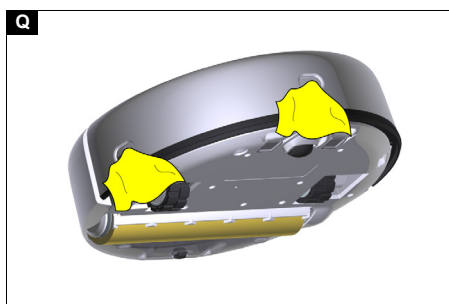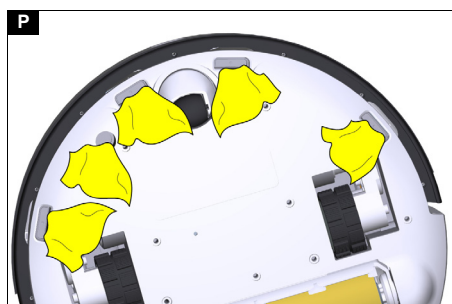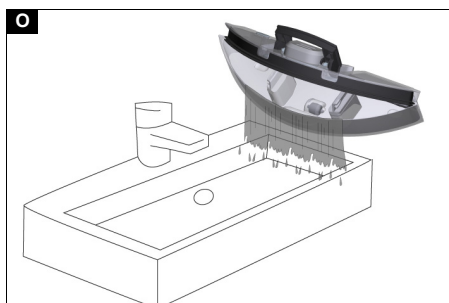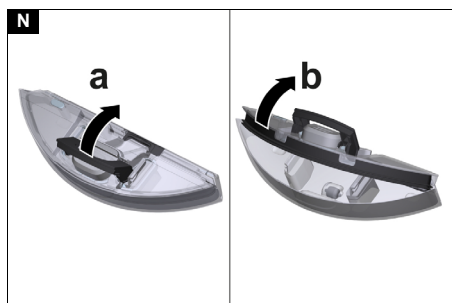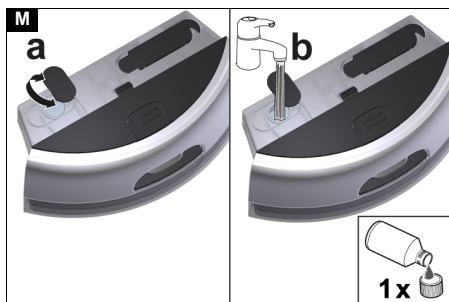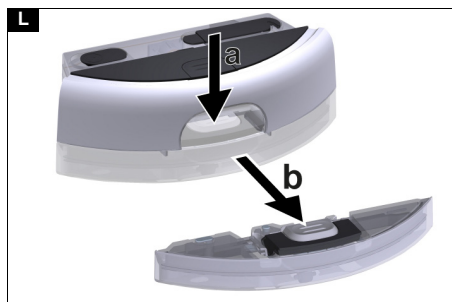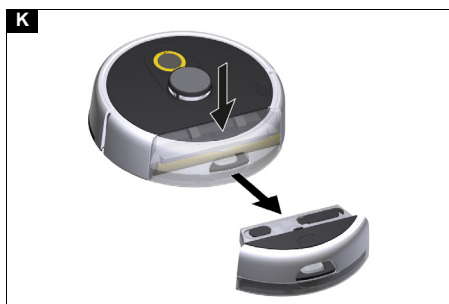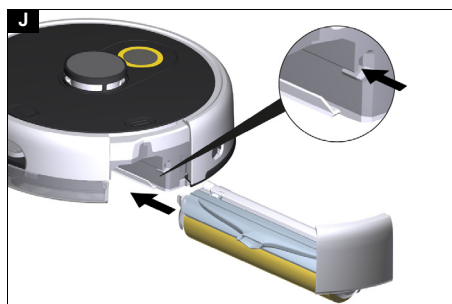

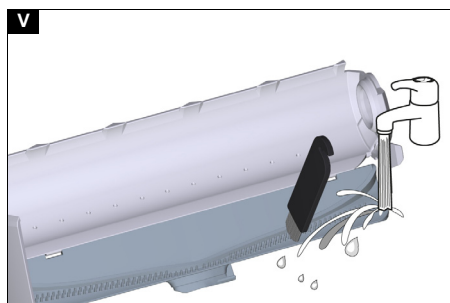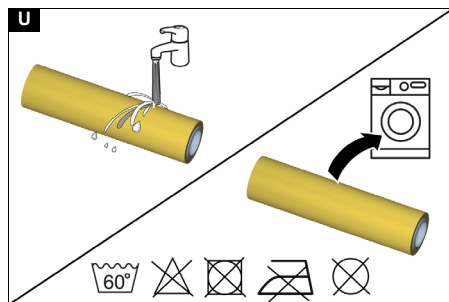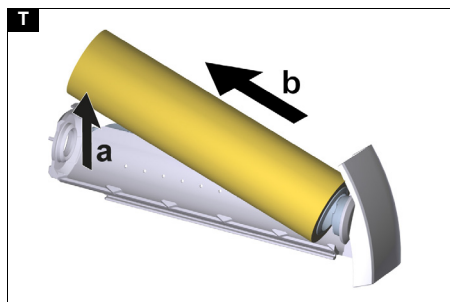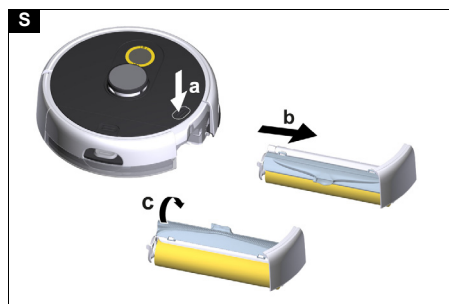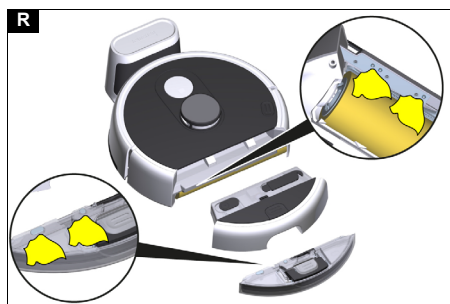

Saturs

Vispārīgas norādes	129
Drošības norādes	129
Simboli uz ierīces	130
Apkārtējās vides aizsardzība	130
Noteikumiem atbilstoša lietošana	130
Piederumi un rezerves daļas	130
Piegādes komplekts	130
Ierīces apraksts	130
Tīrīšanas robota darbība	131
Ekspluatācijas sākšana	132
Ekspluatācijas uzsākšana	133
Apkalpošana	133
Transportēšana	135
Uzglabāšana	135
Kopšana un apkope	136
Palīdzība traucējumu gadījumā	137
Garantija	137
ES atbilstības deklarācija	137
Tehniskie dati	137

Vispārīgas norādes



Pirms uzsākt ierīces lietošanu, izlasiet šīs instrukcijas oriģinālvalodā vēlākam izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

QR kodu®, lai izsauktu tiešsaistes lietošanas instrukcijas, atradīsiet:



Preču zīme

QR kodu® ir DENSO WAVE INCORPORATED reģistrēta preču zīme.

Drošības norādes

- Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ņemiet vērā likumdevēja vispārīgos drošības tehnikas noteikumus un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus.
- Pie ierīces piestiprinātās brīdinājuma un informatīvās uzlīmes sniedz norādes par to, kā droši un pareizi ekspluatēt šo ierīci.

Riska pakāpes

⚠ **BĪSTAMI**

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ **UZMANĪBU**

- Norāde uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglos ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Vispārīgi drošības norādījumi

Ierīces lāzerradars atbilst IEC 60825-1:2014 standarta prasībām par 1. klases lāzera izstrādājumu drošību un nerada cilvēka ķermenim kaitīgu lāzera starojumu.

⚠ **BĪSTAMI** • Nosmakšanas draudi. Iepakojuma plēves uzglabājiēt bērniem nepieejamā vietā.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīci lietojiet tikai atbilstoši paredzētajam mērķim. Ņemiet vērā apkārtējos apstākļus un darba laikā uzmanieties no trešām personām, jo īpaši bērniem. • Ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām, prāta spējām vai pieredzes un/vai zināšanu trūkuma dēļ. • Ierīci drīkst izmantot tikai personas, kuras ir instruētas par ierīces lietošanu vai kuras ir pierādījušas savas lietošanas prasmes un kuru pienākumos ietilpst ierīces lietošana. • Ierīci nedrīkst lietot bērni. • Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlēs ar ierīci. • Bērni drīkst veikt tīrīšanu vai lietotāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā. • Bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, drīkst vadīt ierīci tikai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona ir sniegusi instrukcijas par tās lietošanu vai uzrauga viņus, un bērni apzinās ar ierīci saistītos riskus.

⚠ **UZMANĪBU** • Negadījumu un savainojumu risks. Transportēšanas un uzglabāšanas laikā ņemiet vērā ierīces svaru, skatiet lietošanas instrukcijas nodaļu Tehniskie dati. • Drošības ierīces ir paredzētas jūsu aizsardzībai. Nemainiet un neatvienojiet drošības ierīces.

IEVĒRĪBAI • Ierīces bojājums. Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās bērnus, priekšmetus vai mājdzīvniekus. • Ierīcei ir akumulatori, kurus var nomainīt tikai speciālisti.

Strāvas triecienu bīstamība

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīce satur elektriskas detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens. • Pirms visu kopšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet ierīci.

⚠ **UZMANĪBU** • Remontdarbus un darbus ar elektriskajām daļām lieciet veikt tikai autorizētā klientu dienestā.

Ekspluatācijas drošības norādījumi

⚠ **BĪSTAMI** • Nedarbiniet ierīci bez uzraudzības telpās ar iekurtu uguni vai kvēlojošām oglēm atklātā kamīnā. • Nedarbiniet ierīci bez uzraudzības telpās, kurās deg sveces.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Īssavienojuma bīstamība. Strāvu vadošus priekšmetus (piemēram, skrūvgriežus vai tamlīdzīgus priekšmetus) turiet tālāk no uzlādes kontaktiem.

⚠ **UZMANĪBU** • Ņemiet vērā pakļupšanas risku, ko rada tīrīšanas robota pārvietošanās. • Savainojumu risks. Darbības laikā nekādā gadījumā neaizskariet ar pirkstiem vai instrumentiem ierīces rotējošo tīrīšanas velti. • Nestāviet un nesēdīet uz stacijas vai tīrīšanas

robotu. • **Ņemiet vērā, ka, tīrīšanas robotam atdurties, var apgāzties priekšmeti (tostarp priekšmeti uz galdiem vai lielām mēbeļu daļām).** • **Ņemiet vērā, ka tīrīšanas robots var iekerties nokarenos telefona kabeļos, elektrības kabeļos, galdautos, auklās, jostās utt. Tas var izraisīt priekšmetu nokrišanu.**

IEVĒRĪBAI • Nedarbiniet ierīci telpās, kas ir nodrošinātas ar signalizācijas sistēmu vai kustības detektoru. • Izmantojiet ierīci tikai 0°C līdz +35 °C temperatūrā. • Izmantojiet ierīci tikai iekšējās telpās. • Neuzņemiet ar ierīci nekādus asus vai lielus priekšmetus kā, piem., lauskas, oļus vai rotālietu detaļas. • Pirms ierīces lietošanas paceliet visus kabeļus no grīdas, lai tīrīšanas laikā tos neaizķertu. • Norobežojiet visas zonas, kurās pastāv ierīces nokrišanas risks. Piemēram, kāpnes vai atvērtas telpas bez norobežojumiem.

Uzlādes stacijas drošības norādījumi

⚠ BĪSTAMI • Ierīci pievienojiet tikai maiņstrāvai. Tipa datu plāksnītē norādītajai sprieguma vērtībai jāsašķir ar elektrotīkla spriegumu. • Drošības apsvērumu dēļ ierīces uzlādi iesakām veikt ar pārstrāvas aizsargierīces (maks. 30 mA) starpniecību. • Nekad nepieskarieties kontaktakšai un kontaktlīdzdai ar mitrām rokām. • Sprādzienbīstamība. Neuzlādējiet baterijas, kuras nav paredzētas atkārtotai uzlādei.

⚠ BRĪDINĀJUMS • Ierīci pievienojiet tikai sertificēta elektrotehniķa sagatavotam, IEC 60364-1 atbilstošam strāvas pieslēgumam. • Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst uzlādes ierīces tipa datu plāksnītē norādītajam spriegumam. • Ierīce satur elektriskās detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens. • Issavienojuma bīstamība. Strāvu vadošus priekšmetus (piemēram, skrūvgriežus vai tamlīdzīgus priekšmetus) turiet tālāk no uzlādes kontaktiem. • Issavienojuma bīstamība. Uzlādes stacijas uzlādes kontaktiem veiciet tikai sausu tīrīšanu. • Pirms visiem kopšanas un apkopes darbiem atvienojiet strāvas spraudni. • Uzlādējiet ierīci tikai ar pievienoto oriģinālo lādētāju (4.269-072.0). • Uzlādes stacijā uzlādējiet tikai komplektā iekļauto tīrīšanas ierīci. • Pirms katras ekspluatācijas pārbaudiet, vai tīkla kabeļim nav bojājumu. Neizmantojiet bojātu tīkla kabeli. Bojājumu gadījumā nomainiet tīkla kabeli pret apstiprinātu maiņas kabeli. Jūs varat iegādāties piemērotu maiņas kabeli no KÄRCHER vai kāda no mūsu servisa partneriem.

IEVĒRĪBAI • Izmantojiet uzlādes staciju tikai iekšējās telpās. • Neuzstādiat uzlādes staciju siltuma avotu, piemēram, sildītāju, tuvumā. • Uzglabājiet uzlādes staciju tikai iekšējās, vēsā un sausā vietā. • Uzlādējiet tīrīšanas robotu vismaz reizi mēnesī, lai izvairītos no akumulatora dziļas izlādes. • Pirms visu kopšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet uzlādes staciju.

Simboli uz ierīces



Pirms ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet lietošanas pamācību un visas drošības norādes.



Aizsargājiet ierīci pret mitrumu. Veiciet ierīces uzlādi sausā vietā. Nepakļaujiet ierīci lietus. Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai iekšējās telpās.

Apkārtējās vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma videi draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus vai eļļu, kuri neatbilstošas apstrādes vai nepareizas utilizācijas rezultātā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu marķētas ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsiet: www.kaercher.de/REACH

Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Šis tīrīšanas robots ir paredzēts pilnībā automātiskai cieto grīdu mitrai tīrīšanai.
- Netīriet pārkļājumus, kas nav noturīgi pret mitrumu, piemēram, neapstrādātas korķa grīdas, jo tajās var iekļūt mitrums un sabojāt grīdu.
- Ierīce ir piemērota PVC, linoleja, flīžu, akmens, eļļota un vaskota parketa, lamināta, kā arī visu ūdensnoturīgo grīdu pārkļājumu tīrīšanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta lietošanai privātās mājāsaimniecībās un nav paredzēta komerciālai izmantošanai.

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Izsaņiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Ierīces apraksts

Attēls A

- ① Uzlādes stacija
- ② Netīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas taustiņš
- ③ Tīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas taustiņš
- ④ Veltņa kasetes atbloķēšanas taustiņš
- ⑤ Lāzera sensors (LiDAR)
- ⑥ LED displejs
- ⑦ Buferis
- ⑧ Uzlādes kontakti
- ⑨ Ultraskaņas sensors pakļāju noteikšanai
- ⑩ Vadības ritenītis
- ⑪ Ritenis
- ⑫ Kritiena sensors
- ⑬ Tīrīšanas veltņis
- ⑭ Sienas izsekošanas sensors
- ⑮ Infrasarkanais uztvērējs uzlādes stacijas atrašanās vietas noteikšanai

- 16 Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš
- 17 LED displeja indikators "Akumulators"
- 18 LED displeja indikators "Max"
Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana
- 19 LED displeja indikators "WLAN"
- 20 "Home" taustiņš
- 21 LED displeja indikators "Tīrais ūdens"
Tīrā ūdens tvertnes uzpilde
- 22 LED displeja indikators "Robota statuss"
- 23 Skrāpis ar matu savākšanas ķemmi
- 24 Veltņa kasete
- 25 Tīrīšanas rīks
- 26 Tīrā ūdens tvertne
- 27 Netīrā ūdens tvertne
- 28 Netīrā ūdens tvertnes atvēršanas svira
- 29 Tīkla kabelis
- 30 Tīrīšanas līdzeklis (30 ml)
- 31 Foam Stop (30 ml)
- 32 Kabeļa stiprinājums

Tīrīšanas robota darbība

- Mobilais tīrīšanas robots enerģiju iegūst no iebūvēta akumulatora, ko tas regulāri uzlādē komplektā iekļautajā uzlādes stacijā. Ar vienu akumulatora uzlādi tīrīšanas robots sensitīvajā režīmā var tīrīt līdz pat 125 minūtes. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, robots patstāvīgi atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi.
- Tiklīdz uzlādes process ir pabeigts, tīrīšanas robots automātiski atstāj uzlādes staciju un turpina tīrīšanas darbu. Kad tīrīšanas robots ir beidzis tīrīšanas darbus, tas atgriežas tīrīšanas stacijā, lai veiktu uzlādi.
- Tīrīšanas robots pārvietojas sistemātiski. Izmantojot lāzera sensoru (LiDAR), tas noskenē telpu un pakāpeniski to iztīra. Tas izvairās no šķēršļiem, kas ir vismaz tikpat augsti kā LiDAR pacēlums.
- Tīrīšanas robotam ir kritiena sensori, kas spēj noteikt kāpnes un pakāpienus un ir paredzēti kritienu novēršanai.
- Ultraskaņas sensors atpazīst paklājus un izvairās no tiem mitrās tīrīšanas laikā.
- Tīrīšanas robotam ir tīrā un netīrā ūdens tvertne, kā arī mikrošķiedras veltņi, kas regulāri tiek samitrināti ar tīru ūdeni un rotējot nepārtraukti tīra pats sevi, tādējādi veicot kārtīgu mitru grīdas slaucīšanu. Vienlaikus šajā slaucīšanas procesā var tikt savākt viegli netīrumi, piemēram, drupatas, putekļu pūkas u.c. Netīrais ūdens caur veltņi tiek novadīts netīrā ūdens tvertnē. Daļiņas tiek savāktas skrāpī ar matu savākšanas ķemmi un daļēji novadītas uz netīrā ūdens tvertni.

LED simboli displejā

Simbols	LED	Nozīme
WLAN	pulsē zilā krāsā	Ierīce itiek savienota ar WLAN. WLAN tiek atļiestatīts.
	mirgo sarkanā krāsā	Robots ir bezaistē.
	deg zilā krāsā	Robots ir savienots ar WLAN.
	nedeg	Ierīce ir izslēgta. Ierīce atrodas miega režīmā. Ierīce atrodas režīmā "Netraucēt". Ierīce nav savienota ar WLAN.
Akumulators	deg zaļā krāsā	LED deg, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un līdz 30% atlikušā akumulatora darbības laika.
	deg dzeltenā krāsā	LED iedegas, ja atlikušais akumulatora darbības laiks ir no 29% līdz 10%
	mirgo sarkanā krāsā	LED mirgo, ja atlikušais akumulatora darbības laiks ir 9%
	pulsē zaļā krāsā	Ierīce uzlādējas.
	nedeg	Ierīce ir izslēgta. Ierīce atrodas miega režīmā. Ierīce atrodas režīmā "Netraucēt".

Simbols	LED	Nozīme
Robots	nedeg	Ierīce ir izslēgta. Ierīce atrodas miega režīmā. Ierīce atrodas režīmā "Netraucēt".
	deg dzeltenā krāsā	Ierīce tiek ieslēgta. Ierīce atrodas gaidstāves režīmā.
	pulsē dzeltenā krāsā	Tiek veikts programmatūras atjauninājums.
	deg zilā krāsā	Robots atgriežas uz uzlādes staciju. Robots uzsāk tīrīšanu.
	pulsē zilā krāsā	Tīrīšana tika apturēta. Robots tiek uzlādēts tīrīšanas procesa laikā un pēc tam turpina tīrīšanu. Robots atgriežas uzlādes stacijā, jo netīrā ūdens tvertne ir pilna vai tīrā ūdens tvertne ir tukša, un pēc tam turpina tīrīšanu.
	mirgo sarkanā krāsā	Ir radies traucējums. Skatīt nodaļu <i>Palīdzība traucējumu gadījumā</i> .
Tīrā ūdens tvertne	mirgo zilā krāsā	Tukša tīrā ūdens tvertne.
Netīrā ūdens tvertne	mirgo sarkanā krāsā	Netīrā ūdens tvertne ir pilna.

Īpašie režīmi

Gaidstāves režīms

Tīrīšanas robots automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 5 minūšu neaktivitātes. Nospiediet jebkuru pogu, lai to pamodinātu.

- Tīrīšanas robots nepārslēdzas gaidstāves režīmā, kad tas atrodas uzlādes stacijā.
- Tīrīšanas robots automātiski izslēdzas, ja gaidstāves režīmā tas atrodas ilgāk par 6 stundām

Režīms "Netraucēt"

Ir iespējams aktivizēt režīmu "Netraucēt". Režīmā "Netraucēt" tīrīšanas robots neatsāk pārtrauktu tīrīšanu, neveic citas plānotās tīrīšanas un nesniedz akustiskus brīdinājumus. LED displeja indikatori ir izslēgti.

Režīmu "Netraucēt" iespējams aktivizēt lietotnē. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni*.

Norādījumi

Režīmā "Netraucēt" tīrīšanas robots nav izslēgts. Lai turpinātu tīrīšanu, īsi nospiediet *Iesl./ Izsl./ pauzes* taustiņš.

Tālvadība

Lietotnē ir iespēja navigēt robotu, ja tas, piemēram, iestrēdzis nepieejamā vietā.

Šo tālvadību var izvēlēties lietotnē sadaļā "Iestatījumi" > "Robota iestatījumi".

Eksploatācijas sākšana

Uzlādes stacijas uzstādīšana

- Atrašanās vietu izvēlēties tā, lai tīrīšanas robots varētu viegli sasniegt uzlādes staciju.

Norādījumi

Uzlādes staciju novietot uz grīdas, kas nav jutīga pret ūdeni, jo mitrais veltnis uzlādes laikā var kaitēt grīdai.

- Nodrošināt vismaz 0,5 m attālumu uzlādes stacijas kreisajā un labajā pusē un vismaz 1,5 m attālumu uzlādes stacijas priekšpusē.
- Atrašanās vieta nedrīkst būt pakļauta tiešiem saules stariem.

- Uzstādīt uzlādes staciju.

Attēls B

- Noņemt plēvi no kabeļa stiprinājuma līmlentes un piestiprināt kabeļa stiprinājumu uzlādes stacijas aizmugurē. Pēc vajadzības kārtīgi novietot kabeli.

Attēls D

- Ierīces tīkla spraudni iespraust kabeļa ligzdā uzlādes stacijas sānos.

Attēls C

- Iespraudiet tīkla spraudni.

Tīrīšanas robota savienošana ar uzlādes staciju

- Manuāli novietot tīrīšanas robotu uz uzlādes stacijas un nodrošināt uzlādes kontaktu labi savienojumu.

Tīrīšanas robots automātiski ieslēdzas un izdod skaņas signālu. LED displeja indikatori iedegas.

Norādījumi

Sākotnējās palaišanas laikā nav iespējama manuāla ieslēgšana bez kontakta ar uzlādes staciju.

Pēc pirmās ekspluatācijas uzsākšanas reizes tīrīšanas robots automātiski pārvietojas uz uzlādes staciju.

Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni

Tīrīšanas robotu iespējams vadīt tieši ar ierīces pogām vai lietotni, izmantojot mobilo ierīci ar iespējotu WLAN. Lai varētu izmantot visas pieejamās funkcijas, ieteicams tīrīšanas robotu vadīt, izmantojot Kärcher Home Robots lietotni.

Pirms lietotnes lejupielādes pārliecinieties, ka:

- Mobilā ierīce ir savienota ar internetu.
 - Ir aktivizēts maršrutētāja **2,4 GHz-WLAN**.
 - Tiek garantēts pietiekams WLAN pārklājums.
- Lejupielādējiet lietotni Kärcher Home Robots no Apple App Store® vai no Google Play™ Store.





- Google Play™ un Android™ ir Google Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes
- Apple® un App Store® ir Apple Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes

Tīrīšanas robota savienošana ar Kärcher Home Robots lietotni un WLAN:

1. Lejupielādēt Kärcher Home Robots lietotni no Apple App Store vai Google Play Store.
2. Atvērt lietotni Kärcher Home Robots.
3. Izveidot kontu (ja neesat vēl reģistrējies).
4. Pievienot vēlamo tīrīšanas robotu.
5. Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Ekspluatācijas uzsākšana

Netīrā un tīrā ūdens tvertnes ievietošana

Pirms visa tvertnes moduļa uzstādīšanas tīrīšanas robotā vispirms ir jāievieto netīrā ūdens tvertne tīrā ūdens tvertnē.

1. Netīrā ūdens tvertni horizontāli iebīdīt tīrā ūdens tvertnē, līdz tā dzirdami noklikšķinās.
Attēls F
2. Tīrā ūdens tvertni horizontāli iebīdīt tīrīšanas robotā, līdz tā dzirdami noklikšķinās.

Attēls G

Norādījumi

Ir iespējams arī vispirms ievietot ierīcē tīrā ūdens tvertni un pēc tam netīrā ūdens tvertni tīrā ūdens tvertnē.

Netīrā un tīrā ūdens tvertnes izņemšana

1. Nospiežot tīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas taustiņu un izņemot tīrā ūdens tvertni no ierīces.
Attēls K
2. Nospiežot netīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas taustiņu un izņemot netīrā ūdens tvertni no tīrā ūdens tvertnes.

Attēls L

Tīrīšanas veltna ievietošana

1. Nospiežot veltna kasetes atbloķēšanas taustiņu. Veltņa kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.
2. Izņemot veltņa kaseti no tīrīšanas robota.
Attēls H
3. Skrāpis jāatliec uz augšu.
4. Uzlikt tīrīšanas veltni uz veltņa turētāja, kā parādīts attēlā, un pēc tam nospiežot to uz leju. To veicot, ievērot krāsu kodējumu (pelēks ar pelēku, balts ar balto).

Attēls I

5. Skrāpis jānoliec uz leju.
6. Pievērst uzmanību kasetes slīdei un iebīdīt veltņa kaseti tīrīšanas robotā, līdz tā dzirdami noklikšķinās.
Attēls J

Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

1. Izņemiet tīrā ūdens tvertni, skatiet nodaļu *Netīrā un tīrā ūdens tvertnes izņemšana*.
2. Atveriet tvertnes aizvaru un pagrieziet to uz sāniem.
Attēls M
3. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remdenu tīru ūdeni.

4. Lai tīrīšanas rezultāts būtu vēl labāks, tīrā ūdens tvertnē pievienojiet KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.

IEVĒRĪBAI

Pārāk liela vai nepietiekama tīrīšanas vai kopšanas līdzekļu deva

Var radīt sluktus tīrīšanas rezultātus.

Pievērsiet uzmanību tīrīšanas vai kopšanas līdzekļu ieteicamajam devām.

Norādījumi

Neizmantojiet citu ražotāju tīrīšanas līdzekļus, jo tie var izraisīt pārmērīgu putu veidošanos uz grīdas vai ierīces netīrā ūdens tvertnē.

Turklāt pirmo tīrīšanas reizi laikā var veidoties putas, ja uz grīdas joprojām ir iepriekš izmantoto citu ražotāju tīrīšanas līdzekļu paliekas.

5. Lai novērstu putu veidošanos uz grīdas vai ierīcē, pirmajās tīrīšanas reizēs papildus tīrīšanas līdzeklim tīrā ūdens tvertnē pievienojiet Foam Stop. Nepieciešamības gadījumā atkārtojiet procesu.
6. Aizveriet tvertnes aizvaru.
7. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni ierīcē, skatiet nodaļu *Netīrā un tīrā ūdens tvertnes ievietošana*.

Apkalpošana

IEVĒRĪBAI

Šķēršļu radīta bīstamība

Bojājumu risks

Pirms tīrīšanas robota darbināšanas pārliecinieties, ka uz grīdas, pie kāpnēm vai pakāpieniem nav šķēršļu.

Apkārtējās vides sagatavošana

- Lai tīrīšana būtu efektīva, uz grīdas nenovietoj nekādus priekšmetus. Šķēršļu gadījumā tīrīšana aizņem daudz laika, jo tīrīšanas robotam ir jāapbrauc šie priekšmeti.
- Atveriet tīrīšanai paredzēto telpu durvis.
- Lai vadītu tīrīšanas robotu, izmantojot lietotni: Lietotnē veiciet konfigurēšanu, lai tīrīšanas robots varētu veikt tīrīšanu atbilstoši individuālajām tīrīšanas prasībām (aizliegtās zonas, dažādi tīrīšanas parametri u.c.), skatīt nodaļu *Iestatījumi lietotnē*.

Iestatījumi

Robota iestatījumi

Tīrīšanu var uzsākt arī bez lietotnes, vadot no tīrīšanas robota. Izmantojot taustiņus, var izpildīt šādas komandas:

- Tīrīšanas sākšana, izmantojot les!./ Izsl./ pauzes taustiņš.
- Tīrīšanas pārtraukšana, izmantojot les!./ Izsl./ pauzes taustiņš.
- Manuāla tīrīšanas robota atgriešana uzlādes stacijā, izmantojot "Home" taustiņš.

Tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, kad tas ir pabeidzis tīrīšanas uzdevumu vai ja tīrīšanas laikā tam ir pārāk maz enerģijas.

Iestatījumi lietotnē

Lietotne Kärcher Home Robots cita starpā piedāvā šādas galvenās funkcijas:

- Veicamo darbības soļu instrukcija konfigurācijas iespējām
- Karšu izveide telpām un vairākiem stāviem
- Laika grafiku iestatīšana
- Aizliegto zonu un virtuālo sienu definēšana
- Norādes par kļūdām vai darbības traucējumiem un tīrīšanas gaitu

- Tīrīšanas parametru, piemēram, ūdens daudzuma, tīrīšanas intensitātes, pāri braukšanas reižu skaita vai paklāju izvairīšanās režīma iestatīšana
- Tīrīšanas zonu izveide
- Režīma "Netraucēt" aktivizēšana / deaktivizēšana
- Bieži uzdotie jautājumi ar detalizētu palīdzību traucējumu gadījumā

Tīrīšanas robota ieslēgšana

Norādījums

Novietot tīrīšanas robotu tieši uz uzlādes stacijas, ja to nav iespējams ieslēgt pārāk zema uzlādes līmeņa dēļ, skat. nodaļu Eksploataācijas sākšana.

1. Manuāli novietot tīrīšanas robotu uz uzlādes stacijas un nodrošināt uzlādes kontaktu labi savienojumu.
- Tīrīšanas robots automātiski ieslēdzas un izdod skaņas signālu.
- LED displeja indikators "Robota statuss" pulsē dzeltenā krāsā.

Norādījums

Alternatīvi tīrīšanas robotu var ieslēgt arī tad, ja tas neatrodas uzlādes stacijā:

2. Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš jātur nospiests 3 sekundes.

Tīrīšanas robots ieslēdzas.

Attēls E

Eksploataācija bez lietotnes

Tīrīšanas sākšana

Norādījums

Atveriet durvis uz visām telpām, kuras tīrīšanas robotam ir jātīra, un atbrīvojiet grīdu no liekiem priekšmetiem.

1. Jānospiež iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.
- Tīrīšanas robots dod verbālu signālu un vispirms izveido apkārtnes karti, neveicot tīrīšanu.
- LED displeja indikators "Robota statuss" deg zilā krāsā.
- Kad kartes izveide ir pabeigta, tas atgriežas uz uzlādes staciju.
- Tīklīdz tīrīšanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, LED displeja indikators "Robota statuss" iedegas dzeltenā krāsā un LED displeja indikators "Akumulators" pulsē zaļā krāsā.

Norādījums

Pirms atkal jānospiež iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš, pagaidiet dažas sekundes, lai robots varētu saglabāt karti.

2. Jānospiež iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.
- Tīrīšanas robots dod verbālu signālu un uzsāk tīrīšanu.
- LED displeja indikators "Robota statuss" deg zilā krāsā.

Eksploataācija ar lietotni

Kartes izveide

Norādījums

Atveriet durvis uz visām telpām, kuras tīrīšanas robotam ir jātīra, un atbrīvojiet grīdu no liekiem priekšmetiem.

1. Lietotnē jānospiež vadības paneļa poga "Starts" un pēc vajadzības jāveic norādītie darbības soļi.
- Tīrīšanas robots dod verbālu signālu un uzsāk kartes izveidi.
- LED displeja indikators "Robota statuss" deg zilā krāsā.
- Kad kartes izveide ir pabeigta, tas atgriežas uz uzlādes staciju.
- Tīklīdz tīrīšanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, LED displeja indikators "Robota statuss" iedegas

dzeltenā krāsā un LED displeja indikators "Akumulators" pulsē zaļā krāsā.

Norādījums

Kad tīrīšanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, kartes izveidošana lietotnē aizņem dažas sekundes. LED displeja indikators "Robota statuss" pulsē dzeltenā krāsā.

Pēc tam, kad karte ir veiksmīgi saglabāta, atskan skaņas signāls.

Robota konfigurēšana lietotnē

Lietotnē var veikt individuālas kartes konfigurācijas.

- Virtuālās sienas un ierobežotās zonas neļauj tīrīšanas robotam iekļūt vietās, kuras nevajadzētu tīrīt.
- Izmantojot izlases vietu tīrīšanu vai tīrīšanas zonas, robots var vienu reizi īpaši izīrīt lietotāja izvēlētas vietas.
- Izmantojot dažādus tīrīšanas režīmus, iespējams izvēlēties tīrīšanas intensitāti katrai telpai individuāli atkarībā no grīdas seguma veida vai netīrumiem (ūdens daudzums, pāri braukšanas reižu skaits uz vienu plātību, atšķirīgs veltna apgriezumu skaits un robota pārvietošanās ātrums utt.)

Lietotnes lejuplāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni.*

1. Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Tīrīšanas sākšana

1. Lietotnē atlasiet vēlamo karti un sāciet tīrīšanu atbilstoši individuālajai konfigurācijai.

Tīrīšanas pārtraukšana

Tīrīšanas pārtraukšana, vadot no ierīces:

1. Tīrīšanas laikā nospiediet jebkuru pogu.
- Tīrīšanas robots apstājas.
- LED displeja indikators "Robota statuss" pulsē zilā krāsā.
2. Jānospiež iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.
- Tīrīšana turpinās.

Tīrīšanas pārtraukšana, vadot no lietotnes:

1. Lietotnē nospiež vadības paneļa pogu "Starts".
- Tīrīšanas robots apstājas.
- LED displeja indikators "Robota statuss" pulsē zilā krāsā.
2. Lietotnē nospiež vadības paneļa pogu "Starts".
- Tīrīšana turpinās.

Akumulatora stāvokļa indikators

LED displeja indikators "Akumulators" parāda akumulatora statusu, skatīt nodaļu *LED simboli displejā.*

Optiski signāli brīdina par tukšu akumulatoru.

- LED displeja indikators "Robota statuss" mirgo sarkanā krāsā, ja akumulators ir izlādējies un ir nepieciešams to uzlādēt.
- Uzlādējot uzlādes stacijā, LED displeja indikators "Robota statuss" mirgo sarkanā krāsā, ja akumulatora uzlādes līmenis joprojām ir pārāk zems, lai turpinātu tīrīšanu.

Norādījums

Ja tīrīšanas robots pirms tam nav pabeidzis tīrīšanu, pēc akumulatora uzlādes tas patstāvīgi atgriezīsies vietā, kurā tīrīšana tika pārtraukta.

Tīrīšanas robota manuāla nosūtīšana uz uzlādi

Veicamās darbības, vadot no ierīces:

1. Ja robots dotajā brīdī veic tīrīšanas darbu, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Tīrīšanas robots apstājas.

LED displeja indikators "Robota statuss" pulsē zilā krāsā.

2 Jānospiež "Home" taustiņš.

Tīrīšana tiek pārtraukta.

Tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi. Tīrīšanas robots dod verbālu signālu.

Tīklīdz tīrīšanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, LED displeja indikators "Robota statuss" iedegas dzeltenā krāsā un LED displeja indikators "Akumulators" pulsē zaļā krāsā.

Veicamās darbības, vadot no lietotnes:

1. Ja robots dotajā brīdī veic tīrīšanas darbu, lietotnē nospiediet vadības paneļa pogu "Starts". Tīrīšanas robots apstājas. LED displeja indikators "Robota statuss" pulsē zilā krāsā.

2. Lietotnē nospiediet vadības paneļa pogu "Uzlāde". Tīrīšana tiek pārtraukta. Tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi. Tīrīšanas robots dod verbālu signālu. Tīklīdz tīrīšanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, LED displeja indikators "Robota statuss" iedegas dzeltenā krāsā un LED displeja indikators "Akumulators" pulsē zaļā krāsā.

Tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, kad tas ir pabeidzis tīrīšanas uzdevumu vai ja tīrīšanas laikā tam ir pārāk maz enerģijas.

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

Kad netīrā ūdens tvertne ir pilna, LED displeja indikators "Max" mirgo sarkanā krāsā, un tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā.

1. Izņemiet netīrā ūdens tvertni, skatīt nodaļu *Netīrā un tīrā ūdens tvertnes izņemšana*.

2. Pavelciet uz augšu netīrā ūdens tvertnes atvēršanas sviru un paceliet netīrā ūdens tvertnes vāku.

Attēls N

3. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. Noturīgu netīrumu gadījumā izskalojiet netīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni vai iztīriet to ar tīrīšanas birsti.

Attēls O

4. Aizveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.
5. Ievietojiet netīrā ūdens tvertni (skatīt nodaļu *Netīrā un tīrā ūdens tvertnes ievietošana*).
6. Lai turpinātu tīrīšanu, jānospiež lesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.

Tīrīšanas šķidruma uzpildīšana

Kad tīrā ūdens tvertne ir tukša, LED displeja indikators "Tīrais ūdens" mirgo zilā krāsā, un tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā.

1. Uzpildiet tīrā ūdens tvertni (skatīt nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*).

Ierīces izslēgšana

1. Tīrīšanas laikā nospiediet jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas.

Norādījumi

Kad tīrīšanas robots atrodas uzlādes stacijā, to nevar izslēgt.

2. Jātur nospiež lesl./ Izsl./ pauzes taustiņš 3 sekundes. Tīrīšanas robotam atskan skaņas signāls. Visi LED displeja indikatori nodziest. Tīrīšanas robots izslēdzas.
3. Iztukšojiet un iztīriet netīrā ūdens tvertni, skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana*.

4. Notīriet tīrīšanas veltni un ļaujiet tam nožūt, skatīt nodaļu *Tīrīšanas veltna tīrīšana*.

5. Tāpat jānotīra Skrāpis ar matu savākšanas ķemmi, skatīt nodaļu *Veltna kasetes un skrāpja ar matu savākšanas ķemmi tīrīšana*.

WLAN savienojuma atiestatīšana

Ja pārejat uz jaunu maršrutētāju vai maināt WLAN paroli, ir jāatjauno tīrīšanas robota WLAN savienojums.

Norādījumi

Tiek atbalstīti tikai 2,4 GHz WLAN tīkli.

1. Ieslēdziet tīrīšanas robotu, skatīt nodaļu *Tīrīšanas robota ieslēgšana*.
2. 3 sekundes vienlaicīgi jānospiež lesl./ Izsl. taustiņš un "Home" taustiņš, līdz atskan verbāls signāls.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

1. 5 sekundes turēt nospiestu "Home" taustiņš, līdz atskan signāls.
 2. Vēlreiz 5 sekundes jātur nospiežs "Home" taustiņš, līdz atskan signāls.
- Rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti.

Transportēšana

Ja iespējams, transportējiet vai nosūtiet ierīci atpakaļ oriģinālajā iepakojumā. Ja oriģinālais iepakojums nav pieejams, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Transportēšanas drošības norādījumi

Uz lihtja jona saturošiem akumulatoriem attiecas bīstamu preču likuma prasības.

Nebojātu un funkcionējošu akumulatoru lietotājs drīkst transportēt sabiedriskās satiksmes zonās bez papildu prasībām.

Ja akumulatorus transportē trešās personas (piem., transporta pārvadājumu uzņēmums), jāņem vērā īpašas prasības, kas attiecas uz iepakojšanu un marķēšanu.

Ievērojiet valsts tiesību normas.

Uzglabāšana

IEVĒRĪBAI

Šķidrumi / mitri netīrumi

Ja ierīcē uzglabāšanas laikā joprojām atrodas šķidrumi / mitri netīrumi, tas var radīt smaku veidošanos.

Uzglabājot ierīci, pilnībā iztukšojiet tīrā ūdens un netīrā ūdens tvertni.

Notīriet veltna kaseti.

Izmantojot tīrīšanas roku, izņemiet matus un netīrumu daļiņas no skrāpja un matu savākšanas ķemmes.

Ļaujiet notīrītajam veltnim nožūt. Nolieciet mitro veltni žāvēšanai slēgtā skapī.

IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas robota bojājumi nepareizas uzglabāšanas rezultātā

Neuzglabāt tīrīšanas robotu apgrieztā stāvoklī. Lāzersensora (LiDAR) korpusam nekad nevajadzētu saskarties ar grīdu vai priekšmetiem.

Nenovietoj uz tīrīšanas robota nekādus priekšmetus.

Uzglabājiet tīrīšanas robotu pilnībā uzlādētu un izslēgtu, novietojot to vēsā un sausā vietā.

Norādījumi

Lai izvairītos no pilnīgas akumulatora izlādes, ne vēlāk kā pēc 5 mēnešiem vēlreiz pilnībā uzlādējiet tīrīšanas robotu.

Kopšana un apkope

Sensoru tīrīšana

Notīriet sensorus vismaz reizi mēnesī. Ja sensori ir netīri, vienmēr uzreiz tos notīriet.

Attēls P

Attēls Q

1. Noslaukiet sensorus ar mīkstu drānu.

Kontaktu tīrīšana

Vismaz reizi mēnesī notīriet ierīces un netīrā ūdens tvertnes kontaktus. Ja kontakti ir netīri, vienmēr uzreiz tos notīriet.

1. Izņemiet netīrā un tīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā un tīrā ūdens tvertnes izņemšana*.
2. Noslaukiet ierīces un netīrā ūdens tvertnes kontaktus ar mīkstu drānu.

Attēls R

Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Regulāri iztīriet netīrā ūdens tvertni.

Informāciju par rīcību, kā iztuktot un iztīrīt netīrā ūdens tvertni, skatiet nodaļā *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.

Tīrīšanas veltna tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas līdzekļa atliekas uz veltna

Putu veidošanās

Pēc katras lietošanas reizes izmazgājiet veltni zem tekoša ūdens vai izmazgājiet veltni veļas mašīnā.

IEVĒRĪBAI

Veltna bojājumi veļas mīkstinātāja vai veļas žāvētāja izmantošanas rezultātā

Mikrošķiedru bojājumi

Mazgājot veļas mašīnā, nelietojiet veļas mīkstinātāju.

Nelieciet veltni veļas žāvētājā.

IEVĒRĪBAI

Materiālie bojājumi brīva veltna dēļ

Veļas mazgājamā mašīna var tikt bojāta.

Ievietojiet veltni veļas tīklīnā un ielieciet veļas mašīnā papildu veļu.

1. Nospieš veltna kasetes atbloķēšanas taustiņu. Veltna kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.
2. Izņem veltna kaseti no tīrīšanas robota.

Attēls S

3. Skrāpis jāatliec uz augšu.

4. Izņem tīrīšanas veltni no veltna kasetes.

Attēls T

5. Izmazgājiet tīrīšanas veltni zem tekoša ūdens vai veļas mašīnā maksimāli 60°C temperatūrā.

Attēls U

6. Veltna piedziņu iztīriet ar mīkstu drānu.

7. Ļaujiet tīrīšanas veltnim nožūt.

Veltna kasetes un skrāpja ar matu savākšanas ķemmi tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams ierīci pilnībā iztīrīt.

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Regulāri notīriet skrāpi, izmantojot tīrīšanas rīku.

IEVĒRĪBAI

Bojājumi, mazgājot skrāpi trauku mazgājamajā mašīnā

Mazgāšanas procesa laikā skrāpis var deformēties un tādējādi vairs pietiekami labi nepiespīsties veltnim.

Tas pasliktina tīrīšanas rezultātu.

Nemazgājiet skrāpi trauku mazgājamajā mašīnā, bet notīriet zem tekoša ūdens.

1. Nospieš veltna kasetes atbloķēšanas taustiņu.

Veltna kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.

2. Izņem veltna kaseti no tīrīšanas robota.

Attēls S

3. Skrāpis jāatliec uz augšu.

4. Izņem tīrīšanas veltni no veltna kasetes.

Attēls T

5. Skrāpis jātīra zem tekoša ūdens.

Norādījumi

Nemazgājiet Skrāpi un veltna kaseti trauku mazgājamajā mašīnā, jo tas var sabojāt sastāvdaļas.

6. Sakrājušos netīrumus notīrīt ar tīrīšanas rīku.

Attēls V

7. Skrāpis jānoliec uz leju.

8. Pievērst uzmanību kasetes slīdei un iebīdīt veltna kaseti tīrīšanas robotā, līdz tā dzirdami nokļūst.

Attēls J

Ritentiņu tīrīšana

Netīrumu daļiņas (piem., smiltis u.c.) var pieķerties ritentiņu ārpusē un sabojāt jutīgas, gludas grīdas virsmas.

1. Notīriet ritentiņu ārpusi ar mitru drānu.

Ierīces apakšējās daļas tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams ierīci pilnībā iztīrīt.

1. Izņemiet netīrā un tīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā un tīrā ūdens tvertnes izņemšana*.

2. Nospieš veltna kasetes atbloķēšanas taustiņu.

Veltna kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.

3. Izņem veltna kaseti no tīrīšanas robota.

Attēls S

4. Ar mitru drānu notīrīt ierīces apakšējo daļu un atklātās iekšējās virsmas, kā arī redzamos kontaktus un sensorus.

5. Pievērst uzmanību kasetes slīdei un iebīdīt veltna kaseti tīrīšanas robotā, līdz tā dzirdami nokļūst.

Attēls J

6. Ievietojiet netīrā un tīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā un tīrā ūdens tvertnes ievietošana*.

Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

IEVĒRĪBAI

Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu lietošana

Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu lietošana var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

Izmantojiet tikai KÄRCHER tīrīšanas līdzekļus.

Pievērsiet uzmanību pareizajai dēvai.

Norādījumi

Pēc vajadzības grīdas tīrīšanai izmantojiet KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekļus.

- Dozējot tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, ņemiet vērā ražotāja norādīto informāciju attiecībā uz daudzumu.

- Lai izvairītos no putu veidošanās, tīrā ūdens tvertni vispirms piepildiet ar ūdeni un pēc tam pievienojiet tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.
- Lai izvairītos no pārplūšanas, iepildot ūdeni, atstājiet pietiekamu vietu tīrīšanas vai kopšanas līdzeklim.

Tīrīšanas veltna nomaīņa

Nolietots tīrīšanas veltnis var pasliktināt tīrīšanas rezultātu.

1. Regulāri pārbaudiet tīrīšanas veltna nolietojumu, un, ja nepieciešams, nomainiet to.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem.

Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vērsieties autorizētā klientu servisā.

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
LED displeja indikators "Robota statuss" mirgo sarkanā krāsā	Akumulators ir tukšs.	1. Uzlādēt akumulatoru.
	Tīrīšanas robots ir jāizslēdz un jānovieto uz uzlādes stacijas.	1. Izslēdziet tīrīšanas robotu, ja tas neatrodas uzlādes stacijā
	Tīrā ūdens tvertnē ierīcē nav ievietota pareizi.	1. Izņemiet tīrā ūdens tvertni un vēlreiz ievietojiet to atpakaļ. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni tā, lai tā stingri atrastos ierīcē.
	Tīrīšanas veltnis nav pareizi ievietots ierīcē.	1. Tīrīšanas veltni ievietojiet ierīcē pareizi.
	Tīrīšanas veltnis ir iekļējis vai nobloķēts.	1. Izņemiet tīrīšanas veltni un pareizi ievietojiet to ierīcē.

Klientu apkalpošanas dienests

Ja traucējumu nav iespējams novērst, to nepieciešams pārbaudīt klientu apkalpošanas dienestam.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu atbildīgā tirdzniecības uzņēmuma izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamās darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu vērsieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā. (Adresi skatīt aizmugurē)

Papildu informācija par garantiju (ja tāda ir pieejama) ir atrodama vietējās Kärcher tīmekļa vietnes servisa sadaļā "Lejupielādes".

ES atbilstības deklarācija

Ierīce	Modelis	Frekvenču joslā, MHz	Jauda, maks. EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Ar šo Alfred Kärcher SE & Co. KG apliecina, ka radioierīces tips "Robo Cleaner" atbilst 2014/53/ES direktīvai. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē www.kaercher.com/RCF3.

Tehniskie dati

RCF 3		
Strāvas pieslēgums		
Nominālā jauda	W	36
Akumulatora nominālais spriegums	V	14,4
Akumulatoru pakas tips		Li-ION
Uzlādes ierīces nominālais spriegums	V	220-240
Uzlādes ierīces nominālā strāva	A	0,8
Akumulatora kapacitāte	mAh	4800
Akumulatora nominālā ietilpība	mAh	5200

RCF 3

Darbības laiks ar pilnu akumulatoru uzlādes līmeni sensitīvajā darbības režīmā

min 125

Bezvadu savienojumi

WLAN
IEEE
802.11b/
g/n 2,4
GHz

Frekvence

MHz

2400-
2483,5

Maks. signāla stiprums, WLAN

dBm

<20

Ūdens tvertnu uzpildes apjomi

Svaigā ūdens tvertnes tilpums	ml	430
Netīrā ūdens tvertnes tilpums	ml	115

Tīrīšanas robota izmēri un svars

Svars	kg	4,5
Garums x platums x augstums	mm	340 x 340x 120

Uzlādes stacijas izmēri un svars

Svars	kg	0,4
Garums x platums x augstums	mm	142 x 153 x 124

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.