

RVC 3 RVC 3 Comfort



Deutsch	6
English	15
Français	24
Italiano	34
Español	44
Português	54
Nederlands	64
Türkçe	73
Svenska	82
Suomi	91
Norsk	100
Dansk	109
Eesti	118
Latviešu	127
Lietuviškai	136
Polski	145
Magyar	155
Čeština	164
Slovenčina	173
Slovenščina	182
Română	191
Hrvatski	201
Srpski	210
Ελληνικά	219
Русский	229
Українська	240
Қазақша	250
Български	260
العربية	272

Read Online



EAC












97784930 (10/25)












**Register
your product**

www.kaercher.com/register

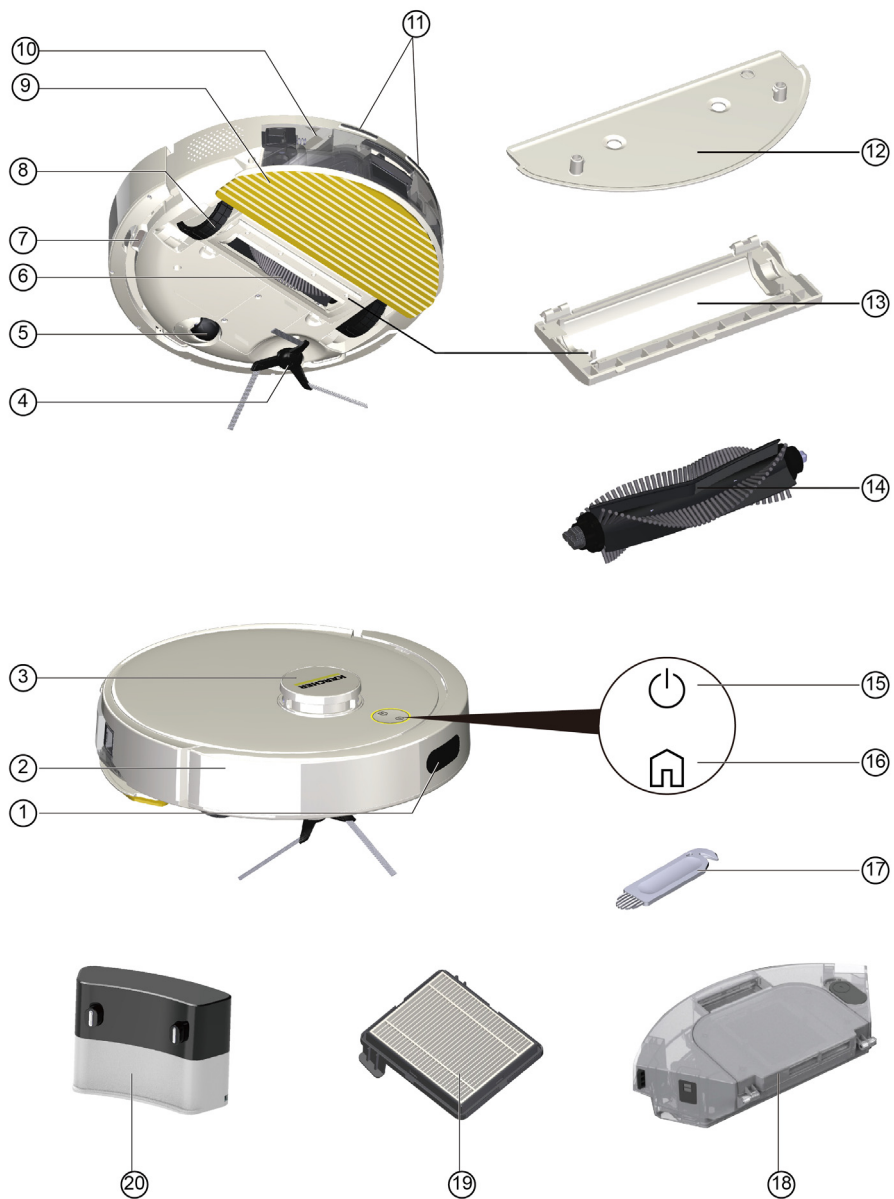

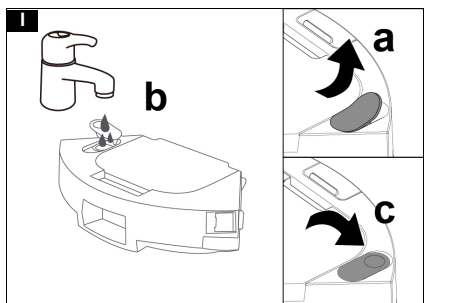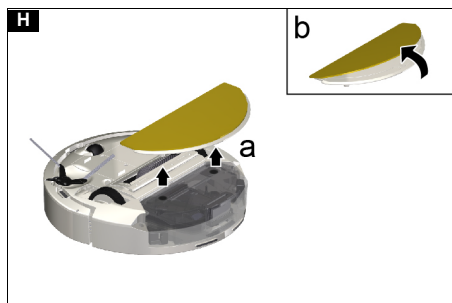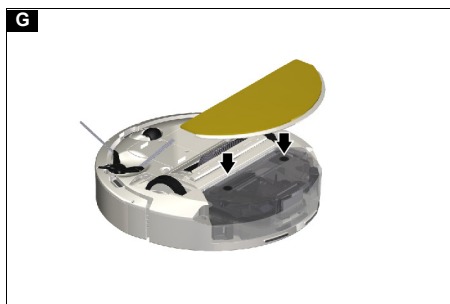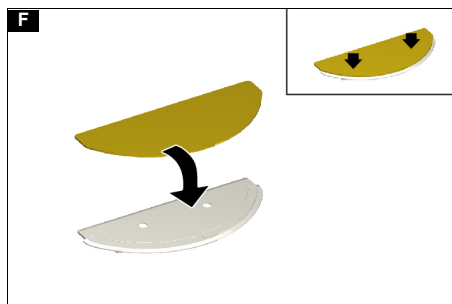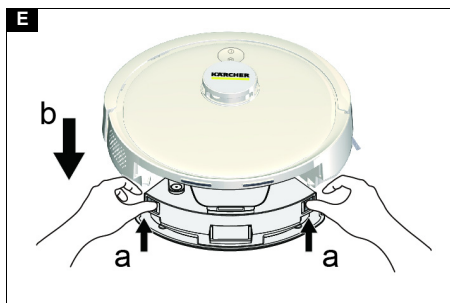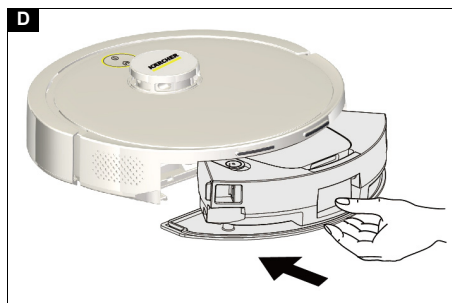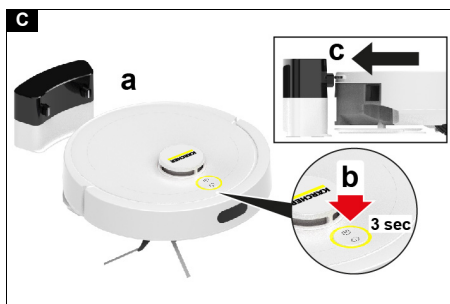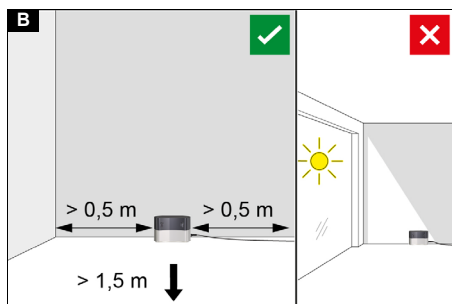

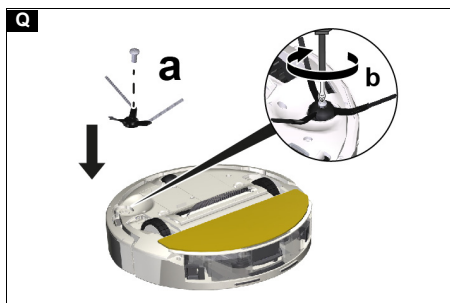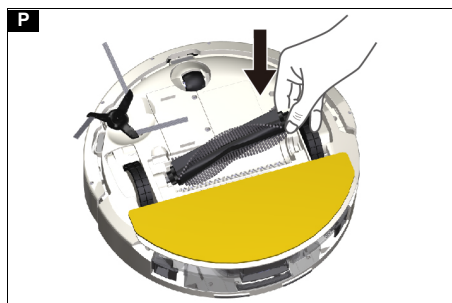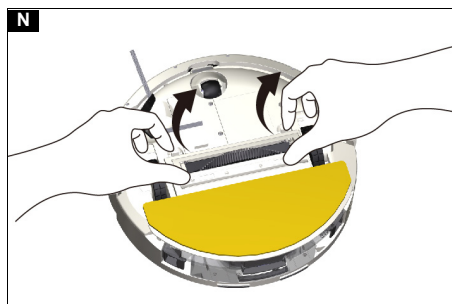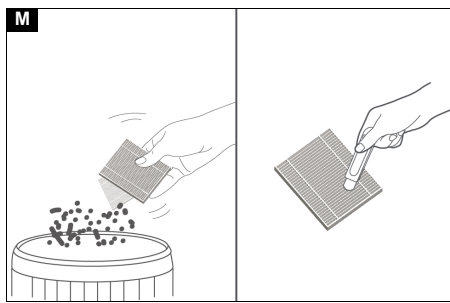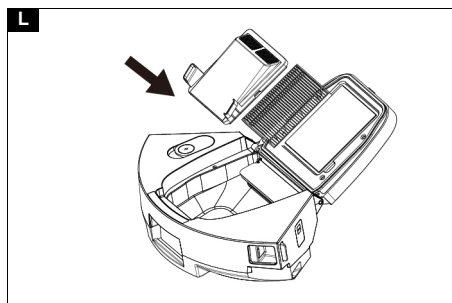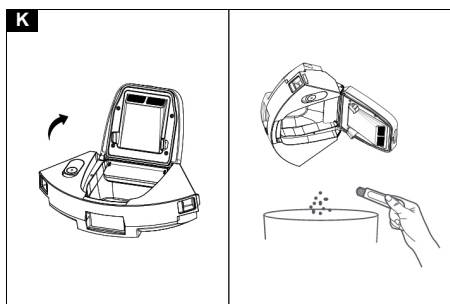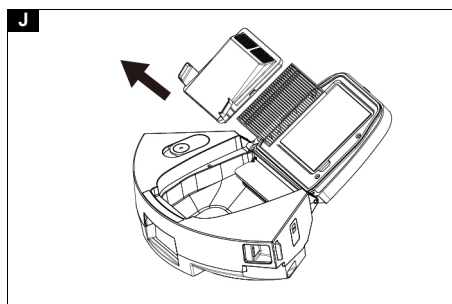

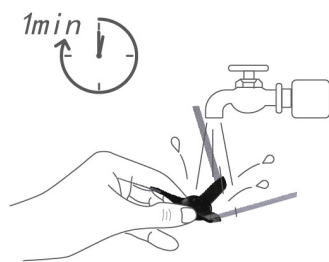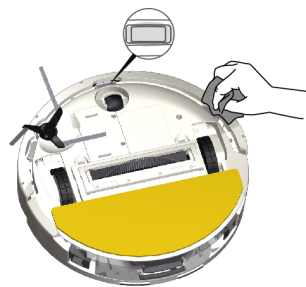R**S**

		RVC 3	RVC 3 Comfort
Pikkus x laius x kõrgus	mm	330 x 325 x 97	330 x 325 x 97
Laadimisjaama mõõtmised ja kaalud			
Kaal	kg	0,45	1,8
Pikkus x laius x kõrgus	mm	145 x 65 x 100	210 x 165 x 260

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

EL vastavusdeklaratsioon

Seade	Tüüp	Sagedusala, MHz	Võimsus, max EIRP, mW
RVC 3 / RVC 3 Comfort	WLAN	2400-2483,5	<40
RVC 3 / RVC 3 Comfort	Blue- tooth	2400-2483,5	<10

Alfred Kärcher SE & Co. KG KG kinnitab käesolevaga, et raadioseadme tüüp Robo Cleaner vastab 2014/53/EL direktiivile. ELi vastavusdeklaratsiooni tervikteksti leiate aadressilt www.kaercher.com/RVC3.

Saturs

Vispärilgas norādes	127
Drošības norādījumi	127
Noteikumiem atbilstoša lietošana	128
Apkārtējas vides aizsardzība	128
Piederumi un rezerves daļas	128
Piegādes komplekts	128
Ierīces apraksts	128
Funkcionālais apraksts	129
Ekspluatācijas sākšana	129
Ekspluatācijas uzsākšana	130
Darbība	131
Transportēšana	132
Uzglabāšana	132
Kopšana un apkope	132
Palīdzība traucējumu gadījumā	133
Utilizācija	135
Garantija	135
Tehniskie dati	135
ES atbilstības deklarācija	136

Vispārīgās norādes



Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes izlasiet šo lietošanas instrukciju oriģinālvalodā un rīkojieties saskaņā ar to. Saglabāiet lietošanas instrukciju oriģinālvalodā vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

Drošības norādījumi

Riska pakāpes

⚠ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU

- Norāde uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglas ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Drošības norādījumi par robota tīrīšanu

Papildus piezīmēm lietošanas instrukcijā ir jāievēro vispārējie drošības noteikumi un nelaimes gadījumu novēršanas priekšraksti, kas piemērojami saskaņā ar likumu.

Šī izstrādājuma lāzera sensors atbilst IEC 60825-1:2014 un EN 60825-1:2014/A11:2021 standarta prasībām 1. klases lāzera izstrādājumiem. Izvairieties no tieša acu kontakta ar to ierīces darbības laikā.

1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

PATĒRĒTĀJIEM DOMĀTS LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS EN 50689:2021

⚠ BĪSTAMI

- Nosmakšanas draudi. Iepakojuma plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Aizliegts veikt ekspluatāciju sprādzienbīstamās zonās.
- Nedarbīniet ierīci telpās, kur gaisā ir viegli uzliesmojošas gāzes, kas radušās no benzīna, šķidrā kurināmā, krāsu atšķaidītāja, citiem šķīdinātājiem, petrolejas vai spirta (sprādzienbīstamība).
- Nedarbīniet ierīci bez uzraudzības telpās ar iekurtu uguni vai kvēlojošām oglēm atklātā kaminā.
- Nedarbīniet ierīci bez uzraudzības telpās, kurās deg sveces.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, drīkst lietot ierīci tikai atbilstoši uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona dod norādes par ierīces drošu lietošanu un lietotājs ir izpratis iespējamās briesmas.
- Bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, drīkst lietot ierīci, ja par viņu drošību atbildīgā persona sniedz instrukcijas par lietošanu vai atbilstoši uzrauga viņus un bērni apzinās no ierīces izrietošās bīstamības sekas.
- Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespējās ar ierīci.
- Bērni drīkst veikt tīrīšanu vai lietotāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā.
- Ierīce satur elektriskas detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens.
- Pirms visu kopšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla spraudni.
- Neatvērt akumulatoru paku.
- Remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
- Tīrīšanas robotu drīkst uzlādēt tikai ar uzlādes stacijas lādētāju, kuram ir detaļas numurs 9.773-211.0 un 9.773-208.0 / 9.773-147.0.

⚠ UZMANĪBU

- Remontdarbus un darbus ar elektriskajām daļām lieciet veikt tikai autorizētā klientu dienestā.
- Pirms katras tīrīšanas / apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla spraudni.
- Savainošanās draudi, kad valģu apģērbu, matus vai rotas aizķer ierīces kustīgās daļas. Turiet apģērbu un rotas pa gabalu no kustīgām mašīnas daļām. Saņemiet garus matus astē.
- Savainojumu risks. Darbības laikā nekad nepieskarieties ar pirkstiem vai instrumentiem ierīces rotējošajam birstes veltinim.
- Nemiet vērā pakļupšanas risku, ko rada tīrīšanas robota pārvietošanās.
- Negadījumu un savainojumu risks. Transportēšanas un uzglabāšanas laikā nemiet vērā ierīces svaru, skatiet lietošanas instrukcijas nodaļu Tehniskie dati.
- Drošības ierīces ir pa-

redzētas jūsu aizsardzībai. Nemainiet un neatvienojiet drošības ierīces.

IEVĒRĪBAI • Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus līdzekļus, stikla vai universālo tīrītāju. • Nelietojiet ierīci, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 0 °C. • Izmantojiet ierīci tikai iekšējās telpās. • Nedarbiniet ierīci telpās, kas ir nodrošinātas ar signalizācijas sistēmu vai kustības detektoru. • Sargājiet ierīci no ārkārtīgiem laikstākļiem, mitruma un karstuma. • Izmantojiet ierīci tikai 0 °C līdz +35 °C temperatūrā. • Ierīces bojājums. Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās bērnus, priekšmetus vai mājdzīvniekus. • Ierīcei atsitoties, var apgāzties priekšmeti, kas atrodas, piemēram, uz galdiem vai nelielām mēbelēm. • Ierīce var iekerties noka-renos elektrības kabeļos, galdautos, auklās u.c. un tādējādi apgāzt priekšmetus. • Pirms ierīces lietošanas paceliet visus kabeļus no grīdas, lai tīrīšanas laikā tos neaizķertu. • Paceliet no grīdas visus traušus vai vaļējos priekšmetus, piemēram, vāzes, lai nepieļautu, ka ierīce pret tiem atsisit un tos sabojā. • Neizmantojiet ierīci vietā, kas atrodas virs grīdas, piemēram, uz divāna. • Norobežojiet visas zonas, kurās pastāv ierīces nokrišanas risks. Piemēram, kāpnes vai atvērta telpa bez norobežojumiem. • Neizmantojiet ierīci uz grīdas, uz kuras ir izliets šķidrums vai lipīga viela. • Neizmantojiet ierīci, lai tīrītu paklājus ar garām plūksnām. • Iespējami lāzerradara (LiDAR) bojājumi. Nenovietojiet ierīci apgriezti ar augšu uz leju (lāzerradara (LiDAR) korpusu nekad nedrīkst pieskarties grīdai vai citām virsmām). • Nenesiet ierīci, turot aiz lāzerradara (LiDAR) pārsega. • Neuzņemiet ar ierīci nekādus asus vai lielus priekšmetus kā, piem., lauskas, oļus vai rotālietu detaļas. • Nesmidziniet ierīci nekādus šķidrumus un pārliecinieties, ka putekļu tvertne ir sausa pirms to ievietošanas. • Uzglabājiet ierīci pilnībā uzlādētu un izslēgtu, novietojot to vēsā un sausā vietā.

Norādījums • Melni paklāji var negatīvi ietekmēt braukšanas veidu.

Drošības norādījumi uzlādes stacijai

⚠ BĪSTAMI • Ierīci pievienojiet tikai maiņstrāvai. Tipa datu plāksnītē norādītajai sprieguma vērtībai jāsa-krīt ar elektrotīkla spriegumu. • Drošības apsvērumu dēļ ierīces uzlādi iesakām veikt ar pārstrāvas aizsargierīces (maks. 30 mA) starpniecību. • Nekad nepieskarieties kontaktakšai un kontaktligzdai ar mitrām rokām.

⚠ BRĪDINĀJUMS • Ierīci pievienojiet tikai ser-tificēta elektrotehniķa sagatavotam, IEC 60364-1 atbilstošam strāvas pieslēgumam. • Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst uzlādes ierīces tipa datu plāksnītē no-rādītajam spriegumam. • Ierīce satur elektriskas deta-las - netīriet to zem tekoša ūdens. • Īssavienojuma bīstamība. Strāvu vadošus priekšmetus (piemēram, skrūvgriežus vai tamlīdzīgus priekšmetus) turiet tālāk no uzlādes kontaktiem. • Īssavienojuma bīstamība. Uz-lādes stacijas uzlādes kontaktiem veiciet tikai sausu tīrīšanu. • Lādējiet ierīci tikai ar komplektā iekļauto oriģinālo lādētāju vai ar KÄRCHER apstiprinātu lādē-tāju. • Sprādzienbīstamība. Neuzlādējiet baterijas, kuras nav paredzētas atkārtotai uzlādei. • Pirms katras eks-pluatācijas pārbaudiet, vai tīkla kabelim nav bojājumu. Neizmantojiet bojātu tīkla kabeli. Bojājumu gadījumā nomainiet tīkla kabeli pret apstiprinātu maiņas kabeli. Jūs varat iegādāties piemērotu maiņas kabeli no KÄR-CHER vai kāda no mūsu servisa partneriem. • Akumu-

lators ir lietojams tikai ar RVC 3 un RVC 3 Comfort.

• Pret neuzlādējamu bateriju uzlādi.

IEVĒRĪBAI • Izmantojiet uzlādes staciju tikai iekš-
telpās. • Neuzstādiet uzlādes staciju siltuma avotu, pie-
mēram, sildītāju, tuvumā. • Uzglabājiet uzlādes staciju
tikai iekšējās, vēsā un sausā vietā. • Uzlādējiet tīrīša-
nas robotu vismaz reizi mēnesī, lai izvairītos no akumu-
latora dziļas izlādes. • Pirms visu kopšanas un apkopes
darbu veikšanas izslēdziet uzlādes staciju.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce sastāv no divām vienībām - uzlādes stacijas un ar
akumulatoru darbināmā tīrīšanas robots.

- Ierīce ir paredzēta pilnībā automātiskai tekstila un
cieto grīdas segumu tīrīšanai iekšējās telpās. To var iz-
mantot uz visiem parastajiem grīdas segumiem au-
tonomai, nepārtrauktai ikdienas tīrīšanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta tīrīšanai privātās mājāsainie-
cībās un nav paredzēta komerciālai izmantošanai.

Apkārtējās vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami.

Lūdzu, neizmetiet iepakojumu sadzīves atkritu-
mos, bet gan nododiet tos pārstrādei.

Nolietotās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus mate-
riālus, kurus būtu jānodod pārstrādei. Baterijas un aku-
mulatoru pakas satur vielas, kas nedrīkst nonākt
apkārtējā vidē. Tādēļ, lūdzu, utilizējiet vecās ierīces, ba-
terijas un akumulatoru pakas, izmantojot atbilstošas sa-
vākšanas sistēmas.

Ievērojiet likumdevēja ieteikumus, rīkojoties ar litija jonu
akumulatoriem. Utilizējiet izlietotās vai bojātas akumu-
latoru pakas atbilstoši spēkā esošajiem priekšrakstiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsiet:
www.kaercher.de/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās re-
zerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierī-
ces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt
www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma.
Izsainojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst pie-
derumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lū-
dzu, informējiet tirgotāju.

Ierīces apraksts

Attēls A

- ① Infrasarkanais sensors
- ② Sadursmes sensors
- ③ Lāzera sensors (LiDAR)
- ④ Sānu suka
- ⑤ Universālais ritenis
- ⑥ Galvenā birste
- ⑦ Augstuma starpības sensors
- ⑧ Dzenošais ritenis
- ⑨ Slaucīšanas drāna

- ⑩ Kombinētā putekļu un ūdens tvertne
- ⑪ Lādēšanas kontakti
- ⑫ Slaucīšanas drānas turētājs
- ⑬ Sukas pārsegs
- ⑭ Galvenā birste
- ⑮ Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- ⑯ HOME poga
- ⑰ Tīrīšanas rīks
- ⑱ Kombinētā putekļu un ūdens tvertne
- ⑲ Filtrs
- ⑳ Uzlādes stacija

Funkcionālais apraksts

Ierīce sastāv no uzlādes stacijas un ar akumulatoru darbināma tīrīšanas robota.

Mobilais tīrīšanas robots iegūst enerģiju no iebūvēta uzlādējama akumulatora. Tīrīšanas robots var tīrīt līdz 120 minūtēm ar vienu akumulatora uzlādi. Samazinoties akumulatora uzlādes līmenim, tas automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi.

Tīrīšanas robots pārvietojas sistemātiski. Tas skenē telpu ar lāzera sensoru (LiDAR) un pēc tam to tīra soli pa solim. Tas izvairās no šķēršļiem, kas ir vismaz tikpat augsti kā LiDAR balsts.

Tīrīšanas robota plakana dizains ļauj tam tīrīt zem mēbelēm, piemēram, gultām, dīvāniem un skapiem.

Tīrīšanas robotam ir augstuma starpības sensori, kas uztver kāpnes un pakāpienus un var novērst kritienus, kā arī sadursmes sensori, kas uztver šķēršļus un izvairās no tiem.

Tīrīšanas robota akumulators tiek uzlādēts uzlādes stacijā.

Ja tīrīšanas robots sāk tīrīšanas darbus no uzlādes stacijas, tas atgriežas uzlādes stacijā, kad akumulatora uzlādes līmenis ir nepietiekams.

Tiklīdz uzlādes process ir pabeigts, tīrīšanas robots automātiski izbrauc no uzlādes stacijas un turpina tīrīšanas darbus. Tīrīšanas robots arī atgriežas uzlādes stacijā pēc tīrīšanas pabeigšanas.

Statusa indikatori

LED displejs	Statuss
Deg zilā krāsā	Automātiskā braukšana / Tīrīšanas robots pilnībā uzlādēts / Savienojums veiksmīgs
Lēni mirgo zilā krāsā	Automātiskā braukšana apturēta / Tīrīšanas robots tiek uzlādēts
Ātri mirgo zilā krāsā	WLAN savienošanas režīms
Lēni mirgo sarkanā krāsā	Akumulators pārāk izlādējies, lai sāktu darbu
Ātri mirgo sarkanā krāsā	Kļūmes situācija

Funkcijas

Gaidstāves režīms

Tīrīšanas robots automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 5 minūšu neaktivitātes. Nospiediet jebkuru pogu, lai to pamodinātu.

- Tīrīšanas robots nepārslēdzas gaidstāves režīmā, kad tas atrodas uzlādes stacijā.
- Tīrīšanas robots automātiski izslēdzas, ja gaidstāves režīmā tas atrodas ilgāk par 6 stundām

Kļūdas režīms

Ja tīrīšanas robots darbības laikā saskaras ar kļūdu, indikators mirgo sarkanā krāsā un atskan signāls.

Risinājumu skatīt nodaļā *Palīdzība traucējumu gadījumā*.

Ja 5 minūšu laikā netiek veikta nekāda darbība, tīrīšanas robots automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Režīms "Netraucēt"

Režīms "Netraucēt" ir iestatīts pēc noklusējuma. Režīmā "Netraucēt" tīrīšanas robots neatsāk pārtrauktu tīrīšanu, neveic citas plānotās tīrīšanas un nesniedz akustiskus brīdinājumus.

Režīmu "Netraucēt" iespējams deaktivizēt lietotnē. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robotu savienošana ar WLAN un lietotni*.

Ekspluatācijas sākšana

Uzlādes stacijas uzstādīšana

△ BRĪDINĀJUMS

Tīrīšanas robotu RVC 3 drīkst uzlādēt tikai ar uzlādes stacijas lādētāju, kuram ir detaļas numurs 9.773-211.0. Tīrīšanas robotu RVC 3 Comfort drīkst uzlādēt tikai ar uzlādes stacijas lādētāju, kuram ir detaļas numurs 9.773-208.0 / 9.773-147.0.

- Izvēlieties atrašanās vietu, lai tīrīšanas robots varētu viegli sasniegt uzlādes staciju.
- Nodrošiniet vismaz 0,5 m attālumu pa kreisi un pa labi no uzlādes stacijas un vismaz 1,5 m attālumu uzlādes stacijas priekšā.
- Šo vietu nedrīkst pakļaut tiešai saules staru iedarbībai.

1. Uzstādiet uzlādes staciju.

Attēls D

2. Pievienojiet tīkla spraudni.

Lādētājs

△ BRĪDINĀJUMS

- *Uzlādējiet ierīci, izmantojot tikai oriģinālo lādētāju SAW12G-200-0600G, kas ir iekļauts komplektā, vai ar KÄRCHER apstiprinātu lādētāju.*

Izmantojiet šo adapteri:

- Ierīces veids: RVC 3



Dokstacija: 9.773-211.0

Tīrīšanas robotu savienošana ar WLAN un lietotni

Tīrīšanas robotu var vadīt tieši, izmantojot pogas uz ierīces, vai arī ar lietotni, izmantojot WLAN iespējotu mobilo ierīci. Lai varētu izmantot visas pieejamās funkcijas, iesakām vadīt tīrīšanas robotu, izmantojot lietotni „Kärcher Indoor Robots”.

Pirms lietotnes lejupielādes pārliecinieties, ka:

- Mobilajai ierīcei ir izveidots savienojums ar internetu.
- Maršrutētāja 2,4 GHz WLAN frekvence ir aktivizēta.
- Ir nodrošināts pietiekams WLAN pārklājums.

Lejupielādējiet „Kärcher Indoor Robots” lietotni no Apple App Store® vai no Google Play™ veikala.



- Google Play™ un Android™ ir Google Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
- Apple® un App store® ir Apple Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

„Kärcher Indoor Robots” lietotne cita starpā piedāvā šādas galvenās funkcijas:

- Telpu un vairāku stāvu kartēšana
- Laika grafiku iestatīšana
- Aizliegtās zonas un virtuālo sienu definēšana
- Piezīmes par kļūmēm vai darbības traucējumiem un tīrīšanas norisi
- Tīrīšanas preferenču iestatīšana (sūkšanas režīmi)
- Tīrīšanas zonu noteikšana
- Režīma "Netraucēt" aktivizēšana/deaktivizēšana
- BUJ par detalizētu problēmu novēršanu
- KÄRCHER servisa centru kontaktinformācija

Tīrīšanas robota savienošana ar „Kärcher Indoor Robots” lietotni un WLAN:

1. Lejupielādējiet „KÄRCHER Indoor Robots” lietotni no Apple App Store vai Google Play Store.
2. Atveriet „Kärcher Indoor Robots” lietotni.
3. Izveidojiet kontu (ja vēl neesat reģistrējies).
4. Pievienojiet vēlamu tīrīšanas robotu.
5. Izpildiet lietotnē sniegtās detalizētas instrukcijas.

Tīrīšanas robotu deaktivizēšana ar WLAN

1. Dzēsiet ierīci lietotnē.
2. Vienlaicīgi nospiediet un turiet On/Off pogu un „Atgriezties uz uzlādes staciju” pogu 3 sekundes, līdz balss paziņo: „Resetting the WLAN connection” (WLAN savienojums tiek atiestatīts).

Tīrīšanas robota savienošana ar uzlādes staciju

Attēls G

1. Novietojiet tīrīšanas robotu uz grīdas uzlādes stacijas priekšā.
2. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 3 sekundes. Tīrīšanas robots ieslēdzas.
3. Tiklīdz displejs iedegas, manuāli novietojiet robotu uz uzlādes stacijas, pārliecinoties, ka uzlādes kontakti ir cieši savienoti.

Pēc sākotnējās palaišanas tīrīšanas robots automātiski pārvietosies uz uzlādes staciju.

Ekspluatācijas uzsākšana

Kombinētās putekļu un ūdens tvertnes

uzstādīšana

Kombinētajā putekļu un ūdens tvertnē kvalitātes kontroles dēļ var būt neliels atlikušā ūdens daudzums. Tas ir normāli.

Lai veiktu sauso tīrīšanu, noņemiet slaučīšanas drānu un slaučīšanas drānas turētāju; skatiet *Slaučīšanas drānas turētāja un slaučīšanas drānas noņemšana*. nodaļu.

Attēls J

Stumiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni pozīcijā, līdz tā dzirdami nokļūst.

Kombinētās putekļu un ūdens tvertnes noņemšana

Attēls M

1. Ar abām rokām nospiediet kreiso un labo fiksatoru.
2. Noņemiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.

Slaučīšanas drānas turētāja un slaučīšanas drānas uzstādīšana

1. Piestipriniet slaučīšanas drānu pie slaučīšanas drānas turētāja.

Attēls P

- a Uzspiediet slaučīšanas drānu uz slaučīšanas lupatīņas turētāja.
- b Uzspiediet uz līpaizdares.

2. Uzstādiet slaučīšanas drānas turētāju.

Attēls S

Slaučīšanas drānas turētāja un slaučīšanas drānas noņemšana

1. Nospiediet jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas.
2. Noņemiet slaučīšanas drānas turētāju.

Attēls V

- a Saspieties fiksatorus kopā.
- b Noņemiet slaučīšanas drānas turētāju.
- c Noņemiet slaučīšanas drānu no tās turētāja.

WLAN savienojuma atiestatīšana

Ja pārslēdzaties uz jaunu maršrutētāju vai maināt WLAN paroli, ir jāatiestata tīrīšanas robota WLAN savienojums.

Norādījums

Tiek atbalstīti tikai 2,4 GHz WLAN tīkli.

1. Ieslēdziet tīrīšanas robotu (skat. nodaļu *Tīrīšanas robota ieslēgšana*).
2. Vienlaicīgi nospiediet un turiet On/Off pogu un „Atgriezties uz uzlādes staciju” pogu 3 sekundes, līdz balss paziņo: „Resetting the WLAN connection and entering network configuration mode” (WLAN savienojums tiek atiestatīts, pāriet tīkla konfigurācijas režīmā).
3. Savienojiet tīrīšanas robotu ar uzlādes staciju (skat. nodaļu *Tīrīšanas robota savienošana ar uzlādes staciju*).

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

1. 5 sekundes turēt nospiešu pogu „Atgriezties uz uzlādes staciju”, līdz atskan signāls.
 2. Vēlreiz 5 sekundes turēt nospiešu pogu „Atgriezties uz uzlādes staciju”, līdz atskan signāls.
- Rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti.

Tīrīšanas zonu izveide

Tīrīšanas robots tīra tikai izvēlētajā zonā. Tīrīšanas zonas var iestatīt tikai ar lietotni. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni*.

- Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Virtuālo sienu izveide

Virtuālās sienas un ierobežotās zonas neļauj tīrīšanas robotam iekļūt vietās, kuras nevajadzētu tīrīt. Virtuālās sienas var iestatīt tikai ar lietotni. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robotu savienošana ar WLAN un lietotni*.

- Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Kartēšanas aktivizēšana

Tīrīšanas robots sāk darbu no uzlādes stacijas un automātiski atjaunina savu karti pēc tīrīšanas uzdevuma pabeigšanas un pēc uzlādes.

Kartēšanu var iestatīt, tikai izmantojot lietotni. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robotu savienošana ar WLAN un lietotni*.

Norādījumi

Lai nepazaudētu karti, pēc pirmās kartēšanas pagaidīt dažas sekundes, līdz karte tiek saglabāta.

- Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Darbība

IEVĒRĪBAI

Bojājumi mitruma dēļ

Pirms uzlādes un tad, kad robots netiek lietots, noņemiet slaučīšanas drānas turētāju un slaučīšanas drānu; skatiet Slaučīšanas drānas turētāja un slaučīšanas drānas noņemšana. nodaļu.

Lai pasargātu paklājus, izmantojiet virtuālās sienas (skat. nodaļu Virtuālo sienu izveide).

Tīrīšanas robota ieslēgšana

Norādījumi

Novietot tīrīšanas robotu tieši uz uzlādes stacijas, ja to nav iespējams ieslēgt pārāk zema uzlādes līmeņa dēļ, skat. nodaļu Eksploataācijas sākšana.

1. Ja tīrīšanas robots atrodas gaidstāves režīmā un nav uzlādes stacijā, turēt nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.
Signāllampīņa mirgo aptuveni 15 sekundes, kamēr ieslēdzas tīrīšanas robots, un pēc tam deg pastāvīgi.
2. Tīrīšanas robots pēc tam, kad tas ir ieslēdzies, izdod skaņas signālu.
3. Novietojiet tīrīšanas robotu tieši uz uzlādes stacijas.
4. Nospiešot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.
Kad tas tiek nodots eksploatacijā pirmo reizi, tīrīšanas robots sāk kartēšanu.
5. Darbības režīmā tīrīšanas robots sāk tīrīšanu.

Tīrīšanas režīmu iestatīšana

Tīrīšanas režīmus var iestatīt tikai ar lietotni. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robotu savienošana ar WLAN un lietotni*.

Ir pieejami šādi tīrīšanas režīmi:

- Sausā tīrīšana
- Kombinētā tīrīšana
- Slāpjā tīrīšana

Katrā no tīrīšanas režīmiem var regulēt sūkšanas jaudu un ūdens daudzumu.

Sūkšanas jauda:

- Klusa
- Standarta
- Medium
- Turbo

Ūdens daudzums:

- Zems

- Medium
- Augsts

Tīrīšanas robota izslēgšana

Norādījumi

Kad tīrīšanas robots atrodas uzlādes stacijā, to nevar izslēgt.

Norādījumi

Pirms ilgākiem darba pārtraukumiem pilnībā uzlādēt tīrīšanas robotu.

IEVĒRĪBAI

Mitruma radītie bojājumi

Izņemot slaučīšanas drānu un slaučīšanas drānas turētāju, skat. nodaļu Slaučīšanas drānas turētāja un slaučīšanas drānas noņemšana.

Izņemot putekļu tvertni 2-in-1 ar ūdens tvertni, skat. nodaļu Kombinētās putekļu un ūdens tvertnes noņemšana.

1. Ja tīrīšanas robots atrodas gaidstāves režīmā un nav uzlādes stacijā, turēt nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.
Tīrīšanas robots izslēdzas.

Tīrīšanas pārtraukšana

1. Tīrīšanas laikā nospiediet jebkuru pogu.
Tīrīšanas robots apstājas.
2. Nospiešot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.
Tīrīšana turpinās.
3. Nospiešot pogu "Atgriezties uz uzlādes staciju".
Tīrīšana tiek pārtraukta, un tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā.

Tīrīšanas robota manuāla nosūtīšana uz uzlādi

1. Ja tīrīšanas robots pārvietojas, nospiešot jebkuru pogu.
Tīrīšanas robots apstājas.
2. Nospiešot pogu "Atgriezties uz uzlādes staciju".
Tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi.

Tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, kad tas ir pabeidzis tīrīšanas uzdevumu vai ja tīrīšanas laikā tam ir pārāk maz enerģijas.

Sausā grīdas slaučīšana

1. Ja nepieciešams, iztukšojiet putekļu tvertni, skatiet nodaļu *Kombinētās putekļu tvertnes tīrīšana*.
2. Ievietojiet sausās slaučīšanas drānu tai paredzētajā turētājā, skatiet nodaļu *Slaučīšanas drānas turētāja un slaučīšanas drānas uzstādīšana*.
3. Nospiešot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.
Tīrīšanas robots sāk tīrīšanu.

Mitrā tīrīšana

Norādījumi

Pēc ūdens tvertnes iztukšošanas šļūtenēs var palikt pilieni. Ja tīrīšanas robotu iedarbina ar tukšu ūdens tvertni, šos pilienus var izvadīt.

IEVĒRĪBAI

Kombinētās putekļu tvertnes bojājumi korozijas un ķīmisko sastāvvielu dēļ

Neļiet mazgāšanas, dezinfekcijas vai citus tīrīšanas līdzekļus kombinētajā putekļu tvertnē.

Neļiet karstu ūdeni kombinētajā putekļu tvertnē.

Neiegremdējiet kombinēto putekļu tvertni ūdenī.

1. Nospiediet jebkuru pogu.
Tīrīšanas robots apstājas.

2. Noņemiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.
Attēls M
- a Noņemiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.
3. Uzpildiet ūdeni.

Attēls Y

- a Pavelciet gumijas mēlīti uz augšu.
- b Uzpildiet ar ūdeni.
- c Nospiediet gumijas mēlīti uz leju.
4. Uztādiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.

Attēls J

- a Stumiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni pozīcijā, līdz tā dzirdami nofiksējas.
5. Samitriniet slaučīšanas drānu tekošā ūdenī un izgrieziet to, lai izspiestu lieko ūdeni.
6. Uztādiet slaučīšanas drānas turētāju; skatiet *Slaučīšanas drānas turētāja un slaučīšanas drānas uzstādīšana* nodaļu.
7. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Tīrīšanas robots sāk tīrīšanu.

Ūdens uzpildīšana

1. Nospiediet jebkuru pogu.
- Tīrīšanas robots apstājas.
2. Noņemiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.

Attēls M

- a Ar abām rokām nospiediet kreiso un labo fiksatoru.
- b Noņemiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.

3. Uzpildiet ūdeni.

Attēls Y

- a Pavelciet gumijas mēlīti uz augšu.
- b Uzpildiet ar ūdeni.
- c Nospiediet gumijas mēlīti uz leju.

4. Uztādiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.

Attēls J

- a Stumiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni pozīcijā, līdz tā dzirdami nofiksējas.
5. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Tīrīšana turpinās.

Kombinētās putekļu un ūdens tvertnes iztukšošana

1. Nospiediet jebkuru pogu.
- Tīrīšanas robots apstājas.
2. Noņemiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.

Attēls M

- a Ar abām rokām nospiediet kreiso un labo fiksatoru.
- b Noņemiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.

3. Iztukšojiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.

Attēls AE

- a Atveriet filtra aizvaru.
- b Noņemiet filtra aizvaru.
- c Iztukšojiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.
- d Ievietojiet filtra aizvaru.
- e Aizveriet filtra aizvaru.

4. Uztādiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.

Attēls J

- a Stumiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni pozīcijā, līdz tā dzirdami nofiksējas.
5. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Tīrīšana turpinās.

Slaučīšanas drānas tīrīšana

Tīrīšanas procesa laikā slaučīšanas drānu var notīrīt.

1. Nospiediet jebkuru pogu.
- Tīrīšanas robots apstājas.

2. Noņemiet slaučīšanas drānas turētāju.

Attēls V

3. Notīriet slaučīšanas drānu.
4. Uztādiet slaučīšanas drānu; skatiet *Slaučīšanas drānas turētāja un slaučīšanas drānas uzstādīšana* nodaļu.
5. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Tīrīšana turpinās.

Transportēšana

Iespēju robežās ierīci vienmēr transportējiet vai nosūtiet atpakaļ oriģinālajā iepakojumā. Ja oriģinālais iepakojums nav pieejams, sazinieties ar mūsu servisa nodaļu.

Transportēšanas drošības norādījumi

Uz liģija jona saturošiem akumulatoriem attiecas bīstamu preču likuma prasības.

Nebojātū un funkcionējošu akumulatoru lietotājs drīkst transportēt sabiedriskās satiksmes zonās bez papildu prasībām.

Ja akumulatorus transportē trešās personas (piem., transporta pārvadājumu uzņēmums), jāņem vērā īpašas prasības, kas attiecas uz iepakojšanu un marķēšanu.

Ievērojiet valsts tiesību normas.

Uzglabāšana

IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas robota bojājumi nepareizas uzglabāšanas rezultātā

Neuzglabāt tīrīšanas robotu apgrieztā stāvoklī. Lāzerra-dara (LiDAR) korpusam nekad nevajadzētu saskarties ar grīdu vai priekšmetiem.

Nenovietot uz tīrīšanas robota nekādas priekšmetus.

Uzglabājiet tīrīšanas robotu pilnībā uzlādētu un izslēgtu, novietojot to vēsā un sausā vietā.

Norādījums

Lai izvairītos no pilnīgas akumulatora izlādes, ne vēlāk kā pēc 5 mēnešiem vēlreiz pilnībā uzlādējiet tīrīšanas robotu.

1. Veikt tīrīšanas robota tīrīšanu, skatīt nodaļu *Tīrīšana*.
2. Pilnībā uzlādēt tīrīšanas robotu, skatīt nodaļu *Tīrīšanas robota manuāla nosūtīšana uz uzlādi*.
3. Atvienot uzlādes ierīci no tīkla kontaktligzdas un stacijas.
4. Izslēgt tīrīšanas robotu, skat. nodaļu *Tīrīšanas robota izslēgšana*.
5. Uzglabāt tīrīšanas robotu vēsā un sausā vietā.

Kopšana un apkope

Tīrīšana

Kombinētās putekļu tvertnes tīrīšana

1. Nospiediet jebkuru pogu.
 - Tīrīšanas robots apstājas.
 2. Noņemiet kombinēto putekļu tvertni.
- Attēls M**
- a Noņemiet kombinēto putekļu tvertni.
3. Notīriet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.
- Attēls AE**
- a Atveriet filtra aizvaru.
 - b Noņemiet filtra aizvaru.
 - c Iztukšojiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.
 - d Notīriet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.
 - e Ievietojiet filtra aizvaru.
 - f Aizveriet filtra aizvaru.

- Uzstādiet kombinēto putekļu tvertni.
Attēls J
 - Stumiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni pozīcijā, līdz tā dzirdami nokļūst.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Tīrīšana turpinās.

Filtera tīrīšana

Mēs iesakām regulāri tīrīt filtru. Tas palīdz novērst tā aizsērēšanu.

- Nospiediet jebkuru pogu.
Tīrīšanas robots apstājas.
- Noņemiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni; skat. nodaļu *Kombinētās putekļu un ūdens tvertnes noņemšana*.
- Izņemiet filtru.

Attēls AB

- Atveriet filtra aizvaru.
 - Noņemiet filtra aizvaru.
 - Iztukšojiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni.
- Notīriet filtru zem tekoša ūdens, izmantojot komplektā iekļauto tīrīšanas rīku.
 - Ļaujiet filtram pilnībā nožūt.
 - Uzstādiet filtru.

Attēls AH

- levietojiet filtru.
 - levietojiet filtra aizvaru.
 - Aizveriet filtra aizvaru.
- Uzstādiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni; skat. nodaļu *Kombinētās putekļu un ūdens tvertnes uzstādīšana*.
 - Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Tīrīšana turpinās.

Birstes tīrīšana

- Demontēt birsti.
Attēls AN
 - Saspiest skavas kopā.
 - Noņemt birstes pārsegu.
 - Izņemt birsti.
 - Noņemt birstes gultni.
- Notīrīt birsti un birstes gultņus ar komplektācijā iekļauto tīrīšanas rīku.
- Uzstādīt birsti.
Attēls AT
 - Uzspraut birstes gultni.
 - levietot birsti.
 - Uzlikt birstes pārsegu un nospiegt uz leju, līdz tas dzirdami nokļūst.

Sānu birstes tīrīšana

Norādījumi

Lai izvairītos no bojājumiem, nenovietot robotu uz lāzera sensora (LiDAR).

- Apgrīziet tīrīšanas robotu otrādi.
- Demontējiet sānu birsti ar krustiņa skrūvgriezi un iztīriet to.

Attēls AW

- Pievelciet sānu birsti ar krustiņa skrūvgriezi.

Augstuma starpības sensoru tīrīšana

Reizi mēnesī notīriet augstuma starpības sensorus.

Attēls BC

- Noslaukiet augstuma starpības sensorus ar mikstu drānu.

Nomaiņa

Filtera nomaiņa

Mēs iesakām nomainīt filtru ik pēc 3 līdz 6 mēnešiem.

- Nospiediet jebkuru pogu.
Tīrīšanas robots apstājas.
- Noņemiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni; skatiet *Kombinētās putekļu un ūdens tvertnes noņemšana*. nodaļu.
- Izņemiet filtru.

Attēls AB

- Atveriet filtra aizvaru.
- Noņemiet filtra aizvaru.
- Izņemiet filtru.

- Uzstādiet jauno filtru.

Attēls AH

- levietojiet filtru.
- levietojiet filtra aizvaru.
- Aizveriet filtra aizvaru.

- Uzstādiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni; skatiet *Kombinētās putekļu un ūdens tvertnes uzstādīšana*. nodaļu.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Tīrīšana turpinās.

Birstes nomaiņa

Ieteicams nomainīt birsti pēc 6 līdz 12 mēnešiem.

- Demontēt birsti.

Attēls AN

- Saspiest skavas kopā.
- Noņemt birstes pārsegu.
- Izņemt birsti.
- Noņemt birstes gultni.

- Uzstādīt jauno birsti.

Attēls AT

- Uzspraut birstes gultni.
- levietot birsti.
- Uzlikt birstes pārsegu un nospiegt uz leju, līdz tas dzirdami nokļūst.

Sānu birstes nomaiņa

Ieteicams nomainīt sānu birsti pēc 3 līdz 6 mēnešiem.

Norādījumi

Lai izvairītos no bojājumiem, nenovietot robotu uz lāzera sensora (LiDAR).

- Apgrīziet tīrīšanas robotu otrādi.
- Demontējiet sānu birsti ar krustiņa skrūvgriezi.

Attēls AW

- Jauno sānu birsti pievelciet ar krustiņa skrūvgriezi.

Akumulatora nomaiņa

Akumulators ir sasniegjis sava kalpošanas laika beigas, ja tīrīšanas robots pēc īsas tīrīšanas darbības pārstāvīgi dodas uz uzlādes staciju.

- Izslēgt tīrīšanas robotu, skat. nodaļu *Tīrīšanas robotu izslēgšana*.
- Nosūtīt tīrīšanas robotu klientu apkalpošanas dienestam. Ievērot litija jonu akumulatoru sūtīšanas noteikumus, skat. nodaļu *Transportēšana*.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem. Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdz, vērsieties autorizētā klientu servisā.

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
Akumulators netiek uzlādēts	Uzlādes kontakti ir netīri.	1. Noslaucīt gan uzlādes stacijas, gan tīrīšanas robota uzlādes kontaktus ar sausu drānu.
	Apkārtējā temperatūra zem 0 °C vai virs 35 °C.	1. Izmantot tīrīšanas robotu temperatūrā virs 0 °C un zem 35 °C.
Tīrīšanas robots neatgriežas uzlādes stacijā	Akumulators ir izlādējies.	1. Novietot tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas un ļaut tam pilnībā uzlādēties.
	Tīrīšanas robots atrodas pārāk tālu no uzlādes stacijas.	1. Pārvietot tīrīšanas robotu tuvāk uzlādes stacijai. 2. Novietot tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas.
	Pārāk maz vietas ap uzlādes staciju.	1. Pārliecināties, ka ap uzlādes staciju ir pietiekami daudz vietas, skat. <i>Uzlādes stacijas uzstādīšana</i> nodaļu.
	Ap uzlādes staciju ir pārāk daudz šķēršļu.	1. Uzstādīt uzlādes staciju atklātākā vietā, skat. <i>Uzlādes stacijas uzstādīšana</i> nodaļu.
	Tīrīšanas robots atkārtoti kartē savu apkārtni, kad tas ir pārvietots lielākā attālumā.	1. Novietot tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas.
	Tīrīšanas robots netika palaists no uzlādes stacijas. Šādā gadījumā tas atgriežas tikai tajā vietā, no kuras tas tika palaists.	1. Novietot tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas.
Tīrīšanas robots rada neierastas skaņas	Birstē, sānu birstē vai ritenī varētu būt iekšēries svešķermenis.	1. Izslēgt tīrīšanas robotu. 2. Izņemt svešķermeni.
Tīrīšanas robots neturpina tīrīšanu	Tīrīšanas robots atrodas režīmā "Netraucēt".	1. Pārliecinieties, ka tīrīšanas robots nav ieslēgts režīmā "Netraucēt".
	Tīrīšanas robots tiek uzlādēts manuāli vai ir ievietots uzlādes stacijā.	1. Pagaidiet, līdz tīrīšanas robots ir pilnībā uzlādēts.
Tīrīšanas robots netīra pietiekami efektīvi vai atstāj putekļus	Kombinētā putekļu un ūdens tvertne ir pilna.	1. Iztukšojiet kombinēto putekļu un ūdens tvertni; skat. nodaļu <i>Kombinētās putekļu un ūdens tvertnes iztukšošana</i> .
	Filtrs ir aizsērējis.	1. Notīriet filtru; skat. nodaļu <i>Filtra tīrīšana</i> .
	Svešķermenis ir iesprūdis sukā	1. Notīriet suku; skat. nodaļu <i>Sānu birstes tīrīšana</i> . 2. Notīriet sānu suku; skat. nodaļu <i>Sānu birstes tīrīšana</i> .
Tīrīšanas robots nevar izveidot savienojumu ar WLAN / Tīrīšanas robots pāriet bezsaistē	Tīrīšanas robots nav savienots ar tīklu vai neatrodas WLAN signāla darbības diapazonā.	1. Pārliecinieties, ka tīrīšanas robots ir savienots ar tīklu un atrodas WLAN signāla darbības diapazonā. 2. Pārliecinieties, ka WLAN parole ir pareiza. 3. Atiestatīt WLAN un atkārtoti izveidot savienojumu (5 GHz WLAN tīkli netiek atbalstīti).
	WLAN signāls ir pārāk vājš.	1. Pārliecinieties, ka tīrīšanas robots atrodas WLAN signāla darbības diapazonā.

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
Tīrīšanas robots netiek palaists	Apkārtējā temperatūra ir zemāka par 0° C vai augstāka par 35° C.	1. Izmantojiet tīrīšanas robotu temperatūrā no 0° C līdz 35° C.
	Uzlādes stāvoklis ir pārāk zems.	1. Uzlādējiet tīrīšanas robotu.
	Lāzera attāluma sensors (LiDAR) ir nobloķēts.	1. Notīriet lāzera attāluma sensoru ar sausu drānu. 2. Noņemiet šķēršļus, kas bloķē lāzera attāluma sensoru. 3. Pārvietojiet tīrīšanas robotu uz citu vietu un palaidiet to.
	Sadursmes sensors ir netīrs vai atrodas pārāk tuvu virtuālajai sienai.	1. Noņemiet svešķermeņus, viegli un uzmanīgi uzsitot pa sadursmes sensoru. 2. Pārvietojiet tīrīšanas robotu uz citu vietu un palaidiet to.
	Augstuma starpības sensori ir netīri.	1. Notīriet augstuma starpības sensorus ar sausu drānu.
	Kombinētā putekļu un ūdens tvertne vai putekļu tvertne nav uzstādīta vai ir nepareizi uzstādīta.	1. Pārļiecinieties, ka kombinētā putekļu un ūdens tvertne vai putekļu tvertne ir uzstādīta un pareizi nofiksēta pozīcijā; skatiet <i>Kombinētās putekļu un ūdens tvertnes uzstādīšana</i> . nodaļu.
	Filtrs nav uzstādīts vai ir uzstādīts nepareizi.	1. Pārļiecinieties, ka filtrs ir uzstādīts pareizi.
	Filtri ir netīri.	1. Notīriet filtru; skatiet <i>Filtra tīrīšana</i> . nodaļu. 2. Ja kļūda joprojām pastāv, nomainiet filtru; skatiet <i>Filtra nomaiņa</i> . nodaļu.
	Slaucīšanas drāna vai slaucīšanas drānas turētājs nav uzstādīts vai ir uzstādīts nepareizi.	1. Pārļiecinieties, ka slaucīšanas drānas turētājs un slaucīšanas drāna ir pareizi uzstādīti; skatiet <i>Slaucīšanas drānas turētāja un slaucīšanas drānas uzstādīšana</i> . nodaļu.
	Tīrīšanas robots ir iesprūdis vai iestrēdzis.	1. Novāciet šķēršļus.
	Tīrīšanas robotam vai vienam no tā riteņiem nav saskares ar grīdu.	1. Novietojiet tīrīšanas robotu uz līdzenas virsmas.

Utilizācija



BRĪDINĀJUMS

Šajā ierīcē ir litija jonu akumulatori. Litija jonu akumulatoru izņemšana un pareiza to utilizācija ir jāveic saskaņā ar valsts un federālajiem noteikumiem.



Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu atbildīgā tirdzniecības uzņēmuma izdotie garantijas nosacījumi Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamās darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu vērsieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā. (Adresi skatīt aizmugurē)

Papildu informācija par garantiju (ja tāda ir pieejama) ir atrodama vietējās Kärcher tīmekļa vietnes servisa sadaļā "Lejupielādes".

Tehniskie dati

	RVC 3	RVC 3 Comfort
Strāvas pieslēgums		
Nominālā jauda	W 40	40

		RVC 3	RVC 3 Comfort
Akumulatora nominālais spriegums	V	14,4	14,4
Akumulatoru pakas tips		Li-ION	Li-ION
Uzlādes ierīces nominālais spriegums	V	100-240	220-240
Uzlādes ierīces nominālā strāva	A	0,6	0,8
Akumulatora kapacitāte	mAh	2450	2450
Darbības laiks ar pilnu akumulatora uzlādes līmeni normālā darbības režīmā	min	130	130
Bezvadu savienojumi		IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Frekvence	MHz	2400-2483,5	2400-2483,5
Maks. signāla stiprums, WLAN	dBm	<20	<20
Ietilpība putekļu tvertnei 2-in-1 ar ūdens tvertni			
Sausie netīrumi	ml	240	240

		RVC 3	RVC 3 Comfort
Šķidrums	ml	280	280
Tīrīšanas robota izmēri un svars			
Svars	kg	2,76	2,76
Garums x platums x augstums	mm	330 x 325 x 97	330 x 325 x 97
Uzlādes stacijas izmēri un svars			
Svars	kg	0,45	1,8
Garums x platums x augstums	mm	145 x 65 x 100	210 x 165 x 260

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

ES atbilstības deklarācija

Ierīce	Tips	Frekvenču jos- la, MHz	Maksimālā EIRP jauda, mW
RVC 3 / RVC 3 Comfort	WLAN	2400-2483,5	<40
RVC 3 / RVC 3 Comfort	Blueto- oth	2400-2483,5	<10

Alfred Kärcher SE & Co. KG ar šo apliecina, ka radioiekārtas tips „Robo Cleaner” atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē: www.kaercher.com/RVC3.

Turinys

Bendrosios nuorodos	136
Saugos nurodymai	136
Numatomasis naudojimas	137
Aplinkos apsauga	137
Priedai ir atsarginės dalys	137
Komplektacija	137
Prietaiso aprašymas	137
Veikimo aprašymas	138
Pirmojo eksploatavimo pradžia	138
Eksploatavimo pradžia	139
Eksploatavimas	140
Transportavimas	141
Sandėliavimas	141
Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas	141
Trūkčių šalinimas	143
Šalinimas	144
Garantija	144
Techniniai duomenys	144
ES atitikties deklaracija	145

Bendrosios nuorodos



Prieš pradėdami naudoti įrenginį, perskaitykite šią originalią naudojimo instrukciją ir elkitės, kaip joje nurodyta.

Išsaugokite originalią eksploatavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau ją pasinaudoti arba perduoti kitam savininkui.

Saugos nurodymai

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ATSARGIAI

- Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĖMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Valymo roboto saugos instrukcijos

Be eksploatavimo instrukcijoje pateiktų nuorodų, būtina laikytis bendrųjų saugos taisyklių ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių, nustatytų teisės aktuose.

Šio gaminio lazerinis jutiklis atitinka IEC 60825-1 standartą: 2014 ir EN 60825-1:2014/A11:2021 standartas, skirtas 1 klasės lazeriniams gaminiams. Naudojimo metu venkite tiesioginio kontakto su akimis.

1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS

BUITINIS LAZERINIS GAMINYS EN 50689:2021

⚠ PAVOJUS

- Uždusimo pavojus Pakuotės plėvelę saugokite nuo vaikų.
- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje.
- Nenaudokite prietaiso patalpose, kurių ore yra degių benzino, mazuto, dažų skiediklių, tirpiklių, žibalo ar spirito dujų (sprogimo pavojus).
- Nenaudokite prietaiso be priežiūros patalpose, kuriose dega ugnis ar yra žarijų atvirame židinyje.
- Nenaudokite prietaiso be priežiūros patalpose, kuriose dega žvakės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Fizinę, sensorinę ar dvasinę negalią bei nepakankamai patirties ar žinių įgiję asmenys šį įrenginį gali naudoti tik tinkamai prižiūrimi kitų kompetentingų asmenų arba išmokyti, kaip saugiai naudoti įrenginį ir supratę iš to kylančius pavojus.
- Vaikai ne jaunesni kaip 8 metų gali naudoti įrenginį, jeigu buvo išmokyti naudojimo už saugumą atsakingo asmens ir yra tinkamai prižiūrimi ir jeigu supranta naudojant galinčius kilti pavojus.
- Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu.
- vaikams valyti ir atlikti techninės priežiūros darbus tik prižiūrimi.
- Įrenginyje yra elektros dalių, todėl neplaukite įrenginio tekančio vandens srove.
- Kiekvieną kartą prieš valydami prietaisą arba atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite tinklo kištuką.
- Neatidarykite akumuliatoriaus bloko. Taisymo darbus atlikti gali tik kvalifikuoti darbuotojai.
- Valymo robotą galima įkrauti tik naudojant įkrovimo stoties įkroviklį, kurio dalies numeris yra 9.773-211.0 / 9.773-208.0 / 9.773-147.0.

⚠ ATSARGIAI

- Remonto darbus ir elektrinių dalių tvarkymo darbus turi atlikti įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.
- Prieš kiekvieną valymą / techninę priežiūrą išjunkite prietaisą ir ištraukite tinklo kištuką.
- Gresia sužeidimo pavojus, jeigu vilksite laisvą aprangą, nesusirišite plaukų arba mūvėsite papuošalus, kuriuos gali įtraukti judamosios prietaiso dalys. Pasirūpinkite, kad apranga ir papuošalai visada būtų atokiai nuo prietaiso. Ilgus plaukus susiriškite.
- Sužalojimų pavojus. Naudojimo metu jokiu būdu neikiškite pirštų arba įrankio į prietaiso besisukancio šepčio veleną.
- At-