

KÄRCHER

RVF 7



Deutsch	8
English	18
Français	27
Italiano	38
Español	48
Português	58
Nederlands	68
Türkçe	78
Svenska	87
Suomi	96
Norsk	106
Dansk	115
Eesti	124
Latviešu	133
Lietuviškai	143
Polski	152
Magyar	162
Čeština	172
Slovenčina	182
Slovenščina	191
Română	201
Hrvatski	211
Srpski	220
Ελληνικά	230
Русский	240
Українська	251
Қазақша	262
Български	273
العربية	285

Read Online



EAC









**Register
your product**


www.karcher.com/register








59797550 (01/26)









A




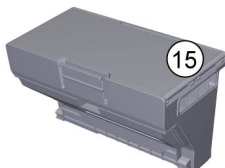
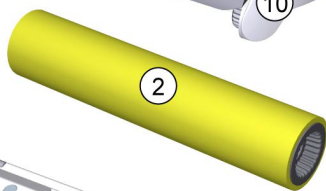
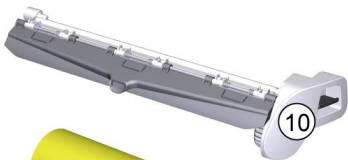
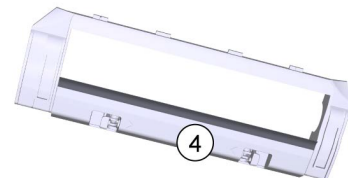
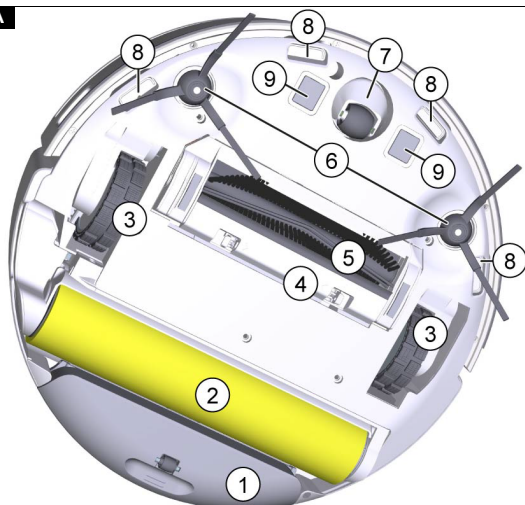







B

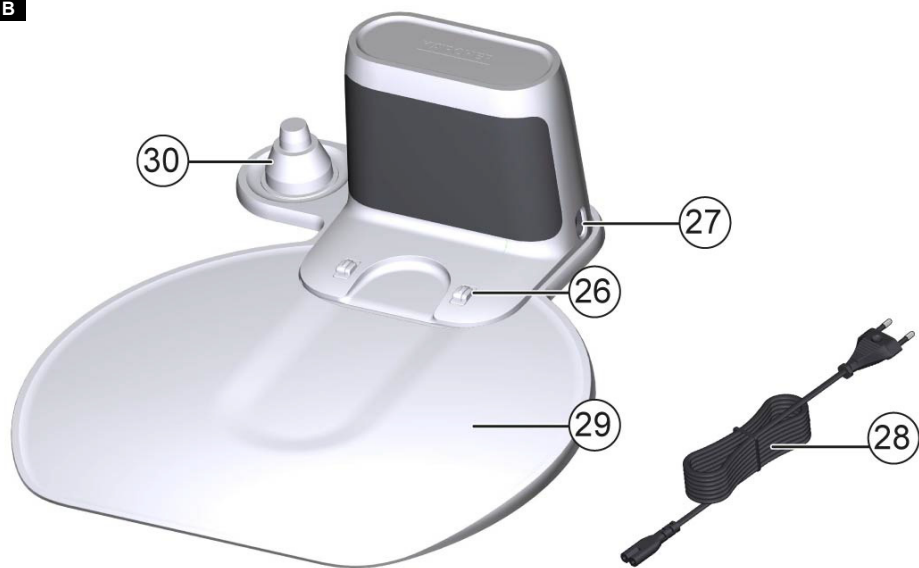

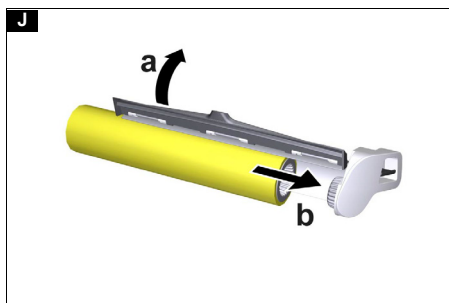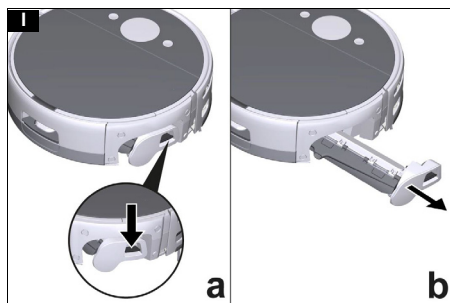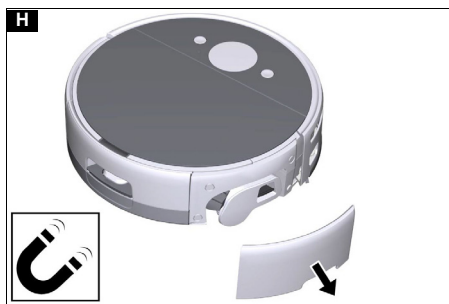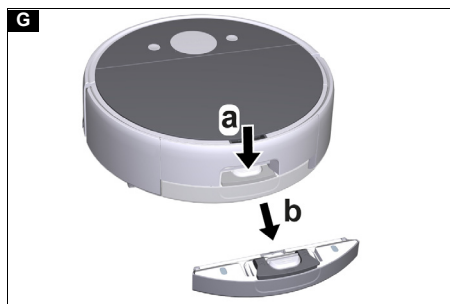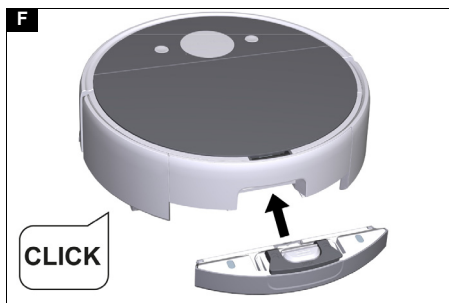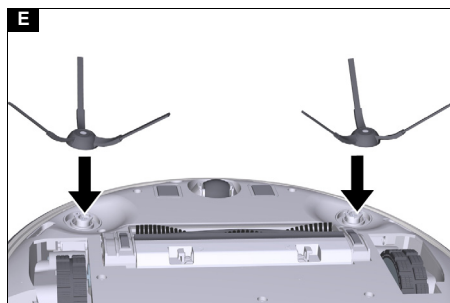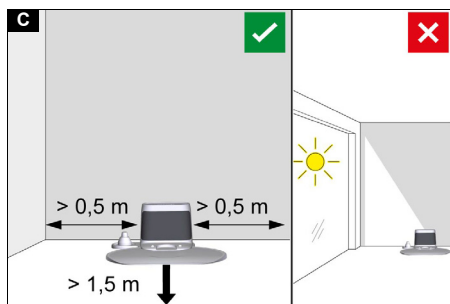

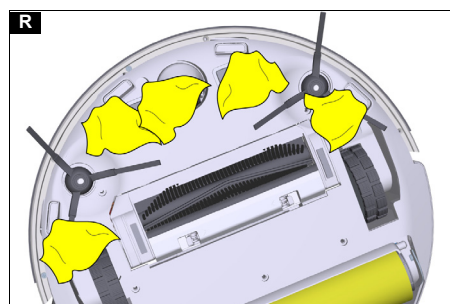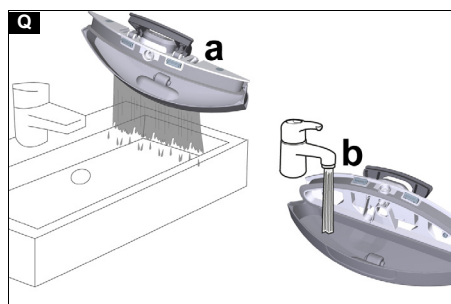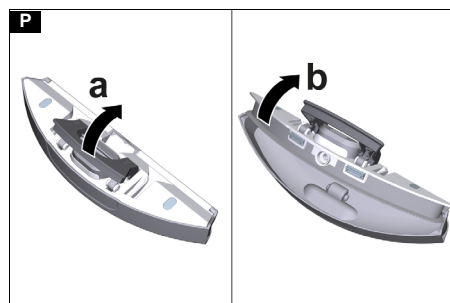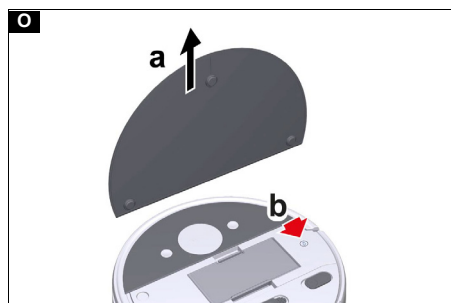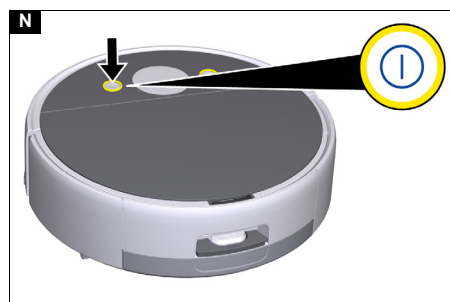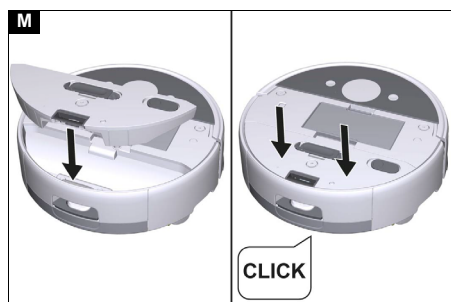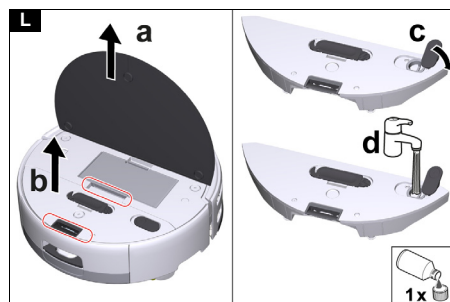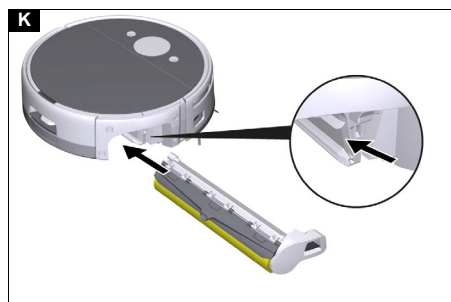

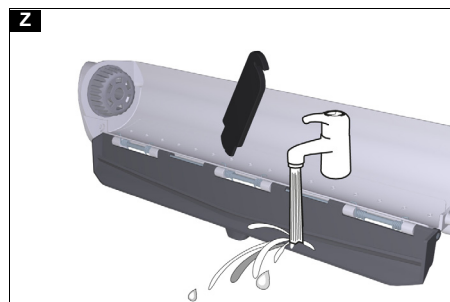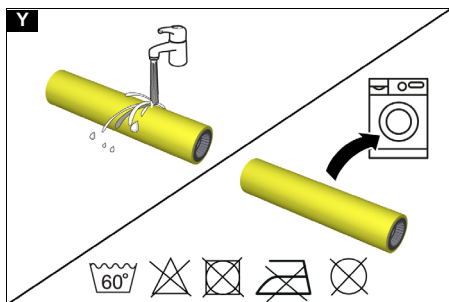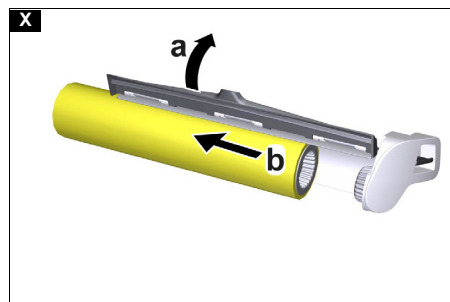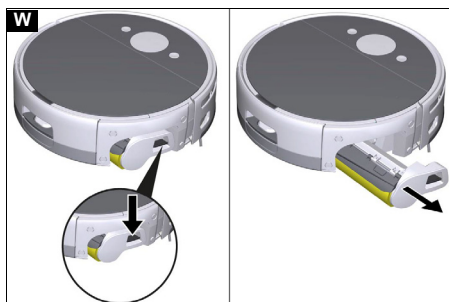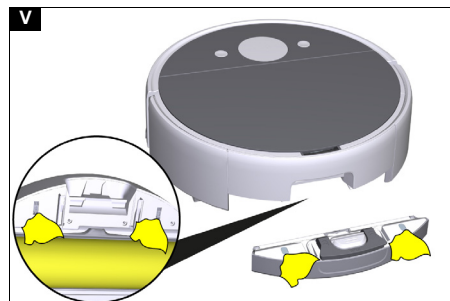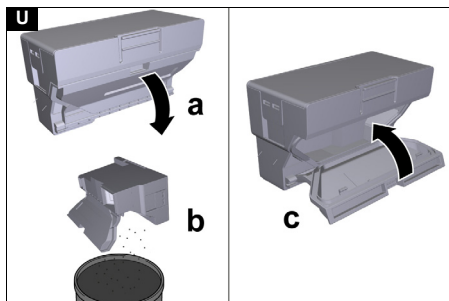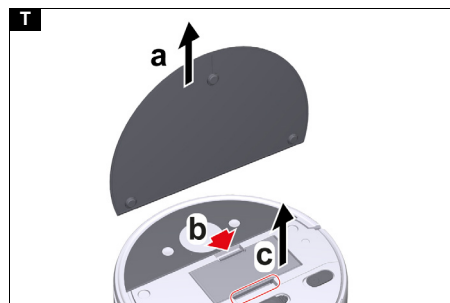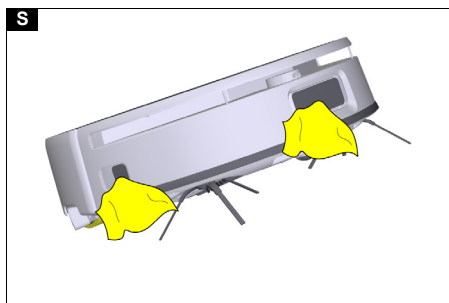

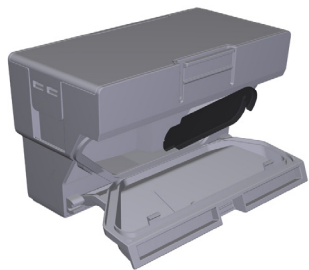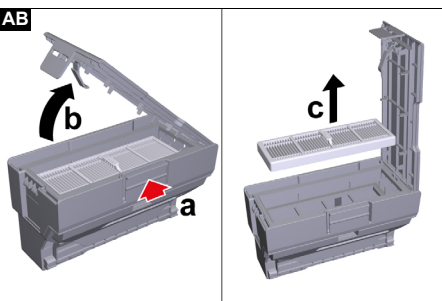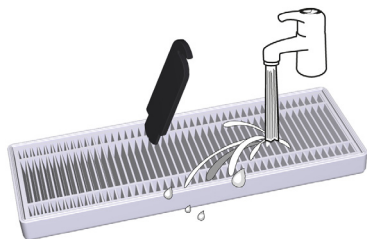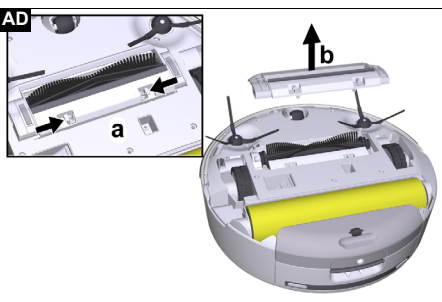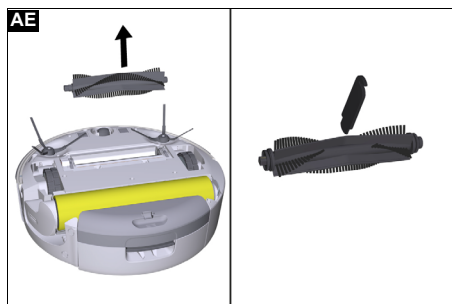AA**AB****AC****AD****AE**



Aizsargājiet ierīci pret mitrumu. Veiciet ierīces uzlādi sausā vietā. Nepakļaujiet ierīci lietus. Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai iekštelpās.

Apkārtējās vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma videi draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus vai eļļu, kuri neatbilstošas apstrādes vai nepareizas utilizācijas rezultātā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtnējam videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu marķētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsiet: www.kaercher.de/REACH

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce sastāv no divām vienībām - uzlādes stacijas un ar akumulatoru darbināmā tīrīšanas robota.

- Šis tīrīšanas robots ir paredzēts pilnībā automātiskai mitrajai un sausajai tīrīšanai.
- Netīriet pret ūdeni jutīgus grīdas segumus, piemēram, neapstrādātas koka grīdas, jo mitrums var iesūkties grīdā un to sabojāt.
- Ierīce ir piemērota paklāju, PVC, linoleja, flīžu, akmens, eļļota un vaskota parketa, lamināta, kā arī visus ūdensizturīgo grīdu paklājumu tīrīšanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta lietošanai privātās mājāsaimniecībās un nav paredzēta komerciālai izmantošanai.

Piederumi un rezerves daļas

Izmantojot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Izsaiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Ierīces apraksts

Attēlus skatiet grafika lappusē.

Attēls A

Attēls B

- 1 Netīrā ūdens tvertne
- 2 Tīrīšanas veltnis (2 x)
- 3 Piedziņas rats
- 4 Birstes pārsegs
- 5 Tīrīšanas birste
- 6 Sānu slota (4 x)
- 7 Vadības ritenis
- 8 Kritiena sensors
- 9 Kontakti uzlādes stacijai
- 10 Veltņa kasete

- 11 Netīrā ūdens tvertnes atvēršanas svira
- 12 Tīrā ūdens tvertne
- 13 Gumijas noslēgs tīrā ūdens padevei
- 14 Tīrīšanas rīks
- 15 Putekļu tvertne
- 16 Foam Stop 30 ml
- 17 RM 536 30 ml (2 x)
- 18 Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš
- 19 "Home" taustiņš
- 20 3D sensors ar kameru
- 21 Sienas izsekošanas sensors
- 22 LED josla statusa indikācijai
- 23 Augšējais pārsegs
- 24 Lāzera sensors (LiDAR)
- 25 Filtrs (2 x)
- 26 Kontakti tīrīšanas robotam
- 27 Uzlādes kontaktligzda
- 28 Tīkla kabelis
- 29 Grīdas aizsargplāksne
- 30 Tīrīšanas veltņa turētājs

Tīrīšanas robota darbība

- Mobilais tīrīšanas robots enerģiju iegūst no iebūvēta akumulatora, kuru tas regulāri uzlādē komplektācijā iekļautajā uzlādes stacijā. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, robots patstāvīgi atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, un, ja nepieciešams, pārtrauc pašreizējo tīrīšanas uzdevumu.
- Tiklīdz uzlādes process ir pabeigts, pārtraukta tīrīšanas uzdevuma gadījumā tīrīšanas robots patstāvīgi izbrauc no uzlādes stacijas un turpina tīrīšanas darbu. Kad tīrīšanas robots ir pabeidzis tīrīšanas darbus, tas atgriežas tīrīšanas stacijā, lai veiktu uzlādi.
- Tīrīšanas robots sniedz statusa ziņojumus, izmantojot balss signālus un dažādas LED krāsas uz ierīces.
- Tīrīšanas robots pārvietojas sistemātiski. Izmantojot lāzera sensoru (LiDAR), tas noskenē telpu un pakāpeniski to iztīra. Tas izvairās no šķēršļiem, kuru augstums ir vismaz vienāds ar iebūvētā lāzersensora (LiDAR) augstumu.
- Tīrīšanas robotam ir kritiena sensori, kas spēj noteikt kāpnes un pakāpienus un ir paredzēti kritienu novēršanai.
- Ultraskaņas sensors tiek izmantots paklāju atpazīšanai, kuru var individuāli aktivizēt vai deaktivizēt lietotnē. Atkarībā no konfigurācijas tīrīšanas robots izvairās no paklājiem.
- Tīrīšanas robotam ir tīrā un netīrā ūdens tvertne, kā arī mikrošķiedras veltnis, putekļu tvertne, tīrīšanas birste un 2 sānu slotas. Pateicoties šiem komponentiem, iespējams vienlaicīgi veikt sauso un mitro tīrīšanu. Sūkšanas procesā visas putekļu daļiņas un rupjo netīrumu veidi tiek savākti putekļu tvertnē, lai mitrās tīrīšanas laikā nekādas putekļu daļiņas un rupjie netīrumi vairs netiktu uzņemti un tie neuzkrātos netīrā ūdens tvertnē.

LED krāsas uz ierīces

LED pogas	LED josla	Nozīme
nedeg	nedeg	Ierīce ir izslēgta. Ierīce atrodas miega režīmā. Ierīce atrodas režīmā "Netraucēt".
pulsē baltā krāsā	pulsē baltā krāsā	Ierīce tiek ieslēgta. Tiek lejupielādēta un aktualizēta jaunā programmaparatūra.
pulsē zilā krāsā	nedeg	Tiek izveidots tīkla savienojums.
deg zaļā krāsā	deg zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma)	Tīkla savienojuma izveide ir veiksmīgi pabeigta.
mirgo zilā krāsā	nedeg	Tīkla savienojums tiek atiestatīts.
pulsē zaļā krāsā	nedeg	Ierīce atrodas uzlādes stacijā, un akumulators tiek uzlādēts.
pulsē vai mirgo sarkanā krāsā	pulsē vai mirgo sarkanā krāsā	Ir radijs traucējums. Traucējumu novēršanu skatīt <i>Palīdzība traucējumu gadījumā</i> .

Īpašie režīmi

Gaidstāves režīms

Tīrīšanas robots automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 5 minūšu neaktivitātes. Nospiediet jebkuru pogu, lai to pamodinātu.

- Tīrīšanas robots nespēlēdas gaidstāves režīmā, kad tas atrodas uzlādes stacijā.
- Tīrīšanas robots automātiski izslēdzas, ja gaidstāves režīmā tas atrodas ilgāk par 6 stundām

Režīms "Netraucēt"

Ir iespējams aktivizēt režīmu "Netraucēt". Režīmā "Netraucēt" tīrīšanas robots neizdod nekādas akustiskas brīdinājumus. LED pogas un LED josla ir izslēgtas. Režīmu "Netraucēt" iespējams aktivizēt lietotnē. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni*.

Norādījumi

Režīmā "Netraucēt" tīrīšanas robots nav izslēgts. Lai turpinātu tīrīšanu, īsi nospiediet *Iesl./ Izsl./ pauzes* taustiņš.

Tālvadība

Lietotnē ir iespēja navigēt robotu, ja tas, piemēram, iestrēdzis nepieejamā vietā.
Šo tālvadību var izvēlēties lietotnē sadaļā "Iestatījumi" > "Robota iestatījumi".

Eksploatācijas sākšana

Uzlādes stacijas uzstādīšana

- Atrašanās vietu izvēlēties tā, lai tīrīšanas robots varētu viegli sasniegt uzlādes staciju.

IEVĒRĪBA!

Grīdas bojājumi mitruma dēļ

Mitrums veltnis var radīt grīdas bojājumus uzlādes laikā. Novietojiet uzlādes staciju uz mitrumizturīgas grīdas un uz komplektācijā iekļautās grīdas aizsargplāksnes.

- Nodrošiniet vismaz 0,5 m attālumu uzlādes stacijas kreisajā un labajā pusē un vismaz 1,5 m attālumu uzlādes stacijas priekšpusē.
- Atrašanās vieta nedrīkst būt pakļauta tiešiem saules stariem.

- Uzstādiet uzlādes staciju.

Attēls C

- Tīkla kabeļa ierīces spraudni iespraudiet uzlādes stacijas uzlādes kontaktlīdzdā.

Attēls D

- Iespraudiet tīkla spraudni.

Tīrīšanas robota savienošana ar uzlādes staciju

- Tīrīšanas robotu manuāli novietojiet uz uzlādes stacijas un pārliecinieties, ka uzlādes kontaktiem ir labs kontaktsavienojums.

Tīrīšanas robots automātiski ieslēdzas. LED pogas un LED josla iedegas.

Norādījumi

Pirmās eksploatācijas uzsākšanas laikā manuāla ieslēgšana bez kontakta ar uzlādes staciju nav iespējama.

Pēc pirmās eksploatācijas uzsākšanas tīrīšanas robots automātiski pārvietojas uz uzlādes staciju.

Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni

Tīrīšanas robotu var vadīt tieši, izmantojot ierīces pogas vai lietotni mobilajā ierīcē ar WLAN savienojumu. Lai varētu izmantot visas pieejamās funkcijas, tīrīšanas robotu ieteicams vadīt, izmantojot KÄRCHER Indoor Robots lietotni.

Pirms lietotnes lejupielādes pārliecinieties, ka:

- Mobilā ierīce ir savienota ar internetu.
- Ir aktivizēts maršrutētāja 2,4 GHz vai 5 GHz-WLAN.
- Ir nodrošināts pietiekams WLAN pārklājums.

Lejupielādējiet KÄRCHER Indoor Robots lietotni no Apple App Store® vai no Google Play™ Store.



- Google Play™ un Android™ ir Google Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes
- Apple® un App Store® ir Apple Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes

Tīrīšanas robota savienošana ar KÄRCHER Indoor Robots lietotni un WLAN:

1. Lejupielādējiet KÄRCHER Indoor Robots lietotni no Apple App Store vai Google Play Store.
2. Atveriet lietotni KÄRCHER Indoor Robots.
3. Izveidojiet kontu (ja neesat vēl reģistrējies).
4. Pievienojiet vēlamo tīrīšanas robotu.
5. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Ekspluatācijas uzsākšana

Sānu birstes montāža

1. Apgrīziet tīrīšanas robotu otrādi.
2. Ievietojiet sānu birstes. Pievērsiet uzmanību krāsu atbilstībai uz uzliktna un ierīces turētāja (piem., melns pie melna).

Attēls E

Netīrā ūdens tvertnes ievietošana

1. Netīrā ūdens tvertni horizontāli iebīdīet ierīcē, līdz tā dzirdami nokļūst.

Attēls F

Netīrā ūdens tvertnes izņemšana

1. Nospiediet netīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas taustiņu un izņemiet netīrā ūdens tvertni no ierīces.

Attēls G

Tīrīšanas veltna ievietošana

1. Noņemiet veltna kasetes magnētisko pārsegu.

Attēls H

2. Izņemiet veltna kasetes atbloķēšanas taustiņu.

Attēls I

Veltna kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.

3. Izņemiet veltna kaseti no tīrīšanas robota.
4. Uzspraudiet tīrīšanas veltni uz veltna turētāja.

Attēls J

5. Pievērsiet uzmanību kasetes vadotnei un iebīdīet veltna kaseti tīrīšanas robotā, līdz tā dzirdami nokļūst.

Attēls K

6. Uzlieciet veltna kasetes magnētisko pārsegu.

Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks

Karsta ūdens iepildīšana tīrā ūdens tvertnē var izraisīt plastmasas deformāciju.

Neiepildiet karstu ūdeni tīrā ūdens tvertnē.

Norādījumi

Pirms tīrā ūdens tvertnes uzpildīšanas vienmēr vispirms iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

1. Noņemiet augšējo pārsegu.

Attēls L

2. Satveriet tīrā ūdens tvertni aiz padziļinājumiem un izņemiet to no ierīces.
3. Pavelciet aiz gumijas mēlītes pie iepildīšanas atveres.
4. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remdenu krāna ūdeni.
5. Ja nepieciešams, tīrā ūdens tvertnē pievienojiet KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.

IEVĒRĪBAI

Slikts tīrīšanas rezultāts nepareizas tīrīšanas līdzekļa izmantošanas rezultātā

Pārmērīga vai nepietiekama tīrīšanas vai kopšanas līdzekļu deva var negatīvi ietekmēt tīrīšanas rezultātus. Pievērsiet uzmanību tīrīšanas vai kopšanas līdzekļu ieteicamajam devām.

Norādījumi

Neizmantojiet citu ražotāju tīrīšanas līdzekļus, ja tie var izraisīt pārmērīgu putu veidošanos uz grīdas vai ierīces netīrā ūdens tvertnē.

Turklāt pirmo tīrīšanas reizi laikā var veidoties putas, ja uz grīdas joprojām ir iepriekš izmantoto citu ražotāju tīrīšanas līdzekļu paliekas.

6. Lai novērstu putu veidošanos uz grīdas vai ierīcē, pirmajās tīrīšanas reizēs papildus tīrīšanas līdzeklim tīrā ūdens tvertnē pievienojiet Foam Stop līdzekli. Nepieciešamības gadījumā atkārtojiet procesu.
7. Aizveriet gumijas mēlīti.
8. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni ierīcē un iespiediet to uz leju, līdz tā dzirdami nokļūst.

Attēls M

9. Uzlieciet augšējo pārsegu.

Apkalpošana

IEVĒRĪBAI

Šķēršļu radīta bīstamība

Bojājumu risks

Pirms tīrīšanas robota darbināšanas pārliecinieties, ka uz grīdas, pie kāpnēm vai pakāpieniem nav šķēršļu.

Apkārtējās vides sagatavošana

- Lai tīrīšana būtu efektīva, uz grīdas nenovietoj nekādus priekšmetus. Šķēršļu gadījumā tīrīšana aizņem daudz laika, jo tīrīšanas robotam ir jāapbrauc šie priekšmeti.
- Atveriet tīrīšanai paredzēto telpu durvis.
- Lai vadītu tīrīšanas robotu, izmantojot lietotni: Lietotnē veiciet konfigurēšanu, lai tīrīšanas robots varētu veikt tīrīšanu atbilstoši individuālajām tīrīšanas prasībām (aizliegtās zonas, dažādi tīrīšanas parametri u.c.), skatīt nodaļu *Iestatījumi lietotnē*.

Iestatījumi

Robota iestatījumi

Tīrīšanu var uzsākt arī bez lietotnes, vadot no tīrīšanas robota. Izmantojot pogas, var izpildīt šādas komandas:

- Tīrīšanas režīma izvēle, izmantojot Poga "Mainīt tīrīšanas režīmu", skatīt *Tīrīšanas sāksana*.
- Tīrīšanas sāksana, izmantojot Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.
- Tīrīšanas pārtraukšana, izmantojot Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.
- Manuāla tīrīšanas robota atgriešana uzlādes stacijā, izmantojot "Home" taustiņš.

Tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, kad tas ir pabeidzis tīrīšanas uzdevumu vai ja tīrīšanas laikā akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems.

Iestatījumi lietotnē

Lietotne KÄRCHER Indoor Robots cita starpā piedāvā šādas galvenās funkcijas:

- Veicamo darbības soļu instrukcija konfigurācijas iespējām
- Karšu izveide telpām un vairākiem stāviem
- Laika grafiku iestatīšana
- Aizliegto zonu un virtuālo sienu definēšana

- Norādes par kļūdām vai darbības traucējumiem un tīrīšanas gaitu
- Tīrīšanas parametru, piemēram, ūdens daudzuma, tīrīšanas intensitātes, pāri braukšanas reižu skaita vai paklāju izvairīšanās režīma iestatīšana
- Tīrīšanas zonu izveide
- Režīma "Netraucēt" aktivizēšana / deaktivizēšana
- Tiesraides kameras skatīšana ierīcē
- Ierīces tālvadības sistēma
- Biezāk uzdotie jautājumi ar detalizētu palīdzību traucējumu gadījumā

Tīrīšanas robota ieslēgšana

Norādījumi

Novietojiet tīrīšanas robotu tieši uz uzlādes stacijas, ja to nav iespējams ieslēgt pārāk zema uzlādes līmeņa dēļ, skatīt nodaļu *Ekspluatācijas sākšana*.

1. Tīrīšanas robotu manuāli novietojiet uz uzlādes stacijas un pārliecinieties, ka uzlādes kontaktiem ir labs kontaktsavienojums.

Tīrīšanas robots automātiski ieslēdzas un izdod skaņas signālu.

LED josla pulsē baltā krāsā.

Norādījumi

Alternatīvi tīrīšanas robotu var ieslēgt arī tad, ja tas neatrodas uzlādes stacijā:

2. Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš turiet nospiestu 5 sekundēs.

Tīrīšanas robots ieslēdzas.

Atbēlss N

Ekspluatācija bez lietotnes

Tīrīšanas sākšana

Norādījumi

Atveriet durvis uz visām telpām, kuras tīrīšanas robotam ir jātīra, un atbrīvojiet grīdu no liekiem priekšmetiem.

1. Nospiediet Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš. Tīrīšanas robots izdod akustisku signālu un vispirms izveido apkārtnes karti, neveicot tīrīšanu. LED pogas un LED josla deg baltā krāsā. Kad kartes izveide ir pabeigta, tīrīšanas robots atgriežas uz uzlādes staciju.

Norādījumi

Pagaidiet dažas sekundes pirms vēlreiz nospiežat Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš, lai robots varētu saglabāt karti.

2. Izvēlieties vēlamu tīrīšanas režīmu.
 - a Atveriet augšējo pārsegu.
 - b Izvēlieties vēlamu tīrīšanas režīmu, izmantojot Poga "Mainīt tīrīšanas režīmu" uz ierīces.

Atbēlss O

3. Nospiediet Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš. Tīrīšanas robots izdod akustisku signālu un uzsāk tīrīšanu. LED pogas un LED josla deg zilā vai dzeltenā krāsā atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma.

Ekspluatācija ar lietotni

Kartes izveide

Norādījumi

Atveriet durvis uz visām telpām, kuras tīrīšanas robotam ir jātīra, un atbrīvojiet grīdu no liekiem priekšmetiem.

1. Lietotnē vadības panelī nospiediet „Starts” un atbilstoši vajadzībai veiciet norādītās darbības. Tīrīšanas robots izdod akustisku signālu un uzsāk kartes izveidi. LED pogas un LED josla deg baltā krāsā.

Kad kartes izveide ir pabeigta, tīrīšanas robots atgriežas uz uzlādes staciju.

Robota konfigurēšana lietotnē

Lietotnē var veikt individuālas kartes konfigurācijas.

- Virtuālās sienas un ierobežotās zonas neļauj tīrīšanas robotam iekļūt vietās, kuras nevajadzētu tīrīt.
- Izmantojot izlases vietu tīrīšanu vai tīrīšanas zonas, robots var vienu reizi īpaši iztīrīt lietotāja izvēlētas vietas.
- Izmantojot dažādus tīrīšanas režīmus, iespējams izvēlēties tīrīšanas intensitāti katrai telpai individuāli atkarībā no grīdas seguma veida vai netīrumiem (ūdens daudzums, pāri braukšanas reižu skaits uz vienu patību, atšķirīgs veltna apgriezienu skaits un robota pārvietošanās ātrums utt.)

Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni*.

1. Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Tīrīšanas sākšana

1. Lietotnē atlasiet vēlamo karti un sāciet tīrīšanu atbilstoši individuālajai konfigurācijai.

Tīrīšanas pārtraukšana

Tīrīšanas pārtraukšana no ierīces

1. Tīrīšanas laikā nospiediet jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas. LED pogas pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma). LED josla pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).
2. Nospiediet Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš. Tīrīšana turpinās. LED pogas deg zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma). LED josla deg zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).

Tīrīšanas pārtraukšana no lietotnes

1. Lietotnē vadības panelī nospiediet „Pauze”. Tīrīšanas robots apstājas. LED pogas pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma). LED josla pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).
2. Lietotnē vadības panelī nospiediet „Starts”. Tīrīšana turpinās. LED pogas deg zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma). LED josla deg zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).

Akumulatora stāvokļa indikācija

Norādījumi

Ja akumulators ir tukšs, tīrīšanas robots patstāvīgi atgriežas uzlādes stacijā, lai uzlādētu akumulatoru.

Optiskie signāli brīdina par tukšu akumulatoru:

- LED pogas mirgo sarkanā krāsā, kad akumulators ir tukšs un nepieciešama uzlāde.

Norādījumi

Ja tīrīšanas robots pirms tam nav pabeidzis tīrīšanu, pēc akumulatora uzlādes tas turpina darbu no vietas, kurā tīrīšana tika pārtraukta.

Tīrīšanas robota manuāla nosūtīšana uz uzlādi

Tīrīšanas robota manuāla nosūtīšana uz uzlādi, vadot no ierīces

1. Ja robots dotajā brīdī veic tīrīšanas darbu, nospiediet jebkuru pogu.
Tīrīšanas robots apstājas.
LED pogas pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).
LED josla pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).
2. Nospiediet "Home" taustiņš.
Tīrīšana tiek pārtraukta.
Tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi.
Tiklīdz tīrīšanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, LED pogas pulsē zaļā krāsā.
Tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, kad tas ir pabeidzis tīrīšanas uzdevumu vai ja tīrīšanas laikā akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems.

Tīrīšanas robota manuāla nosūtīšana uz uzlādi, vadot no lietotnes

1. Ja robots dotajā brīdī veic tīrīšanas darbu, lietotnē vadības panelī nospiediet „Pauze”.
Tīrīšanas robots apstājas.
LED pogas pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).
LED josla pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).
2. Lietotnē vadības panelī nospiediet „Uzlāde”.
Tīrīšana tiek pārtraukta.
Tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi.
Tiklīdz tīrīšanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, LED pogas pulsē zaļā krāsā.
Tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, kad tas ir pabeidzis tīrīšanas uzdevumu vai ja tīrīšanas laikā akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems.

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

Kad netīrā ūdens tvertne ir pilna, LED pogas un LED josla pulsē sarkanā krāsā.

1. Izņemiet netīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes izņemšana*.
2. Pavelciet uz augšu netīrā ūdens tvertnes atvēršanas sviru un atveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.

Attēls P

3. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. Noturīgu netīrumu gadījumā izskalojiet netīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni vai iztīriet to ar tīrīšanas birsti.

Attēls Q

4. Aizveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.
5. Ievietojiet netīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes ievietošana*.
6. Lai turpinātu tīrīšanu, nospiediet Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.

Putekļu tvertnes iztukšošana

1. Noņemiet augšējo pārsegu.
 2. Nospiediet skavu, satveriet putekļu tvertni aiz padziļinājumiem un izņemiet to no ierīces.
- Attēls T**
3. Nolokiet vāku uz leju.
- Attēls U**
4. Iztukšojiet putekļu tvertni.

5. Atlokiet vāku uz augšu, līdz tas dzirdami nokrīd.
6. Ievietojiet putekļu tvertni.
7. Lai turpinātu tīrīšanu, nospiediet Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.

Tīrīšanas šķidrums uzpildīšana

Kad tīrā ūdens tvertne ir tukša, LED pogas un LED josla pulsē sarkanā krāsā.

1. Uzpildiet tīrā ūdens tvertni (skatīt nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*).

Ierīces izslēgšana

Norādījums

Kad tīrīšanas robots atrodas uzlādes stacijā, to nevar izslēgt.

1. Turiet nospiešanas Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš 5 sekundes.
LED pogas un LED josla nodziest.
Tīrīšanas robots izslēdzas.
2. Iztukšojiet un iztīriet netīrā ūdens tvertni ierīcē, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana*.
3. Iztukšojiet un iztīriet putekļu tvertni, skatīt *Putekļu tvertnes tīrīšana*.
4. Notīriet tīrīšanas veltni un ļaujiet tam nožūt, skatīt nodaļu *Tīrīšanas veltna tīrīšana*.
5. Notīriet Skrāpis ar matu savākšanas ķemmi, skatīt nodaļu *Veltna kasetes un skrāpja ar matu savākšanas ķemmi tīrīšana*.
6. Notīriet tīrīšanas birsti, skatīt *Tīrīšanas birstes tīrīšana*.

WLAN savienojuma atiestatīšana

Ja pārejat uz jaunu maršrutētāju vai maināt WLAN paroli, ir jāatjaunina tīrīšanas robota WLAN savienojums.

Norādījums

Tiek atbalstīti 5 GHz un 2,4 GHz WLAN tīkli.

1. Ieslēdziet tīrīšanas robotu, skatīt nodaļu *Tīrīšanas robota ieslēgšana*.
2. Vienlaicīgi uz 3 sekundēm nospiediet Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš un "Home" taustiņš, līdz atskan akustisks signāls.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

1. 5 sekundes turiet nospiešu "Home" taustiņš, līdz atskan akustisks signāls.
 2. Vēlreiz 5 sekundes turiet nospiešu "Home" taustiņš, līdz atskan akustisks signāls.
- Rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti.

Transportēšana

Ja iespējams, transportējiet vai nosūtiet ierīci atpakaļ oriģinālajā iepakojumā. Ja oriģinālais iepakojums nav pieejams, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Transportēšanas drošības norādījumi

Uz lītiņa jona saturošiem akumulatoriem attiecas bīstamu preču likuma prasības.

Nebojātu un funkcionējošu akumulatoru lietotājs drīkst transportēt sabiedriskās satiksmes zonās bez papildu prasībām.

Ja akumulatorus transportē trešās personas (piem., transporta pārvadājumu uzņēmums), jāņem vērā īpašas prasības, kas attiecas uz iepakojšanu un marķēšanu.

Ievērojiet valsts tiesību normas.

Uzglabāšana

IEVĒRĪBA

Mitruma radītā smaku veidošanās

Ja ierīcē uzglabāšanas laikā joprojām atrodas šķidrums / mitri netrūmi, tas var radīt smaku veidošanos.

Uzglabājiet ierīci, pilnībā iztukšojiet tīrā un netīrā ūdens tvertnes.

Notīriet veltņa kaseti.

Izmantojot tīrīšanas rīku, izņemiet matus un netīrumu daļiņas no skrāpja ar matu savākšanas ķemmi.

Ļaujiet notīrītajam veltņim nožūt.

Nelieciet mitro veltņi žāvēšanai slēgtā skapī.

IEVĒRĪBA

Mantiskie bojājumi

Nepareiza uzglabāšana var radīt ierīces bojājumus.

Nenovietojiet uz tīrīšanas robota nekādas priekšmetus. Neuzglabājiet ierīci apgrieztā stāvoklī.

Uzglabājiet tīrīšanas robotu pilnībā uzlādētu un izslēgtu, novietojot to vēsā un sausā vietā.

Norādījumi

Lai izvairītos no pilnīgas akumulatora izlādes, ne vēlāk kā pēc 5 mēnešiem vēlreiz pilnībā uzlādējiet tīrīšanas robotu.

Kopšana un apkope

Sensoru tīrīšana

Notīriet sensorus vismaz reizi mēnesī. Ja sensori ir netīri, vienmēr uzreiz tos notīriet.

Attēls R

Attēls S

1. Noslaukiet sensorus ar mīkstu drānu.

Kontaktu tīrīšana

Vismaz reizi mēnesī notīriet ierīces un netīrā ūdens tvertnes kontaktus. Ja kontakti ir netīri, tos vienmēr uzreiz notīriet.

1. Izņemiet netīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes izņemšana*.
2. Noslaukiet ierīces un netīrā ūdens tvertnes kontaktus ar mīkstu drānu.

Attēls V

Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana

IEVĒRĪBA

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Regulāri iztīriet netīrā ūdens tvertni.

Informāciju par rīcību, kā iztukšot un iztīrīt netīrā ūdens tvertni, skatiet nodaļā *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.

Tīrīšanas veltņa tīrīšana

IEVĒRĪBA

Tīrīšanas līdzekļa atliekas uz veltņa

Putu veidošanās

Pēc katras lietošanas reizes izmazgājiet veltņi zem tekoša ūdens vai izmazgājiet veltņi veļas mašīnā.

IEVĒRĪBA

Veltņa bojājumi veļas mīkstinātāja vai veļas žāvētāja izmantošanas rezultātā

Mikrošķiedru bojājumi

Mazgājot veļas mašīnā, nelietojiet veļas mīkstinātāju.

Nelieciet veltņi veļas žāvētājā.

IEVĒRĪBA

Materiālie bojājumi brīva veltņa dēļ

Veļas mazgājamā mašīna var tikt bojāta.

Ievietojiet veltņi veļas tīkļiņā un ielieciet veļas mašīnā papildu veļu.

1. Noņemiet veltņa kasetes magnētisko pārsegu.

Attēls H

2. Nospiediet veltņa kasetes atbloķēšanas taustiņu.

Attēls W

Veltņa kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.

3. Izņemiet veltņa kaseti no tīrīšanas robota.

4. Atlieciet skrāpi uz augšu.

5. Izņemiet tīrīšanas veltņi no veltņa kasetes.

Attēls X

6. Notīriet tīrīšanas veltņi zem tekoša ūdens vai mazgājiet veļas mašīnā maks. 60°C temperatūrā.

Attēls Y

7. Veltņa piedziņu notīriet ar mitru drānu.

8. Ļaujiet tīrīšanas veltņim nožūt.

Veltņa kasetes un skrāpja ar matu savākšanas ķemmi tīrīšana

IEVĒRĪBA

Bojājumi, mazgājot skrāpi trauku mazgājamajā mašīnā

Mazgāšanas procesa laikā skrāpis var deformēties un tādējādi vairs pietiekami labi nepiespīsties veltņim.

Tas pasliktina tīrīšanas rezultātu.

Nemazgājiet skrāpi trauku mazgājamajā mašīnā, bet notīriet zem tekoša ūdens.

IEVĒRĪBA

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams ierīci pilnībā iztīrīt.

IEVĒRĪBA

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Regulāri notīriet skrāpi, izmantojot tīrīšanas rīku.

1. Noņemiet veltņa kasetes magnētisko pārsegu.

Attēls H

2. Nospiediet veltņa kasetes atbloķēšanas taustiņu.

Attēls W

Veltņa kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.

3. Izņemiet veltņa kaseti no tīrīšanas robota.

4. Skrāpis atlieciet uz augšu.

5. Izņemiet tīrīšanas veltņi no veltņa kasetes.

Attēls X

6. Skrāpis notīriet zem tekoša ūdens.

Norādījumi

Nemazgājiet Skrāpi un veltņa kaseti trauku mazgājamajā mašīnā, jo tas var sabojāt sastāvdaļas.

7. Noturīgus netīrumus notīriet ar tīrīšanas rīku.

Attēls Z

8. Skrāpis atlieciet uz leju.

9. Pievērsiet uzmanību kasetes vadotnei un iebīdiet veltņa kaseti tīrīšanas robotā, līdz tā dzirdami nokļūst sējas.

Attēls K

10. Uzlieciet veltņa kasetes magnētisko pārsegu.

Putekļu tvertnes tīrīšana

1. Iztukšojiet putekļu tvertni.

IEVĒRĪBA

Elektronisko detaļu bojājums

Netīriet putekļu tvertni ar mitro tīrīšanu.

2. Tīriet putekļu tvertni ar piegādes komplektā iekļauto tīrīšanas rīku.

Attēls AA

3. Atlokiet vāku uz augšu, līdz tas dzirdami nokļūst sējas.
4. Ievietojiet putekļu tvertni.

Filtra tīrīšana

Ieteicams regulāri tīrīt filtrus. Tas novērsīs to aizsērēšanu.

1. Noņemiet augšējo pārsegu.
2. Nospiediet skavu, satveriet putekļu tvertni aiz padziņajumiem un izņemiet to no ierīces.

Attēls T

3. Nospiediet skavu.

Attēls AB

4. Atveriet pārsegu.
5. Noņemiet filtru.
6. Izlīmējiet filtru zem tekoša ūdens, izmantojot komplektācijā iekļauto tīrīšanas rīku.

Attēls AC

7. Ļaujiet filtram pilnībā izžūt.
8. Iespiediet filtru pozīcijā.
9. Aizveriet putekļu tvertnes pārsegu.
10. Ievietojiet putekļu tvertni.

Tīrīšanas birstes tīrīšana

1. Apgrieziet tīrīšanas robotu otrādi.

Norādījumi

Pārliecinieties, ka tīrā un netīrā ūdens tvertne ir iepriekš iztukšota vai izņemta no ierīces.

2. Saspieties kopā birstes pārsega skavas.

Attēls AD

3. Noņemiet birstes pārsegu.

4. Izņemiet tīrīšanas birsti.

Attēls AE

5. Notīriet tīrīšanas birsti, izmantojot piegādes komplektā iekļauto tīrīšanas rīku.
6. Ievietojiet tīrīšanas birsti.
7. Uzlieciet birstes pārsegu un nospiediet uz leju, līdz tas dzirdami noklikšķinās.

Ritentiņu tīrīšana

Netīrumu daļiņas (piem., smiltis u.c.) var pieķerties ritentiņu ārpusē un sabojāt jutīgas, gludas grīdas virsmas.

1. Notīriet ritentiņu ārpusi ar mitru drānu.

Ierīces apakšējās daļas tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams ierīci pilnībā iztīrīt.

1. Izņemiet netīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes izņemšana*.
2. Nospiediet veltna kasetes atbloķēšanas taustiņu.

Attēls W

Veltna kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.

3. Izņemiet veltna kaseti no tīrīšanas robota.
4. Ar mitru drānu notīriet ierīces apakšējo daļu un atklātās iekšējās virsmas, kā arī redzamos kontaktus un sensorus.
5. Pievērsiet uzmanību kasetes vadotnei un iebīdīt veltna kaseti tīrīšanas robotā, līdz tā dzirdami noklikšķinās.

Attēls K

6. Ievietojiet netīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes ievietošana*.

Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

IEVĒRĪBAI

Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu lietošana

Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu lietošana var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

Izmantojiet tikai KÄRCHER tīrīšanas līdzekļus.

Pievērsiet uzmanību pareizajai devai.

Norādījumi

Pēc vajadzības grīdas tīrīšanai izmantojiet KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekļus.

- Dozējot tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, ņemiet vērā ražotāja norādīto informāciju attiecībā uz daudzumu.
- Lai izvairītos no putu veidošanās, tīrā ūdens tvertni vispirms piepildiet ar ūdeni un pēc tam pievienojiet tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.
- Lai izvairītos no pārplūšanas, iepildot ūdeni, atstājiet pietiekamu vietu tīrīšanas vai kopšanas līdzeklim.

Tīrīšanas veltna nomaīņa

Nolietots tīrīšanas veltnis var pasliktināt tīrīšanas rezultātu.

1. Regulāri pārbaudiet tīrīšanas veltna nolietojumu, un, ja nepieciešams, nomainiet to.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši, un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem.

Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vērsieties autorizētā klientu servisā.

Kļūda	Cēlonis	Novērsšana
Akumulators netiek uzlādēts	Uzlādes kontakti ir netīri.	1. Noslaukiet gan uzlādes stacijas, gan tīrīšanas robota uzlādes kontaktus ar sausu drānu.
	Apkārējās vides temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 35 °C.	1. Izmantojiet tīrīšanas robotu temperatūrā virs 0 °C un zem 35 °C.
	Uzlādes stacijas tīkla kabelis nav pievienots.	1. Pievienojiet uzlādes stacijas tīkla kabeli.
Tīrīšanas robots pārvietojas saraustīti un neveic tīrīšanu sakārtotās joslās	Sienas izsekošanas sensors ir netīrs.	1. Notīriet sienas izsekošanas sensoru, skatiet <i>Sensoru tīrīšana</i> .
	Lāzera sensors (LiDAR) ir netīrs.	1. Notīriet lāzera sensoru (LiDAR), skatiet <i>Sensoru tīrīšana</i> .

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
Tīrīšanas robots bieži atgriežas uzlādes stacijā	Tīrā ūdens tvertne ierīcē nav ievietota pareizi. Ierīces netīrā ūdens tvertne ir pilna vai netīra.	1. Pareizi ievietojiet tīrā ūdens tvertni ierīcē. 1. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. 2. Iztīriet netīrā ūdens tvertni, skatīt <i>Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana</i> . 3. Notīriet netīrā ūdens tvertnes kontaktus, skatīt <i>Kontaktu tīrīšana</i> .
Ierīces LED pogas un LED josla pulsē sarkanā krāsā	Tukša tīrā ūdens tvertne. Netīrā ūdens tvertne ir pilna.	1. Piepildiet tīrā ūdens tvertni. 1. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.
LED pogas pulsē sarkanā krāsā un LED josla uz ierīces nedeg	Akumulators ir tukšs.	1. Uzlādējiet akumulatoru.
LED pogas mirgo sarkanā krāsā un LED josla uz ierīces nedeg	Putekļu tvertne nav ievietota ierīcē. Akumulatora uzlādes līmenis ir zem 20 %. Ierīce nevar uzsākt tīrīšanu.	1. Ievietojiet putekļu tvertni. 1. Uzlādējiet akumulatoru.

Klientu apkalpošanas dienests

Ja traucējumu nav iespējams novērst, to nepieciešams pārbaudīt klientu apkalpošanas dienestam.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu atbildīgā tirdzniecības uzņēmuma izdotie garantijas nosacījumi Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamās darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecināto dokumentu vērsieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā. (Adresi skatīt aizmugurē)

Papildu informācija par garantiju (ja tāda ir pieejama) ir atrodama vietējās Kärcher tīmekļa vietnes servisa sadaļā "Lejupielādes".

ES atbilstības deklarācija			
Ierīce	Modelis	Frekvenču josla, MHz	Jauda, maks. EIRP, mW
RVF 7	WLAN 2,4 GHz	2400-2483,5	100
RVF 7	WLAN 5 GHz	5150-5850	100
RVF 7	Bluetooth	2400-2483,5	63

Ar šo Alfred Kärcher SE & Co. KG apliecina, ka radioierīces tips "Robo Cleaner" atbilst 2014/53/ES direktīvai. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē www.kaercher.com/RVF7.

Tehniskie dati		
RVF 7		
Strāvas pieslēgums		
Nominālā jauda	W	60
Akumulatoru pakas tips	Li-ION	
Akumulatora kapacitāte	mAh	4800
Darbības laiks ar pilnu akumulatora uzlādes līmeni normālā darbības režīmā	min	120
Jauda uz laukumu	m ² /h	45

RVF 7		
Sūkšanas jauda (Boost režīms / standarta režīms)	Pa	13000 / 2000
Uzlādes laiks (8 % līdz 100 % / 0 % līdz 100 %)	min	230 / 285
Bezvadu savienojumi	WLAN IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz & 5 GHz	
Frekvenču josla (paredzēta 2,4 GHz)	MHz	2400-2483,5
Frekvenču josla (paredzēta 5 GHz)	MHz	5150-5850
Trokšņa spiediena līmenis	dB(A)	<67
Ūdens tvertņu uzpildes apjomi		
Svaigā ūdens tvertnes tilpums	ml	300
Netīrā ūdens tvertnes tilpums	ml	130
Sausie netīrumi	ml	250
Tīrīšanas robota izmēri un svars		
Svars	kg	5,6
Garums x platums x augstums	mm	360 x 360x 105

Uzlādes stacijas izmēri un svars		
Svars	kg	0,86
Svars bez grīdas aizsargplāksnes	kg	0,5
Garums x platums x augstums	mm	400x350 x130
Garums x platums x augstums bez grīdas aizsargplāksnes	mm	142x154 x124
Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.		