

KÄRCHER

RVF 7 Comfort RVF 7 Comfort Extra



Deutsch	9
English	23
Français	36
Italiano	50
Español	63
Português	77
Nederlands	90
Türkçe	104
Svenska	117
Suomi	129
Norsk	141
Dansk	154
Eesti	166
Latviešu	178
Lietuviškai	191
Polski	204
Magyar	217
Čeština	231
Slovenčina	244
Slovenščina	257
Română	270
Hrvatski	283
Srpski	296
Ελληνικά	309
Русский	323
Українська	338
Қазақша	352
Български	367
العربية	383

Read Online



EAC




**Register
your product**


www.kaercher.com/register








59797530 (01/26)









A








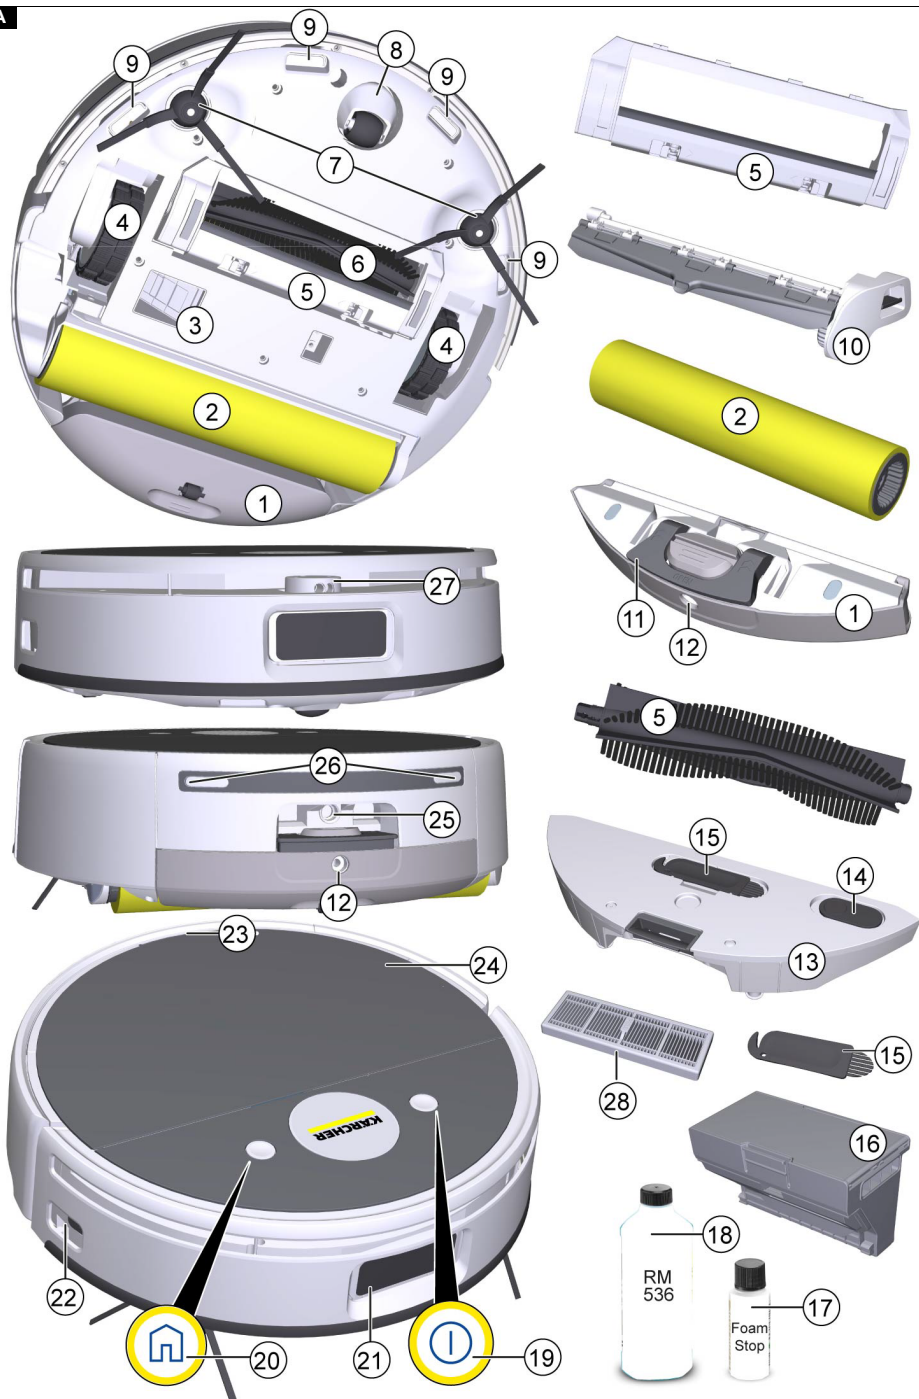









B

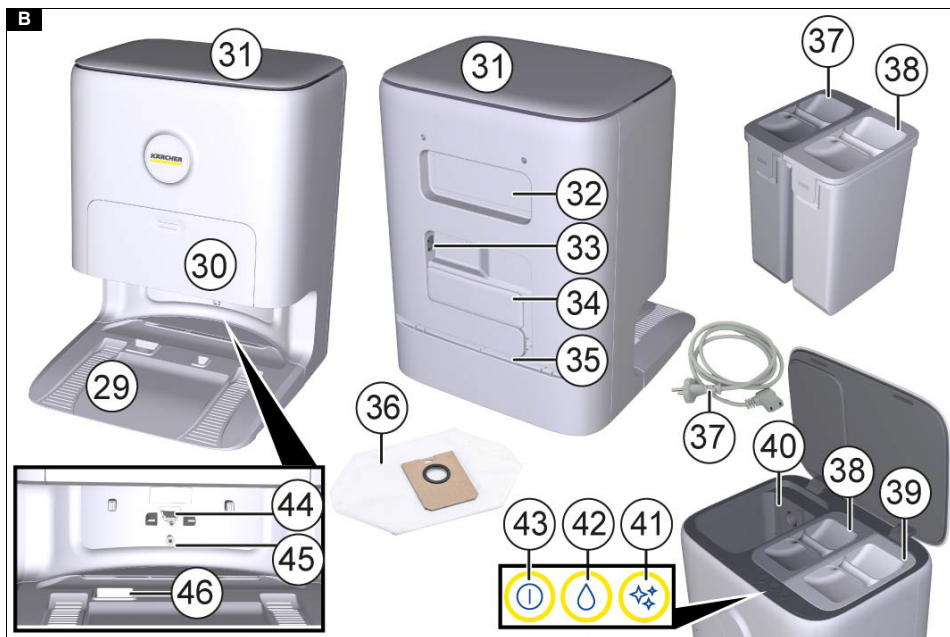


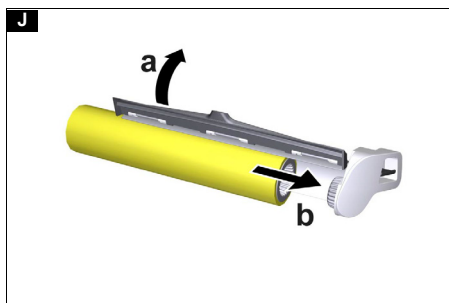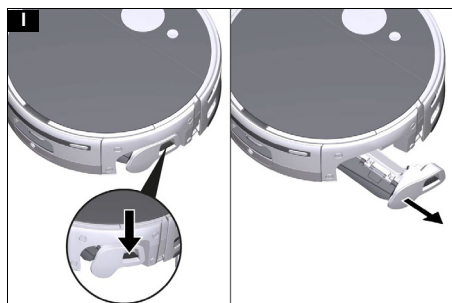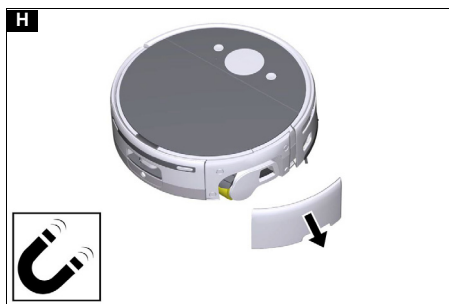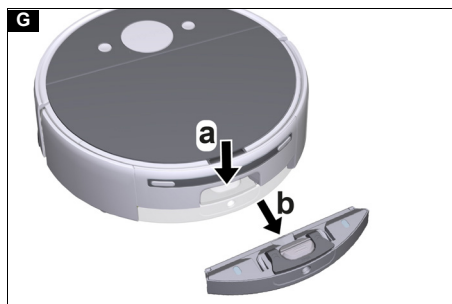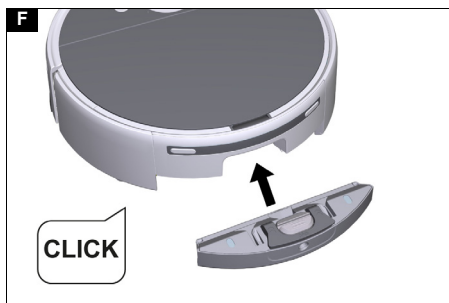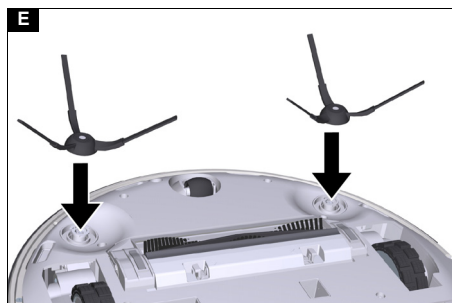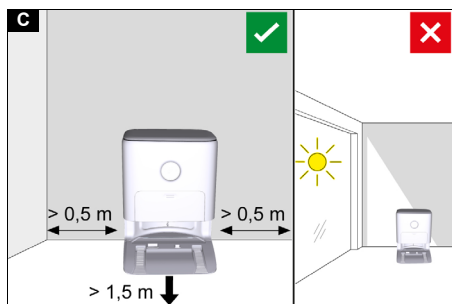

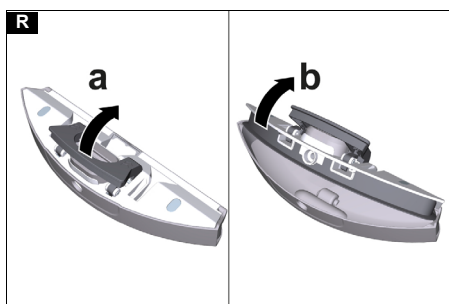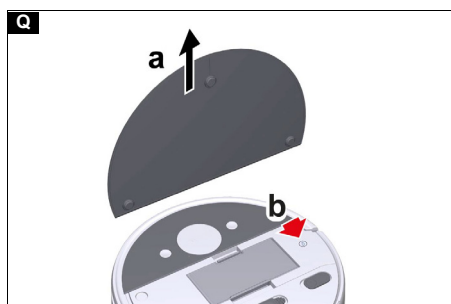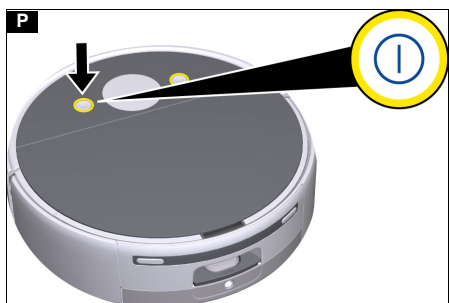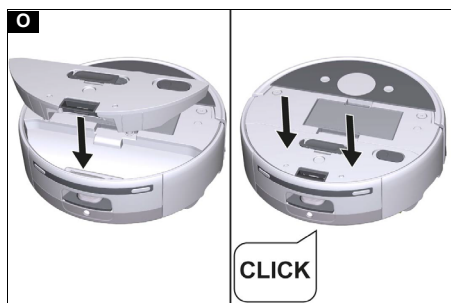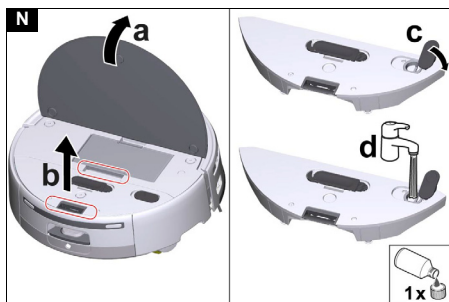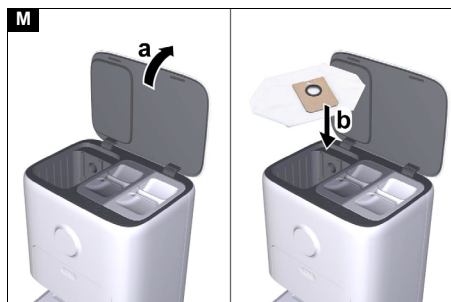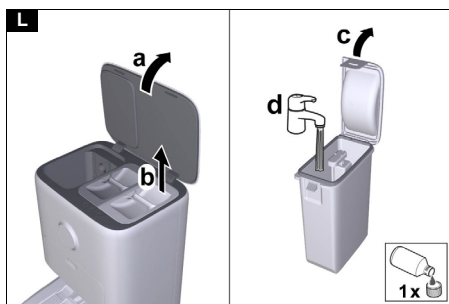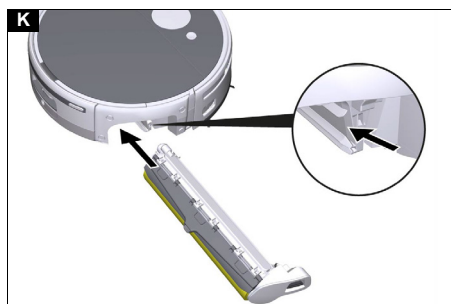

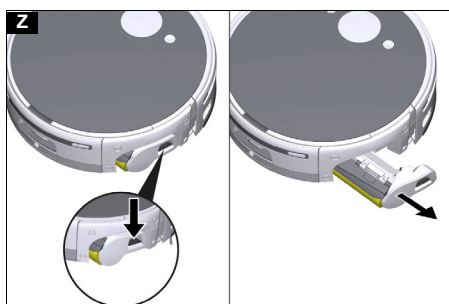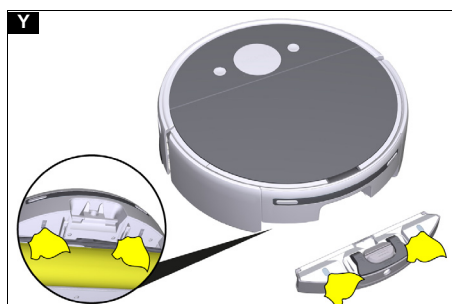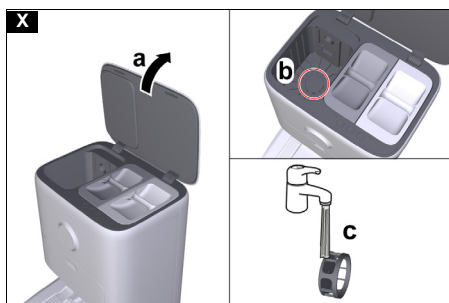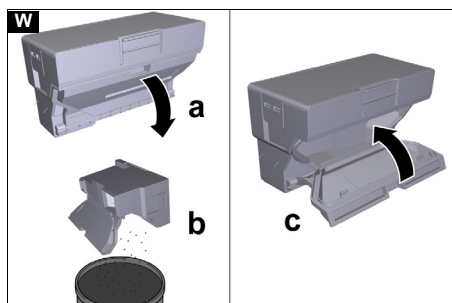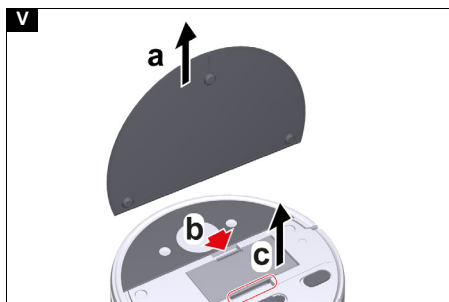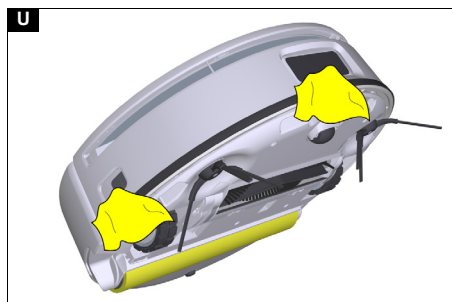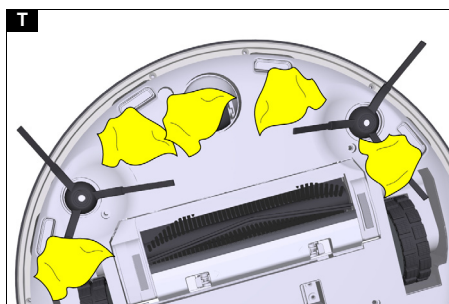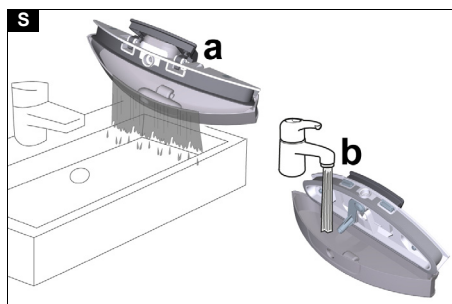

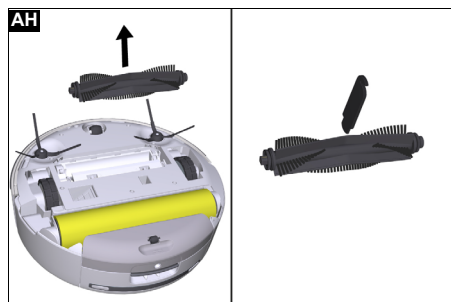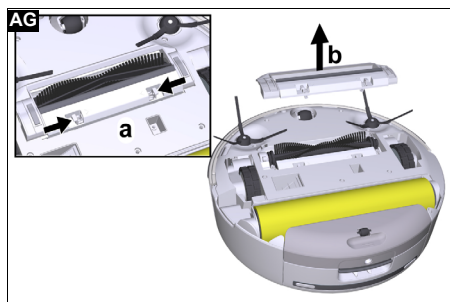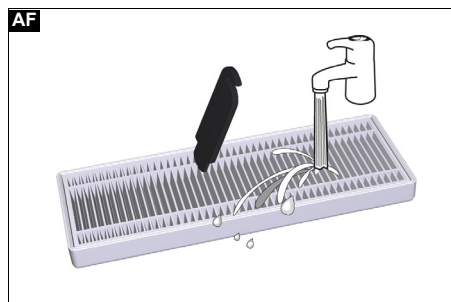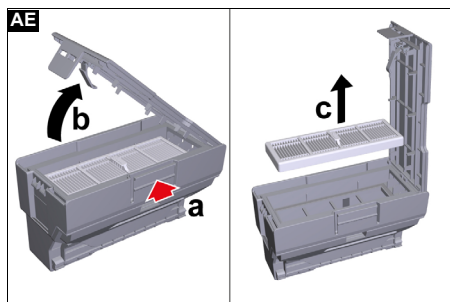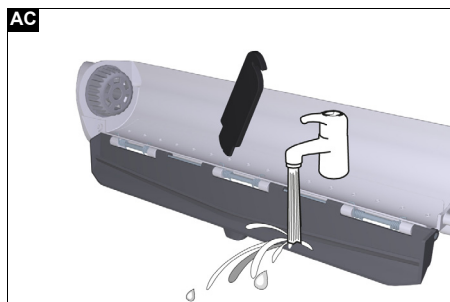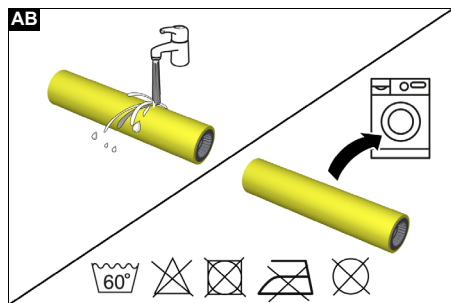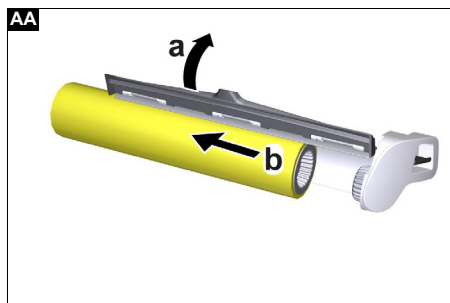

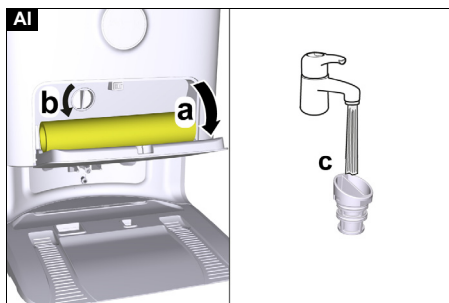

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Mustaveepaagi LED põleb laadimisjaamas punaselt	Mustaveepaak on täis.	1. Tühjendage mustaveepaak.
	Mustaveepaak ei ole seadmes.	1. Sisestage mustaveemahuti.

Klienditeenindus

Kui riket ei saa kõrvaldada, tuleb seade üle kontrollida klienditeenindusel.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Täiendavat teavet garantii kohta (kui see on olemas) leiate Kärcheri kohaliku veebilehe teeninduspiirkonnast "Allalaadimiste" alt.

EL vastavusdeklaratsioon

Seade	Koostevitis	Sagedusriba, MHz	Võimsus, max EIRP, mW
RVF 7	WLAN 2,4 GHz	2400-2483,5	100
RVF 7	WLAN 5 GHz	5150-5850	100
RVF 7	Blue-tooth	2400-2483,5	63

Käesolevaga deklareerib Alfred Kärcher SE & Co. KG, et raadioseadme tüüp Robo Cleaner vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti leiate aadressilt www.kaercher.com/RVF7.

Tehnilised andmed

		RVF 7 Comfort
Puhastusrobot		
Nimivõimsus	W	60
Akupaki tüüp		Li-ION
Aku mahutavus	mAh	4800
Tööaeg täis aku korral normaalrežiimis	min	120
Pindalavõimsus	m ² /h	45
Imemisvõimsus (võimendusrežiim / standardrežiim)	Pa	13000 / 2000
Laadimisaeg (8 % kuni 100 % / 0 % kuni 100 %)	min	230 / 285
Juhtmevabad ühendused		IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz & 5 GHz
Sagedusriba (2,4 GHz jaoks)	MHz	2400-2483,5
Sagedusriba (5 GHz jaoks)	MHz	5150-5850
Helirõhutase	dB(A)	<67

RVF 7 Comfort

Puhtaveepaagi maht	ml	300
Mustaveepaagi maht	ml	130
Kuiv mustus	ml	250
Kaal	kg	5,6

Laadimisjaam

Nimivõimsustarve (imemis-/laadimisprotsess)	W	650/30
Isepuhastuse kestus	Sekundid	90-240
Puhtaveepaagi maht	l	3
Mustaveepaagi maht	l	2,4
Kuiv mustus	l	4
Kaal	kg	9,3
Pikkus x laius x kõrgus	mm	450x400x520
Helirõhutase	dB(A)	82

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Saturs

Vispärigas norādes	178
Drošības norādes	179
Simboli uz ierīces	180
Apkārtojās vides aizsardzība	180
Noteikumiem atbilstoša lietošana	180
Piederumi un rezerves daļas	180
Piegādes komplekts	180
Ierīces apraksts	180
Pogas uz uzlādes stacijas	181
Ekspluatācijas sākšana	182
Ekspluatācijas uzsākšana	183
Apkalpošana	184
Transportēšana	186
Uzglabāšana	186
Kopšana un apkope	186
Palīdzība traucējumu gadījumā	189
Garantija	190
ES atbilstības deklarācija	190
Tehniskie dati	190

Vispārīgas norādes



Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes izlasiet šo lietošanas instrukciju oriģinālvalodā un rīkojieties saskaņā ar to. Saglabāiet dokumentu turpmākai lietošanai vai nākamajam īpašniekam.

- Neievērojot lietošanas instrukcijas un drošības norādes, var tikt radīti bojājumi ierīcei un apdraudējums ierīces lietotājam un citām personām.
- Ja konstatēts bojājums, kas radies transportēšanas laikā, nekavējoties informējiet izplatītāju.
- Izsaņojot pārbaudiet iepakojuma saturu, vai ne-trūkst piederumu un vai nav bojājumu.

Drošības norādes

- Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ņemiet vērā likumdevēja vispārīgos drošības tehnikas noteikumus un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus.
- Pie ierīces piestiprinātās brīdinājuma un informatīvās uzlīmes sniedz norādes par to, kā droši un pareizi ekspluatēt šo ierīci.

Riska pakāpes

⚠ **BĪSTAMI**

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ **UZMANĪBU**

- Norāde uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Vispārīgi drošības norādījumi

Ierīces lāzerradars atbilst IEC 60825-1:2014 standarta prasībām par 1. klases lāzera izstrādājumu drošību un nerada cilvēka ķermenim kaitīgu lāzera starojumu.

⚠ **BĪSTAMI** • Nosmakšanas draudi. Iepakojuma plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīci lietojiet tikai atbilstoši paredzētajam mērķim. Ņemiet vērā apkārtējos apstākļus un darba laikā uzmanieties no trešām personām, jo īpaši bērniem. • Ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām, prāta spējām vai pieredzes un/vai zināšanu trūkuma dēļ.

• Ierīci drīkst izmantot tikai personas, kuras ir instruētas par ierīces lietošanu vai kuras ir pierādījušas savas lietošanas prasmes un kuru pienākumos ietilpst ierīces lietošana. • Ierīci nedrīkst lietot bērni. • Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci. • Bērni drīkst veikt tīrīšanu vai lietotāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā. • Bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, drīkst vadīt ierīci tikai tad, ja par viņu drošību atbildīga persona ir sniegusi instrukcijas par tās lietošanu vai uzrauga viņus, un bērni apzinās ar ierīci saistītos riskus.

⚠ **UZMANĪBU** • Negadījumu un savainojumu risks. Transportēšanas un uzglabāšanas laikā ņemiet vērā ierīces svaru, skatiet lietošanas instrukcijas nodaļu Tehniskie dati. • Drošības ierīces ir paredzētas jūsu aizsardzībai. Nemainiet un neatvienojiet drošības ierīces.

IEVĒRĪBAI • Ierīces bojājums. Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās bērnus, priekšmetus vai mājdzīvniekus. • Ierīci ir akumulatori, kurus var nomainīt tikai speciālists.

Strāvas triecienu bīstamība

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīce satur elektriskas detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens. • Pirms visu kopšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet ierīci.

⚠ **UZMANĪBU** • Remontdarbus un darbus ar elektriskajām daļām liciet veikt tikai autorizētā klientu dienestā.

Ekspluatācijas drošības norādījumi

⚠ **BĪSTAMI** • Nedarbiniet ierīci bez uzraudzības telpās ar iekurtu uguni vai kveļojošām oglēm atklātā kamīnā. • Nedarbiniet ierīci bez uzraudzības telpās, kurās deg sveces.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Īssavienojuma bīstamība. Strāvu vadošus priekšmetus (piemēram, skrūvgriežus vai tamlīdzīgus priekšmetus) turiet tālāk no uzlādes kontaktiem.

⚠ **UZMANĪBU** • Ņemiet vērā pakļupšanas risku, ko rada tīrīšanas robota pārvietošanās. • Savainojumu risks. Darbības laikā nekādā gadījumā neaizskariet ar pirkstiem vai instrumentiem ierīces rotējošo tīrīšanas veltni. • Nestāviet un nesēdēt uz stacijas vai tīrīšanas robota. • Ņemiet vērā, ka, tīrīšanas robotam atduroties, var apgāzties priekšmeti (tostarp priekšmeti uz galdiem vai nelielām mēbeļu daļām). • Ņemiet vērā, ka tīrīšanas robots var iekerties nokarenos telefona kabeļos, elektrības kabeļos, galdautos, auklās, jostās utt. Tas var izraisīt priekšmetu nokrišanu.

IEVĒRĪBAI • Nedarbiniet ierīci telpās, kas ir nodrošinātas ar signalizācijas sistēmu vai kustības detektoru. • Izmantojiet ierīci tikai 0°C līdz +35°C temperatūrā. • Izmantojiet ierīci tikai iekštelpās. • Neuzņemiet ar ierīci nekādus asus vai lielus priekšmetus kā, piem., lauskas, oļus vai rotālietu detaļas. • Pirms ierīces lietošanas paceliet visus kabeļus no grīdas, lai tīrīšanas laikā tos neaizkurtu. • Norobežojiet visas zonas, kurās pastāv ierīces nokrišanas risks. Piemēram, kāpnes vai atvērta telpas bez norobežojumiem.

Uzlādes stacijas drošības norādījumi

⚠ **BĪSTAMI** • Ierīci pievienojiet tikai maiņstrāvai. Tipa datu plāksnītē norādītajai sprieguma vērtībai jāsaakrīt ar elektrotīkla spriegumu. • Drošības apsverumu dēļ ierīces uzlādi iesakām veikt ar pārstrāvas aizsargierīces (maks. 30 mA) starpniecību. • Nekad nepieskarieties kontaktakšai un kontaktlīdzgai ar mitrām rokām.

• Sprādzienbīstamība. Neuzlādējiet baterijas, kuras nav paredzētas atkārtotai uzlādei.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīci pievienojiet tikai sertificēta elektrotehniķa sagatavotam, IEC 60364-1 atbilstošam strāvas pieslēgumam. • Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst uzlādes ierīces tipa datu plāksnītē norādītajam spriegumam. • Ierīce satur elektriskas detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens. • Īssavienojuma bīstamība. Strāvu vadošus priekšmetus (piemēram, skrūvgriežus vai tamlīdzīgus priekšmetus) turiet tālāk no uzlādes kontaktiem. • Īssavienojuma bīstamība. Uzlādes stacijas uzlādes kontaktiem veiciet tikai sausu tīrīšanu. • Pirms visiem kopšanas un apkopes darbiem atvienojiet strāvas spraudni. • Tīrīšanas robotu 1.269-690.0 drīkst uzlādēt tikai pie uzlādes stacijas uzlādes ierīces ar sērijas numuru 4.269-091.0. • Uzlādes stacija uzlādējam tikai komplektā iekļauto tīrīšanas ierīci.

• Pirms katras ekspluatācijas pārbaudiet, vai tīkla kabeļim nav bojājumu. Neizmantojiet bojātu tīkla kabeli. Bojājumu gadījumā nomainiet tīkla kabeli pret apstiprinātu maiņas kabeli. Jūs varat iegādāties piemērotu maiņas kabeli no KÄRCHER vai kāda no mūsu servisa partneriem.

IEVĒRĪBAI • Izmantojiet uzlādes staciju tikai iekštelpās. • Neuzstādiet uzlādes staciju siltuma avotu, piemēram, sildītāju, tuvumā. • Uzglabājiet uzlādes staciju tikai iekštelpās, vēsā un sausā vietā. • Lai izvairītos no

dziļās akumulatora izlādes, ne vēlāk kā pēc 5 mēnešiem vēlreiz pilnībā uzlādējiet tīrīšanas robotu. • **Pirms visu kopšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet uzlādes staciju.**

Simboli uz ierīces



Pirms ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet lietošanas pamācību un visas drošības norādes.



Aizsargājiet ierīci pret mitrumu. Veiciet ierīces uzlādi sausā vietā. Nepakļaujiet ierīci lietus. Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai iekštelpās.

Apkārtējās vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma videi draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus vai eļļu, kuri neatbilstošas apstrādes vai nepareizas izmantošanas rezultātā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu marķētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsiet: www.kaercher.de/REACH

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce sastāv no divām vienībām - uzlādes stacijas un ar akumulatoru darbināmā tīrīšanas robota.

- Šis tīrīšanas robots ir paredzēts pilnībā automātiskai mitrajai un sausajai tīrīšanai.
- Netīriet pret ūdeni jutīgus grīdas segumus, piemēram, neapstrādātas koka grīdas, jo mitrums var iesūkties grīdā un to sabojāt.
- Ierīce ir piemērota paklāju, PVC, linoleja, flīžu, akmens, eļļota un vaskota parketa, lamināta, kā arī visu ūdensizturīgo grīdu pārklājumu tīrīšanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta lietošanai privātās mājāsaimniecībās un nav paredzēta komerciālai izmantošanai.

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Izsaņiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Ierīces apraksts

Attēlus skatiet grafika lappusē.

Attēls A

Attēls B

- 1 Netīrā ūdens tvertne
- 2 Tīrīšanas veltnis (2 x)
- 3 Sūkšanas atvere tīrīšanas robotā
- 4 Piedziņas rats

- 5 Birstes pārsegs
- 6 Tīrīšanas birste
- 7 Sānu slota (4 x)
- 8 Vadības ritenis
- 9 Kritiena sensors
- 10 Veltņa kasete
- 11 Netīrā ūdens tvertnes atvēršanas svira
- 12 Netīrā ūdens nosūkšanas vārsts pie ierīces
- 13 Tīrā ūdens tvertne
- 14 Gumijas noslēgs tīrā ūdens padevei
- 15 Tīrīšanas rīks
- 16 Putekļu tvertne
- 17 Foam Stop 30 ml (2 x)
- 18 RM 536 500 ml
- 19 Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš
- 20 "Home" taustiņš
- 21 3D sensors ar kameru
- 22 Sienas izsekošanas sensors
- 23 LED josla statusa indikācijai
- 24 Augšējais pārsegs
- 25 Tīrā ūdens pieplūde
- 26 Kontakti uzlādes stacijai
- 27 Lāzera sensors (LiDAR)
- 28 Filtrs (2 x)
- 29 Uzbrauktuves rampa
- 30 Veltņa uzglabāšanas nodalījums
- 31 Uzlādes stacijas vāks
- 32 Nešanas rokturis
- 33 Uzlādes kontaktligzda
- 34 Kabeļa turētājs
- 35 Kabeļa vadotne
- 36 Putekļu maiss *(2 x) **(5 x)
- 37 Tikla kabelis
- 38 Netīrā ūdens tvertne
- 39 Tīrā ūdens tvertne
- 40 Putekļu maisa ietvere
- 41 Poga "Sākt pašattīrīšanu"
- 42 Poga "Mainīt tīrīšanas režīmu"
- 43 Poga "Sākt tīrīšanu"
- 44 Tīrā ūdens iepildīšanas vārsts
- 45 Netīrā ūdens tvertnes nosūkšanas vārsts
- 46 Sūkšanas atvere pie uzlādes stacijas

* RVF 7 Comfort

** RVF 7 Comfort Extra

Pogas uz uzlādes stacijas

Norādījumi

Pogas uz uzlādes stacijas var nospiegt tikai tad, kad tīrīšanas robots atrodas uzlādes stacijā, jo tikai tādā veidā tiek nodrošināts kontakts ar ierīci.

Poga	Apraksts
	Poga paredzēta, lai sāktu tīrīšanu.
	Poga paredzēta, lai izvēlētos tīrīšanas režīmus. Ja simbols deg, ir aktivizēts mitrās un sausās tīrīšanas režīms. Ja simbols nedeg, ir aktivizēts tikai sausās tīrīšanas režīms.
	Poga paredzēta, lai aktivizētu pašattīrīšanu. Tajā ietverti: - Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana - Tīrā ūdens tvertnes uzpilde - Veltņa tīrīšana - Veltņa žāvēšana - Putekļu maisa iztukšošana

Tīrīšanas robota darbība

- Mobilais tīrīšanas robots enerģiju iegūst no iebūvēta akumulatora, kuru tas regulāri uzlādē komplektācijā iekļautajā uzlādes stacijā. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, robots patstāvīgi atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, un, ja nepieciešams, pārtrauc pašreizējo tīrīšanas uzdevumu.
- Tiklīdz uzlādes process ir pabeigts, pārtraukta tīrīšanas uzdevuma gadījumā tīrīšanas robots patstāvīgi

vīgi izbrauc no uzlādes stacijas un turpina tīrīšanas darbu. Kad tīrīšanas robots ir pabeidzis tīrīšanas darbus, tas atgriežas tīrīšanas stacijā, lai veiktu uzlādi.

- Tīrīšanas robots sniedz statusa ziņojumus, izmantojot balss signālus un dažādas LED krāsas uz ierīces.
- Tīrīšanas robots pārvietojas sistemātiski. Izmantojot lāzera sensoru (LiDAR), tas noskenē telpu un pakāpeniski to iztīra. Tas izvairās no šķēršļiem, kuru augstums ir vismaz vienāds ar iebūvētā lāzersensora (LiDAR) augstumu.
- Tīrīšanas robotam ir kritiena sensori, kas spēj noteikt kāpnes un pakāpienus un ir paredzēti kritienu novēršanai.
- Ultraskaņas sensors tiek izmantots paklāju atpazīšanai, kuru var individuāli aktivizēt vai deaktivizēt lietotnē. Atkarībā no konfigurācijas tīrīšanas robots izvairās no paklājiem.
- Tīrīšanas robotam ir tīrā un netīrā ūdens tvertne, kā arī mikrošķiedras veltņi, putekļu tvertne, tīrīšanas birste un 2 sānu slotas. Pateicoties šiem komponentiem, iespējams vienlaicīgi veikt sauso un mitro tīrīšanu. Sūkšanas procesā visas putekļu daļiņas un rupjo netīrumu veidi tiek savākti putekļu tvertnē, lai mitrās tīrīšanas laikā nekādas putekļu daļiņas un rupjie netīrumi vairs netiktu uzņemti un tie neuzkrātos netīrā ūdens tvertnē.
- Daudzfunkcionālajā uzlādes stacijā pēc katra tīrīšanas procesa no ierīces autonomi tiek atsūkts netīrais ūdens, pievienots tīrs ūdens un iztīrīti putekļi no putekļu tvertnes. Tāpat uzlādes stacijā ir iespējams tīrīt, žāvēt un uzglabāt tīrīšanas veltņus.

Atsūkšanu var veikt tikai pie šādiem nosacījumiem:

- Tīrīšanas robots atrodas uzlādes stacijā.
- Uzlādes stacijā ir ievietots putekļu maiss.
- Ievietotais putekļu maiss nav pilns.
- Uzlādes stacijas vāks ir aizvērts.

LED krāsas uz ierīces

LED pogas	LED josla	Nozīme
nedeg	nedeg	Ierīce ir izslēgta. Ierīce atrodas miega režīmā. Ierīce atrodas režīmā "Netraucēt".
pulsē baltā krāsā	pulsē baltā krāsā	Ierīce tiek ieslēgta. Tiek lejupeļādēta un aktualizēta jaunā programmaparatūra.
pulsē zilā krāsā	nedeg	Tiek izveidots tīkla savienojums.
deg zaļā krāsā	deg zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma)	Tīkla savienojuma izveide ir veiksmīgi pabeigta.
mirgo zilā krāsā	nedeg	Tīkla savienojums tiek atiestatīts.
pulsē zaļā krāsā	nedeg	Ierīce atrodas uzlādes stacijā, un akumulators tiek uzlādēts.
pulsē vai mirgo sarkanā krāsā	pulsē vai mirgo sarkanā krāsā	Ir radies traucējums. Traucējumu novēršanu skatīt <i>Palīdzība traucējumu gadījumā</i> .

LED krāsas uz uzlādes stacijas

LED pogas	LED josla	Nozīme
nedeg	deg baltā krāsā	Uzlādes stacija atrodas gaidstāves režīmā.

LED pogas	LED josla	Nozīme
- Poga "Sākt tīrīšanu":pulsē zaļā krāsā - Poga "Mainīt tīrīšanas režīmu":deg zilā krāsā/nedeg - Poga "Sākt pašattīrīšanu":deg balta krāsā	pulsē zaļā krāsā	Ierīce atrodas uzlādes stacijā, un akumulators tiek uzlādēts.
- Poga "Sākt tīrīšanu":nedeg - Poga "Mainīt tīrīšanas režīmu":deg zilā krāsā/nedeg - Poga "Sākt pašattīrīšanu":pulsē dzeltenā krāsā	pulsē dzeltenā krāsā	Ierīcē esošās putekļu tvertnes saturu uzsūc uzlādes stacija.
- Poga "Sākt tīrīšanu":nedeg - Poga "Mainīt tīrīšanas režīmu":deg zilā krāsā/nedeg - Poga "Sākt pašattīrīšanu":pulsē zilā krāsā	pulsē zilā krāsā	Ierīce atrodas uzlādes stacijā, un tiek tīrīti tīrīšanas veltni.
- Poga "Sākt tīrīšanu":deg sarkanā krāsā - Poga "Mainīt tīrīšanas režīmu":deg sarkanā krāsā - Poga "Sākt pašattīrīšanu":deg sarkanā krāsā	pulsē vai mirgo sarkanā krāsā	Ir radies traucējums. Traucējumu novēršanu skatīt <i>Palīdzība traucējumu gadījumā</i> .
nedeg	nedeg	Ierīce ir izslēgta. Ierīce atrodas režīmā "Netraucēt".

Īpašie režīmi

Gaidstāves režīms

Tīrīšanas robots automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 5 minūšu neaktivitātes. Nospiediet jebkuru pogu, lai to pamodinātu.

- Tīrīšanas robots nepārslēdzas gaidstāves režīmā, kad tas atrodas uzlādes stacijā.
- Tīrīšanas robots automātiski izslēdzas, ja gaidstāves režīmā tas atrodas ilgāk par 6 stundām

Režīms "Netraucēt"

Ir iespējams aktivizēt režīmu "Netraucēt". Režīmā "Netraucēt" tīrīšanas robots neizdod nekādus akustiskus brīdinājumus. LED pogas un LED josla ir izslēgtas. Režīmu "Netraucēt" iespējams aktivizēt lietotnē. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni*.

Norādījumi

Režīmā "Netraucēt" tīrīšanas robots nav izslēgts. Lai turpinātu tīrīšanu, īsi nospiediet *Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš*.

Tālvadība

Lietotnē ir iespēja navigēt robotu, ja tas, piemēram, iestrēdzis nepieejamā vietā.

Šo tālvadību var izvēlēties lietotnē sadaļā "Iestatījumi" > "Robota iestatījumi".

Ekspluatācijas sākšana

Uzlādes stacijas uzstādīšana

- Atrašanās vietu izvēlēties tā, lai tīrīšanas robots varētu viegli sasniegt uzlādes staciju.

IEVĒRĪBA!

Grīdas bojājumi mitruma dēļ

Mitrās veltnis var radīt grīdas bojājumus uzlādes laikā. Novietojiet uzlādes staciju uz mitrumizturīgas grīdas un uz komplektācijā iekļautās grīdas aizsargplāksnes.

- Nodrošiniet vismaz 0,5 m attālumu uzlādes stacijas kreisajā un labajā pusē un vismaz 1,5 m attālumu uzlādes stacijas priekšpusē.

- Atrašanās vieta nedrīkst būt pakļauta tiešiem saules stariem.

- Uzstādiet uzlādes staciju.

Attēls C

- Tīkla kabeļa ierīces spraudni iespraudiet uzlādes stacijas uzlādes kontaktligzdā.

Attēls D

- Iespraudiet tīkla spraudni.

Tīrīšanas robota savienošana ar uzlādes staciju

- Tīrīšanas robotu manuāli novietojiet uz uzlādes stacijas un pārliecinieties, ka uzlādes kontaktiem ir labs kontaktsavienojums.

Tīrīšanas robots automātiski ieslēdzas. LED pogas un LED josla iedegas.

Norādījumi

Pirmās ekspluatācijas uzsākšanas laikā manuāla ieslēgšana bez kontakta ar uzlādes staciju nav iespējama.

Pēc pirmās ekspluatācijas uzsākšanas tīrīšanas robots automātiski pārvietojas uz uzlādes staciju.

Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni

Tīrīšanas robotu var vadīt tieši, izmantojot ierīces pogas vai lietotni mobilajā ierīcē ar WLAN savienojumu. Lai varētu izmantot visas pieejamās funkcijas, tīrīšanas robotu ieteicams vadīt, izmantojot KÄRCHER Indoor Robots lietotni.

Pirms lietotnes lejupielādes pārliecinieties, ka:

- Mobilā ierīce ir savienota ar internetu.
- Ir aktivizēts maršrutētāja 2,4 GHz vai 5 GHz-WLAN.
- Ir nodrošināts pietiekams WLAN pārklājums.

Lejupielādējiet KÄRCHER Indoor Robots lietotni no Apple App Store® vai no Google Play™ Store.



- Google Play™ un Android™ ir Google Inc. preču zīmes vai registrētas preču zīmes
- Apple® un App Store® ir Apple Inc. preču zīmes vai registrētas preču zīmes

Tīrīšanas robota savienošana ar KÄRCHER Indoor Robots lietotni un WLAN:

1. Lejupielādējiet KÄRCHER Indoor Robots lietotni no Apple App Store vai Google Play Store.
2. Atveriet lietotni KÄRCHER Indoor Robots .
3. Izveidojiet kontu (ja neesat vēl reģistrējies).
4. Pievienojiet vēlamu tīrīšanas robotu.
5. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Ekspluatācijas uzsākšana

Sānu birstes montāža

1. Apgrieziet tīrīšanas robotu otrādi.
2. Ievietojiet sānu birstes. Pievērsiet uzmanību krāsu atbilstībai uz uzliktā un ierīces turētāja (piem., melns pie melna).

Attēls E

Netīrā ūdens tvertnes ievietošana

1. Netīrā ūdens tvertni horizontāli iebīdīet ierīcē, līdz tā dzirdami nokļūst.

Attēls F

Netīrā ūdens tvertnes izņemšana

1. Nospiediet netīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas taustiņu un izņemiet netīrā ūdens tvertni no ierīces.

Attēls G

Tīrīšanas veltna ievietošana

1. Noņemiet veltna kasetes magnētisko pārsegu.

Attēls H

2. Nospiediet veltna kasetes atbloķēšanas taustiņu.

Attēls I

Veltna kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.

3. Izņemiet veltna kaseti no tīrīšanas robota.

4. Uzspraudiet tīrīšanas veltni uz veltna turētāja.

Attēls J

5. Pievērsiet uzmanību kasetes vadotnei un iebīdīiet veltna kaseti tīrīšanas robotā, līdz tā dzirdami nokļūst.

Attēls K

6. Uzliectiet veltna kasetes magnētisko pārsegu.

Uzlādes stacijas tīrā ūdens tvertnes uzpildīšana

Ierīces tīrā ūdens tvertne primāri tiek uzpildīta, izmantojot uzlādes staciju. Tomēr ir iespējams tīrā ūdens tvertni uzpildīt arī manuāli, skatīt *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks

Karsta ūdens iepildīšana tīrā ūdens tvertnē var izraisīt plastmasas deformāciju.

Neiepidiet karstu ūdeni tīrā ūdens tvertnē.

Norādījums

Pirms tīrā ūdens tvertnes uzpildīšanas vienmēr vispirms iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

1. Atveriet uzlādes stacijas vāku.

Attēls L

2. Izņemiet tīrā ūdens tvertni.
3. Pavelciet aiz tīrā ūdens tvertnes vāka mēlītes un atveriet vāku uz augšu.
4. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remdenu krāna ūdeni līdz atzīmei MAX.
5. Ja nepieciešams, tīrā ūdens tvertnē pievienojiet KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.

IEVĒRĪBAI

Slikts tīrīšanas rezultāts nepareizas tīrīšanas līdzekļa izmantošanas rezultātā

Pārmērīga vai nepietiekama tīrīšanas vai kopšanas līdzekļu deva var negatīvi ietekmēt tīrīšanas rezultātus. Pievērsiet uzmanību tīrīšanas vai kopšanas līdzekļu ieteicamajām devām.

Norādījums

Neizmantojiet citu ražotāju tīrīšanas līdzekļus, ja tie var izraisīt pārmērīgu putu veidošanos uz grīdas vai ierīces netīrā ūdens tvertnē.

Turklāt pirmo tīrīšanas reizi laikā var veidoties putas, ja uz grīdas joprojām ir iepriekš izmantoto citu ražotāju tīrīšanas līdzekļu paliekas.

6. Aizveriet vāku.
7. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni atpakaļ uzlādes stacijā.
8. Aizveriet uzlādes stacijas vāku.

Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

Tīrā ūdens tvertni ierīcē ir iespējams uzpildīt arī manuāli:

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks

Karsta ūdens iepildīšana tīrā ūdens tvertnē var izraisīt plastmasas deformāciju.

Neiepidiet karstu ūdeni tīrā ūdens tvertnē.

Norādījums

Pirms tīrā ūdens tvertnes uzpildīšanas vienmēr vispirms iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

1. Noņemiet augšējo pārsegu.

Attēls N

2. Satveriet tīrā ūdens tvertni aiz padziļinājumiem un izņemiet to no ierīces.
3. Pavelciet aiz gumijas mēlītes pie iepildīšanas atveres.
4. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remdenu krāna ūdeni.
5. Ja nepieciešams, tīrā ūdens tvertnē pievienojiet KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.

IEVĒRĪBAI

Slikts tīrīšanas rezultāts nepareizas tīrīšanas līdzekļa izmantošanas rezultātā

Pārmērīga vai nepietiekama tīrīšanas vai kopšanas līdzekļu deva var negatīvi ietekmēt tīrīšanas rezultātus. Pievērsiet uzmanību tīrīšanas vai kopšanas līdzekļu ieteicamajām devām.

Norādījumi

Neizmantojiet citu ražotāju tīrīšanas līdzekļus, jo tie var izraisīt pārmērīgu putu veidošanos uz grīdas vai ierīces netīrā ūdens tvertnē.

Turklāt pirmo tīrīšanas reizi laikā var veidoties putas, ja uz grīdas joprojām ir iepriekš izmantoto citu ražotāju tīrīšanas līdzekļu paliekas.

6. Lai novērstu putu veidošanos uz grīdas vai ierīcē, pirmajās tīrīšanas reizēs papildus tīrīšanas līdzeklim tīrā ūdens tvertnē pievienojiet Foam Stop līdzekli. Nepieciešamības gadījumā atkārtojiet procesu.
7. Aizveriet gumijas mēlīti.
8. Ievietojiet tīrā ūdens tvertnē ierīcē un iespiediet to uz leju, līdz tā dzirdami nokļūst.

Attēls O

9. Uzlieciet augšējo pārsegu.

Putekļu maisa ievietošana

1. Atveriet uzlādes stacijas vāku.

Attēls M

2. Iebīdiet putekļu maisu ietverē.
3. Aizveriet uzlādes stacijas vāku.

Apkalpošana

IEVĒRĪBA!

Šķēršļu radīta bīstamība

Bojājumu risks

Pirms tīrīšanas robota darbināšanas pārliecinieties, ka uz grīdas, pie kāpnēm vai pakāpieniem nav šķēršļu.

Apkārtējās vides sagatavošana

- Lai tīrīšana būtu efektīva, uz grīdas nenovietojiet nekādus priekšmetus. Šķēršļu gadījumā tīrīšana aizņem daudz laika, jo tīrīšanas robotam ir jāapbrauc šie priekšmeti.
- Atveriet tīrīšanai paredzēto telpu durvis.
- Lai vadītu tīrīšanas robotu, izmantojot lietotni: Lietotnē veiciet konfigurēšanu, lai tīrīšanas robots varētu veikt tīrīšanu atbilstoši individuālajām tīrīšanas prasībām (aizliegtās zonas, dažādi tīrīšanas parametri u.c.), skatīt nodaļu *Iestatījumi lietotnē*.

Iestatījumi

Robota iestatījumi

Tīrīšanu var uzsākt arī bez lietotnes, vadot no tīrīšanas robota. Izmantojot pogas, var izpildīt šādas komandas:

- Tīrīšanas režīma izvēle, izmantojot Poga "Mainīt tīrīšanas režīmu", skatīt *Tīrīšanas sākšana*.
- Tīrīšanas sākšana, izmantojot Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.
- Tīrīšanas pārtraukšana, izmantojot Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.
- Manuāla tīrīšanas robota atgriešana uzlādes stacijā, izmantojot "Home" taustiņš.

Tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, kad tas ir pabeidzis tīrīšanas uzdevumu vai ja tīrīšanas laikā akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems.

Iestatījumi lietotnē

Lietotne KÄRCHER Indoor Robots cita starpā piedāvā šādas galvenās funkcijas:

- Veicamo darbības soļu instrukcija konfigurācijas iespējām
- Karšu izveide telpām un vairākiem stāviem
- Laika grafiku iestatīšana
- Aizliegto zonu un virtuālo sienu definēšana

- Norādes par kļūdām vai darbības traucējumiem un tīrīšanas gaitu
- Tīrīšanas parametru, piemēram, ūdens daudzuma, tīrīšanas intensitātes, pāri braukšanas reizu skaita vai paklāju izvairīšanās režīma iestatīšana
- Tīrīšanas zonu izveide
- Režīma "Netraucēt" aktivizēšana / deaktivizēšana
- Tiešraides kameras skatīšana ierīcē
- Ierīces tālvadības sistēma
- Biezāk uzdotie jautājumi ar detalizētu palīdzību traucējumu gadījumā

Tīrīšanas robota ieslēgšana

Norādījumi

Novietojiet tīrīšanas robotu tieši uz uzlādes stacijas, ja to nav iespējams ieslēgt pārāk zema uzlādes līmeņa dēļ, skatīt nodaļu *Ekspluatācijas sākšana*.

1. Tīrīšanas robotu manuāli novietojiet uz uzlādes stacijas un pārliecinieties, ka uzlādes kontaktiem ir labs kontaktsavienojums.

Tīrīšanas robots automātiski ieslēdzas un izdod skaņas signālu.

LED josla pulsē baltā krāsā.

Norādījumi

Alternatīvi tīrīšanas robotu var ieslēgt arī tad, ja tas neatrodas uzlādes stacijā:

2. Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš turiet nospiestu 5 sekundes.

Tīrīšanas robots ieslēdzas.

Attēls P

Ekspluatācija bez lietotnes

Tīrīšanas sākšana

Norādījumi

Atveriet durvis uz visām telpām, kuras tīrīšanas robotam ir jātīra, un atbrīvojiet grīdu no liekiem priekšmetiem.

1. Nospiediet Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš. Tīrīšanas robots izdod akustisku signālu un vispirms izveido apkārtnes karti, neveicot tīrīšanu. LED pogas un LED josla deg baltā krāsā. Kad kartes izveide ir pabeigta, tīrīšanas robots atgriežas uz uzlādes staciju.

Norādījumi

Pagaidiet dažas sekundes pirms vēlreiz nospiežat Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš, lai robots varētu saglabāt karti.

2. Izvēlieties vēlamo tīrīšanas režīmu.
 - a Uzlādes stacijā izvēlieties tīrīšanas režīmu, izmantojot Poga "Mainīt tīrīšanas režīmu". Alternatīvi tīrīšanas režīmu var izvēlēties, izmantojot Poga "Mainīt tīrīšanas režīmu" uz ierīces:
 - b Atveriet augšējo pārsegu.
 - c Izvēlieties vēlamo tīrīšanas režīmu, izmantojot Poga "Mainīt tīrīšanas režīmu" uz ierīces.

Attēls Q

3. Nospiediet Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš. Tīrīšanas robots izdod akustisku signālu un uzsāk tīrīšanu. LED pogas un LED josla deg zilā vai dzeltenā krāsā atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma.

Norādījumi

Kad netīrā ūdens tvertne ir pilna, tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā. Tad uzlādes stacijā netīrais ūdens tiek izsūknēts.

Ja tīrā ūdens tvertne ierīcē ir tukša, tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā. Tad uzlādes stacijā tīrais ūdens tiek uzpildīts.

Putekļi no putekļu tvertnes, atkarībā no lietotnē iestatītajiem parametriem, tiek automātiski izsūkti regulāros intervālos, kad robots iebrauc uzlādes stacijā.

Ekspluatācija ar lietotni

Kartes izveide

Norādījumi

Atveriet durvis uz visām telpām, kuras tīrīšanas robotam ir jātīra, un atbrīvojiet grīdu no liekiem priekšmetiem.

1. Lietotnē vadības panelī nospiediet „Starts” un atbilstoši vajadzībai veiciet norādītās darbības. Tīrīšanas robots izdod akustisku signālu un uzsāk kartes izveidi. LED pogas un LED josla deg baltā krāsā. Kad kartes izveide ir pabeigta, tīrīšanas robots atgriežas uz uzlādes staciju.

Robota konfigurēšana lietotnē

Lietotnē var veikt individuālas kartes konfigurācijas.

- Virtuālās sienas un ierobežotās zonas neļauj tīrīšanas robotam iekļūt vietās, kuras nevajadzētu tīrīt.
- Izmantojot izlases vietu tīrīšanu vai tīrīšanas zonas, robots var vienu reizi īpaši iztīrīt lietotāja izvēlētas vietas.
- Izmantojot dažādus tīrīšanas režīmus, iespējams izvēlēties tīrīšanas intensitāti katrai telpai individuāli atkarībā no grīdas seguma veida vai netīrumiem (ūdens daudzums, pāri braukšanas reižu skaits uz vienu platību, atšķirīgs veltna apgriezību skaits un robota pārvietošanās ātrums utt.)

Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni.*

1. Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Tīrīšanas sākšana

1. Lietotnē atlasiet vēlamā karti un sāciet tīrīšanu atbilstoši individuālajai konfigurācijai.

Norādījumi

Kad netirā ūdens tvertne ir pilna, tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā. Tad uzlādes stacijā netīrais ūdens tiek izsūkņēts.

Ja tīrā ūdens tvertne ierīcē ir tukša, tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā. Tad uzlādes stacijā tīrais ūdens tiek uzpildīts.

Putekļi no putekļu tvertnes, atkarībā no lietotnē iestatītajiem parametriem, tiek automātiski izsūkti regulāros intervālos, kad robots iebrauc uzlādes stacijā.

Tīrīšanas pārtraukšana

Tīrīšanas pārtraukšana no ierīces

1. Tīrīšanas laikā nospiediet jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas. LED pogas pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma). LED josla pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).
2. Nospiediet iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš. Tīrīšana turpinās. LED pogas deg zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma). LED josla deg zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).

Tīrīšanas pārtraukšana no lietotnes

1. Lietotnē vadības panelī nospiediet „Pauze”. Tīrīšanas robots apstājas. LED pogas pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).

LED josla pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).

2. Lietotnē vadības panelī nospiediet „Starts”.

Tīrīšana turpinās.

LED pogas deg zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).

LED josla deg zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).

Akumulatora stāvokļa indikācija

Norādījumi

Ja akumulators ir tukšs, tīrīšanas robots patstāvīgi atgriežas uzlādes stacijā, lai uzlādētu akumulatoru.

Optiskie signāli brīdina par tukšu akumulatoru:

- LED pogas mirgo sarkanā krāsā, kad akumulators ir tukšs un nepieciešama uzlāde.

Norādījumi

Ja tīrīšanas robots pirms tam nav pabeidzis tīrīšanu, pēc akumulatora uzlādes tas turpina darbu no vietas, kurā tīrīšana tika pārtraukta.

Tīrīšanas robota manuāla nosūtīšana uz uzlādi

Tīrīšanas robota manuāla nosūtīšana uz uzlādi, vadot no ierīces

1. Ja robots dotajā brīdī veic tīrīšanas darbu, nospiediet jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas. LED pogas pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma). LED josla pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).
2. Nospiediet “Home” taustiņš. Tīrīšana tiek pārtraukta. Tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi. Tiklīdz tīrīšanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, LED pogas pulsē zaļā krāsā. Tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, kad tas ir pabeidzis tīrīšanas uzdevumu vai ja tīrīšanas laikā akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems.

Tīrīšanas robota manuāla nosūtīšana uz uzlādi, vadot no lietotnes

1. Ja robots dotajā brīdī veic tīrīšanas darbu, lietotnē vadības panelī nospiediet „Pauze”. Tīrīšanas robots apstājas. LED pogas pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma). LED josla pulsē zilā vai dzeltenā krāsā (atkarībā no izvēlēta tīrīšanas režīma).
2. Lietotnē vadības panelī nospiediet „Uzlāde”. Tīrīšana tiek pārtraukta. Tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi. Tiklīdz tīrīšanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, LED pogas pulsē zaļā krāsā. Tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, kad tas ir pabeidzis tīrīšanas uzdevumu vai ja tīrīšanas laikā akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems.

Netirā ūdens tvertnes iztukšošana

Kad netirā ūdens tvertne ir pilna, LED pogas un LED josla pulsē sarkanā krāsā, un tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā.

Uzlādes stacijā netīrais ūdens no tīrīšanas robota tiek automātiski izsūkts.

Netīrā ūdens tvertnes manuāla iztukšošana:

1. Izņemiet netīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes izņemšana*.
2. Pavelciet uz augšu netīrā ūdens tvertnes atvēršanas sviru un atveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.
Attēls R
3. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. Noturīgu netīrumu gadījumā izskalojiet netīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni vai iztīriet to ar tīrīšanas birsti.
Attēls S
4. Aizveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.
5. Ievietojiet netīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes ievietošana*.
6. Lai turpinātu tīrīšanu, nospiediet Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.

Putekļu tvertnes iztukšošana

Putekļi no putekļu tvertnes, atkarībā no lietotnē iestatītajiem parametriem, tiek automātiski izsūkti regulāros intervālos, kad robots iebrauc uzlādes stacijā.

Putekļu tvertnes manuāla iztukšošana:

1. Noņemiet augšējo pārsegu.
2. Nospiediet skavu, satveriet putekļu tvertni aiz padziļinājumiem un izņemiet to no ierīces.
Attēls V
3. Nolokiet vāku uz leju.
Attēls W
4. Iztukšojiet putekļu tvertni.
5. Atlokiet vāku uz augšu, līdz tas dzirdami nokrīt.
6. Ievietojiet putekļu tvertni.
7. Lai turpinātu tīrīšanu, nospiediet Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.

Tīrīšanas šķidrums uzpildīšana

Kad tīrā ūdens tvertne ir tukša, LED pogas un LED josla pulsē sarkanā krāsā, un tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā.

Uzlādes stacijā tīrā ūdens tvertne tīrīšanas robotā tiek automātiski uzpildīta.

Norādījumi

Ja tīrā ūdens tvertne uzlādes stacijā ir tukša, piepildiet tīrā ūdens tvertni, skatīt Uzlādes stācijas tīrā ūdens tvertnes uzpildīšana.

Tīrīšanas šķidruma manuāla uzpildīšana:

1. Uzpildiet tīrā ūdens tvertni ierīcē (skatīt nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*).

Ierīces izslēgšana

Norādījumi

Kad tīrīšanas robots atrodas uzlādes stacijā, to nevar izslēgt.

1. Turiet nospiešanas Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš 5 sekundes.
LED pogas un LED josla nodziest.
Tīrīšanas robots izslēdzas.
2. Iztukšojiet un iztīriet netīrā ūdens tvertni ierīcē, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana*.
3. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni uzlādes stacijā un izskalojiet ar ūdeni.
4. Iztukšojiet un iztīriet putekļu tvertni, skatīt *Putekļu tvertnes tīrīšana*.
5. Notīriet Skrāpi ar matu ķemmi, skatīt nodaļu *Veltņa kasetes un skrāpi ar matu savākšanas ķemmi tīrīšana*.
6. Notīriet tīrīšanas birsti, skatīt *Tīrīšanas birstes tīrīšana*.

WLAN savienojuma atiestatīšana

Ja pārejat uz jaunu maršrutētāju vai maināt WLAN paroli, ir jāatjaunina tīrīšanas robota WLAN savienojums.

Norādījumi

Tiek atbalstīti 5 GHz un 2,4 GHz WLAN tīkli.

1. Ieslēdziet tīrīšanas robotu, skatīt nodaļu *Tīrīšanas robota ieslēgšana*.
2. Vienlaicīgi uz 3 sekundēm nospiediet Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš un "Home" taustiņš, līdz atskan akustisks signāls.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

1. 5 sekundes turiet nospiestu "Home" taustiņš, līdz atskan akustisks signāls.
2. Vēlreiz 5 sekundes turiet nospiestu "Home" taustiņš, līdz atskan akustisks signāls.
Rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti.

Transportēšana

Ja iespējams, transportējiet vai nosūtiet ierīci atpakaļ oriģinālajā iepakojumā. Ja oriģinālais iepakojums nav pieejams, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Transportēšanas drošības norādījumi

Uz litija jona saturošiem akumulatoriem attiecas bīstamu preču likuma prasības.

Nebojātu un funkcionējošu akumulatoru lietotājs drīkst transportēt sabiedriskās satiksmes zonās bez papildu prasībām.

Ja akumulatorus transportē trešās personas (piem., transporta pārvadājumu uzņēmums), jāņem vērā īpašas prasības, kas attiecas uz iepakojšanu un marķēšanu.

Ievērojiet valsts tiesību normas.

Uzglabāšana

IEVĒRĪBAI

Mitruma radīta smaku veidošanās

Ja ierīcē uzglabāšanas laikā joprojām atrodas šķidrums / mitri netīrumi, tas var radīt smaku veidošanos.

Uzglabājot ierīci, pilnībā iztukšojiet tīrā un netīrā ūdens tvertnes.

Notīriet veltņa kaseti.

Izmantojot tīrīšanas rīku, izņemiet matus un netīrumus daļiņas no skrāpi ar matu savākšanas ķemmi.

Ļaujiet notīrītajam veltnim nožūt.

Nelieciet mitro veltņi žāvēšanai slēgtā skapī.

IEVĒRĪBAI

Mantiskie bojājumi

Nepareiza uzglabāšana var radīt ierīces bojājumus.

Nenovietojiet uz tīrīšanas robota nekādus priekšmetus. Neuzglabājiet ierīci apgrieztā stāvoklī.

Uzglabājiet tīrīšanas robotu pilnībā uzlādētu un izslēgtu, novietojot to vēsā un sausā vietā.

Norādījumi

Lai izvairītos no pilnīgas akumulatora izlādes, ne vēlāk kā pēc 5 mēnešiem vēlreiz pilnībā uzlādējiet tīrīšanas robotu.

Kopšana un apkope

Putekļu maisa nomaiņa

1. Atveriet uzlādes stācijas vāku.
2. Pilno putekļu maisu izvelciet, turot aiz mēlītes, virzienā uz augšu. Tādējādi putekļu maisa atvere aizveras.

- Ja nepieciešams, iztīriet uzlādes stacijas iekšpusi un motora aizsargfiltru, skatīt *Motora aizsarg filtra tīrīšana*.
- Atlokiet jauno putekļu maisu un iebīdīet to turētājā no augšas.

Attēls M

- Aizveriet uzlādes stacijas vāku.

Motora aizsarg filtra tīrīšana

- Atveriet uzlādes stacijas vāku.
- Attēls X**
- Putekļu maisu izvelciet, turot aiz mēlītes, virzienā uz augšu. Tādējādi putekļu maisa atvere aizveras.
- Izņemiet motora aizsargfiltru.
- Iztīriet motora aizsargfiltru zem tekoša ūdens.
- Ļaujiet motora aizsargfiltam nožūt.
- Ievietojiet motora aizsargfiltru uzlādes stacijā.
- Ievietojiet putekļu maisu, skatīt *Putekļu maisa ievietošana*.
- Aizveriet uzlādes stacijas vāku.

Uzlādes stacijas netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

IEVĒRĪBAI

Netīrā ūdens tvertnes radīta smaku veidošanās

Ja netīrā ūdens tvertnē uzglabāšanas laikā joprojām atrodas šķidrums / mitri netīrumi, tas var radīt smaku veidošanos.

Pilnībā iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

Regulāri iztīriet netīrā ūdens tvertni.

- Atveriet uzlādes stacijas vāku.
- Izņemiet netīrā ūdens tvertni.
- Pavelciet aiz netīrā ūdens tvertnes vāka mēlītes un atveriet vāku uz augšu.
- Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. Noturīgu netīrumu gadījumā izskalojiet netīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni vai iztīriet to ar tīrīšanas birsti.
- Aizveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.
- Ievietojiet netīrā ūdens tvertni uzlādes stacijā.
- Aizveriet uzlādes stacijas vāku.

Sensoru tīrīšana

Notīriet sensorus vismaz reizi mēnesī. Ja sensori ir netīri, vienmēr uzreiz tos notīriet.

Attēls T

Attēls U

- Noslaukiet sensorus ar mikstu drānu.

Kontaktu tīrīšana

Vismaz reizi mēnesī notīriet ierīces un netīrā ūdens tvertnes kontaktus. Ja kontakti ir netīri, tos vienmēr uzreiz notīriet.

- Izņemiet netīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes izņemšana*.
- Noslaukiet ierīces un netīrā ūdens tvertnes kontaktus ar mikstu drānu.

Attēls Y

Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Regulāri iztīriet netīrā ūdens tvertni.

Informāciju par rīcību, kā iztukšot un iztīrīt netīrā ūdens tvertni, skatiet nodaļā *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.

Tīrīšanas veltna tīrīšana uzlādes stacijā

Norādījums

Tīrīšanas veltni uzlādes stacijā var tīrīt tikai tad, kad tīrīšanas robots atrodas uzlādes stacijā.

Norādījums

Tīrīšanas veltni pēc katra pabeigta tīrīšanas cikla tiek automātiski notīrīti uzlādes stacijā.

Tīrīšanas veltnu manuāla tīrīšana uzlādes stacijā:

- Nospiediet Poga "Sākt pašattīrīšanu".

Tīrīšanas veltna tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas līdzekļa atliekas uz veltna

Putu veidošanās

Pēc katras lietošanas reizes izmazgājiet veltni zem tekoša ūdens vai izmazgājiet veltni veļas mašīnā.

IEVĒRĪBAI

Veltna bojājumi veļas mikstinātāja vai veļas žāvētāja izmantošanas rezultātā

Mikrošķiedru bojājumi

Mazgājot veļas mašīnā, nelietojiet veļas mikstinātāju.

Nelieciet veltni veļas žāvētājā.

IEVĒRĪBAI

Materiālie bojājumi brīva veltna dēļ

Veļas mazgājamā mašīna var tikt bojāta.

Ievietojiet veltni veļas tīklīnā un ielieciet veļas mašīnā papildu veļu.

- Ņemiet veltna kasetes magnētisko pārsegu.

Attēls H

- Nospiediet veltna kasetes atbloķēšanas taustiņu.

Attēls Z

Veltna kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.

- Izņemiet veltna kaseti no tīrīšanas robota.

- Atlieciet skrāpi uz augšu.

- Izņemiet tīrīšanas veltni no veltna kasetes.

Attēls AA

- Notīriet tīrīšanas veltni zem tekoša ūdens vai mazgājiet veļas mašīnā maks. 60°C temperatūrā.

Attēls AB

- Veltna piedziņu notīriet ar mitru drānu.

- Ļaujiet tīrīšanas veltnim nožūt.

Veltna kasetes un skrāpja ar matu savākšanas ķemmi tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Bojājumi, mazgājot skrāpi trauku mazgājamajā mašīnā

Mazgāšanas procesa laikā skrāpis var deformēties un tādējādi vairs pietiekami labi nepiespīsties veltnim. Tas pasliktina tīrīšanas rezultātu.

Nemazgājiet skrāpi trauku mazgājamajā mašīnā, bet notīriet zem tekoša ūdens.

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams ierīci pilnībā iztīrīt.

IEVĒRĪBAI

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Regulāri notīriet skrāpi, izmantojot tīrīšanas rīku.

- Ņemiet veltna kasetes magnētisko pārsegu.

Attēls H

- Nospiediet veltna kasetes atbloķēšanas taustiņu.

Attēls Z

Veltna kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.

- Izņemiet veltna kaseti no tīrīšanas robota.

- Skrāpis atlieciet uz augšu.

- Izņemiet tīrīšanas veltni no veltna kasetes.

Attēls AA

- Skrāpis notīriet zem tekoša ūdens.

Norādījumi

Nemazgājiet Skrāpi un veltna kaseti trauku mazgājamajā mašīnā, jo tas var sabojāt sastāvdaļas.

7. Noturīgus netīrumus notīriet ar tīrīšanas rīku.

Attēls AC

8. Skrāpis atlieciet uz leju.

9. Pievērsiet uzmanību kasetes vadotnei un iebīdīet veltna kaseti tīrīšanas robotā, līdz tā dzirdami nokļūst sējas.

Attēls K

10. Uzlieciet veltna kasetes magnētisko pārsegu.

Putekļu tvertnes tīrīšana

1. Iztukšojiet putekļu tvertni.

IEVĒRĪBA!

Elektronisko detaļu bojājums

Netīriet putekļu tvertni ar mitro tīrīšanu.

2. Tīriet putekļu tvertni ar piegādes komplektā iekļauto tīrīšanas rīku.

Attēls AD

3. Atlokiet vāku uz augšu, līdz tas dzirdami nokļūst sējas.

4. Ievietojiet putekļu tvertni.

Filtra tīrīšana

Ieteicams regulāri tīrīt filtrus. Tas novērsīs to aizsērēšanu.

1. Noņemiet augšējo pārsegu.

2. Nospiediet skavu, satveriet putekļu tvertni aiz padziļinājumiem un izņemiet to no ierīces.

Attēls V

3. Nospiediet skavu.

Attēls AE

4. Atveriet pārsegu.

5. Noņemiet filtru.

6. Izlīniet filtru zem tekoša ūdens, izmantojot komplektācijā iekļauto tīrīšanas rīku.

Attēls AF

7. Ļaujiet filtram pilnībā izžūt.

8. Iespiediet filtru pozīcijā.

9. Aizveriet putekļu tvertnes pārsegu.

10. Ievietojiet putekļu tvertni.

Tīrīšanas birstes tīrīšana

1. Apgrīziet tīrīšanas robotu otrādi.

Norādījumi

Pārliecinieties, ka tīrā un netīrā ūdens tvertne ir iepriekš iztukšota vai izņemta no ierīces.

2. Saspieties kopā birstes pārsega skavas.

Attēls AG

3. Noņemiet birstes pārsegu.

4. Izņemiet tīrīšanas birsti.

Attēls AH

5. Notīriet tīrīšanas birsti, izmantojot piegādes komplektā iekļauto tīrīšanas rīku.

6. Ievietojiet tīrīšanas birsti.

7. Uzlieciet birstes pārsegu un nospiediet uz leju, līdz tas dzirdami nokļūst sējas.

Ritentiņu tīrīšana

Netīrumu daļiņas (piem., smiltis u.c.) var pieķerties ritiņņu ārpusē un sabojāt jutīgas, gludas grīdas virsmas.

1. Notīriet ritiņtīrītāju ārpusi ar mitru drānu.

Ierīces apakšējās daļas tīrīšana

IEVĒRĪBA!

Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams ierīci pilnībā iztīrīt.

1. Izņemiet netīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes izņemšana*.

2. Nospiediet veltna kasetes atbloķēšanas taustiņu.

Attēls Z

Veltna kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.

3. Izņemiet veltna kaseti no tīrīšanas robota.

4. Ar mitru drānu notīriet ierīces apakšējo daļu un atklātās iekšējās virsmas, kā arī redzamos kontaktus un sensorus.

5. Pievērsiet uzmanību kasetes vadotnei un iebīdīet veltna kaseti tīrīšanas robotā, līdz tā dzirdami nokļūst sējas.

Attēls K

6. Ievietojiet netīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes ievietošana*.

Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

IEVĒRĪBA!

Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu lietošana

Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu lietošana var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

Izmantojiet tikai KÄRCHER tīrīšanas līdzekļus.

Pievērsiet uzmanību pareizajai devai.

Norādījumi

Pēc vajadzības grīdas tīrīšanai izmantojiet KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekļus.

- Dozējot tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, ņemiet vērā ražotāja norādīto informāciju attiecībā uz daudzumu.

- Lai izvairītos no putu veidošanās, tīrā ūdens tvertni vispirms piepildiet ar ūdeni un pēc tam pievienojiet tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.

- Lai izvairītos no pārplūšanas, iepildot ūdeni, atstājiet pietiekamu vietu tīrīšanas vai kopšanas līdzeklim.

Tīrīšanas veltna nomaīņa

Nolietots tīrīšanas veltnis var pasliktināt tīrīšanas rezultātu.

1. Regulāri pārbaudiet tīrīšanas veltna nolietojumu, un, ja nepieciešams, nomainiet to.

Uzlādes stacijas ūdens filtra tīrīšana

1. Atveriet veltna uzglabāšanas nodalījumu uzlādes stacijā.

Attēls AI

2. Pagrieziet ūdens filtra bajonetes tipa noslēgu un izvelciet ūdens filtru.

3. Izlīniet ūdens filtru zem tekoša ūdens.

4. Ievietojiet ūdens filtru atpakaļ uzlādes stacijā.

5. Aizveriet veltna uzglabāšanas nodalījumu.

Mitruma sensora tīrīšana

Uzlādes stacija ir aprīkota ar sensoriem, kas aktivizē kļūdas ziņojumu, ja stacijā ir pārāk daudz mitruma.

Ja parādās kļūdas ziņojums, ir jāizlej šķidrums.

1. Noņemiet uzbraukšanas rampu no uzlādes stacijas un izlejiet šķidrumu.

Attēls AJ

2. Notīriet mitruma sensorus ar drānu.

3. Izņemiet netīrā ūdens tvertni, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes izņemšana*.

4. Pavelciet uz augšu netīrā ūdens tvertnes atvēršanas sviru un atveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.

Attēls R

5. Notīriet netīrā ūdens tvertnes ūdens ieplūdes atveri iekšpusi un ārpusi.

6. Aizveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.

7. Ievietojiet netīrā ūdens tvertni ierīcē, skatīt *Netīrā ūdens tvertnes ievietošana*.

8. Notīriet veltņa kaseti, skatīt *Veltņa kasetes un skrāpja ar matu savākšanas ķemmi tīrīšana*.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši, un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem.

Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vērsieties autorizētā klientu servisā.

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
Akumulators netiek uzlādēts	Uzlādes kontakti ir netīri.	1. Noslaukiet gan uzlādes stacijas, gan tīrīšanas robota uzlādes kontaktus ar sausu drānu.
	Apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 35 °C.	1. Izmantojiet tīrīšanas robotu temperatūrā virs 0 °C un zem 35 °C.
	Uzlādes stacijas tīkla kabelis nav pievienots.	1. Pievienojiet uzlādes stacijas tīkla kabeli.
Tīrīšanas robots neatgriežas uzlādes stacijā	Akumulators ir tukšs.	1. Novietojiet tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas un ļaujiet tam pilnībā uzlādēties.
	Tīrīšanas robots atrodas pārāk tālu no uzlādes stacijas.	1. Pārvietojiet tīrīšanas robotu tuvāk uzlādes stacijai. 2. Novietojiet tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas.
	Ap uzlādes staciju ir pārāk maz vietas.	1. Pārīecinieties, ka ap uzlādes staciju ir pietiekami daudz vietas, skatīt nodaļu <i>Uzlādes stacijas uzstādīšana</i> .
	Ap uzlādes staciju ir pārāk daudz šķēršļu.	1. Uzstādiet uzlādes staciju atklātākā vietā, skatīt nodaļu <i>Uzlādes stacijas uzstādīšana</i> .
	Tīrīšanas robots atkārtoti kartē savu apkārti, kad tas ir pārvietots lielākā attālumā.	1. Novietojiet tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas.
	Tīrīšanas robots netika palaists no uzlādes stacijas. Šādā gadījumā tas atgriežas tikai tajā vietā, no kuras tas tika palaists.	1. Novietojiet tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas.
	Uzlādes stacijas tīkla kabelis nav pievienots.	1. Pievienojiet uzlādes stacijas tīkla kabeli.
Putekļu izsūkšana uzlādes stacijā netiek uzsākta vai nedarbojas pareizi	Tīrīšanas robots nav pareizi novietots uz uzlādes stacijas.	1. Novietojiet tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas.
	Putekļu maiss ir pilns. LED diode uz putekļu maisa ietveres deg sarkanā krāsā.	1. Nomainiet putekļu maisu, skatīt <i>Putekļu maisa nomainīšana</i> .
	Putekļu maisa nav vai tas ir ievietots nepareizi. Uzlādes stacijas vāks ir atvērts.	1. Ievietojiet putekļu maisu vai pārbaudiet putekļu maisa pareizu novietojumu. 1. Aizveriet uzlādes stacijas vāku.
Tīrīšanas robots pārvietojas saraustīti un neveic tīrīšanu sakārtotās joslās	Sienas izsekošanas sensors ir netīrs.	1. Notīriet sienas izsekošanas sensoru, skatiet <i>Sensoru tīrīšana</i> .
	Lāzera sensors (LiDAR) ir netīrs.	1. Notīriet lāzera sensoru (LiDAR), skatiet <i>Sensoru tīrīšana</i> .
Tīrīšanas robots bieži atgriežas uzlādes stacijā	Tīrā ūdens tvertne ierīcē nav ievietota pareizi.	1. Pareizi ievietojiet tīrā ūdens tvertni ierīcē.
	Ierīces netīrā ūdens tvertne ir pilna vai netīra.	1. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. 2. Iztīriet netīrā ūdens tvertni, skatīt <i>Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana</i> . 3. Notīriet netīrā ūdens tvertnes kontaktus, skatīt <i>Kontaktu tīrīšana</i> .
Ierīces LED pogas un LED josla pulsē sarkanā krāsā	Tukša tīrā ūdens tvertne.	1. Piepildiet tīrā ūdens tvertni.
	Netīrā ūdens tvertne ir pilna.	1. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
LED pogas pulsē sarkanā krāsā un LED josla uz ierīces nedeg	Akumulators ir tukšs.	1. Uzlādējiet akumulatoru.
LED pogas mirgo sarkanā krāsā un LED josla uz ierīces nedeg	Putekļu tvertne nav ievietota ierīcē. Akumulatora uzlādes līmenis ir zem 20 % . Ierīce nevar uzsākt tīrīšanu.	1. Ievietojiet putekļu tvertni. 1. Uzlādējiet akumulatoru.
LED diode uz uzlādes stacijā esošā putekļu maisa ietveres deg sarkanā krāsā	Uzlādes stacijā nav putekļu maisa.	1. Ievietojiet putekļu maisu.
LED diode uz tīrā ūdens tvertnes uzlādes stacijā deg sarkanā krāsā	Tukša tīrā ūdens tvertne. Tīrā ūdens tvertne nav ievietota ierīcē.	1. Piepildiet tīrā ūdens tvertni. 1. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni.
LED diode uz tīrā ūdens tvertnes uzlādes stacijā deg sarkanā krāsā, lai gan tīrā ūdens tvertne ir pilna	Aizsērējis ūdens filtrs, kas nodrošina tīrā ūdens padevi no uzlādes stācijas uz ierīci.	1. Iztīriet ūdens filtru, skatīt <i>Uzlādes stācijas ūdens filtra tīrīšana</i> . 2. Ja problēma saglabājas, nomainiet ūdens filtru.
LED diode uz netīrā ūdens tvertnes uzlādes stacijā deg sarkanā krāsā	Netīrā ūdens tvertne ir pilna. Netīrā ūdens tvertne nav ievietota ierīcē.	1. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. 1. Ievietojiet netīrā ūdens tvertni.

Klientu apkalpošanas dienests

Ja traucējumu nav iespējams novērst, to nepieciešams pārbaudīt klientu apkalpošanas dienestam.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu atbildīgā tirdzniecības uzņēmuma izdotie garantijas nosacījumi Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamās darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecināšu dokumentu vēršieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā. (Adresi skatīt aizmugurē)

Papildu informācija par garantiju (ja tāda ir pieejama) ir atrodama vietējās Kärcher tīmekļa vietnes servisa sadaļā "Lejupielādes".

ES atbilstības deklarācija

Ierīce	Modelis	Frekvenču josla, MHz	Jauda, maks. EIRP, mW
RVF 7	WLAN 2,4 GHz	2400-2483,5	100
RVF 7	WLAN 5 GHz	5150-5850	100
RVF 7	Bluetooth	2400-2483,5	63

Ar šo Alfred Kärcher SE & Co. KG apliecina, ka radioierīces tips "Robo Cleaner" atbilst 2014/53/ES direktīvai. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē www.kaercher.com/RVF7.

Tehniskie dati

		RVF 7 Comfort
Grīdas tīrīšanas robots		
Nominālā jauda	W	60
Akumulatoru pakas tips	Li-ION	

	RVF 7 Comfort	
Akumulatora kapacitāte	mAh	4800
Darbības laiks ar pilnu akumulatora uzlādes līmeni normālā darbības režīmā	min	120
Jauda uz laukumu	m ² /h	45
Sūkšanas jauda (Boost režīms / standarta režīms)	Pa	13000 / 2000
Uzlādes laiks (8 % līdz 100 % / 0 % līdz 100 %)	min	230 / 285
Bezvadu savienojumi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz & 5 GHz	
Frekvenču josla (paredzēta 2,4 GHz)	MHz	2400-2483,5
Frekvenču josla (paredzēta 5 GHz)	MHz	5150-5850
Trokšņa spiediena līmenis	dB(A)	<67
Svaigā ūdens tvertnes tilpums	ml	300
Netīrā ūdens tvertnes tilpums	ml	130
Sausie netīrumi	ml	250
Svars	kg	5,6
Uzlādes stacija		
Nominālais jaudas patēriņš (uzsūkšana/uzlādes process)	W	650/30
Pašattīrīšanās ilgums	Sekundes	90-240
Svaigā ūdens tvertnes tilpums	l	3
Netīrā ūdens tvertnes tilpums	l	2,4
Sausie netīrumi	l	4

		RVF 7 Comfort
Svars	kg	9,3
Garums x plotums x augstums	mm	450x400 x520
Troškņa spiediena līmenis	dB(A)	82

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Turinys

Bendrosios nuorodos	191
Saugos nurodymai	191
Prietaiso simboliai	192
Aplinkos apsauga	192
Numatamasis naudojimas	192
Priedai ir atsarginės dalys	192
Tiekimo apimtis	192
Prietaiso aprašymas	192
Įkrovimo stoties mygtukai	193
Pirmojo eksploataavimo pradžia	195
Eksploataavimo pradžia	195
Valdymas	196
Transportavimas	199
Sandėliavimas	199
Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas	199
Trikčių šalinimas	201
Garantija	203
ES atitikties deklaracija	203
Techniniai duomenys	203

Bendrosios nuorodos



Prieš pradėdami naudoti įrenginį, perskaitykite šią originalią naudojimo instrukciją ir elkitės, kaip joje nurodyta. Išsaugokite dokumentą vėlesniam naudojimui arba kitam prietaiso savininkui.

- Nesilaikydami naudojimo instrukcijos reikalavimų ir saugos nurodymų, galite sugadinti prietaisą ir sukelti pavojų naudotojui ir kitiems asmenims.
- Aptikus transportavimo pažeidimų, nedelsdami informuokite apie tai pardavėją.
- Išpakavę patikrinkite, ar yra visi prietaiso priedai ir ar jie nepažeisti.

Saugos nurodymai

- Be naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendrųjų įstatymus leidžiančiųjų institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.
- Prie prietaiso pritvirtintuose įspėjamuosiuose ir informaciniuose spaudžiamuosiuose lipdukuose pateiktos svarbios nuorodos apie saugų eksploatavimą.

Rizikos lygiai

⚠ **PAVOJUS**

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ **ATSARGIAI**

- Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĖMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Bendrosios saugos nurodymai

Prietaiso lazerinis radaras atitinka standartą IEC 60825-1:2014 reikalavimus, taikomus 1 klasės lazerinių gaminių saugai, ir neskleidžia žmogaus organizmui pavojingos lazerio spinduliuotės.

⚠ **PAVOJUS** • Uždusimo pavojus Pakuotės plėvelę saugokite nuo vaikų.

⚠ **ĮSPĖJIMAS** • Įrenginį naudokite tik pagal paskirtį. Atsivėlkite į konkrečios vietos sąlygas ir dirbdami su prietaisu atsivėlkite į pašalinius, pirmiausia į vaikus.

• Šis remonto rinkinys nėra pritaikytas, kad juo galėtų naudotis asmenys su ribotais fiziniais, sensoriniais arba protiniais gebėjimais arba nepakankama patirtimi ir (arba) nepakankamomis žiniomis. • Prietaisą leidžiama naudoti tik asmenims, supažindintiems su jo naudojimu, arba įrodžiusiems savo gebėjimą jį valdyti bei nedviprasmiškai įgaliotiems jį naudoti. • Vaikams neleidžiama dirbti su įrenginiu. • Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu. • vaikams valyti ir atlikti techninės priežiūros darbus tik prižiūrimi. • Vaikai nuo 8 metų gali naudoti prietaisą, jeigu buvo išmokyti naudojimo už saugumą atsakingo asmens ir yra prižiūrimi ir jeigu supranta naudojant galinčius kilti pavojus.

⚠ **ATSARGIAI** • Nelaimingo atsitikimo ir sužeidimo pavojus. Gabendami ir sandėliuodami įtaisą atsivėlkite jį jo masę, žr. skyrių Eksploataavimo instrukcijų skyrių Techniniai duomenys. • Apsauginiai įtaisai garantuoja jūsų saugą. Apsauginius įtaisyti modifikuoti ar apeiti draudžiama.

DĖMESIO • Įrenginio pažeidimas. Nestovėkite ant prietaiso, nestatykite ant jo vaikų, daiktų ar naminių gyvūnų. • Prietaise yra akumuliatorių, kuriuos gali pakeisti tik specialistas.

Elektros smūgio pavojus

⚠ **ĮSPĖJIMAS** • Įrenginyje yra elektros dalių, todėl neplaukite įrenginio tekančio vandens srove. • Prieš atlikdami visus priežiūros ir techninio aptarnavimo darbus išjunkite prietaisą.

⚠ **ATSARGIAI** • Remonto darbus ir elektrinių dalių tvarkymo darbus turi atlikti įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

Eksploataavimo saugos nurodymai

⚠ **PAVOJUS** • Nenaudokite prietaiso be priežiūros patalpose, kuriose dega ugnis ar yra žarijų atvirame židinyje. • Nenaudokite prietaiso be priežiūros patalpose, kuriose dega žvakės.

⚠ **ĮSPĖJIMAS** • Trumpojo jungimo pavojus. Laikykite laidžius daiktus (pvz., atsuktuvus ar pan.) atokiau nuo įkrovimo kontaktų.

⚠ **ATSARGIAI** • Atkreipkite dėmesį, kad dėl aplink judančio valymo roboto kyla pavojus suklupti. • Sužalojimų pavojus. Naudodami nieku gyvu neikiškite pirštų arba įrankio į prietaiso besisukančio valančiojo šepetio veleną. • Nestovėkite ir nesėdėkite ant stoties ar valymo roboto. • Neužmirškite, kad valymo robotui atsitrengus į daiktus (taip pat į daiktus ant stalų ar mažų