

SE 3-18 Compact























Deutsch	5
English	10
Français	14
Italiano	20
Español	25
Português	30
Nederlands	35
Türkçe	40
Svenska	44
Suomi	49
Norsk	53
Dansk	58
Eesti	62
Latviešu	67
Lietuviškai	71
Polski	76
Magyar	81
Čeština	86
Slovenčina	91
Slovenščina	96
Românește	100
Hrvatski	105
Srpski	110
Ελληνικά	115
Русский	120
Українська	126
Қазақша	131
Български	137
العربية	146



**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome



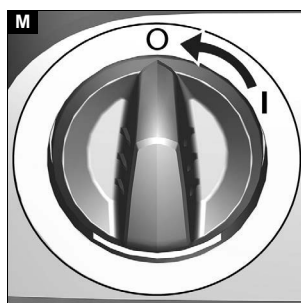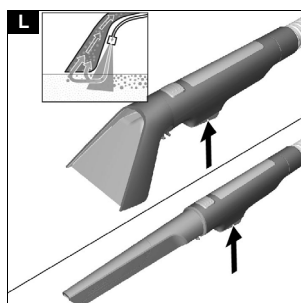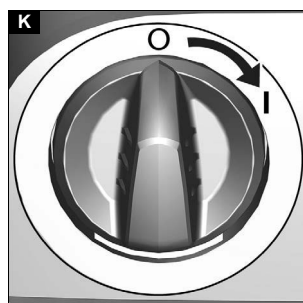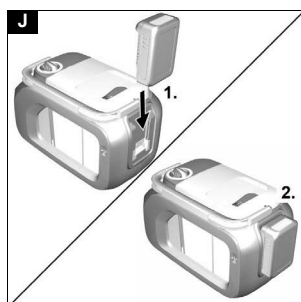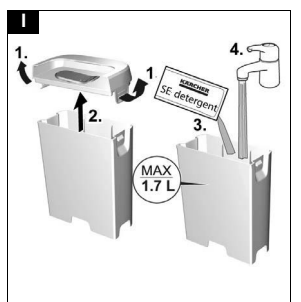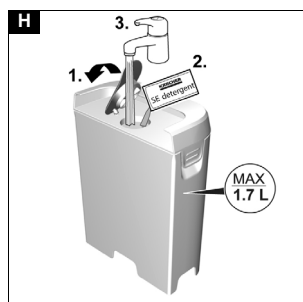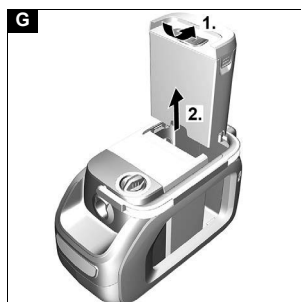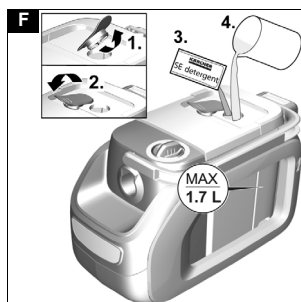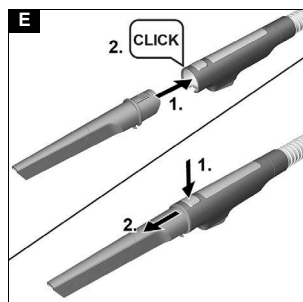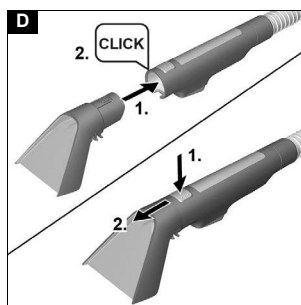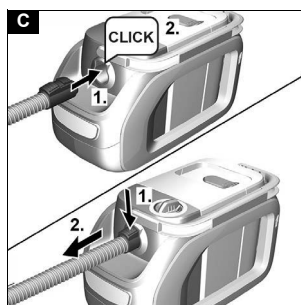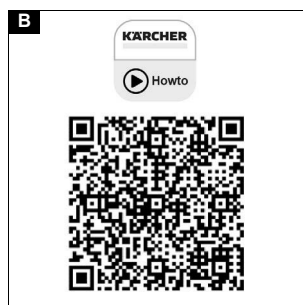

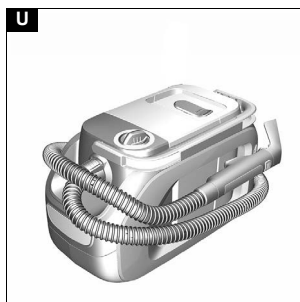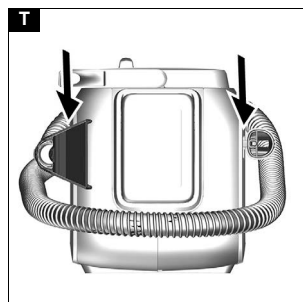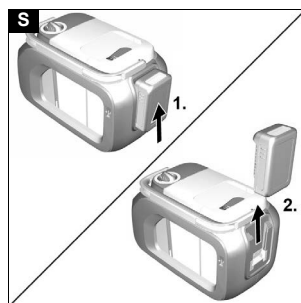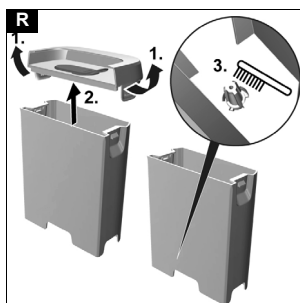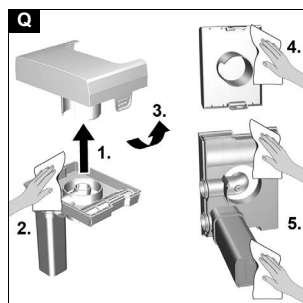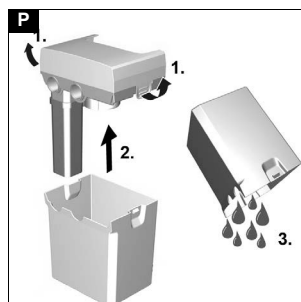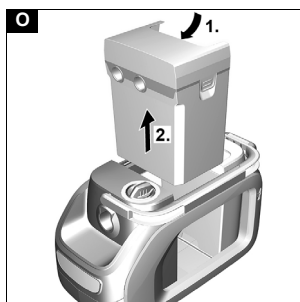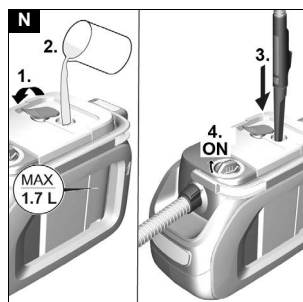

Saturs

Vispārīgas norādes.....	67
Drošības norādījumi.....	67
Noteikumiem atbilstoša lietošana.....	68
Apkārtējās vides aizsardzība.....	68
Klientu apkalpošanas dienests.....	68
Piederumi un rezerves daļas.....	68
Piegādes komplekts.....	68
Garantija.....	68
Simboli uz ierīces.....	68
Ierīces apraksts.....	68
Akumulatoru pakas uzlāde.....	68
Ekspluatācijas uzsākšana.....	68
Darbība.....	69
Transportēšana.....	70
Kopšana un apkope.....	70
Palīdzība traucējumu gadījumā.....	71
Tehniskie dati.....	71

Vispārīgas norādes



Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet ierīces, akumulatoru bloka un uzlādes ierīces pievienotās oriģinālās lietošanas instrukcijas. Rīkojieties saskaņā ar tām.

Saglabājiet minētos materiālus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

- Lietošanas instrukciju neievērošana var izraisīt ierīces bojājumus un radīt apdraudējumu ierīces lietotājam un citām personām.
- Ja konstatēts bojājums, kas radies transportēšanas laikā, nekavējoties informējiet tirgotāju.
- Atkarībā no ierīces varianta piegādes komplektācijā ir iekļauts akumulatoru bloks un uzlādes ierīce.
- Izsaiņojot pārbaudiet iepakojuma saturu, vai netrūkst piederumu un vai nav bojājumu.

Kodu, lai noskatītos video instrukciju, atradīsiet:

Attēls B

Drošības norādījumi

Riska pakāpes

⚠ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU

- Norāde uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglas ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Vispārīgi drošības norādījumi

⚠ **BĪSTAMI** • Nosmakšanas draudi. Iepakojuma plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīci lietojiet tikai atbilstoši paredzētajam mērķim. Ņemiet vērā apkārtējos apstākļus un darba laikā uzmanieties no trešām personām, jo īpaši bērniem. • Personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, drīkst lietot ierīci tikai at-

bilstoša uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona dod norādes par ierīces drošu lietošanu un lietotājs ir izpratis iespējamās briesmas. • Ierīci drīkst izmantot tikai personas, kuras ir instruētas par ierīces lietošanu vai kuras ir pierādījušas savas lietošanas prasmes un kuru pienākumos ietilpst ierīces lietošana. • Ierīci nedrīkst lietot bērni. • Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespējās ar ierīci. • Bērni drīkst veikt tīrīšanu vai lietotāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā.

⚠ **UZMANĪBU** • Drošības ierīces ir paredzētas jūsu aizsardzībai. Nemainiet un neatvienojiet drošības ierīces.

Ekspluatācija

⚠ BĪSTAMI

- Aizliegts veikt ekspluatāciju sprādzienbīstamās zonās.
- Sprādzienbīstamība
- Neuzsūciet dedzināmās gāzes, šķidrumus vai putekļus.
- Neuzsūciet reaktīvus metāla putekļus (piem., alumīnija, magnēzija vai cinka).
- Neuzsūciet neatšķaidītus sārmus vai skābes.
- Neuzsūciet degošus vai grūzdošus priekšmetus. Šīs vielas var papildus agresīvi iedarboties uz ierīci izmantotajiem materiāliem.
- Remontdarbus un darbus ar elektriskajām daļām ļaujiet veikt tikai pilnvarotā klientu servisā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Savainojumu risks. Nesūciet ar sprauslu un sūkšanas cauruli galvas tuvumā.
- Putu veidošanās vai šķidruma noplūdes gadījumā nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet tīklu spraudni vai izņemiet akumulatora paku.

⚠ UZMANĪBU

- Neatstājiet ierīci ekspluatācijas laikā bez uzraudzības.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce ar piederumiem ir atbilstoši stāvoklī, kā arī to darba drošību. Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja to nav droši lietot.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā pirms tam ir nokritusi, saņēmusi triecieni vai ir redzami bojāta. Pirms ierīces ekspluatācijas atsākšanas ļaujiet bojājumus atbilstoši saremontēt.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos tīrīšanas līdzekļus un ievērojiet tīrīšanas līdzekļu ražotāju lietošanas, utīlizācijas instrukcijas un brīdinājumus.

IEVĒRĪBAI

- Sargājiet ierīci no ārkārtīgiem laikapstākļiem, mitruma un karstuma.
- Nekad neiesūciet tādas vielas kā ģipsi, cementu u. c., jo tās saskarē ar ūdeni var sacietēt un apdraudēt ierīces darbību.

Kopšana un apkope

Norādījumi

- Pirms visu kopšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru paku.

⚠ UZMANĪBU

- Remontdarbus un darbus ar elektriskajām daļām ļaujiet veikt tikai autorizētā klientu dienestā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ierīce satur elektriskas detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens.

IEVĒRĪBAI

- Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus līdzekļus, stikla vai universālo tīrītāju.
- Ja plānojat ilgāku laiku nelietot ierīci, izņemiet no tās akumulatoru paku.
- Izlietotu akumulatoru paku izņemiet no ierīces un utīlējiet atbilstīgi priekšrakstiem.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet ierīci tikai privātā mājāsaimniecībā. Saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem aprakstiem un drošības norādījumiem ierīce ir paredzēta lietošanai kā izsmidzināšanas - ekstrakcijas tīrītājs automobiļu salonu un polsterētu tekstilizstrādājumu tīrīšanai iekštelpās.

Darbībai nepieciešams KÄRCHER Battery Power (+) Plattform akumulatora bloks ar 18 V nominālo spriegumu, kā arī piemērota KÄRCHER uzlādes ierīce ar 18 V nominālo spriegumu, kuras nav iekļautas piegādes komplektācijā.

Akumulatoru bloki / uzlādes ierīces, kas nav iekļautas piegādes komplektācijā vai ir nepieciešamas papildus, ir pieejamas kā papildaprīkojums.

Apkārtējās vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma viedē draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus vai eļļu, kuri neatbilstošas apstrādes vai nepareizas utilizācijas rezultātā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtējai viedē. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu marķētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsiet: www.kaercher.de/REACH

Klientu apkalpošanas dienests

Jautājumu vai traucējumu gadījumā jums labprāt palīdzēs mūsu KÄRCHER filiāles darbinieki.

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts


Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaņiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu atbildīgā tirdzniecības uzņēmuma izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamās darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu vērsieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā. (Adresi skatīt aizmugurē)

Papildu informācija par garantiju (ja tāda ir pieejama) ir atrodama vietējās Kärcher tīmekļa vietnes servisa sadaļā "Lejupielādes".

Simboli uz ierīces

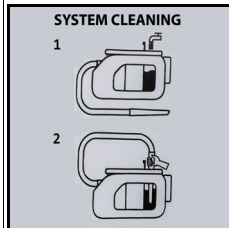

- Tīrā ūdens tvertnes iekšpusē ir simboli, kas attiecas uz sistēmas tīrīšanu pēc izmantošanas:
 - 1 Piepildīt tīrā ūdens tvertni ar krāna ūdeni.
 - 2 Pilnībā ievietot šauru tīrīšanas uzgali tvertnes atverē un ieslēgt ierīci.
- Skatīt arī nodaļu *Ekspluatācijas pabeigšana*

Ierīces apraksts

Aprīkojums atšķiras atkarībā no izvēlēta modeļa. Konkrētais aprīkojums ir aprakstīts uz ierīces iepakojuma. Attēlus skatiet grafika lappusē.

Attēls A

- ① Smidzināšanas/sūkšanas šļūtenes pieslēgums
- ② Ierīces slēdzis (I (ieslēgts) / O (izslēgts))
- ③ Netīrā ūdens tvertne ar vāku
- ④ Tīrā ūdens tvertne ar vāku
- ⑤ Tvertnes aizvars
- ⑥ Nešanas rokturis
- ⑦ Piederumu turētājs
- ⑧ Novietne sūklim, birstei, tīrīšanas līdzeklim
- ⑨ Akumulatoru bloka ietvere
- ⑩ *Akumulatoru bloks
- ⑪ Smidzināšanas/sūkšanas šļūtene ar grozāmu rokturi
- ⑫ Polsterējuma uzgalis izsmidzināšanai - ekstrakcijai
- ⑬ Šaurais uzgalis izsmidzināšanai - ekstrakcijai
- ⑭ KÄRCHER SE tīrīšanas līdzeklis (100 ml)
- ⑮ *Uzlādes ierīce

* izvēles iespēja

Akumulatoru pakas uzlāde

1. Uzlādējiet akumulatoru paku (skatiet akumulatoru pakas un uzlādes ierīces lietošanas instrukciju un drošības norādes).

Ekspluatācijas uzsākšana

Priekštīrīšana

Norādījumi

Ta kā ierīcei nav sausās sūkšanas funkcijas, vajadzības gadījumā pirms tekstilizstrādājumu tīrīšanas ar parasto putekļu sūcēju notīriet rupjgraudainos netīrumus (piemēram, drupatas).

Piederumu pieslēgšana

1. Ievietojiet smidzināšanas/sūkšanas šļūteni ierīces smidzināšanas/sūkšanas pieslēgumā, līdz tā nokļūst sāp.
- Lai noņemtu, nospiediet fiksatoru un izvelciet smidzināšanas/sūkšanas šļūteni.

Attēls C

2. Atkarībā no izmantošanas gadījuma, pievienojiet rokturim polsterējuma vai šauro uzgali.
- Lai polsterējuma un šauro uzgali atkal noņemtu, nospiediet fiksatoru uz smidzināšanas/sūkšanas šļūtenes roktura un atdaliet to.

Attēls D

Attēls E

Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

IEVĒRĪBAI

Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad tīrā ūdens tvertne un netīrā ūdens tvertne ir ievietotas.

IEVĒRĪBAI

Gēlo vandens ir nuotekų rezervuāri turi būti tvirtai įtaisyti įrenginyje.

IEVĒRĪBAI

Nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu lietošana var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

Norādījumi

Polsterējumu tīrīšanai pēc vajadzības izmantojiet KÄRCHER SE tīrīšanas līdzekli.

- Dozējot tīrīšanas līdzekli, ņemiet vērā ražotāja norādīto ieteicamo devu.
- Ieteicamā tīrīšanas līdzekļa deva ir aptuveni 100 ml uz vienu tvertnes uzpildi.
- Ielejiet tīrīšanas līdzekli un piepildiet ar ūdeni līdz "Max" atzīmei.
- Pilns uzpildes daudzums ir maks. 1,7 litri.

Norādījumi

Uzpildīšanas nolūkā tīrā ūdens tvertni iespējams izņemt vai to var uzpildīt, arī neizņemot no ierīces.

Uzpildīšana tvertnei atrodoties ierīcē

1. Pavelciet tvertnes aizvaru uz augšu un pagriežiet to uz sāniem. Dozējiet tīrīšanas līdzekli saskaņā ar norādījumiem un pēc tam piepildiet tvertni ar ūdensvada ūdeni līdz "MAX" atzīmei.

Attēls F

2. Noslēdziet tvertnes aizvaru.

Ūdens tvertnes izņemšana uzpildīšanai

1. Turot aiz padziļinātā roktura, izvelciet ūdens tvertni vertikāli uz augšu.

Attēls G

2. Pavelciet tvertnes aizvaru uz augšu, pagriežiet to uz sāniem un iepildiet ūdens tvertne tīrīšanas līdzekli un krāna ūdeni līdz atzīmei "MAX".

Attēls H

vai

Atbloķējiet tvertnes vāku, noņemiet to un iepildiet tīrīšanas līdzekli un krāna ūdeni līdz atzīmei "MAX".

Attēls I

3. Aiztaisiet tvertnes aizvaru vai uzlieciet tvertnes vāku, pārliecinoties, ka tas ir stingri nostiprināts.
4. Ievietojiet ūdens tvertni ierīcē līdz apakšai.

Akumulatoru pakas ievietošana

- No augšas iebīdīet akumulatora bloku ietverē, līdz akumulatora bloks nokļūst sāp.

IEVĒRĪBAI

Izmantojiet tikai KÄRCHER Battery Power (+) Plattform akumulatora blokus ar 18 V nominālo spriegumu.

Attēls J

Ierīces ieslēgšana

1. Pagriežiet ierīces slēdzi pozīcijā I (ieslēgts).

Attēls K

Sūkšanas motors un sūknis sāk darboties.

Darbība

Polsterējumu tīrīšana

Norādījumi

Silts ūdens (maksimāli 50 °C) palielina tīrīšanas efektivitāti.

Norādījumi

Tīrīšanai izmantojiet tikai KÄRCHER SE tīrīšanas līdzekli.

IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas šķidruma radīta bīstamība

Bojājumu risks

Pirms ierīces izmantošanas neuzkrītošā vietā pārbaudiet tīrāmā objekta krāsu noturību un ūdensizturību.

1. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar tīrīšanas līdzekli un ūdeni, skatīt nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*.
2. Ievietojiet akumulatoru paku, skatīt nodaļu *Akumulatoru pakas ievietošana*.
3. Ieslēdziet ierīci (skatīt nodaļu *Ierīces ieslēgšana*).
4. Lai izsmidzinātu tīrīšanas šķidrumu, nospiediet sviru uz roktura.

Attēls L

5. Polsterējuma uzgali velciet pāri tīrāmajai virsmai virzienā uz sevi, veidojot pārkļājošas joslas, bet nebīdīet to uz priekšu.

Norādījumi

Ja netīrā ūdens tvertne ir pilna, plūdiņš noslēdz sūkšanas atveri un ierīce darbojas ar paaugstinātu apgriezienu skaitu.

6. Nekavējoties izslēdziet ierīci un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni, skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.

Tīrīšanas metodes

Nelieli / vidēji netīrumi

1. Pagriežiet ierīces slēdzi pozīcijā I (ieslēgts).

Attēls K

Sūkšanas motors un sūknis sāk darboties.

2. Nospiediet sviru, lai veiktu izsmidzināšanu.

Tīrīšanas šķidruma tiek izsmidzināts.

Attēls L

3. Atlaidiet izsmidzināšanas sviru un uzsūciet atlikušo tīrīšanas šķidrumu.

4. Pēc tīrīšanas vēlreiz notīriet polsterējumu ar tīru, silto ūdeni un, ja vēlaties, impregnējiet.

Izteikta netīrība vai traipi

1. Pagriežiet ierīces slēdzi pozīcijā I (ieslēgts).

Attēls K

Sūkšanas motors un sūknis sāk darboties.

2. Nospiediet sviru, lai veiktu izsmidzināšanu.

Attēls L

Tīrīšanas šķidruma tiek izsmidzināts.

3. Pagriežiet ierīces slēdzi pozīcijā O (izslēgts).

Attēls M

4. Ļaujiet tīrīšanas šķidrumam iedarboties vismaz 5 minūtes.

5. Pagriežiet ierīces slēdzi pozīcijā I (ieslēgts).

Sūkšanas motors un sūknis sāk darboties.

Attēls K

- Uzsūciet atlikušo tīrīšanas šķidrumu.
- Nepieciešamības gadījumā atkārtojiet procesu.
- Pēc tīrīšanas vēlreiz notīriet polsterējumu ar tīru, siltu ūdeni un, ja vēlaties, impregnējiet.

Ekspluatācijas pabeigšana

Norādījumi

Lai nodrošinātu, ka caurulēs nepaliek tīrīšanas līdzekļa un netīrumu daļiņas, pēc katras lietošanas reizes veiciet sistēmas tīrīšanu (bez tīrīšanas līdzekļu pievienošanas).

- Pagrieziet ierīces slēdzi pozīcijā O (izslēgts).

Attēls M

- Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni, skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.
- Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar ūdensvada ūdeni līdz "MAX" atzīmei, skatīt nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*.
- Savienojiet smidzināšanas/sūkšanas šļūteni ar šauro uzgali.
- Attaisiet tvertnes aizvaru un pilnībā ievietojiet šauro uzgali atverē.

Attēls N

- Pagrieziet ierīces slēdzi pozīcijā I (ieslēgts) un vienlaikus nospiediet un turiet nospiešanu smidzināšanas sviru uz roktura.

Attēls K

Skalošanas process ir pabeigts, kad tīrā ūdens tvertne ir pilnībā iztukšota.

- Pagrieziet ierīces slēdzi pozīcijā O (izslēgts).

Attēls M

- Izņemiet akumulatora bloku, skat. nodaļu *Akumulatoru pakas izņemšana*.
- Ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatora bloku.
- Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni, skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.
- Rūpīgi izskalojiet netīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
- Nepieciešamības gadījumā, piemēram, ja tīrā ūdens tvertnes siets ir netīrs, izskalojiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni, skat. nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes vāka un atdalītāja tīrīšana*.
- Atvienojiet piederumus no ierīces.
- Lai no smidzināšanas/sūkšanas šļūtenes iztīrītu atlikušo šķidrumu:
 - Nospiediet fiksatoru un noņemiet smidzināšanas/sūkšanas šļūteni no ierīces.
 - Nospiediet sviru uz roktura un ļaujiet šķidrumam iztecēt.

Norādījumi

Lai šķidrums varētu pilnībā nožūt, žāvēšanas laikā neapīniet smidzināšanas/sūkšanas šļūteni ap ierīci.

Norādījumi

Lai dzīvojamā zonā (piemēram, uz paklāja, parketa) nevidotos peļķes, ļaujiet atlikušajam šķidrumam iztecēt piemērotā traukā (piemēram, izlietnē, spainī).

- Polsterējuma uzgali noskalojiet ar krāna ūdeni un ļaujiet ierīcei nožūt kopā ar pārējiem piederumiem.
- Uzglabājiet ierīci "žāvēšanas pozīcijā" (abi tvertņu vāki ir nedaudz atvērti, un atlikušais šķidrums var izžūt, neatstājot paliekas).

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

- Turot aiz padziļinātā roktura, izvelciet netīrā ūdens tvertni vertikāli uz augšu.

Attēls O

- Atbloķējiet abus sānu tvertnes noslēgus, noņemiet tvertnes vāku un izlejiet netīro ūdeni.

Attēls P

- Turpinot tīrīšanas darbus: Uzlieciet tvertnes vāku, pārliecinoties, ka tas ir stingri nostiprināts. Ievietojiet netīrā ūdens tvertni ierīcē līdz apakšai.
- Pabeidzot tīrīšanas darbus: Uzglabājiet ierīci "žāvēšanas pozīcijā" (tvertnes vāks ir nedaudz atvērts, un atlikušais šķidrums var izžūt, neatstājot paliekas).

Netīrā ūdens tvertnes vāka un atdalītāja tīrīšana

Norādījumi

Netīrā ūdens tvertnes vāka iekšpusē (uz atdalītāja) atrodas 2 režģi. Ja režģi ir mitri vai netīri, pludināt var nepareizi pārslēgties vai ierīce var izslēgties pārāk agri.

Tāpēc pārliecinieties, ka režģi ekspluatācijas laikā ir tīri un sausi.

- Izņemiet netīrā ūdens tvertni no ierīces, skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.
- Noņemiet tvertnes vāku no tvertnes un noņemiet atdalītāju.
- Tvertnes vāku un atdalītāju rūpīgi notīriet ar mitru drānu.
- Ar sausu drānu rūpīgi noslaukiet mitrumu.

Attēls Q

- Salieciet kopā tvertnes vāku un atdalītāju, nostipriniet tos uz tvertnes un ievietojiet atpakaļ ierīcē.

Akumulatoru pakas izņemšana

Norādījumi

Ilgstoša darbu pārtraukuma gadījumā izņemt akumulatoru pakas no ierīces un nodrošināt to pret nesankcionētu lietošanu.

- Pabīdīet akumulatora bloku uz augšu un izņemiet to no ierīces.

Attēls S

Ierīces uzglabāšana

- Nofiksējiet šauro uzgali piederumu turētājā.
- Aptiniet sūkšanas šļūteni ap ierīci un ar polsterējuma uzgali nofiksējiet to otrā piederumu turētājā.

Attēls T

Attēls U

- Ierīci uzglabājiet sausā un pret salu drošā telpā.

Transportēšana

⚠ UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks!

Savainošanās un bojājumi svara neievērošanas rezultātā!

Transportējot un uzglabājot ņemiet vērā ierīces svaru.

Manuālā transportēšana

- Paceliet ierīci no nesiet, turot aiz nešanas roktura.

Transportēšana transportlīdzeklīs

- Nodrošiniet ierīci pret slīdēšanu un apgāšanos.

Kopšana un apkope

Ierīce un piederumi

- Ierīces un aprīkojuma plastmasas daļas kopiet ar parastu plastmasas kopšanai paredzētu līdzekli.
- Vajadzības gadījumā izskalojiet tvertni un piederumus ar ūdeni un ļaujiet nožūt pirms turpmākās lietošanas.
- Regulāri pārbaudiet, vai uzlādes kontakti nav netīri, un nepieciešamības gadījumā veiciet tīrīšanu.

Tīrā ūdens tvertnes filtra tīršana

Norādījumi

Tīrā ūdens tvertnes apakšā ir filtrs, uz kura var sakrāties netīrumu daļiņas un kavēt ūdens plūsmu. Tāpēc ieteicams regulāri tīrīt filtru.

Norādījumi

Lai iztīrītu filtru, tīrā ūdens tvertne ir jāizņem no ierīces un jāiztukšo.

1. Atbloķējiet un noņemiet tvertnes vāku, skat. nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*

2. Rūpīgi izskalojiet filtru ar ūdeni vai rūpīgi notīriet to ar mikstu birsti.

Attēls R

3. Uzlieciet tvertnes vāku, pārliecinoties, ka tas ir stingri nostiprināts.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Ierīce nedarbojas

Akumulatoru paka neatrodas kārtīgi akumulatoru pakas ietverē.

1. Iebīdīet akumulatoru paku ietverē, līdz tā nokļūst vietā.

Norādījumi

Ja nepieciešams, vēlreiz izņemiet akumulatora bloku un vēlreiz to ievietojiet, līdz tas nokļūst vietā.

Akumulatora bloka uzlādes stāvoklis (skatīt displeju) pārāk vājš.

1. Uzlādējiet akumulatoru paku.

Akumulatoru paka vai uzlādes ierīce bojāti.

1. Nomainiet akumulatoru paku vai uzlādes ierīci.

Ierīce patstāvīgi izslēdzas

Ierīce / akumulatoru paka pārkarsusi.

● Pagaidiet, līdz ierīce / akumulatoru paka atdziest.

Netīrā ūdens tvertnes vāka režģis ir netīrs vai mitrs.

● Notīrīt/nožāvēt režģus.

No sprauslas neizplūst ūdens

● Piepildiet tīrā ūdens tvertni.

● Pārbaudiet, vai piederumu uzgalis un smidzināšanas/sūkšanas šļūtene ir pareizi savienoti.

● Iztīrīt tīrā ūdens sietu.

● Bojāts smidzināšanas sūknis, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Nepietiekama sūkšanas jauda

Polsterējuma uzgalis, šaurais uzgalis vai sūkšanas šļūtene ir nosprostoti.

● Pārbaudiet, vai polsterējuma uzgalis, šaurais uzgalis un sūkšanas šļūtene nav nosprostoti, un vajadzības gadījumā iztīriet tos.

Netīrā ūdens tvertnes vāka režģis ir netīrs vai mitrs.

● Notīrīt/nožāvēt režģus.

Netīrumu tvertne nav pareizi novietota.

● Nospiediet netīrumu tvertni uz leju.

Tehniskie dati

Strāvas pieslēgums

Akumulatoru pakas nominālais spriegums V 18 DC

Nominālā jauda W 200

Ierīces veiktspējas dati

Tīrā ūdens ietilpība l 1,7

Netīrā ūdens ietilpība l 2,9

Maks. tīršanas šķīduma temperatūra (T maks.) °C 50

Darbības laiks ar pilnu akumulatoru- Minūtes 12
ra uzlādes līmeni normālā darbības režīmā (18 V, 2,5 Ah)

Darbības laiks ar pilnu akumulatoru- Minūtes 24
ra uzlādes līmeni normālā darbības režīmā (18 V, 5 Ah)

Platības veiktspēja (18 V, 2,5 Ah) m² 6,5

Izmēri un svars

Svars kg 3,9

Garums x platums x augstums mm 400x210x245

Aprēķinātās vērtības saskaņā ar EN 60335-2-69

Trokšņa spiediena līmenis dB(A) <70

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Turinys

Bendrieji nurodymai	71
Saugos nurodymai	71
Numatomasis naudojimas	72
Aplinkos apsauga	72
Klientų aptarnavimo centras	72
Priedai ir atsarginės dalys	73
Komplektacija	73
Garantija	73
Simboliai ant prietaiso	73
Prietaiso aprašymas	73
Akumulatoriaus bloko įkrovimas	73
Eksploatavimo pradžia	73
Naudojimas	74
Gabenimas	75
Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas	75
Pagalba trikčių atveju	75
Techniniai duomenys	76

Bendrieji nurodymai



Prieš pirmąjį naudojimą perskaitykite pridėdamas originalias prietaiso, akumulatoriaus bloko ir įkroviklio naudojimo instrukcijas. Laikykitės jų.

Išsaugokite naudojimo instrukciją knygelę, kad galėtumėte vėliau ja pasinaudoti arba perduoti kitam savininkui.

- Nesilaikydami naudojimo instrukcijos reikalavimų, galite sugadinti prietaisą ir sukelti pavojų naudotojui bei kitiems asmenims.
- Aptikus transportavimo pažeidimų, nedelsdami informuokite apie tai pardavėją.
- Atsižvelgiant į prietaiso konstrukciją akumulatoriaus blokas ir įkroviklis į tiekimo rinkinį yra įtraukti.
- Išpakavę patikrinkite, ar yra visi prietaiso priedai ir ar jie nepažeisti.

Galite rasti kodą, kuriuo atveriamas programos vaizdo įrašas:

Paveikslas B

Saugos nurodymai

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.