

SE 3 Compact SE 3 Compact Home SE 3 Compact Home Floor



Deutsch	5
English	9
Français	13
Italiano	18
Español	23
Português	27
Nederlands	32
Türkçe	36
Svenska	40
Suomi	44
Norsk	48
Dansk	52
Eesti	56
Latviešu	60
Lietuviškai	64
Polski	69
Magyar	73
Čeština	77
Slovenčina	81
Slovenščina	86
Românește	90
Hrvatski	94
Srpski	99
Ελληνικά	103
Русский	108
Українська	113
Қазақша	117
Български	122
العربية	131















**Register
your product**













www.kaercher.com/welcome



59512470 (09/24)



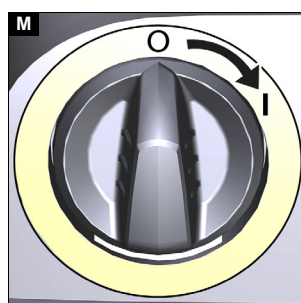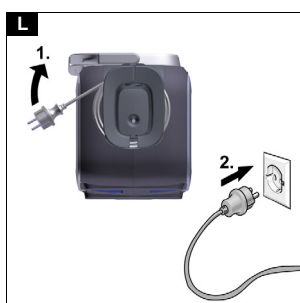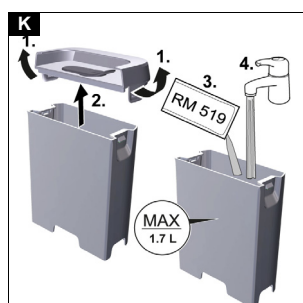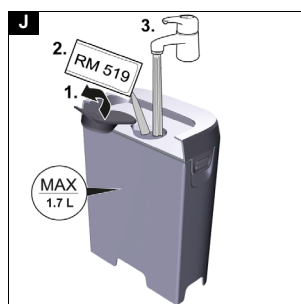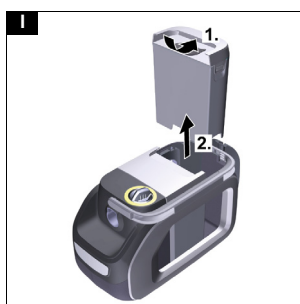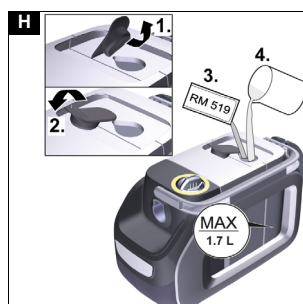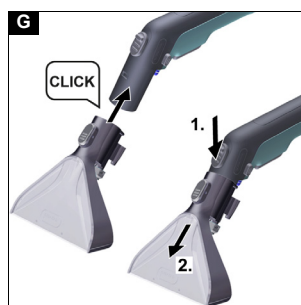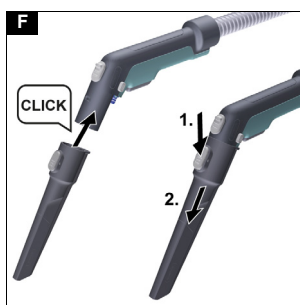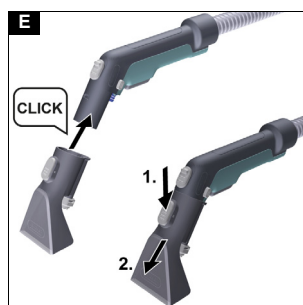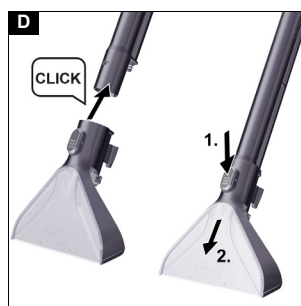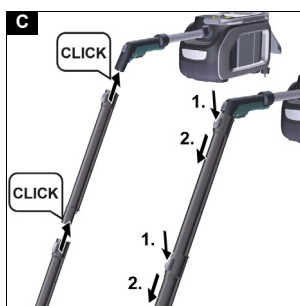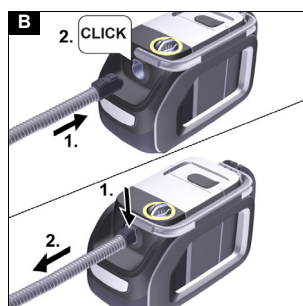

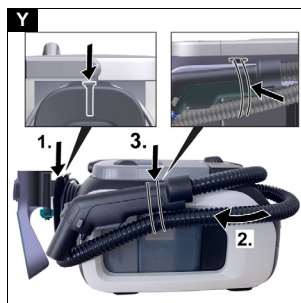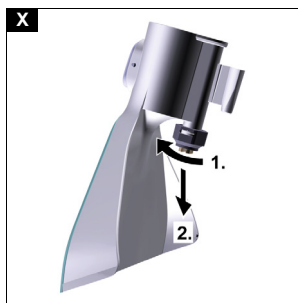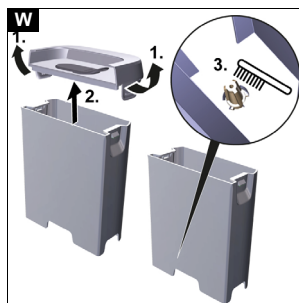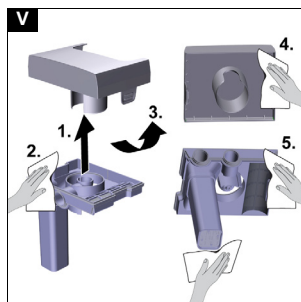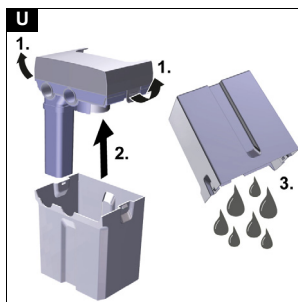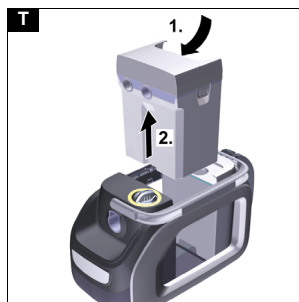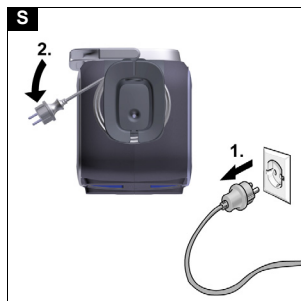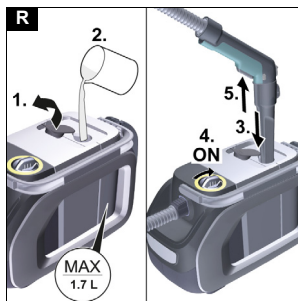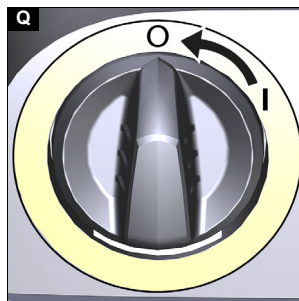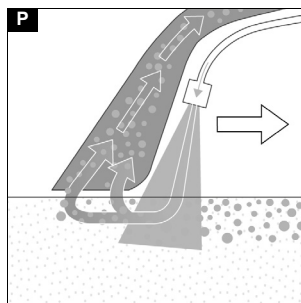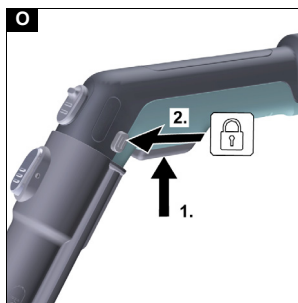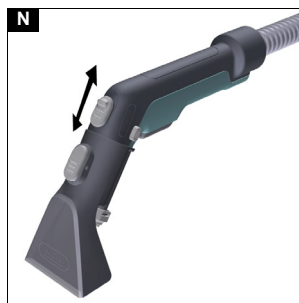

Puhtaveepaagis oleva filtri puhastamine

Märkus

Puhtaveepaagi põhjas on filter, millele võivad settida mustuseosakesed ja takistada sellega vee läbivoolu. Seetõttu on soovitatav filtrit regulaarselt puhastada.

Märkus

Filtri puhastamiseks peab puhtaveepaak olema sead-
mest eemaldatud ja tühi.

1. Avage ja eemaldage paagikork, vt peatükki *Puhtaveepaagi täitmine*
2. Loputage filtrit põhjalikult veega või puhastage seda ettevaatlikult pehme harjaga.

Joonis W

3. Asetage paagikork peale, pidage seejuures silmas kindlat asendit.

Abi rikete korral

Ebapiisav imivõimsus

Puuduva õhu siiber on liiga palju avatud.

- Sulgege puuduva õhu siiber.
- Tarvikud, imivoolik või pihustusimitorid on ummistunud.
- Eemaldage ummistus.

Mustaveepaagi kaane võrestikud on määrdunud või määrdunud.

- Puhastage/kuivatage võrestikud.
- Mustusemahuti ei ole õigesti paigutatud.
- Vajutage mustusemahutit allapoole.

Düüsid ei välju vett

Puhtaveepaak tühi

- Täitke puhtaveepaak.
- Puhastage filter. Puhastage filter. Puhastage filter.
- Tarvikute ja pihustus-imivooliku vaheline ühendus ei ole korrektne.

- Looge korrektne ühendus.
- Puhastusvahendi pump on defekte.
- pöörduge klienditeenindusse.

Pihustusjuga ebaühtlane

Pesuimemiseks mõeldud tarviku pihustusdüüs on määrdunud.

- Puhastage vastava tarviku pihustusdüüs.

Seade muutub valjemaks ega ima enam musta vett

Mustaveepaagi kaane võrestikud on määrdunud või määrdunud.

- Puhastage/kuivatage võrestikud.

Tehnilised andmed

Elektriühendused

Sagedus	Hz	50-60
Pinge	V	220-240
Võrgukaits (inertne)	A	10
Nimivõimsus	W	500

Seadme võimsusandmed

Puhta vee max täitekogus	l	1,7
Musta vee max täitekogus	l	2,9
Puhastuslahuse max temperatuur (T max)	°C	50

Mõõtmed ja kaalud

Kaal (ilma tarvikuteta)	kg	4,1
Pikkus x laius x kõrgus	mm	440x230 x260

Kindlakstehtud väärtused EN 60704-2-1 kohaselt

Helirõhutase dB(A) 83

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Saturs

Vispärigas norädes	60
Noteikumiem atbilstoša lietošana.....	60
Apkārtējās vides aizsardzība	60
Klientu apkalpošanas dienests.....	60
Piederumi un rezerves daļas.....	61
Piegādes komplekts	61
Garantija.....	61
Simboli uz ierīces	61
Ierīces apraksts	61
Ekspluatācijas uzsākšana	61
Darbība	62
Transportēšana	63
Kopšana un apkope	63
Palīdzība traucējumu gadījumā.....	64
Tehniskie dati	64

Vispārīgas norādes



Pirms uzsākt ierīces lietošanu, izlasiet šo oriģinālo lietošanas instrukciju un pievienotās drošības norādes. Rīkojieties saskaņā ar tām.

Saglabājiet abus bukletus turpmākai lietošanai vai nākamajam īpašniekam.

- Neievērojot lietošanas instrukcijas un drošības norādes, var tikt radīti bojājumi ierīcei un apdraudējums ierīces lietotājam un citām personām.
- Ja konstatēts bojājums, kas radies transportēšanas laikā, nekavējoties informējiet izplatītāju.
- Izsaiņojot pārbaudiet iepakojuma saturu, vai ne-trūkst piederumu un vai nav bojājumu.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet ierīci tikai privātā mājaismniecībā.

Saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem aprakstiem un drošības norādījumiem ierīce ir paredzēta lietošanai kā izsmidzināšanas - ekstrakcijas tīrītājs autotomobiļu salonu un polsterētu tekstilizstrādājumu un paklāja grīdu tīrīšanai iekšējā telpā.

Apkārtējās vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma videi draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus vai eļļu, kuri neatbilstošas apstrādes vai nepareizas utilizācijas rezultātā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu marķētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsit: www.kaercher.de/REACH

Klientu apkalpošanas dienests

Jautājumu vai traucējumu gadījumā jums labprāt palīdzēs mūsu KÄRCHER filiāles darbinieki.

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaņiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumu vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.


Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu atbildīgā tirdzniecības uzņēmuma izdotie garantijas nosacījumi Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamās darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu vēršieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Papildu informācija par garantiju (ja tāda ir pieejama) ir atrodama vietējās Kärcher tīmekļa vietnes servisa sadaļā "Lejupielādes".

Simboli uz ierīces

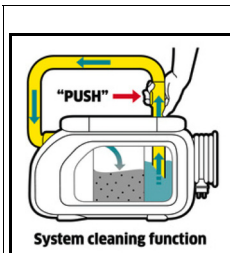

Tīrā ūdens tvertnes iekšpusē ir simbols, kas attiecas uz sistēmas tīrīšanu pēc izmantošanas:

- Piepildīt tīrā ūdens tvertni ar krāna ūdeni. Pēc tam pilnībā ievietot šauro sprauslu tvertnes atverē, ieslēgt ierīci un vienlaicīgi turēt nospiestu aerosola smidzināšanas sviru.
- Skatīt arī nodaļu *Ekspluatācijas pabeigšana*

Ierīces apraksts

Aprīkojums atšķiras atkarībā no izvēlētajā modeļa. Konkrētais aprīkojums ir aprakstīts uz ierīces iepakojuma. Attēlus skatiet grafika lappusē.

Attēls A

- 1 Smidzināšanas-sūkšanas šļūtenes pieslēgums
- 2 Netīrā ūdens tvertne ar vāku
- 3 Tīrā ūdens tvertne ar vāku
- 4 Smidzināšanas-sūkšanas šļūtenes roktura turētājs
- 5 Tvertnes aizvars
- 6 Ierīces slēdzis (I (ieslēgts) / O (izslēgts))
- 7 Nešanas rokturis
- 8 Uzglabāšanas iespēja sūklīm, birstei, tīrīšanas līdzekļiem
- 9 Tīkla kabeļa un grīdas mazgāšanas uzgaļa turētājs
- 10 Tīkla kabelis

- 11 Smidzināšanas-sūkšanas šļūtene un rokturis ar aerosola smidzināšanas sviru un fiksācijas taustiņu
- 12 Polsterējuma mazgāšanas uzgalis
- 13 Šaurais mazgāšanas uzgalis
- 14 * Smidzināšanas-sūkšanas caurules 2 x 0,5 m
- 15 * Grīdas mazgāšanas uzgalis
- 16 Tīrīšanas līdzeklis RM 519 (100 ml)

* izvēles iespēja

Ekspluatācijas uzsākšana

Priekštīrīšana

Norādījums

Tā kā ierīcei nav sausās sūkšanas funkcijas, vajadzības gadījumā pirms tekstilizstrādājumu tīrīšanas ar parasto putekļu sūcēju notīriet rupjgraudainos netīrumus (piemēram, drupatas).

Smidzināšanas-sūkšanas šļūtenes pievienošana

1. Ievietojiet smidzināšanas-sūkšanas šļūteni ierīces smidzināšanas-sūkšanas šļūtenes pieslēgumā, līdz tā nokļūst.
- Lai izņemtu, nospiediet fiksatoru un izvelciet smidzināšanas-sūkšanas šļūteni.

Attēls B

2. Pēc vajadzības montējiet piederumus. Skatīt nodaļu *Piederumu montāža*.

Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

IEVĒRĪBAI

Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad tīrā ūdens tvertne un netīrā ūdens tvertne ir ievietotas.

IEVĒRĪBAI

Gēlo vandens ir nuotekų rezervuārai turi būti tvirtai įtaisyti įrenginyje.

IEVĒRĪBAI

Nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu lietošana var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

Norādījums

Polsterējumu tīrīšanai pēc vajadzības izmantojiet KÄRCHER tīrīšanas līdzekli RM 519.

- Dozējot tīrīšanas līdzekli, ņemiet vērā ražotāja norādīto ieteicamo devu.
- Ieteicamā tīrīšanas līdzekļa deva ir aptuveni 100 ml uz vienu tvertnes uzpildi.
- Ielejiet tīrīšanas līdzekli un piepildiet ar ūdeni līdz "Max" atzīmei.
- Pilns uzpildes daudzums ir maks. 1,7 litri.

Norādījums

Uzpildīšanas nolūkā tīrā ūdens tvertni iespējams izņemt vai to var uzpildīt, arī neizņemot no ierīces.

Uzpildīšana tvertnei atrodoties ierīcē

- 1 Pavelciet tvertnes aizvaru uz augšu un pagrieziet to uz sāniem. Dozējiet tīrīšanas līdzekli saskaņā ar norādījumiem un pēc tam piepildiet tvertni ar ūdensvada ūdeni līdz "MAX" atzīmei.

Attēls H

- 2 Noslēdziet tvertnes aizvaru.

Ūdens tvertnes izņemšana uzpildīšanai

- 1 Turot aiz padziļinātā roktura, izvelciet ūdens tvertni vertikāli uz augšu.

Attēls I

2. Pavelciet tvertnes aizvaru uz augšu, pagriežiet to uz sāniem un iepildiet ūdens tvertnē tīrīšanas līdzekli un krāna ūdeni līdz atzīmei "MAX".
Attēls J
vai
Atbloķējiet tvertnes vāku, noņemiet to un iepildiet tīrīšanas līdzekli un krāna ūdeni līdz atzīmei "MAX".
Attēls K
3. Aiztaisiet tvertnes aizvaru vai uzlieciet tvertnes vāku, pārlecinošies, ka tas ir stingri nostiprināts.
4. Ievietojiet ūdens tvertni ierīcē līdz apakšai.

Piederumu montāža

Paklāja grīdas tīrīšana

Paklāja grīdas tīrīšanai izmantojiet smidzināšanas-sūkšanas caurules un grīdas mazgāšanas uzgali.

1. Saspraudiet kopā smidzināšanas-sūkšanas caurules un savienojiet ar smidzināšanas-sūkšanas šļūteni; visām daļām ir dzirdami jānofiksējas.
2. Pievienojiet grīdas mazgāšanas uzgali smidzināšanas-sūkšanas caurulēm, līdz tas dzirdami nofiksējas.
- Lai atvienotu smidzināšanas-sūkšanas caurules un grīdas mazgāšanas uzgali, nospiediet attiecīgo atbloķēšanas taustiņu un izvelciet detaļas.

Attēls C

Attēls D

Polsterējumu tīrīšana

Pēc vajadzības izmantojiet polsterējuma mazgāšanas uzgali, šauro mazgāšanas uzgali vai grīdas mazgāšanas uzgali piemēram, polsterējumu un matraču tīrīšanai.

- Uzspraudiet polsterējuma mazgāšanas uzgali, šauro mazgāšanas uzgali vai grīdas mazgāšanas uzgali uz smidzināšanas-sūkšanas šļūtenes roktura, līdz tas dzirdami nofiksējas.
- Lai atvienotu polsterējuma mazgāšanas uzgali, šauro mazgāšanas uzgali vai grīdas mazgāšanas uzgali, nospiediet atbloķēšanas taustiņu un atvienojiet to no smidzināšanas-sūkšanas šļūtenes.

Attēls E

Attēls F

Attēls G

Ierīces ieslēgšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Strāvas trieciena bīstamība

Ja tīkla vads nav pilnībā attīsts, pastāv risks, ka pārvērtēsiet sasniedzamo attālumu, kā rezultātā strāvas padeves vads var tikt deformēts un bojāts.

Tāpēc vienmēr attīniet tīkla vadu pilnībā.

1. Pilnībā noņemiet tīkla vadu no uztišanas āķīšiem.
2. Iespraudiet tīkla spraudni kontaktlīdzi.

Attēls L

3. Pagrieziet ierīces slēdzi pozīcijā I (ieslēgts).

Attēls M

- Palaidiet sūkšanas motoru un sūkni.

4. Pilnībā aizveriet gaisa aizbīdni.

Attēls N

Darbība

Paklāju vai polsterējumu tīrīšana

Norādījums

Siltas ūdens (maksimāli 50 °C) palielina tīrīšanas efektivitāti.

Norādījums

Tīrīšanai izmantotiet tikai KÄRCHER tīrīšanas līdzekli RM 519.

IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas šķiduma radīta bīstamība

Bojājumu risks

Pirms ierīces izmantošanas neuzkrītošā vietā pārbauziet tīrāmā objekta krāsu noturību un ūdensizturību.

1. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar tīrīšanas līdzekli un ūdeni, skatīt nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*.
2. Ieslēdziet ierīci (skatīt nodaļu *Ierīces ieslēgšana*).
3. Izvēlieties nepieciešamos piederumus un nospiediet sviru uz roktura, lai izsmidzinātu tīrīšanas šķīdumu.
4. Lai apsmidzinātu lielākas platības, vispirms nospiediet sviru uz roktura un pēc tam nospiediet fiksācijas taustiņu.

Attēls O

5. Velciet grīdas mazgāšanas uzgali vai polsterējuma mazgāšanas uzgali pāri tīrāmajai virsmai virzienā uz sevi, veidojot pārkļājošas joslas, bet nebīdiet to uz priekšu.

Attēls P

Norādījums

Ātrākam un efektīvākam darbam grīdas mazgāšanas uzgali var izmantot arī polsterējumu (piem., lielu divānu) tīrīšanai.

Norādījums

Ja netīrā ūdens tvertne ir pilna, pludiņš noslēdz sūkšanas atveri un ierīce darbojas ar paaugstinātu apgriezienu skaitu.

6. Nekavējoties izslēdziet ierīci un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni, skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.

Tīrīšanas metodes

Nelieli / vidēji netīrumi

1. Pagrieziet ierīces slēdzi pozīcijā I (ieslēgts).

Attēls M

Palaidiet sūkšanas motoru un sūkni.

2. Nospiediet sviru, lai veiktu izsmidzināšanu.

Tīrīšanas šķīdums tiek izsmidzināts.

Attēls O

3. Atlaidiet izsmidzināšanas sviru un uzsūciet atlikušo tīrīšanas šķīdumu.

Ja nepieciešams, gaisa aizbīdni var regulēt, lai regulētu sūkšanas jaudu.

Attēls N

4. Pēc veikta tīrīšanas polsterējumu un paklāju vēlreiz iztīriet ar tīru, siltu ūdeni un, ja vēlaties, impregnējiet.

Izteikta netīrība vai traipi

1. Pagrieziet ierīces slēdzi pozīcijā I (ieslēgts).

Attēls M

Palaidiet sūkšanas motoru un sūkni.

2. Nospiediet sviru, lai veiktu izsmidzināšanu.

Attēls O

Tīrīšanas šķīdums tiek izsmidzināts.

3. Pagrieziet ierīces slēdzi pozīcijā O (izslēgts).

Attēls Q

4. Ļaujiet tīrīšanas šķīdumam iedarboties vismaz 5 minūtes.

5. Pagrieziet ierīces slēdzi pozīcijā I (ieslēgts).

Palaidiet sūkšanas motoru un sūkni.

Attēls M

6. Uzsūciet atlikušo tīrīšanas šķīdumu.
Ja nepieciešams, gaisa aizbīdni var regulēt, lai regulētu sūkšanas jaudu.
- Attēls N**
7. Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu.
8. Pēc veikta tīrīšanas polsterējumu un paklāju vēlreiz iztīriet ar tīru, siltu ūdeni un, ja vēlaties, impregnējiet.

Ekspluatācijas pabeigšana

Norādījumi

Lai nodrošinātu, ka caurulēs nepaliek tīrīšanas līdzekļa un netīrumu daļiņas, pēc katras lietošanas reizes veiciet sistēmas tīrīšanu (bez tīrīšanas līdzekļu pievienošanas).

1. Pagrieziet ierīces slēdzi pozīcijā O (izslēgts).
- Attēls Q**
2. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni, skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.
3. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar ūdensvada ūdeni līdz "MAX" atzīmei, skatīt nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*.
4. Savienojiet smidzināšanas-sūkšanas šļūteni ar šauru uzgali.
5. Attaisiet tvertnes aizvaru un pilnībā ievietojiet šauru uzgali atverē.
6. Pagrieziet ierīces slēdzi pozīcijā I (ieslēgts) un vienlaikus nospiediet un turiet nospiestu smidzināšanas sviru uz roktura.

Attēls R

Skalošanas process ir pabeigts, kad tīrā ūdens tvertne ir pilnībā iztukšota.

7. Pagrieziet ierīces slēdzi pozīcijā O (izslēgts).
- Attēls Q**
8. Atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas. Pilnībā, bet ne pārāk cieši (vajāgi) aptiniet tīkla kabeli ap kabeļa turētāju.
- Attēls S**
9. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni, skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.
10. Rūpīgi izskalojiet netīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
11. Ja tā ir piesārņota, izskalojiet arī tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni un iztīriet filtru, skat. nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes filtra tīrīšana*.
12. Atvienojiet piederumus no ierīces.
13. Lai no smidzināšanas-sūkšanas šļūtenes iztīrītu atlikušo šķidrumu:
 - a. Nospiediet fiksatoru un noņemiet smidzināšanas-sūkšanas šļūteni no ierīces.

Attēls B

- b. Nospiediet sviru uz roktura un ļaujiet šķidrumam iztecēt.

Norādījumi

Lai šķidrums varētu pilnībā nožūt, žāvēšanas laikā neaptiniet smidzināšanas/sūkšanas šļūteni ap ierīci.

Norādījumi

Lai dzīvojamā zonā (piemēram, uz paklāja, parketa) neveidotos pelņķes, ļaujiet atlikušajam šķidrumam iztecēt piemērotā traukā (piemēram, izlietnē, spainī).

14. Mazgāšanas uzgaļus noskalojiet ar ūdensvada ūdeni un ļaujiet ierīcei nožūt kopā ar pārējiem piederumiem.
15. Uzglabājiet ierīci "žāvēšanas pozīcijā" (abi tvertņu vāki ir nedaudz atvērti, un atlikušais šķidrums var izžūt, neatstājot paliekas).

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

1. Turot aiz padziļinātā roktura, izvelciet netīrā ūdens tvertni vertikāli uz augšu.
- Attēls T**
2. Atbloķējiet abus sānu tvertnes noslēgumus, noņemiet tvertnes vāku un izlejiet netīro ūdeni.
- Attēls U**
3. Turpinot tīrīšanas darbus: Uzlieciet tvertnes vāku, pārliecinoties, ka tas ir stingri nostiprināts. Ievietojiet netīrā ūdens tvertni ierīcē līdz apakšai.
4. Pabeidzot tīrīšanas darbus: Uzglabājiet ierīci "žāvēšanas pozīcijā" (tvertnes vāks ir nedaudz atvērts, un atlikušais šķidrums var izžūt, neatstājot paliekas).

Ierīces uzglabāšana

1. Pievienojiet grīdas mazgāšanas uzgali kabeļa turētāja piederumu turētājam.
2. Aptiniet smidzināšanas-sūkšanas šļūteni ap ierīci.
3. Ar gumijas lenti piestipriniet rokturi/šļūteni no smidzināšanas-sūkšanas šļūtenes pie piederumu turētāja ierīces sānos. Pievērsiet uzmanību pareizajam uzstīšanas virzienam, lai rokturi vai šļūteni varētu piestiprināt ar gumijas lenti.
- Attēls Y**
4. Ierīci uzglabājiet sausās un pret salu aizsargātās telpās.

Transportēšana

⚠ UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks!

Savainošanās un bojājumi svara neievērošanas rezultātā!

Transportējot un uzglabājot ņemiet vērā ierīces svaru.

Manuālā transportēšana

1. Paceliet ierīci un nesiet, turot aiz nešanas roktura.

Transportēšana transportlīdzekļos

1. Nodrošiniet ierīci pret slīdēšanu un apgāšanos.

Kopšana un apkope

Vispārīgas kopšanas norādes

- Ierīces un piederumu plastmasas daļas kopt ar parastu plastmasas kopšanai paredzētu līdzekli.
- Vajadzības gadījumā izskalojiet tvertni un piederumus ar ūdeni un ļaut nožūt pirms turpmākās lietošanas.

Netīrā ūdens tvertnes vāka un atdalītāja tīrīšana

Norādījumi

Netīrā ūdens tvertnes vāka iekšpusē (uz atdalītāja) atrodas 2 režģi. Ja režģi ir mitri vai netīri, pludiņš var nepareizi pārslēgties vai ierīce var izslēgties pārāk ātri. Tāpēc pārliecinieties, ka režģi ekspluatācijas laikā ir tīri un sausi.

1. Izņemiet netīrā ūdens tvertni no ierīces, skatīt nodaļu *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.
2. Noņemiet tvertnes vāku no tvertnes un noņemiet atdalītāju.
3. Tvertnes vāku un atdalītāju rūpīgi notīriet ar mitru drānu.
4. Ar sausu drānu rūpīgi noslaukiet mitrumu.
- Attēls V**
5. Salieciet kopā tvertnes vāku un atdalītāju, nostipriniet tos uz tvertnes un ievietojiet atpakaļ ierīcē.

Smidzināšanas sprauslas tīrīšana

Norādījumi

Ja smidzināšanas strūkļa ir nevienmērīga, mazgāšanas-sūkšanas piederuma smidzināšanas sprausla var būt aizsērējusi ar nogulsniem un ir jātīrī.

1. Lai notīrītu grīdas mazgāšanas uzgali un polsterējuma mazgāšanas uzgali, pagriežot atbrīvojiet uzgala turētāju un noņemiet to kopā ar uzgali.

Norādījumi

Novietojiet O-veida gredzenu/blīvgredzenu drošā vietā un pēc tīrīšanas ievietojiet to atkal atpakaļ.

Attēls X

2. Smidzināšanas sprauslā esošos nosēdumus iztīriet zem tekoša ūdens.
3. Ievietojiet smidzināšanas sprauslu un blīvgredzenu uzgala turētājā un, pagriežot to, atkal nostipriniet.
4. Arī šaurā mazgāšanas uzgala smidzināšanas sprauslā esošos nosēdumus iztīriet zem tekoša ūdens.

Tīrā ūdens tvertnes filtra tīrīšana

Norādījumi

Tīrā ūdens tvertnes apakšā ir filtrs, uz kura var sakrāties netīrumu daļiņas un kavēt ūdens plūsmu. Tāpēc ieteicams regulāri tīrīt filtru.

Norādījumi

Lai iztīrītu filtru, tīrā ūdens tvertne ir jāizņem no ierīces un jāiztukšo.

1. Atbloķējiet un noņemiet tvertnes vāku, skat. nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*.
2. Rūpīgi izskalojiet filtru ar ūdeni vai rūpīgi notīriet to ar mīkstu birsti.

Attēls W

3. Uzlieciet tvertnes vāku, pārliecinoties, ka tas ir stingri nostiprināts.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Nepietiekama sūkšanas jauda

Gaisa aizbīdnis ir pārāk plaši atvērts.

- Aizveriet gaisa aizbīdni.

Nosprostoti piederumi, sūkšanas šļūtene vai smidzināšanas-sūkšanas caurules.

- Likvidējiet nosprostojumus.

Netīrā ūdens tvertnes vāka režģi ir netīri vai mitri.

- Notīrīt/nožāvēt režģus.

Netīrumu tvertne nav pareizi novietota.

- Nospiediet netīrumu tvertni uz leju.

No sprauslas neizplūst ūdens

Tukša tīrā ūdens tvertne

- Piepildiet tīrā ūdens tvertni.

Tīrā ūdens filtrs ir netīrs.

- Iztīriet tīrā ūdens filtru.

Nav pareizs savienojums starp piederumiem un smidzināšanas-sūkšanas šļūteni.

- Izveidojiet pareizu savienojumu.

Bojāts tīrīšanas līdzekļa sūkns.

- griezties klientu servisā.

Nevienmērīga smidzināšanas strūkļa

Mazgāšanas-sūkšanas piederuma smidzināšanas sprausla ir netīra.

- Iztīriet attiecīgā piederuma smidzināšanas sprauslu.

Ierīce kļūst skaļāka un vairs nesūc netīro ūdeni

Netīrā ūdens tvertnes vāka režģi ir netīri vai mitri.

- Notīrīt/nožāvēt režģus.

Tehniskie dati

Strāvas pieslēgums

Frekvence	Hz	50-60
Spriegums	V	220-240
Tīkla drošinātājs (inertais)	A	10
Nominālā jauda	W	500

Ierīces veikspējas dati

Maks. tīrā ūdens uzpildes daudzums	l	1,7
Maks. netīrā ūdens uzpildes daudzums	l	2,9
Maks. tīrīšanas šķidruma temperatūra (T maks.)	°C	50

Izmēri un svars

Svars (bez piederumiem)	kg	4,1
Garums x platums x augstums	mm	440x230 x260

Aprēķinātās vērtības saskaņā ar EN 60704-2-1

Trokšņa spiediena līmenis	dB(A)	83
---------------------------	-------	----

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Turinys

Bendrosios nuorodos	64
Numatomasis naudojimas	64
Aplinkos apsauga	65
Klientų aptarnavimo centras	65
Priedai ir atsarginės dalys	65
Komplektacija	65
Garantija	65
Simboliai ant prietaiso	65
Prietaiso aprašymas	65
Eksplotavimo pradžia	65
Naudojimas	66
Gabenimas	67
Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas	67
Pagalba trikčių atveju	68
Techniniai duomenys	68

Bendrosios nuorodos



Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite šią originalią naudojimo instrukciją ir pridėtus saugos

nurodymus. Laikykitės jų.

Išsaugokite abi knygesles vėlesniam naudojimui arba kitam prietaiso savininkui.

- Nesilaikydami naudojimo instrukcijos reikalavimų ir saugos nurodymų, galite sugadinti prietaisą ir sukelti pavojų naudotojui ir kitiems asmenims.
- Aptikus transportavimo pažeidimų, nedelsdami informuokite apie tai pardavėją.
- Išpakavę patikrinkite, ar yra visi prietaiso priedai ir ar jie nepažeisti.

Numatomasis naudojimas

Naudokite šį prietaisą tik privačioms reikmėms.

Prietaisas skirtas naudoti kaip purškiamasis ištraukiamasis valytuvų automobilių salonams, apmušalams ir kiliminėms dangoms valyti patalpose, laikantis šioje