

KÄRCHER

VC 6 Cordless ourFamily VC 6 Cordless Premium ourFamily





Deutsch	6
English	11
Français	16
Italiano	22
Nederlands	27
Español	32
Português	38
Dansk	43
Norsk	49
Svenska	54
Suomi	59
Ελληνικά	64
Türkçe	70
Русский	75
Magyar	81
Čeština	86
Slovenščina	92
Polski	97
Românește	102
Slovenčina	108
Hrvatski	113
Srpski	119
Български	124
Eesti	130
Latviešu	135
Lietuviškai	140
Українська	146
Қазақша	152
العربية	163



























**Register
your product**



www.kaercher.com/welcome

97691470 (08/21)

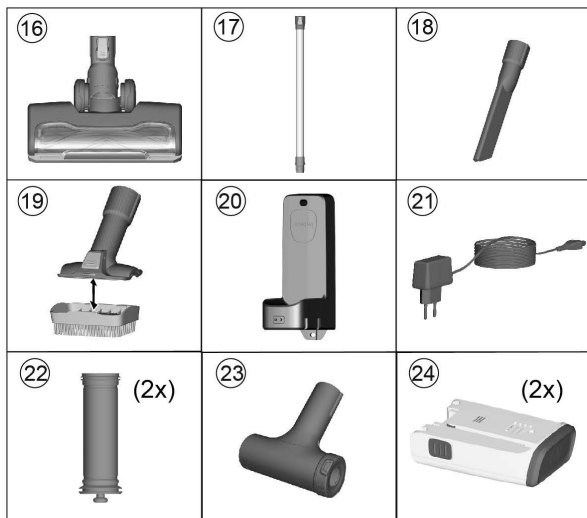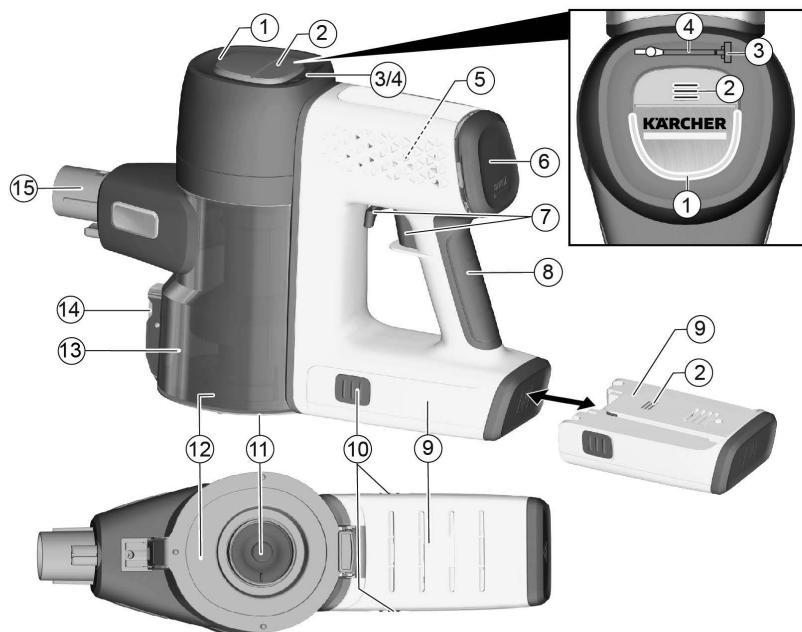

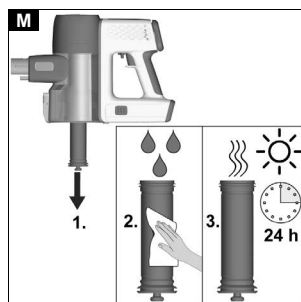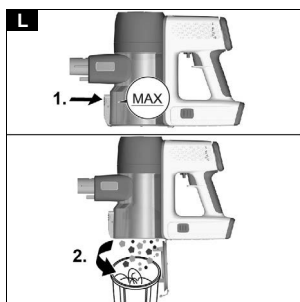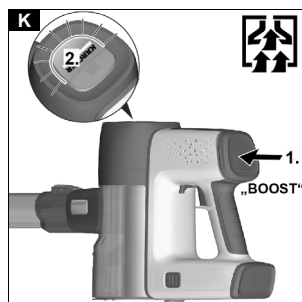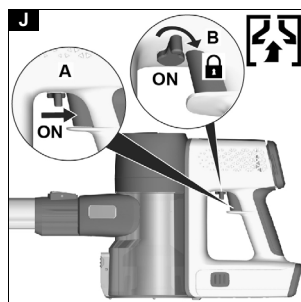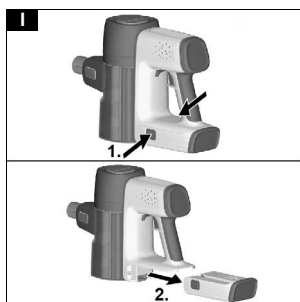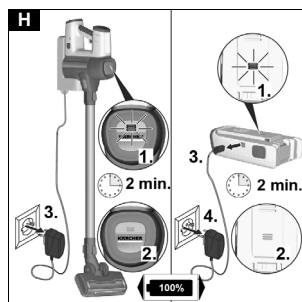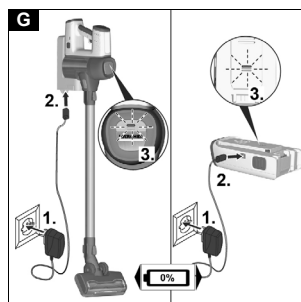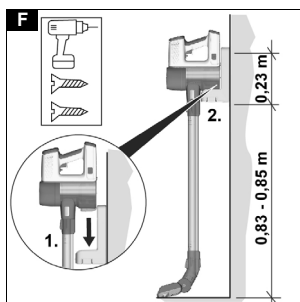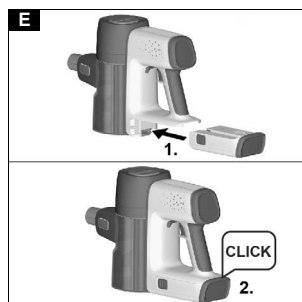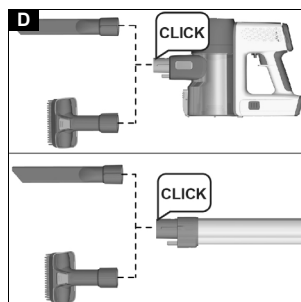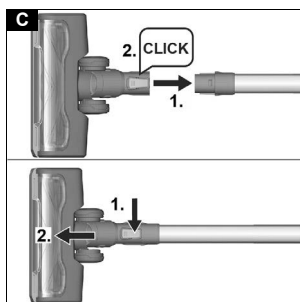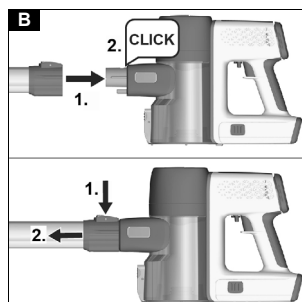

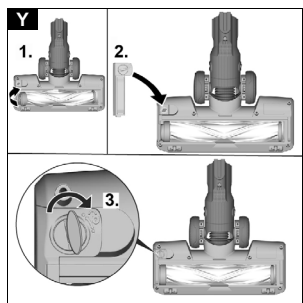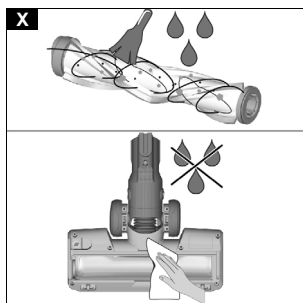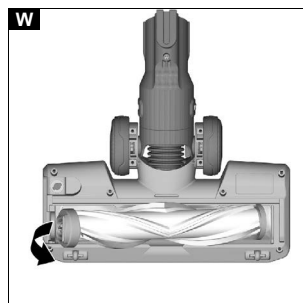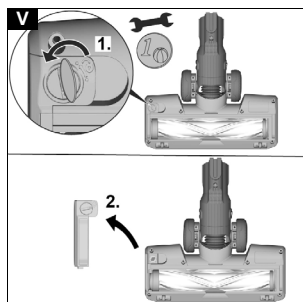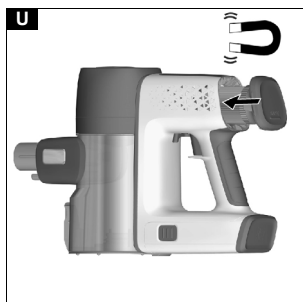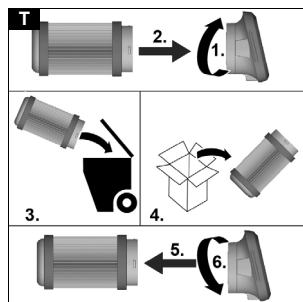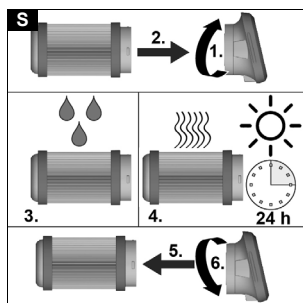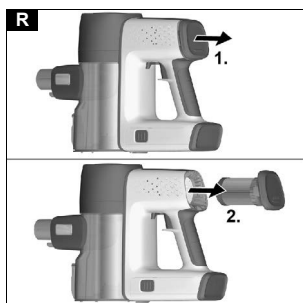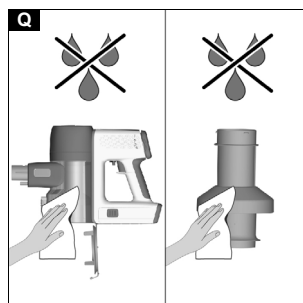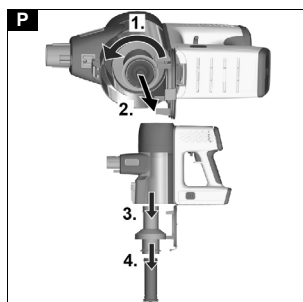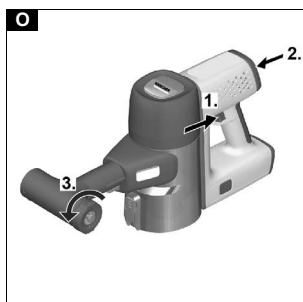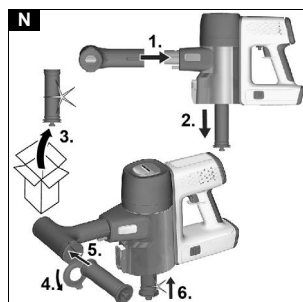

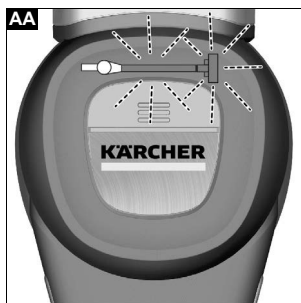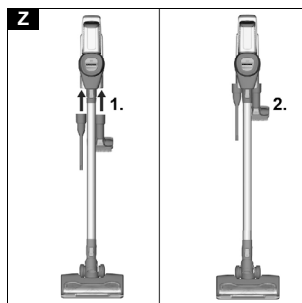

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu griežieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.
(Adresi skatīt aizmugurē)

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaņiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumu vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzam informēt tirgotāju.

Ierīces apraksts

Aprikojums atšķiras atkarībā no izvēlēta modeļa. Konkrētais aprikojums ir aprakstīts uz ierīces iepakojuma. Attēlus skatiet grafika lappusē.

Attēls A

- ① 'Boost' funkcijas LED kontrollampīņa
 - ② Akumulatora/akumulatora kļūdas ziņojuma LED kontrollampīņa
 - ③ Grīdas tīrīšanas sprauslas traucējuma LED kontrollampīņa
 - ④ Sūkšanas kanāla traucējuma LED kontrollampīņa
 - ⑤ * HEPA filtrs
 - ⑥ 'Boost' funkcijas poga (sūkšanas jaudas palielināšana)/HEPA filtra pārsegvāks
 - ⑦ Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ar fiksācijas sviru
 - ⑧ Rokturis
 - ⑨ Maināms akumulators
 - ⑩ Akumulatora atbloķēšanas poga
 - ⑪ Gaisa iepūdes filtrs
 - ⑫ Putekļu tvertnes pārsegvāks
 - ⑬ Putekļu tvertne
 - ⑭ Putekļu tvertnes pārsegvāka atbloķēšanas poga
 - ⑮ Putekļu tvertnes iesūkšanas īscaurule
 - ⑯ Motorizēta elektriskā birste ar universālu birstes veltni un LED apgaismojumu
 - ⑰ Iesūkšanas caurule
 - ⑱ Šaurā sprausla
 - ⑲ 2-in-1 apmušalai purkštuko
 - ⑳ Sienas turētājs ar uzlādes funkciju
 - ㉑ Uzlādes ierīce
 - ㉒ ** Gaisa iepūdes filtrs (2x)
 - ㉓ ** Filtra tīrīšanas rīks
 - ㉔ ** Noņemams akumulators (2x)
- * HEPA higiēnas filtrs (EN 1822:1998)
** VC 6 Cordless Premium ourFamily

Sienas turētāja ar uzlādes staciju montāža

Piegādes komplektā ietilpst sienas turētājs ar uzlādes staciju putekļsūcēja un tā piederumu ērtai uzglabāšanai.

Norādījumi

Uzstādiet sienas turētāju piemērotā vietā, izmantojot komplektā esošās skrūves un tapas.

Ierīces drošai uzglabāšanai sienas turētāja apakšējais skrūves stiprinājums jānovieto apt. 0,83-0,85 m attālumā no grīdas.

Attēls F

IEVĒRĪBAI

Materiālie zaudējumi nepareizas montāžas rezultātā

Nepareizas montāžas rezultātā ierīce var nokrist, sabojāties gan ierīci, gan grīdas segumu.

Veicot montāžu pie sienas, izmantojiet piemērotus instrumentus.

Izvēloties stiprinājuma elementus, ņemiet vērā ierīces svaru un stiprinājuma vietas nestspēju.

△ BRĪDINĀJUMS

Strāvas trieciena un savainošanās risks

Pārliecinieties, ka sienā ap turētāja montāžas zonu nav elektrības kabeļu, ūdens vai gāzes cauruļu.

Ekspluatācijas uzsākšana

Piederumu montāža

Norādījumi

Daudzfunkcionālo birsti papildus darbina arī iebūvēts motors, un tāpēc tai vienmēr ir jābūt tieši savienotai ar rokas ierīci vai sūkšanas cauruli, lai nodrošinātu strāvas padevi.

Visus citus piederumus arī iespējams izmantot, tos savienojot tieši ar rokas ierīci vai arī, lai palielinātu aizsniēgšanas attālumu, ar sūkšanas cauruli.

● Uzbidiet sūkšanas cauruli uz putekļu tvertnes iesūkšanas īscaurules, līdz tā dzirdami nofiksējas.

● Nospiediet atbloķēšanas pogu un noņemiet sūkšanas cauruli no iesūkšanas īscaurules.

Attēls B

● Uzbidiet grīdas tīrīšanas sprauslu uz sūkšanas caurules, līdz tā dzirdami nofiksējas.

● Nospiediet atbloķēšanas pogu un noņemiet grīdas tīrīšanas sprauslu no sūkšanas caurules.

Attēls C

● Piederumu, piemēram, šauro sprauslu uzbidiet uz putekļu tvertnes iesūkšanas īscaurules vai sūkšanas caurules, līdz tā dzirdami nofiksējas.

Attēls D

Akumulatora ievietošana

IEVĒRĪBAI

Netīri kontakti

Ierīces un akumulatora bojājumi

Pirms ievietošanas pārbaudiet, vai nav nosmērēts akumulatora stiprinājums un kontakti un nepieciešamības gadījumā notīriet tos.

Norādījumi

Izmantojiet tikai pilnībā uzlādētus akumulatorus.

1. Iebidiet akumulatoru stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.

Attēls E

Akumulatoru uzlāde

Norādījumi

Ierīce tiek piegādāta bez uzlādēta akumulatora. Pirms pirmās ekspluatācijas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Ievērojiet ar akumulatoru darbināmā putekļsūcēja pievienotos drošības norādījumus.

Norādījumi

Akumulatoru iespējams uzlādēt kopā ar ierīci vai atsevišķi (piemēram, variantiem ar papildu akumulatoru).

Norādījumi

Detalizētu LED indikāciju aprakstu skatiet nodaļā LED indikators

1. Uzlādējiet akumulatoru kopā ar ierīci.

- Lai uzlādētu ierīci, iestipriniet to piegādes komplektā iekļautajā sienas turētājā ar uzlādes funkciju.

Attēls F

2. Uzlādējiet akumulatoru atsevišķi.

- Lai akumulatoru uzlādētu, novietojiet to uz līdzenas, drošas virsmas.

IEVĒRĪBAI

Materiālie zaudējumi nepareizas akumulatora novietošanas rezultātā

Nepareizi novietojot akumulatoru uzlādes laikā, tas var, piemēram, nokrist vai sabojāt pret karstumu jutīgas virsmas.

Parliecinieties, ka atsevišķā akumulatora uzlāde tiek veikta uz līdzenas, gludas un karstumizturīgas virsmas. Turklāt akumulatora uzlādes laikā to nedrīkst pārklāt ar priekšmetiem (piemēram, audumu vai papīriem).

3. Uzlādes ierīci iespraudiet kontaktligzdā.

Savienojuma spraudni ievietojiet sienas turētāja/akumulatora uzlādes ligzdā.

Atkarībā no akumulatora statusa 3 LED kontrollampiņas uzlādes laikā mirgo vai dega zaļā krāsā.

Attēls G

4. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, visas 3 LED kontrollampiņas uz 2 min. pastāvīgi iedegas zaļā krāsā un pēc tam nodziest.

Izņemiet uzlādes ierīci no kontaktligzdas/uzlādes kabeli no akumulatora uzlādes ligzdas un kontaktligzdas.

Attēls H

5. Ierīces izņemšanu no sienas turētāja vai akumulatora ievietošanu ierīcē skatiet nodaļā Akumulatora ievietošana

Ierīce ir darba gatavībā.

Akumulatora izņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nekontrolēta ieslēgšanās

Savainošanās risks

Izņemiet akumulatoru no ierīces pirms apkopes un kopšanas darbiem vai arī tad, ja ierīce ilgāku laiku netiks izmantota.

1. Nospiežat atbloķēšanas taustiņu.
2. Izņemts akumulatoru no ierīces.

Attēls I

Darbība

LED indikators

LED diodes, kas atrodas ierīces augšdaļā un uz akumulatora, parāda informāciju par akumulatora uzlādes līmeni, 'Boost' režīmu un kļūdu ziņojumiem.

Akumulatora uzlādes stāvokli iespējams nolasīt gan no 3 zaļajām LED uz ierīces, gan no 3 zaļajām LED uz akumulatora.

A attēlu skatīt grafiku lappusē, kā arī nodaļā Ierīces apraksts

Akumulatora uzlādes līmenis

LED	Apgaismojuma ilgums	Nozīme
1. LED mirgo zaļā krāsā	1 s deg / 1 s nodziest	Akumulators uzlādēts zem 7,5%
1. LED deg zaļā krāsā	pastāvīgi	Akumulators uzlādēts zem 40 %
1. un 2. LED deg zaļā krāsā	pastāvīgi	Akumulators uzlādēts zem 70 %
3 LED deg zaļā krāsā	pastāvīgi	Akumulators uzlādēts virs 70 %
3 LED mirgo zaļā krāsā	125 ms deg / 125 ms nodziest	Akumulatora kļūda, pēc 30 s signāls nodziest

Akumulatora uzlādes gaitu iespējams nolasīt gan no ierīces 3 zaļajām LED, gan no akumulatora 3 zaļajām LED. LED iedegas tikai tad, ja akumulators ir pareizi ievietots.

Uzlādes laikā

LED	Apgaismojuma ilgums	Nozīme
1. LED mirgo zaļā krāsā	0,2 s no nodziest līdz deg / 0,6 s deg / 0,2 s no deg līdz nodziest / 1 s nodziest	Akumulators lādējas, baterija ir uzlādēta zem 40 %
1. LED deg zaļā krāsā 2. LED mirgo zaļā krāsā	pastāvīgi 0,2 s no nodziest līdz deg / 0,6 s deg / 0,2 s no deg līdz nodziest / 1 s nodziest	Akumulators lādējas, baterija ir uzlādēta zem 70 %
1. un 2. LED deg zaļā krāsā 3. LED mirgo zaļā krāsā	pastāvīgi 0,2 s no nodziest līdz deg / 0,6 s deg / 0,2 s no deg līdz nodziest / 1 s nodziest	Akumulators lādējas, baterija ir uzlādēta zem 99 %
3 LED deg zaļā krāsā	2 min. pastāvīgi deg, pēc tam nodziest	Akumulators ir pilnībā uzlādēts

Kļūdas ziņojums

LED	Apgaismojuma ilgums	Nozīme
LED mirgo sarkanā krāsā	125 ms deg / 125 ms nodziest	Bloķēts sūkšanas kaņāls
Grīdas tīrīšanas sprauslas LED mirgo sarkanā krāsā	125 ms deg / 125 ms nodziest	Grīdas tīrīšanas sprausla ir bloķēta

Kļūdas ziņojums

LED	Apgaismoju- ma ilgums	Nozīme
Skatīt arī nodaļu <i>Palīdzība traucējumu gadījumā</i>		

'Boost' režīms

LED	Apgaismoju- ma ilgums	Nozīme
LED pusaplis deg zaļā krāsā	pastāvīgi	Ieslēgts 'Boost' režīms

Piederumu nomaīņa

Piederumu nomaīņu skatīt nodaļā *Piederumu montāža*

Sūkšana

1. Vēlamo piederumu montāžu skatīt nodaļā *Piederumu montāža*.
2. Ieslēdziet ierīci atkarībā no tīrīšanas vajadzībām:
 - Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un turiet to nospiešu darbības laikā.
 - Pagrieziet bloķēšanas sviru, uzreiz ieslēdziet ierīci nepārtraukti darbībai.

Attēls J

3. Ja nepieciešams, nospiediet pogu 'Boost', lai palielinātu putekļu savākšanu.

Attēls K

Norādījums

Kad ierīce tiek izslēgta, 'Boost' funkcija tiek automātiski deaktivizēta.

'Boost' funkciju iespējams izslēgt, vēlreiz nospiežot 'Boost' pogu.

Eksploatācijas pabeigšana

1. Izslēdziet ierīci.
- Atļaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi vai deaktivizējiet bloķēšanas sviru.

Norādījums

Lai nodrošinātu optimālu sūkšanas jaudu, pēc katras lietošanas reizes iztukšojiet putekļu tvertni un iztīriet gaisa iepūdes filtru.

Iztukšojiet putekļu tvertni vēlākais, kad ir sasniegta atzīme "MAX".

2. Noņemiet sūkšanas cauruli vai piederumus.
3. Putekļu tvertni iztukšojiet virs miskastes.
 - a. Nospiediet atbloķēšanas pogu.
 - Putekļu tvertnes vāks atveras.
 - b. Iztukšojiet putekļu tvertni.

Attēls L

4. Lai aizvērtu, spiediet putekļu tvertnes vāku uz augšu, līdz tas nokļūst.
5. Gaisa iepūdes filtra tīrīšanu skatiet nodaļā *Gaisa iepūdes filtra tīrīšana*
6. Iestipriniet ierīci sienas turētājā ar uzlādes funkciju.

Attēls F

7. Uzglabājiet piederumus.

Attēls Z

8. Ierīces uzlādi kopā ar akumulatoru vai tikai akumulatora uzlādi skatiet nodaļā *Akumulatoru uzlāde*.

Piederumu lietošana

Vispārīgas lietošanas norādes

- Uz ierīces iepakojuma ir parādīts, kādi piederumi ir iekļauti piegādes komplektā.
- Piederumus, kas nav iekļauti iepakojumā, iespējams iegādāties pie KÄRCHER tirgotāja vai internetā vietnē www.kaercher.com.

- Pirms sākat piederumus izmantot uz jutīga materiāla, vispirms to pārbaudiet neuzkrītošā vietā.
- Ievērojiet ražotāja tīrīšanas norādījumus.
- Savienojiet motorizēto elektrisko sprauslu ar sūkšanas cauruli vai rokas ierīci.
- Citus piederumus, kā piemēram, šauro sprauslu tāpat savienojiet ar rokas ierīci vai arī aizsniegšanas attāluma palielināšanai uzbidiet to tieši uz sūkšanas caurules.

Motorizēta daudzfunkcionāla birste

Ideāli piemērota cietām grīdām un paklājiem.

Motorizētā daudzfunkcionālā birste īpaši efektīvi notīra paklāja šķiedrās iekērušos netīrumus.

Polsterējuma sprausla '2 in 1'

Rāmi ar apkārt esošajiem sariem iespējams noņemt, nospiežot atbloķēšanas pogu.

- Mīksta birste ir piemērota mēbelēm ar cietām virsmām
- Plato birsti izmanto, lai nosūktu mīkstās mēbeles, aizkarus u.c.

Šaurā sprausla

Stūriem, salaiduma vietām, radiatoriem un grūti aizsniedzamām vietām.

'Soft' birste

'Soft' birstei ir īpaši mīksti sariņi jutīgu virsmu, piemēram, tastatūru, lampu u.c. tīrīšanai.

Elastīga šaurā sprausla

Lokanā šaurā sprausla palielina aizsniegšanas attālumu. Tīrīšanai grūti sasniedzamās vietās, piem., starp automašīnas sēdekļiem.

Elastīga pagarinājuma šļūtene

Pateicoties pagarinājumam un elastībai iespējams aizsniegt un iztīrīt grūti sasniedzamas vietas, piemēram, automašīnā.

Lielā polsterējuma tīrīšanas sprausla

Tekstilmateriāla virsmu, kā piemēram, divānu, atzveltnes krēslu, matraču, automašīnas sēdekļu u.c. tīrīšanai.

Mīksta motorizēta birste (Cietā grīdas sprausla)

Cietām grīdām un jutīgām koka grīdām. Vienlaicīgi uzsūc rupjus un smalkus netīrumus.

Transportēšana

Akumulators ir pārbaudīts atbilstoši svarīgākajiem noteikumiem par starptautiskajiem pārvadājumiem un to drīkst transportēt / nosūtīt.

Uzglabāšana

IEVĒRĪBAI

Mitrums un karstums

Bojājumu risks

Uzglabājiet akumulatoru pakas tikai sausās iekštelpās ar zemu gaisa mitrumu un zem 20°C.

Akumulatoru pakas displejā ir redzams pašreizējais uzlādes stāvoklis uzglabāšanas laikā.

Kopšana un apkope

Vispārīgas kopšanas norādes

- Ierīces un piederumu plastmasas daļas kopt ar parasto plastmasas kopšanai paredzētu līdzekli.

Gaisa iepļūdes filtra tīrīšana

Norādījumi

Ierīci var tīrīt manuāli vai ar filtru tīrīšanas ierīci.

Veiciet manuālu gaisa iepļūdes filtra tīrīšanu

- 1 Izslēdziet ierīci.
- 2 Netīro gaisa iepļūdes filtru, satverot to aiz filtra roktura, izvelciet virzienā uz leju, uzmanīgi izdauziet to un notīriet ar mitru drānu vai tekošu ūdeni.

Attēls M

- a Pilnībā izžuvušu gaisa iepļūdes filtru ievietojiet atkal atpakaļ.
- b Pārbaudiet pareizu novietojumu.

Veiciet gaisa iepļūdes filtra tīrīšanu ar filtra tīrīšanas ierīci

Norādījumi

Filtra tīrīšanas laikā putekļu tvertnē jāievieto jauns gaisa iepļūdes filtrs.

- 1 Izslēdziet ierīci.
- 2 Uzbīdīet filtra tīrīšanas ierīci uz sūkšanas caurules uzdevas un gaisa iepļūdes filtru, satverot aiz filtra roktura, izvelciet no ierīces.

Attēls N

- a Netīro gaisa iepļūdes filtru iebīdīet filtra tīrīšanas ierīcē.
- b Putekļu tvertnē ievietojiet jaunu gaisa iepļūdes filtru.
- c Ieslēdziet ierīci un ļaujiet tai darboties 'Boost' režīmā, vienlaikus griežot sānu pārsegvāku.

Attēls O

- d Izņemiet iztīrīto gaisa iepļūdes filtru no filtra tīrīšanas rīka un pēc jaunā gaisa iepļūdes filtra izņemšanas ievietojiet to atkal atpakaļ putekļu tvertnē.
- e Pārbaudiet, vai gaisa iepļūdes filtrs ir pareizi ievietots.

Putekļu tvertnes un ciklonfiltra tīrīšana

Norādījumi

Pirms putekļu tvertnes un ciklonfiltra tīrīšanas iztukšojiet putekļu tvertni, skatīt nodaļu *Ekspluatācijas pabeigšana*.

- 1 Izslēdziet ierīci.
- 2 Izņemiet ciklonfiltru un gaisa iepļūdes filtru.
 - a Izņemiet ciklonfiltru no putekļu tvertnes, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
 - b Izņemiet ciklonfiltru no putekļu tvertnes un gaisa iepļūdes filtru no ciklonfiltra.

Attēls P

IEVĒRĪBAI

Īssavienojuma risks

Elektrības padevei putekļu tvertnē un ciklonfiltrā atrodas kabeļi vai kontakti.

Veicot tīrīšanu, uzmanieties, lai kabeļi vai kontakti nekļūst mitri.

- 3 Putekļu tvertni un ciklonfiltru tīriet ar mīkstu birsti vai nedaudz samitrinātu drānu.

Attēls Q

- 4 Gaisa iepļūdes filtra tīrīšanu skatiet nodaļā *Gaisa iepļūdes filtra tīrīšana*.
- 5 Sausu putekļu tvertni un ciklonfiltru ar gaisa iepļūdes filtru ievietojiet atkal atpakaļ ierīcē un aizveriet vāku.

HEPA filtra tīrīšana / HEPA filtra nomainīšana

Norādījumi

HEPA filtrs nodrošina tīru izplūdes gaisu.

- Tīriet HEPA filtru, ja redzamai netīrumi.
- Nomainiet HEPA filtru, ja redzami bojājumi.

1. Izslēdziet ierīci.
2. **Veiciet HEPA filtra tīrīšanu.**
 - a Izvelciet HEPA filtra pārsegvāku ar HEPA filtru no ierīces.

Attēls R

IEVĒRĪBAI

Īssavienojuma risks

Strāvas padevei HEPA filtra pārsegvākā atrodas kabeļi vai kontakti.

Pirms tīrīšanas ar ūdeni noņemiet HEPA filtra pārsegvāku, lai kabeļi vai kontakti nekļūtu mitri.

3. Uzmanīgi padauziet HEPA filtru vai, ja tas ir ļoti netīrs:
 - a atskrūvējiet / noņemiet HEPA filtra pārsegvāku.
 - b Iztīriet HEPA filtru zem tekoša ūdens. Neberzot un netīrīt ar suku.
 - c Pēc tam ļaujiet HEPA filtram pilnībā izžūt.

Attēls S

- d Nostipriniet / uzskrūvējiet HEPA filtra pārsegvāku.

IEVĒRĪBAI

Bīstamība veselībai

HEPA filtri, kas ierīcē nav ievietoti pilnībā sausi, var kļūt par augsni sporu un pelējuma sēnītēm.

Ievietošanas brīdī pārliecinieties, ka HEPA filtrs ir pilnīgi sauss.

4. Ievietojiet sauso HEPA filtru ierīcē.

Attēls U

Norādījumi

HEPA filtrs ir tikai jāievieto ierīcē, magnēts ļauj HEPA filtram patstāvīgi noņemties.

5. **HEPA filtra nomainīšana**
 - a Izvelciet HEPA filtra pārsegvāku ar HEPA filtru no ierīces.

Attēls R

- b Atskrūvējiet / noņemiet HEPA filtra pārsegvāku un utilizējiet izmantoto filtru.
- c Nostipriniet / uzskrūvējiet pārsegvāku uz jaunā HEPA filtra.

Attēls T

6. Ievietojiet HEPA filtru ierīcē.

Attēls U

Daudzfunkcionālās sprauslas tīrīšana

1. Izslēdziet ierīci.
2. Noņemiet piederumu.

IEVĒRĪBAI

Īssavienojuma risks

Daudzfunkcionālā birste satur elektrodetaļas.

Jūs nedrīkstat iegremdēt daudzfunkcionālo birsti ūdenī vai veikt tās mitro tīrīšanu.

3. Veiciet daudzfunkcionālās birstes tīrīšanu.
 - a Izmantojot monētu vai citu priekšmetu, atbloķējiet birstes veltna pārsegvāku/turētāju un noņemiet to.

Attēls V

- b Izņemiet birstes veltni no birstes atveres bultiņas virzienā.

Attēls W

- c Netīrumus notīriet, piemēram, ar kādu birsti. Ja nepieciešams, birstes veltni iespējams tīrīt zem tekoša ūdens.
Pirms atkārtotas ievietošanas birstes veltnim jābūt pilnīgi sausam.
- d Uzmanīgi iztīriet birstes atveri ar drānu vai mīkstu suku.

Attēls X

- e Ievietojiet birstes veltinį birstes atverė.
f Nofiksėjiet birstes veltinį, izmantojot monėtu vai citu priekšmetu.

Attėls Y

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem. Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vērsieties autorizētā klientu servisā.

Ierīce neieslēdzas

Akumulators ir izlādējies.

- Uzlādēt akumulatoru.

Akumulators nav pareizi ievietots.

- Iebīdīet akumulatoru ietverē, līdz tas nofiksējas.

Akumulators ir bojāts.

- Nomainiet akumulatoru.

Akumulators netiek uzlādēts

Uzlādes spraudnis/tīkla spraudnis nav pareizi pievienots.

- Pievienojiet uzlādes spraudni/tīkla spraudni pareizi. Kontaktilgza ir bojāta.

- Pārbaudiet, vai kontaktilgza darbojas.

Tiek izmantota nepareiza uzlādes ierīce

- Pārbaudiet, vai tiek izmantota pareizā uzlādes ierīce.

Darbības laikā ierīce apstājas vai sūkšanas jauda ir vāja

Akumulators ir pārkarsis.

- Pārtrauciet darbu un pagaidiet, līdz akumulatora temperatūra atkal ir normas robežās.

Piederums, putekļu tvertnes iesūkšanas atvere vai iesūkšanas caurules ir nosprostotas.

- Atbrīvoties no nosprostošanas, izmantojot piemērotu palīgīdzekli.

Putekļu tvertne ir pilna.

- Iztukšojiet putekļu tvertni.

Filtri ir netīri.

- Filtru tīrīšanu skatiet nodaļā *Kopšana un apkope*.

Birstes veltņi ir bloķēti.

- Noņemiet nosprostojumus.

Sūkšanas kanāla un/vai grīdas tīrīšanas sprauslas LED kontrollampīnas mirgo sarkanā krāsā

Attēls AA

Sūkšanas kanāla nosprostošanās ar liela izmēra priekšmetiem/dalījām.

- Atbrīvoties no nosprostošanas, izmantojot piemērotu palīgīdzekli.

Putekļu tvertne ir pilna.

- Iztukšojiet putekļu tvertni.

Filtri ir netīri.

- Filtru tīrīšanu skatiet nodaļā *Kopšana un apkope*.

Grīdas tīrīšanas sprauslas nosprostošanās ar liela izmēra priekšmetiem/dalījām.

- Atbrīvoties no nosprostošanas, izmantojot piemērotu palīgīdzekli.

Birstes veltņi, piem., ir iekēries garās paklāju bārkstīs.

- Paceliet ierīci, lai atbrīvotu grīdas tīrīšanas sprauslu no paklāja.

Neņemams motora troksnis

Piederums, putekļu tvertnes iesūkšanas atvere vai iesūkšanas caurules ir nosprostotas.

- Atbrīvoties no nosprostošanas, izmantojot piemērotu palīgīdzekli.

Tehniskie dati

Strāvas pieslēgums

Akumulatora spriegums	V	25,2
Nominālā jauda	W	250
Akumulatoru pakas tips	Li-ION	
Uzlādes ierīce	30 V TEK	
Modelis	YLS0241A-E300060	
Daļas numurs	9.754-741.0	
Uzlādes ierīces nominālais spriegums	V	100 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60
Uzlādes laiks, ja akumulators ir pilnībā izlādējies	min	220
Aizsardzības klase		II

Ierīces veiktspējas dati

Tvertnes saturs	l	0,8
Darbības laiks ar pilnu akumulatora uzlādes līmeni normālā darbības režīmā	min	50
Darbības laiks ar pilnu akumulatora uzlādes līmeni maksimālā darbības režīmā	min	12

Izmēri un svars

Svars (bez piederumiem)	kg	1,7
-------------------------	----	-----

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Turinys

Bendrosios nuorodos	140
Naudojimas pagal paskirtį	140
Aplinkos apsauga	141
Priedai ir atsarginės dalys	141
Garantija	141
Komplektacija	141
Prietaiso aprašymas	141
Įkvoviklį pritvirtinkite sieniniu laikikliu	141
Eksplotavimo pradžia	141
Naudojimas	142
Priedų naudojimas	143
Transportavimas	144
Sandėliavimas	144
Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas	144
Pagalba trikčių atveju	145
Techniniai duomenys	146

Bendrosios nuorodos



Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite šią originalią naudojimo instrukciją ir pridėjamus saugos nurodymus. Laikykitės jų.

Išsaugokite abi knygeles vėlesniam naudojimui arba kitam prietaiso savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

- Šį įrenginį naudokite tik privačioms reikmėms.
- Prietaisas skirtas tik sausiesiems paviršiams valyti