


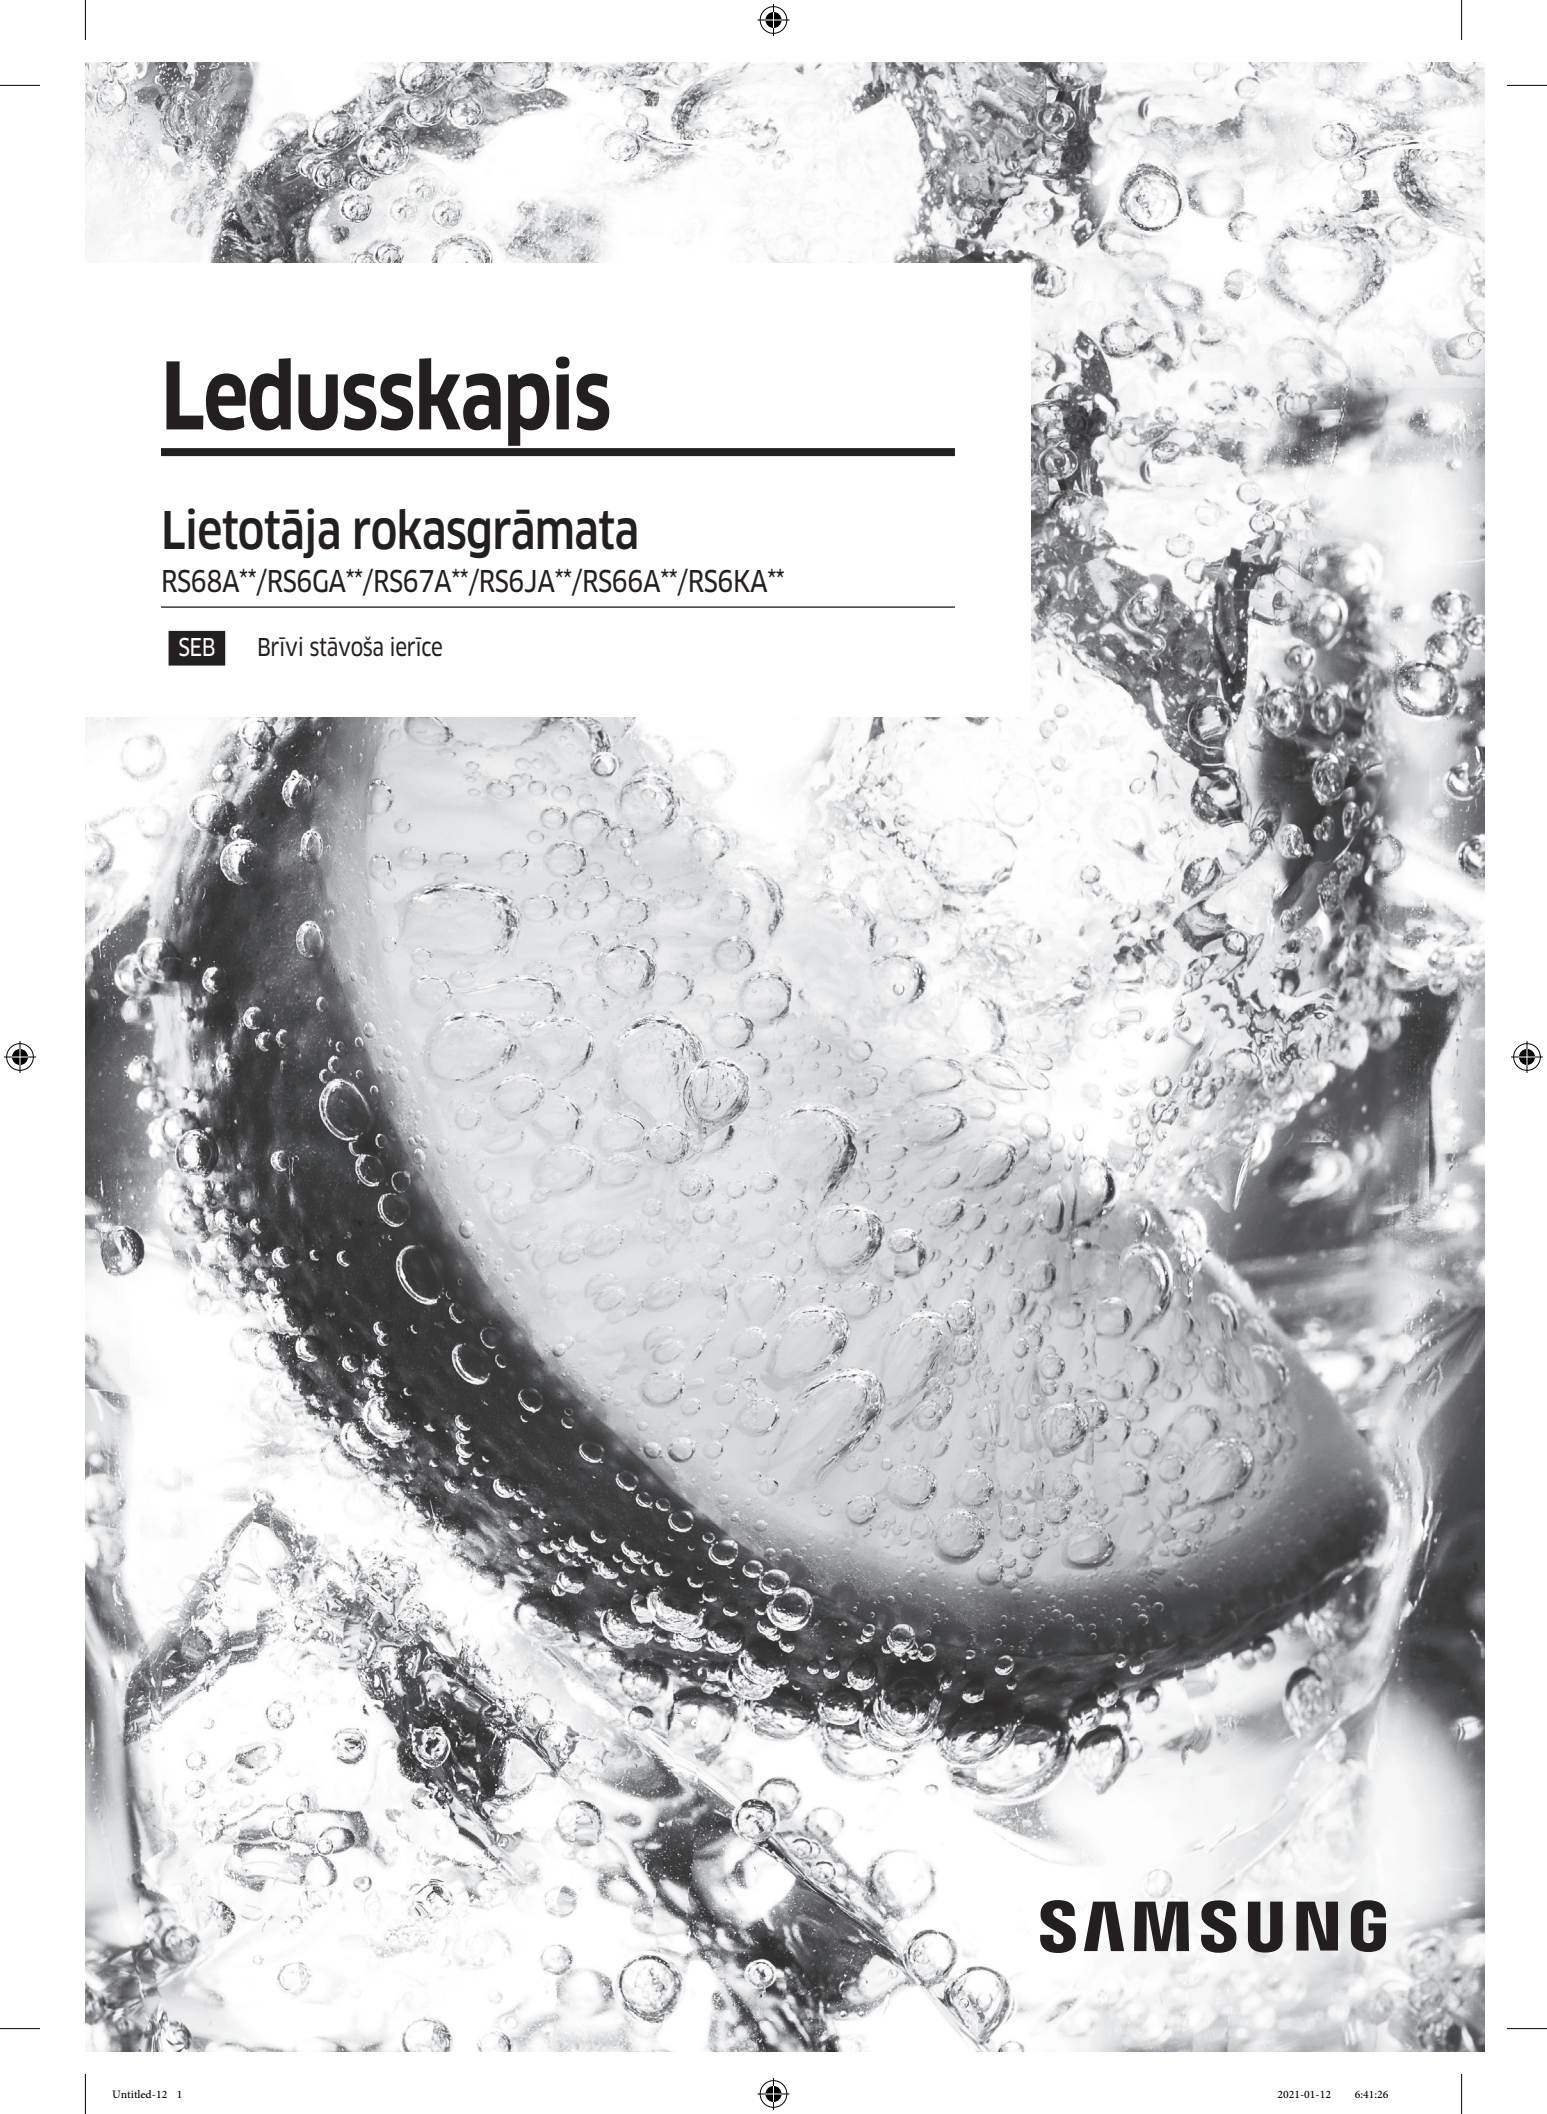

Ledusskapis

Lietotāja rokasgrāmata

RS68A**/RS6GA**/RS67A**/RS6JA**/RS66A**/RS6KA**

SEB

Brīvi stāvoša ierīce

SAMSUNG

Saturs

Drošības informācija	4
Kas jāzina par drošības norādījumiem	4
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.	6
Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai	7
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu	10
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu	10
Brīdinājumi par uzstādīšanu	13
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu	14
Brīdinājumi par lietošanu	18
Brīdinājumi par tīrīšanu	20
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu	22
Citi padomi pareizai izmantošanai	23
Norādījumi par EEIA	24
Uzstādīšana	25
Ledusskapja pārskats	25
Uzstādīšanas darbības	27
Durvju noņemšana ienešanai telpā	39
Darbība	44
Funkciju panelis	44
Ledus automāta ieslēgšana vai izslēgšana	47
Ūdens filtra nomaiņas brīdinājuma atiestatīšana vai atmešana	47
Dozatora panelis (tikai attiecīgajiem modeļiem)	48
Īpašas funkcijas	49
Apkope	56
Pārvietošana un kopšana	56
Tīrīšana	58
Maiņa	59
Traucējummeklēšana	60
Vispārīga informācija	60
Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?	64

Pielikums	66
Drošības instrukcija	66
Uztādīšanas instrukcija	66
Temperatūras instrukcija	67
Modeļa un rezerves daļu pasūtišanas informācija	71

Drošības informācija

Pirms sava jaunā „Samsung” ledusskapja lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā droši un efektīvi izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.

Kas jāzina par drošības norādījumiem

- Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie drošības norādījumi neietver visus iespējamus apstākļus un situācijas. Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jārīkojas saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
- Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē www.samsung.com.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumnesējs ir izmantots jūsu ierīcē. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kā šo izstrādājumu utilizēt drošā veidā.
- Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma veidošanos, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā aukstumnesēja daudzuma.
- Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m³ uz katriem 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumnesēja. Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja daudzums ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces iekšpusē.

- Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet visus degošos priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties izvēdiniet telpu.
 - Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai eksplozija.
- Lai izvairītos no pārtikas sabojāšanās, lūdzu, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
 - Ilgstoša durvju atvēršana var izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
 - Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
 - Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens padeve nav izmantota 5 dienas.
 - Jēlu gaļu un zivis uzglabāji ledusskapī piemērotos glabāšanas traukos tā, lai tās nenonāktu saskarē ar citu pārtiku vai neuzpilētu uz tās.
 - Divzvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus kubiņu gatavošanai.
 - Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas saldēšanai.
 - Ja dzesēšanas iekārta tiek atstāta tukša uz ilgu laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstāji durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekārtā.

Drošības informācija

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.

Lūdzu, sekojiet visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi drošības simboli.

BRĪDINĀJUMS

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus, īpašuma bojājumus un/vai nāvi**.

UZMANĪBU!

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus**.

PIEZĪME

Noderīga informācija, kas palīdz lietotājam izprast un apzināt ledusskapja sniegtās priekšrocības.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas par iespējamiem ievainojumiem.

Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiēt rokasgrāmatu drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.

Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai



Brīdinājums: aizdegšanās risks / viegli uzliesmojoši materiāli

BRĪDINĀJUMS

- Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai strāvas vads netiktu iespiests vai bojāts.
- Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontakta strāvas pagarinātājus vai pārvietojamos strāvas avotus.
- Piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.
- Pievienojiet tikai dzeramā ūdens padevei.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai montāžas struktūrā, ja ierīce ir iebūvēta.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
- Nelietojiet ierīces pārtikas produktu nodalījumos elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.
- Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina uzraudzību.

Drošības informācija

- Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un viņi apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni. Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts ievietot un izņemt produktus no dzesēšanas iekārtām.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts elektrības vads, tā nomainītu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa centra pārstāvis, vai personas ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai avārijas situācijā ierīci varētu ātri atvienot no barošanas.
 - Tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugurējās daļas zonas.
- Neglabāriet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
- Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
 - Sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
 - Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu nodrošinātās LED spuldzes.
- Uzstādīšanai jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūteņu komplekti, jo vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Pievienojiet ledusskapja ūdens padevi tikai pie dzeramā ūdens padeves. Lai ledus automāts darbotos pareizi, ūdens spiedienam ir jābūt 206-861 kPa (30-125 psi).
- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabāiet visu plauktu, atvilktnu un grozu oriģinālo izvietojumu.

Enerģijas patēriņa samazināšana

- Uztādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju.
- Pārliecinieties, ka ierīce nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai, un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
 - Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams neaizklāt ventilācijas atveres vai režģus.
 - Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
 - Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
 - Neturiet ierīces durvis pārāk ilgi atvērtas, izņemot ēdienu vai ieliekot to ierīcē.
 - Jo īsāku laiku sprīdi durvis ir atvērtas, jo mazāks ledus daudzums izveidosies saldētavā.
 - Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
 - Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
 - Pārliecinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā daļā tiek nodrošināta pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.
 - Veicot uzstādīšanu, pārliecinieties, ka ir ievērots pietiekams attālums līdz labajai, kreisajai, apakšējai un augšējai daļai. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot elektrības izmaksas.

Šo ierīci paredzēts izmantot mājāsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs, veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

Drošības informācija

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu

BRĪDINĀJUMS

- Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
 - Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā novietota ierīce.
 - Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr ugunsnedroša dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
- Transportējot un uzstādot ledusskapi, nepieskarieties ledusskapja aizmugurē esošajai ūdens šļūtenei.
 - Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi, kā rezultātā nebūs iespējams izmantot ūdens dozatoru.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu

BRĪDINĀJUMS

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas varētu saskarties ar ūdeni.
 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās, kur to ietekmē karstums no plītīm, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.

- Nepievienojiet vienam universālam elektrības kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja nominālu plāksnītē norādītajam.
 - Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.
- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.
 - Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
- Nesagrieziēt un nenasieniet strāvas vadu.
- Neaizāķējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta, nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiēt to telpā aiz ierīces.
- Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nespīestu vai nesabojātu strāvas vadu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
 - Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
 - Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Neuzstādiēt šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.
- Neuzstādiēt šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Drošības informācija

- Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai vads karātos lejup.
 - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārliecinieties, ka ledusskapja aizmugures daļa nespiež un nebojā elektrības kontaktdakšu.
- Pēc izsaiņošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
 - Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var nosmakt.
- Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus pilēm).
 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegts sveces, aizdegts cigaretes, traukus, ķīmikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
- Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas elektrotīklam, jums jānoņem visas plastmasas aizsargplēves.
- Pieskatiet bērnus, lai nepieļautu rotaļas ar durvju regulēšanas atspergredzeniem vai ūdens caurules skavām.
 - Aizriņoties ar atspergredzenu vai ūdens caurules skavu, bērns var nosmakt. Glabājiet atspergredzenus un ūdens caurules skavas bērniem nepieejamā vietā.

- Ledusskapis ir droši jāieņemē.
 - Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr pārliecinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.
- Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu vadus vai citus iespējamus zibens uztvērējus.
 - Ledusskapis jāieņemē, lai novērstu elektrības noplūdi vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja.
 - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu vai problēmas ar izstrādājumu.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

Brīdinājumi par uzstādīšanu

UZMANĪBU!

- Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz brīvas vietas, un uzstādiet to uz līdzenas virsmas.
 - Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, var pasliktināties tā dzesēšanas efektivitāte un ilgmūžība.
- Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2-3 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā pārtikas produktus.
- Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar izstrādājumu vai ievainojumus.

Drošības informācija

Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu

BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdā ar slapjām rokām.
 - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzglabājiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
 - Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.
- Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus (piemēram, irbulīšus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai aizmugurē.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
 - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
 - Šādi var apsaldēt rokas.
- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķīdināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
 - Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu glabāšanai.
 - Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
 - Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Nelieciet pirkstus vai bērnu pirkstus starp durvīm.
 - Netuviniet pirkstus kreisās un labās puses durvju spraugām. Atveriet durvis uzmanīgi, ja pirksti atrodas starp durvīm.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm. Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.

- Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.
- Nelieciniet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
 - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
 - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
- Ja saņemat medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
- Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
 - Atvilktnē var salūzt un bērni var paslīdēt.
- Neatstājiet vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
- Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
 - Iesprūstot var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt ievainojumus.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
 - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
- Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdu.
 - Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas ar izstrādājumu.
- Nelieciniet pirkstus vai jebkādas priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus tekņē un ledus automāta spainī.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķīmikālijas.

Drošības informācija

- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas novēršanai.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ūdens tvertnes, ledus paplātes un ūdens kubiņu piepildīšanai izmantojiet tikai dzeramo ūdeni (minerālūdeni vai attīrītu ūdeni).
 - Nelejiet tvertnē tēju, sulu vai sporta dzērienus; tādā veidā var sabojāt ledusskapi.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķīmikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku laiku.
 - Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.
- Neievietojiet plauktu otrādi. Plaukta aizturis varētu nedarboties.
 - Krītošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
- Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
 - Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
 - Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
 - Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājas apstākļos.

- Nelieciēt pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus teknē un ledus automāta spainī.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli, u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.
- Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai gūt ievainojumus.
- Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas problēmas, sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā.
- Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Drošības informācija

Brīdinājumi par lietošanu

UZMANĪBU!

- No jauna nesasaldējiet atkausētus pārtikas produktus.
 - Saldētā un atkausētā pārtika kaitīgās baktērijas savairosies ātrāk nekā svaigā.
 - Otrajā atkausēšanā sadalīsies vēl vairāk šūnu, izskalojot šķidrumu un mainot produkta integritāti.
- Neatkausējiet gaļu istabas temperatūrā.
 - Drošība būs atkarīga no tā, vai rīcība ar neapstrādāto produktu ir bijusi pareiza.
- Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus.
 - Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
- Izmantojiet tikai kopā ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Ja būsit prombūtnē ilgāku laika periodu (piemēram, dodoties atvaļinājumā) un neizmantosiet ūdens vai ledus automātus, noslēdziet ūdens padeves vārstu.
 - Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.
- Ja neizmantosiet ledusskapi ļoti ilgu laika periodu (3 nedēļas vai ilgāk), iztukšojiet ledusskapi, tostarp ledus spaini, atvienojiet to no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
 - Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
 - Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukus.
 - Ievērojiet saldēto produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.

- Ledusskapi nav nepieciešams atvienot no strāvas avota, ja plānojat būt prombūtnē mazāk kā trīs nedēļas. Tomēr, ja būsiat prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas, izņemiet visus pārtikas produktus un ledus spainī esošo ledu, atvienojiet ledusskapi no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiat durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Garantijas serviss un pārveidojumi
 - „Samsung” garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai gatavajai ierīcei; turklāt „Samsung” neuzņemas atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies pēc trešās puses veiktiem pārveidojumiem.
- Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
 - Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapi var pārdzesēt. Ja šis dzesēšanas periods ieilgst, ūdens filtrs var plīst un izraisīt ūdens noplūdi.
- Izmantojiet tikai ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiat durvis atvērtas.
 - Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un pelējums.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas minūtes.
- Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
- Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
 - Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.
- Ūdens tvertnē un ledus kubiņu paplātē lejiat tikai dzeramo ūdeni (ūdensvada ūdens, minerālūdens vai attīrīts ūdens).
 - Nelejiat tvertnē tēju vai sporta dzērienus. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.
- Veicot šīs darbības, raugieties, lai neiesprūstu pirksti.

Drošības informācija

- Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās risks.
- Neglabājiet ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūst negaršīga un grūti lietojama. Tāpat eļļa var izšļakstīties no atvērtā iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt durvju plauktu tvertņu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā vietā, piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
 - Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu kauliņu eļļa u.c.

Brīdinājumi par tīrīšanu

UZMANĪBU!

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai ārējām virsmām.
 - Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
- Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci, lai novērstu nepatīkamu smaku.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
 - No displeja var atdalīties drukātie burti.
- Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru drānu.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
- Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli „Clorox” vai hlorīdu.
 - Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.

- Nelieciēt pirkstus vai jebkākus priekšmetus ūdens padeves atverē.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis.
- Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus, sālsskābi, tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un blīvējumus.
 - Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.
- Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam, piemēram, uzsitot vai noņemot zemē.

Drošības informācija

Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu

BRĪDINĀJUMS

- Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi nekaitīgā veidā.
- Pirms likvidēšanas pārļiecinieties, vai ierīces aizmugurē nav bojāta kāda no caurulēm.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kurš aukstumnesējs ir izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis aukstumnesējs satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par šā izstrādājuma drošu likvidēšanu.
- Likvidējot šo ledusskapi, noņemiet durvis, durvju blīves un durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var savainoties vai nosmakt.
 - Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.
- Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra. Sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.
- Pēc izsaiņošanas noglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
 - Uzmaucot maisiņu galvā, bērns var nosmakt.


Citi padomi pareizai izmantošanai

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
 - Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.
 - Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par 24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos produktus.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
- Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā, varētu sabojāties.
- Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli jāatkausē. Tas notiek automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes kārtās.
- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.
- Temperatūra divu zvaigžņu sadaļā (sadaļās) vai nodalījumā (nodalījumos), kas apzīmēti ar divām zvaigznēm (❄❄), ir nedaudz augstāka nekā citā saldētavas nodalījumā (nodalījumos).

Divu zvaigžņu sadaļas (sadaļu) vai nodalījuma (nodalījumu) izvietojums ir redzams lietošanas pamācībā un/vai ierīcē, kad tā tiek piegādāta.

Drošības informācija

Norādījumi par EEIA

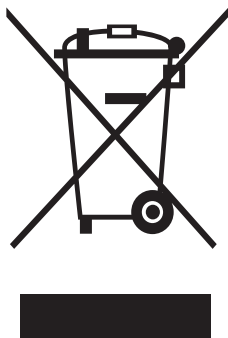

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Informāciju par Samsung saistībām attiecībā pret apkārtējo vidi un produktu normatīvajām prasībām, piem., ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), baterijām, skatiet mūsu ilgspējības tīmekļa vietnē, kas pieejama www.samsung.com.

(Tikai izstrādājumiem, kas pārdoti Eiropas valstīs un Apvienotajā Karalistē)

Uzstādīšana

Pirms šā ledusskapja lietošanas rūpīgi izpildiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumu iespējamību.


⚠ BRĪDINĀJUMS

- Izmantojiet ledusskapi tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
- Visas apkopes darbības jāveic kvalificētam tehniķim.
- Izstrādājuma iepakojuma materiālu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, atvienojiet strāvas vadu pirms veicat apkopes darbus vai detaļu nomaiņu.

Ledusskapja pārskats


Jūsu ledusskapja faktiskais izskats var atšķirties atkarībā no modeļa un valsts.

Standarta modeļi

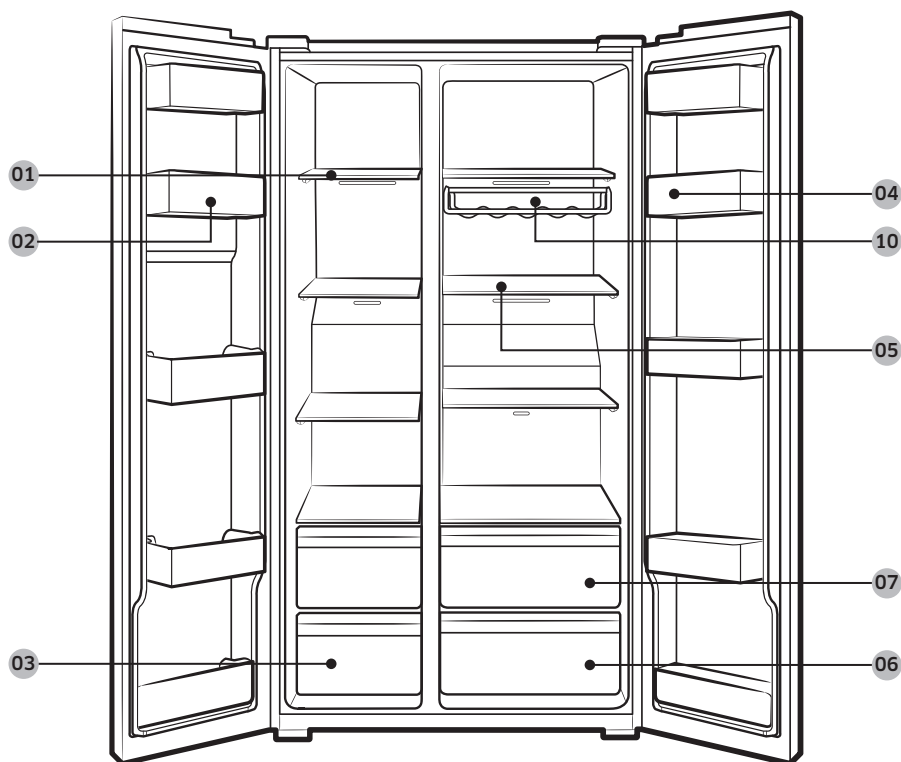

Uzstādīšana

Ar dozatoru aprīkoti modeļi

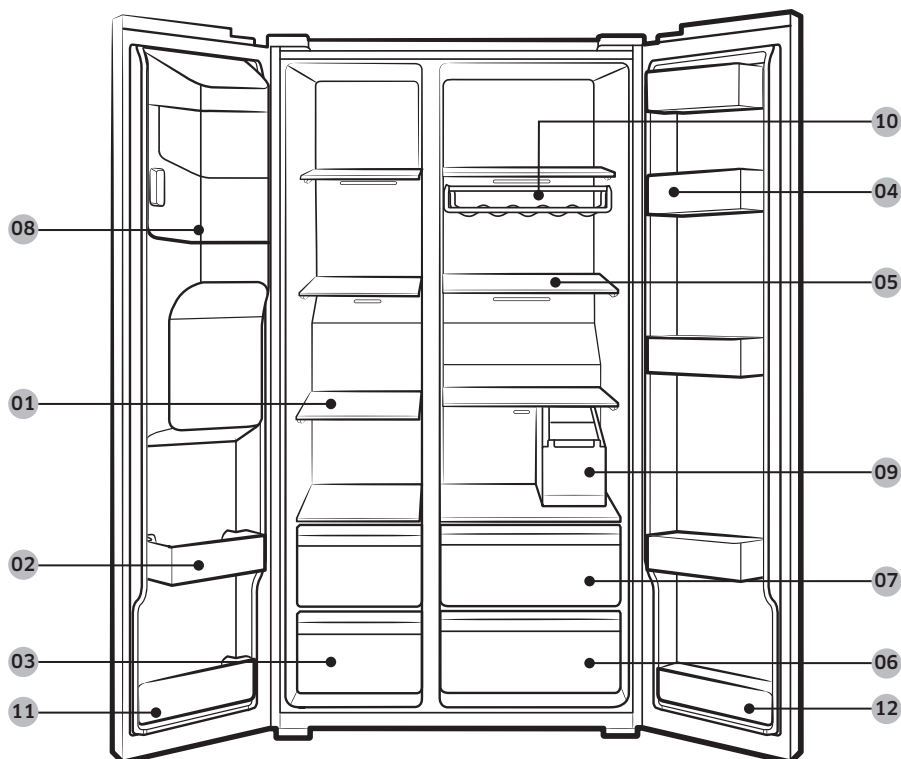

01 Saldētavas plaukti

02 Daudzfunkcionālais
saldētavas durvju plaukts

03 Žāvētas pārtikas produktu
un gaļas glabāšanas
atvilktnē

04 Ledusskapja durvju plaukts

05 Ledusskapja plaukti

06 Dārzeņu atvilktnē

07 Daudzfunkcionālā atvilktnē

08 Ledus automāta spainis **

09 Ūdens tvertne *

10 Vīna plaukts *

11 Apakšējais saldētavas
plaukts

12 Apakšējais ledusskapja
plaukts

* Tikai attiecīgajiem modeļiem

** Tikai modeļiem ar dozatoru

PIEZĪME

Olu trauka izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

UZMANĪBU!

Parastajiem modeļiem nemainiet saldētavas plauktu pozīciju. Saldētavas plauktiem ir dažādi garumi, un, ja maināt pozīciju, jūs varat sabojāt produktu, aizverot durvis.

Uzstādīšanas darbības

1. DARBĪBA Izvēlieties vietu


Vietas prasības:

- stabila līdzena virsma bez paklāja vai grīdas seguma, kas varētu aizšķērsot ventilāciju;
- prom no tiešiem saules stariem;
- pietiekami daudz vietas durvju atvēršanai un aizvēršanai;
- prom no siltuma avotiem;
- pietiekami daudz vietas uzturēšanai un apkopei;
- temperatūras diapazons: no 5 °C līdz 43 °C.

Uzstādīšana


Atstarpe

Uzstādīšanai nepieciešamās platības prasības skatiet attēlos un tabulā.

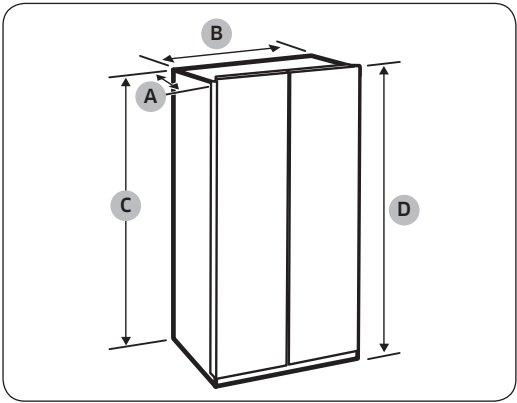

Dziļums „A”	716
Platums „B”	912
Augstums „C”	1746
Kopējais augstums „D”	1780

(mērvienība: mm)

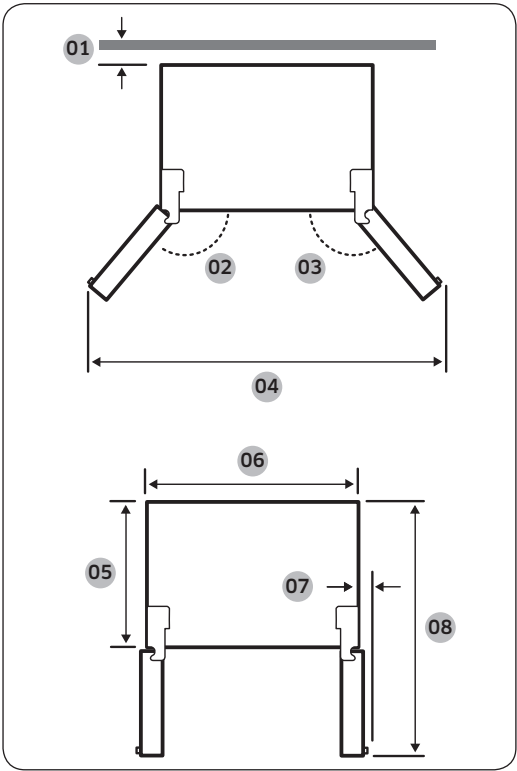


Modelis	RS67A8* RS66A8* RS6JA8* RS6KA8*	RS68A8* RS6GA8*
	ieteicams ne mazāk kā 50 mm	
01	ieteicams ne mazāk kā 50 mm	
02	165°	
03	170°	
04	1739 mm	1730 mm
05	610 mm	
06	912 mm	
07	30 mm	
08	1165 mm	

PIEZĪME


Iepriekšējā tabulā norādītie mērījumi var atšķirties atkarībā no mērīšanas metodes.

2. DARBĪBA Atstarpe (tikai attiecīgajiem modeļiem)

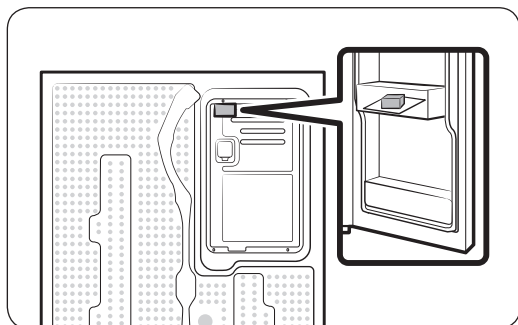

1. Atveriet durvis un atrodiet komplektācijā iekļauto starpliku.
2. Izsaīņojiet starpliku un pievienojiet to ledusskapja aizmugurē, kā parādīts attēlā. Tā palīdz nodrošināt gaisa cirkulāciju aizmugures sienā un samazināt elektroenerģijas patēriņu.

3. DARBĪBA Novietošana uz grīdas

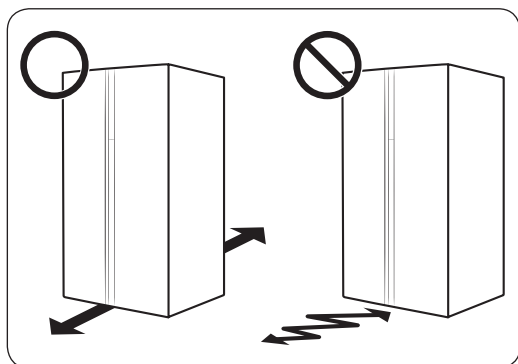

- Virsmai ledusskapja uzstādīšanas vietā jāspēj noturēt pilnīgi piekrautu ledusskapi.
- Lai saudzētu grīdu, zem katras ledusskapja kājas palieciet lielu kartona gabalu.
- Lai saudzētu grīdu, pēc novietošanas galīgajā pozīcijā nepārvietojiet ledusskapi, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs. Ja ledusskapis jāpārvieto, pārvietošanas ceļā paklājiet plānu papīru vai drānu, piemēram, vecu paklāju.

PIEZĪME

Ja ledusskapi nav iespējams transportēt cauri ieejas durvīm tā izmēra dēļ, skatiet sadaļu „Durvju noņemšana ienešanai telpā”, kas atrodama nodaļā „Uzstādīšana”.


Uzstādīšana

4. DARBĪBA Noregulējiet regulējamās kājas

⚠ UZMANĪBU!


- Ledusskapja nolīmeņošana ir jāveic uz līdzenas, stabilas grīdas. Pretējā gadījumā var rasties ledusskapja bojājumi vai traumas.
- Nolīmeņošana ir jāveic, kad ledusskapis ir tukšs. Pārbaudiet, vai ledusskapī nav palikuši kādi pārtikas produkti.
- Drošības labad priekšu iestatiet nedaudz augstāk par aizmuguri.

Ledusskapi var nolīmeņot, izmantojot priekšējās kājas, kas nolīmeņošanas nolūkā ir aprīkots ar speciālu skrūvi (līmeņotāju). Nolīmeņošanai izmantojiet plakano skrūvgriezi.

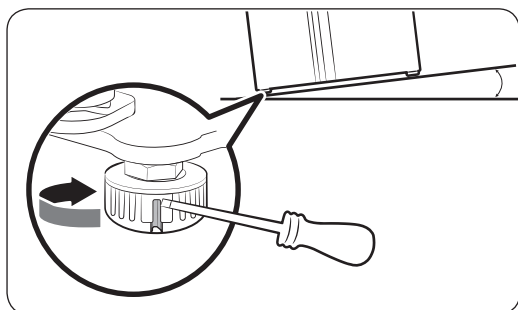

Lai pielāgotu augstumu saldētavas pusē:

Ievietojiet plakano skrūvgriezi saldētavas puses priekšējās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paceltu, vai grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai nolaistu.

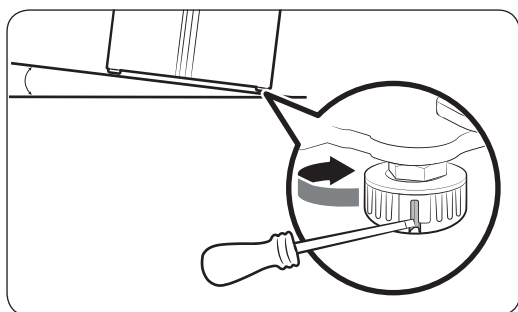


Lai pielāgotu augstumu ledusskapja pusē:

Ievietojiet plakano skrūvgriezi ledusskapja puses priekšējās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paceltu, vai grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai nolaistu.


5. DARBĪBA Pielāgojiet durvju augstumu un durvju spraugu

Lai pielāgotu durvju augstumu

Durvju augstumu iespējams pielāgot, izmantojot skavas tipa skrūves uzgriezni un augstuma regulēšanas uzgriezni, kas izvietoti katru durvju priekšējās daļas apakšpusē.

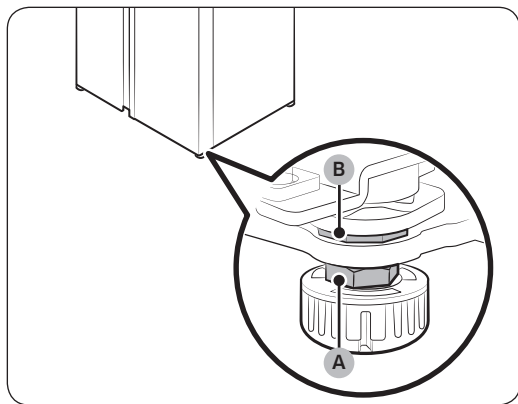


1. Atveriet durvis, kuras vēlaties noregulēt, un atrodiet abus uzgriežņus (A) un (B), kas izvietoti durvju priekšējās daļas apakšpusē.

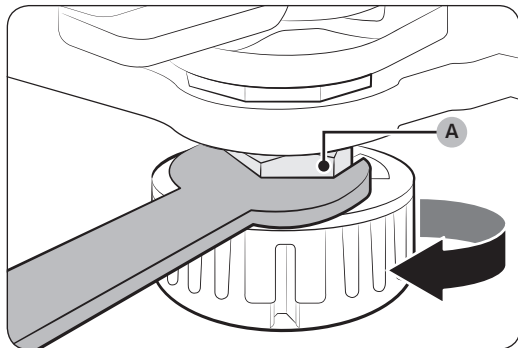

2. Ar 19 mm uzgriežņu atslēgu (iekļauta komplektācijā) pagriežiet **skavas tipa skrūves uzgriezni (A)** pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai atskrūvētu to. Pēc tam atveriet durvis un durvju iekšpusē veiciet šādas darbības:

- Lai paceltu durvis uz augšu, pagriežiet **augstuma regulēšanas uzgriezni (B)** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Lai nolaistu durvis uz leju, pagriežiet **augstuma regulēšanas uzgriezni (B)** pulksteņrādītāju kustības virzienā.

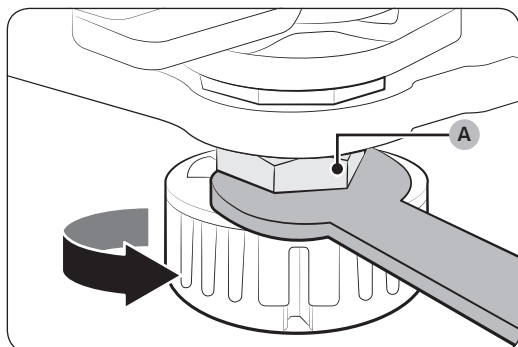


3. Kad pielāgošana ir pabeigta, pievelciet **skavas tipa skrūves uzgriezni (A)**, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.


Uzstādīšana

6. DARBĪBA Pievienojiet ūdens dozatora cauruli (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Nepieciešamās detaļas un instrumenti




Ūdensvada fiksatori un skrūves




Savienotājs (24 mm)




Ūdensvads



Ūdens filtra nostiprināšanas
skava




Ūdens filtrs



Kontroles vārsts

Uzstādīšana (ārējā dozatora caurule)

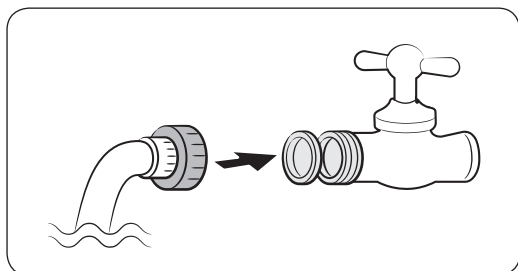

1. Salieciet ūdens cauruli, izmantojot savienotājus.
2. Atslēdziet galveno ūdens padevi un tad aizgrieziet ūdens krānu.
3. Pievienojiet savienotāju pie aukstā ūdens krāna.

⚠ UZMANĪBU!

- Pārbaudiet, vai savienotājs ir pievienots pie aukstā ūdens krāna. Pievienojot to pie karstā ūdens krāna, ūdens filtrs var aizsērēt un nedarboties pareizi.
- Ledusskapja garantija nesedz ūdensvada ierīkošanas darbības. Ūdensvada ierīkošanas izmaksas jāsedz pašam klientam, ja vien uzstādīšanas izmaksas nav iekļautas pārdevēja piedāvātajā cenā.
- Samsung neuzņemas nekādu atbildību par ūdensvada ierīkošanu. Ja radušās noplūdes, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju.
- Ūdensvada remontu jāveic kvalificētam speciālistam. Ja radusies ūdens noplūde, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai ūdensvada ierīkotāju.

7. DARBĪBA Pievienojiet ūdens padeves avotu (tikai attiecīgajiem modeļiem)


⚠ UZMANĪBU!

- Ūdensvada pievienošanu jāveic kvalificētam tehnikim.
- Ledusskapja garantija nesedz ūdensvada ierīkošanas darbības. Ūdensvada ierīkošanas izmaksas jāsedz pašam klientam, ja vien uzstādīšanas izmaksas nav iekļautas pārdevēja piedāvātajā cenā.
- Samsung neuzņemas nekādu atbildību par ūdensvada ierīkošanu. Ja radušās noplūdes, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju.


Lai pievienotu aukstā ūdens cauruli pie ūdens filtrēšanas šļūtenes

⚠ UZMANĪBU!

- Pārbaudiet, vai ūdens filtrēšanas šļūtene ir pievienota pie aukstā dzeramā ūdens pievades caurules. Pievienojot to pie karstā ūdens caurules, var rasties ūdens filtra darbības traucējumi.

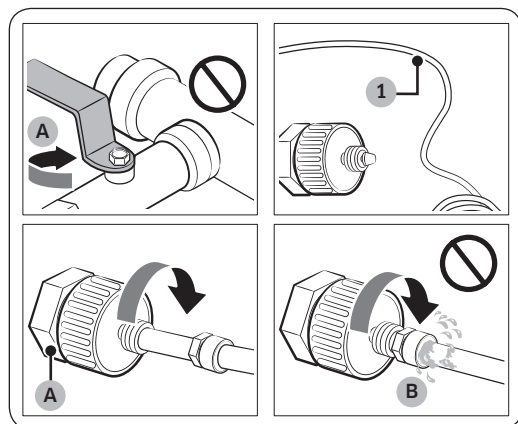

- A. Noslēdziet galveno ūdens cauruli
B. Nedrīkst būt atstarpe

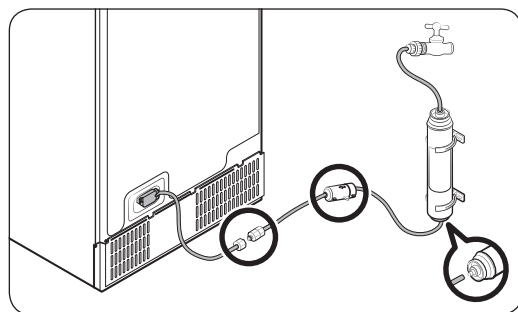


1. Atslēdziet ūdens padevi, aizverot galveno ūdens padeves vārstu.
2. Atrodiet aukstā dzeramā ūdens cauruli (1).
3. Sekojiet ūdensvada ierīkošanas norādījumiem, lai pievienotu ūdens cauruli.

📖 PIEZĪME



Uzstādīšanai jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūtenu komplekti, jo vecos šļūtenu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.

Uzstādīšana

Lai pievienotu ūdens filtrēšanas šļūteni pie ūdensvada

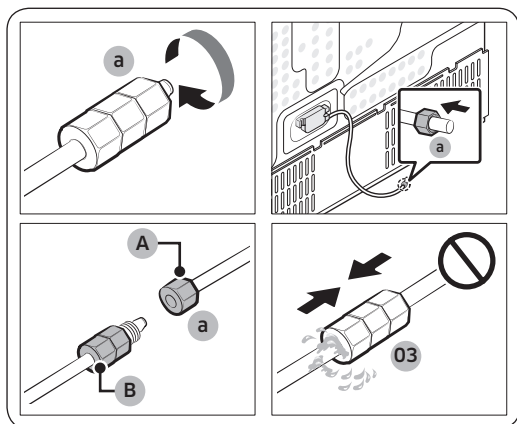

- A. Ūdensvads no vienības
B. Ūdensvads no komplekta

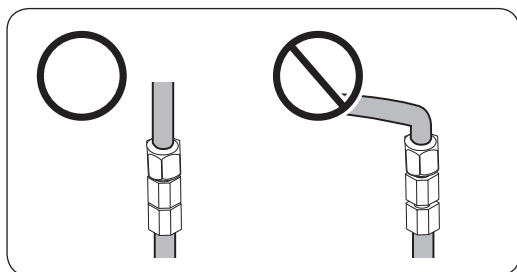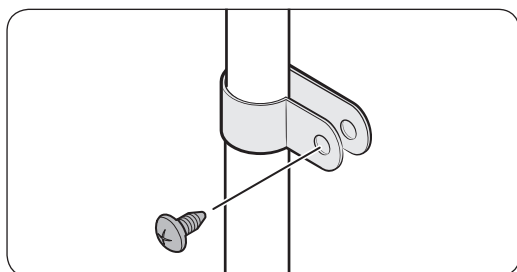

Lai veiktu ūdensvada remontu

⚠ UZMANĪBU!

Ūdensvada remontu jāveic kvalificētam speciālistam. Ja radusies ūdens noplūde, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai ūdensvada ierīkotāju.

1. Atskrūvējiet un noņemiet **kompresijas uzgriezni (a)** no ledusskapja ūdensvada un tad pievienojiet to pie ūdens filtrēšanas šļūtenes.
2. Pievelciet **kompresijas uzgriezni (a)**, lai savienotu ūdens filtrēšanas šļūteni un ūdensvadu.
3. Atveriet galveno ūdens padeves vārstu un pārbaudiet, vai nav radušās noplūdes.
4. Ja netiek novērotas noplūdes, pirms ledusskapja izmantošanas ļaujiet notecēt aptuveni 10 litriem ūdens vai arī ļaujiet ūdenim tecēt 6–7 minūtes, lai tādējādi aizskalotu ūdens filtrēšanas sistēmā esošos netīrumus.
5. Nostipriniet ūdensvadu pie izlietnes vai sienas, izmantojot skavu.

⚠ UZMANĪBU!

- Nenostipriniet ūdensvadu pārāk cieši. Pārbaudiet, vai ūdensvads nav saliekts, iespiests vai pavisam saspiests.
- Nepiestipriniet ūdensvadu pie kādas no ledusskapja daļām. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.

📖 PIEZĪME

Ja pēc ūdensvada pievienošanas ledusskapi nepieciešamas pārvietot uz citu vietu, pārbaudiet, vai ūdensvada savienojuma vieta nav saliekta.

Apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēma

Ūdens padeves sistēmas ūdens spiedienam uz apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēmu ir jābūt robežās no 241 kPa līdz 827 kPa.

Apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēmas ūdens spiedienam uz ledusskapja aukstā ūdens vadu jābūt vismaz 276 kPa. Ja ūdens spiediens ir zemāks par norādīto:

- pārbaudiet, vai nav nosprostojušies apgrieztās osmozes sistēmas nogulšņu filtrs. Ja nepieciešams, nomainiet filtru.
- Uzpildiet apgrieztās osmozes sistēmas ūdens tvertni ar ūdeni.
- Ja ledusskapis ir aprīkots ar ūdens filtru, tas var vēl vairāk samazināt ūdens spiedienu, lietojot kopā ar apgrieztās osmozes sistēmu. Izņemiet ūdens filtru.

Lai iegūtu plašāku informāciju vai veiktu apkopi, sazinieties ar licencētu profesionālu santehniķi.

PIEZĪME


IR JĀUZSTĀDA ŪDENS FILTRS.

- Pārliedziniet, ka ir uzstādīts ūdens filtrs.
- Ja netiek uzstādīts ūdens filtrs, ūdenī esošās smalkās daļiņas (smiltis, kaļķakmens) var nepārtraukti iekļūt ūdensvadā un, iespējams, radīt ūdens padeves sistēmas bojājumus.

Jauna filtra pasūtīšana

Lai iegādātos jaunu ūdens filtru (detaļas tips: **HAFEX/EXP**), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Lai uzstādītu ūdens filtru tam paredzētajā vietā,

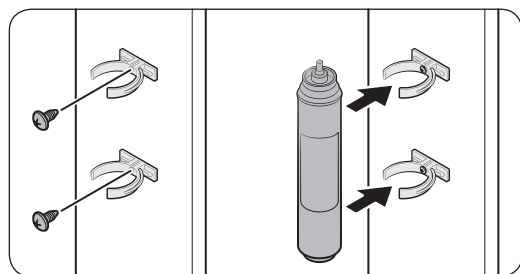


1. pievienojiet **nostiprināšanas skavas** (x2) piemērotā pozīcijā, piemēram, zem izlietnes. Pēc tam cieši pievelciet **nostiprināšanas skavas**, izmantojot skrūves.
2. Ievietojiet **ūdens filtru** augšējā un apakšējā skavā pareizajā virzienā. Pārbaudiet, kāda ir pareizā **ūdens filtra** vertikālā pozīcija.

PIEZĪME

Ja filtrs tiek uzstādīts horizontāli, tajā var uzkrāties ūdens. Tāpēc ieteicama vertikāla montāža.

Uzstādīšana

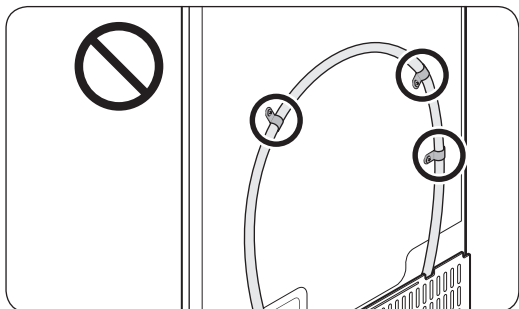


⚠ UZMANĪBU!

Neuzstādiet ūdens filtru uz kādas no ledusskapja daļām. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.


Ūdens filtra nomaiņa (tikai attiecīgajiem modeļiem)

⚠ UZMANĪBU!


- Neizmantojiet trešo pušu ūdens filtrus. Izmantojiet tikai Samsung nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus.
- Izmantojot neapstiprinātus filtrus, var rasties noplūde un ledusskapja bojājumi, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Samsung neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas var rasties, izmantojot trešo pušu ūdens filtrus.
- Ūdens filtra nomaiņas ikona () mirgo, lai informētu, ka pienācis laiks veikt ūdens filtra nomaiņu.

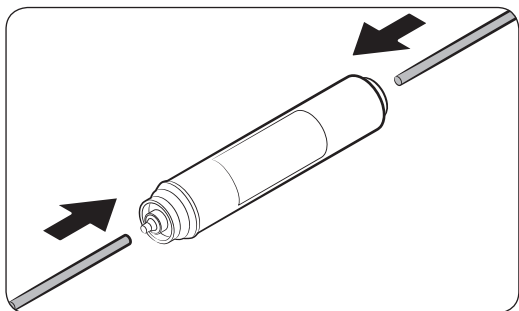

1. Atslēdziet galveno ūdens padevi.
2. Pievienojiet ūdens padeves cauruli pie filtra aizmugurē esošās ieplūdes daļas.
3. Pievienojiet dozatora cauruli pie filtra izplūdes daļas.

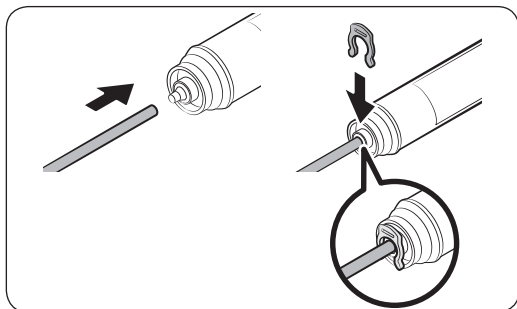

4. Pārbaudiet, vai nav radušās noplūdes. Ja nav, nostipriniet caurules ar skavām.
5. Ievietojiet ūdens filtru tam paredzētajā vietā un nostipriniet to ar skavām.
6. Atiestatiet ūdens filtra nomaiņas brīdinājumu. (Papildu instrukcijas skatiet "Ūdens filtra nomaiņas brīdinājuma atiestatīšana vai atmešana" sadaļā 47. lpp.)
7. Kad nomaiņa ir pabeigta, ļaujiet notecēt aptuveni 10 litriem ūdens (vai arī ļaujiet ūdenim tecēt 6–7 minūtes), lai tādējādi aizskalotu ūdens filtrēšanas sistēmā esošos netīrumus.

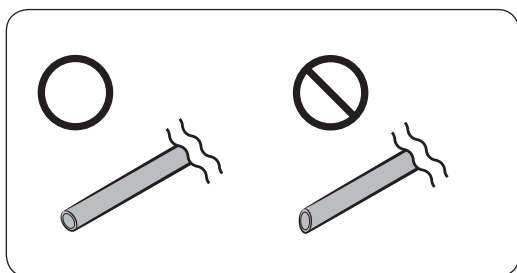

⚠ UZMANĪBU!

Veicot ūdensvada caurules garuma pielāgošanu, pārliecinieties, ka griezuma vieta ir izlīdzināta pareizā leņķī. Tas nepieciešams, lai novērstu ūdens noplūdes.

📄 PIEZĪME

- Tikko uzstādīts filtrs var īslaicīgi izraisīt nevienmērīgu ūdens dozatora strūkļas plūsmu. Tas notiek tāpēc, ka ūdensvadā ir iekļuvis gaiss.
- Nomaiņas procesa laikā no ledusskapja uz grīdas virsmas var satecēt ūdens. Ja tā notiek, saslaukiet to ar sausu drānu.

Uzstādīšana

8. DARBĪBA Sākotnējie iestatījumi

Izpildot nākamās darbības, ledusskapis būs pilnībā sagatavots ekspluatācijai.

1. Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, lai ieslēgtu ledusskapi.
2. Atveriet durvis un pārļiecinieties, ka iekšējais apgaismojums ieslēdzas.
3. Iestatiet temperatūru uz zemāko temperatūru un nogaidiet vienu stundu. Saldētava nedaudz atdzisis, un motors darbosies vienmērīgi.
4. Nogaidiet, līdz ledusskapī ir iestatītā temperatūra. Tagad ledusskapis ir gatavs lietošanai.

9. DARBĪBA Galīgā pārbaude

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārļiecinieties, ka:


- ledusskapis ir pievienots elektrības kontaktligzdai un pareizi iezemēts;
- ledusskapis ir novietots uz līdzenas, horizontālas virsmas un atstarpe līdz sienai vai skapim ir pieņemama;
- ledusskapis ir nolīmeņots un stabili stāv uz grīdas;
- durvis brīvi atveras un aizveras un, atverot durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas automātiski.

Durvju noņemšana ienešanai telpā


Ja ledusskapi nav iespējams transportēt cauri ieejas durvīm tā izmēra dēļ, izpildiet šos norādījumus:

Nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektācijā)


Šie instrumenti tiek izmantoti durvju noņemšanai.




Krustveida skrūvgriezis



Plakanais skrūvgriezis





Muciņu tipa uzgriežņu
atslēga (10 mm)



Seškanšu uzgriežņa
atslēga (5 mm)

Atvienojiet ūdensvadu

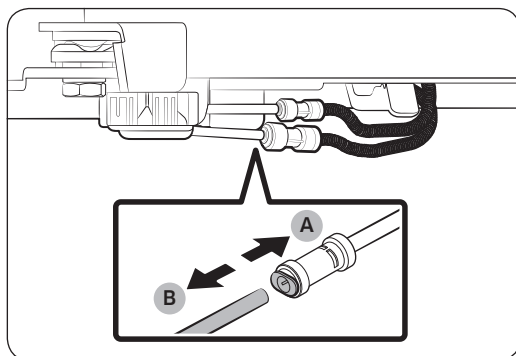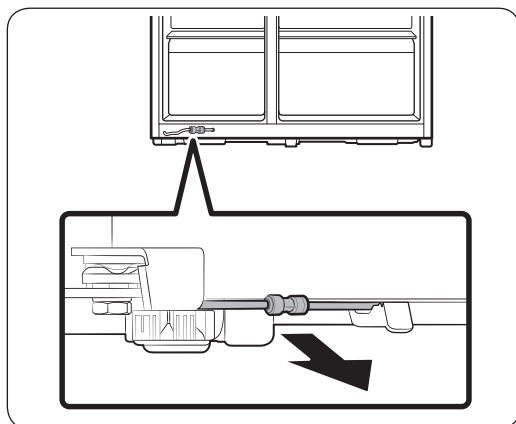

1. Izvelciet ledusskapja apakšējā aizmugurējā daļā atrodamo ūdensvadu uz āru.

PIEZĪME

Ledusskapja ūdensvads ir ūdens piegādes līnija, kas savieno ūdens padeves avota ūdens cauruli ar ledusskapja ūdens filtrēšanas sistēmas šļūtenēm.

2. Lai atvienotu šļūtenes, nospiediet un turiet nospiestu **uzliku (A)** un atvienojiet **ūdens šļūteni (B)**.

UZMANĪBU!


Nepielietojiet pārāk lielu spēku pret savienotāju. Tas var salūzt.

Uzstādīšana


Atvienojiet durvis

⚠ UZMANĪBU!


Šo darbību izpildes laikā durvis var atdalīties vai nokrist un var rasties to bojājumi. Lai novērstu nelaimes gadījumus, esiet īpaši piesardzīgi šādu darbību izpildes laikā.

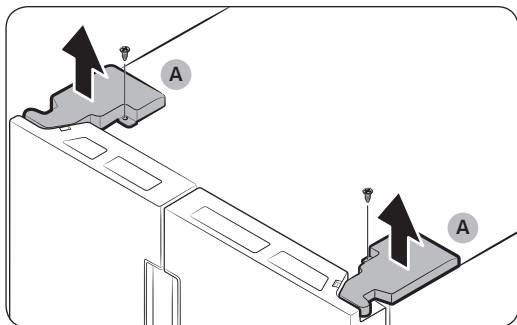

1. Izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai atskrūvētu katru durvju augšpusē esošos eņģu vāciņus (A).
2. Atveriet durvis, lai atbrīvotu eņģes un noņemtu eņģu vāciņus. Kad vāciņi ir noņemti, aizveriet durvis.

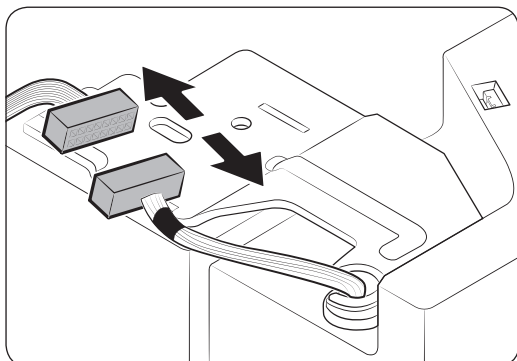


3. Atvienojiet elektrosistēmas kontaktu.

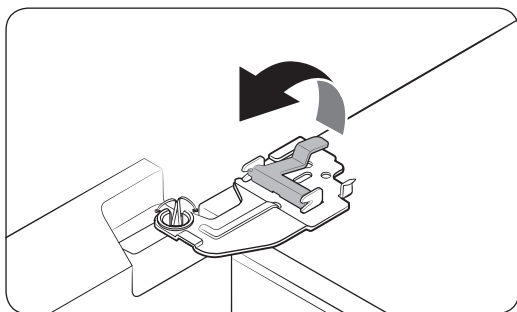


4. Uzmanīgi paceliet skavu.

📄 PIEZĪME

Lai izvairītos no skavas bojājumiem vai personīgām traumām, skavas pacelšanas laikā nepielietojiet spēku.

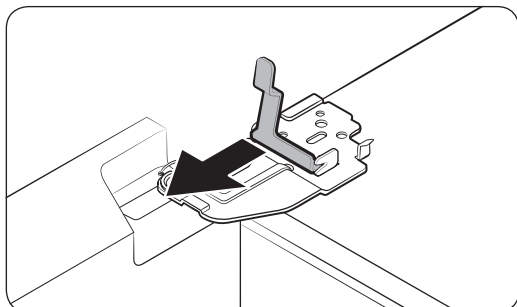

5. Lai atvienotu skavu, pavelciet to.

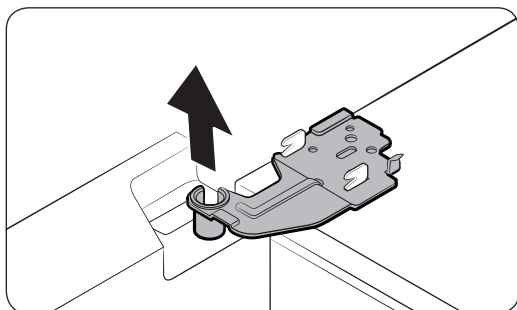


6. Atveriet durvis 90 grādu leņķī. Satveriet durvis un atvienojiet eņģi.

⚠ UZMANĪBU!

Ja eņģes atvienošanas laikā durvis netiek turētas, tās var nokrist un radīt ievainojumus.

Pievienojiet atpakaļ ūdens šļūtenes

Tiklīdz ledusskapis ir transportēts cauri ieejas durvīm, pievienojiet atpakaļ ūdens šļūtenes.

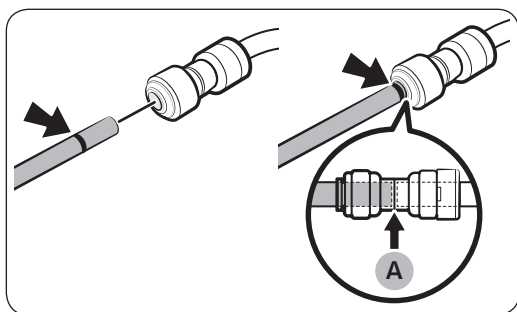

A. Caurspīdīgā savienotāja vidusdaļa

⚠ UZMANĪBU!

- Pārbaudiet, vai ūdens šļūtenes ir pievienotas atbilstoši krāsu marķējumam.
- Lai novērstu ūdens noplūdes, katrai ūdens šļūtenei jābūt pilnībā ievietotai līdz caurspīdīgā savienotāja vidusdaļai.
- Pēc ūdens šļūteņu pievienošanas iebīdiet tās zem skapīša un nofiksējiet uz āķa.

Uzstādīšana

Durvju atkārtota pievienošana


⚠ UZMANĪBU!

- Pirms durvju atkārtotas pievienošanas pārbaudiet, vai visi elektrosistēmas savienotāji ir pareizi savienoti.
- Saldētavas durvis ir jāpievieno pirms ledusskapja durvīm.
- Piesargieties noņemot durvis, lai nodrošinātu, ka tās neuzkrīt jums virsū.
- Raugieties, lai nesaskrāpētu.


Uzstādīšana




1. Turiet saldētavas durvis un uzāķējiet tās uz ledusskapja apakšdaļā esošās eņģes.

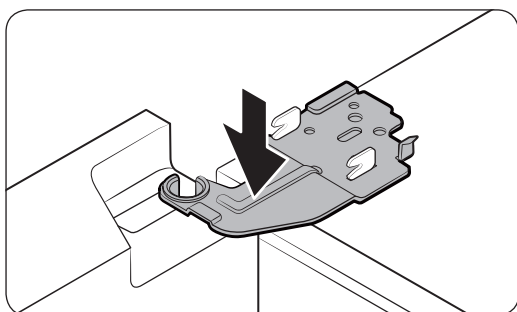


2. Novietojiet eņģi tai paredzētajā pozīcijā un pēc tam ievietojiet to durvīs esošajā atverē.

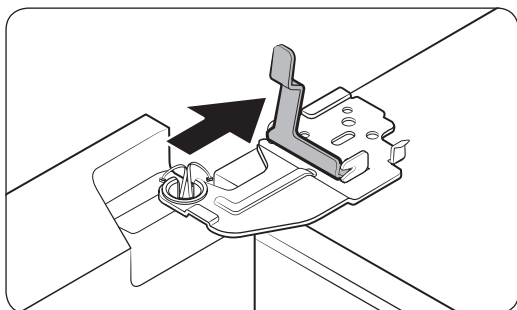


3. Ievietojiet skavu bultiņas norādītajā virzienā.

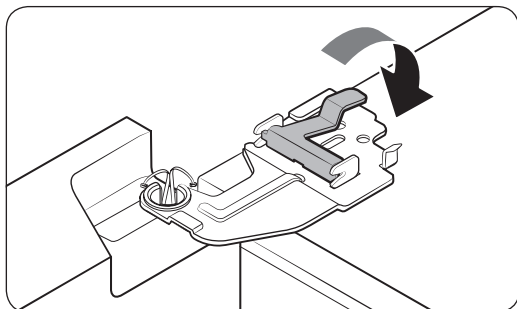

4. Uzspiediet uz skavas kā norādīts attēlā.

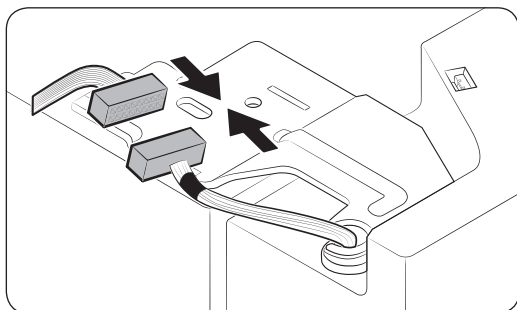

5. Pievienojiet elektrosistēmas kontaktu.

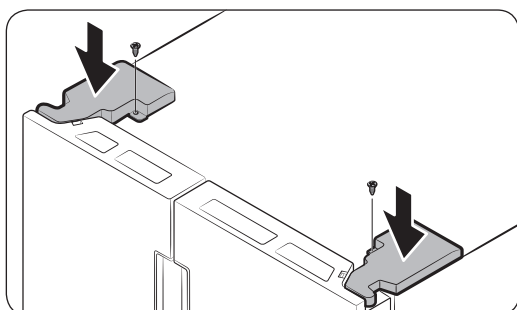


6. Vispirms ievietojiet priekšējos eņģu vāciņus un tad pievelciet skrūves. Izmantojiet šai darbībai krustveida skrūvgriezi.


Darbība

Funkciju panelis


1. tips

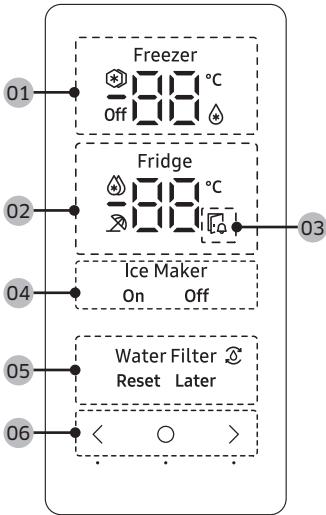

2. tips

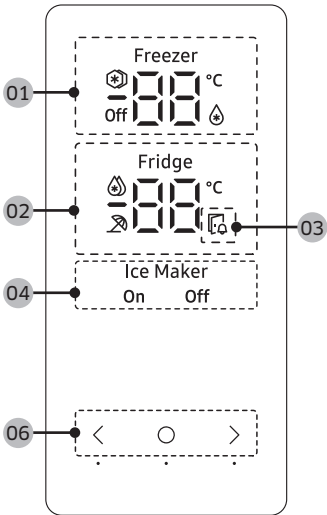

3. tips

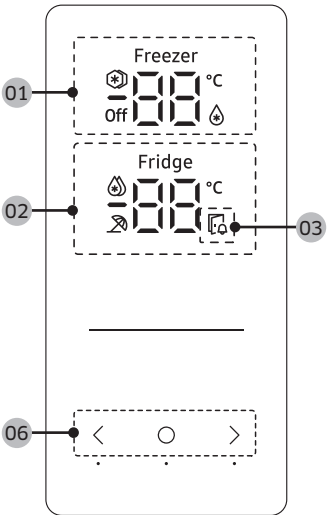

01 Saldētavas indikators	- Attēlo pašreizējo vai vēlamo saldētavas temperatūras iestatījumu. ❄️ norāda, ka funkcija Intensīvā saldēšana ir ieslēgta. 💧 norāda, ka saldētava darbojas režīmā Ledusskapis. Off norāda, ka saldētava ir izslēgta.
02 Ledusskapja indikators	- Attēlo pašreizējo vai vēlamo ledusskapja temperatūras iestatījumu. 💧 norāda, ka funkcija Ātrā dzesēšana ir ieslēgta. 🌀 norāda, ka funkcija Atvaļinājums ir ieslēgta.
03 Atvērtu durvju indikators	Šis indikators mirgo ar trauksmes signālu, ja durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm.
04 Ledus automāts indikators	- Parāda ledus automāta statusu. - Lai iespējotu ledus gatavošanas funkciju, jums jāieslēdz ledus automāts.
05 Ūdens filtra indikators	🔄 norāda, ka ūdens filtrs ir jānomaina. - Ja redzat ikonu 🔄, jūs varat nomainīt ūdens filtru un atiestatīt ūdens filtra nomaiņas indikatoru, vai arī atmest brīdinājumu un nomainīt filtru vēlāk. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā “ Ūdens filtra nomaiņas brīdinājuma atiestatīšana vai atmešana” 47. lpp.).

06 Pogas	- Kad displejs ir izslēgts, pieskarieties jebkurai pogai, lai “pamodinātu” displeju. - Izmantojiet , lai izvēlētos ledusskapi vai saldētavu un < vai >, lai izvēlētos vēlamo temperatūru vai funkciju izvēlētajam nodalījumam.
----------	--

PIEZĪME

- Vadības panelis ir veidots, lai paliktu izslēgts, kad ledusskapis netiek izmantots. Tas kļūst aktīvs un iedegas tikai, kad atverat durvis vai pieskaraties pogām.
- Ja durvis tiek atstātas atvērtas 5 minūtes, iekšējā gaismā mirgos 5 minūtes un pēc tam izslēdzas. Tas paredzēts, lai brīdinātu lietotājus ar dzirdes traucējumiem, ka durvis ir atvērtas. Ņemiet vērā, ka šī funkcija ir normāla.

Vēlamās temperatūras vai funkcijas iestatīšana

- Pieskarieties jebkurai pogai (<, , vai >), lai “pamodinātu” displeju.
 - Šī darbība iespējams neattiecas uz dažiem modeļiem.
- Pieskarieties , lai atlasītu ledusskapi vai saldētavu.
 - Mirgo izvēlēta nodalījuma indikators.
 - Celsija grādu simbols (°C) nemirgo.
- Pieskarieties < vai >, lai atlasītu vēlamo temperatūru vai funkciju.
 - Skatiet tabulu katram nodalījumam pieejamajai izvēlei.

Fridge (Ledusskapis)	- Pieejamā izvēle:  (Ātrā dzesēšana) ⇄ 1 °C ⇄ 2 °C ⇄ 3 °C ⇄ 4 °C ⇄ 5 °C ⇄ 6 °C ⇄ 7 °C ⇄  (Atvaļinājums) - Režīms Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. - Ja dodaties atvaļinājumā vai darba komandējumā, vai ledusskapi neizmantosiet ilgāku laiku, lietojiet funkciju Atvaļinājums. Ledusskapja temperatūra tiks turēta zem 17 °C, bet saldētavai paliks aktīva iepriekš iestatītā temperatūra.
-------------------------	---

Darbība

Freezer (Saldētava)

- Pieejamā izvēle: (Intensīvā saldēšana) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ (Ledusskapis) ↔ **Off**
- Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo jaudu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.
- Ja atlasāt (Ledusskapis), saldētava darbojas kā ledusskapis, un temperatūras iestatījums mainās uz 3 °C.
- Ja atlasāt **Off**, saldētava izslēdzas.
- Iztukšojiet ledus spaini pirms atlasāt (Ledusskapis) vai **Off**. Pēc 15 sekundēm kopš atlasījāt (Ledusskapis) vai **Off**, ledus automāts sāks padot visu atlikušo ledu ledus spainī.

BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet saldētavā pudeli ar šķidrumu, kamēr tā ir režīmā Ledusskapis. Kad noņemat izvēli no režīma Ledusskapis un saldētava atgriežas saldētavas režīmā, šķidrums stikla pudelēs sasals, kas var likt stikla pudelēm saldētavā saplīst vai pārsprāgt.
- Pirms režīma Ledusskapis izvēles pārliedzinieties, ka no saldētavas ir izņemta visa sasaldēta pārtika. Palielinoties temperatūrai, sasaldēta pārtika izkusīs un sabojāsies.
- Pirms režīma Ledusskapis izvēles noņemšanas pārliedzinieties, ka izņemat pārtiku, kuru nevēlaties sasaldēt.

PIEZĪME

- Izmantojot funkciju Intensīvā saldēšana, palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.
- Kad saldētava ir iestatīta režīmā Off (Izslēgts), saldētavas temperatūra tiks saglabāta zem 17 °C, bet ledusskapis paliek aktīvs, kā iepriekš iestatīts.
- Neglabājiet ledusskapī pārtiku vai dzērienus, kad saldētava ir iestatīta uz **Off**.
- Ja izmantosiet saldētavu saldēšanas režīmā, mēs stingri iesakām izmantot plastmasas traukus pārtikas glabāšanai, jo īpaši dārzeņiem.

4. Pagaidiet 5 sekundes, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Izvēlētā nodalījuma indikators pārstāj mirgot.

PIEZĪME

Izmantojot Ātrā dzesēšana vai Intensīvā saldēšana, palielinās elektroenerģijas patēriņš.

Ledus automāta ieslēgšana vai izslēgšana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt ledus automātu saldētavā.

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
 - Šī darbība iespējams neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ○, līdz mirgo indikators Ledus automāts.
3. Pieskarieties < vai >, lai ieslēgtu vai izslēgtu ledus automātu.
 - Pieskarieties <, lai to ieslēgtu.
 - Pieskarieties >, lai to izslēgtu.
4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties ○, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Indikators Ledus automāts pārstāj mirgot.


Ūdens filtra nomaiņas brīdinājuma atiestatīšana vai atmešana

Ūdens filtra nomaiņas ikona () mirgo, lai brīdinātu lietotāju, ka pienācis laiks veikt ūdens filtra nomaiņu. Jūs varat uzreiz veikt ūdens filtra nomaiņu un atiestatīt ūdens filtra nomaiņas brīdinājumu, vai atmest brīdinājumu, ja jūs vēlaties nomainīt ūdens filtru vēlāk.

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
 - Šī darbība, iespējams, neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ○, līdz mirgo indikators Ūdens filtrs.
3. Pieskarieties < vai >, lai atlasītu **Reset (Atiestatīt)** vai **Later (Vēlāk)**.
 - Ja nomainījāt ūdens filtru, pieskarieties <, lai atiestatītu ūdens filtra nomaiņas brīdinājumu.
 - Ja vēlaties nomainīt ūdens filtru vēlāk un atmest brīdinājumu, pieskarieties >.
4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties ○, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Indikators Ūdens filtrs pārstāj mirgot.

Darbība

Dozatora panelis (tikai attiecīgajiem modeļiem)

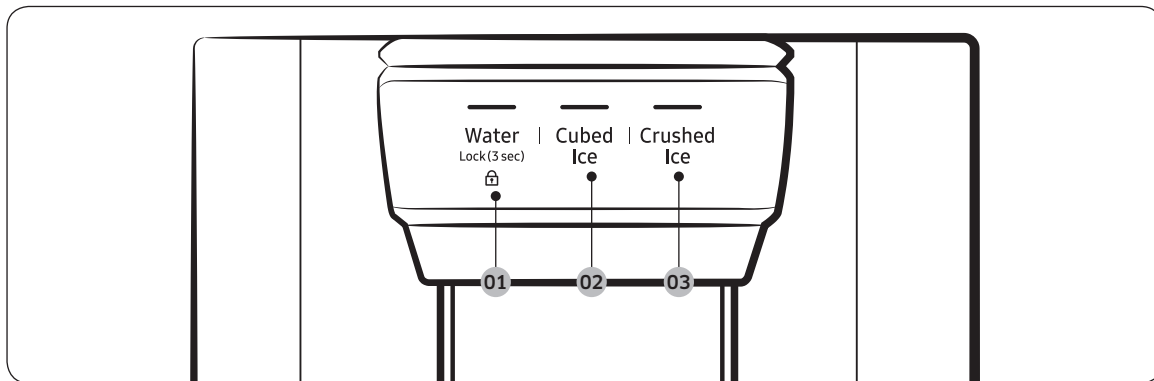

01 Water (Ūdens) / Lock (Bloķēt)

02 Cubed Ice (Ledus kubiņi)

03 Crushed Ice (Sasmalcināts ledus)

01 Ūdens / Bloķēt (3 sek.)

Water (Ūdens)	Lai ielietu atdzesētu ūdeni, nospiediet pogu Water (Ūdens) . Iedegas attiecīgais indikators.
Lock (Bloķēt) (Dozatora panelis / dozatora svira)	Lai nobloķētu dozatora paneļa pogu un dozatora sviras lietošanu, nospiediet un ilgāk kā 3 sekundes turiet nospiestu pogu Water (Ūdens). Vēlreiz nospiežot un ilgāk kā 3 sekundes turot nospiestu šo pogu, dozatora bloķēšana tiek deaktivizēta. PIEZĪME Uz dozatora paneļa atrodamā poga Lock (Bloķēt) neietekmē galvenā paneļa darbību. Lai nobloķētu galveno paneli, izmantojiet uz galvenā paneļa atrodamo funkcijas Vadības bloķēšanas funkcija pogu.

02 Ledus kubiņi

Cubed Ice (Ledus kubiņi)	Nospiediet pogu Cubed Ice (Ledus kubiņi) , lai pagatavotu ledus kubiņus. Iedegas attiecīgais indikators.
--------------------------	---

03 Sasmalcināts ledus

Crushed Ice (Sasmalcināts ledus)	Nospiediet pogu Crushed Ice (Sasmalcināts ledus) , lai pagatavotu sasmalcinātu ledu. Iedegas attiecīgais indikators.
-------------------------------------	---

Īpašas funkcijas


Ledusskapis ir aprīkots ar vairākām lietotājam noderīgām ierīcēm, kas ievērojami uzlabo tā ikdienas lietošanu.

Ūdens/ledus dozators (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Izmantojot dozatoru, jūs varat ieliet ūdeni ar vai bez ledus gabaliņiem.

Ūdens dozators piedāvā 3 opcijas: atdzesēts ūdens, ledus kubiņi un sasmalcināts ledus. Lai ielietu atdzesētu ūdeni, nospiediet dozatora paneļa pogu **Water (Ūdens)**. Novietojiet zem dozatora ūdens glāzi un nospiediet dozatora sviru.

Lai ielietu ūdeni ar ledu

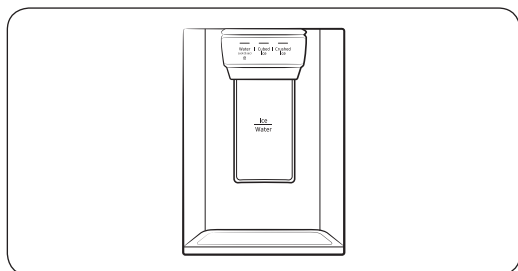

1. Ar ieslēgtu ledus automāta funkciju nospiediet pogu **Cubed Ice (Ledus kubiņi)** vai **Crushed Ice (Sasmalcināts ledus)**, lai atlasītu ledus veidu.
2. Novietojiet zem dozatora ūdens glāzi un nospiediet ar to **dozatora sviru**. No dozatora birs ledus.
3. Nospiediet pogu **Water (Ūdens)**, lai atlasītu ūdeni.
4. Nospiediet ar glāzi **dozatora sviru**. No dozatora tecēs ūdens.

PIEZĪME

- Turot nospiestu dozatora sviru ilgāk kā 1 minūti, dozators pārtrauks darboties. Lai ielietu vēl ūdeni, atbrīvojiet un tad vēlreiz nospiediet dozatora sviru.
- Pārliecinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dozatoru, lai tekošais ūdens neizšļakstītos.
- Ja 2–3 dienas neizmantojat ūdens dozatoru, iztecinātajam ūdenim var būt neierasta smarža vai garša. Tas nav sistēmas traucējums. Izlejiet pirmās 1–2 ūdens glāzes.

Ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ledusskapis ir aprīkots ar iebūvētu ledus automātu, kas automātiski pagatavo ledu, lai jūs varētu baudīt filtrētu ūdeni ar ledus kubiņiem vai sasmalcinātu ledu.

Ledus gatavošana

Pēc ledusskapja uzstādīšanas un pievienošanas strāvas avotam, ievērojiet zemāk minētos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu ledus automāta darbību un to, ka ledus spainis vienmēr ir pilns ar ledu:

1. Lai nodrošinātu optimālu veikspēju, ļaujiet ledusskapim darboties vismaz 24 stundas.
2. Ieberiet glāzē pirmos 4–6 ledus kubiņus.
3. Nogaidiet 8 stundas un tad ieberiet glāzē vēl 4–6 ledus kubiņus.
4. Pēc tam nogaidiet vēl 16 stundas un pieberiet pirmo glāzi pilnu ar ledu.

Darbība

PIEZĪME




- Ja gadās iztērēt visu ledu uzreiz, jums būs jānogaida 8 stundas līdz pirmo 4-6 ledus kubiņu pagatavošanai. Tas nodrošina, ka ledus spainis pareizi piepildās ar ledu.
- Ātri pagatavoti ledus kubiņi var izskatīties balti, kas ir normāli.

UZMANĪBU!

Ieberiet ledu saskaņā ar trauka izmēru.

- Ja ieberat pārāk lielu daudzumu, ledus var nokrist uz grīdas un radīt personas ievainojumus.
- Ledus var uzkrāties un bloķēt ledus tekni.

Ūdens tvertnes uzpilde (tikai attiecīgajiem modeļiem)

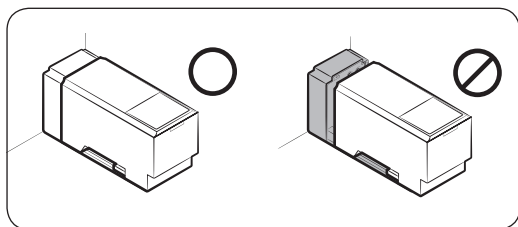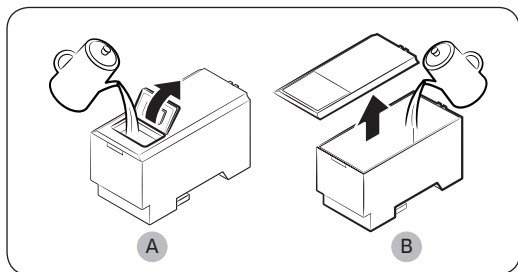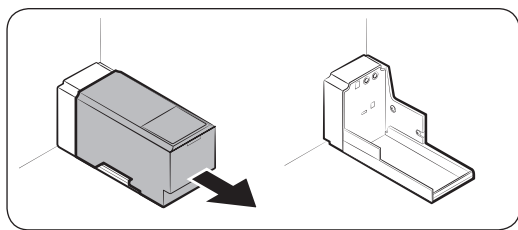

Pirms pirmās lietošanas iztīriet un rūpīgi izžāvējiet ūdens tvertnes iekšpusi.

1. Turiet abus rokturus tvertnes priekšpusē un izbīdiet, kā parādīts attēlā.

2. Atveriet pārsega **priekšējo vāku (A)** vai visu **pārsegu (B)** un ielejiet tvertnē līdz 5 litriem ūdens.

UZMANĪBU!

- Nelejiet vairāk par maksimālā līmeņa atzīmi. Ūdens pārplūdis.
 - Piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.
3. Ievietojiet ūdens tverti un fiksējiet to dozatora mehānismā. Raugieties, lai tvertnes priekšpuse (ar priekšējo vāku) būtu vērsta uz priekšu.

UZMANĪBU!

- Raugieties, lai tvertne pareizi ievietotos plauktā. Pretējā gadījumā ūdens tvertne var nedarboties pareizi.
- Neizmantojiet ledusskapi, ja ūdens tvertne nav ievietota. Tas var samazināt dzesēšanas veikspēju.
- Tvertnē lejiet tikai dzeramo ūdeni, piemēram, minerālūdeni vai attīrītu ūdeni. Neizmantojiet citus šķidrumus.
- Pilno tvertni pārvietojiet uzmanīgi. Kritisks tvertne var radīt ievainojumus.


- Nemēģiniet saviem spēkiem izjaukt iekšējo sūkni. Ja iekšējais sūknis ir bojāts vai atvienots no ūdens tvertnes, dozators nedarbosies.

Pirms pirmās lietošanas

- Spiediet dozatora sviru 10 sekundes, lai izsūknētu gaisu no ūdens padeves sistēmas šļūtenēm.
- Pirmās sešas ūdens glāzes izlejiet, lai izlietu ūdens padeves sistēmas netīrumus.

Ledus gatavošana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ledusskapis ir aprīkots ar iebūvētu ledus automātu, kas automātiski pagatavo ledu, lai jūs varētu pēc saviem ieskatiem baudīt filtrētu ūdeni ar ledus kubiņiem vai sasmalcinātu ledu.

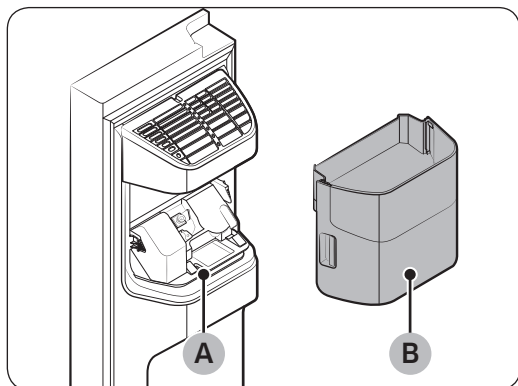

Ja no ledus automāta nebirst ledus, vispirms pārbaudiet, vai ledus automāts pareizi gatavo ledu.


Lai pārbaudītu ledus automātu

1. Uzmanīgi satveriet **ledus automāta spaini (B)** ar abām rokām un tad izņemiet to ārā no **ledus teknes (A)**.
2. Pārbaudiet, vai ledus automāta spainī ir ledus.
3. Nospiediet ledus automāta apakšā esošo **pogu (C)**. Pogas nospiešanas brīdī būs dzirdams skaņas signāls (zvaniņš).
4. Ja ledus automāts darbojas pareizi, būs dzirdams vēl viens skaņas signāls.



PIEZĪME

Ja šī problēma nepazūd, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju vai vietējo Samsung servisa centru.

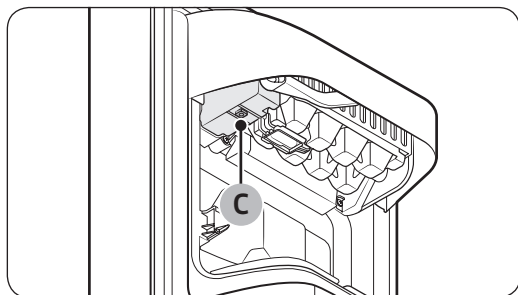

Darbība


UZMANĪBU!

- Nespiediet pogu atkārtoti pēc tam, kad ledus paplāte ir piepildījusies ar ledu vai ūdeni. Ūdens var pārplūst vai ledus var iestrēgt.
- Kad ledusskapja darbība atjaunojas pēc elektroapgādes traucējumiem, ledus automāta spainis var saturēt izkusušus un iestrēgušus ledus kubiņus, kā rezultātā var rasties sistēmas darbības traucējumi. Lai tā nenotiktu, pirms ledusskapja izmantošanas pārbaudiet, vai ir iztukšots ledus automāta spainis.
- Lai izvairītos no ledus automāta spaiņa nokrišanas, tā izņemšanas un ievietošanas laikā vienmēr satveriet ledus automāta spaini ar abām rokām.
- Neļaujiet bērniem karāties vai rotaļāties ar ledus dozatoru vai ledus automāta spaini. Bērni var savainoties.
- Nelieciet pirkstus vai jebkādas priekšmetus dozatora atverē vai ledus tekņē. Tas var radīt traumas vai īpašuma bojājumus.


PIEZĪME

- Ja tiek izņemts ledus automāta spainis, sāk mirgot ledus automāta ON (IESLĒGTS) indikators.
- Ledus automāta spaiņa izņemšana neietekmē ledusskapja termiskās un mehāniskās īpašības.
- Norādītais saldētavas tilpums ir aprēķināts, par pamatu ņemot situāciju, kad ir ievietots saldētavas durvju plaukts un apakšējais plaukts un ir izņemts ledus automāts, kā arī augšējā un apakšējā atvilktnē.

Lai palielinātu glabāšanas platību (tikai attiecīgajiem modeļiem)

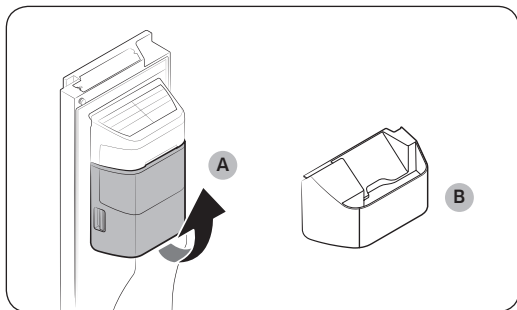


Ja neizmantojat ledus automātu un jums ir nepieciešama lielāka glabāšanas platība, izņemiet **ledus automāta spaini (A)**. Pēc tam ievietojiet ledus automāta spaiņa vietā **saldētavas durvju ieliktni (papildaprīkojums) (B)**.

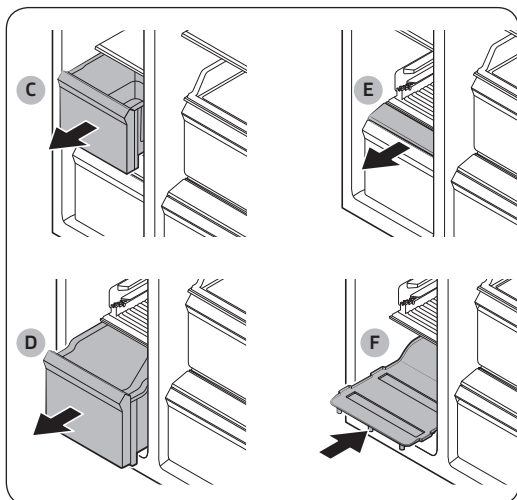

Lai iegūtu vairāk vietas, izņemiet **augšējo atvilktni (C)**, **apakšējo atvilktni (D)** un **apakšējās atvilktnes vāku (E)**. Pēc tam ievietojiet komplektācijā iekļauto **apakšējo plauktu (F)**.

PIEZĪME




- Atvilktnu izņemšana neietekmē saldētavas temperatūru vai izmantošanas iespējas.
- Norādītais saldētavas tilpums ir aprēķināts, par pamatu ņemot situāciju, kad ir ievietots apakšējais plaukts un ir izņemta augšējā atvilktnē, apakšējā atvilktnē un apakšējās atvilktnes vāks.

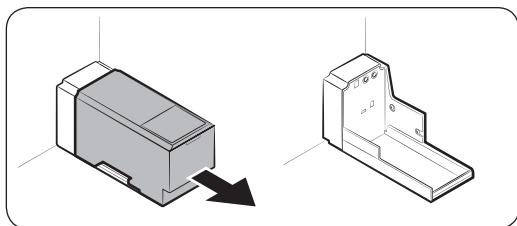

Lai iegūtu papildu vietu, izņemiet **ūdens tvertni** un izmantojiet šo vietu pārtikas produktu uzglabāšanai.

Darbība

Ledus automāta spainis

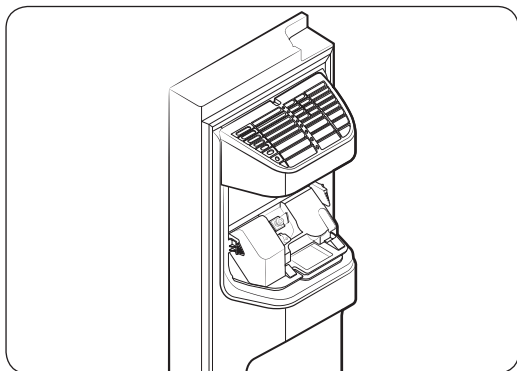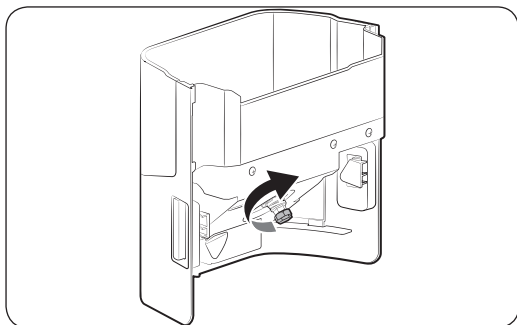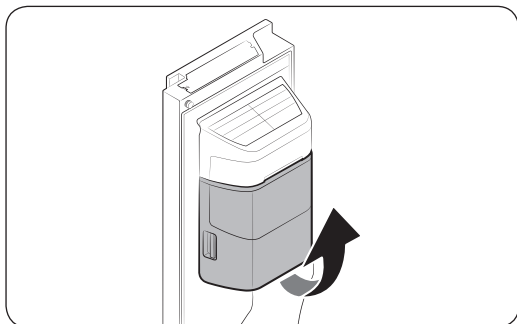

Ja ledus automāts netiek izmantots ilgāku laika periodu, ledus spainī var parādīties ledus pikas. Ja tā notiek, izņemiet un iztukšojiet ledus automāta spaini.

1. Lai izņemtu ledus automāta spaini, uzmanīgi paceliet to uz augšu un izvelciet ārā, ar abām rokām satverot aiz spaiņa sānos izvietotajiem rokturiem.
2. Izņemiet un iztukšojiet ledus automāta spaini.
3. Pēc tam pagrieziet spaiņa aizmugurējā daļā izvietoto sviru par 90° un ievietojiet spaini atpakaļ tā sākotnējā pozīcijā. Raugieties, lai spainis tiktu ievietots pareizi un uzstādīšanas laikā atskan klikšķis.

⚠ UZMANĪBU!


- Nepielietojiet pārāk lielu spēku pret spaiņa vāku. Vāks var saplīst.
- Neaizveriet durvis pārāk strauji. Ūdens var izšļakstīties uz ledus automāta.
- Lai izvairītos no traumām, vienmēr saslauciet jebkādu ledu vai ūdeni, kas satecējis uz grīdas.
- Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem vai traumām, neļaujiet bērniem rotaļāties ar ledus dozatoru vai ledus automātu.
- Nelieciet roku vai jebkādas priekšmetus ledus teknē. Tas var radīt traumas vai izstrādājuma bojājumus.

📖 PIEZĪME

- Ja mirgo ledus automāta ON (IESLĒGTS) indikators, izņemiet un no jauna ievietojiet ledus automāta spaini. Raugieties, lai tas tiktu ievietots pareizi.
- Jebkādas skaņas, kas izplatās no ledus automāta ledus gatavošanas procesa laikā, ir normālas.
- Kamēr ir atvērtas durvis, ledus automāts un ūdens dozators nedarbojas.

Ūdens spiediens

Ja vēlaties pārbaudīt, cik liels ūdens daudzums ieplūst ledus paplātē, sekojiet šīm darbībām.

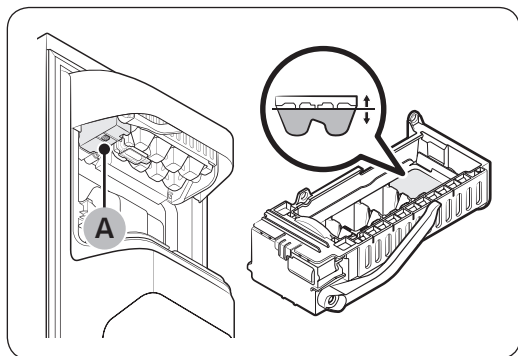

1. Izņemiet ledus spaini.
2. Nospiediet ledus automāta apakšā esošo pogu (A). Parasti ledus paplāte tiek uzpildīta ar ūdeni pāris minūšu laikā.
3. Ja ūdens līmenis ir zemāks nekā gaidīts, pārbaudiet ūdens spiedienu no ūdens padeves avota pienākošajai ūdens padeves caurulei. Tas nav sistēmas traucējums.



⚠ UZMANĪBU!

- Nespiediet ledus automāta apakšā esošo pogu atkārtoti pēc tam, kad ledus paplāte ir piepildījusies ar ūdeni. Ūdens var pārplūst vai ledus var iestrēgt.
- Pārbaudiet, vai ledus automāta spainis ir ievietots pareizi. Pretējā gadījumā ledus automāts nedarbosies.
- Ja radušies elektroapgādes traucējumi, izņemiet ledus paplāti. Var rasties ūdens noplūde.

Apkope

Pārvietošana un kopšana

Plaukti (ledusskapja/saldētavas) / vīna plaukts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

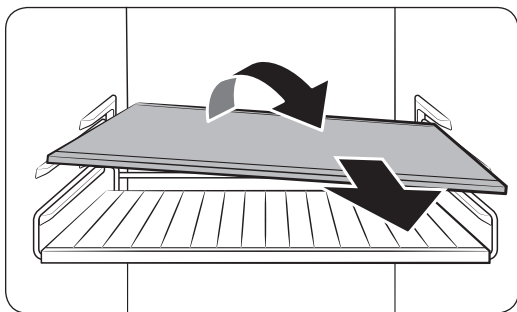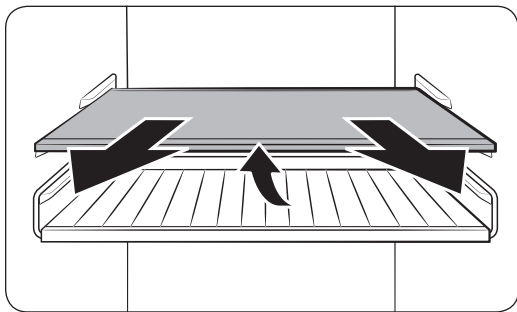


1. Nedaudz pavelciet uz āru plauktu (vai vīna plauktu). Pēc tam, ceļot aiz muguri, pavelciet uz āru.

2. Sagrieziet plauktu (vai vīna plauktu) diagonāli, lai izņemtu to.

⚠ UZMANĪBU!


- Plaukts ir jāievieto pareizi. Neievietojiet to otrādi.
- Stikla trauki var saskrāpēt stikla plauktu virsmu.
- Neievietojiet plauktu vietā, kur paredzēts ievietot vīna plauktu. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi. (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Durvju plaukti

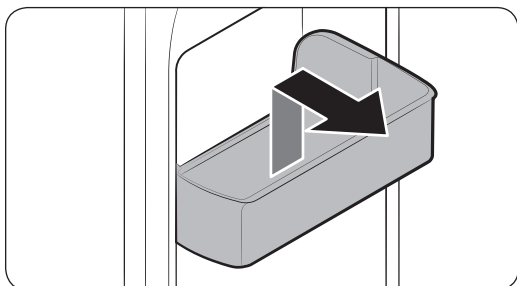


Lai noņemtu durvju plauktu, satveriet plaukta priekšējo daļu un uzmanīgi paceliet to, lai atvienotu.

Atvilktnes

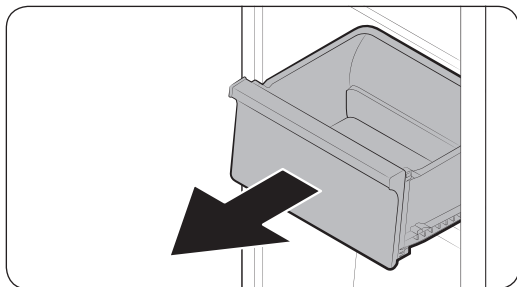


Uzmanīgi paceliet atvilktnes priekšējo daļu un izvelciet to.

Dārzeņu/žāvētas pārtikas produktu un gaļas glabāšanas atvilktnes

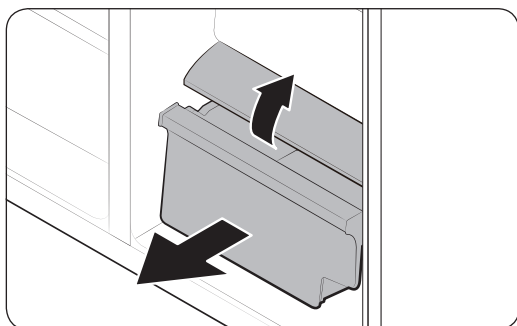

Lai izņemtu dārzeņu atvilktni no ledusskapja vai žāvētas pārtikas produktu atvilktni no saldētavas.

1. Vispirms, ja nepieciešams, izņemiet apkārt esošās daudzfunkcionālās atvilktnes.
2. Ja ledusskapja komplektācijā ir iekļauts dārzeņu/žāvētas pārtikas produktu atvilktnes vāks (A), noņemiet to tālāk norādītajā veidā.
 - a. Līdz pusei izvelciet atvilktni.
 - b. Pavelciet vāku, spiežot uz aizmugures pusēm (kā norādīts attēlā).
3. Uzmanīgi izvelciet arī dārzeņu/žāvētas pārtikas produktu atvilktni.

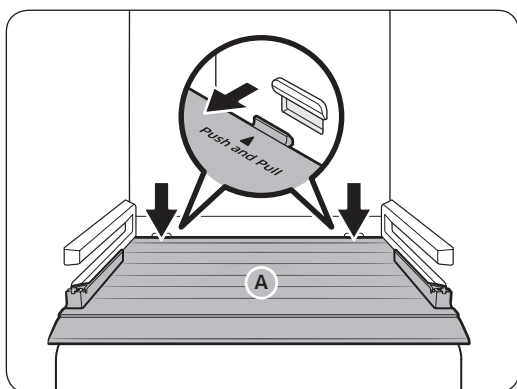

Ledus automāta spainis

Lai izņemtu ledus automāta spaini, skatiet sadaļu Ledus automāta spainis, kas atrodama 54. lpp.

Apkope

Tīrīšana

Iekšpuses un ārpuses

BRĪDINĀJUMS

- Tīrīšanai neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai mājai/automobiļiem paredzētu mazgāšanas līdzekli, piemēram Clorox™. Tie var sabojāt ledusskapja virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz ledusskapja ūdeni. Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Nelieciet pirkstus vai priekšmetus ūdens padeves atverē.

Regulāri ar sausu drānu notīriet visas nepiederīgās vielas, piemēram, putekļus vai ūdeni, no strāvas spraudņa spailēm un saskares punktiem.

1. Atvienojiet strāvas vadu.
2. Ledusskapja iekšpusi un ārpusi tīriet ar samitrinātu, mīkstu bezplūksnu drānu vai papīra dvieli.
3. Pēc tam nosusiniet ar sausu drānu vai papīra dvieli.
4. Iespraudiet atpakaļ strāvas vadu.

Ledus/ūdens dozators (tikai attiecīgajiem modeļiem)

PIEZĪME

Higiēnas nolūkā regulāri tīriet dozatoru un tam apkārt esošās virsmas.


UZMANĪBU!

Izmantojot sasmalcināta ledus pagatavošanas funkciju, ledus tekņē ar laiku var uzkrāties ledus gabaliņi. Lai tā nenotiktu, iztīriet tekņē uzkrājušos ledu, izmantojot mīkstu, tīru drānu.

Blīvumijas

Ja ledusskapja durvju blīvumijas kļūst netīras, durvis var nebūt iespējams normāli aizvērt, un tādējādi var samazināties ledusskapja veiktspēja un efektivitāte. Izmantojiet blīvumiju tīrīšanai neitrālu mazgāšanas līdzekli un mīkstu drānu. Pēc tam rūpīgi nosusiniet tās ar sausu drānu.

Aizmugurējais panelis

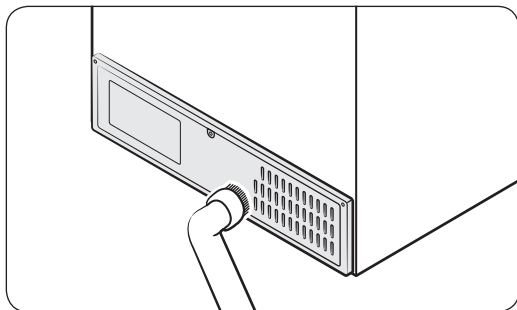

Lai atbrīvotu aizmugures paneļa vadus un atklātās daļas no netīrumiem, reizi vai divreiz gadā notīriet paneli ar putekļusūcēju.

⚠ UZMANĪBU!

Nenoņemiet aizmugures paneļa pārsegu. Var rasties elektrošoks.

Maiņa

Spuldzes


Spuldzes lietotājs nedrīkst mainīt. Lai nomainītu ledusskapja spuldzes, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), sedz pats lietotājs.

Vispārīga informācija

Temperatūra

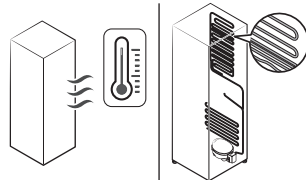Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapis/saldētava nedarbojas. Ledusskapja/saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	• Strāvas vads nav pievienots pareizi.	• Pievienojiet pareizi strāvas vadu.
	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet zemāku temperatūru.
	• Ledusskapis atrodas tiešā siltuma avota tuvumā vai ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai.	• Novietojiet ledusskapi prom no tiešiem saules stariem vai siltuma avota.
	• Nav pietiekami liels attālums starp ledusskapi un tā tuvumā esošajām sienām vai skapīšiem.	• Mēs iesakām nodrošināt, ka atstarpe starp ledusskapi un tā tuvumā esošajām sienām (vai skapjiem) ir vismaz 50 mm.
	• Ledusskapis ir pārāk piekrauts. Pārtikas produkti aizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.	• Nepiekraujiet ledusskapi pārāk pilnu. Neļaujiet pārtikas produktiem aizsegt ventilācijas atveres.
Ledusskapja/saldētavas temperatūra ir pārāk zema.	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet augstāku temperatūru.
Iekšējā siena ir karsta.	• Ledusskapja iekšējās sienās ir izvietoti karstumizturīgi cauruļvadi.	• Lai novērstu kondensāta veidošanos, ledusskapja priekšējos stūros ir karstumizturīgi cauruļvadi. Paaugstinoties apkārtējai temperatūrai, šī ierīce var nedarboties efektīvi. Tas nav sistēmas traucējums. 

Nepatikama smaka

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledusskapja izplatās nepatīkamas smakas.	Bojāti pārtikas produkti.	Iztīriet ledusskapi un izmetiet bojātos pārtikas produktus.
	Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu.	Pārliecinieties, ka pārtikas produkti ar intensīvu aromātu ir iesaiņoti hermētiski.

Sarma

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Sarma ap ventilācijas atverēm.	Pārtikas produkti aizsedz ventilācijas atveres.	Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas produkti neaizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.
Sarma uz iekšējām sienām.	Durvis nav pareizi aizvērtas.	Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas produkti nenobloķē durvis. Iztīriet durvju blīvējumu.


Kondensāts


Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Uz iekšējām sienām veidojas kondensāts.	Ja durvis tiek atstātas vaļā, ledusskapī iekļūst mitrums.	Noslaukiet mitrumu un neatstājiet durvis ilgstoši atvērtas.
	Pārtikas produkti ar augstu mitruma saturu.	Pārliecinieties, ka pārtikas produkti ir iesaiņoti hermētiski.

Ūdens/ledus (tikai modeļiem ar dozatoru)

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ūdens plūsma ir vājāka kā parasti.	Ūdens spiediens ir pārāk zems.	Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir robežās no 30 līdz 125 psi.
No ledus automāta izplatās dūcoša skaņa.	Ledus automāta funkcija ir aktivizēta, bet ledusskapim nav pievienota ūdens padeve.	Izslēdziet ledus automātu.

Traucējummeklēšana

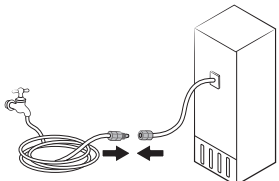Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledus automāts neražo ledus.	Ledus automāts ir tikko uzstādīts.	Jānogaida 12 stundas, līdz ledusskapis sāk gatavot ledus.
	Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	Iestatiet saldētavas temperatūru zem -18°C (0°F) vai -20°C (-4°F), ja apkārtējais gaiss ir silts.
	Aktivizēta dozatora paneļa bloķēšanas funkcija.	Deaktivizējiet dozatora paneļa bloķēšanas funkciju.
	Ledus automāts ir izslēgts.	Ieslēdziet ledus automātu.
No ledus automāta nebirst ledus.	Ja ledus dozators netiek izmantots ilgāku laika periodu (aptuveni 3 nedēļas), ledus var tajā iestrēgt.	Ja neplānojat izmantot ledusskapi ilgāku laika periodu, iztukšojiet ledus spaini un izslēdziet ledus automātu.
	Ledus spainis nav ievietots pareizi.	Pārliedziniet, ka ledus spainis ir ievietots pareizi.
	Ūdensvads nav pievienots pareizi vai ūdens padeve nav ieslēgta.	Pārbaudiet, vai ūdensvads ir pievienots pareizi. Pārbaudiet, vai nav aizvērts ūdensvada noslēdzējvārsta ventilis. 

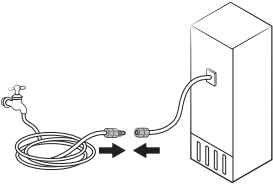Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledus automāta netek ūdens.	Ūdensvads nav pievienots pareizi vai ūdens padeve nav ieslēgta.	Pārbaudiet, vai ūdensvads ir pievienots pareizi. Pārbaudiet, vai nav aizvērts ūdensvada noslēdzējvārsta ventilis. 
	Aktivizēta dozatora paneļa bloķēšanas funkcija.	Deaktivizējiet dozatora paneļa bloķēšanas funkciju.
	Uzstādīts trešo pušu ūdens filtrs.	- Izmantojiet tikai „Samsung” nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus. - Izmantojot neapstiprinātus filtrus, var rasties noplūde un ledusskapja bojājumi.

Traucējummeklēšana

Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?


Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas, kas saistīti ar neparastām skaņām, sedz pats lietotājs.

Šīs skaņas ir normālas.


- Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var izplatīties skaņas, kas ir līdzīgas automašīnas dzinēja aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.




- Šīs skaņas var parādīties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.

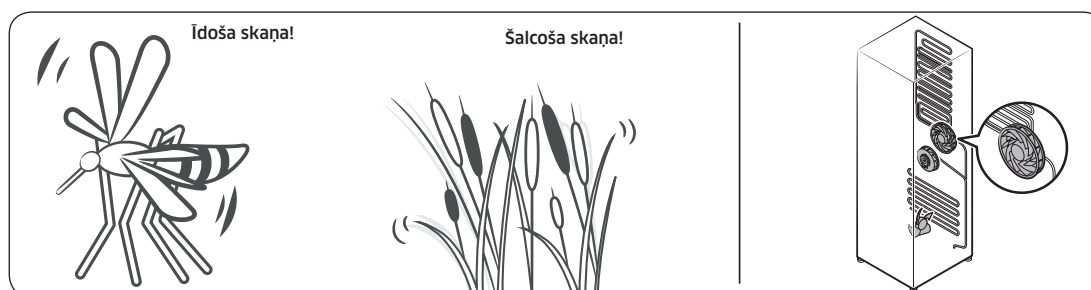


- Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.

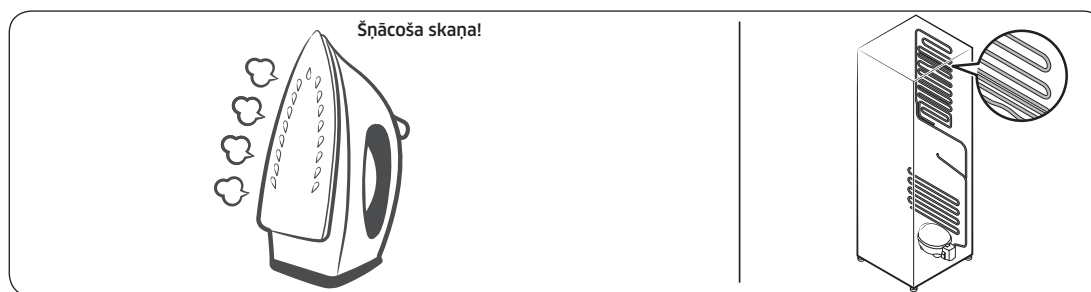

- Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā, aukstumnesēja gāze pārvietojas pa noslēgtajiem cauruļvadiem, radot burbuļojošas skaņas.

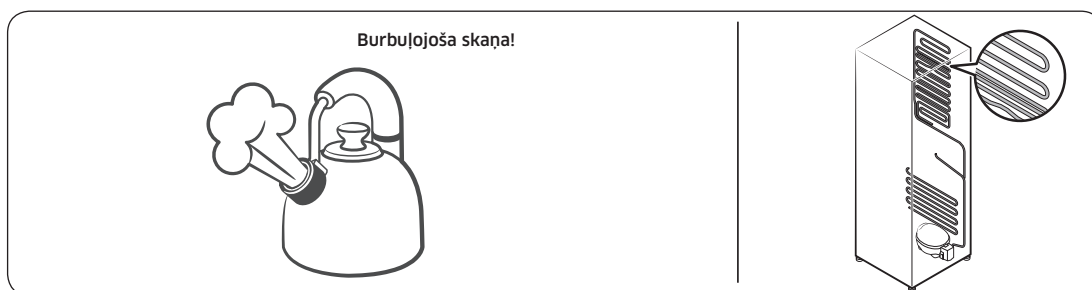

- Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad darbojas elektriskās detaļas.

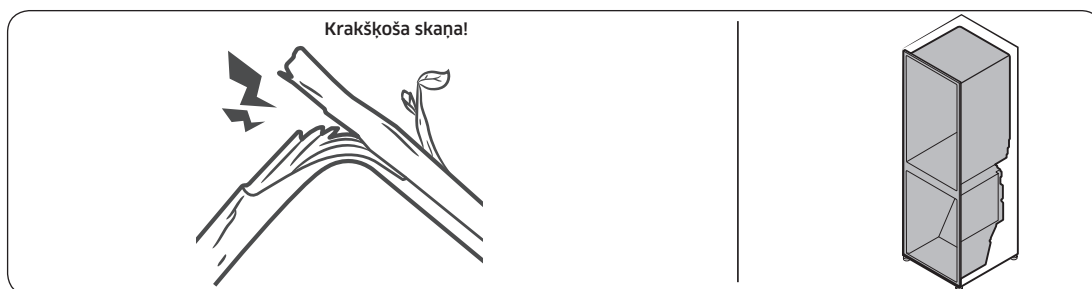

- Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai veiktu ledus automāta uzpildi, var parādīties dūcošas skaņas.
- Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var parādīties šņācošas skaņas.

Pielikums

Drošības instrukcija

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, lūdzu, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus un ledus kubiņu paplāti ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Šī dzesēšanas iekārta nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Uzstādīšanas instrukcija

Dzesēšanas iekārtām ar klimata klasi

Atkarībā no klimata klases, šī dzesēšanas iekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtējās vides temperatūru diapazonā, kā norādīts tabulā tālāk.

Klimata klasi var atrast uz datu plāksnītes. Izstrādājums, iespējams, nedarbosies pareizi temperatūrās, kas ir ārpus norādītā diapazona.

Jūs varat atrast klimata klasi uz uzlīmes ledusskapja iekšpusē

Efektīvais temperatūras diapazons

Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstīgi tā temperatūras kategorijai.

Kategorija	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43

PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.

Temperatūras instrukcija

Ieteicamā temperatūra

Optimālais temperatūras iestatījums pārtikas glabāšanai:

- Ledusskapis: 3 °C
- Saldētava: -19 °C
- Saldētavas maiņas ledusskapis: 3 °C

PIEZĪME

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Augstāk norādītā optimālā temperatūra ir balstīta uz 25 °C apkārtējās vides temperatūru.

Ātrā dzesēšana

Režīms Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.

Intensīvā saldēšana

Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.

PIEZĪME

Šīs funkcijas izmantošanas laikā palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

Pielikums

Kā glabāt vislabākajai uzglabāšanai (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pārsedziet pārtiku, lai saglabātu mitrumu un novērstu, ka tā pievelkas ar citu produktu smaržu. Liels katls ar pārtiku, piemēram, zupa vai sautējums, pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākās porcijās un jāieliek seklos uzglabāšanas traukos. Liels gaļas gabals vai vesela vista pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākos gabalos vai jāieliek seklos uzglabāšanas traukos.

Pārtikas novietošana

Plaukti	Plaukti ir jāregulē, lai tie būtu piemēroti dažādiem iepakojumiem.
Īpašais nodalījums (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Noslēgtas izvelkamās atvilktnes nodrošina papildus glabāšanas vietu augļiem un dārzeņiem. Dārzeņiem ir nepieciešams lielāks mitrums, bet augļiem ir nepieciešams mazāks mitrums. Izvelkamās atvilktnes ir aprīkotas ar vadības ierīcēm, lai regulētu mitruma līmeni. (*Atkarībā no modeļa un opcijām) Regulējamas temperatūras gaļas atvilktnē palielina gaļas un siera glabāšanas laiku.
Glabāšana durvīs	Neglabājiet durvīs produktus, kas ātri bojājas. Olas ir jāglabā kartona kastē plauktā. Durvīs esošo glabāšanas nodalījumu temperatūra mainās vairāk nekā iekšējā nodalījuma temperatūra. Pēc iespējas vairāk turiet durvis aizvērtas.
Saldētavas nodalījums	Jūs saldētavas nodalījumā varat glabāt saldēto pārtiku, izveidot ledus kubiņus un sasaldēt svaigu pārtiku.

PIEZĪME

Sasaldējiet tikai svaigu, nebojātu pārtiku. Glabājiet nesasaldētu pārtiku atstātus no jau sasaldētās pārtikas. Lai novērstu, ka pārtika zaudē garšu vai izžūst, glabājiet to noslēgtos glabāšanas traukos.

Ledusskapja un saldētavas glabāšanas diagramma

Svaiguma ilgums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma iedarbības. Tā kā produktu glabāšanas termiņi nav vednis drošai produktu izmantošanai, skatiet šo diagrammu un ievērojiet šos padomus.

Piena produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Piens	1 nedēļa	1 mēnesis
Sviests	2 nedēļas	12 mēneši
Saldējums	-	2-3 nedēļas
Svaigais siers	1 mēnesis	4-6 mēneši
Krēmsiers	2 nedēļas	Nav ieteikts
Jogurts	1 mēnesis	-

Gaļas produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigs cepetis, steiks, karbonāde	3-4 dienas	2-3 mēneši
Svaiga maltā gaļa, sautējuma gaļa	1-2 dienas	3-4 mēneši
Bekons	7 dienas	1 mēnesis
Desa, neapstrādāta no cūkgaļas, liellopa gaļas, tītara	1-2 dienas	1-2 mēneši

Visas gaļa / olas

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaiga vistas gaļa	2 dienas	6-8 mēneši
Vistas gaļas salāti	1 diena	-
Olas, svaigas čaulā	2-4 nedēļas	Nav ieteikts

Pielikums

Zivis / jūras veltes

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigas zivis	1-2 dienas	3-6 mēneši
Pagatavota zivs	3-4 dienas	1 mēnesis
Zivs salāti	1 diena	Nav ieteikts
Žāvēta vai marinēta zivs	3-4 nedēļas	-

Augļi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Āboli	1 mēnesis	-
Persiki	2-3 nedēļas	-
Ananāss	1 nedēļa	-
Citi svaigie augļi	3-5 dienas	9-12 mēneši

Dārzeni

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Sparģeļi	2-3 dienas	-
Brokoļi, Briseles kāposti, zaļie zirnīši, sēnes	3-5 dienas	-
Kāposts, ziedkāposts, selerija, gurķi, lapu salāti	1 nedēļa	-
Burkāni, bietes, redīsi	2 nedēļas	-

Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija

Modeļa informācija

Lai piekļūtu EPREL modeļa reģistrācijai:

1. dodieties uz vietni <https://eprel.ec.europa.eu>
2. Iegūstiet modeļa identifikatoru no produkta enerģijas marķējuma un ierakstiet to meklēšanas lauciņā
3. Tiek parādīta modeļa enerģijas marķējuma informācija

Rezerves daļu informācija

- Minimālais periods, cik ilgi ir pieejamas rezerves daļas, kas nepieciešamas ierīces remontam
 - 7 gadi termostatiem, temperatūras sensoriem, iespiedshēmu platēm un gaismas avotiem, durvju rokturiem, durvju eņģēm, paliktņiem, groziem (kastēm vai atvilktnēm)
 - 10 gadi durvju groziem
- Ražotāja piedāvātās dzesēšanas ierīces garantijas minimālais periods ir 24 mēneši.
- Atbilstošā informācija rezerves daļu pasūtīšanai; tieša vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarota pārstāvja kanālu starpniecību.
- Jūs varat atrast profesionālu remonta informāciju vietnē <http://samsung.com/support>.
Jūs varat atrast lietotāja apkopes rokasgrāmatu vietnē <http://samsung.com/support>.

Sazinieties ar SAMSUNG WORLD WDE

Ja jums ir ar Samsung produktu saistīts jautājums vai ieteikums, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Apkalpošanas centrs	Tīmekļa vietne
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



DA68-04277L-00