



Lietošanas rokasgrāmata

TB311XU

TB311FU

Saturs

Laipni lūdzam!	1
Pamatinformācija.....	2
Iestatīšana un darba sākšana	2
Sagatavošanās iestatīšanai	2
Sākotnējā iestatīšana	2
Uzziniet par žestiem.....	4
Pamata žesti	4
Citi žesti	5
Sākuma ekrāna pielāgošana.....	6
Sākulapas iestatījumi.....	6
Logrīki.....	7
Fona tapete.....	7
Lietotņu izmantošana.....	8
Lietotnes meklēšana	8
Lietotnes pārvietošana uz citu ekrānu	8
Atvērto lietotņu pārvaldība.....	8
Lietojumprogrammas atinstalēšana	8
Entertainment Space	9
Izklaides telpas atvēršana	9
Izklaides telpas atspējošana	9
Paziņojumi un ātrie iestatījumi.....	9
Vadības centra stils	9
Paziņojumu panelis.....	9
Ātro iestatījumu panelis	10
Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem, atjaunināšana un piespiedu izslēgšana	10
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	10
Sistēmas atjaunināšana	10

Piespiedu izslēgšana.....	11
Iestatījumi	12
Wi-Fi	12
Mobilais tīkls.....	12
VPN.....	13
Bluetooth	13
Attēls	13
Spilgtums	13
Lasīšanas režīms.....	14
Acu aizsardzība un drošības informācija	14
Biometriskie dati un paroles	14
One Vision.....	15
Peldošais logs	15
Sadalīts ekrāns.....	15
Digitālā labjutība un vecāku kontrole	16
Digitālā labjutība	16
Vecāku kontrole.....	17
Akumulators.....	17
Akumulatora enerģijas taupīšanas režīms	17
Uzlādes optimizācija.....	17
Rādīt akumulatora uzlādes līmeni procentos.....	18
Noteikt akumulatora iztukšošanu	18
Aizsardzība pret pārmērīgu izlādi.....	18
Atļauju pārvaldība.....	18
Valoda.....	19
Lietojumprogrammas	20
Kamera.....	20
Kameras atvēršana	20
Kameras iestatījumi	20
Kameras režīmu pārslēgšana.....	21

Fotoattēlu un video skatīšana	21
Files	21
Failu pārlūkošana	22
Failu tīrīšana	22
Failu kopīgošana	22
Google lietotnes.....	22
Uzlabotās funkcijas.....	23
Vairāki lietotāji	23
Vairāklietotāju preferences.....	23
Jaunu lietotāju kontu izveidošana	23
Pārslēgšanās starp lietotāja kontiem	23
Lietotāja konta dzēšana.....	24
Datora režīms	24
Perifērijas režīms.....	24
Pieejamības funkcijas	25
Vizuālā palīdzība.....	25
TalkBack	25
Atlasīt, lai izrunātu	28
Displeja lielums un teksts	29
Krāsa un kustība	29
Papildu aptumšošana.....	30
Palielinājums	30
Dzirdes palīdzība.....	31
Subtitri reāllaikā	31
Subtitru preferences	31
Audio apraksts	32
Dzirdes aparāti	32
Audio korekcija	32
Reāllaika teksts (RTT)	32
Mobilitātes palīdzība	33

Slēdžu piekļuve.....	33
Lipīgie taustiņi / Atlēciena taustiņi / Lēni taustiņi	33
Pieejamības saīsnes.....	34
Mācīšanās un kognitīvā palīdzība	35
Laika vadīklas.....	35
Sistēmas vadīklas.....	36
Pielikums.....	37
Svarīga informācija par drošību un apiešanos ar ierīci.....	37
Informācija par elektroniskajām emisijām	41
Informācija par vidi, pārstrādi un utilizāciju	43
ENERGY STAR modeļa informācija	45
Eksporta klasifikācijas paziņojums.....	46
Dolby sertifikācija.....	47
HEVC standarts.....	47

Laipni lūdzam!

Pirms ierīces lietošanas izlasiet tālāk sniegto informāciju.

- *Īsā darba uzsākšanas pamācība*
- *Drošības un garantijas rokasgrāmata*
- *Normatīvais paziņojums*

Lai iegūtu vairāk informācijas un lejupielādētu augstāk norādītos dokumentus, dodieties uz vietni <https://support.lenovo.com>.

-  Ierīces izskats un funkcionalitāte var atšķirties atkarībā no modeļa, programmatūras versijas un reģionālajām specifikācijām. Lūdzu, skatiet savu konkrēto ierīci, lai iegūtu detalizētu informāciju par tās darbību.

Ikonas

-  Instrukcija, atgādinājums vai ierosinājums.
-  Uzmanību.
-  Bīstamība vai brīdinājums.

Pamatinformācija

Iestatīšana un darba sākšana

Sagatavošanās iestatīšanai

Lai iestatīšana izdotos pēc iespējas labāk, sagatavojiet tālāk uzskaitīto:

- Interneta savienojums, izmantojot Wi-Fi tīklu vai mobilo tīklu.
Iespējams, būs nepieciešams Wi-Fi tīkla nosaukums un parole.
- Ierīcēm ar SIM kartes slotu instalējiet operatora nodrošināto SIM karti.
- Jūsu iepriekšējā ierīce vai ierīces dublējums, ja datus pārnesīsiet uz jaunu ierīci.

Sākotnējā iestatīšana

Šīs ierīces iestatīšanas process ir viegls, lai palīdzētu uzsākt darbu, kad pirmo reizi ieslēdzat ierīci. Manuāli varat izpildīt ierīcē rādītos iestatīšanas norādījumus.

 Pēc sākotnējās iestatīšanas ir iespējams sadaļā **Iestatījumi** veikt papildu iestatījumus.

1. Nospiediet un turiet nospiestu barošanas pogu, līdz tiek parādīts Lenovo logotips. Jūs redzēsiet **Sveicināti!** ekrānā.
 - **Valodas izvēle:** Pieskarieties un atlasiet savu valodu no valodu saraksta.
 - **Redzamības iestatījumi:** Pieskarieties , lai pielāgotu displeja un teksta lielumu, un iespējojiet vērtību **Palielinājums**, lai uzlabotu ekrāna redzamību. Iespējojiet **Atlasīt, lai izrunātu** vai **TalkBack**, lai ierīci būtu vieglāk izmantot, neskatoties ekrānā.
2. Pieskarieties pie **Sākt**.
3. Izlasiet un pieņemiet pakalpojuma līgumu, pēc tam pieskarieties pie **Nākamais**.
4. Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu vai mobilo tīklu (ja ierīcē tas ir atbalstīts).

- Pieskarieties pie tīkla. Ja tiek prasīts ievadīt paroli, ievadiet to.
- Pieskarieties pie **Pievienot jaunu tīklu**, pēc tam manuāli ievadiet Wi-Fi tīkla nosaukumu un, ja nepieciešams, ievadiet paroli.
- Pieskarieties **Iestatīšanai izmantot mobilo tīklu**, lai ierīcē aktivizētu mobilā tīkla pakalpojumu.

 Ja iestatīšanu veicat bezsaistē, nākamajā darbībā manuāli iestatiet laiku un datumu.

5. No iepriekšējās ierīces pārsūtiet lietotnes un datus uz jauno ierīci.

No iepriekšējās ierīces tieši uz jauno ierīci varat pārsūtīt daudzas lietotnes, iestatījumus un saturu.

Novietojiet ierīces vienu otras tuvumā, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

6. Pierakstieties Google kontā un pārvaldiet Google pakalpojumus.

7. Pārbaudiet konfidencialitātes iestatījumus.

8. Lai palielinātu ierīces drošību, atlasiet kādu no tālāk uzskaitītajām ierīces atbloķēšanas metodēm. Lai iestatītu ierīces atbloķēšanas metodi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Parole
- Sejas atpazīšana

 Pirms iespējojat sejas atpazīšanu, izveidojiet kombināciju, PIN vai paroli. Varat arī pieskarties pie **Izlaist**, lai iestatītu to vēlāk sadaļā **Iestatījumi > Biometriskie dati un paroles**.

9. Atlasiet vēlamo navigācijas veidu.

- **Žestu navigācija**

Darbojieties ar savu ierīci ar žestu palīdzību. Sīkāku informāciju skatiet šeit: “**Uzziniet par žestiem**”.

- **3 pogu navigācija**

Ekrāna apakšā navigācijas joslā tiks parādītas trīs pogas.




Poga	Apraksts
	• Atgriezties Atgriešanās iepriekšējā izvēlnē vai izešana no lietotnes.
	• Sākums Atgriešanās sākuma ekrānā.

Poga	Apraksts
	Pārslēgt lietotnes Atvērto lietojumprogrammu skatīšana.

10. Pieskaroties pie **Darba sāksana**, varat sākt darboties ar ierīci.

Uzziniet par žestiem

Pamata žesti

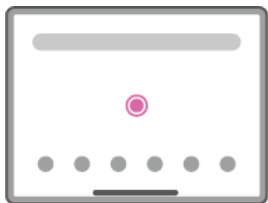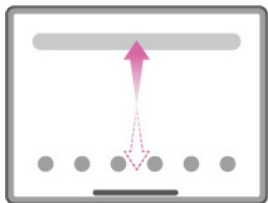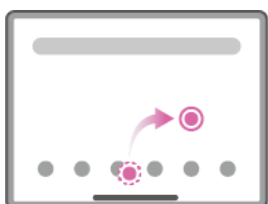	Pieskaršanās Vienuma atlasīšana vai atvēršana.
	Nospiešana un turēšana - Piekļūšana bieži izmantotajām lietojumprogrammas funkcijām. - Sākuma ekrāna pielāgošana.
	Pavilkšana - Pavilkšana uz augšu, lai atvērtu visu lietojumprogrammu sarakstu. - Pavilkšana uz leju, lai atvērtu Paziņojumu paneli. - Pavilkšana uz leju divas reizes, lai atvērtu Ātro iestatījumu paneli.
	Turēšana un vilkšana Lietojumprogrammas pārvietošana uz vietu, kurā to vēlaties novietot.



Izplešana un saspiešana

- Tīmekļa vietņu, fotoattēlu, karšu vai citu vienumu pietuvināšana un attālināšana.


Citi žesti

Šādi žesti ir pieejami tikai stilam **Žestu navigācija**. Lai mainītu navigācijas veidu, dodieties uz **Iestatījumi > Vispārīgie iestatījumi > Sistēmas navigācija**.




Pavilkšana uz augšu no apakšējās malas.

- Atgriešanās sākuma ekrānā.

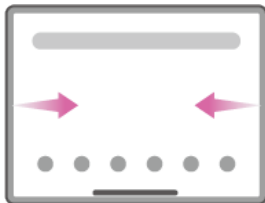


Pavilkšana no kreisās uz labo malu.

- Pārslēgšanās uz iepriekšējo lapu.

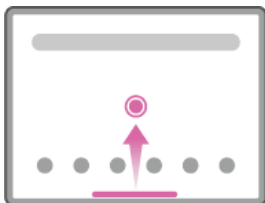

Pavilkšana uz augšu no apakšējās malas un turēšana.

- Atvērto lietojumprogrammu skatīšana.

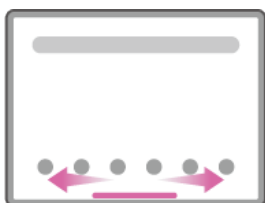


Pavilkšana uz labo vai kreiso pusi apakšējā malā.

- Pārslēgšanās starp lietojumprogrammām.

Sākuma ekrāna pielāgošana

Sākot izmantot ierīci, pirmo redzēsiet sākuma ekrānu. Jūsu ērtībām sākuma ekrānā ir jau iestatītas dažas noderīgas lietojumprogrammas un logrīki.

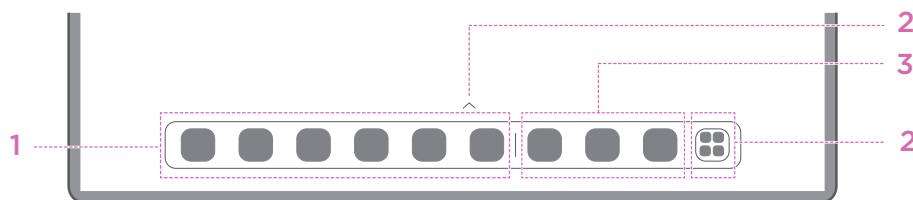

Nr.	Funkcija	Apraksts
1	Uzdevumjosla	Pievienojiet lietojumprogrammas uzdevumjoslai.
2	Visas lietojumprogrammas	△: Pavelciet uz augšu, lai skatītu visas lietojumprogrammas. ⌵: Pieskarieties, lai skatītu visas lietojumprogrammas.
3	Nesen izmantotās lietojumprogrammas	Parāda nesen izmantotās lietotnes.

Sākuma ekrānu varat pielāgot tālāk uzskaitītajos veidos.

Sāku lapas iestatījumi

Lai pielāgotu ierīci, nospiediet un turiet nospiestu jebkuru vietu ekrānā, izņemot ikonas, un pieskarieties pie **Sāku lapas iestatījumi** šādos veidos.

- Pavelciet pa labi, lai sākuma ekrānā atvērtu Izklaides telpu.
- Atlasiet vēlamo darbvirsmas stilu.
- Atlasiet vēlamo sākuma ekrāna izkārtojumu.
- Lietotnes ikonās rādiet paziņojumu punktus.
- Rādīt padomus blakus lietotnes nosaukumam pēc atjaunināšanas.
- Ieteicamās sistēmas lietotnes atvilktnē.

Logrīki

Varat pievienot logrīku savam sākuma ekrānam. Logrīki ļauj ātri skatīt informāciju par kalendāra notikumiem, pastu, kartēm un daudz ko citu.

1. Nospiediet un turiet nospiestu jebkuru sākuma ekrāna vietu, izņemot ikonas, pieskarieties pie **Logrīki** un atlasiet to logrīku, ko vēlaties pievienot.
2. Nospiediet logrīku un velciet to uz vietu, kur tas ir jānovieto.
3. Pieskarieties pie **Gatavs**.

Fona tapete

Lai iestatītu fona tapeti, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet un turiet nospiestu jebkuru sākuma ekrāna vietu, izņemot ikonas, pieskarieties pie **Individuāla pielāgošana**.
2. Atlasiet, lai iestatītu fona tapeti.
 - **Dinamiskais fona attēls**
Atlasiet pieejamo dinamisko fona tapeti.
 - **Lokālie albumi**
Atlasiet foto. Lai to iestatītu kā fona tapeti, pieskarieties pie  > **Lietot kā**.
 - **Akumulatora fona tapete**
Iestatiet Akumulatora fona tapeti bloķēšanas ekrānā, rādot barošanas statusu: Pilns, Vidējs, Zems vai Uzlāde.
 - **Izsmalcināta fona tapete**
Izvēlieties pieejamo augstas kvalitātes fona tapeti ekrānam un/vai darbvirsmi.

 Lai iestatītu fona tapeti, varat arī doties uz sadaļu **Iestatījumi** > **Individuāla pielāgošana**.

Lietotņu izmantošana

Lietotnes meklēšana

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie  vai pavelciet uz augšu, lai skatītu visu lietotņu sarakstu.
2. Atrodiet lietotni tieši vai meklēšanas joslā ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu lietotni.

Lietotnes pārvietošana uz citu ekrānu

Nospiediet un turiet nospiestu lietotni, kuru vēlaties pārvietot, pēc tam velciet lietotnes ikonu līdz vēlamajai vietai un atlaidiet.

Atvērto lietotņu pārvaldība

1. Atvērto lietotņu sarakstu varat skatīt kādā no tālāk norādītajiem veidiem:
 - Pavelciet augšup no ekrāna apakšējās malas un turiet.
 - Ekrāna apakšā pieskarieties pie .
2. Atvērto lietotņu saraksta ekrānā varat veikt šādas darbības:
 - Pieskarieties lietotņu logam, lai piekļūtu lietotnei.
 - Pavilkt lietotņu logu uz augšu, lai aizvērtu lietotni.
 - Pavilkt lietotnes logu uz leju, lai to bloķētu vai atbloķētu lietotni.
 - Nospiež un turēt lietotņu logu, lai skatītu vairāk darbību.
 - Pieskarieties pie **Notīrīt visu**, lai apturētu visas lietotnes.

Lietojumprogrammas atinstalēšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu lietotnes ikonu.
2. Pieskarieties .
3. Pieskarieties vienamam **Labi**.

 Dažas sistēmas lietotnes ir nepieciešamas ierīcei, tāpēc tās nevar atinstalēt.

Entertainment Space

Izklaides telpa ir viens personalizēts ekrāns, kas paredzēts visām jūsu iecienītākajām filmām, pārraidēm, video, spēlēm un grāmatām.

Izklaides telpas atvēršana

Pavelciet pa labi no sākuma ekrāna vai sākuma ekrāna labajā pusē pieskarieties pie .

 Izklaides telpas lietošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu un pierakstīšanās Google kontā.

Izklaides telpas atspējošana

Izklaides telpa ir iespējota pēc noklusējuma. Atveriet **Sāku lapas iestatījumi** un atspējojiet opciju **Pavelciet, lai piekļūtu izklaides sadaļai Entertainment Space**.

Paziņojumi un ātrie iestatījumi

Vadības centra stils

Lai iestatītu Paziņojumu un Ātro iestatījumu panelu stilu, atveriet **Iestatījumi** > **Paziņojumu un vadības centrs** > **Vadības centra stils**.

Paziņojumu panelis

Paziņojumu panelī ir pieejama informācija par jauniem ziņojumiem, USB savienojumiem, notiekošajām darbībām, piemēram, faila lejupielādi, un daudz ko citu.

- Lai redzētu paziņojumus, pavelciet uz leju no ekrāna augšmalas.
- Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pavelciet augšup no ekrāna apakšdaļas.
- Lai aizvērtu paziņojumu, pavelciet pa kreisi vai pa labi pāri paziņojumam.
- Lai aizvērtu visus paziņojumus, paziņojumu paneļa apakšdaļā pieskarieties  pie .
- Lai pārvaldītu paziņojumus, Paziņojumu paneļa apakšdaļā pieskarieties pie **Pārvaldīt** vai atveriet **Iestatījumi** > **Paziņojumu un vadības centrs**.

Ātro iestatījumu panelis

Ātro iestatījumu panelī ir nodrošināta ātra piekļuve ierīces funkcijām. Kad atbilstošās funkcijas ir iespējotas un atspējotas, ikonu krāsa mainās.

- Lai atvērtu ātro iestatījumu paneli, divreiz pavelciet uz leju no ekrāna augšējās malas.
- Lai aizvērtu ātro iestatījumu paneli, pavelciet augšup no ekrāna apakšējās malas.
- Lai iespējotu vai atspējotu kādu funkciju, pieskarieties pie funkcijas ikonai.
- Lai atvērtu funkciju iestatījumu ekrānu (ja pieejams), pieskarieties funkcijas ikonai un to turiet.
- Pieskarieties pie , lai pārslēgtu kontus.
- Pieskarieties pie , lai rediģētu ātro iestatījumu paneli.
- Pieskarieties pie , lai atvērtu sadaļu **Iestatījumi**.
- Pieskarieties pie , lai izslēgtu vai restartētu ierīci.

Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem, atjaunināšana un piespiedu izslēgšana

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana notīrīs visus datus no jūsu ierīces iekšējās atmiņas. Pirms ierīces atiestatīšanas, lūdzu, dublējiet visus ierīces svarīgos datus.

1. Atveriet **Iestatījumi** > **Vispārīgie iestatījumi** > **Atiestatīšanas opcijas** > **Dzēst visus datus (atiestatīt rūpnīcas datus)**.
2. Lai atiestatītu ražotāja noklusējuma iestatījumus, pieskarieties pie **Dzēst visus datus**.

Sistēmas atjaunināšana

Kad būs pieejama jauna sistēmas versija, ierīce parādīs uzaicinājumu lejupielādēt un instalēt atjauninājumus. Varat arī manuāli pārbaudīt atjauninājumu esamību un iestatīt atjaunināšanas veidus.

1. Dodieties uz sadaļu **Iestatījumi > Par planšetdatoru > Sistēmas atjaunināšana** un pieskarieties pie **Pārbaudīt atjauninājumu esamību**.
 2. Ekrāna Sistēmas atjaunināšana augšējā labajā stūrī pieskarieties **...**, lai pēc nepieciešamības iespējotu vai atspējotu automātisku lejupielādi un nakts laikā veicamās jaunināšanas funkcijas.
-  Lejupielādējiet un instalējiet sistēmas atjauninājumus tikai no oficiāliem avotiem.

Piespiedu izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiestas pogas ieslēgšana un skaļuma samazināšana aptuveni 8 sekundes, kamēr ierīce izslēdzas.

Iestatījumi

Wi-Fi

Savienojiet ierīci ar internetu, izmantojot pieejamo Wi-Fi tīklu.

1. Lai parādītu pieejamo tīklu sarakstu, atveriet sadaļu **Iestatījumi > Wi-Fi** un ieslēdziet **Wi-Fi**.
2. Pieskarieties pie tīkla. Ja tiek prasīts ievadīt paroli, ievadiet to.
3. Pieskarieties **Izveidot savienojumu**.

Kad ierīce tiks savienota ar WLAN tīklu, ekrāna augšā parādīsies .

Mobilais tīkls

Ja ierīcei ir SIM kartes sloti, varat ievietot SIM karti un iespējot piekļuvi mobilā tīkla datiem.

Lai iestatītu piekļuvi internetam, izmantojot mobilo tīklu, rīkojieties šādi:

1. Atveriet **Iestatījumi > Mobilais tīkls**.
2. Atveriet jūsu mobilo sakaru operatora pakalpojumu un iespējojiet mobilo tīklu.

 Nepieciešama derīga SIM karte ar datu pakalpojumiem. Ja jums nav SIM kartes, sazinieties ar savu operatoru.

VPN

Organizācijās lietotie VPN ļauj droši sūtīt privātu informāciju tīklā, kas nav privāts. Lai piekļūtu darba e-pastam, var nākties konfigurēt VPN. Lai uzzinātu, kādi iestatījumi nepieciešami VPN konfigurēšanai jūsu tīklā, sazinieties ar tīkla administratoru.

1. Atveriet **Iestatījumi > Citi savienojumi > VPN**.
2. Lai rediģētu VPN profilu, pieskarieties .
3. Pieskarieties vienumam **Saglabāt**.
4. Pieskarieties , lai rediģētu vai aizmirstu VPN.

Bluetooth

Ierīci varat savienot pāri ar citām ierīcēm, kurās iespējots Bluetooth, piemēram, ar Bluetooth austiņām.

1. Atveriet **Iestatījumi > Bluetooth**, un iespējojiet **Bluetooth**.
2. Atlasiet ierīces nosaukumu, ko saskaņot un savienot.

Kad ierīce ir savienota ar Bluetooth ierīci, ekrāna augšpusē redzēsiet .

Attēls

Spilgtums

- **Manuāla noregulēšana**

Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Attēls** un pārvietojiet spilgtuma slīdni, lai manuāli noregulētu ekrāna spilgtumu.

- **Automātiska korekcija**

Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Attēls** un iespējojiet opciju **Adaptīvs spilgtums**, lai, mainoties apgaismojumam, ļautu ekrānam automātiski mainīt spilgtumu.

Lasīšanas režīms

1. Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Attēls > Lasīšanas režīms** un ieslēdziet **Lasīšanas režīms**.
2. Atlasiet lasīšanas režīma attēla efektu.

Acu aizsardzība un drošības informācija

Kad acu aizsardzība ir iespējota; ekrānam būs dzintara nokrāsa, kas samazinās zilo gaismu. Tas ļauj ērtāk lasīt vai apskatīt ekrānu vāji apgaismotā vidē.

1. Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Attēls > Acu aizsardzības režīms** un iespējojiet opciju Acu aizsardzības režīms.
2. Pieskarieties **Ieslēgt pielāgoto laiku**, lai pielāgotu acu aizsardzības režīma laiku.
3. Bīdīet Intensitāte slīdni, lai pielāgotu gaišumu kā nepieciešams.

Izmantojiet ierīci labi apgaismotā vietā un, lietojot ierīci, turiet to piemērotā attālumā no acīm. Lai izvairītos no acu pārguruma, ik pa laikam novērsieties no ekrāna.

Koncentrējoties uz ekrānu veiktspējas iespējām, Lenovo pievērš lielu uzmanību arī lietotāja acu veselībai. Šis izstrādājums ir ieguvis TÜV Rheinland sertifikātu "Low Blue Light", un to var droši izmantot. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni <https://support.lenovo.com>.

Biometriskie dati un paroles

Ekrāna bloķēšana ir efektīvs veids, kā palielināt ierīces drošību.

1. Atveriet **Iestatījumi > Biometriskie dati un paroles**.
2. Lai iestatītu ekrāna bloķēšanu, veiciet kādu no tālāk uzskaitītajām darbībām.
 - **Parole**
Izvēlieties Kombinācija, PIN vai Parole, lai palielinātu savas ierīces drošību.
 - **Sejas atpazīšana**
Sejas atpazīšana kopā ar kombināciju, PIN vai paroli ir iestatīta kā alternatīva ekrāna atbloķēšanas metode.

3. Izpildiet norādījumus ekrānā, lai iestatītu ierīci.

One Vision

Peldošais logs

Peldošā loga funkcija tiek izmantota, lai pildītu īslaicīgus uzdevumus, nepārslēdzoties starp lietotnēm.

Lai atvērtu peldošo logu, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām:

- Nospiediet un turiet nospiestu lietotnes ikonu, tad pieskarieties pie .
- Atveriet lietotni. Lietotnes apakšā nospiediet un velciet lapu uz  ekrāna augšā, tad atlaidiet lapu.
- Atveriet lietotni, tad pieskarieties pie **...** > .

 Lai skatītu vairāk žestu darbībām ar peldošo logu, atveriet **Iestatījumi** > **One Vision** > **Peldošais logs**.

Sadalīts ekrāns

Režīms “Sadalīt ekrānu” sniedz iespēju atvērt ekrānā lietotnes un tās vienlaikus izmantot.

Sadalītā ekrāna režīma iespējošana

Lai atvērtu ekrāna sadalīšanu, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām:

- 1. veids.

1. Lietotnes pilnekrāna režīmā atveriet visu lietotņu sarakstu.
2. Izvēlieties lietotni, kuru vēlaties sadalīt, nospiediet un velciet lietotnes ikonu uz ekrāna malu.

- 2. veids.

Lietotnes pilnekrāna režīmā pieskarieties pie **...** > .

- 3. veids:

1. Atveriet atvērto lietotņu sarakstu.
2. Nospiediet un turiet nospiestu lietotnes logu, un tad pieskarieties pie .

 Ne visas lietojumprogrammas atbalsta sadalītā ekrāna režīmu.

Sadalītā ekrāna pārvaldība

Sadalītā ekrāna režīmā varat veikt tālāk norādītās darbības.

- **Pielāgot sadalītā ekrāna izmēru**

Pavelciet  pa vidu starp ekrāniem, lai pielāgotu sadalītā ekrāna izmēru.

- **Nomainīt otro lietojumprogrammu**

Nospiediet un velciet lietotni uz ekrāna malu, kamēr ekrāna krāsa mainās uz pelēku.

- **Sadalītā ekrāna pārslēgšana uz peldošo logu**

Pieskarieties pie  lietotnes augšā, un tad pieskarieties pie .

Iziešana no sadalītā ekrāna režīma

- Bīdiet  uz ekrāna malu.

- Pieskarieties pie  lietotnes augšā, un tad pieskarieties pie .

Digitālā labjutība un vecāku kontrole

Ar **Digitālā labjutība un vecāku kontrole** iespējams piekļūt ziņojumiem reālā laikā, kas rāda, cik daudz laika esat pavadījis savā ierīcē. Varat arī iestatīt ierobežojumus tam, ko vēlaties pārvaldīt.

Atveriet **Iestatījumi > Digitālā labjutība un vecāku kontrole**, un pēc tam iestatiet saistītās funkcijas.

Digitālā labjutība

- **Informācijas panelis**

- Skatiet ekrāna lietošanas ilgumu, saņemtos paziņojumus un atvēršanas laikus.
- Iestatiet katras dienas taimerus vairumam lietotņu.

- **Gulēšanas režīms**

- Pielāgojiet Gulēšanas režīms sākuma un beigu laikus.
- Iestatiet laika posmu, kurā ierīce automātiski aktivizēs Gulēšanas režīms, veicot uzlādi.

- **Fokusa režīms**

Lai apturētu traucējošo lietotņu darbību un paslēptu to paziņojumus, atlasiet traucējošas lietotnes, pēc tam pieskarieties pie **leslēgt tūlīt**.

- **Pārvaldīt paziņojumus**

Atspējojiet vai iespējojiet konkrētu lietotņu paziņojumus.

- **Režīms “Netraucēt”**

Bloķējiet paziņojumus un izvairieties no traucējumiem, kad jums nepieciešams koncentrēties.

- **Rādīt ikonu lietotņu sarakstā**

Visu lietotņu sarakstā rāda digitālās labjutības ikonu.

Vecāku kontrole

- Pieskarieties pie **iestatīt vecāku kontroli** un rīkojieties pēc ekrānā redzamajām norādēm. Jūs varat pievienot savu vecāku ierīci vai sava bērna ierīci, izmantojot Google Family Link.
- Pēc ierīču pievienošanas vecāks var pārvaldīt pieaugušajiem domāto saturu, piekļuvi tīmekļa vietnēm, atrašanās vietas pakalpojumus un citus iestatījumus bērna ierīcē.

Akumulators

Atveriet sadaļu **iestatījumi > Akumulators**, un varat apskatīt akumulatora lietojumu un pārvaldīt akumulatoru.

Akumulatora enerģijas taupīšanas režīms

Lai samazinātu jaudas patēriņu, ierobežojiet aktivitātes fonā, vizuālos efektus, konkrētas funkcijas un dažus tīkla savienojumus.

Uzlādes optimizācija

Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku, iespējojiet opcijas **Uzlādes aizsardzība** un **Akumulatora uzturēšanas režīms**.

Uzlādes aizsardzība novērš uzlādes veikšanu ilgstošā laika posmā, kas pakļauj akumulatoru augstai temperatūrai un augstam spriegumam un

tādējādi var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu. Ja būs iespējots šis režīms, jauda tiks eventuāli uzturēta 40-60% līmenī, lai paildzinātu akumulatora kalpošanas ilgumu.

Rādīt akumulatora uzlādes līmeni procentos

Statusa joslā parādiet vai paslēpiet akumulatora uzlādes līmeni procentos.

Noteikt akumulatora iztukšošanu

Viedi nosakiet programmatūru un aparatūru, kas patērē neparasti daudz jaudas.

Pieskarieties vienumam **Darbības ar vienu taustiņu**, lai optimizētu akumulatora patēriņu.

Aizsardzība pret pārmērīgu izlādi

Lai nodrošinātu labāku veiktspēju, izslēdziet ierīci, ja tai ir zems akumulatora uzlādes līmenis un tā nav lietota ilgu laiku.

Atļauju pārvaldība

Lai nodrošinātu atbilstošus pakalpojumus, dažām lietotnēm var būt nepieciešama jūsu atļauja piekļūt atrašanās vietas vai konfidencialitātes datiem. Lai pārvaldītu lietotņu atļaujas, izpildiet kādu no tālāk izklāstītajām metodēm.

- **Atsevišķas lietotnes atļauju pārvaldība**

Nospiediet un turiet nospiestu lietotni, pieskarieties , lai atvērtu **Par lietotni > Atļaujas**. Lai mainītu atļauju, pārbaudiet lietotnei piešķirtās vai liegtās atļaujas un pieskarieties tai.

- **Atļauju pārvaldība pēc kategorijas**

- **Atrašanās vieta:** Lai atļauju mainītu, atveriet sadaļu **Iestatījumi > Atrašanās vieta**, pārbaudiet, kuras lietotnes piekļūst atrašanās vietai, un pieskarieties pie lietotnes.
- **Konfidencialitāte:** Lai mainītu atļauju, atveriet sadaļu **Iestatījumi > Drošība un konfidencialitāte > Konfidencialitāte > Atļauju pārvaldnieks**, atlasiet attiecīgo iespēju, pārbaudiet, kuras lietotnes piekļūst iespējai, un pieskarieties pie lietotnes.

Valoda

Sarakstam varat pievienot bieži izmantotās valodas un iestatīt jūsu sistēmas valodu.

1. Atveriet sadaļu **Iestatījumi** > **Vispārīgie iestatījumi** > **Valodas un ievade** > **Valodas**.
 2. Pieskarieties pie **Pievienot valodu** un atlasiet valodu, kuru vēlaties pievienot.
 3. Pieskarieties pie **Mainīt**.
-  Iestatiet sistēmas valodu, velkot **≡** uz saraksta augšu.

Lietojumprogrammas

Kamera

Kameras atvēršana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu opciju **Kamera**.

 Dažu modeļu ierīču sākuma ekrānā šī lietotne var neparādīties. Varat atvērt visu lietotņu sarakstu un atrast lietotni.

Kameras iestatījumi

Izmantojiet galvenajā kameras ekrānā redzamās ikonas un iestatījumu izvēlni, lai konfigurētu kameras iestatījumus.

Ikona	Apraksts
	Pārslēdzieties starp priekšējo un aizmugures kameru.
	Uzņemiet fotoattēlu
	Atlasiet fotoattēla lielumu
	Ieslēdziet un izslēdziet HDR režīmu
	Padariet fonu neskaidru
	Piemērojiet skaistuma efektus
	Atlasiet filtru un apskatiet efektu
	Ieslēdziet un izslēdziet MI foto palīgu

Ikona	Apraksts
	Konfigurējiet citus kameras iestatījumus
	Google Lens tulkošanai, meklēšanai un mājasdarbu palīdzībai.
	Ierakstiet video Lai varētu redzēt šo ikonu, vispirms pieskarieties pie Video , lai pārslēgtos uz video režīmu.

Kameras režīmu pārslēgšana

- Video

Ierakstiet video.

- Fotoattēls

Uzņemiet fotoattēlus.

- Dokumenti

Novietojiet dokumentu kameras redzamībā uz pieskarieties . Skenēto dokumentu iespējams saglabāt kā PDF vai JPG.

Fotoattēlu un video skatīšana

Fotoattēli un videoklipi tiek glabāti ierīces iekšējā atmiņā. Fotoattēlus un videoklipus var apskatīt, izmantojot tālāk norādītās metodes.

- Pieskarieties sīktēlam, izmantojot lietojumprogrammu Kamera.
- Atveriet sadaļu Fotoattēli.
- Atveriet sadaļu Files.

Files

Atveriet visu lietotņu sarakstu. Pieskarieties pie , lai atvērtu sadaļu **Files**. Varat skatīt un pārvaldīt ierīcē glabātos failus, tostarp attēlus, video, audio un citus.

Failu pārlūkošana

Atveriet sadaļu **Files** > **Pārlūkošana**, kur varat veikt tālāk uzskaitītās darbības.

- Skatiet nesen saglabātos failus.
- Skatiet failus pēc kategorijas.
- Pieskarieties pie iekšējā krātuve un skatiet failus pēc krātuves ceļa.
- Ekrāna augšējā labajā daļā pieskarieties pie  un ierakstiet atslēgvārdus, lai meklētu failu.

Failu tīrīšana

Atveriet sadaļu **Files** > **Tīrīšana**, noskaidrojiet iekšējās krātuves apjomu un iztīriet nevajadzīgos failus.

Failu kopīgošana

Atveriet sadaļu **Files** > **Kopīgošana** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ātri nosūtītu vai saņemtu failus.

Google lietotnes

Google lietotnes ir iepriekš instalētas jūsu ierīcē. Lai iegūtu sīkāku informāciju par Google lietotnēm, sk. vietni support.google.com. Šīs lietotnes ir arī pieejamas veikalā Google Play Store.

Uzlabotās funkcijas

Vairāki lietotāji

Vairāklietotāju preferences

Ir trīs lietotāju veidi.

- **Īpašnieks:** Īpašnieks pilnībā kontrolē visas lietotāju atļaujas un pārvalda visu lietotāju kontus.
- **Viesis:** Ir tikai viens viesis konts. Viesim ir ierobežota piekļuve ierīcei.
- **Jauns lietotājs:** Var būt vairāki standarta lietotāja konti.

Jaunu lietotāju kontu izveidošana

Pavelciet divas reizes uz leju no ekrāna augšmalas.

Lai izveidotu standarta lietotāja kontu, pieskarieties opcijai  > **Pievienot lietotāju**.

Vai atveriet **Iestatījumi** > **Vispārīgie iestatījumi** > **Vairāki lietotāji**.

- Pieskarieties **Pievienot viesi** lai izveidotu viesu kontu.
- Lai izveidotu standarta lietotāja kontu, Pieskarieties elementam **Pievienot lietotāju** un pēc tam ievadiet lietotāja datus.

Pārslēgšanās starp lietotāja kontiem

- Sākuma ekrānā pavelciet uz leju divreiz no ekrāna augšējās malas un pēc tam pieskarieties , lai pārslēgtos starp dažādu lietotāju kontiem.
- Bloķēšanas ekrāna saskarnē pieskarieties pie , tad atlasiet lietotāju, uz kura kontu vēlaties pārslēgties.
- Dodieties uz **Iestatījumi** > **Vispārīgie iestatījumi** > **Vairāki lietotāji**, tad atlasiet tā lietotāja kontu, uz kuru vēlaties pārslēgties.

Lietotāja konta dzēšana

Pavelciet uz leju no ekrāna augšējā labā stūra. Pieskarieties pie  > **CITI IESTATĪJUMI**, atlasiet kontu, kuru vēlaties dzēst, pēc tam pieskarieties **Dzēst lietotāju**, lai izdzēstu kontu. Lai dzēstu kontus, varat arī doties uz **Iestatījumi** > **Vispārīgie iestatījumi** > **Vairāki lietotāji**.

Datora režīms

Datora režīms nodrošina klasisko datora darbvirsmas iespaidu planšetdatorā un ļauj atvērt lietojumprogrammas vairākos logos. Šis režīms padara darbību intuitīvāku un palīdz efektīvāk veikt vairākus uzdevumus.

Dodieties uz **Iestatījumi** > **Uzlabotās funkcijas** > **Datora režīms** un iespējojiet **Datora režīms**.

Perifērijas režīms

Perifērijas režīms ļauj darboties ar lietotnēm, izmantojot vairākas perifērās iekārtas, piemēram, tastatūru, peli un kontrolieri.

Atveriet **Iestatījumi** > **Uzlabotās funkcijas** > **Perifērijas režīms** un iespējojiet **Perifērijas režīms**. Peles, tastatūras vai kontroliera pieslēgšanai varat izmantot Bluetooth.

Pieejamības funkcijas

Ierīce atbalsta savienojumu ar dažādām palīgierīcēm, piemēram, atsvaidzināmiem Braila displejiem un dzirdes aparātiem. Ieteicams iegādāties licencētas ierīces, lai samazinātu saderības problēmas.

Vizuālā palīdzība

TalkBack

TalkBack ir pieejamības funkcija, kas paredzēta neredzīgiem vai vājredzīgiem lietotājiem. Tas uzlabo lietojamību, nodrošinot runas un pieskāriena atgriezenisko saiti. Ja tas ir iespējots, tas iezīmē ekrāna elementus ar audio norādēm, iespējot navigāciju, izmantojot īpašus TalkBack žestus, nevis standarta skārienvadību.

Izmantot lietotni TalkBack

Lai iespējotu **TalkBack**, izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > TalkBack** un atlasiet **Izmantot lietotni TalkBack**.

Pirmo reizi ieslēdzot TalkBack, tiek palaista TalkBack pamācība, lai iepazīstinātu ar pamatfunkcijām.

Lai atkārtoti palaistu TalkBack pamācību, izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > TalkBack > Iestatījumi > TalkBack pamācība**.

Lai uzlabotu lietotāja pieredzi, ieteicams iespējot līdzekli **Runas izvades rādīšana**. Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > TalkBack > Iestatījumi > Papildu iestatījumi > Izstrādātāja iestatījumi**, lai to iespējotu.

TalkBack izvēlne

TalkBack izvēlnē tiek piedāvāti bieži izmantoti iestatījumi un vadīklas.

Lai to atvērtu, pieskarieties ekrānam ar trim pirkstiem.

Lasīšanas vadīklas

Lai ātri modificētu lasīšanas vadīklas, pavelciet pa kreisi vai pa labi ar trim pirkstiem. Izvēlnes īsinājumaustiņi palīdz pielāgot iestatījumus, piemēram, pārslēgt navigāciju no rakstzīmēm uz vārdiem vai mainīt TalkBack runas ātrumu.

TalkBack iestatījumi

Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > TalkBack > Iestatījumi**, lai skatītu un pielāgotu papildu opcijas personalizētai lietotāja pieredzei.

Audio

Iestatījumi teksta pārvēršanai runā

Varat izvēlēties vēlamo runas programmu un valodu. Izmantojiet slīdņi, lai pielāgotu runas ātrumu un toni.

Detalizētība

Sistēma piedāvā divus noklusējuma režīmus (Augsta un Zema), vai arī varat izvēlēties Pielāgots, lai iestatījumus pielāgotu savām vajadzībām.

Skaņa

Pieejamības skaļumu un TalkBack runas ātrumu var pielāgot, pārvietojot slīdņus. Varat arī iespējot vai atspējot skaņas atgriezenisko saiti un audio pieklusināšanu.

Lai pielāgotu runu un skaļumu no jebkura ekrāna, veiciet tālāk norādītās darbības.

- **Paziņojumu skaļums:** Turiet ekrānā 1 pirkstu un nospiediet skaļuma palielināšanas vai skaļuma samazināšanas taustiņu.
- **Runas ātrums:** Velciet uz augšu vai uz leju ar 3 pirkstiem.

Vadīklas

Pielāgot fokusu

Iespējojiet opciju **Biezas apmales** un izvēlieties krāsu, lai padarītu TalkBack kontūras redzamākas.

Pielāgot žestus

Varat pielāgot dažādas funkcijas dažādiem žestiem, pamatojoties uz saviem lietošanas paradumiem.

Pieskarieties **Žestu izmēģināšana**, lai parādītu padomus par TalkBack žestu lietošanu.

Pielāgot izvēlnes

Pielāgojiet TalkBack izvēlnes: Pievienojiet vai noņemiet līdzekļus no TalkBack izvēlnes.

Lasīšanas vadītņu pielāgošana: Pievienojiet vai noņemiet līdzekļus no lasīšanas vadītņu izvēlnes.

Braila raksts

Braila tastatūra

Programmatūras tastatūra, kas ļauj lietotājiem rakstīt Braila rakstā, ekrānā pieskaroties punktu kombinācijām. Tas atbalsta gan ievadi, gan izvadi Braila rakstā, padarot digitālo saziņu pieejamāku neredzīgiem vai vājredzīgiem lietotājiem.

Braila displejs

Fiziska ierīce, kas pārvērš ekrānā redzamo tekstu atsvoidzināmās Braila rakstzīmēs. Tā nodrošina digitālā satura lasīšanu ar tausti un bieži tiek savienota ar ekrānlasītājiem, piemēram, TalkBack, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pieejamības atbalstu.

Vispārīgi

TalkBack pamācība

Ātrā lietošanas apmācība, lai iepazīstinātu ar TalkBack pamatfunkcijām, tostarp navigāciju, teksta rediģēšanu un daudz ko citu.

Papildu iestatījumi

Papildu iestatījumi nodrošina detalizētu pieejamības līdzekļu kontroli, lai nodrošinātu personalizētu pieredzi.

Lietotni TalkBack atvērt Play veikalā

Dodieties uz lietotņu veikalu, lai lejupielādētu jaunāko TalkBack versiju.

Atlasīt, lai izrunātu

Atlasīt, lai izrunātu ir pieejamības līdzeklis, kas skaļi nolasa atlasīto ekrāna saturu. Tas ir ideāli piemērots lietotājiem, kuriem reizēm nepieciešams audio atbalsts.

Līdzeklis Atlasīt, lai izrunātu ļauj pieskarties un pavilkt, lai lasītu tekstu, aprakstītu attēlus un analizētu tekstu, izmantojot optisko rakstzīmju atpazīšanu (OCR).

 Līdzeklim Atlasīt, lai izrunātu ir nepieciešams interneta savienojums.

Iespējot Atlasīt, lai izrunātu

Lai iespējotu līdzekli **Atlasīt, lai izrunātu**, izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Atlasīt, lai izrunātu > Pakalpojuma Atlasīt, lai izrunātu saīсне**.

Izmantojiet Atlasīt, lai izrunātu

Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Atlasīt, lai izrunātu > Iestatījumi**, lai skatītu un pielāgotu papildu opcijas personalizētākai lietotāja pieredzei.

Lasīt atlasīto tekstu skaļi

Līdzeklis Atlasīt, lai izrunātu atbalsta ekrānā redzamā teksta nolasīšanu skaļi, kā arī darbojas lietotnēs, kas atbalsta teksta atlasīšanu.

 Šis līdzeklis darbojas tikai lasāmam tekstam, piemēram, tīmekļa lapu saturam.

Aktivizējiet līdzekli Atlasīt, lai izrunātu, pēc tam pieskarieties konkrētam vienumam, piemēram, tekstam vai attēlam, vai arī velciet pirkstu pāri ekrānam, lai atlasītu vairākus vienumus, kurus vēlaties, lai līdzeklis nolasītu skaļi.

Lasīšana fonā

Varat turpināt lietot ierīci, kamēr līdzeklis Atlasīt, lai izrunātu lasa fonā. Piemēram, varat pārslēgties uz citu lietotni, nepārtraucot lasīšanas procesu.

 Lasīšana fonā pašlaik ir eksperimentāla funkcija, un, iespējams, tā nav saderīga ar visām mobilajām tīmekļa pārlūkprogrammām.

Teksta nolasīšana no attēliem

Līdzeklis Nolasīt tekstu no attēliem atpazīst un nolasa skaļi attēlos vai fotogrāfijās iekļauto tekstu.

⚠ Līdzeklis Nolasīt tekstu no attēliem pašlaik ir eksperimentāls.

Displeja lielums un teksts

Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Displeja lielums un teksts**, lai pielāgotu fonta un displeja izmēru, uzlabojot lietojamību.

Pārvietojiet slīdņi pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu displeja un fonta izmēru, līdz sasniedzat vēlamu iestatījumu.

✎ Varat priekšskatīt displeja un fonta izmēru izmaiņas pēc katra slīdņa pielāgošanas vēlamajiem iestatījumiem.

Pieskarieties vienumam **Atiestatīt iestatījumus**, lai atjaunotu displeja izmēra un teksta sākotnējos iestatījumus.

Teksts treknrakstā

Iespējojiet opciju **Teksts treknrakstā**, lai visā sistēmā izmantotu treknraksta fontu, uzlabojot lasāmību.

✎ Dažas programmas vai scenāriji var neatbalstīt šo līdzekli.

Augsta kontrasta teksts

Augsts kontrasts var atvieglot teksta lasīšanu ierīcē, mainot teksta krāsu uz melnu vai baltu atkarībā no sākotnējās krāsas.

✎ Dažas programmas vai scenāriji var neatbalstīt šo līdzekli.

Krāsa un kustība

Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Krāsa un kustība**, lai izpētītu citas sistēmas krāsu maiņas funkcijas.

Krāsu korekcija

Lai nodrošinātu precīzāku krāsu attēlojumu vai mazinātu krāsu pārsātinājumu, izvēlieties **Krāsu korekcija** un iespējojiet opciju **Izmantot krāsu korekciju**.

Atbalstītie režīmi:

- Sarkanzaļš (zaļais tonis, deiteranomālija)
- Sarkanzaļš (sarkanais tonis, protanomālija)
- Zildzeltens (tritanomālija)
- Pelēktoņu

Krāsu inversija un tumšā tēma

Varat nomainīt ekrāna fonu uz tumšu, izmantojot krāsu inversiju vai tumšo tēmu.

Krāsu inversija maina ekrāna krāsas uz pretējām un tiek lietota visām lietotnēm, tostarp multivides saturam un attēliem.

Tumšā tēma arī maina ekrāna krāsas uz tumšākām, taču neietekmē multivides saturu, piemēram, video.

Varat iestatīt laiku, kad sistēma pārslēdzas no viena krāsu iestatījuma uz citu.

Noņemt animācijas

Animāciju atspējošana samazina traucējošus efektus un uzlabo koncentrēšanos.

Liels peles rādītājs

Kad ierīcei pievienojat peli, opcijas Liels peles rādītājs iespējošana var padarīt rādītāju vieglāk pamanāmu.

Papildu aptumšošana

Varat papildus samazināt ekrāna spilgtumu zem ierīces minimālā līmeņa, lai padarītu lasīšanu ērtāku.

1. Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Papildu aptumšošana** un ieslēdziet opciju **Izmantot ekrāna papildu aptumšošanu**.
2. Bīdīet slīdni Intensitāte, lai pēc vajadzības pielāgotu spilgtumu.

Palielinājums

Varat pietuvināt vai palielināt ekrāna saturu, lai labāk saskatītu ierīcē redzamo.

1. Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Palielinājums**.
2. Izvēlieties vēlamo palielinājuma veidu.
 - Palielināt visu ekrānu
 - Palielināt ekrāna daļu
 - Pārslēgties starp visa ekrāna un ekrāna daļas palielinājumu

Palielinājuma izmantošana

1. Izmantojiet palielinājuma saīsni, lai sāktu palielinājumu.
 - 🔍 Varat pieskarties  vai  ekrāna apakšējā labajā stūrī, lai pielāgotu iestatījumus.
2. Pieskarieties ekrānam.
3. Velciet ar diviem pirkstiem, lai panoramētu ekrānu. Saspiediet vai attāliniet divus pirkstus, lai tuvinātu un tālinātu ekrānu.
4. Izmantojiet palielinājuma saīsni, lai apturētu palielinājumu.

Palielināt rakstīšanas laikā: Lupa rakstīšanas laikā sekos tekstam, ko rakstāt.

Neizslēgt, pārslēdzot lietotnes: Lupa paliek ieslēgta un attālina skatu, kad pārslēdzat lietotnes.

Dzirdes palīdzība

Subtitri reāllaikā

Subtitri reāllaikā nosaka runu ierīcē un automātiski izveido subtitrus.

Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Subtitri reāllaikā**, lai iespējotu šo līdzekli.

Subtitru preferences

Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Subtitru preferences**, lai pielāgotu subtitru lielumu un stilu un padarītu tos vieglāk lasāmus.

Varat izvēlēties rādīt vai paslēpt subtitrus, pielāgot teksta lielumu un stilu un pieskarties **Citas iespējas** > **Valoda**, lai mainītu subtitru valodu.

 Šīs subtitru preferences var nebūt atbalstītas visās multivides lietotnēs.

Audio apraksts

Iespējojiet opciju **Audio apraksts**, lai atbalstītajās filmās un pārraidēs tiktu aprakstīts, kas notiek ekrānā.

 Audio apraksta funkcijai ir nepieciešams interneta savienojums.

Dzirdes aparāti

Izvēlieties **Iestatījumi** > **Pieejamība** > **Dzirdes aparāti**, lai iestatītu dzirdes aparātu.

Ierīcēm, kas atbalsta ASHA (audio straumēšana dzirdes aparātiem) un LE (zema enerģijas patēriņa) audio:

1. Pieskarieties vienumam **Savienošana pāri ar jaunu ierīci**.
2. Atlasiet ierīces nosaukumu, ko saskaņot un savienot.

Ierīcēm, kas neatbalsta ASHA un LE Audio:

1. Pieskarieties vienumam **Savienošana pāri ar jaunu ierīci** > **Skatīt citas ierīces**.
2. Atlasiet ierīces nosaukumu, ko saskaņot un savienot.

 Pirms sākšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka dzirdes aparāts ir ieslēgts un gatavs savienošanai pāri.

Audio korekcija

Audio korekcija opcija ļauj apvienot kanālus, atskaņojot audio.

Lai iespējotu opciju **Mono audio**, izvēlieties **Iestatījumi** > **Pieejamība** > **Audio korekcija**. Pārvietojiet slīdņi, lai pielāgotu audio līdzsvaru.

Reāllaika teksts (RTT)

Reāllaika teksts (RTT) nodrošina teksta saziņu tālruņa zvanu laikā.

Rakstīšanas laikā ziņojumi tiek pārsūtīti uzreiz, ļaujot saņēmējam tos lasīt reāllaikā.

1. Atveriet lietojumprogrammu **Tālrunis**.
2. Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Pieejamība**, lai iespējotu **reāllaika teksta (RTT) zvanu**.

Mobilitātes palīdzība

Slēdžu piekļuve

Slēdžu piekļuve var palīdzēt vadīt ierīci, ja ir grūti tieši mijiedarboties ar skārienekrānu. Skenē ekrānā redzamos vienumus, izceļot katru vienumu pēc kārtas, līdz veicat izvēli. Ierīcei var pievienot ārēju slēdzi, piemēram, tastatūru vai lielu pogu.

Izvēlieties **Iestatījumi** > **Pieejamība** > **Slēdžu piekļuve**, lai iespējotu **Izmantot lietotni Slēdžu piekļuve**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu savienojumu.

 Izvēlieties **Iestatījumi** > **Pieejamība** > **Slēdžu piekļuve** > **Iestatījumi**, lai skatītu vairāk opciju slēdžu piekļuvei.

Lipīgie taustiņi / Atlēciena taustiņi / Lēni taustiņi

Lipīgie taustiņi

Saīšnes var iespējot vai aktivizēt, nospiežot taustiņus atsevišķi, nevis turot tos kopā.

Vienu reizi nospiediet taustiņu, lai to "bloķētu", pēc tam nospiediet citu taustiņu, lai pabeigtu saīсни.

Atlēciena taustiņi

Iespējojiet atlēciena taustiņus, lai ignorētu ātri atkārtotus taustiņsitienus 500 milisekunžu laikā, ko izraisa netīša nospiešana vai trīce.

Lēni taustiņi

Lēni taustiņi pielāgos taustiņa nospiešanas aktivizācijas laiku līdz 500 milisekundēm, samazinot kļūdas no nejaušiem pieskārieniem.

Pieejamības saīsnes

Pieejamības saīsnes nodrošina ātru veidu, kā ieslēgt pieejamības līdzekļus vai pārslēgties starp tiem.

Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Pieejamības saīsnes > Pieejamības poga un žests**, lai iespējotu un skatītu citus iestatījumus.

Pieejamības poga un žests

Pieskarieties vienumam **Izmantot pogu vai žestu**, lai izvēlētos, vai pieejamības līdzekļus aktivizēt ar pogu vai žestu.

Ja izvēlaties vienumu **Poga**, ekrāna sānos parādīsies ikona. Varat pieskarties ikonai, lai ātri aktivizētu attiecīgo līdzekli. Tajā pašā lapā varat pielāgot ikonas lielumu un caurspīdīgumu.

Ja izvēlaties **Žests**, varat aktivizēt šo funkciju, pavelkot uz augšu ar diviem pirkstiem no ekrāna apakšas.

 **Žests** ir pieejams tikai navigācijas veidam ar žestiem.

Lai mainītu navigācijas veidu, izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Sistēmas vadīklas > Navigācijas režīms**.

Ikona	Līdzekļi
	TalkBack
	Atlasīt, lai izrunātu
	Krāsu korekcija
	Krāsu inversija
	Papildu aptumšošana
	Palielinājums
	Dzirdes aparāti

Ikona	Līdzekļi
	Slēdžu piekļuve
	Pieejamības izvēlne

Dažus pieejamības līdzekļus var iespējot ar tālāk norādītajām metodēm.

- **Ātrie iestatījumi**

Pēc ātro iestatījumu iespējošanas funkcija parādīsies ātro iestatījumu panelī, ļaujot to ātri ieslēgt vai izslēgt.

- **Skaļuma pogas**

Pēc Skaļuma pogas iespējošanas pieejamības funkciju var aktivizēt, nospiežot un turot abus skaļuma pogas.

Saīсне no bloķēšanas ekrāna

Iespējot šo funkciju, varat ieslēgt funkciju saīсни no bloķēšanas ekrāna. To var aktivizēt, vienlaicīgi nospiežot abus Skaļuma pogas.

Mācīšanās un kognitīvā palīdzība

Laika vadīklas

Aizkave, pieskaroties un turot

Šis iestatījums nosaka, cik ilgam jābūt pieskārienam pie ekrāna, lai tas tiktu atpazīts kā pieskāriens un turēšana. Ilgāka pieskāriena un turēšanas aizkave nozīmē, ka pirksts ir jātur vietā ilgāku laiku, pirms pieskāriens tiek reģistrēts kā pieskāriens un turēšana.

Lai pielāgotu pieskāriena un turēšanas aizkavi, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Laika vadīklas > Aizkave, pieskaroties un turot**.
2. Izvēlieties vēlamo režīmu.

Laiks darbībai (pieejamības noildze)

Varat pielāgot, cik ilgi ekrānā tiek parādīti pagaidu darbību ziņojumi.

1. Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Laika vadīklas > Laiks darbībai (pieejamības noildze)**.
2. Atlasiet vēlamos taimauta iestatījumus.

 Šo līdzekli var neatbalstīt visas lietotnes.

Automātiska klikšķināšana (pārdomu laiks)

Ja izmantojat ierīci ar peli, varat iestatīt, lai kursors automātiski darbotos, kad tas pārstāj kustēties noteiktu laiku.

1. Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Laika vadīklas > Automātiska klikšķināšana (pārdomu laiks)**.
2. Atlasiet vēlamo laiku starp brīdi, kad pārstājat kustināt peli, un automātiskā klikšķa veikšanu.

Sistēmas vadīklas

1. Izvēlieties **Iestatījumi > Pieejamība > Sistēmas vadīklas**.
2. Atlasiet vēlamo navigācijas veidu. Detalizētu informāciju skatiet sadaļā **Sākotnējā iestatīšana**.
3. Iespējojiet **Automātiska ekrāna pagriešana**, lai ierīce automātiski pārslēgtos starp portreta un ainavas orientāciju.

Pielikums

Svarīga informācija par drošību un apiešanos ar ierīci

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visu informāciju šajā sadaļā, lai izvairītos no personas traumas, īpašuma bojājuma vai nejauša izstrādājuma bojājuma. Papildu padomus par to, kā droši lietot ierīci, skatiet tīmekļa vietnē <http://www.lenovo.com/safety>.

Apejieties ar ierīci rūpīgi

Nenometiet, nespiediet, nesaplēsiet ierīci, neievietojiet tajā svešķermeņus un nelieciet uz tās smagus priekšmetus. Var tikt bojāti iekšpusē esošie jutīgie komponenti.

Ierīces ekrāns ir izgatavots no stikla. Ja ierīci nomet uz cietas virsmas, to pakļauj spēcīgam triecienam vai tā tiek saspiesta ar smagu priekšmetu, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst gabalos vai ieplaisā, neaiztieciat saplēsto stiklu un nemēģiniet to noņemt no ierīces. Nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar Lenovo tehniskā atbalsta dienestu, lai veiktu remontu, nomaiņu vai saņemtu informāciju par ierīces utilizāciju.

Lietojot ierīci, tā jātur atstatus no karstas vides vai augstspriegumam pieslēgtām ierīcēm, piemēram, elektroierīcēm, elektriskās apkures aprīkojuma vai elektriskā virtuves aprīkojuma. Lai neradītu ierīces bojājumus, lietojiet to tikai temperatūras diapazonā no 0 °C (32 °F) līdz 40 °C (104 °F) (glabāšana: no -20 °C (-4 °F) līdz 60 °C (140 °F)).

Sargājiet ierīci no ūdens, lietus, paaugstināta mitruma, sviedru un citu šķidrumu iedarbības.

Neizjauciet un nemodificējiet ierīci

Ierīce ir noslēgta vienība. Tajā nav detaļu, kuras gala lietotāji varētu apkalpot. Visi iekšējie remontu ir jāveic Lenovo pilnvarotam remonta uzņēmumam vai tehniskajam darbiniekam, kuru pilnvarojis uzņēmums Lenovo. Ja ierīci mēģina atvērt vai modificēt, tiek zaudēta tās garantija.

Informācija par iebūvētu lādējamu akumulatoru

Nemēģiniet nomainīt iebūvēto litija jonu akumulatoru. Ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza tipa akumulatoru, rodas sprādziena risks. Sazinieties ar uzņēmuma Lenovo atbalsta dienesta darbiniekiem, lai to nomainītu.

Informācija par plastmasas maisiņiem

BĪSTAMI

Plastmasas maisiņi var radīt bīstamību. Neturiet plastmasas maisiņus mazuļu un bērnu tuvumā, lai izvairītos no viņu nosmakšanas riska.

Informācija par adapteri

- Nepieļaujiet savas ierīces un maiņstrāvas adaptera samirkšanu.

Neiemērciet ierīci ūdenī un neatstājiet ierīci vietā, kur tā var saskarties ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.

- Izmantojiet tikai apstiprinātus uzlādes paņēmienus.

 Izmantojiet tikai standarta Lenovo strāvas adapterus. Trešo pušu strāvas adapteru izmantošana ietekmē uzlādes ātrumu, radot anormālu uzlādi un iespējamus bojājumus aprīkojumam.

- Standarta strāvas adapteri pievienojiet pie piemērota elektrotīkla.
- Izmantojiet standarta datu kabeli, lai pievienotu ierīci pie datora vai ierīces, kas atbilst USB 2.0 vai jaunākai versijai.

Kad notiek lādēšana, ierīces var kļūt siltas parastas lietošanas laikā. Nodrošiniet, lai būtu pietiekama ventilācija apkārt ierīcei, kas tiek lādēta. Atvienojiet lādēšanas ierīci, ja notiek kāds no tālāk norādītajiem gadījumiem.

- Lādēšanas ierīce ir bijusi pakļauta lietum, šķidrumam vai pārmērīgam mitrumam.
- Lādēšanas ierīcei ir redzamas fiziska bojājuma pazīmes.
- Jūs vēlaties notīrīt lādēšanas ierīci.

BRĪDINĀJUMS

Uzņēmums Lenovo neatbild par tādu izstrādājumu veiktspēju vai drošību, kurus nav ražojis vai apstiprinājis uzņēmums Lenovo. Izmantojiet tikai Lenovo apstiprinātos maiņstrāvas adapterus un akumulatorus.

ES ErP (Ekodizaina) direktīva (2009/125/EK) — ārējie barošanas adapteri (Regula (ES) 2019/1782)

Ekodizaina ar enerģiju saistītiem produktiem noteikumi 2010 - UK SI 2010 Nr. 2617 (Ext PSU), SI 2020 Nr. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 Nr. 1290 ar to grozījumiem

Lenovo izstrādājumi atbilst ES Ekodizaina (ErP) direktīvai un Apvienotās Karalistes Noteikumiem attiecībā uz tādu izstrādājumu ekodizainu, kas saistīti ar enerģiju. Skatīt šādu sīkāku informāciju:

Attiecībā uz ES skatīt sistēmas deklarāciju <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, bet attiecībā uz Apvienoto Karalisti skatīt sistēmas deklarāciju <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Brīdinājums par izmantošanu lielā skaļumā

BRĪDINĀJUMS

Ilgstoša jebkāda skaļa skaņas avota iedarbība var ietekmēt jūsu dzirdi. Jo skaļāka skaņa, jo mazāks laiks vajadzīgs, lai atstātu iespaidu uz dzirdi.

Lai aizsargātu dzirdi, ievērojiet šos piesardzības pasākumus.

- Ierobežojiet laiku, kad lietojat austiņas un klausāties skaļu skaņu.
- Nepalieliniet skaļuma līmeni, lai slāpētu apkārtējos trokšņus.
- Ja nedzirdat, ko runā apkārtējie, — samaziniet skaļuma līmeni.

Ja sajūtat dzirdes diskomfortu, tostarp spiediena vai ausu spiediena vai aizkrišanas sajūtu, zvanīšanu ausīs vai grūtības dzirdēt, ko saka citi, pārtrauciet klausīties ierīces skaņu austiņās un pārbaudiet dzirdi.



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties skaļu skaņu ilgstoši.

Uzmanīgi lietojiet ierīci, kad braucat ar motorizētu transportlīdzekli vai velosipēdu

Vienmēr galveno uzmanību pievērsiet savai un citu personu drošībai. Ievērojiet tiesību aktus. Vietējie tiesību akti un noteikumi var reglamentēt mobilo elektronisko ierīču lietošanu, piemēram, jūsu ierīces lietošanu, kad pārvietojaties ar motorizētu transportlīdzekli vai velosipēdu.

Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem

Kad ierīce ir sasniegusi sava darbību beigas, to nesalauziet, nededziniet, neiemērciet ūdenī un neizmetiet tādā veidā, kas ir pretrunā ar vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem. Dažas iekšējās detaļas satur vielas, kuras var eksplodēt, noplūst vai izraisīt nevēlamu ietekmi uz vidi, ja tās tiek nepareizi utilizētas.

Skatīt “Informācija par vidi, pārstrādi un utilizāciju” detalizētai informācijai.

Neturiet ierīci un piederumus mazu bērnu tuvumā

Ierīce satur mazas detaļas, kas maziem bērniem var izraisīt nosmakšanas risku. Turklāt stikla ekrāns var saplīst vai saplaisāt, ja tiek nomests uz cietas virsmas vai mests pret to.

Aizsargājiet savus datus un programmatūru

Nedzēsiet nezināmus failus un nemainiet tādu failu vai direktoriju nosaukumus, kurus pats neesat izveidojis. Pretējā gadījumā var nedarboties ierīces programmatūra.

Ņemiet vērā, ka, piekļūstot tīkla resursiem, ierīci var apdraudēt datorvīrusi, hakeri, spieģelprogrammatūra un citas ļaunprātīgas darbības, kas var bojāt ierīci, programmatūru vai datus. Jūs esat atbildīgs par atbilstošas aizsardzības nodrošināšanu ugunsdrošību, pretvīrusu programmatūras un pretspieģelprogrammatūras veidā, kā arī par programmatūras atjaunināšanu.

Netuviniet ierīci elektroierīcēm. Tostarp elektriskajiem ventilatoriem, radio, jaudīgiem skaļruņiem, gaisa kondicionieriem un mikroviļņu krāsnīm. Elektrisko piederumu radītie spēcīgie magnētiskie lauki var bojāt ekrānu un datus ierīcē.

Nemiet vērā, ka ierīce rada siltumu

Kad ierīce ir ieslēgta vai akumulators tiek lādēts, dažas tās daļas var kļūt karstas. To sasniegtā temperatūra ir atkarīga no sistēmas darbības un akumulatora uzlādes līmeņa. Ilgstoša saskare ar ķermeni, pat caur apģērbu, var izraisīt diskomfortu un pat ādas apdegumu. Izvairieties no ilgstošas roku, klēpja vai jebkuras citas ķermeņa daļas saskares ar ierīces karstajām daļām.

Informācija par elektroniskajām emisijām

Informācija par saderību ar FCC prasībām

Šī iekārta ir pārbaudīta un ir atzīta par atbilstīgu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar Federālās sakaru komisijas noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja ierīci neuzstāda un neizmanto saskaņā ar norādījumiem, var tikt izraisīti kaitīgi radiosakaru traucējumi. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi kādā konkrētā instalācijā neradīsies. Ja šī ierīce rada kaitīgus radio vai televīzijas signāla uztveršanas traucējumus (tas nosakāms, izslēdzot un atkal ieslēdzot ierīci), novērsiet šos traucējumus, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- Pārvirziet vai pārvietojiet uztverošās antenas.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet aprīkojumu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju vai servisa pārstāvi, lai saņemtu palīdzību.

Lenovo nav atbildīgs par jebkādiem radio vai televīzijas signāla traucējumiem, ko izraisa neatļautas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas. Neatļautu izmaiņu vai modifikāciju dēļ lietotājam var tikt anulētas tiesības izmantot ierīci.

Šī ierīce atbilst Federālās sakaru komisijas noteikumu 15. daļai. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Atbildīgā puse:

Lenovo (Amerikas Savienotās Valstis) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Tālruna numurs: 1-919-294-5900

ISED brīdinājums

Šī ierīce atbilst Kanādas Rūpniecības departamenta nelicencēto RSS standartam(-iem). Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus:

(1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāuztver jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt nevēlamu ierīces darbību.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informācija par Japānas VCCI B klasi

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Informācija par saderību Japānā izstrādājumiem, kuri tiek savienoti ar elektrotīklu ar nominālo strāvu, kas nepārsniedz vai ir vienāda ar 20 A uz vienu fāzi.

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informācija par vidi, pārstrādi un utilizāciju

Informācija par vispārīgu pārstrādi

Uzņēmums Lenovo aicina informācijas tehnoloģiju (IT) aprīkojuma īpašniekus atbildīgi nodot pārstrādei aprīkojumu, kad tas vairs nav nepieciešams.

Uzņēmums Lenovo piedāvā dažādas programmas un pakalpojumus, lai palīdzētu aprīkojuma īpašniekiem nodot pārstrādei IT izstrādājumus.

Informāciju par Lenovo izstrādājumu pārstrādi skatiet vietnē:

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Svarīga informācija par akumulatoru un EEIA

WEEE un bateriju/akumulatoru nodošanas un pārstrādes informācija Eiropas Savienībā un Apvienotajā Karalistē



Marķējums ar pārsvītrotu atkritumu tvertni ar riteņiem attiecas tikai uz valstīm Eiropas Savienībā (ES) un Apvienotajā Karalistē, kur ir spēkā noteikumi attiecībā uz WEEE un akumulatoriem.

Ierīces un baterijas/akumulatori ir apzīmēti saskaņā ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (Waste of electrical and electronic equipment — WEEE), kā arī izlietotajām baterijām un akumulatoriem. Šie noteikumi nosaka, kā tiek nodotas un pārstrādātas novecojušās ierīces un izlietotās baterijas/akumulatori, atbilstoši atrašanās vietai. Šis marķējums tiek izmantots dažādiem izstrādājumiem, lai norādītu, ka konkrēto izstrādājumu nedrīkst izmest, bet tas ir jānodod oficiālā atkritumu savākšanas punktā, lai utilizētu šos nokalpojušos izstrādājumus.

Marķējums uz akumulatora var ietvert arī tā metāla ķīmisko simbolu, kas ir izmantots akumulatorā (Pb — svins, Hg — dzīvsudrabs un Cd — kadmijs).

Lietotāji, kuriem ir elektriskās un elektroniskās iekārtas (electrical and electronic equipment — EEE) un baterijas/akumulatori, kas apzīmēti ar pārsvītrotu atkritumu tvertni ar riteņiem, nedrīkst izmest nokalpojušos izstrādājumus kā nešķirotus sadzīves atkritumus; viņiem ir jāizmanto pieejamie atkritumu savākšanas pakalpojumi, lai nodotu, pārstrādātu un atjaunotu WEEE un izlietotās baterijas/akumulatorus, kā arī samazinātu jebkādu iespējamo EEE un bateriju ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt bīstamu vielu klātbūtne.

Lenovo elektrisko un elektronisko iekārtu (EEE) sastāvā var būt daļas un komponentes, kas sava mūža beigās varētu tikt kvalificētas kā bīstamie atkritumi.

EEE un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (Waste of electrical and electronic equipment — WEEE) bez maksas var nogādāt tirdzniecības vietā vai jebkuram izplatītājam, kas pārdod nokalpojušajai EEE vai WEEE līdzīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas.

Pirms EEE izmešanas sadzīves atkritumos vai nogādāšanas atkritumu savākšanas punktā aprīkojuma lietotājam ir jāizņem no aprīkojuma baterijas un/vai akumulatori, kas jānodod atsevišķi.

Litija bateriju un bateriju paku no Lenovo izstrādājumiem izmešana:

Jūsu Lenovo izstrādājuma iekšpusē var būt uzstādīta monētas-šūnas veida litija baterija. Detalizētu informāciju par bateriju skatiet izstrādājuma dokumentācijā. Ja baterija ir jānomaina, sazinieties ar vietu, kur iegādājāties izstrādājumu, vai Lenovo. Ja nepieciešams utilizēt litija akumulatoru, ietiniet to vinila lentē, sazinieties ar vietu, kur iegādājāties izstrādājumu, vai atkritumu apsaimniekotāju un sekojiet viņu norādēm.

Jūsu Lenovo izstrādājumā var būt izmantots litija-jonu akumulators vai niķeļa-metālhibrīda akumulators. Detalizētu informāciju par akumulatoru skatiet izstrādājuma dokumentācijā. Ja nepieciešams utilizēt akumulatoru, ietiniet to vinila lentē, sazinieties ar Lenovo tirdzniecības vietu vai servisu, vai vietu, kur iegādājāties izstrādājumu, vai atkritumu apsaimniekotāju un sekojiet viņu norādēm. Tāpat varat sekot norādījumiem, kas sniegti izstrādājuma *lietotāja rokasgrāmatā*.

Attiecībā uz pareizu savākšanu un apstrādi apmeklējiet:

<https://www.lenovo.com/environment>.

Lai iegūtu papildu informāciju par WEEE, apmeklējiet:

<https://www.lenovo.com/recycling>.

Akumulatoru pārstrādes informācija Brazīlijai

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais,

de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Pārstrādes informācija Japānai

Pārstrādes un utilizācijas informācija Japānai ir pieejama vietnē <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Pārstrādes informācija Indijai

Pārstrādes un utilizācijas informācija Indijai ir pieejama vietnē https://www.lenovo.com/in/en/social_responsibility/sustainability/ptb_india.html.

Akumulatora pārstrādes zīmes

- Akumulatoru pārstrādes informācija Taivānai



- Akumulatoru pārstrādes informācija Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādai



US & Canada Only

ENERGY STAR modeļa informācija



ENERGY STAR® ir ASV Vides aizsardzības aģentūras un ASV Enerģijas departamenta kopīga programma, kuras mērķis ir ietaupīt līdzekļus un aizsargāt vidi, izmantojot energoefektīvus izstrādājumus un metodes.

Uzņēmums Lenovo lepojas, ka var piedāvāt saviem klientiem izstrādājumus, kas marķēti kā atbilstoši ENERGY STAR prasībām. Uz datora vai enerģijas iestatījumu saskarnē var būt attēlots ENERGY STAR logotips. Ja uz tālāk norādīto Lenovo planšetdatoru modeļiem ir ENERGY STAR logotips, tie ir izstrādāti un pārbaudīti, lai atbilstu ENERGY STAR programmas prasībām planšetdatoriem.

TB311XU TB311FU

Izmantojot izstrādājumus, kas atbilst ENERGY STAR prasībām, un priekšrocības, ko sniedz planšetdatora enerģijas pārvaldības funkcijas, ir iespējams samazināt elektrības patēriņu. Samazināts elektrības patēriņš var palīdzēt ietaupīt finanšu līdzekļus, uzturēt tīrāku vidi un samazināt siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju.

Lai iegūtu papildinformāciju par ENERGY STAR, apmeklējiet vietni <http://www.energystar.gov>.

Uzņēmums Lenovo aicina jūs patērēt enerģiju efektīvi un ieviest to par savu ikdienas darbību neatņemamu sastāvdaļu. Lai palīdzētu ar to, uzņēmums Lenovo ir iepriekš iestatījis tālāk norādītās enerģijas pārvaldības funkcijas, kas stājas spēkā, kad dators noteiktu laiku ir bijis neaktīvs.

Enerģijas patēriņa plāns: Noklusējums

Displeja izslēgšana: pēc 30 sekundēm.

Lai ieslēgtu displeju, nospiediet ieslēgšanas pogu.

Aktivizēšanas funkcija, izmantojot lokālo tīklu: nav piemērojama

Eksporta klasifikācijas paziņojums

Uz šo izstrādājumu attiecas Amerikas Savienoto Valstu Eksporta Administrācijas noteikumi (Export Administration regulations — EAR), un tam ir piešķirts plaša patēriņa preču eksporta klasifikācijas kontroles numurs (Export Classification Control Number — ECCN) 5A992.c. Planšetdatoru var atkārtoti eksportēt, izņemot uz valstīm, uz kurām attiecas embargo saskaņā ar EAR E1 valstu sarakstu.

Dolby sertifikācija

Dolby, Dolby Atmos un simbols ar divkāršu D burtu ir uzņēmuma Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas preču zīmes. Ražots ar uzņēmuma Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.

HEVC standarts

Šis produkts atbalsta digitālo video kodēšanu noteiktās HEVC standarta versijās, un tas ir aizsargāts ar patentiem vietnē patentlist.accessadvance.com.

