

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white sans-serif font on a red rectangular background.

Lenovo

Tab M8 (4th Gen) 2024

Lietošanas rokasgrāmata

TB301FU

TB301XU

Saturs

Laipni lūdzam!	1
Pamatinformācija	2
Iestatīšana un darba sākšana	2
Sagatavošanās iestatīšanai	2
Sākotnējā iestatīšana.....	2
Uzziniet par žestiem	4
Pamata žesti	4
Citi žesti.....	5
Sākuma ekrāna pielāgošana	6
Sākulapas iestatījumi.....	6
Logrīki	7
Fona tapete.....	7
Krāsu palete	7
Lietotņu izmantošana.....	7
Lietotnes meklēšana.....	7
Lietotnes pārvietošana uz citu ekrānu	8
Atvērto lietotņu pārvaldība.....	8
Lietotnes noņemšana vai atinstalēšana.....	8
Entertainment Space	8
Izklaides telpas atvēršana	9
Izklaides telpas atspējošana.....	9
Paziņojumi un ātrie iestatījumi.....	9
Paziņojumu panelis	9
Ātro iestatījumu panelis	9
Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem, atjaunināšana un piespiedu izslēgšana.....	10
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.....	10

Sistēmas atjaunināšana	10
Piespiedu izslēgšana	11
Iestatījumi	12
WLAN	12
Mobilais tīkls.....	12
VPN.....	12
Bluetooth.....	13
Attēls.....	13
Spilgtums	13
Lasīšanas režīms	13
Acu aizsardzība un drošības informācija.....	14
Ekrāna bloķēšana	14
Sadalīts ekrāns	14
Sadalītā ekrāna režīma iespējošana	15
Pielāgot sadalītā ekrāna izmēru.....	15
Iziešana no sadalītā ekrāna režīma	15
Digitālā labjutība un vecāku kontrole.....	15
Digitālā labjutība	15
Vecāku kontrole.....	16
Akumulators.....	16
Atļauju pārvaldība.....	17
Valoda.....	18
Lietojumprogrammas	19
Kamera	19
Kameras atvēršana.....	19
Kameras iestatījumi.....	19
Kameras režīmu pārslēgšana	20
Fotoattēlu un video skatīšana	20
Files	20
Failu pārlūkošana.....	20


Failu tīrīšana.....	21
Failu kopīgošana.....	21
Google lietotnes.....	21
Uzlabotās funkcijas.....	22
Vairāki lietotāji.....	22
Vairāklietotāju preferences.....	22
Jaunu lietotāju kontu izveidošana.....	22
Pārslēgšanās starp lietotāja kontiem.....	22
Lietotāja konta dzēšana.....	23
Pielikums.....	24
Svarīga informācija par drošību un apiešanos ar ierīci.....	24
Informācija par elektroniskajām emisijām.....	28
Informācija par vidi, pārstrādi un utilizāciju.....	30
ENERGY STAR modeļa informācija.....	33
Eksporta klasifikācijas paziņojums.....	34
HEVC standarts.....	34

Laipni lūdzam!




Pirms ierīces lietošanas izlasiet tālāk sniegto informāciju.

- *Īsā darba uzsākšanas pamācība, drošība un garantija*
- *Normatīvais paziņojums*

Lai iegūtu vairāk informācijas un lejupielādētu augstāk norādītos dokumentus, l'udzu, dodieties uz vietni <https://support.lenovo.com>.

 Visi šīs rokasgrāmatas attēli un ilustrācijas ir paredzētas tikai jūsu atsaucei. Faktiskais produkts var atšķirties.

Ikonas

-  Instrukcija, atgādinājums vai ierosinājums.
-  Uzmanību vai piesardzību.
-  Bīstamība vai brīdinājums.

Pamatinformācija

Iestatīšana un darba sākšana

Sagatavošanās iestatīšanai


Lai iestatīšana izdotos pēc iespējas labāk, sagatavojiet tālāk uzskaitīto:

- Interneta savienojums, izmantojot Wi-Fi tīklu vai mobilo tīklu.
Iespējams, būs nepieciešams Wi-Fi tīkla nosaukums un parole.
- Ierīcēm ar SIM kartes slotu instalējiet operatora nodrošināto SIM karti.
- Jūsu iepriekšējā ierīce vai ierīces dublējums, ja datus pārnesīsiet uz jaunu ierīci.

Sākotnējā iestatīšana


Šīs ierīces iestatīšanas process ir viegls, lai palīdzētu uzsākt darbu, kad pirmo reizi ieslēdzat ierīci. Manuāli varat izpildīt ierīcē rādītos iestatīšanas norādījumus.

 Kad sākotnējā iestatīšana ir pabeigta, papildu izmaiņas varat veikt sadaļā **Iestatījumi**.

1. Nospiediet un turiet nospiestu barošanas pogu, līdz tiek parādīts Lenovo logotips. Jūs redzēsiet **Sveicināti!** ekrānā.
 - **Valodas izvēle**: Pieskarieties un izvēlieties valodu no valodu saraksta.
 - **Redzamības iestatījumi**: Pieskarieties , lai pielāgotu displeja un teksta lielumu, un iespējojiet vērtību **Palielinājums**, lai uzlabotu ekrāna redzamību. Iespējojiet **Atlasīt, lai izrunātu** vai **TalkBack**, lai ierīci būtu vieglāk izmantot, neskatoties ekrānā.
2. Pieskarieties pie **Sākt**.
3. Izlasiet un pieņemiet pakalpojuma līgumu, pēc tam pieskarieties pie **Nākamais**.

4. Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu vai mobilo tīklu (ja ierīcē tas ir atbalstīts).

- Pieskarieties pie tīkla. Ja tiek prasīts ievadīt paroli, ievadiet to.
- Pieskarieties pie **Pievienot jaunu tīklu**, pēc tam manuāli ievadiet Wi-Fi tīkla nosaukumu un, ja nepieciešams, ievadiet paroli .
- Pieskarieties **Iestatīšanai izmantot mobilo tīklu**, lai ierīcē aktivizētu mobilā tīkla pakalpojumu.

 Ja iestatīšanu veicat bezsaistē, nākamajā solī manuāli iestatiet laiku un datumu.

5. No iepriekšējās ierīces pārsūtiet lietotnes un datus uz jauno ierīci.

No iepriekšējās ierīces tieši uz jauno ierīci varat pārsūtīt daudzas lietotnes, iestatījumus un saturu.

Novietojiet ierīces vienu otras tuvumā, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

6. Pārbaudiet konfidencialitātes iestatījumus. Pārvaldiet Google lietotņu atļaujas.

7. Lai palielinātu ierīces drošību, atlasiet kādu no tālāk uzskaitītajām ierīces atbloķēšanas metodēm. Lai iestatītu ierīces atbloķēšanas metodi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Kombinācija
- PIN
- Parole

 Jūs varat arī pieskarties **Ne tagad**, lai to vēlāk iestatītu sadaļā **Iestatījumi > Atbloķēšana un drošība > Ekrāna bloķēšana**.


8. Atlasiet vēlamo navigācijas veidu.



- **Žestu navigācija**

Darbojieties ar savu ierīci ar žestu palīdzību. Skatīt **“Uzziniet par žestiem”** detalizētai informācijai.

- **3 pogu navigācija**

Ekrāna apakšā navigācijas joslā tiks parādītas trīs pogas.

Poga	Apraksts
	<ul style="list-style-type: none">• Atgriezties Atgriešanās iepriekšējā izvēlnē vai iziešana no lietotnes.


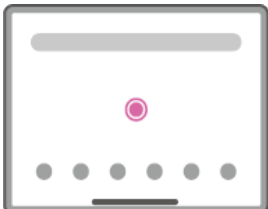
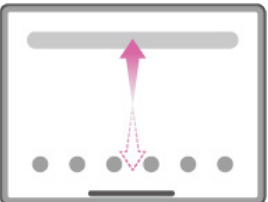
Poga	Apraksts
	<ul style="list-style-type: none"> Sākums Atgriešanās sākuma ekrānā.
	<ul style="list-style-type: none"> Pārslēgt lietotnes Atvērto lietojumprogrammu skatīšana.

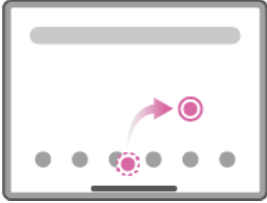

9. Pieskaroties **Pabeigt ierīces iestatīšanu**, varat sākt darboties ar ierīci.

Uzziniet par žestiem

Jūsu ierīce atbalsta **Žestu navigāciju** un **3 pogu navigāciju**.


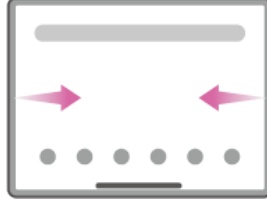
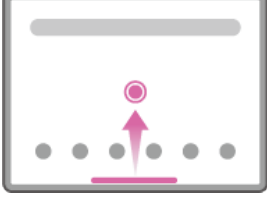
Pamata žesti

	Pieskaršanās <ul style="list-style-type: none"> Vienuma atlasīšana un atvēršana.
	Nospiešana un turēšana <ul style="list-style-type: none"> Piekļūšana bieži izmantotajām lietojumprogrammas funkcijām. Sākuma ekrāna pielāgošana.
	Pavilkšana <ul style="list-style-type: none"> Pavilkšana uz augšu, lai atvērtu visu lietojumprogrammu sarakstu. Pavilkšana uz leju, lai atvērtu Paziņojumu paneli. Pavelciet uz leju no ekrāna augšējā labā stūra, lai atvērtu Ātro iestatījumu paneli.

	<p>Turēšana un vilkšana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lietojumprogrammas pārvietošana uz vietu, kurā to vēlaties novietot.
	<p>Izplešana un saspiešana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tīmekļa vietņu, fotoattēlu, karšu vai citu vienumu pietuvināšana un attālināšana.

Citi žesti

Šādi žesti ir pieejami tikai stilam **Žestu navigācija**. Lai mainītu navigācijas veidu, dodieties uz **Iestatījumi > Sistēma > Sistēmas navigācija**.

	<p>Pavilkšana uz augšu no apakšējās malas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atgriešanās sākuma ekrānā.
	<p>Pavilkšana no kreisās uz labo malu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pārslēgšanās uz iepriekšējo lapu.
	<p>Pavilkšana uz augšu no apakšējās malas un turēšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atvērto lietojumprogrammu skatīšana.

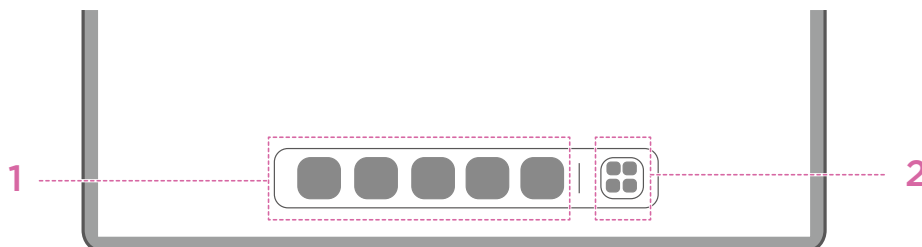



Pavilkšana uz labo vai kreiso pusi apakšējā malā.

- Pārslēgšanās starp lietojumprogrammām.

Sākuma ekrāna pielāgošana

Sākot izmantot ierīci, pirmo redzēsiet sākuma ekrānu. Jūsu ērtībām sākuma ekrānā ir jau iestatītas dažas noderīgas lietojumprogrammas un logrīki.



Nr.	Funkcija	Apraksts
1	Karstais krēsls	Pievienojiet lietotnes uzdevumjoslai.
2	Visas lietojumprogrammas	 : Pieskarieties, lai skatītu visas lietojumprogrammas.

Sākuma ekrānu varat pielāgot tālāk uzskaitītajos veidos.

Sākulapas iestatījumi

Lai pielāgotu ierīci, nospiediet un turiet nospiestu jebkuru vietu ekrānā, izņemot ikonas, un pieskarieties pie **Sākulapas iestatījumi**.

- **Paziņojumu punkti**

Lietotnes ikonās rādiat paziņojumu punktus.

- **Pievienot lietotņu ikonas sākuma ekrānam**

Sākuma ekrānam pievienojiet jaunu lietotņu ikonas.

- **Pavelciet, lai piekļūtu izklaides telpai**

Pavelciet pa labi, lai sākuma ekrānā atvērtu Izklaides telpu.

Logrīki

Varat pievienot logrīku savam sākuma ekrānam. Logrīki ļauj ātri skatīt informāciju par kalendāra notikumiem, pastu, kartēm un daudz ko citu.

1. Nospiediet un turiet nospiestu jebkuru sākuma ekrāna vietu, izņemot ikonas, pieskarieties pie **Logrīki** un atlasiet to logrīku, ko vēlaties pievienot.
2. Nospiediet logrīku un velciet to uz vietu, kur tas ir jānovieto, pēc tam atlaidiet.

Fona tapete

Lai iestatītu fona tapeti, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet un turiet nospiestu jebkuru sākuma ekrāna vietu, izņemot ikonas, pieskarieties pie **Fona tapetes** un atlasiet attēlu.
2. Atlasiet **Bloķēšanas ekrāns** vai **Sākumekrāns**.
3. Pieskarieties pie **Iestatīt fona tapeti**.

 Jūs varat arī doties uz sadaļu **Iestatījumi > Fona tapete un sākuma ekrāns > Iestatīt fona tapeti**, lai iestatītu savu fona tapeti.

Krāsu palete


Lai iestatītu sistēmas tēmas krāsu un darbvirsmas lietotnes ikonas krāsu, veiciet šādas darbības:

1. Nospiediet un turiet nospiestu jebkuru sākuma ekrāna vietu, izņemot ikonas, pieskarieties pie **Krāsu palete**.
2. Pēc vajadzības iespējojiet krāsu opcijas.

 Jūs varat arī doties uz sadaļu **Iestatījumi > Fona tapete un sākuma ekrāns** lai to iestatītu.

Lietotņu izmantošana

Lietotnes meklēšana


1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie  vai pavelciet uz augšu, lai skatītu visu lietotņu sarakstu.

2. Atrodiet lietotni tieši vai meklēšanas joslā ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu lietotni.

Lietotnes pārvietošana uz citu ekrānu




Nospiediet un turiet nospiestu lietotni, kuru vēlaties pārvietot, pēc tam velciet lietotnes ikonu līdz vēlamajai vietai un atlaidiet.

Atvērto lietotņu pārvaldība

1. Atvērto lietotņu sarakstu varat skatīt kādā no tālāk norādītajiem veidiem:
 - **Žestu navigācija:** Pavelciet augšup no ekrāna apakšējās malas un turiet.
 - **3 pogu navigācija:** Ekrāna apakšā pieskarieties pie .
2. Atvērto lietotņu saraksta ekrānā varat veikt šādas darbības:
 - Pieskarieties lietotņu logam, lai piekļūtu lietotnei.
 - Pavilkt lietotņu logu uz augšu, lai aizvērtu lietotni.
 - Pavilkt lietotnes logu uz leju, lai to bloķētu vai atbloķētu lietotni.
 - Nospieš un turēt lietotņu logu, lai skatītu vairāk darbību.
 - Pieskarieties pie **Notīrīt visu**, lai apturētu visas lietotnes.

Lietotnes noņemšana vai atinstalēšana.


Nospiediet un turiet lietotnes ikonu, pēc tam varat veikt šādas darbības:


- Pieskarieties , lai atinstalētu lietotni no ierīces.
- Pieskarieties , lai noņemtu lietotni no sākuma ekrāna.
-  • Noņemtās lietotnes var atrast lietotņu sarakstā.
- Dažas sistēmas lietotnes ir nepieciešamas ierīcei, tāpēc tās nevar atinstalēt.

Entertainment Space

Izklaides telpa ir viens personalizēts ekrāns, kas paredzēts visām jūsu iecienītākajām filmām, pārraidēm, video, spēlēm un grāmatām.

Izklaides telpas atvēršana

Pavelciet pa labi no sākuma ekrāna vai sākuma ekrāna labajā pusē pieskarieties pie .

 Izklaides telpas lietošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu un pierakstīšanās Google kontā.

Izklaides telpas atspējošana

Izklaides telpa ir iespējota pēc noklusējuma. Dodieties uz **Sākumlapas iestatījumi** un atspējojiet opciju **Pavelciet, lai piekļūtu izklaides telpai**.

Paziņojumi un ātrie iestatījumi

Paziņojumu panelis





Paziņojumu panelī ir pieejama informācija par jauniem ziņojumiem, USB savienojumiem, notiekošajām darbībām, piemēram, faila lejupielādi, un daudz ko citu.

- Lai redzētu paziņojumus, pavelciet uz leju no ekrāna augšmalas.
- Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pavelciet augšup no ekrāna apakšdaļas.
- Lai aizvērtu paziņojumu, pavelciet pa kreisi vai pa labi pāri paziņojumam.
- Lai aizvērtu visus paziņojumus, paziņojumu paneļa apakšdaļā pieskarieties **Notīrīt visu**.
- Lai pārvaldītu paziņojumus, Paziņojumu paneļa apakšdaļā pieskarieties pie **Pārvaldīt** vai dodieties uz **Iestatījumi > Paziņojumi**.

Ātro iestatījumu panelis

Ātro iestatījumu panelī ir nodrošināta ātra piekļuve ierīces funkcijām. Kad atbilstošās funkcijas ir iespējotas un atspējotas, ikonu krāsa mainās.

- Lai atvērtu Ātro iestatījumu paneli, pavelciet uz leju no ekrāna augšējā labā stūra.
- Lai aizvērtu ātro iestatījumu paneli, pavelciet augšup no ekrāna apakšējās malas.

- Lai iespējotu vai atspējotu kādu funkciju, pieskarieties pie funkcijas ikonai.
- Lai atvērtu funkciju iestatījumu ekrānu (ja pieejams), pieskarieties funkcijas ikonai un to turiet.
- Pieskarieties pie , lai pārslēgtu kontus.
- Pieskarieties pie , lai rediģētu ātro iestatījumu paneli.
- Pieskarieties pie , lai atvērtu sadaļu **Iestatījumi**.
- Pieskarieties pie , lai izslēgtu vai restartētu ierīci.

Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem, atjaunināšana un piespiedu izslēgšana


Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana


Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana notīrīs visus datus no jūsu ierīces iekšējās atmiņas. Pirms ierīces atiestatīšanas, lūdzu, dublējiet visus ierīces svarīgos datus.

1. Atveriet sadaļu **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Atiestatīšanas opcijas** > **Dzēst visus datus (atiestatīt rūpnīcas datus)**.
2. Lai atiestatītu ražotāja noklusējuma iestatījumus, pieskarieties pie **Dzēst visus datus**.

Sistēmas atjaunināšana

Kad būs pieejama jauna sistēmas versija, ierīce parādīs uzaicinājumu lejupielādēt un instalēt atjauninājumus. Varat arī manuāli pārbaudīt atjauninājumu esamību un iestatīt atjaunināšanas veidus.

1. Dodieties uz sadaļu **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Sistēmas atjaunināšana** un pieskarieties pie **Pārbaudīt atjauninājumu pieejamību**.
2. Pieskarieties ekrāna  augšējā labajā stūrī **Sistēmas atjaunināšana** lai pēc nepieciešamības iespējotu vai atspējotu automātisku lejupielādi un nakts laikā veicamās atjaunināšanas funkcijas.

 Lejupielādējiet un instalējiet sistēmas atjauninājumus tikai no oficiāliem avotiem.

Piespiedu izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiestas pogas Ieslēgšana un skaļuma samazināšana aptuveni 8 sekundes, kamēr ierīce izslēdzas.

Iestatījumi

WLAN

Savienojums ar internetu, izmantojot WLAN tīklu, ir efektīvs mobilo datu saglabāšanas veids.

1. Dodieties uz sadaļu **Iestatījumi > Tīkls un internets > Internets** un ieslēdziet **Wi-Fi**, lai parādītu pieejamo tīklu sarakstu.
2. Pieskarieties pie tīkla. Ja tiek prasīts ievadīt paroli, ievadiet to.
3. Pieskarieties pie **IZVEIDOT SAVIENOJUMU**.


Kad ierīce tiks savienota ar WLAN tīklu, ekrāna augšā parādīsies .

Mobilais tīkls

Ja ierīcei ir SIM kartes sloti, varat ievietot SIM karti un iespējot piekļuvi mobilā tīkla datiem.

Lai iestatītu piekļuvi internetam, izmantojot mobilo tīklu, rīkojieties šādi:

1. Dodieties uz sadaļu **Iestatījumi > Tīkls un internets > Mobilais tīkls**.
2. Atveriet jūsu mobilo sakaru operatora pakalpojumu un iespējojiet mobilo tīklu.

 Nepieciešama derīga SIM karte ar datu pakalpojumiem. Ja jums nav SIM kartes, sazinieties ar savu operatoru.

VPN

Organizācijās lietotie VPN ļauj droši sūtīt privātu informāciju tīklā, kas nav privāts. Lai piekļūtu darba e-pastam, var nākties konfigurēt VPN.

Lai uzzinātu, kādi iestatījumi nepieciešami VPN konfigurēšanai jūsu tīklā, sazinieties ar tīkla administratoru.

1. Dodieties uz sadaļu **Iestatījumi > Tīkls un internets > Papildu tīkla iestatījumi > VPN**.
2. Lai rediģētu VPN profilu, pieskarieties **+**.
3. Pieskarieties **SAGLABĀT**.
4. Pieskarieties **⚙️**, lai rediģētu vai aizmirstu VPN.

Bluetooth

Ierīci varat savienot pāri ar citām ierīcēm, kurās iespējots Bluetooth, piemēram, ar Bluetooth austiņām.

1. Dodieties uz **Iestatījumi > Bluetooth**, un iespējojiet **Bluetooth izmantošana**.
2. Pieskarieties pie **Savienošana pāri ar jaunu ierīci** un atlasiet ierīces nosaukumu, ko saskaņot un savienot.

Kad ierīce ir savienota ar Bluetooth ierīci, ekrāna augšpusē redzēsiet **✳️**.

Attēls

Spilgtums

- **Manuāla noregulēšana**

Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Attēls** un pārvietojiet spilgtuma slīdni, lai manuāli noregulētu ekrāna spilgtumu.

- **Automātiska korekcija**

Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Attēls** un iespējojiet opciju **Adaptīvs spilgtums**, lai, mainoties apgaismojumam, ļautu ekrānam automātiski mainīt spilgtumu.

Lasīšanas režīms

1. Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Attēls > Lasīšanas režīms** un ieslēdziet opciju **Lietot lasīšanas režīmu**.

2. Atlasiet lasīšanas režīma attēla efektu.

Acu aizsardzība un drošības informācija

Kad būs iespējots **Acu aizsardzības režīms**, ekrānam būs dzintara nokrāsa, kas samazina zilo gaismu. Tas ļauj ērtāk lasīt vai apskatīt ekrānu vāji apgaismotā vidē.

1. Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Attēls > Acu aizsardzības režīms** un iespējojiet opciju **Acu aizsardzības režīms**.
2. Pieskarieties pie **Iepilānot**, lai pielāgotu acu aizsardzības režīma laiku.
3. Bīdīet Intensitāte slīdņi, lai pielāgotu gaišumu kā nepieciešams.

Izmantojiet ierīci labi apgaismotā vietā un, lietojot ierīci, turiet to piemērotā attālumā no acīm. Lai izvairītos no acu pārguruma, ik pa laikam novērsieties no ekrāna.

Koncentrējoties uz ekrānu veiktspējas iespējām, Lenovo pievērš lielu uzmanību arī lietotāja acu veselībai. Šis izstrādājums ir ieguvis TÜV Rheinland sertifikātu "Low Blue Light", un to var droši izmantot. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni <https://support.lenovo.com>.

Ekrāna bloķēšana

Ekrāna bloķēšana ir efektīvs veids, kā palielināt ierīces drošību. Lai iestatītu ekrāna bloķēšanu, veiciet tālāk uzskaitītās darbības.

1. Dodieties uz sadaļu **Iestatījumi > Atbloķēšana un drošība > Ekrāna bloķēšana**.
2. Atlasiet ekrāna atbloķēšanas metodi un, lai to iestatītu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.


Sadalīts ekrāns

Režīms "Sadalīt ekrānu" sniedz iespēju atvērt sadalītajā ekrānā divas lietotnes un tās vienlaikus izmantot.


Sadalītā ekrāna režīma iespējošana

Lai atvērtu ekrāna sadalīšanu, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām:

- 1. veids:

1. Nospiediet un turiet lietotnes ikonu, tad pieskarieties .
2. Pieskarieties citai lietotnei, kuru vēlaties sadalīt.

- 2. veids:

1. Atveriet atvērto lietotņu sarakstu.
2. Pieskarieties  lietotnei, kuru vēlaties sadalīt, un pēc tam pieskarieties citai lietotnei.

 Ne visas lietotnes atbalsta sadalītā ekrāna režīmu.

Pielāgot sadalītā ekrāna izmēru

Paslidiniet  vai  pa vidu starp abiem ekrāniem, lai pielāgotu sadalītā ekrāna izmēru.

Iziešana no sadalītā ekrāna režīma

Paslidiniet  vai  līdz ekrāna malai.

Digitālā labjutība un vecāku kontrole

Ar **Digitālā labjutība un vecāku kontrole** iespējams piekļūt ziņojumiem reālā laikā, kas rāda, cik daudz laika esat pavadījis savā ierīcē. Varat arī iestatīt ierobežojumus tam, ko vēlaties pārvaldīt.

Atveriet **Iestatījumi > Digitālā labjutība un vecāku kontrole**, un pēc tam iestatiet saistītās funkcijas.

Digitālā labjutība

• Informācijas panelis

- Skatiet ekrāna lietošanas ilgumu, saņemtos paziņojumus un atvēršanas laikus.

- Iestatiet katras dienas taimerus vairumam lietotņu.

- **Gulēšanas režīms**

- Pielāgojiet Gulēšanas režīms sākuma un beigu laikus.
- Iestatiet laika posmu, kurā ierīce automātiski aktivizēs Gulēšanas režīms, veicot uzlādi.

- **Fokusa režīms**

Atlasiet traucējošas lietotnes, pēc tam pieskarieties pie **IESLĒGT TŪLĪT**, lai apturētu traucējošo lietotņu darbību un paslēptu to paziņojumus.

- **Pārvaldīt paziņojumus**

Atspējojiet vai iespējojiet konkrētu lietotņu paziņojumus.

- **Režīms “Netraucēt”**

Bloķējiet paziņojumus un izvairieties no traucējumiem, kad jums nepieciešams koncentrēties.

- **Rādīt ikonu lietotņu sarakstā**

Visu lietotņu sarakstā rāda digitālās labjutības ikonu.

Vecāku kontrole

- Pieskarieties pie **Iestatīt vecāku kontroli** un rīkojieties pēc ekrānā redzamajām norādēm. Jūs varat pievienot savu vecāku ierīci vai sava bērna ierīci, izmantojot Google Family Link.
- Pēc ierīču pievienošanas vecāks var pārvaldīt pieaugušajiem domāto saturu, piekļuvi tīmekļa vietnēm, atrašanās vietas pakalpojumus un citus iestatījumus bērna ierīcē.

Akumulators

Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Akumulators**, un varat apskatīt akumulatora lietojumu un pārvaldīt akumulatoru.

- **Akumulatora lietojums**

Skatiet izlietojumu no pēdējās pilnās uzlādes.

- **Akumulatora enerģijas taupīšanas režīms**

Lai samazinātu jaudas patēriņu, ierobežojiet aktivitātes fonā, vizuālos efektus, konkrētas funkcijas un dažus tīkla savienojumus.

- **Akumulatora optimizācija**

Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku, iespējot opcijas **Akumulatora aizsardzības režīms** un **Akumulatora apkopes režīms**.

Akumulatora aizsardzības režīms novērš uzlādes veikšanu ilgstošā laika posmā, kas pakļauj akumulatoru augstai temperatūrai un augstam spriegumam un tādējādi var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu. Ja būs iespējots **Akumulatora aizsardzības režīms**, jauda tiks eventuāli uzturēta starp 40%–60%, lai paildzinātu akumulatora kalpošanas ilgumu.

- **Akumulatora pārvaldnieks**

Noskaidrojiet, kuras lietotnes iztukšo akumulatoru un izvēlieties ierobežot šo lietotņu darbību.

- **Akumulatora uzlādes līmenis procentos**

Statusa joslā parādiet vai paslēpiet akumulatora uzlādes līmeni procentos.

Atļauju pārvaldība

Lai nodrošinātu atbilstošus pakalpojumus, dažām lietotnēm var būt nepieciešama jūsu atļauja piekļūt atrašanās vietas vai konfidencialitātes datiem. Lai pārvaldītu lietotņu atļaujas, izpildiet kādu no tālāk izklāstītajām metodēm.

- **Atsevišķas lietotnes atļauju pārvaldība**

Nospiediet un turiet nospiektu lietotni, atveriet sadaļu **Informācija par lietotni** > **Atļaujas**, pārbaudiet lietotnei piešķirtās vai liegtās atļaujas un pieskarieties, lai atiestatītu atļauju.


- **Atļauju pārvaldība pēc kategorijas**

- **Vieta**: Atveriet sadaļu **Iestatījumi** > **Vieta** > **Lietotņu atraš. vietu atļaujas**, pārbaudiet, kuras lietotnes piekļūst atrašanās vietai, un pieskarieties pie lietotnes, lai atļauju atiestatītu.

- **Konfidencialitāte**: Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Konfidencialitāte > Atļauju pārvaldnieks**, atlasiet iespēju, pārbaudiet, kuras lietotnes piekļūst iespējai, un pieskarieties pie lietotnes, lai atļauju atiestatītu.

Valoda

Sarakstam varat pievienot bieži izmantotās valodas un iestatīt jūsu sistēmas valodu.

1. Dodieties uz sadaļu **Iestatījumi > Sistēma > Valodas**.
 2. Pieskarieties pie **Pievienot valodu** un atlasiet valodu, kuru vēlaties pievienot.
 3. Pieskarieties **IESTATĪT KĀ NOKLUSĒJUMU**.
-  Iestatīt sistēmas valodu, velkot **≡** uz saraksta augšu.

Lietojumprogrammas

Kamera









Kameras atvēršana


Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu opciju **Kamera**.

- Dažu modeļu ierīču sākuma ekrānā šī lietotne var neparādīties. Varat atvērt visu lietotņu sarakstu un atrast lietotni.

Kameras iestatījumi

Izmantojiet galvenajā kameras ekrānā redzamās ikonas un iestatījumu izvēlni, lai konfigurētu kameras iestatījumus.

Ikona	Apraksts
	Pārslēdziet starp priekšējo un aizmugures kameru.
	Uzņemiet fotoattēlu
	Atlasiet fotoattēla lielumu
	Ieslēdziet un izslēdziet HDR režīmu
	Padariet fonu neskaidru
	Piemērojiet skaistuma efektus
	Atlasiet filtru un apskatiet efektu
	Konfigurējiet citus kameras iestatījumus

Ikona	Apraksts
	<p>Ierakstiet video</p> <p>Lai varētu redzēt šo ikonu, vispirms pieskarieties pie Video, lai pārslēgtos uz video režīmu.</p>

Kameras režīmu pārslēgšana

- **Fotoattēls**

Uzņemiet fotoattēlus.

- **Video**


Ierakstiet video.

Fotoattēlu un video skatīšana

Fotoattēli un videoklipi tiek glabāti ierīces iekšējā atmiņā. Fotoattēlus un videoklipus var apskatīt, izmantojot tālāk norādītās metodes.

- Pieskarieties sīktēlam, izmantojot lietojumprogrammu Kamera.
- Atveriet sadaļu **Fotoattēli**.
- Atveriet sadaļu **Files**.


Files

Atveriet visu lietotņu sarakstu. Pieskarieties pie , lai atvērtu sadaļu **Files**. Varat skatīt un pārvaldīt ierīcē glabātos failus, tostarp attēlus, video, audio un citus.

Failu pārlūkošana

Atveriet sadaļu **Files** > **Pārlūkošana**, kur varat veikt tālāk uzskaitītās darbības.

- Skatiet nesen saglabātos failus.
- Skatiet failus pēc kategorijas.

- Pieskarieties pie **Iekšējā krātuve** un skatiet failus pēc krātuves ceļa.
- Ekrāna augšējā labajā daļā pieskarieties pie  un ierakstiet atslēgvārdus, lai meklētu failu.

Failu tīrīšana

Atveriet sadaļu **Files** > **Tīrīšana**, noskaidrojiet iekšējās krātuves apjomu un iztīriet nevajadzīgos failus.

Failu kopīgošana

Atveriet sadaļu **Files** > **Kopīgošana tuvumā** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ātri nosūtītu vai saņemtu failus.

Google lietotnes

Google lietotnes ir iepriekš instalētas jūsu ierīcē. Lai iegūtu sīkāku informāciju par Google lietotnēm, sk. vietni support.google.com. Šīs lietotnes ir arī pieejamas veikalā Google Play Store.

Uzlabotās funkcijas

Vairāki lietotāji

Dodieties uz **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Vairāki lietotāji** un iespējojiet **Atļaut vairākus lietotājus**.



Vairāklietotāju preferences

Ir trīs lietotāju veidi.

- **Īpašnieks:** Īpašnieks pilnībā kontrolē visas lietotāju atļaujas un pārvalda visu lietotāju kontus.
- **Viesis:** Ir tikai viens viesis konts. Viesim ir ierobežota piekļuve ierīcei.
- **Jauns lietotājs:** Var būt vairāki standarta lietotāja konti.

Jaunu lietotāju kontu izveidošana


Pavelciet uz leju no ekrāna augšējā labā stūra.


- Lai izveidotu standarta lietotāja kontu, pieskarieties opcijai  > **Pievienot lietotāju**.
- Lai izveidotu viesu kontu, pieskarieties opcijai  > **Pievienot viesi**.

Vai atveriet **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Vairāki lietotāji**.


- Pieskarieties **Pievienot viesi** lai izveidotu viesu kontu.
- Pieskarieties **Pievienot lietotāju**, un pēc tam ievadiet Lietotāju, lai izveidotu standarta lietotāja kontu.

Pārslēgšanās starp lietotāja kontiem

- Sākuma ekrānā pavelciet uz leju no ekrāna augšējā labā stūra un pēc tam pieskarieties , lai pārslēgtos starp dažādu lietotāju kontiem.

- Bloķēšanas ekrāna saskarnē pieskarieties pie , tad atlasiet lietotāju, uz kura kontu vēlaties pārslēgties.
- Dodieties uz **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Vairāki lietotāji**, tad atlasiet tā lietotāja kontu, uz kuru vēlaties pārslēgties.

Lietotāja konta dzēšana

Pavelciet uz leju no ekrāna augšējā labā stūra. Pieskarieties pie  > **LIETOTĀJA IESTATĪJUMI**, atlasiet kontu, kuru vēlaties dzēst, pēc tam pieskarieties **Dzēst lietotāju**, lai izdzēstu kontus. Jūs arī varat doties uz **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Vairāki lietotāji**, lai dzēstu kontus.

Pielikums

Svarīga informācija par drošību un apiešanos ar ierīci

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visu informāciju šajā sadaļā, lai izvairītos no personas traumas, īpašuma bojājuma vai nejauša izstrādājuma bojājuma. Papildu padomus par to, kā droši lietot ierīci, skatiet tīmekļa vietnē <http://www.lenovo.com/safety>.

Apejieties ar ierīci rūpīgi

Nenometiet, nespiediet, nesaplēsiet ierīci, neievietojiet tajā svešķermeņus un nelieciet uz tās smagus priekšmetus. Var tikt bojāti iekšpusē esošie jutīgie komponenti.

Ierīces ekrāns ir izgatavots no stikla. Ja ierīci nomet uz cietas virsmas, to pakļauj spēcīgam triecienam vai tā tiek saspiesta ar smagu priekšmetu, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst gabalos vai ieplaisā, neaiztieciat saplēsto stiklu un nemēģiniet to noņemt no ierīces. Nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar Lenovo tehniskā atbalsta dienestu, lai veiktu remontu, nomaiņu vai saņemtu informāciju par ierīces utilizāciju.

Lietojot ierīci, tā jātur atstātas no karstas vides vai augstspriegumam pieslēgtām ierīcēm, piemēram, elektroierīcēm, elektriskās apkures aprīkojuma vai elektriskā virtuves aprīkojuma. Lai neradītu ierīces bojājumus, lietojiet to tikai temperatūras diapazonā no 0 °C (32 °F) līdz 40 °C (104 °F) (glabāšana: no -20 °C (-4 °F) līdz 60 °C (140 °F)).

Sargājiet ierīci no ūdens, lietus, paaugstināta mitruma, sviedru un citu šķidrumu iedarbības.

Neizjauciet un nemodificējiet ierīci

Ierīce ir noslēgta vienība. Tajā nav detaļu, kuras gala lietotāji varētu

apkalpot. Visi iekšējie remontu ir jāveic Lenovo pilnvarotam remonta uzņēmumam vai tehniskajam darbiniekam, kuru pilnvarojis uzņēmums Lenovo. Ja ierīci mēģina atvērt vai modificēt, tiek zaudēta tās garantija.

Informācija par iebūvētu lādējamu akumulatoru

Nemēģiniet nomainīt iebūvēto litija jonu akumulatoru. Ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza tipa akumulatoru, rodas sprādziena risks. Sazinieties ar uzņēmuma Lenovo atbalsta dienesta darbiniekiem, lai to nomainītu.

Informācija par plastmasas maisiņiem

BĪSTAMI


Plastmasas maisiņi var radīt bīstamību. Nenovietojiet plastmasas maisiņus zīdaiņu un bērnu tuvumā, lai nepakļautu viņus nosmakšanas riskam.

Informācija par adapteri

- Nepieļaujiet savas ierīces un maiņstrāvas adaptera samirkšanu.

Neiemērciet ierīci ūdenī un neatstājiet ierīci vietā, kur tā var saskarties ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.

- Izmantojiet tikai apstiprinātus uzlādes paņēmienus.

 Izmantojiet tikai standarta Lenovo strāvas adapterus. Trešo pušu strāvas adapteru izmantošana ietekmē uzlādes ātrumu, radot anormālu uzlādi un iespējamus bojājumus aprīkojumam.

- Standarta strāvas adapteri pievienojiet pie piemērota elektrotīkla.
- Izmantojiet standarta datu kabeli, lai pievienotu ierīci pie datora vai ierīces, kas atbilst USB 2.0 vai jaunākai versijai.

Kad notiek lādēšana, ierīces var kļūt siltas parastas lietošanas laikā. Nodrošiniet, lai būtu pietiekama ventilācija apkārt ierīcei, kas tiek lādēta. Atvienojiet lādēšanas ierīci, ja notiek kāds no tālāk norādītajiem gadījumiem.

- Lādēšanas ierīce ir bijusi pakļauta lietum, šķidrumam vai pārmērīgam mitrumam.
- Lādēšanas ierīcei ir redzamas fiziska bojājuma pazīmes.
- Jūs vēlaties notīrīt lādēšanas ierīci.

BRĪDINĀJUMS

Uzņēmums Lenovo neatbild par tādu izstrādājumu veiktspēju vai drošību, kurus nav ražojis vai apstiprinājis uzņēmums Lenovo. Izmantojiet tikai Lenovo apstiprinātos maiņstrāvas adapterus un akumulatorus.

ES ErP (Ekodizaina) direktīva (2009/125/EK) — ārējie barošanas adapteri (Regula (ES) 2019/1782)

Ekodizaina ar enerģiju saistītiem produktiem noteikumi 2010 - UK SI 2010 Nr. 2617 (Ext PSU), SI 2020 Nr. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 Nr. 1290 ar to grozījumiem

Lenovo izstrādājumi atbilst ES Ekodizaina (ErP) direktīvai un Apvienotās Karalistes Noteikumiem attiecībā uz tādu izstrādājumu ekodizainu, kas saistīti ar enerģiju. Skatīt šādu sīkāku informāciju:

Attiecībā uz ES skatīt sistēmas deklarāciju <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, bet attiecībā uz Apvienoto Karalisti skatīt sistēmas deklarāciju <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Brīdinājums par izmantošanu lielā skaļumā

BRĪDINĀJUMS

Ilgstoša jebkāda skaļa skaņas avota iedarbība var ietekmēt jūsu dzirdi. Jo skaļāka skaņa, jo mazāks laiks vajadzīgs, lai atstātu iespaidu uz dzirdi.

Lai aizsargātu dzirdi, ievērojiet šos piesardzības pasākumus.

- Ierobežojiet laiku, kad lietojat austiņas un klausāties skaļu skaņu.
- Nepalieliniet skaļuma līmeni, lai slāpētu apkārtējos trokšņus.
- Ja nedzirdat, ko runā apkārtējie, — samaziniet skaļuma līmeni.

Ja sajūtat dzirdes diskomfortu, tostarp spiedienu ausīs, ausu aizkrišanu, džinkstēšanu ausīs vai grūtības dzirdēt, ko runā apkārtējie, pārtrauciet klausīties ierīces skaņu austiņās un pārbaudiet dzirdi.



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties skaņu skaņu ilgstoši.

Uzmanīgi lietojiet ierīci, kad braucat ar motorizētu transportlīdzekli vai velosipēdu

Vienmēr galveno uzmanību pievērsiet savai un citu personu drošībai. Ievērojiet tiesību aktus. Vietējie tiesību akti un noteikumi var reglamentēt mobilo elektronisko ierīču lietošanu, piemēram, jūsu ierīces lietošanu, kad pārvietojaties ar motorizētu transportlīdzekli vai velosipēdu.

Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem

Kad ierīce ir sasniegusi sava darbības beigas, to nesalauziet, nededziniet, neiemērciet ūdenī un neizmetiet tādā veidā, kas ir pretrunā ar vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem. Dažas iekšējās detaļas satur vielas, kuras var eksplodēt, noplūst vai izraisīt nevēlamu ietekmi uz vidi, ja tās tiek nepareizi utilizētas.

Skatīt “Informācija par vidi, pārstrādi un utilizāciju” detalizētai informācijai.

Neturiet ierīci un piederumus mazu bērnu tuvumā

Ierīce satur mazas detaļas, kas maziem bērniem var izraisīt nosmakšanas risku. Turklāt stikla ekrāns var saplīst vai saplaisāt, ja tiek nomests uz cietas virsmas vai mests pret to.

Aizsargājiet savus datus un programmatūru

Nedzēsiet nezināmus failus un nemainiet tādu failu vai direktoriju nosaukumus, kurus pats neesat izveidojis. Pretējā gadījumā var nedarboties ierīces programmatūra.

Ņemiet vērā, ka, piekļūstot tīkla resursiem, ierīci var apdraudēt datorvīrusi, hakeri, spieģprogrammatūra un citas ļaunprātīgas darbības, kas var bojāt ierīci, programmatūru vai datus. Jūs esat atbildīgs par atbilstošas aizsardzības nodrošināšanu ugunsdrošīgu, pretvīrusu programmatūras un pretspieģprogrammatūras veidā, kā arī par programmatūras atjaunināšanu.

Netuviniet ierīci elektroierīcēm. Tostarp elektriskajiem ventilatoriem, radio, jaudīgiem skaļruņiem, gaisa kondicionieriem un mikroviļņu krāsnīm. Elektrisko piederumu radītie spēcīgie magnētiskie lauki var bojāt ekrānu un datus ierīcē.

Ņemiet vērā, ka ierīce rada siltumu

Kad ierīce ir ieslēgta vai akumulators tiek lādēts, dažas tās daļas var kļūt karstas. To sasniegtā temperatūra ir atkarīga no sistēmas darbības un akumulatora uzlādes līmeņa. Ilgstoša saskare ar ķermeni, pat caur apģērbu, var izraisīt diskomfortu un pat ādas apdegumu. Izvairieties no ilgstošas roku, klēpja vai jebkuras citas ķermeņa daļas saskares ar ierīces karstajām daļām.

Informācija par elektroniskajām emisijām

Informācija par saderību ar FCC prasībām

Šī iekārta ir pārbaudīta un ir atzīta par atbilstīgu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar Federālās sakaru komisijas noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja ierīci neuzstāda un neizmanto saskaņā ar norādījumiem, var tikt izraisīti kaitīgi radiosakaru traucējumi. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi kādā konkrētā instalācijā neradīsies. Ja šī ierīce rada kaitīgus radio vai televīzijas signāla uztveršanas traucējumus (tas nosakāms, izslēdzot un atkal ieslēdzot ierīci), novērsiet šos traucējumus, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- Pārvirziet vai pārvietojiet uztverošās antenas.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.

- Pievienojiet aprīkojumu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju vai servisa pārstāvi, lai saņemtu palīdzību.

Lenovo nav atbildīgs par jebkādiem radio vai televīzijas signāla traucējumiem, ko izraisa neatļautas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas. Neatļautu izmaiņu vai modifikāciju dēļ lietotājam var tikt anulētas tiesības izmantot ierīci.

Šī ierīce atbilst Federālās sakaru komisijas noteikumu 15. daļai. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Atbildīgā puse:

Lenovo (Amerikas Savienotās Valstis) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Tālruņa numurs: 1-919-294-5900

ISED brīdinājums

Šī ierīce atbilst Kanādas Rūpniecības departamenta nelicencēto RSS standartam(-iem). Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus:

(1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāuztver jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt nevēlamu ierīces darbību.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informācija par Japānas VCCI B klasi

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Informācija par saderību Japānā izstrādājumiem, kuri tiek savienoti ar elektrotīklu ar nominālo strāvu, kas nepārsniedz vai ir vienāda ar 20 A uz vienu fāzi.

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informācija par vidi, pārstrādi un utilizāciju

Informācija par vispārīgu pārstrādi

Uzņēmums Lenovo aicina informācijas tehnoloģiju (IT) aprīkojuma īpašniekus atbildīgi nodot pārstrādei aprīkojumu, kad tas vairs nav nepieciešams. Uzņēmums Lenovo piedāvā dažādas programmas un pakalpojumus, lai palīdzētu aprīkojuma īpašniekiem nodot pārstrādei IT izstrādājumus. Informāciju par Lenovo izstrādājumu pārstrādi skatiet vietnē <http://www.lenovo.com/recycling>.

Svarīga informācija par akumulatoru un EEIA

WEEE un bateriju/akumulatoru nodošanas un pārstrādes informācija Eiropas Savienībā un Apvienotajā Karalistē



Marķējums ar pārsvītrotu atkritumu tvertni ar riteņiem attiecas tikai uz valstīm Eiropas Savienībā (ES) un Apvienotajā Karalistē, kur ir spēkā noteikumi attiecībā uz WEEE un akumulatoriem.

Ierīces un baterijas/akumulatori ir apzīmēti saskaņā ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (Waste of electrical and electronic equipment – WEEE), kā arī izlietotajām baterijām un akumulatoriem. Šie noteikumi nosaka, kā tiek nodotas un pārstrādātas novecojušās ierīces un izlietotās baterijas/akumulatori, atbilstoši atrašanās vietai. Šis marķējums tiek izmantots dažādiem izstrādājumiem, lai norādītu, ka konkrēto izstrādājumu nedrīkst izmest, bet tas ir jānodod oficiālā atkritumu savākšanas punktā, lai utilizētu šos nokalpojušos izstrādājumus.

Marķējums uz akumulatora var ietvert arī tā metāla ķīmisko simbolu, kas ir izmantots akumulatorā (Pb – svins, Hg – dzīvsudrabs un Cd – kadmījs).

Lietotāji, kuriem ir elektriskās un elektroniskās iekārtas (electrical and electronic equipment – EEE) un baterijas/akumulatori, kas apzīmēti ar pārsvītrotu atkritumu tvertni ar riteņiem, nedrīkst izmest nokalpojušos izstrādājumus kā nešķirotus sadzīves atkritumus; viņiem ir jāizmanto pieejamie atkritumu savākšanas pakalpojumi, lai nodotu, pārstrādātu un atjaunotu WEEE un izlietotās baterijas/akumulatorus, kā arī samazinātu jebkādu iespējamo EEE un bateriju ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt bīstamu vielu klātbūtne.

Lenovo elektrisko un elektronisko iekārtu (EEE) sastāvā var būt daļas un komponentes, kas sava mūža beigās varētu tikt kvalificētas kā bīstamie atkritumi.

EEE un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (Waste of electrical and electronic equipment – WEEE) bez maksas var nogādāt tirdzniecības vietā vai jebkuram izplatītājam, kas pārdod nokalpojušajai EEE vai WEEE līdzīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas.

Pirms EEE izmešanas sadzīves atkritumos vai nogādāšanas atkritumu savākšanas punktā aprīkojuma lietotājam ir jāizņem no aprīkojuma baterijas un/vai akumulatori, kas jānodod atsevišķi.

Litija bateriju un bateriju paku no Lenovo izstrādājumiem izmešana:

Jūsu Lenovo izstrādājuma iekšpusē var būt uzstādīta monētas-šūnas veida litija baterija. Detalizētu informāciju par bateriju skatiet izstrādājuma dokumentācijā. Ja baterija ir jānomaina, sazinieties ar vietu, kur iegādājāties izstrādājumu, vai Lenovo. Ja nepieciešams utilizēt litija akumulatoru, ietiniet to vinila lentē, sazinieties ar vietu, kur iegādājāties izstrādājumu, vai atkritumu apsaimniekotāju un sekojiet viņu norādēm.

Jūsu Lenovo izstrādājumā var būt izmantots litija-jonu akumulators vai niķeļa-metālhibrīda akumulators. Detalizētu informāciju par akumulatoru skatiet izstrādājuma dokumentācijā. Ja nepieciešams utilizēt akumulatoru, ietiniet to vinila lentē, sazinieties ar Lenovo tirdzniecības vietu vai servisu, vai vietu, kur iegādājāties izstrādājumu, vai atkritumu apsaimniekotāju un sekojiet viņu norādēm. Tāpat varat sekot norādījumiem, kas sniegti izstrādājuma *lietotāja rokasgrāmatā*.

Informāciju par pareizu savākšanu un apstrādi sk. vietnē <https://www.lenovo.com/environment>.

Papildinformāciju par EEIA sk. vietnē <https://www.lenovo.com/recycling>.

Akumulatoru pārstrādes informācija Brazīlijai

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Pārstrādes informācija Japānai

Pārstrādes un utilizācijas informācija Japānai ir pieejama vietnē:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Pārstrādes informācija Indijai

Pārstrādes un utilizācijas informācija Indijai ir pieejama vietnē:

https://www.lenovo.com/in/en/social_responsibility/sustainability/ptb_india.html.

Akumulatora pārstrādes zīmes

- Akumulatoru pārstrādes informācija Taivānai



- Akumulatoru pārstrādes informācija Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādai



US & Canada Only

ENERGY STAR modeļa informācija



ENERGY STAR® ir ASV Vides aizsardzības aģentūras un ASV Enerģijas departamenta kopīga programma, kuras mērķis ir ietaupīt līdzekļus un aizsargāt vidi, izmantojot energoefektīvus izstrādājumus un metodes.

Uzņēmums Lenovo lepojas, ka var piedāvāt saviem klientiem izstrādājumus, kas marķēti kā atbilstoši ENERGY STAR prasībām. Uz datora vai enerģijas iestatījumu saskarnē var būt attēlots ENERGY STAR logotips. Ja uz tālāk norādīto Lenovo planšetdatoru modeļiem ir ENERGY STAR logotips, tie ir izstrādāti un pārbaudīti, lai atbilstu ENERGY STAR programmas prasībām planšetdatoriem.

TB301FU

Izmantojot izstrādājumus, kas atbilst ENERGY STAR prasībām, un priekšrocības, ko sniedz planšetdatora enerģijas pārvaldības funkcijas, ir iespējams samazināt elektrības patēriņu. Samazināts elektrības patēriņš var palīdzēt ietaupīt finanšu līdzekļus, uzturēt tīrāku vidi un samazināt siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju.

Lai iegūtu papildinformāciju par ENERGY STAR, apmeklējiet vietni <http://www.energystar.gov>.

Uzņēmums Lenovo aicina jūs patērēt enerģiju efektīvi un ieviest to par savu ikdienas darbību neatņemamu sastāvdaļu. Lai palīdzētu ar to, uzņēmums Lenovo ir iepriekš iestatījis tālāk norādītās enerģijas pārvaldības funkcijas, kas stājas spēkā, kad dators noteiktu laiku ir bijis neaktīvs.

Enerģijas patēriņa plāns: Noklusējums

Displeja izslēgšana: pēc 30 sekundēm.

Lai ieslēgtu displeju, nospiediet ieslēgšanas pogu.

Aktivizēšanas funkcija, izmantojot lokālo tīklu: nav piemērojama

Eksporta klasifikācijas paziņojums

Uz šo izstrādājumu attiecas Amerikas Savienoto Valstu Eksporta Administrācijas noteikumi (Export Administration regulations — EAR), un tam ir piešķirts plaša patēriņa preču eksporta klasifikācijas kontroles numurs (Export Classification Control Number — ECCN) 5A992.c. Planšetdatoru var atkārtoti eksportēt, izņemot uz valstīm, uz kurām attiecas embargo saskaņā ar EAR E1 valstu sarakstu.

HEVC standarts

Šis produkts atbalsta digitālo video kodēšanu noteiktās HEVC standarta versijās, un tas ir aizsargāts ar patentiem vietnē patentlist.accessadvance.com.

