



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LG UltraGear™ Gaming Monitor (LED MONITORS*)

* LG LED monitori ir šķidro kristālu displeja monitori ar LED izgaismojumu.

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzzinājai.

27GN800

27GN800P

www.lg.com

SATURS

LICENCE..... **3**

**ATVĒRTĀ PIRMKODA
PROGRAMMATŪRAS
INFORMĀCIJA** **4**

**MONTĀŽA UN
SAGATAVOŠANA** **4**

- Atbalstītie draiveri un programmatūra..... 5
- Izstrādājuma un pogu apraksts..... 5

Kā lietot kurursorsvītas pogu

- Monitora pārvietošana un pacelšana..... 6

Novietošana uz galda

Lenķa regulēšana

Kabeļu sakārtošana

Kensington slēdzenes izmantošana

Sienas montāžas plāksnes uzstādišana

Uzstādišanas pie sienas

MONITORA LIETOŠANA **13**

- Savienošana ar datoru 14
- HDMI savienojums
- DisplayPort savienojums
- Pievienošana AV ierīcēm 15
- HDMI savienojums
- Piederumu savienošana..... 15
- Austiņu savienošana
- Programmatūras jaunināšana, izmantojot USB..... 16

LIETOTĀJA IESTATĪJUMI..... **17**

- Galvenās izvēlnes aktivizēšana..... 17
- Galvenās izvēlnes funkcijas
- Lietotāja iestatījumi..... 19
- Izvēlnes iestatījumi

PROBLĒMU NOVĒRŠANA..... **30**

**IZSTRĀDĀJUMA
SPECIFIKĀCIJA** **33**

- Rūpīcas atbalsta režīms 35
- HDMI laiks (video)..... 36
- Barošanas LED 37

LICENCE

Katram modelim ir atšķirīgas licences. Papildinformāciju par licenci skatiet tīmekļa vietnē www.lg.com.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS INFORMĀCIJA

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekāsējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasā pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņemis šo informāciju.

MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA



UZMANĪBU!

- Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdaļas, lai garantētu drošību un ierīces veikspēju.
- Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
- Ir ieteicams izmantot komplektā iekļautos komponentus.
- Izmantojot ģeneriskus kabeļus, ko LG nav apstiprinājis, ekrānā var neparādīties attēls vai attēlā var būt trokšņi.
- Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta procedūras, tāpēc to izskats var

atšķirties no faktiskās ierīces.

- Uzstādot produktu, neapstrādājiet skrūves ar svešām vielām (eljām, smērvielām utt.). (Pretējā gadījumā sabojāsiet produktu.)
- Pārmērigi pievelket skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz pamatnes. Šādi monitors var izkrit no statīva, rādot traumas.
- Ceļot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pret monitora ekrānu pielietotais spēks var rādīt tā bojājumu.
- Lai radītu viļņveidīgu rakstu, atšķirībā no vispārējā pārkājuma metodes, tas tiek pievienots mīrdošām izejmateriālam. Krāsa nelobās nost, tai ir laba noturība un perfekts izskats. Lūdzu, izmantojiet to bez bažām, jo produkta lietošana ir pilnīgi droša.



PIEZĪME


- Sastāvdaļu izskats var atšķirties no šeit attēlotā.
- Lai uzlabotu ierīces darbību, visu izstrādājuma informāciju un specifikācijas, kas iekļautas šajā rokasgrāmatā, var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai iegādātos papildu piederumus, apmeklējiet elektronikas veikaluu vai tiešsaistes iepirkšanās vietni vai arī sazinieties ar mazumtirdzītāju, pie kura iegādājties šo ierīci.
- Iekļautais strāvas vads var atšķirties atkarībā no reģiona.

Atbalstītie draiveri un programmatūra

Jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko versiju no LGE tīmekļa vietnes (www.lg.com).

Draiveri un programmatūra	Instalēšanas prioritāte
Monitors draiveris	leteicams
OnScreen Control	leteicams

Izstrādājuma un pogu apraksts

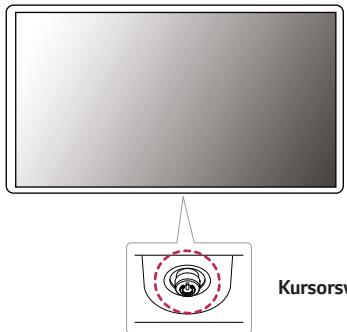

Kursorsviras poga

Kā lietot kursorsviras pogu

Jūs varat ērti regulēt monitora funkcijas, nospiežot kursorsviras pogu vai kustinot to ar pirkstu pa kreisi/ pa labi.

Pamatfunkcijas

		Ieslēgšana	Vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu, lai ieslēgtu monitoru.
		Izslēgšana	Vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu un turiet to nospiestu, lai izslēgtu monitoru.
		Skaļuma regulēšana	Skaļumu varat regulēt, virzot kursorsviras pogu pa kreisi/ pa labi.
		Ekrāna spilgtuma regulēšana	Jūs varat regulēt ekrāna spilgtumu, virzot kursorsviras pogu augšup/lejup.


! PIEZĪME

- Kursorsviras poga ir novietota monitora apakšā.

Monitora pārvietošana un pacelšana

Pārvietojot vai paceljot monitoru, ievērojet šos norādījumus, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu monitoru un droši pārvietotu neatkarīgi no formas vai izmēriem.

- Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
- Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet strāvas vadu un visus pārējos kabeļus.
- Stingri turiet monitora korpusa apakšu un sānus. Neturiet aiz paneļa.

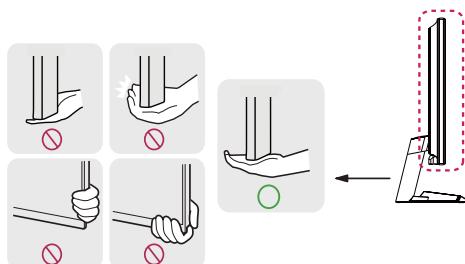




- Turot monitoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no jums, lai novērstu tā saskrāpēšanu.
- Pārvadājot monitoru, sargiet to no triecieniem un pārliekas vibrācijas.
- Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli. Nekad nenovietojiet monitoru uz sāniem un nesasveriet to.



UZMANĪBU!

- Cik vien iespējams, izvairieties no pieskaršanās monitora ekrānam.
- Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no pikseļiem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.

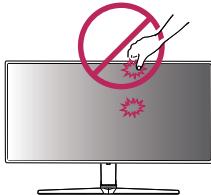


- Ja monitora paneli izmantojat bez statīva pamatnes, kursorsviras pogas dēļ monitors var kļūt nestabils un nokrist, šādi sabojājot monitoru un radot traumas. Turklat šādi kursorsviras poga var darboties nepareizi.



Novietošana uz galda

- Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikāli. Novietojiet vismaz 100 mm attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

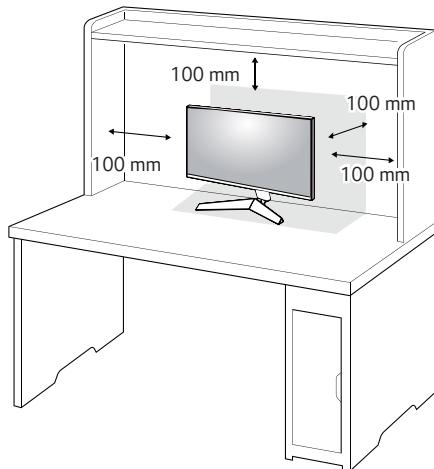

UZMANĪBU!


- Pirms monitors pārvietošanas vai uzstādišanas atvienojiet strāvas vadu. Pastāv elektrošoka risks.
- Noteikti izmantojiet produkta komplektā iekļauto strāvas vadu un pievienojiet to iezemētai sienas kontaktligzdati.
- Ja nepieciešams cits strāvas vads, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko mazumtirdzniecības veikalu.

Lenka regulēšana

- 1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.


- ## **2 Noregulējet ekrāna lenki.**

Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 15° .

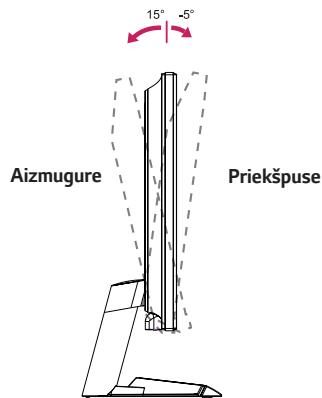

 BRĪDINĀJUMS


- Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja apakšdaļu, kā parādīts attēlā zemāk.

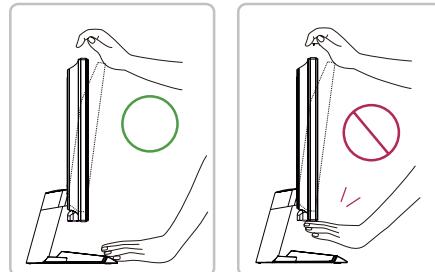

- Monitora lenķa regulēšanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.

Kabeļu sakārtošana

Sakārtojiet kabeļus, izmantojot kabeļu turētāju, kā parādīts attēlā.

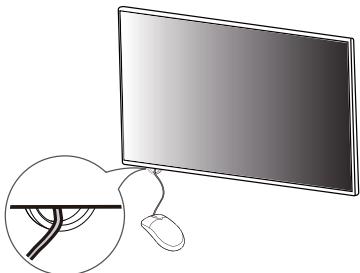


Kensington slēdzenes izmantošana

Kensington drošības sistēmas savienotājs ir novietots monitora apakšā.

Papildinformāciju par uzstādišanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējet tīmekļa vietni <http://www.kensington.com>.

Savienojet monitoru ar galdu, izmantojot Kensington drošības sistēmas kabeli.

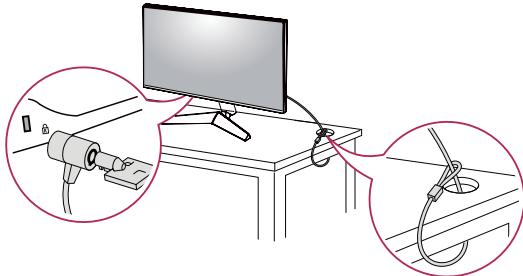

! PIEZĪME

- Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču veikalu.

Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana

Šis monitors atbilst prasībām attiecībā uz sienas montāžas plāksni un citām saderīgām ierīcēm.


- 1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju. Lai aizsargātu monitora paneli (ekrānu), aplāķiet virsmu ar mīkstu drānu vai monitora aizsardzības pārklāju, kas iekļauts izstrādājuma komplektā.
- 2 Nonemiet četras skrūves, kas nostiprinātas monitora aizmugurē.
- 3 Novietojiet sienas montāžas plāksni uz monitora tā, lai plāksnes un skrūvu atveres savstarpēji atbilstu.
- 4 Ar skrūvgriezi pievelciet četras skrūves, lai nostiprinātu plāksni pie monitors.

PIEZĪME

- Sienas montāžas plāksne ir jāiegādājas atsevišķi.
- Papildinformāciju par uzstādīšanu skatiet sienas montāžas plāksnes uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- Esiet uzmanīgs un nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot sienas montāžas plāksni, jo tā varat radīt bojājumus ekrānam.

Uzstādīšanas pie sienas


Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādījet monitoru vismaz 100 mm attālumā no sienas un atstājet aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitors pusei. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā mazumtirdzniecības veikalā. Informāciju par slīpaj sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet rokasgrāmatā.

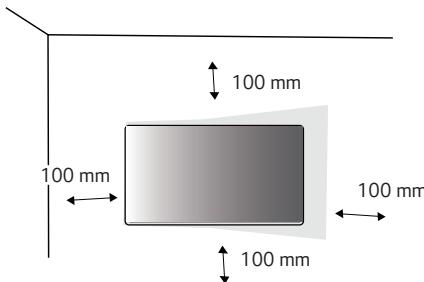

Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu (papildaprikojums).

Pārliecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitora un sienas.

- 1 Lietojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu, varat sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
- 2 Skrūves, kas neatbilst VESA standartiem, var sabojāt ierīci un izraisīt nepareizu monitora darbību. LG Electronics neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas saistīti ar nestandarda skrūvju izmantošanu.

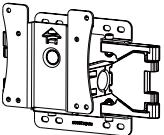Sienas statīvs (mm)	100 x 100
Standarta skrūve	M4 x L10
Skrūvju skaits	4
Sienas montāžas plāksne (papildaprikojums)	LSW 149 



PIEZĪME

- Izmantojiet VESA standartos norādītās skrūves.
- Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas nepieciešamās detaļas.
- Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
- Katram sienas montāžas kronšteinam var būt atšķirīga garuma skrūves. Noteikti izmantojiet atbilstošā garuma skrūves.
- Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.




UZMANĪBU!

- Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu risku, pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu.
- Uzstādot monitoru pie grieziem vai slīpas sienas, monitors var nokrist, radot traumas. Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
- Pārmērīgi pievelket skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.

- Izmantojet tādu sienas montāžas kronšteinu un skrūves, kas atbilst VESA standartiem. Ierīces garantija neattiecas uz bojāumiem, kas radušies, lietojot nepiemērotas sastāvdājas vai nepareizi lietojot.
- Mērot no monitora aizmugures, katras skrūves garumam jābūt 8 mm vai mazāk.

Sienas montāžas plāksne

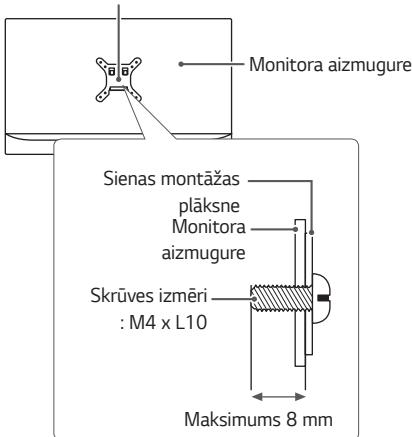

MONITORA LIETOŠANA

- Šīs rokasgrāmatas attēlos redzamais var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Nospiediet kurisorsviras pogu, dodieties uz **Menu (Izvēlne) → Input (Ievade)** un izvēlieties ieejas opciju.

UZMANĪBU!

- Ilgstoši nespiediet uz ekrāna. Tas var izraisīt attēla kropļojumu.
- Uz ekrāna ilgstoši nerādot nekustīgu attēlu. Tas var izraisīt attēla aizturēšanu. Ja iespējams, izmantojet ekrānsaudzētāju.

PIEZĪME

- Ja kontaktligzdai pievienojet strāvas vadu, izmantojet zemētu (3 atveru) daudzkontaktu ligzdu vai zemētu sienas kontaktligzdu.
- Vietās, kur ir zema temperatūra, monitors ieslēgšanas brīdi var mirgot. Tā ir normāla parādība.
- Dažkārt ekrānā var parādīties sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir normāla parādība.

Savienošana ar datoru

- Šajā monitorā ir atbalstīta funkcija Plug and Play*.
- * Plug and Play: funkcija, kas ļauj pievienot ierīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu un neinstalējot manuālus draiverus.

HDMI savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.



UZMANĪBU!

- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma klūda.
- Ieteicamie HDMI kabelu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis ar Ethernet

DisplayPort savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.



PIEZĪME

- Atkarībā no datora DP (DisplayPort) versijas var nebūt video vai audio izejas.
- Ja lietojat Mini DisplayPort izvades grafikas karti, izmantojiet Mini DP uz DP (Mini DisplayPort uz DisplayPort) kabeli vai spraudni, kas atbalsta DisplayPort 1.4.
(Jāpērk atsevišķi)

Pievienošana AV ierīcēm

HDMI savienojums

HDMI pārraida digitālus video un audio signālus no AV ierīces uz monitoru.



PIEZĪME

- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma klūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis ar Ethernet

Piederumu savienošana

Austiņu savienošana

Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot austiņu portu.



PIEZĪME

- Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- Lēnķveida spraudņa austiņu lietošana var radīt problēmas, savienojot citu ārēju ierīci ar monitoru. Tāpēc ieteicams lietot taisna spraudņa austiņas.



Lēnķveida spraudnis




Taisns spraudnis
(ieteicams)

- Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio iestatījumiem austiņu un skaļruņa funkcijas var būt ierobežotas.

Programmatūras jaunināšana, izmantojot USB

- 1 Nonem seg vai loksnes izmantojot USB portu (SERVICE ONLY).

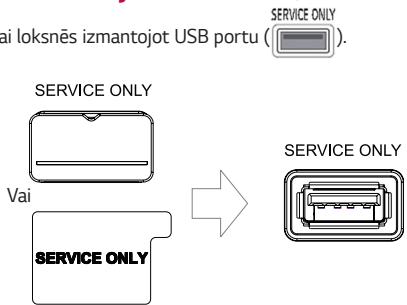

- 2 Kad monitora ekrāns darbojas normālā režīmā, USB portā ievietojiet USB atmiņas ierīci ar jaunināšanas programmatūru (SERVICE ONLY).
- 3 Kad parādās programmatūras jaunināšanas ziņojums, atlasiet OK, lai sāktu jaunināšanu.
- 4 Pēc programmatūras jaunināšanas pabeigšanas jūsu monitors automātiski izslēgsies un atkal ieslēgsies.

! PIEZĪME


- USB portu var izmantot tikai programmatūras jaunināšanai.
- Izmantojiet tikai tās USB atmiņas ierīces, kas formatētas ar Windows nodrošināto FAT, FAT32 vai NTFS failu sistēmu.
- USB atmiņas ierīces ar iebūvētu automātiskās atpaziņšanas programmu vai savu draiveri var nedarboties.
- Dažas USB atmiņas ierīces var nedarboties vai var darboties neatbilstoši.
- Jaunināšanas laikā neizslēdziet monitoru un neizņemiet atmiņas ierīci.
- Jaunināšanas failam jāatrodas mapē LG_MNT zem USB atmiņas ierīces saknes direktorijs.
- Jaunināšanas failu varat lejupielādēt no LGE vietnes. (tas ir pieejams tikai dažiem modeļiem.)

※ Plašāku norādījumu saņemšanai, lūdzu, apmeklējet LGE vietni, kurā ir pievienots jaunināšanas fails.

LIETOTĀJA IESTATĪJUMI


Galvenās izvēlnes aktivizēšana

- Nospiediet kurisorsviras pogu monitora apakšā.
- Virziet kurisorsviru augšup/ lejup (**▲ / ▼**) un pa kreisi/ pa labi (**◀ / ▶**), lai iestatītu opcijas.
- Nospiediet kurisorsviras pogu vēlreiz, lai izietu no galvenās izvēlnes.

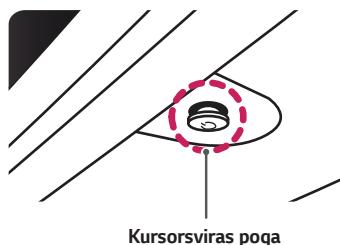

Poga	Izvēlnes statuss	Apraksts
	Galvenā izvēlne atspējota	Iespējo galveno izvēlni.
	Galvenā izvēlne iespējota	Iestata ievades režīmu. (Turiet pogu nospiestu, lai izslēgtu monitoru šādi jebkurā laikā varat izslēgt monitoru - arī tad, ja ekrāna displejs ir ieslēgts).
	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora skaļuma līmeni.
	Galvenā izvēlne iespējota	Atver Input (levade) funkciju.
	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora skaļuma līmeni.
	Galvenā izvēlne iespējota	Ieslēdz Menu (Izvēlne) funkcijas.
	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora spilgtuma līmeni.
	Galvenā izvēlne iespējota	Izslēdz monitoru.
	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora spilgtuma līmeni.
	Galvenā izvēlne iespējota	Atver funkciju Game Mode (Spēļu režīms) .

Galvenās izvēlnes funkcijas

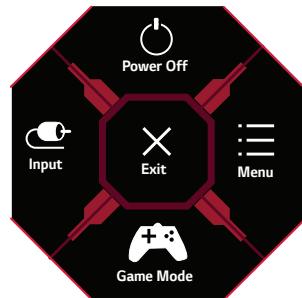

Galvenā izvēlne	Apraksts
Input (ievade)	Iestata ievades režīmu.
Power Off (Izsliēgšana)	Izsliēdz monitoru.
Menu (Izvēlne)	Konfigurē ekrāna iestatījumus.
Game Mode (Spēļu režīms)	Iestata spēļu režīmu spēlēm.
Exit (Iziet)	Iziet no galvenās izvēlnes.

Lietotāja iestatījumi

Izvēlnes iestatījumi

- 1 Lai skatītu izvēlni ekrāna displeja izvēlni, nospiediet kurssviras pogu monitora apakšā un atveriet **Menu (Izvēlne)**.
- 2 Konfigurējet opcijas, virzot kurssviru augšup/ lejup/ pa kreisi/ pa labi.
- 3 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kurssviru uz **◀** vai nospiediet **(○)**.
- 4 Ja vēlaties izriet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kurssviru uz **◀**, līdz esat izgājis.



Game Mode (Spēļu režīms)



Game Adjust (Spēļu
pielāgošana)



Picture Adjust (Attēla
regulēšana)



Input (Ievade)



General (Vispārīgi)

Game Mode (Spēļu režīms) SDR (Non-HDR) signālam.

Menu (Izvēlne) > Game Mode (Spēļu režīms)		Apraksts
Game Mode (Spēļu režīms)	Gamer 1 (1. spēlētājs)	Šajā režīmā lietotāji var pielāgot elementus, tostarp ar spēli saistītas opcijas. Gamer 1 (1. spēlētājs) un Gamer 2 (2. spēlētājs) attēla režīmi ļauj saglabāt divus pielāgotu displeja iestatījumu komplektus, tostarp ar spēli saistītas iestatīšanas opcijas.
	FPS	Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm.
	RTS	Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.
	Vivid (Spilgts)	Palielinā kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu spilgtus attēlus.
	Reader (Lasītājs)	Optimizē ekrānu dokumentu skatīšanās vajadzībām. Izvēlnē OSD (Ekrāna displejs) varat palielināt spilgtumu.
	HDR Effect (HDR efekts)	Optimizē ekrānu augstas dinamikas attēlam.

Game Mode (Spēļu režīms) HDR signālam.

Menu (Izvēlne) > Game Mode (Spēļu režīms)	Apraksts
Game Mode (Spēļu režīms)	Gamer 1 (1. spēlētājs) Šajā režīmā lietotāji var pielāgot elementus, tostarp ar spēli saistītas opcijas. Gamer 1 (1. spēlētājs) un Gamer 2 (2. spēlētājs) attēla režīmi ļauj saglabāt divus pielāgotu displeja iestatījumu komplektus, tostarp ar spēli saistītas iestatīšanas opcijas.
	FPS Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm. Tas ir piemērots ļoti tumšām FPS spēlēm.
	RTS Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.
	Vivid (Spilgts) Spilgtām krāsām pielāgots ekrāns.
	 PIEŽĪME <ul style="list-style-type: none"> Atkarībā no Windows 10 operētājsistēmas iestatījumiem HDR saturs var nedarboties pareizi. Pārbaudiet, vai Windows HDR ir On / Off (ieslēgts / izslēgts). Atkarībā no grafikas veikspējas, kad HDR funkcija ir ieslēgta, raksturs vai attēla kvalitāte var būt slikta. Atkarībā no grafikas veikspējas ekrāns var mirgot vai salūzt, kad tiek ieslēgta HDR funkcija, kad tiek mainīts monitora vai barošanas on / off (ieslēgšanas / izslēgšanas) stāvoklis.

Menu (Izvēlne) > Game Adjust (Spēļu pielāgošana)		Apraksts
Game Adjust (Spēļu pielāgošana)	Motion Blur Reduction	<p>On (ieslēgt)</p>  <p>Šis režīms samazina kustību neskaidrību ātras kustības video. Lai pilnībā izmantotu šo funkciju, izvēlieties 2560 x 1440 @ 120Hz/144Hz pirms aktivizējet Motion Blur Reduction.</p> <p>Šī funkcija ir pieejama sekojošiem vertikālam frekvencem. (120Hz,144Hz)</p>
		<p>Off (izslēgt)</p>  <p>Izslēdz Motion Blur Reduction.</p>
		<p>PIEZĪME</p> <ul style="list-style-type: none"> Lai samazinātu kustības neskaidrību, spilgtums tiek samazināts ar fona gaismas kontrolēšanu. Motion Blur Reduction un FreeSync (brīvā sinhronizēšana) opciju nav iespējams izmantot vienlaicīgi. Šī funkcija ir optimizēta spēlēm. Iz ieteicams izslēgt, kad Jūs neizmantojat spēļu funkciju. Darbības laikā var parādīties mirgošana – Motion Blur Reduction.

Game Adjust (Spēļu pielāgošana)	Adaptive-Sync	<p>Nodrošina viengabala un dabiskus attēlus, sinhronizējot ieejas signāla vertikālo frekvenci ar izejas signāla vertikālo frekvenci.</p> <p> UZMANĪBU!</p> <ul style="list-style-type: none"> HDMI ieejā izvēlnes nosaukums atainojas kā AMD FreeSync Tier apstiprināts nosaukums Adaptive-Sync vietā. (FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro) Atbalstītais interfeiss: DisplayPort (G-SYNC, FreeSync Premium), HDMI (FreeSync Premium). Atbalstīts Grafikas karte: Grafiskā karte, kas atbalstīts NVIDIA's G-SYNC vai AMD's FreeSync ir nepieciešams. Atbalstītā versija: Pārliecinieties, vai esat veikuši atjauninājumus grafiskās kartes draiverim uz tā jaunāko versiju. Par vairāk detaļas informāciju, atsaukties uz NVIDIA tīmekļavietnē (www.nvidia.com) un AMD tīmekļavietnē (www.amd.com). <table border="1" data-bbox="393 445 1494 512"> <tr> <td data-bbox="393 445 536 490">On (Ieslēgt)</td><td data-bbox="536 445 1494 490">Adaptive-Sync funkcija ieslēgta.</td></tr> <tr> <td data-bbox="393 490 536 512">Off (Izslēgt)</td><td data-bbox="536 490 1494 512">Izslēdz Adaptive-Sync.</td></tr> </table>	On (Ieslēgt)	Adaptive-Sync funkcija ieslēgta.	Off (Izslēgt)	Izslēdz Adaptive-Sync.
On (Ieslēgt)	Adaptive-Sync funkcija ieslēgta.					
Off (Izslēgt)	Izslēdz Adaptive-Sync.					
	Black Stabilizer (Melnā stabilizators)	<p>Jūs varat regulēt melnās krāsas kontrastu, lai uzlabotu redzamību tumšās ainās.</p> <p>Jūs varat viegli atšķirt priekšmetus tumšā spēļu ekrānā.</p>				

Game Adjust (Spēļu pielāgošana)	Response Time (Reakcijas laiks)	<p>Iestata parādīto attēlu reakcijas laiku, nemot vērā ekrāna ātrumu. Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu Fast (Ātrs). Ja ir ātra attēlu nomaiņa, ieteicams izmantot iestatījumu Faster (Ātrāk). Kad ir izvēlēts Ātrākais Režīms, atkarībā no saturu var parādīties Kustīgā Attēla Izplūšana.</p>	
		Faster (Ātrāk)	Iestata Faster (ātrāk) reakcijas laiku.
		Fast (Ātrs)	Iestata Fast (Ātrs) reakcijas laiku.
		Normal (Normāls)	Iestata Normal (Normāls) reakcijas laiku.
		Off (Izslēgt)	Neizmanto reakcijas laika uzlabošanas funkciju.
	Cross Hair (Tēmeklis)	<p>Tēmeklis nodrošina atzīmi ekrāna centrā, spēlējot šaušanas (FPS) spēles. Lietotāji var izvēlēties vienu no četriem dažādiem tēmekļiem atbilstoši spēles videi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kad monitors ir izslēgts vai atrodas enerģijas taupīšanas režīmā, tēmekļa funkcija tiek automātiski izslēgta. 	
	Game Reset (Spēļu atiestate)	Do you want to reset your Game settings?	
		No (Nē)	Atceļ atlasi.
		Yes (Jā)	Atjauno noklusējuma iestatījumus.

Menu (Izvēlne) > Picture Adjust (Attēla regulēšana)		Apraksts
Picture Adjust (Attēla regulēšana)	Brightness (Spilgtums)	Pielāgo ekrāna spilgtumu.
	Contrast (Kontrasts)	Pielāgo ekrāna kontrastu.
	Sharpness (Asums)	Regulē ekrāna asumu.
	Gamma	Mode 1 (1. režīms), Mode 2 (2. režīms), Mode 3 (3. režīms) Jo augstāka gammas vērtība, jo tumšāks ir attēls. Jo zemāka gammas vērtība, jo gaišāks ir attēls.
		Mode 4 (4. režīms) Ja nevēlaties regulēt gamma iestatījumus, izvēlieties Mode 4.
	Color Temp (Krāsu temperatūra)	Custom (Pielāgots) Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu.
		Warm (Silts) Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.
		Medium (Vidējs) Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.
		Cool (Vēss) Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.
		Manual Lietotājs var precīzi regulēt krāsu temperatūru.
	R/G/B	Attēla krāsu var pielāgot izmantojot Red (Sarkans) , Green (Zaļš) un Blue (Zils) krāsu.
	Six Color (Sešas krāsas)	Nodrošina krāsu atbilstību lietotāja vajadzībām, regulējot sešas krāsas un to piesātinājumu un saglabājot iestatījumus.
		Hue (Nokrāsa) Regulē ekrāna toni.
		Saturation (Piesātinājums) Regulē ekrāna krāsu piesātinājumu. Jo zemāka ir vērtība, jo krāsas kļūst mazāk piesātinātas un gaišākas. Jo lielāka ir vērtība, jo krāsas kļūst vairāk piesātinātas un tumšākas.

Picture Adjust (Attēla regulēšana)	Black level (Melnās krāsas līmenis)	Iestata nobīdes līmeni (tikai HDMI). <ul style="list-style-type: none">Offset (Nobīde): videosignālā šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.	
		High (Augsts)	Uztur pašreizējo ekrāna kontrastu.
		Low (Zems)	Samazina melnās krāsas līmeni un palielina baltās krāsas līmeni ekrāna pašreizējā kontrasta attiecībā.
	DFC	On (Ieslēgt)	Automātiski pielāgo spilgtumu atbilstoši ekrānam.
		Off (Izslēgt)	Izslēdz funkciju DFC .
	Picture Reset (Attēla atiestate)	Do you want to reset your picture settings?	
		No (Nē)	Atcel atlasi.
		Yes (Jā)	Atjauno noklusējuma iestatījumus.

Menu (Izvēlne) > Input (Ievade)		Apraksts
Input (Ievade)	Input List (Ieeju saraksts)	Atlasa ieejas režīmu.
	Aspect Ratio (Attēla formāts)	Regulē ekrāna malu attiecību.
		Full Wide (Pilns platums) Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.
		Original (Oriģināls) Parāda video atbilstoši ieejas video signāla skata koeficientam.
		<p>! PIEZĪME</p> <ul style="list-style-type: none"> • Displejs var izskatīties vienādi, ja ir izvēlēta iespēja Full Wide (Pilns platums) vai Original (Oriģināls) ar ieteicamo izšķirtspēju. (2560 x 1440)
	Auto Input Switch	Kad automātiskās ievades slēdzis ir uzstādīts uz On (ieslēgts), ekrāns automātiski pārslēgsies uz jauno ievadi, kad tas ar to savienosies.
	On (ieslēgt)	Ieslēgt Auto Input Switch .
	Off (izslēgt)	Izslēgt Auto Input Switch .

Menu (Izvēlne) > General (Vispārigi)		Apraksts
General (Vispārigi)	Language (Valoda)	Iestatīt izvēlnes ekrānu vēlamajā valodā.
	SMART ENERGY SAVING	<p>High (Augsts) Taupa enerģiju, lietotot augstas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.</p> <p>Low (Zems) Taupa enerģiju, lietotot zemas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.</p> <p>Off (Izslēgt) Atspēj SMART ENERGY SAVING funkciju.</p> <p>! PIEZĪME</p> <ul style="list-style-type: none"> Enerģijas taupīšanas datu vērtība var atšķirties atkarībā no paneļa ražotāja un paneļa. Ja parametram SMART ENERGY SAVING ir atlasīta opcija High (Augsts) vai Low (Zems), monitora spilgtums atkarībā no avota kļūst mazāks vai lielāks.
	Power LED (Barošanas LED)	<p>On (Ieslēgt) Barošanas LED tiek automātiski ieslēgts.</p> <p>Off (Izslēgt) Barošanas LED tiek izslēgts.</p>
	Automatic Standby (Automātiskā gaidstāvē)	Funkcija, kas automātiski izslēdz monitoru, ja ekrānā noteiktu laika periodu netiek veikta nekāda kustība. Automātiskās izslēgšanas funkcijai varat iestatīt taimeri. (8H, 6H, 4H vai Off (Izslēgt))
	HDMI Compatibility Mode	<p>HDMI Compatibility Mode (HDMI saderības režims) funkcija var indificēt mantojuma aprīkojumu, kas neatbalsta HDMI 2.0.</p> <p>On (Ieslēgt) Ieslēgt HDMI Compatibility Mode (HDMI saderības režims).</p> <p>Off (Izslēgt) Izslēgt HDMI Compatibility Mode (HDMI saderības režims).</p> <p>! PIEZĪME</p> <ul style="list-style-type: none"> Ja pieslēgtā ierīce neatbalsta HDMI Compatibility Mode (HDMI saderības režims), ekrāns vai skaņa var nedarboties pareizi. Dažas vecākas grafikas kartes neatbalsta HDMI 2.0, bet Jūs varat izvēlēties HDMI 2.0 izšķirtspēju loga vadības panelī. Tas var izraisīt ekrāna nenormālu atspoguļojumu.
	DisplayPort Version (Dispēleja porta versija)	Please set the DisplayPort version to match the version of the connected external device(1.4,1.2 and 1.1). If you want to use the HDR, select the DP version to 1.4.

General (Vispārīgi)	Buzzer (Zummers)	Šī funkcija ļauj iestatīt Buzzer (Zummers), kad on (ieslēgt) monitoru.					
	On (Ieslēgt)	lespējo monitora Buzzer (Zummers) .					
	Off (Izslēgt)	Atspējo monitora Buzzer (Zummers) .					
	OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana)	Šī funkcija atspējo izvēlnu pielāgojumus un konfigurāciju.					
	On (Ieslēgt)	lespējo OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) .					
	Off (Izslēgt)	Atspējo OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) .					
	 PIEZĪME <ul style="list-style-type: none"> Tiek atspējotas visas funkcijas, izņemot Brightness (Spilgtums), Contrast (Kontrasts) sadaļā Picture Adjust (Attēla regulēšana), Input (Ievade), OSD Lock (ekrāna displeja bloķēšanu) un Information (informāciju) sadaļā General (Vispārīgi). 						
	Information (Informācija)	Displeja informācijā tiks parādīts Total Power On Time (kopējais ieslēgšanas laiks), Resolution (izšķirtspēja).					
	Reset to Initial Settings	<p>Do you want to reset your settings?</p> <table border="1"> <tr> <td>No (Nē)</td> <td>Atceļ atlasi.</td> </tr> <tr> <td>Yes (Jā)</td> <td>Atjauno noklusējuma iestatījumus.</td> </tr> </table>		No (Nē)	Atceļ atlasi.	Yes (Jā)	Atjauno noklusējuma iestatījumus.
No (Nē)	Atceļ atlasi.						
Yes (Jā)	Atjauno noklusējuma iestatījumus.						

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ekrānā nekas nav redzams.	
Vai ir pievienots monitora strāvas vads?	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.
Vai barošanas LED lampiņa deg?	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un nos piediet barošanas pogu.
Vai barošana ir ieslēgta un barošanas LED lampiņa ir baltā krāsā?	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai pievienotais ieejas avots ir iespējots (Menu (Izvēlne) – Input (Ievade)).
Vai barošanas LED lampiņa mirgo?	<ul style="list-style-type: none"> Ja monitors darbojas enerģijas taupīšanas režimā, pakustiniet peli vai nos piediet jebkuru tastatūras taustīju, lai ieslēgtu displeju. Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
Vai tiek rādīts ziņojums The screen is not currently set to the recommended resolution. If you have no video or the screen flickers, see the troubleshooting guide in the product owner's manual. (Ekrānā pašlaik nav iestatīta ieteicamā izšķirtspēja. Ja video netiek rādīts vai ekrānā ir mirgoja, skatiet problēmu novēršanas celiņvedi produkta lietošanas rokasgrāmatā.)?	<ul style="list-style-type: none"> Tā notiek, ja signāli no datora (grafikas kartes) ir ārpus monitors ieteicamā horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Skatiet šīs rokasgrāmatas nodalju Izstrādājuma specifikāciju, lai iestatītu atbilstošu frekvenci.
Vai ir redzams ziņojums No Signal (Nav signāla)?	<ul style="list-style-type: none"> Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monитoru vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojiet to no jauna.
Vai instalējāt ekrāna draiveri?	<ul style="list-style-type: none"> Noteikti instalējiet displeja draiveri no mūsu tīmekļa vietnes: http://www.lg.com. Pārliecinieties, ka grafikas karte atbalsta funkciju Plug and Play.

Dažas funkcijas ir atspējotas.	
Vai, nospiežot Menu (Izvēlne) pogu, kādas no funkcijām nav pieejamas?	<ul style="list-style-type: none"> Ekrāna displejs ir bloķēts. Dodieties uz Menu (Izvēlne) > General (Vispārigi) un iestatiet OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) uz Off (Izslēgt).

Ekrānā tiek aizturēts attēls.	
Vai attēla aizturēšana notiek pat tad, ja monitors ir izslēgts?	<ul style="list-style-type: none"> Ilgstoša nekustīga attēla rādišana var bojāt ekrānu, radot attēla aizturešanu. Lai pagarinātu monitora kalpošanas laiku, izmantojiet ekrānsaudzētāju.

Ekrāna displejs ir nestabils un raustās. / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas.	
Vai atlasījāt atbilstošu izšķirtspēju?	<ul style="list-style-type: none"> Ja atlasītā izšķirtspēja ir HDMI 1080i 60/50 Hz (rindpārlēce), ekrānā var būt īrboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1080p vai ieteicamo izšķirtspēju.

PIEZĪME

- Vertikālā frekvence: lai parādītu attēlu, ekrāns jāatsvaidzina neskaitāmas reizes sekundē, kā dienasgaismas spuldze. Skaitu, cik reižu sekundē ekrāns tiek atsvaidzināts, sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti, ko izsaka hercos (Hz).
- Horizontālā frekvence: laiku, kāds nepieciešams, lai parādītu vienu horizontālo joslu, sauc par horizontālo ciklu. Ja 1 tiek daļīts ar horizontālo intervālu, rezultātā iegūst sekundē attēloto horizontālo līniju skaitu. To sauc par horizontālo frekvenci, ko attēlo kHz.
- Pārbaudiet, vai grafikas kartes izšķirtspēja vai frekvence ir monitoram pieļaujamajā diapazonā, un iestatiet ieteicamo (optimālo) izšķirtspēju, Windows sistēmā izvēloties **Vadības panelis > Displejs > Menu (Izvēlne)**. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
- Ja grafikas karti nevar iestatīt ieteicamajā (optimālajā) izšķirtspējā, teksts var būt izplūdis, ekrāns var būt neskaidrs, var tikt rādīts apgriezts displeja apgabals vai arī displejs var būt nevienāds.
- Iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no datora vai operētājsistēmas, un daļa izšķirtspēju var nebūt pieejamas atkarībā no grafikas kartes veikspējas. Šādā gadījumā sazinieties ar datora vai grafiskās kartes ražotāju, lai saņemtu pašdzību.
- Dažas grafikas kartes var neatbalstīt 2560 x 1440 izšķirtspēju. Ja izšķirtspēju nevar parādīt, sazinieties ar grafikas kartes ražotāju.

Displeja krāsa nav pareiza.	
Vai izskatās, ka displejam trūkst krāsu (16 krāsas)?	<ul style="list-style-type: none">Iestatiet krāsu uz 24 bitiem (dabiska krāsa) vai vairāk. Izmantojot Windows, dodieties uz Vadības panelis > Displejs > Menu (Izvēlne) > Krāsu kvalitāte. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
Vai displeja krāsa šķiet nestabila vai vienkrásaina?	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Atkārtoti pievienojet kabeli vai atkārtoti ievietojiet datora grafikas karti.
Vai ekrānā ir redzami punkti?	<ul style="list-style-type: none">Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikselu punkti (sarkani, zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav klūda, un tas nav saistīts ar monitora veikspēju.

No austiņu porta netiek izvadīta skaņa.	
Vai attēli tiek rādīti, izmantojot DP (DisplayPort) vai HDMI ieeju, bez skaņas?	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka austiņu porta savienojumi ir atbilstoši izveidoti.Mēģiniet palielināt skaņumu, izmantojot cursorsviru.Iestatiet datora audio izēju uz monitoru, ko lietojat. Izmantojot Microsoft Windows, atveriet Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Skaņa > iestatiet monitoru kā noklusējuma ierīci. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

LCD ekrāns	Krāsu dzīlums	HDMI DP (DisplayPort)	Atbalsta 10 bitu krāsu. Atbalsta 10 bitu krāsu.	
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja Ieteicamā izšķirtspēja	2560 x 1440 @ 144 Hz 2560 x 1440 @ 144 Hz		
Barošanas avoti	Enerģijas vērtējums Strāvas patēriņš (parasti)	19 V --- 2,4 A Darbības režims: 43 W (Parasti) * Miega režīmā: ≤ 0,3 W ** Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W		
Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris	DA-48F19, Asian Power Devices Inc. ražojums ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums ADS-48FSK-19 19048EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums ADS-48FSK-19 19048EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums MS-Z2530R190-048MO-E, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums MS-V2530R190-048L0-DE, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums MS-V2530R190-048L0-KR, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums MS-V2530R190-048L0-US, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums Izvade: 19 V --- 2,53 A			
Vides apstākļi	Darba apstākļi Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra Mitrums	0 °C līdz 40 °C Mazāk par 80 % Temperatūra Mitrums	-20 °C līdz 60 °C Mazāk par 85 %

Izmēri	Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu	614,2 x 454,2 x 224,8 (mm)
Bez statīva		614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)
Svars (bez iepakojuma)	Ar statīvu	6,0 kg
	Bez statīva	5,3 kg

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

Jaudas patēriņa līmenis var būt atšķirīgs operatīvā stāvoklē un monitora iestatījuma gadījumā.

* Režima "leslēgts" enerģijas patēriņš ir izmērts ar LG E testa standartu (pilns baltā raksts, maksimāla izšķirtspēja).

** Pāris minūšu laikā monitors pārslēdzas uz miega režīms (maksimāli 5 minūtes).

Rūpnīcas atbalsta režīms

(Priekšiestatījumu režīms, HDMI/ DisplayPort PC)

Priekšiestatījumu režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Polaritāte (H/V)	Piezīmes
640 x 480	31,469	59,94	+/-	HDMI/DisplayPort
800 x 600	37,879	60,317	+/+	HDMI/DisplayPort
1024 x 768	48,363	60	-/-	HDMI/DisplayPort
1920 x 1080	67,5	60	+/+	HDMI/DisplayPort
2560 x 1440	89,52	59,96	+/-	HDMI/DisplayPort
2560 x 1440	150,92	99,95	+/-	HDMI/DisplayPort
2560 x 1440	183	120	+/-	HDMI/DisplayPort
2560 x 1440	222,15 (214,56)	143,97 (144)	+/-	HDMI/DisplayPort

Ja izmantojat ievades laika iestatīšanu, kas atrodas ārpus atbalstītās frekvences, iespējams, ka reakcijas ātrums vai attēla kvalitāte būs zema.

HDMI laiks (video)

Priekšiestatījumu režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Piezīmes
480P	31,5	60	
576P	31,25	50	
720P	37,5	50	
720P	45	60	
1080P	33,75	30	HDMI Compatibility Mode: On
1080P	56,25	50	
1080P	67,5	60	
1080P	135	120	HDMI Compatibility Mode: Off
2160P	54	24	HDMI Compatibility Mode: Off
2160P	56,25	25	HDMI Compatibility Mode: Off
2160P	67,5	30	HDMI Compatibility Mode: Off
2160P	112,5	50	HDMI Compatibility Mode: Off
2160P	135	60	HDMI Compatibility Mode: Off

Barošanas LED

Režīms	LED krāsa
Režīms On (leslēgts)	Sarkans (dažas sekundes)
Miega režīmā	Izslēgt
Izslēgts režīms	Izslēgt



Produkta modelis un sērijas numurs atrodas produkta aizmugurē un vienā sānā.
Ierakstiet tos zemāk, ja jums kādreiz būs nepieciešama apkalpošana.

Modelis _____

Sērijas Nr. _____