



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LED LCD MONITORS (LED Monitors*)

* LG LED monitori ir šķidro kristālu displeja monitori ar LED izgaismojumu.

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzzinai.

34WR50QC

www.lg.com

Autortiesības © 2023 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

SATURS

LICENCE..... 3

**ATVĒRTĀ PIRMKODA
PROGRAMMATŪRAS
INFORMĀCIJA** 4

**MONTĀŽA UN
SAGATAVOŠANA** 4

- Atbalstītie draiveri un programmatūra..... 4
- Izstrādājuma un pogu apraksts..... 5

Kā lietot kurursorsviras pogu

- Monitora pārvietošana un pacelšana..... 6

Novietošana uz galda

Lenķa regulēšana

Kensington slēženes izmantošana

Sienas montāžas plāksnes uzstādišana

Uzstādišanas pie sienas

MONITORA LIETOŠANA 10

- Savienošana ar datoru 10
- HDMI savienojums
- DisplayPort savienojums
- Pievienošana AV ierīcēm 11
- HDMI savienojums
- Piederumu savienošana..... 11
- Austiņu savienošana

LIETOTĀJA IESTATĪJUMI..... 12

- Galvenās izvēlnes aktivizēšana..... 12
- Galvenās izvēlnes funkcijas
- Izvēlnes iestatījumi
- Quick Settings (Ātrie iestatījumi)
- Input (Ieeja)
- Picture (Attēls)
- General (Vispārīgi)

PROBLĒMU NOVĒRŠANA..... 24

**IZSTRĀDĀJUMA
SPECIFIKĀCIJA** 27

- Rūpnīcas atbalsta režīms (Priekšiestatījumu režīms, PC) 29
- HDMI laiks (video)..... 30

LICENCE

Katram modelim ir atšķirīgas licences. Papildinformāciju par licenci skatiet tīmekļa vietnē www.lg.com.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS INFORMĀCIJA

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un pieklūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citemi atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasā pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikviensam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā Šī produkta nosūtišanas.

MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA



UZMANĪBU!

- Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdalas, lai garantētu drošību un ierīces veiktspēju.
- Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.
- Ir ieteicams izmantot komplektā iekļautos komponentus.
- Izmantojot ģeneriskus kabelus, ko LG nav apstiprinājis, ekrānā var neparādīties attēls vai attēla var būt trokšņi.
- Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta procedūras, tāpēc to izskats var atšķirties no faktiskās ierīces.

- Uzstādot produktu, neapstrādājiet skrūves ar svešām vielām (eljām, smērvielām utt.). (Pretējā gadījumā sabojāsiet produktu.)
- Pārmērigi pievelket skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neatniecas ierīces garantija.
- Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz pamatnes. Šādi monitors var izkrit no statīva, radot traumas.
- Celot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pret monitora ekrānu pielietotais spēks var radīt tā bojājumu.

PIEZĪME

- Sastāvdalji izskats var atšķirties no šeit attēlotā.
- Lai uzlabotu ierīces darbību, visu izstrādājuma informāciju un specifikācijas, kas iekļautas šajā rokasgrāmatā, var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai iegādātos papildu piederumus, apmeklējiet elektronikas veikaluu vai tiešsaistes iepirkšanās vietni vai arī sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo ierīci.
- Iekļautais strāvas vads var atšķirties atkarībā no reģiona.

Atbalstītie draiveri un programmatūra

Jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko versiju no LGE tīmekļa vietnes (www.lg.com).

Draiveri un programmatūra	Instalēšanas prioritāte
Monitora draiveris	leteicams
OnScreen Control	leteicams
Dual Controller	Izvēles

Izstrādājuma un pogu apraksts



Kursorsvīras poga

Kā lietot kursorsvīras pogu

Jūs varat ērti regulēt monitora funkcijas, nospiežot kursorsvīras pogu vai kustinot to ar pirkstu pa kreisi/pa labi/augšup/lejup.

Pamatfunkcijas

		Ieslēgšana	Vienu reizi nospiediet kursorsvīras pogu, lai ieslēgtu monitoru.
		Izslēgšana	Vienu reizi nospiediet kursorsvīras pogu un turiet to nospiestu, lai izslēgtu monitoru.
		Skaļuma regulēšana	Skaļumu varat regulēt, virzot kursorsvīras pogu pa kreisi/ pa labi.
		Ekrāna spilgtuma regulēšana	Jūs varat regulēt ekrāna spilgtumu, virzot kursorsvīras pogu augšup/ lejup.


! PIEZĪME

- Kursorsvīras poga ir novietota monitora apakšā.

Monitora pārvietošana un pacelšana


Pārvietojot vai paceljot monitoru, ievērojet šos norādījumus, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu monitoru un droši pārvietotu neatkarīgi no formas vai izmēriem.

- Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
- Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet strāvas vadu un visus pārējos kabelus.
- Stingri turiet monitora korpusa apakšu un sānus. Neturiet aiz paneļa.
- Turot monitoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no jums, lai novērstu tā saskrāpēšanu.
- Pārvadājot monitoru, sargiet to no trieciņiem un pārliekas vibrācijas.
- Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli. Nekad nenovietojiet monitoru uz sāniem un nesasveriet to.

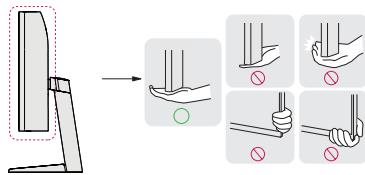

Novietošana uz galda

- Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikāli. Novietojiet vismaz 100 mm attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

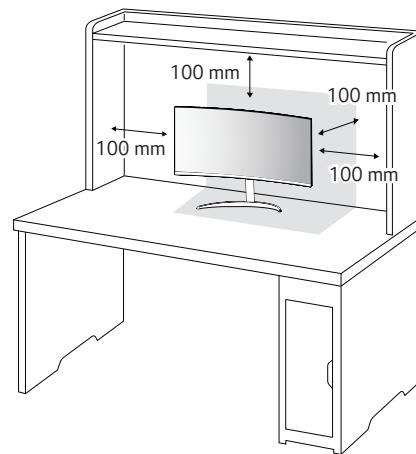

⚠ UZMANĪBU!

- Cik vien iespējams, izvairieties no pieskaršanās monitora ekrānam.
- Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no pikseljiem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.
- Ja monitora paneli izmantojat bez statīva pamatnes, kurorsviras pogas dēļ monitors var klūt nestabils un nokrist, šādi sabojājot monitoru un radot traumas. Turklāt šādi kurorsviras poga var darboties nepareizi.

⚠ UZMANĪBU!

- Pirms monitora pārvietošanas vai uzstādišanas atvienojiet strāvas vadu. Pastāv elektrošoka risks.
- Noteikti izmantojiet produkta komplektā iekļauto strāvas vadu un pievienojiet to iezemētai sienas kontaktligzdati.
- Ja nepieciešams cits strāvas vads, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko mazumtirdzniecības veikalu.

Lenķa regulēšana

- 1 Novietojiet pie statīva pamatnes piestiprināto monitoru vertikāli.
- 2 Noregulējiet ekrāna lenķi.
Lai nodrošinātu vislabāko ekrāna redzamību, to iespējams noliekt uz priekšu un atpakaļ no -5° līdz 15°.


BRĪDINĀJUMS

- Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja apakšdaļu, kā parādīts attēlā zemāk.
- Monitora lenķa regulēšanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.




PIEZĪME

- Ekrāna labo vai kreiso pusī var nedaudz pagriezt uz augšu vai uz leju (līdz 3° leņķim). Pielāgojiet ekrāna horizontālo līmeni.

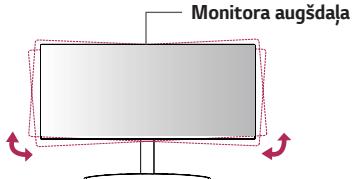

Kensington slēdzenes izmantošana

- Kensington drošības sistēmas savienotājs ir novietots monitora apakšā. Papildinformāciju par uzstādišanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējet tīmekļa vietni <http://www.kensington.com>. Savienojiet monitoru ar galdu, izmantojot Kensington drošības sistēmas kabeli.

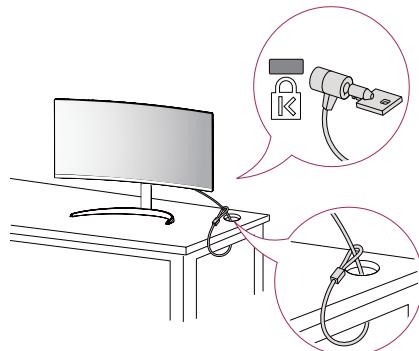

PIEZĪME

- Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču veikalu.

Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana


Šis monitors atbilst prasībām attiecībā uz sienas montāžas plāksni un citām saderīgām ierīcēm.

! PIEZĪME

- Sienas montāžas plāksne ir jāiegādājas atsevišķi.
- Papildinformāciju par uzstādīšanu skatiet sienas montāžas plāksnes uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- Esiet uzmanīgs un nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot sienas montāžas plāksni, jo tā varat radīt bojājumus ekrānam.
- Pirms monitorsa uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības pretējā secībā.

Uzstādīšanas pie sienas

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādījet monitorsu vismaz 100 mm attālumā no sienas un atstājiet aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitorsa pusē. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā mazumtirdzniecības veikalā. Informāciju par slipai sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet rokasgrāmatā.

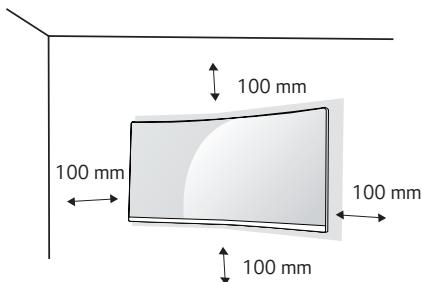

Lai monitorsu uzstādītu pie sienas, monitorsa aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu (papildaprikojums).

Pārliecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitorsa un sienas.

- 1 Lietojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu, varat sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
- 2 Skrūves, kas neatbilst VESA standartiem, var sabojāt ierīci un izraisīt nepareizu monitorsa darbību. LG Electronics neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas saistīti ar nestandarda skrūvju izmantošanu.

Sienas statīvs (mm)	100 x 100
Standarta skrūve	M4 x L10
Skrūvju skaits	4
Sienas montāžas plāksne (papildaprikojums)	LSW 149


! PIEZĪME

- Izmantojet VESA standartos norādītās skrūves.
- Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādišanas rokasgrāmata un visas nepieciešamās detaļas.
- Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
- Katram sienas montāžas kronšteinam var būt atšķirīga garuma skrūves. Noteikti izmantojet atbilstoša garuma skrūves.
- Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.

⚠ UZMANĪBU!

- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms monitora pārvietošanas vai uzstādišanas atvienojiet strāvas vadu.
- Uzstādot monитoru pie grieziem vai slīpas sienas, monitors var nokrist, radot traumas. Izmantojet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
- Pārmērigi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Izmantojet tādu sienas montāžas kronšteinu un skrūves, kas atbilst VESA standartiem. Ierīces garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot nepiemērotas sastāvdaļas vai nepareizi lietojot.
- Mērot no monitora aizmugures, katras skrūves garumam jābūt 8 mm vai mazāk.

Sienas montāžas plāksne

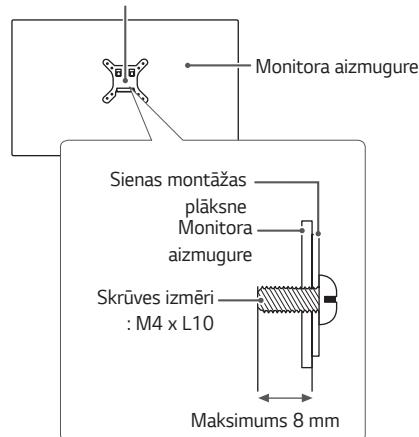

MONITORA LIETOŠANA

- Šīs rokasgrāmatas attēlos redzamais var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Nospiediet kursorsviras pogu, dodieties uz **Settings (Iestatījumi) → Input (Ievade)** un izvēlieties ieejas opciju.

UZMANĪBU!

- Ilgstoši nespiediet uz ekrāna. Tas var izraisīt attēla kroplojumu.
- Uz ekrāna ilgstoši nerādiet nekustīgu attēlu. Tas var izraisīt attēla aizturēšanu. Ja iespējams, izmantojiet ekrānsaudzētāju.

PIEZĪME

- Ja kontaktligzdai pievienojat strāvas vadu, izmantojiet zemētu (3 atveru) daudzkontaktu ligzdu vai zemētu sienas kontaktligzdu.
- Vietās, kur ir zema temperatūra, monitors ieslēgšanas brīdi var mirgot. Tā ir normāla parādība.
- Dažkārt ekrānā var parādīties sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir normāla parādība.

Savienošana ar datoru

- Šajā monitorā ir atbalstīta funkcija Plug and Play*.

* Plug and Play: funkcija, kas ļauj pievienot ierīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu un neinstalējot manuālus draiverus.

HDMI savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.

UZMANĪBU!

- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logo tipu. Ja neizmantojet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma klūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis ar Ethernet

DisplayPort savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora uz monitoru.

PIEZĪME

- Atkarībā no datora DP (DisplayPort) versijas var nebūt video vai audio izejas.
- Ja lietojat Mini DisplayPort izvades grafikas karti, izmantojiet Mini DP uz DP (Mini DisplayPort uz DisplayPort) kabeli vai spraudni, kas atbalsta DisplayPort 1.4. (Jāpērk atsevišķi)

Pievienošana AV ierīcēm

HDMI savienojums

HDMI pārraida digitālus video un audio signālus no AV ierīces uz monitoru.

! PIEZĪME

- Izmantojot DVI–HDMI/DP (DisplayPort)–HDMI kabeli, var rasties saderības problēmas.
- Izmantojet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma klūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis ar Ethernet

Piederumu savienošana

Austiņu savienošana

Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot austiņu portu.

! PIEZĪME

- Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- Lepķveida spraudņa austiņu lietošana var radīt problēmas, savienojot citu ārēju ierīci ar monitoru. Tāpēc ieteicams lietot taisna spraudņa austiņas.



Leņķveida spraudnis



Taisns spraudnis
(ieteicams)

- Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio iestatījumiem austiņu un skaļruņa funkcijas var būt ierobežotas.


LIETOTĀJA IESTATĪJUMI

! PIEZĪME

- Jūsu monitora displejs var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotā.


Galvenās izvēlnes aktivizēšana

- 1 Nospiediet kurisorsviras pogu monitora apakšā.
- 2 Virziet kurisorsviru augšup/ lejup (**▲ / ▼**) un pa kreisi/ pa labi (**◀ / ▷**), lai iestatītu opcijas.
- 3 Nospiediet kurisorsviras pogu vēlreiz, lai izietu no galvenās izvēlnes.

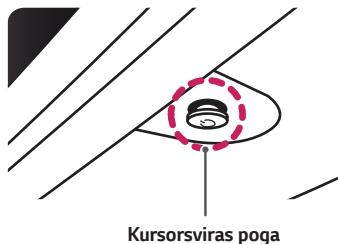

Poga	Izvēlnes statuss	Apraksts
	Galvenā izvēlne atspējota	Iespējo galveno izvēlni.
	Galvenā izvēlne iespējota	Iestata ievades režīmu. (Turiet pogu nospiestu, lai izslēgtu monitoru šādi jebkurā laikā varat izslēgt monitoru - arī tad, ja ekrāna displejs ir ieslēgts).
	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora skaļuma līmeni.
	Galvenā izvēlne iespējota	Atver Input (ievade) funkciju.
	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora skaļuma līmeni.
	Galvenā izvēlne iespējota	Ieslēdz Settings (iestatījumi) funkcijas.
	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora spilgtuma līmeni.
	Galvenā izvēlne iespējota	Izslēdz monitoru.
	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora spilgtuma līmeni.
	Galvenā izvēlne iespējota	Atver funkciju Picture Mode (Attēla režīms) .

Galvenās izvēlnes funkcijas

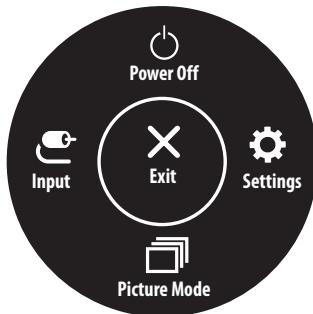

Galvenā izvēlne	Apraksts
Input (ievade)	Iestata ievades režīmu.
Power Off (Izslēgšana)	Izslēdz monitoru.
Settings (Iestatījumi)	Konfigurē ekrāna iestatījumus.
Picture Mode (Attēla režīms)	Iestata attēla režīmu.
Exit (Iziet)	Iziet no galvenās izvēlnes.

Izvēlnes iestatījumi

- 1 Lai skatītu OSD izvēlni, nospiediet cursorsviras pogu monitora aizmugurē un pēc tam dodieties uz **Settings (Iestatījumi)**.
- 2 Virziet cursorsviru augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai iestatītu opcijas.
- 3 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet cursorsviru uz ◀ vai nospiediet (⊕).
- 4 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet cursorsviru uz ◀, līdz esat izgājis.



Quick Settings



Input



Picture



General

! PIEZĪME

- : leslēgt
- : izslēgt

Quick Settings (Ātrie iestatījumi)

Settings (Iestatījumi) > Quick Settings (Ātrie iestatījumi)	Apraksts										
Brightness (Spilgtums)	Pielāgo ekrāna spilgtumu.										
Contrast (Kontrasts)	Pielāgo ekrāna kontrastu.										
Volume (Skaļums)	Koriģē skaļumu. ! PIEZĪME • Varat pielāgot opcijas Mute (Izslēgt skaņu)/Unmute (Ieslēgt skaņu) , virzot kursorsviras pogu uz ▼ izvēlnē Skaļums.										
Color Temp (Krāsu temperatūra)	<p>Iestatiet savu krāsas temperatūru.</p> <table border="1"> <tr> <td>Custom (Pielāgots)</td><td>Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu.</td></tr> <tr> <td>Warm (Silts)</td><td>Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.</td></tr> <tr> <td>Medium (Vidējs)</td><td>Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.</td></tr> <tr> <td>Cool (Vēss)</td><td>Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.</td></tr> <tr> <td>Manual (Manuāls)</td><td>Lietotājs var precīzi regulēt krāsu temperatūru.</td></tr> </table>	Custom (Pielāgots)	Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu.	Warm (Silts)	Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.	Medium (Vidējs)	Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.	Cool (Vēss)	Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.	Manual (Manuāls)	Lietotājs var precīzi regulēt krāsu temperatūru.
Custom (Pielāgots)	Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu.										
Warm (Silts)	Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.										
Medium (Vidējs)	Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.										
Cool (Vēss)	Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.										
Manual (Manuāls)	Lietotājs var precīzi regulēt krāsu temperatūru.										

Input (Ieeja)

Settings (Iestatījumi) > Input (Ieeja)	Apraksts							
Input List (Ieeju saraksts)	Atlasa ieejas režīmu.							
Auto Input Switch	<p>Kad automātiskās ievades slēdzis ir uzstādīts uz On (ieslēgt), ekrāns automātiski pārslēgsies uz jauno ievadi, kad tas ar to savienosies.</p> <table border="1"> <tr> <td>On (Ieslēgt)</td><td>ieslēgt Auto Input Switch.</td></tr> <tr> <td>Off (Izslēgt)</td><td>Izslēgt Auto Input Switch.</td></tr> </table>		On (Ieslēgt)	ieslēgt Auto Input Switch .	Off (Izslēgt)	Izslēgt Auto Input Switch .		
On (Ieslēgt)	ieslēgt Auto Input Switch .							
Off (Izslēgt)	Izslēgt Auto Input Switch .							
Aspect Ratio (Attēla formāts)	<p>Regulē ekrāna malu attiecību.</p> <table border="1"> <tr> <td>Full Wide (Pilns platums)</td><td>Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.</td></tr> <tr> <td>16:9</td><td>Parāda video formātā 16:9.</td></tr> <tr> <td>4:3</td><td>Parāda video formātā 4:3.</td></tr> </table>		Full Wide (Pilns platums)	Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.	16:9	Parāda video formātā 16:9.	4:3	Parāda video formātā 4:3.
Full Wide (Pilns platums)	Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.							
16:9	Parāda video formātā 16:9.							
4:3	Parāda video formātā 4:3.							
PBP	Vienā monitorā parāda divu ieejas režīmu ekrānus.							
Main/Sub Screen Change (Galvenā/apakšekrāna maiņa)	Režīmā PBP pārslēdzas starp galveno ekrānu un apakšekrānu.							
Main/Sub Sound Change (Galvenās/apakšskaņas maiņa)	Režīmā PBP pārslēdzas starp galvenā ekrāna audio un apakšekrāna audio.							

[PBP]

Settings (Iestatījumi) > Input (Ieeja)	Apraksts				
Input List (Ieeju saraksts)	Vienā monitorā parāda divu ieejas režīmu ekrānus.				
	Main Input List (Galveno ieeju saraksts)	lespējamās PBP kombinācijas skatiet tālāk tabulā.			
	Sub Input List (Apakšieju saraksts)				
	PBP savienojums	Sekundārais ekrāns (Pa labi)			
	Galvenais ekrāns (Pa kreisi)	HDMI 1	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aspect Ratio (Attēla formāts)	HDMI 2	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DisplayPort	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
	Regulē ekrāna malu attiecību.				
	Main Aspect Ratio (Attēla galvenais formāts)	Full Wide (Pilns platums)	Parāda video tā, lai tas ietilptu PBP ekrānā neatkarīgi no video signāla ievades.		
	Original (Oriģināls)	Attēlo video ar ieejas video signāla malu attiecību uz PBP ekrāna.			
	Sub Aspect Ratio (Attēla apakšformāts)	Full Wide (Pilns platums)	Parāda video tā, lai tas ietilptu PBP ekrānā neatkarīgi no video signāla ievades.		
	Original (Oriģināls)	Attēlo video ar ieejas video signāla malu attiecību uz PBP ekrāna.			
PBP	Jūs varat atspējot funkciju, kas rāda attēlus no diviem ieeju režīmiem vienlaicīgi vienā monitorā.				
Main/Sub Screen Change (Galvenā/apakšekrāna maiņa)	Režīmā PBP pārslēdzas starp galveno ekrānu un apakšekrānu.				
Main/Sub Sound Change (Galvenās/apakšskanās maiņa)	Režīmā PBP pārslēdzas starp galvenā ekrāna audio un apakšekrāna audio.				

Picture (Attēls)

! PIEZĪME

- lestatāmā iespēja Picture Mode (Attēla režīms) ir atkarīga no ievades signāla.

[Attēla režīma SDR (nav HDR) signāls]

Settings (lestatiņumi) > Picture (Attēls)	Apraksts
Picture Mode (Attēla režīms)	Custom (Pielāgots) Iauj lietotājam regulēt katru elementu.
	Vivid (Spilgts) Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu spilgtus attēlus.
	HDR Effect (HDR efekts) Optimizē ekrānu augstam dinamiskajam diapazonam.
	Reader (Lasītājs) Optimizē ekrānu dokumentu lasīšanai. Izvēlnē OSD (Ekrāna displejs) varat palielināt spilgtumu.
	Cinema (Kino) Optimizē ekrānu, lai uzlabotu videoklipu vizuālos efektus.
	FPS Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm.
	RTS Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.
	Color Weakness (Krāsu vājums) Šis režīms ir paredzēts lietotājiem, kuri nespēj atšķirt sarkanu un zaļu krāsu. Tas ļauj lietotājiem ar nespēju atpazīt krāsas viegli atšķirt šīs divas krāsas.

[Attēla režīma HDR signāls]

Settings (Iestatījumi) > Picture (Attēls)	Apraksts	
Picture Mode (Attēla režīms)	Custom (Pielāgots)	Ļauj lietotājam regulēt katru elementu.
	Vivid (Spilgs)	Optimizē ekrānu spilgtām HDR krāsām.
	Cinema (Kino)	Optimizē ekrānu HDR video skatīšanai.
	FPS	Šis režīms ir optimizēts FPS spēlēm. Tas ir piemērots joti tumšām FPS spēlēm.
	RTS	Šis režīms ir optimizēts RTS spēlēm.
	! PIEZĪME	<ul style="list-style-type: none"> • HDR saturus var netikt parādīts pareizi atkarībā no operētājsistēmas Windows 10/ mac iestatījumiem; lūdzu, pārbaudiet HDR ieslēgšanas/ izslēgšanas iestatījumus operētājsistēmā Windows. • Ieslēdzot HDR funkciju, teksta vai attēla kvalitāte var būt zema grafikas kartes veikspējas dēļ. • Kad HDR funkcija ir ieslēgta, mainot monitora ieeju vai ieslēdzot/izslēdzot, ekrāns var nūrēt grafiskās kartes veikspējas dēļ.

Settings (Iestatījumi) > Picture (Attēls)	Apraksts	
Picture Adjust (Attēla regulēšana)	Brightness (Spilgtums)	Pielāgo ekrāna spilgtumu.
	Contrast (Kontrasts)	Pielāgo ekrāna kontrastu.
	Sharpness (Asums)	Regulē ekrāna asumu.
	SUPER RESOLUTION+	High (Augsts) Optimizē ekrānu, nodrošinot kristāldzidrus attēlus. Vislabāk noder augstas izšķirtspējas video vai spēlēm.
		Middle (Vidējs) Optimizē ekrānu komfortablati skatīšanai, rādot attēlus vidējā līmenī starp zemu un augstu režīmu. Vislabāk noder UCC vai SD video skatīšanai.
		Low (Zems) Optimizē ekrānu vienmērīgiem un dabiskiem attēliem. Vislabāk noder nekustīgiem attēliem vai attēliem ar maz kustībām.
		Off (Izslegt) Parāda visbiežāk izmantotajā iestatījumā. Atspējo SUPER RESOLUTION+.
	<p>! PIEZĪME</p> <ul style="list-style-type: none"> Tā kā šī funkcija ir paredzēta, lai paaugstinātu asumu zemas izšķirtspējas attēlos, nav ieteicams izmantot šo funkciju normālam tekstam vai darbvirsmas ikonām. To darot, iespējams panākt nevajadzīgi augstu asumu. 	
	Black Level (Melnās krāsas līmenis)	Iestata nobīdes līmeni.
		Nobīde: videosignālā šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.
		High (Augsts) Saglabā ekrāna pašreizējo kontrasta attiecību.
	DFC	Samazina melnās krāsas līmeni un palielina baltās krāsas līmeni ekrāna pašreizējā kontrasta attiecībā.

Settings (Iestatījumi) > Picture (Attēls)		Apraksts								
	Response Time (Reakcijas laiks)	<p>Iestata parādīto attēlu reakcijas laiku, neskatot vērā ekrāna ātrumu.</p> <p>Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu Fast (Ātrs).</p> <p>Ja ir ātra attēlu nomaiņa, ieteicams izmantot iestatījumu Faster (Ātrāku).</p> <p>Kad ir izvēlēts Ātrākais Režīms, attkarībā no saturā var parādīties Kustīgā Attēla Izplūšana.</p> <table border="1"> <tr> <td>Faster (Ātrāku)</td><td>Iestata reakcijas laiku uz Faster (Ātrāku).</td></tr> <tr> <td>Fast (Ātrs)</td><td>Iestata reakcijas laiku uz Fast (Ātrs).</td></tr> <tr> <td>Normal (Normāls)</td><td>Iestata reakcijas laiku uz Normal (Normāls).</td></tr> <tr> <td>Off (Izsleigt)</td><td>Atspējo funkciju.</td></tr> </table>	Faster (Ātrāku)	Iestata reakcijas laiku uz Faster (Ātrāku) .	Fast (Ātrs)	Iestata reakcijas laiku uz Fast (Ātrs) .	Normal (Normāls)	Iestata reakcijas laiku uz Normal (Normāls) .	Off (Izsleigt)	Atspējo funkciju.
Faster (Ātrāku)	Iestata reakcijas laiku uz Faster (Ātrāku) .									
Fast (Ātrs)	Iestata reakcijas laiku uz Fast (Ātrs) .									
Normal (Normāls)	Iestata reakcijas laiku uz Normal (Normāls) .									
Off (Izsleigt)	Atspējo funkciju.									
Game Adjust (Spēļu pielāgošana)	FreeSync	<p>Nodrošina viengabala un dabiskus attēlus, sinhronizējot ieejas signāla vertikālo frekvenci ar izejas signāla vertikālo frekvenci.</p> <p>⚠️ UZMANĪBU!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atbalstītais interfeiss: DisplayPort, HDMI • Atbalstīta grafiskā karte: Nepieciešama grafiskā karte, kas atbalsta AMD FreeSync. • Atbalstītā versija: Pārliecinieties, vai esat veikuši atjauninājumus grafiskās kartes draiverim uz tā jaunāko versiju. • Lai iegūtu vairāk informācijas vai veiktu pieprasījumus, izmantojet AMD mājaslapu: http://www.amd.com/FreeSync. <table border="1"> <tr> <td>Extended (Extended)</td><td>Ieslēdz plašāku frekvences diapazonu FreeSync funkcijai kā pamata režīms. Spēles laikā ekrāns var raustīties.</td></tr> <tr> <td>Basic (Pamats)</td><td>Ieslēdz pamata frekvences diapazonu FreeSync funkcijai.</td></tr> <tr> <td>Off (Izsleigt)</td><td>Izslēdz FreeSync.</td></tr> </table>	Extended (Extended)	Ieslēdz plašāku frekvences diapazonu FreeSync funkcijai kā pamata režīms. Spēles laikā ekrāns var raustīties.	Basic (Pamats)	Ieslēdz pamata frekvences diapazonu FreeSync funkcijai.	Off (Izsleigt)	Izslēdz FreeSync.		
Extended (Extended)	Ieslēdz plašāku frekvences diapazonu FreeSync funkcijai kā pamata režīms. Spēles laikā ekrāns var raustīties.									
Basic (Pamats)	Ieslēdz pamata frekvences diapazonu FreeSync funkcijai.									
Off (Izsleigt)	Izslēdz FreeSync.									
	Black Stabilizer (Melnā stabilizators)	<p>Jūs varat regulēt melnās krāsas kontrastu, lai uzlabotu redzamību tumšās ainās.</p> <p>Jūs varat viegli atšķirt priekšmetus tumšā spēļu ekrānā.</p>								

Settings (Iestatījumi) > Picture (Attēls)	Apraksts		
Color Adjust (Krāsu pielāgošana)	Gamma	Mode 1 (1. režīms), Mode 2 (2. režīms), Mode 3 (3. režīms)	Jo augstāka gammas vērtība, jo tumšāks ir attēls. Jo zemāka gammas vērtība, jo gaišāks ir attēls.
		Mode 4 (4. režīms)	Ja nav nepieciešams pielāgot gammas iestatījumus, atlasiet Mode 4 (4 .režīms) .
	Color Temp (Krāsu temperatūra)	Iestatiet savu krāsas temperatūru.	
		Custom (Pielāgots)	Lietotājs to var noregulēt uz sarkanu, zaļu vai zilu.
		Warm (Selts)	Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī.
		Medium (Vidējs)	Iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganā tonī.
		Cool (Vēss)	Iestata ekrāna krāsu zilganā tonī.
	Red (Sarkans)/Green (Zaļš)/Blue (Zils)	Manual (Manuāls)	Lietotājs var precīzi regulēt krāsu temperatūru.
		Attēla krāsu var pielāgot izmantojot sarkano, zaļo un zilo krāsu.	
	Six Color (Sešas krāsas)	Nodrošina krāsu atbilstību lietotāja vajadzībām, regulējot sešu krāsu (sarkana, zaļa, zila, ciāna, fuksīna, dzeltena) toni un piesātinājumu un pēc tam saglabājot iestatījumus.	
		Hue (Nokrāsa)	Regulē ekrāna toni.
		Piesātinājums (Saturation)	Regulē ekrāna krāsu piesātinājumu. Jo zemāka ir vērtība, jo krāsas kļūst mazāk piesātinātas un gaišākas. Jo lielāka ir vērtība, jo krāsas kļūst vairāk piesātinātas un tumšākas.
Picture Reset (Attēla atiestate)	Do you want to reset your picture settings? (Vai vēlaties atiestatīt savus attēla iestatījumus?)	No (Nē)	Atceļ atlasi.
		Yes (Jā)	Atjauno noklusējuma iestatījumus.

General (Vispārīgi)

Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi)	Apraksts						
Language (Valoda)	Iestata izvēlnes ekrānu vēlamajā valodā.						
SMART ENERGY SAVING	<p>Taupiet enerģiju, izmantojot spilgtuma kompensācijas algoritmu.</p> <table> <tr> <td>High (Augsts)</td><td>Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.</td></tr> <tr> <td>Low (Zems)</td><td>Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.</td></tr> <tr> <td>Off (Izslēgt)</td><td>Atspējo funkciju.</td></tr> </table> <p>! PIEZĪME</p> <ul style="list-style-type: none"> Enerģijas taupīšanas datu vērtība var atšķirties atkarībā no paneļa ražotāja un paneļa. Ja parametram SMART ENERGY SAVING ir atlasīta opcija High (Augsts) vai Low (Zems), monitors spilgtums atkarībā no avota kļūst mazāks vai lielāks. 	High (Augsts)	Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.	Low (Zems)	Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.	Off (Izslēgt)	Atspējo funkciju.
High (Augsts)	Taupa enerģiju, lietojot augstas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.						
Low (Zems)	Taupa enerģiju, lietojot zemas efektivitātes SMART ENERGY SAVING funkciju.						
Off (Izslēgt)	Atspējo funkciju.						
Deep Sleep mode (Dziļā "miega" rezīms)	Kad aktivizēts Deep Sleep mode (Dziļā "miega" rezīms), enerģijas patēriņš ir samazināts, un monitors atrodas gaidīšanas režīmā.						
	<table> <tr> <td>On (ieslēgt)</td><td>lespējo Deep Sleep mode (Dziļā "miega" rezīms).</td></tr> <tr> <td>Off (Izslēgt)</td><td>Atspējo Deep Sleep mode (Dziļā "miega" rezīms).</td></tr> </table>	On (ieslēgt)	lespējo Deep Sleep mode (Dziļā "miega" rezīms) .	Off (Izslēgt)	Atspējo Deep Sleep mode (Dziļā "miega" rezīms) .		
On (ieslēgt)	lespējo Deep Sleep mode (Dziļā "miega" rezīms) .						
Off (Izslēgt)	Atspējo Deep Sleep mode (Dziļā "miega" rezīms) .						
Power LED (Barošanas LED)	<table> <tr> <td>On (ieslēgt)</td><td>Barošanas LED tiek automātiski ieslēgts.</td></tr> <tr> <td>Off (Izslēgt)</td><td>Barošanas LED tiek izslēgts.</td></tr> </table>	On (ieslēgt)	Barošanas LED tiek automātiski ieslēgts.	Off (Izslēgt)	Barošanas LED tiek izslēgts.		
On (ieslēgt)	Barošanas LED tiek automātiski ieslēgts.						
Off (Izslēgt)	Barošanas LED tiek izslēgts.						
Automatic Standby (Automātiskā gaidstāve)	Funkcija, kas automātiski izslēdz monitoru, ja ekrānā noteiktu laika periodu netiek veikta nekāda kustība. Automātiskās izslēgšanas funkcijai varat iestatīt taimeri. (8 H (8 stundas), 6 H (6 stundas), 4 H (4 stundas) un Off (Izslēgt))						
Input Compatibility Version	<p>Iestatiet Input Compatibility Version uz to pašu versiju kā pievienotā ārējā ierīce.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DisplayPort ieejas gadījumā iestatiet uz 1.4 vai vairāk, lai izmantotu HDR funkciju. - HDMI ieejas gadījumā iestatiet uz 2.0 vai vairāk, lai izmantotu HDR funkciju. 						

Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi)	Apraksts						
Buzzer (Zummers)	<p>Šī funkcija ļauj iestatīt Buzzer (Zummers), kad on (ieslēgt) monitoru.</p> <table> <tr> <td>On (ieslēgt)</td><td>lespējo monitora Buzzer (Zummers).</td></tr> <tr> <td>Off (izslēgt)</td><td>Atspējo monitora Buzzer (Zummers).</td></tr> </table>			On (ieslēgt)	lespējo monitora Buzzer (Zummers) .	Off (izslēgt)	Atspējo monitora Buzzer (Zummers) .
On (ieslēgt)	lespējo monitora Buzzer (Zummers) .						
Off (izslēgt)	Atspējo monitora Buzzer (Zummers) .						
OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana)	On (ieslēgt)	lespējo OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) .					
	Off (izslēgt)	Atspējo OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) .					
<p>! PIEZĪME</p> <ul style="list-style-type: none"> Visas funkcijas ir atspējotas, izņemot Brightness (Spilgtums), Contrast (Kontrasts), Volume (Skaļums), Input List (ievades Saraksts), Auto Input Switch, Aspect Ratio (Attēla formāts), PBP, OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) un Information (Informācija). 							
Information (Informācija)	Tiek parādīta šāda informācija par displeju: Total Power On Time (Kopējais darbības laiks) , Resolution (Izšķirtspēja) .						
Reset to Initial Settings (Aiestatīt uz sākotnējiem iestatījumiem)	<p>Do you want to reset your settings? (Vai vēlaties aiestatīt savus iestatījumus?)</p>	No (Nē)	Atceļ atlasi.				
	Yes (Jā)	Atjauno noklusējuma iestatījumus.					

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ekrānā nekas nav redzams.	
Vai ir pievienots monitora strāvas vads?	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.
Vai barošanas LED lampiņa deg?	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un nos piediet barošanas pogu.
Vai barošana ir ieslēgta un barošanas LED lampiņa ir baltā krāsā?	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai pievienotais ieejas avots ir iespējots (Settings (Iestatījumi) — Input (Ievade)).
Vai barošanas LED lampiņa mirgo?	<ul style="list-style-type: none"> Ja monitors darbojas enerģijas taupīšanas režimā, pakustiniet peli vai nos piediet jebkuru tastatūras taustīju, lai ieslēgtu displeju. Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
Vai tiek rādīts ziņojums The screen is not currently set to the recommended resolution. If you have no video or the screen flickers, see the troubleshooting guide in the product owner's manual. (Ekrānā pašlaik nav iestatīta ieteicamā izšķirtspēja. Ja video netiek rādīts vai ekrānā ir mirgoja, skatiet problēmu novēršanas celiņvedi produkta lietošanas rokasgrāmatā.)?	<ul style="list-style-type: none"> Tā notiek, ja signāli no datora (grafikas kartes) ir ārpus monitors ieteicamā horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Skatiet šīs rokasgrāmatas nodalījumā Izstrādājuma specifikāciju, lai iestatītu atbilstošu frekvenci.
Vai ir redzams ziņojums No Signal (Nav signāla)?	<ul style="list-style-type: none"> Tas tiek parādīts, ja trūkst signālu kabeļa starp datoru un monитoru vai tas ir atvienots. Pārbaudiet kabeli un savienojiet to no jauna.
Vai instalējāt ekrāna draiveri?	<ul style="list-style-type: none"> Noteikti instalējiet displeja draiveri no mūsu tīmekļa vietnes: http://www.lg.com. Pārliecinieties, ka grafikas karte atbalsta funkciju Plug and Play.

Dažas funkcijas ir atspējotas.	
Vai, nospiežot Menu (Izvēlne) pogu, kādas no funkcijām nav pieejamas?	<ul style="list-style-type: none"> Ekrāna displejs ir bloķēts. Dodieties uz Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) un iestatiet OSD Lock (Ekrāna displeja bloķēšana) uz Off (Izslēgt).

Ekrānā tiek aizturēts attēls.	
Vai attēla aizturēšana notiek pat tad, ja monitors ir izslēgts?	<ul style="list-style-type: none"> Ilgstoša nekustīga attēla rādišana var bojāt ekrānu, radot attēla aizturešanu. Lai pagarinātu monitora kalpošanas laiku, izmantojiet ekrānsaudzētāju.
Ekrāna displejs ir nestabils un raustās. / Monitorā parādītie attēli atstāj ēnu pēdas.	
Vai atlasījāt atbilstošu izšķirtspēju?	<ul style="list-style-type: none"> Ja atlasītā izšķirtspēja ir HDMI 1080i 60/50 Hz (rindpārlēce), ekrānā var būt ūrboņa. Nomainiet izšķirtspēju uz 1080p vai ieteicamo izšķirtspēju.

! PIEZĪME

- Vertikālā frekvence: lai parādītu attēlu, ekrāns jāatsvaidzina neskaitāmas reizes sekundē, kā dienasgaismas spuldze. Skaitu, cik reižu sekundē ekrāns tiek atsvaidzināts, sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti, ko izsaka hercos (Hz).
- Horizontālā frekvence: laiku, kāds nepieciešams, lai parādītu vienu horizontālo joslu, sauc par horizontālo ciklu. Ja 1 tiek daļīts ar horizontālo intervālu, rezultātā iegūst sekundē attēloto horizontālo līniju skaitu. To sauc par horizontālo frekvenci, ko attēlo kHz.
- Pārbaudiet, vai grafikas kartes izšķirtspēja vai frekvence ir monitoram pieļaujamajā diapazonā, un iestatiet ieteicamo (optimālo) izšķirtspēju, Windows sistēmā izvēloties **Vadības panelis > Displejs > Menu (Izvēlne)**. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
- Ja grafikas karti nevar iestatīt ieteicamajā (optimālajā) izšķirtspējā, teksts var būt izplūdis, ekrāns var būt neskaidrs, var tikt rādīts apgriezts displeja apgabals vai arī displejs var būt nevienāds.
- Iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no datora vai operētājsistēmas, un daļa izšķirtspēju var nebūt pieejamas atkarībā no grafikas kartes veikspējas. Šādā gadījumā sazinieties ar datora vai grafiskās kartes ražotāju, lai saņemtu pašdzību.
- Dažas grafikas kartes var neatbalstīt 1920 x 1080 izšķirtspēju. Ja izšķirtspēju nevar parādīt, sazinieties ar grafikas kartes ražotāju.

Displeja krāsa nav pareiza.	
Vai izskatās, ka displejam trūkst krāsu (16 krāsas)?	<ul style="list-style-type: none">Iestatiet krāsu uz 24 bitiem (dabiska krāsa) vai vairāk. Izmantojot Windows, dodieties uz Vadības panelis > Displejs > Menu (Izvēlne) > Krāsu kvalitāte. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)
Vai displeja krāsa šķiet nestabila vai vienkrásaina?	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Atkārtoti pievienojet kabeli vai atkārtoti ievietojiet datora grafikas karti.
Vai ekrānā ir redzami punkti?	<ul style="list-style-type: none">Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikselu punkti (sarkani, zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav kļūda, un tas nav saistīts ar monitora veikspēju.

No austiņu porta netiek izvadīta skaņa.	
Vai attēli tiek rādīti, izmantojot DP (DisplayPort) vai HDMI ieeju, bez skaņas?	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka austiņu porta savienojumi ir atbilstoši izveidoti.Mēģiniet palielināt skaņumu, izmantojot cursorsviru.Iestatiet datora audio izēju uz monitoru, ko lietojat. Izmantojot Microsoft Windows, atveriet Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Skaņa > iestatiet monitoru kā noklusējuma ierīci. (Iestatījumi var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.)

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

LCD ekrāns	Krāsu dzīlums	Atbalsta 8 bitu / 10 bitu krāsu.	
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI) 3440 x 1440 @ 100 Hz (DP)	
	Ieteicamā izšķirtspēja	3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI) 3440 x 1440 @ 100 Hz (DP)	
Barošanas avoti	Enerģijas vērtējums	19 V --- 2,5 A	
	Strāvas patēriņš (parasti)	Ieslēgts režīms: 45 W (Parasti)* Miega režīmā (Gaidīšanas režīms): ≤ 0,5 W ** Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W	
Maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteris	DA-48F19, Asian Power Devices Inc. ražojums ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums ADS-48FSK-19 19048EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums ADS-48FSK-19 19048EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ražojums MS-Z2530R190-048M0-E, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums MS-V2530R190-048L0-DE, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums MS-V2530R190-048L0-KR, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums MS-V2530R190-048L0-US, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD ražojums Izvade: 19 V --- 2,53 A		
Vides apstākļi	Darba apstākļi	Temperatūra	0 °C līdz 40 °C
		Mitrums	Mazāk par 80 %
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra	-20 °C līdz 60 °C
		Mitrums	Mazāk par 85 %

Izmēri	Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu	809,0 x 483,3 x 223,2 (mm)
Bez statīva		809,0 x 358,9 x 91,5 (mm)
Svars (bez iepakojuma)	Ar statīvu	5,9 kg
	Bez statīva	4,9 kg

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

Strāvas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darba apstākļiem un monitora iestatījumiem.

* Režima "leslēgts" enerģijas patēriņš ir izmērts ar LGE testa standartu (pilns baltā raksts, maksimāla izšķirtspēja).

** Pāris minūšu laikā monitors pārslēdzas uz miega režīms (maksimāli 5 minūtes).

Rūpīcas atbalsta režīms (Priekšiestatījumu režīms, PC)

(DisplayPort)

Priekšiestatījumu režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Polaritāte (H/V)	Piezīmes
640 x 480	31,469	60	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
1720 x 1440	88,739	59,92	+/-	tikai PBP
3440 x 1440	88,84	59,99	+/-	
3440 x 1440	127,35	84,96	+/-	
3440 x 1440	151	100	+/-	DP ieteicamais laika intervāls

(HDMI)

Priekšiestatījumu režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Polaritāte (H/V)	Piezīmes
640 x 480	31,469	60	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
1720 x 1440	88,739	59,92	+/-	tikai PBP
3440 x 1440	43,76	29,95	+/-	
3440 x 1440	73,63	49,95	+/-	
3440 x 1440	127,35	84,96	+/-	
3440 x 1440	151	100	+/-	HDMI ieteicamais laika intervāls

Ja izmantojat ievades laika iestatīšanu, kas atrodas ārpus atbalstītās frekvences, iespējams, ka reakcijas ātrums vai attēla kvalitāte būs zema.

HDMI laiks (video)

Priekšiestatījumu režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Piezīmes
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1080P	67,5	60	
2160P	135	60	



Produkta modelis un sērijas numurs atrodas produkta aizmugurē un vienā sānā.
Ierakstiet tos zemāk, ja jums kādreiz būs nepieciešama apkalpošana.

Modelis _____

Sērijas Nr. _____