



LED televizors*

ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

Drošībai un uzziņai

* LG LED televizors lieto LCD ekrānu ar LED
aizmugurgaismojumu.

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi
izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet
to turpmākai uzziņai.

Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas
izstrādājuma aizmugurē vai tā sānos. Pierakstiet šo
informāciju, lai to norādītu apkopes gadījumā.

Modelis _____

Sērijas Nr. _____

Brīdinājums! Drošības norādījumi



UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEĻIECĒT PĀRSEGU (JEB AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV LIETOTĀJA APKALPOJAMU DAĻU. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM APKOPES DARBINIEKIEM.



Šis simbols brīdina lietotāju par neizolētu „bīstamu spriegumu” produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektrotrieciena risku personām.



Šis simbols brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un apkopes (servisa) norādījumiem ierīces komplektā iekļautajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO IERĪCI LIETUM VAI MITRUMAM.

- LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA RISKA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ IZSTRĀDĀJUMA TUVMĀ NETURIET SVACES UN CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.

• **Nenovietojiet izstrādājumu un/vai tālvadības pultī šādās vietās:**

- Neturiet izstrādājumu tiešos saules staros.
- Telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā.
- Siltuma avotu, piemēram, plīts un citu sildierīču, tuvumā.
- Virtuves letes vai mitrinātāju tuvumā, kur ierīce var tikt pakļauta tvaika vai eļļas iedarbībai.
- Vietā, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbībai.
- Nepieļaujiet šķidrumu nokļūšanu uz izstrādājuma un nenovietojiet uz tā (piemēram, uz plaukta virs izstrādājuma) ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes u.c.
- Viegli uzliesmojošu priekšmetu, piemēram, benzīna vai sveču, tuvumā, un nepakļaujiet izstrādājumu tiešai gaisa kondicionēšanas sistēmas iedarbībai.
- Neuzstādi izstrādājumu vietās, kur ir pārmērīgi daudz putekļu.
- Uz nenostiprinātām vai augstām mēbeļiem, piemēram, plauktiem vai grāmatplauktiem.

Neievērojot šos nosacījumus, pastāv ugunsgrēka, elektrotrieciena, pašai degšanās/sprādziena, darbības traucējumu vai izstrādājuma deformācijas risks.

• **Ventilācija**

- Uzstādi šo izstrādājumu vietā ar atbilstošu ventilāciju. Neuzstādi to ierobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā.
 - Neuzstādi ierīci uz paklāja vai polsterējuma.
 - Kamēr izstrādājums ir pievienots elektrotīklam, nebloķējiet to un neapsedziet ar audumu vai citiem materiāliem.
- Uzmanieties, lai nepieskartos ventilācijas atverēm. Ja izstrādājums darbojas ilgu laiku, ventilācijas atveres var sakarst.

- Novietojiet to vismaz 10 cm attālumā no citiem priekšmetiem, lai Zero Connect Box ventilācijas atveres nebūtu nosprostotas.
- Palielinoties izstrādājuma iekšējai temperatūrai, pastāv ugunsgrēka un izstrādājuma atteices risks.
- Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas lietošanas — savēršanās, mezgliem, saspiešanas, ievēršanas durvis un samīšanas. Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktakšām, sienas kontaktligzdām, kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.
- Nepārvietojiet izstrādājumu, kamēr barošanas kabelis ir pievienots kontaktligzdai.
- Neizmantojiet barošanas kabeli, ja tas ir bojāts vai nav cieši pievienots.
- Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla, turot to pie spraudņa. Neraujiet aiz barošanas kabeli, lai izstrādājumu atvienotu no elektrotīkla.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā elektrotīkla kontaktligzdā, jo pastāv aizdegšanās vai elektrotrieciena risks.
- **Ierīces atvienošana no elektrotīkla**
 - Ierīces atvienošanai izmantojiet kontaktakšu. Ārkārtas situācijā kontaktakšai ir jābūt brīvi pieejamai un darba kārtībā.
- Neļaujiet bērniem rāpties uz izstrādājuma vai karāties tajā. Izstrādājums var nogāzties, radot nopietnas traumas.
- **Āra antenas zemēšana** (var atšķirties atkarībā no valsts):
 - Ja ir uzstādīta āra antena, ievērojiet tālāk norādītos drošības nosacījumus.

Āra antenas sistēma nedrīkst atrasties zem elektroapgādes līnijām vai citām elektriskā apgaismojuma vai spēka ķēdēm, kā arī vietās, kur sistēma var saskarties ar šādām elektroapgādes līnijām vai ķēdēm, jo pastāv nāves vai smaga traumatisma risks.

- Nekādā gadījumā nepieskarieties šai iekārtai vai antenai pērkona negaisa laikā. Pastāv elektrotrieciena risks.
- Pārļiecinieties, vai barošanas kabelis ir droši pievienots izstrādājumam un sienas kontaktligzdai. Pretējā gadījumā pastāv kontaktdakšas un kontaktligzdas bojājumu rašanās risks un ārkārtas gadījumā — aizdegšanās risks.
- Nieievietojiet izstrādājumā metāliskus vai ugunsnedrošus priekšmetus. Ja izstrādājumā iekļūst svešķermenis, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Nepieskarieties barošanas kabeļam galam, kad tas ir pievienots elektrotīklam. Pastāv elektrotrieciena risks.
- **Tālāk norādītajās situācijās nekavējoties atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.**
 - Ierīce ir bojāta.
 - Ja izstrādājumā (piemēram, maiņstrāvas adapterī, barošanas kabelī vai izstrādājumā) iekļūst ūdens vai citas vielas.
 - Ja no izstrādājuma jūtama dūmu smaka vai citi aromāti.
 - Pērkona negaisa laikā vai ja izstrādājums nav ilgu laiku lietots.

Pat ja izstrādājums ir izslēgts ar tālvadības pultī vai pogu, maiņstrāvas barošanas avots joprojām ir pieslēgts ierīcei, ja tā nav atvienota no sienas kontaktligzdas.
- Neizmantojiet augstsprieguma elektroierīces (piemēram, insektu atbaidīšanas elektroierīci) izstrādājuma tuvumā. Tas var izraisīt nepareizu izstrādājuma darbību.
- Nemēģiniet nekādā veidā modificēt šo izstrādājumu bez rakstiskas LG Electronics atļaujas. Pastāv nejaūšas aizdegšanās vai elektrotrieciena risks. Ja nepieciešama izstrādājuma apkope vai remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas dienestu. Nesankcionētas modifikācijas rezultātā var tikt anulētas lietotāja tiesības šo izstrādājumu izmantot.
- Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātas pierīces/piederumus. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv aizdegšanās, elektrotrieciena, nepareizas izstrādājuma darbības vai bojājumu risks.
- Nekad neizjauciet maiņstrāvas adapteri vai barošanas vadu. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Rīkojieties ar adapteri uzmanīgi, lai nepieļautu tā nomešanu un nepakļautu to triecieniem. Nepakļaujiet adapteri ārējiem triecieniem. Iedarbība uz adapteri var izraisīt tā bojājumus.
- Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotrieciena risku, nepieskarieties izstrādājumam ar mitrām rokām. Ja barošanas kabeļa atzarojumi ir mitri vai putekļaini, pilnībā nosusiniet kontaktdakšu vai notīriet putekļus.
- **Akumulatori**
 - Glabājiet piederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
 - Nepieļaujiet akumulatoru īssavienojuma rašanos, neizjauciet tos un nepieļaujiet to pārkaršanu. Izmēģiniet akumulatorus atkritumos, nededziniet tos. Baterijas nedrīkst turēt pārmērīgā karstumā.
 - Uzmanību! Izmantojiet izstrādājumam piemērotas baterijas. Aizdegšanās vai eksplozijas risks, ja nomaīnā tiek izmantots nepareiza tipa akumulators.

• Pārvietošana

- Pārvietojot izstrādājumu nodrošiniet, lai tas būtu izslēgts, atvienots no elektrotīkla un visi kabeļi būtu atvienoti. Ja izstrādājums ir liels, tā pārvietošanai var būt nepieciešami vismaz 2 cilvēki. Nepakļaujiet izstrādājuma priekšējo paneli spiedienam un slodzei. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma bojājumu, aizdegšanās un traumatisma risks.
- Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
- Nepakļaujiet izstrādājumu slodzei, ko var izraisīt kritoši objekti, un sargiet ekrānu no triecieniem.
- Nepieļaujiet spiediena izdarīšanu uz paneli ar roku vai asu priekšmetu, piemēram, nagiem, pildspalvu vai zīmuli, un sargiet to no skrāpējumiem. Pastāv ekrāna bojājumu rašanās risks.
- Neturiet izstrādājuma ekrānu, neskrāpējiet virsmu ar metāla priekšmetu un nepakļaujiet to triecieniem.
 - Ekrāns var saplīst, izraisot traumas vai izstrādājuma darbības traucējumus.
- Negrūdiet un nespārdiet izstrādājumu.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
- Ievērojiet piesardzību, ja jums ir mājdzīvnieki.
- **Tīrīšana**
 - Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet barošanas kabeli un uzmanīgi noslaukiet izstrādājumu ar mitru, sausu drānu. Neapsmidziniet izstrādājumu ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Nelietojiet izstrādājuma tīrīšanai ķīmikālijas, tostarp stikla tīrīšanas līdzekļus, gaisa atsvaidzinātājus, insekticīdus, smērvielas, vasku (auto, rūpniecisko), abrazīvus līdzekļus, atšķaidītājus, benzīnu, spirtu utt., kas var radīt bojājumus izstrādājumam un/vai tā panelim. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv elektrotrieciena un izstrādājuma bojājumu risks.

Piezīme

Lietotāja ceļveža lasīšana

Lietotāja ceļvedis ietver iso lietotāja ceļvedi, kas iekļauts iegādātā televizora komplektācijā, un elektronisku lietotāja ceļvedi, kas ir pieejams kā programma televizorā.

Īsais lietotāja ceļvedis

Ietver drošības pasākumus, kas jāievēro, izmantojot televizoru, komponentu uzstādīšanas metodes un ārējo ierīču pievienošanas metodes.

- Īso lietotāja ceļvedi var arī lejupielādēt vai skatīt digitālajās ierīcēs, piemēram, datoros un mobilajos tālrunos. Meklējiet modeļa nosaukumu lietotāja ceļveža meklēšanas joslā LG Electronics tīmekļa vietnē.
- Ja esat pazaudējis vai sabojājis iso lietotāja ceļvedi, sazinieties ar LG Electronics klientu apkalpošanas dienestu, lai pieprasītu jaunu eksemplāru.

Elektroniskais lietotāja ceļvedis

Lai uzzinātu, kā izmantot dažādas izstrādājuma funkcijas, nospiediet tālvadības pults **pogu Ātrie iestatījumi** (⏏) un skatiet televizorā saglabāto elektronisko lietotāja ceļvedi.

⏏ → (⏏) → [Atbalsts] → [Lietotāja ceļvedis]

- LG Electronics neatbild par produkta bojājumiem vai traumām, kas radušās, izmantojot izstrādājumus, kas nav oriģinālie LG produkti.
- Veicot veikspējas uzlabojumus, televizora komponenti var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Modeļa nosaukums vai dizains arī var mainīties atkarībā no apstākļiem vai ražotāja politikas.
- Šajā rokasgrāmatā parādītie attēli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.

Jāiegādājas atsevišķi

Stativs: Statīvs televizora ekrāna novietošanai vertikāli uz grīdas

Sienas turētājs: Sienas turētājs televizora ekrāna piestiprināšanai pie sienas

Ārējo ierīču savienojuma kabelis: Kabeli ārējo ierīču, piemēram, antenu, savienošanai ar televizoru

- Par atsevišķu preču iegādi sazinieties ar LG Electronics klientu apkalpošanas dienestu.

Pirms iepazīšanās ar šo rokasgrāmatu


Skaidrojums par 60 GHz bezvadu sakariem

- Bezvadu televizori izmanto 60 GHz radioviļņus, lai ar bezvadu sakaru palīdzību pārraidītu augstas kvalitātes video un audio.
- 60 GHz frekvences liels joslas platums ir piemērots liela datu apjoma pārsūtīšanai, un tam ir augsta linearitāte, bet to ļoti ietekmē šķēršļi.
- Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku televizora skatīšanās pieredzi, raidošā un uztverošā antena jānovieto viena pret otru, un pārraides ceļā nedrīkst būt šķēršļi.
- Šķēršļu izraisītas pārraides kļūdas nav darbības traucējumi. Izmantojiet televizoru, kad tas ir pareizi uzstādīts atbilstoši ieteiktajai uzstādīšanas metodei.
- Šis produkts atbilst standartiem attiecībā uz cilvēka ķermeņa aizsardzību pret elektromagnētiskajiem viļņiem*. (* Atbilst IEC 62311 standartiem)

Uzstādīšana un lietošana


Bezvadu televizora izskata un komponentu nosaukumu izpēte (Televizora ekrāns + Zero Connect Box)

Televizora ekrāns

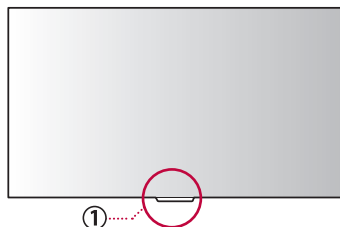


Zero Connect Box (WM25GB)

Tā ir ierīce, kas bezvadu režīmā pārraida video un audio signālus uz televizora ekrānu, pievienojot ārēju antenu vai televizora pierīci.

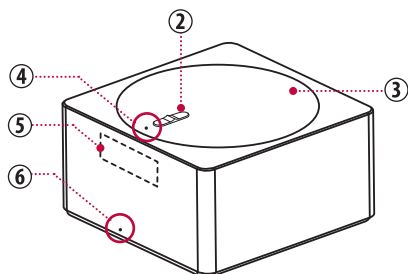

Skats no priekšpuses un no augšas

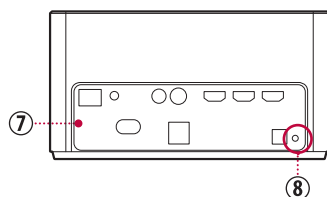

Aizmugurējais skats

① Bezvadu sakaru signāla uztvērējs un ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Šī daļa uztver Zero Connect Box sūtītos video un audio signālus. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga tiek izmantota, lai ieslēgtu televizora ekrānu, pārslēgtos režīmā Vienmēr gatavs un izveidotu pāra savienojumu ar Zero Connect Box.

② Bīdāmā poga

Zero Connect Box antenas pārraides virzienu var regulēt 0–50° diapazonā uz augšu vai uz leju.

③ Disks

Zero Connect Box bezvadu sakaru signāla raidītāju var regulēt 90° diapazonā pa kreisi vai pa labi.

④ Augšējais LED

- Norāda bezvadu sakaru signāla stiprumu un statusu.
- Zils (labs), zaļš (normāls), mirgo sarkanā krāsā (atvienots)
 - Ja bezvadu signāls ir vājš, ekrānā tiks parādīts paziņojums un iedegties dzeltenas krāsas LED indikators.

⑤ Bezvadu sakaru signāla raidītājs

Daļa ar antenu, kas pārraida video un audio uz televizora ekrānu. Antenas pārraides virzienu var regulēt uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, izmantojot bīdāmo pogu un disku.

⑥ Priekšējā LED

Norāda Zero Connect Box barošanas vai darbības statusu.

⑦ Ārējā savienojuma pieslēgvietā

Šeit varat pievienot Zero Connect Box strāvas vadu un ārējās video/audio ierīces, piemēram, ārējās antenas un televizora pierīces.

⑧ Savienošanas pāri poga

Izstrādājums ir iepriekš savienots pāri, bet ja neparādās parastais ekrāns, vēlreiz jāveido pāra savienojums.

- Lai atkārtoti savienotu pāri, 5 sekundes turiet nospiestu savienošanas pāri pogu Zero Connect Box aizmugurē. Augšējā LED mirgo baltā krāsā.
- 5 sekundes turot nospiestu televizora ekrāna ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, ekrāna barošanas bloka gaidstāves indikators mirgo baltā krāsā. Tiklīdz savienošana pāri ir pabeigta, Zero Connect Box augšējās LED krāsa mainās, norādot signāla stiprumu.
- Ja savienošana pāri netiek atsākota vienas minūtes laikā, tā tiek atcelta un jāsāk no jauna.

Piezīme

- Uzstādiet produktu un tā statīvu vismaz 10 cm attālumā no griestiem, apkārtnējam sienām un citiem objektiem, lai nenosprostotu ventilācijas atveres.
- Palielinoties izstrādājuma iekšējai temperatūrai, pastāv ugunsgrēka un izstrādājuma atteices risks.

Televizora ekrāna uzstādīšana

Uzstādīšana ar statīvu

(Atkarībā no modeļa)

Šī metode ietver televizora ekrāna uzstādīšanu vertikāli uz grīdas, izmantojot statīvu.

- Uzstādot nodrošiniet vismaz 10 cm attālumu starp televizora ekrānu un griestiem, sānu sienām, statīvu un aizmugurējo sienu.

Piezīme

- Velkot televizora ekrānu uz priekšu, tas var nokrist un izraisīt bojājumus vai traumas, tāpēc pārliecinieties, vai tas ir piestiprināts pie sienas.
- Lai novērstu gāšanos, uzstādiet skrūves televizora ekrāna aizmugurē un fiksācijas āķus pie sienas vienādā augstumā. Pēc tam izmantojiet izturīgu siksnu, lai kopā sasietu un nofiksētu skrūves un fiksācijas āķus. (Fiksācijas āķi, skrūves un siksnas ir jāiegādājas atsevišķi.)

Bīdīnājums

- Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas vielas (eļļas, smērvielas utt.). Pretējā gadījumā iespējami izstrādājuma bojājumi.
- Veicot statīva montāžu, pārliecinieties, vai ir izmantotas visas komplektācijā ietvertās skrūves, un pārbaudiet, vai tās ir pilnībā pievilkta. Nepareizas montāžas dēļ televizors var saskrīvēties vai nokrist, radot bojājumus.
- Pievelkot skrūves ar pārmērīgu spēku, tās var izkrist skrūvju savienojumu noberzuma dēļ.

Uzmanību

- Tā kā televizora ekrāns ir smags, izpakošanas vai pārvietošanas laikā tas vertikāli jāceļ vismaz diviem cilvēkiem.
- Nepārvietojiet, turot aiz kabeļu turētāja vai kabeļu organizēšanas lentes. Pretējā gadījumā iespējami daļu vai televizora ekrāna bojājumi vai traumas. (Atkarībā no modeļa)
- Nesasveriet televizora ekrānu ar spēku. Pretējā gadījumā tas var nokrist, radot bojājumus vai traumas.
- Uzmanieties, lai neiespiestu rokas vai pirkstus statīvā un negūtu traumas.

Uzstādīšana ar sienas turētāju

(Atkarībā no modeļa)

Šī metode ietver televizora ekrāna uzstādīšanu horizontāli pie sienas, izmantojot sienas turētāju. Detalizētu informāciju skatiet sienas stiprinājuma kronšteina cēlvedī, kas nodrošināts atsevišķi.

- Pirms atbalsta uzstādīšanas pārliecinieties, vai siena ir izgatavota no materiāla, kas var izturēt televizora ekrāna svaru, piemēram, betona, dabīgā akmens vai ķieģeļiem.
- Atstājiet pietiekami daudz vietas ap izstrādājumu, lai nenosprostotu televizora ekrāna ventilācijas atveres.

Piezīme

- Izmantojot pašlīmējošus sienas turētājus, televizora ekrāns var nenofiksēties pie sienas atkarībā no sienas stāvokļa.
- Ieteicams izmantot LG sienas turētājus. Izmantojot sienas turētāju, kuru nenodrošina LG, pārliecinieties, vai tas nodrošina pietiekamu attālumu no sienas.
- Izmantojot fiksētu sienas turētāju, pirms televizora ekrāna uzstādīšanas pievienojiet kabelus.
- Televizora ekrāna strāvas vadu varat organizēt, izmantojot speciālu kabeļu organizatoru.

Uzmanību


- Uzstādot televizora ekrānu, valkājiet darba cimdus. Uzstādīšana ar neaizsargātām rokām var izraisīt traumas.
- Ja uzstādījāt televizora ekrānu, izmantojot pašlīmējošu sienas turētāju, izmantojiet to tikai tad, kad tas ir piestiprināts sienai. Televizora ekrāns var šūpoties vai saskrīvēties, radot bojājumus.
- Neuzstādiet sienas turētāju vietā, kur tas var nonākt saskarē ar eļļu vai eļļas tvaikiem. Pretējā gadījumā iespējami televizora ekrāna bojājumi.

Zero Connect Box uzstādīšana





1. Uzstādīšanas vietas izvēle

Zero Connect Box var uzstādīt televizora ekrāna priekšā, sānā vai apakšā. Lai veiktu pareizu uzstādīšanu, ievērojiet lietotāja ceļveža norādījumus.

- Nenovietojiet šķēršļus starp televizora ekrānu un Zero Connect Box. Pretējā gadījumā iespējami bezvadu sakaru signāla pārraides un balss atpazīšanas funkcijas traucējumi.
- Uzstādiet Zero Connect Box zemāk par televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju.
- Zero Connect Box pārraides diapazons var atšķirties atkarībā no virziena, kādā tas ir vērst pret televizora ekrānu. Uzstādiet to piemērotā attālumā, kā parādīts attēlā tālāk.

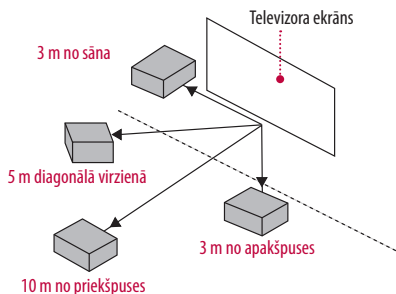

⚠ Uzmanību

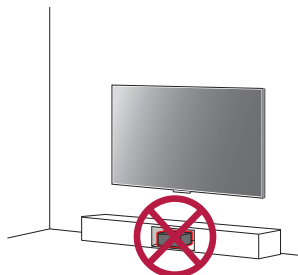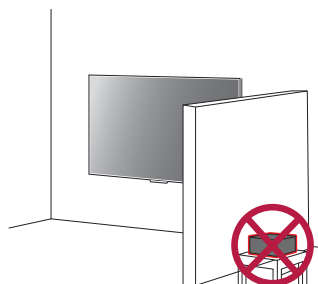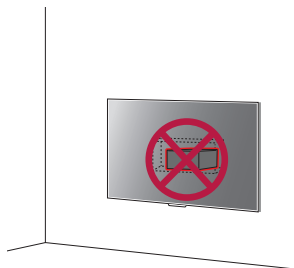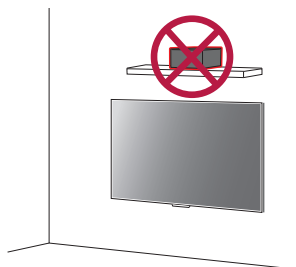


Piezīme

- Neuzstādiet vienā telpā divus bezvadu televizorus vai Zero Connect Box. Tie var radīt savstarpējus traucējumus.
- Nenovietojiet elektroniskās ierīces vai priekšmetus uz Zero Connect Box. Pretējā gadījumā iespējami pārraides traucējumi, kas izraisa ekrāna attēlojuma kļūmi.
- Ja izmantojat skaņas joslu, pārliecinieties, vai tā neaizsedz televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju.

2. Uztveršanas virziena regulēšana (pa kreisi / pa labi un uz augšu / uz leju)


• Disks

Ja Zero Connect Box priekšējā LED nav vērsta pret televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju, jūs varat regulēt Zero Connect Box bezvadu sakaru signāla pārraides virzienu no 0° līdz 90° pa kreisi un pa labi, griežot disku.

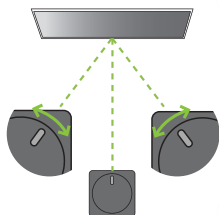


• Bīdāmā poga

Ja Zero Connect Box bezvadu sakaru signāla pārraides virziens nav vērsts pret televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju, varat regulēt bezvadu sakaru signāla pārraides virzienu no 0° līdz 50° uz augšu un uz leju, virzot bīdāmo pogu.

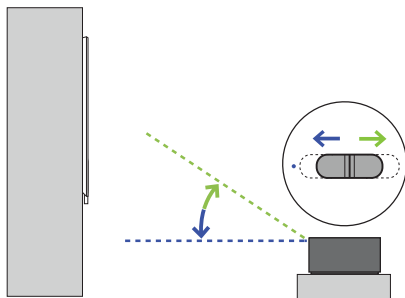

3. Bezvadu sakaru signāla stipruma pārbaude

Pēc pamata novietojuma un iestatījumu pabeigšanas ieslēdziet televizoru un pārbaudiet signāla stiprumu, skatot Zero Connect Box augšējās LED krāsu. Krāsas ir zila (labs), zaļa (videjs) un sarkana (atvienots).

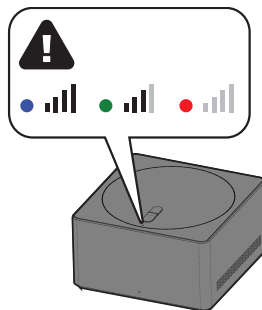


Piezīme

- Ja augšējā LED deg sarkanā krāsā, pārbaudiet, vai pārraides ceļā nav šķēršļu, un pārliecinieties, vai izstrādājums ir uzstādīts pareizi un pareizajā vietā.
- Ja augšējā LED deg zaļā krāsā, izmantojiet disku un bīdāmo pogu, lai pārliecinātos, vai Zero Connect Box uztveršanas virziens ir iestatīts pareizi.
- Ekrāns var nerādīt pēc izstrādājuma tīrīšanas vai pārvietošanas, jo uzstādīšanas vide, iespējams, ir mainījusies. Skatiet Zero Connect Box augšējās LED krāsu un veiciet attiecīgus pielāgojumus.

Ieteiktās uzstādīšanas metodes


Uzstādīšana taisnā linijā televizora ekrāna priekšā

1. Pirms televizora ieslēgšanas pārlicinieties, vai Zero Connect Box priekšējā LED ir vērsta pret **televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju**.
2. Ja priekšējā LED nav vērsta pret televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju, grieziet disku Zero Connect Box augšpusē pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu bīdāmās pogas virzienu pret bezvadu sakaru signāla uztvērēju.
3. Virziet Zero Connect Box bīdāmo pogu **pret augšējo LED**.
 - Tiklīdz diska un bīdāmās pogas regulēšana ir pabeigta, signāla pārraides un uztveršanas ceļam jābūt zaļajā virzienā, kā parādīts attēlā.
4. Pēc televizora ieslēgšanas pārbaudiet, vai Zero Connect Box augšējā LED ir zilā krāsā.
 - Ja LED nav zilā krāsā, regulējiet disku un bīdāmo pogu, lai iegūtu optimālu signālu.
 - Pārlicinieties, vai antenas pārraides ceļā nav šķēršļu.
 - Uzstādiet Zero Connect Box ne tālāk kā 10 m no televizora ekrāna (ar nosacījumu, ka ceļā nav šķēršļu).
 - Zero Connect Box signāla pārraides leņķis ir 45° pa kreisi un pa labi. Ja jūsu televizora ekrāns ir ārpus 45° diapazona, lūdzu, skatiet metodi uzstādīšanai diagonāli vai sānā.

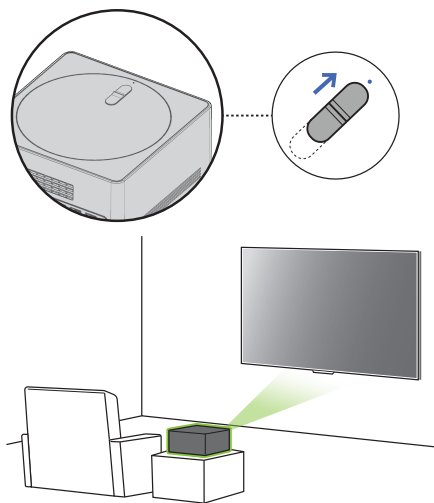


Uzstādīšana diagonāli televizora ekrāna priekšā

1. Pirms televizora ieslēgšanas pārlicinieties, vai Zero Connect Box priekšējā LED ir vērsta pret **televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju**.
2. Ja priekšējā LED nav vērsta pret televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju, grieziet disku Zero Connect Box augšpusē pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu bīdāmās pogas virzienu pret bezvadu sakaru signāla uztvērēju.
3. Virziet Zero Connect Box bīdāmo pogu **pret augšējo LED**.
 - Tiklīdz diska un bīdāmās pogas regulēšana ir pabeigta, signāla pārraides un uztveršanas ceļam jābūt zaļajā virzienā, kā parādīts attēlā.
4. Pēc televizora ieslēgšanas pārbaudiet, vai Zero Connect Box augšējā LED ir zilā krāsā.
 - Ja LED nav zilā krāsā, regulējiet disku un bīdāmo pogu, lai iegūtu optimālu signālu.
 - Pārlicinieties, vai antenas pārraides ceļā nav šķēršļu.
 - Uzstādiet Zero Connect Box ne tālāk kā 5 m no televizora ekrāna (ar nosacījumu, ka ceļā nav šķēršļu).

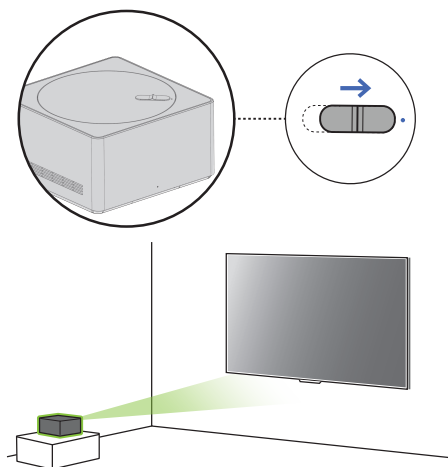


Uzstādīšana blakus televizora ekrānam

1. Pirms televizora ieslēgšanas pārliecinieties, vai Zero Connect Box priekšējā LED ir vērsta pret **televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju**.
2. Ja priekšējā LED nav vērsta pret televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju, grieziet disku Zero Connect Box augšpusē pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu bidāmās pogas virzienu pret bezvadu sakaru signāla uztvērēju.
 - Ja Zero Connect Box priekšējā LED ir vērsta skatīšanās virzienā, grieziet disku pa kreisi vai pa labi, līdz tas ir 90° leņķī.
3. Virziet Zero Connect Box bidāmo pogu tā, lai tā atrastos **centrā**.
 - Tiklīdz diska un bidāmās pogas regulēšana ir pabeigta, signāla pārraides un uztveršanas ceļam jābūt zaļajā virzienā, kā parādīts attēlā.
4. Pēc televizora ieslēgšanas pārbaudiet, vai Zero Connect Box augšējā LED ir zilā krāsā.
 - Ja LED nav zilā krāsā, regulējiet disku un bidāmo pogu, lai iegūtu optimālu signālu.
 - Pārliecinieties, vai antenas pārraides ceļā nav šķēršļu.
 - Uzstādiet Zero Connect Box ne tālāk kā 3 m no televizora ekrāna (ar nosacījumu, ka ceļā nav šķēršļu).

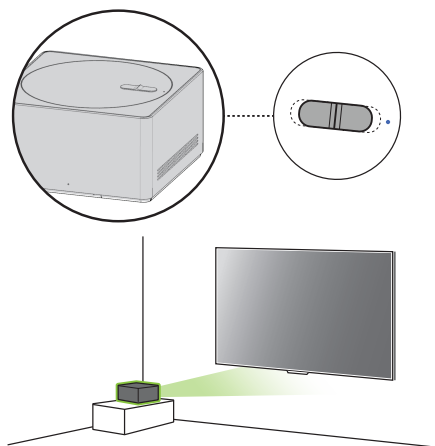

Uzstādīšana zem televizora ekrāna

1. Pirms televizora ieslēgšanas pārliecinieties, vai Zero Connect Box priekšējā LED ir vērsta pret **skatītāju, kurš ir pagriezies pret televizora ekrānu**.
2. Grieziet disku Zero Connect Box augšpusē pa kreisi vai pa labi, lai noregulētu bidāmās pogas virzienu pret skatītāju.
3. Virziet Zero Connect Box bidāmo pogu **pretēji augšējās LED virzienam**.
 - Tiklīdz diska un bidāmās pogas regulēšana ir pabeigta, signāla pārraides un uztveršanas ceļam jābūt zaļajā virzienā, kā parādīts attēlā.
4. Pēc televizora ieslēgšanas pārbaudiet, vai Zero Connect Box augšējā LED ir zilā krāsā.
 - Ja LED nav zilā krāsā, regulējiet disku un bidāmo pogu, lai iegūtu optimālu signālu.
 - Pārliecinieties, vai antenas pārraides ceļā nav šķēršļu.
 - Uzstādiet Zero Connect Box ne tālāk kā 3 m no televizora ekrāna (ar nosacījumu, ka ceļā nav šķēršļu).
 - Uzstādot Zero Connect Box televizora ekrāna apakšā, lūdzu, dariet to attēlā norādītajā zonā.

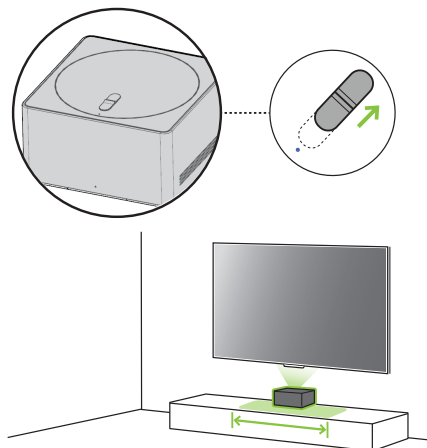

Ārējo pieslēgvietu pievienošana

Televizoram varat pievienot ārējās ierīces, piemēram, kabelus, HDMI un televizora pierīces. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

- Lietojot ar ārēju ierīci, kura izmanto 60 GHz frekvenci, ekrāns var nerādīt savstarpēju traucējumu dēļ.
- Iestatiet pievienotajai ierīcei piemērotu izšķirtspēju un frekvenci. Pretējā gadījumā iespējama acu piepūle.
- Detalizēta uzstādīšanas metode var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.

Antenas/kabeļa uzstādīšana

- Ievietojiet koaksiālo kabeli, kas pārraida audio/video signālus, antenas/kabeļa ieejas pieslēgvietā vai antenas ieejas pieslēgvietā Zero Connect Box aizmugurē.
- Pievienojot koaksiālo kabeli, nelokiet vara vadu.
- Ja signāls ir vājš, izmantojiet signāla pastiprinātāju.
- Izmantojot vienu antenu diviem vai vairākiem televizoriem, lietojiet signāla sadalītāju.

Piezīme

- Neieizdiediet uzstādīšanas laikā izmantotās skrūves ar elļu vai smērvielu. Pretējā gadījumā iespējami televizora darbības traucējumi.

Satelīta televīzijas šķīvīs

Pievienojiet televizoru satelīta šķīvīim satelīta līgzdā, izmantojot RF kabeli (75 Ω). (Atkarībā no modeļa)

HDMI

- Izmantojiet HDMI sertificētu kabeli (īsāku par 3 m) ar HDMI logotipu (Ultra ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis).
- Pirms HDMI kabeļa pievienošanas izslēdziet televizoru un visas pievienotās ierīces un atvienojiet tās no kontaktlīgzdās.
- Pievienojot televizoram ierīci, kas atbalsta HDMI Ultra HD Deep Colour funkciju, tiks nodrošināts skaidrāks attēls. Pievienojot ierīci, kas neatbalsta un neļauj izmantot šo funkciju, tā var nedarboties pareizi. Ja rodas problēmas, mainiet iestatījumus.

Piezīme

- HDMI audio atbalsta formāti var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.
- HDMI ierīču ietvaru biezumam jābūt mazākam par 10 mm, bet platumam – mazākam par 18 mm.

USB / USB centrmezgls

Ja ar televizoru savienotais USB centrmezgls neatpazīst USB ierīces, savienojiet USB ierīci tieši ar televizora pieslēgvietu.

Piezīme

- Ja televizora pieslēgvietas un USB ierīces forma neatbilst, izmantojiet pagarinātāja kabeli, kas atbalsta USB 2.0.
- USB ierīču ietvaru biezumam jābūt mazākam par 10 mm, bet platumam – mazākam par 18 mm.

IR tālvadības ierīce

Šis ir infrasarkanais staru raidītājs, kas ļauj ērtāk vadīt ierīces, piemēram, televizora pierīces, Blu-ray atskaņotājus, DVD atskaņotājus, skaņas joslas un spēļu konsoles.

- Ja Zero Connect Box ir uzstādīts citā vietā, nevis televizora apakšā, iespējams, ārējās ierīces nevarēs ērti vadīt ar televizora tālvadības pulti, tāpēc ieteicams pievienot IR tālvadības ierīci.
- IR tālvadības ierīces vadībai nepieciešams integrēts tālvadības iestatījums.
- Piestipriniet abus IR tālvadības ierīces galus pie ārējās ierīces tālvadības pults priekšpusē (uztvērēja), izmantojot komplektācijā ietverto līmlenti.

Vadu LAN

- Izveidojot savienojumu ar vadu LAN, izmantojiet CAT 7 kabeli ar ātrdarbīgu interneta pārraidi. (Tikai, ja ir nodrošināta LAN pieslēgvietā.)
- Televīzora audio var pārraidīt uz skaņas joslu (ārēju audio ierīci). Veicot pārraidi ar vadu metožu palīdzību (optiskā digitālā, HDMI ARC), izveidojiet savienojumu ar Zero Connect Box aizmugurējo ārēju pieslēgvietu un, veicot bezvadu pārraidi (ar LG skaņas joslu, kas atbalsta WOWCAST funkciju), izmantojiet WOWCAST funkciju. (Atkarībā no valsts)

Televīzora lietošana

Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana

Īsi nospiediet **Ieslēgšanas/Izslēgšanas** pogu (⏻), kas atrodas televizora apakšā, lai ieslēgtu ekrānu, un turiet to nospiestu, lai izslēgtu visas funkcijas un ekrānu.

- Izmantojiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu tikai tad, kad ir pievienots televizora ekrāns un Zero Connect Box.
- Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas forma un atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.
- Pēc izstrādājuma iegādes pirmoreiz ieslēdzot barošanu, inicializācijas dēļ ekrāna ieslēgšanās var aizņemt aptuveni 1 minūti.

Problēmu novēršana

- Ja, izmantojot produktu, pamanāt kādu no tālāk norādītajām problēmām, lūdzu, pārbaudiet vēlreiz. Iespējams, tā nav kļūme.
- Pirms saziņas ar LG Electronics klientu apkalpošanas centru trīsreiz nospiediet pogu  tālvadības pultī TV/HDMI ievades režīmā, lai noskaidrotu modeļa nosaukumu un sērijas numuru. Jūs varēsiet ātrāk saņemt palīdzību.

Barošana un ekrāns

Produkts neieslēdzas.	» Vai strāvas vads ir pareizi pievienots? Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots produktam un kontaktligzdai. » Vai radusies problēma ar kontaktligzdu? Pievienojiet citas ierīces kontaktdakšu kontaktligzdai, kurai tika pievienots produkts, lai pārbaudītu, vai kontaktligzda darbojas pareizi.
Izstrādājums pēkšņi izslēdzas.	» Vai ir iestatīts izslēgšanas taimeris?  →  → [Vispārēji] → [Sistēma] → [Laiks un taimeris] → [Taimeris] → Iestatiet [Izslēgšanas taimeris] / [Izslēgšanas taimeris] kā [Izslēgts] / [Izslēgt]. » Pārbaudiet, vai ārējās ierīces darbojas kopā. Pārtrauciet lietot kopā izmantotās ārējās ierīces un pārbaudiet, vai televizors darbojas normāli. » Vai automātiskās izslēgšanas funkcija darbojās? Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskās izslēgšanas funkciju, kas automātiski izslēdz barošanu, ja tālvadības pults netiek izmantota 15 minūtes un nav ievades signāla.
Anormāls displejs	- Ja ierīce pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var īsi nomirgot. Tā ir normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis. - Šis panelis ir uzlabots, kas satur miljoniem pikseļu. Uz paneļa, iespējams, redzēsiet sīkus melnus un/vai spilgtus krāsainus (sarkanus, zilus vai zaļus) punktiņus, kuru lielums ir 1 ppm. Tas nenorāda uz nepareizu darbību un neietekmē ierīces veiktspēju un drošumu. Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neattiecas apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi. - Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa. Tas rodas paneļa īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veiktspēju, un tā nav nepareiza ierīces darbība. - Nepieskarieties ekrānam un ilgstoši neturiet pie tā pirkstus. Pretējā gadījumā ekrānā var rasties īslaicīgi kropļojuma efekti. - Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana var radīt attēla iedegšanu. Izvairieties no fiksēta attēla rādīšanas televizora ekrānā ilgstošu laika periodu.

Zero Connect Box savienojums

Ekrānā parādās barošanas savienojuma attēls.	» Vai Zero Connect Box ir pareizi pievienots? Pārliecinieties, vai Zero Connect Box strāvas vads ir stingri pievienots kontaktligzdai.
Ekrānā parādās Zero Connect Box savienojuma attēls.	» Vai bezvadu sakaru signāla pārraidi traucē kādi priekšmeti? Noņemiet priekšmetus, kas atrodas starp televizora ekrānu un Zero Connect Box. » Vai Zero Connect Box bezvadu sakaru signāls ir pareizi orientēts? Noregulējiet disku un bidāmo pogu Zero Connect Box augšpusē atbilstoši ieteiktajai uzstādīšanas metodei katrā Zero Connect Box atrašanās vietā.

Troksnis

No izstrādājuma nāk troksnis.

» Vai dzirdat tikšņošu skaņu?

Šī skaņa nozīmē, ka plastmasa deformējas temperatūras un mitruma ietekmē. Tā ir izplatīta parādība plastmasas izstrādājumiem, piemēram, mēbeļiem un automobiļiem, tāpēc par to nav jāraizējas.

» Vai troksnis ir saistīts ar elektrību?

Skaņu izraisa ātrdarbīga komutācijas shēma, kas pievada izstrādājumam strāvu, un tā neietekmē izstrādājuma funkcionalitāti.

» Vai dzirdat Zero Connect Box ventilatora troksni?

Tā ir normāla skaņa, kas liecina par izstrādājuma iekšpusē ģenerētā siltuma izkļiedšanu.

* LG Electronics izstrādājumu ražošanā tiek ievēroti stingri standarti, un troksnis, kas nepārsniedz noteiktu līmeni, nav uzskatāms par izstrādājuma defektu vai darbības traucējumu.

Magic tālvadības pults

Tālvadības pults nedarbojas.

» Vai izstrādājumam ir savienojuma problēma?

Vienlaikus turiet nospiestu pogu  un  Magic tālvadības pults vidū ilgāk nekā 5 sekundes, lai veiktu atkārtotu reģistrāciju.

» Vai bezvadu sakaru signāla pārraidi traucē kādi priekšmeti?

Noņemiet priekšmetus, kas atrodas starp televizora ekrānu un tālvadības pulti.

» Vai baterijas ir ievietotas pareizi?

Pārliecinieties, ka baterijas  un  puse ir pareizā pozīcijā. Nomainiet abas baterijas, kad tās ir izlādējušās.

Cits

Ja rodas kāda no tālāk norādītajām problēmām, izslēdziet izstrādājumu, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar LG Electronics servisa centru, lai veiktu pārbaudi. Neveiciet izstrādājuma remontu pats.

- Ja izstrādājums nerāda attēlus vai neatskaņo skaņu pat tad, kad barošana ir ieslēgta
- Ja izstrādājums turpina rādīt attēlus vai atskaņot skaņu pat tad, kad barošana ir izslēgta
- Ja no izstrādājuma nāk dūmi vai deguma smaka
- Ja izstrādājumā iekļūst ūdens vai nepiederoša viela
- Ja ekrāna attēls izskatās nogriezts
- Ja izstrādājums rada atkārtotas skaņas, piemēram, dūcošu vai krakšķošu troksni
- Ja izstrādājumam ir kāda cita problēma vai darbības traucējums

Informācija par produktu

Apraides specifikācijas (Atkarībā no valsts)	Televīzijas sistēma	Virszemes apraide/Kabelis/Digitālā satelīttelevīzija
	Ārējās antenas pilnā pretestība	75 Ω
Apkārtējās vides apstākļi	Darba temperatūra	No 0 °C līdz 40 °C
	Darba vides mitrums	Mazāk par 80 %
	Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
	Glabāšanas mitrums	Mazāk par 85 %
Sienas stiprinājuma uzstādīšanas nosacījumi	Slīpuma leņķis	0° ~ 15° (Šī specifikācija attiecas tikai uz produktiem ar pielāgojamu sienas stiprinājuma leņķi.)
Bezvadu uztveršanas apstākļi	Attālums	3 – 10 m (tikai tad, ja nav šķēršļu)
Nepieciešamā jauda		AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

- Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā marķējumā.
 - Tipisku energopatēriņu mēra atbilstoši standartam IEC 62087 vai attiecīgās valsts noteikumiem par enerģiju.
 - Informāciju par izstrādājumu, tā barošanas avotu un nominālos barošanas parametrus skatiet uzlīmē izstrādājuma apakšā.
 - * Dažiem modeļiem marķējums ir norādīts ierīces savienojuma spaiļu ārējā vāka iekšpusē.
 - * Atkarībā no modeļa vai valsts tipisks energopatēriņš var nebūt norādīts marķējumā.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdz, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Licences



Tālvadības pults Magic Remote lietošana



Ieslēgšana/Izslēgšana

Televizora ieslēgšana un izslēgšana.



Mājas centrmezgls Atver sadaļu [Mājas centrmezgls].



Mājas centrmezgls Maina ievades avotu.



Sākums Piekļuve sākuma izvēlei.



Sākums Ir aktivizēta ekrāna tālummaiņas funkcija.



Ripa (Labi) Nospiediet pogas centru, lai izvēlētos izvēlni. Lai pārslēgtu programmas, izmantojiet pogu.



Uz Augšu/Uz Leju/Pa Kreisi/Pa Labi

Nospiediet pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni. Nospiežot pogas laikā, kad tiek izmantots rādītājs, rādītājs pazudis no ekrāna un tālvadības pults Magic Remote darbosies kā parasta tālvadības pults. Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi.



Atpakaļ Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.



Atpakaļ Televizorā parādītais ekrāns tiek aizvērts, un parādās sākuma izvēlne.




Skaņas skaļuma pogas Regulē skaļuma līmeni.



Skaņas skaļuma pogas Skaņas izslēgšana.

Mikrofons

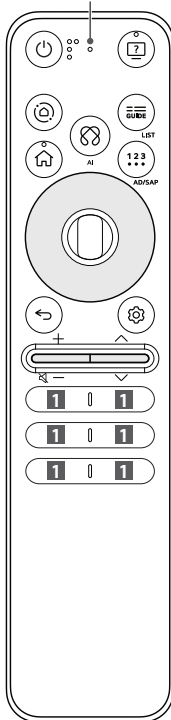

Pieejamība Nodrošina piekļuvi lietotnei [Pieejamība].



Pieejamība Atver sadaļu [Pieejamības saīsnas].



Atver sadaļu [Cēlvedis].



Pieklūstiet saglabāto programmu sarakstam.



AI Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju, nepieciešams tīkla savienojums.

Pārbaudiet, vai nav ieteicamā satura. (Dažās valstīs noteikti ieteicamie pakalpojumi var nebūt pieejami.)



AI Runājiet, turot nospiestu pogu, lai izmantotu balss atpazīšanas funkciju.



Citas darbības Tiek parādītas citas tālvadības funkcijas.

AD/SAP**

Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija.



Ātrie iestatījumi Pieklūstiet ātrajiem iestatījumiem.



Ātrie iestatījumi Parāda izvēlni Visi iestatījumi.



Programmas pogas Ritina saglabātās programmas.



Dažādu pakalpojumu poga

Izveido savienojumu ar dažādiem pakalpojumiem, piemēram, straumēšanu un meklēšanu ar balsi.



Ieslēgšana/Izslēgšana

Televizora ieslēgšana un izslēgšana.



LIST**

QUICK**
ACCESS

Atver sadaļu [Ceļvedis].

Pieklūstiet saglabāto programmu sarakstam.

Atver sadaļu [Rediģēt ātro piekļuvi].

- [Rediģēt ātro piekļuvi] ir funkcija, kas ļauj atvērt norādīto lietotni vai televīzijas tiešraidi tieši, turot nospiešanas ciparu pogas.



Skaņas skaļuma pogas Regulē skaļuma līmeni.



Sākums Piekļuve sākuma izvēlei.



Sākums Ir aktivizēta ekrāna tālrunmaīņas funkcija.



Ripa (Labi) Nospiediet pogas [centru], lai izvēlētos izvēlni. Lai pārslēgtu programmas, izmantojiet [pogu].



Uz Augšu/Uz Leju/Pa Kreisi/Pa Labi

Nospiediet pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni. Nospiežot pogas [laika], kad tiek izmantots rādītājs, rādītājs pazudis no ekrāna un tālvadības pults Magic Remote darbosies kā parasta tālvadības pults. Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi.




Atpakaļ Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.



Atpakaļ Televīzora parādītais ekrāns tiek aizvērts, un parādās sākuma izvēlne.

Mikrofons

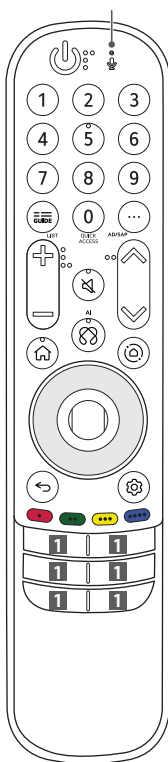

AD/SAP**



Ciparu pogas

Ciparu ievade.

Atver sadaļu [Ātrā palīdzība].

Citas darbības

Tiek parādītas citas tālvadības funkcijas.

Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija.

Programmas pogas

Ritina saglabātās programmas.

Izslēgt Skaņu

Skaņas izslēgšana.

Izslēgt Skaņu

Nodrošina piekļuvi lietotnei [Pieejamības saīsnas].

AI Lai lietotu bals atpazīšanas funkciju, nepieciešams tīkla savienojums.

Pārbaudiet, vai nav ieteicamā satura.

(Dažās valstīs noteikti ieteicamie pakalpojumi var nebūt pieejami.)

AI Runājiet, turot nospiešanas pogu, lai izmantotu bals atpazīšanas funkciju.

Mājas centrmezgls

Atver sadaļu [Mājas centrmezgls].

Mājas centrmezgls

Maina ievades avotu.

Ātrie iestatījumi

Pieklūstiet ātrajiem iestatījumiem.

Ātrie iestatījumi

Parāda izvēlni Visi iestatījumi.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Apraksti šajā rokasgrāmātā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.

(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.)

Kā reģistrēt Magic tālvadības pulti

Lai lietotu tālvadības pulti Magic Remote, vispirms savienojiet to pāri ar televizoru.

1. Tālvadības pulti Magic Remote ievietojiet baterijas un ieslēdziet televizoru.
2. Vērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizoru un nospiediet tālvadības pults pogu  **Ripa (Labi)**.

* Ja televizors neregistrē tālvadības pulti Magic Remote, izslēdziet un ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.

Kā atcelt tālvadības pults Magic Remote reģistrāciju

Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogas  (**Atpakaļ**) un  (**Sākums**), lai atceltu tālvadības pults Magic Remote un televizora savienošanu pāri.

* Turiet nospiešanas pogas  (**Sākums**) un  (**Ātrie iestatījumi**) vairāk nekā 5 sekundes, lai jebkurā laikā atvienotu un atkārtoti reģistrētu tālvadības pulti Magic Remote.



- Piekļuves punktu ieteicams izvietot tālāk par 0,2 m no televizora. Ja AP ir uzstādīts tuvāk par 0,2 m, tālvadības pults Magic remote frekvences traucējumu dēļ var nedarboties, kā paredzēts.

Funkcijas Vienmēr gatavs izmantošana

(Atkarībā no modeļa)

Varat lietot televizoru un savienot to ar Bluetooth, izmantojot tiešo bals atpazīšanu, kamēr barošana ir atslēgta.

*  →  → [Vispārēji] → [Vienmēr gatavs], [Iespējot funkciju] iespējošana.

* Nospiežot /  pogu TV skatīšanās laikā, ekrāns tiek pārslēgts uz [Vienmēr gatavs]; nospiežot /  pogu vēlreiz, ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] tiek izslēgta.

* Nospiediet pogu  (**Sākums**) vai pogu  (**Atpakaļ**), lai skatītos televizoru, kad ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] ir ieslēgta.

* Nospiediet pogu  **Ripa (Labi)**, lai skatītu tapeti, kad ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] ir izslēgta, un spiediet pogu / , lai skatītos televizoru.

✓ Piezīme

- Vienmēr gatavs funkcijas izmantošana var palielināt enerģijas patēriņu.
- Vairāk informācijas par šo funkciju skatiet  →  → [Atbalsts] → [Lietotāja ceļvedis] → [Problēmu novēršana] → [Uzzināt vairāk par Vienmēr gatavs].