



Lai skatītu rokasgrāmatu,  
noskenējiet QR kodu.



## LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

# VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA



Pirms sākat uzstādīšanu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Rezultātā būs vieglāk veikt uzstādīšanu un tiks nodrošināts, ka izstrādājums ir uzstādīts pareizi un droši. Pēc uzstādīšanas atstājiet rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai varētu to skatīt arī turpmāk.

### LATVIEŠU

F4WR711S\*HA



MFL72081803

Rev.00\_110823

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autortiesības © 2023 LG Electronics Inc. Visas tiesības aizsargātas

# SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

## RŪPES PAR VIDI

Apkārtējās vides un taupības padomi .....	3
---	---

## DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.....	5
BRĪDINĀJUMS! .....	5

## UZSTĀDĪŠANA

Daļas un specifikācijas.....	10
Uzstādīšanas vietas prasības.....	13
Ierīces izsaiņošana .....	14
Iekārtas izlīdzināšana .....	15
Ūdens padeves šķūtenes pievienošana .....	17
Drenāžas šķūtenes uzstādīšana .....	18

## EKSPLUATĀCIJA

Darbības pārskats .....	19
Vadības panelis.....	20
Veļas porcijas sagatavošana.....	23
Mazgāšanas līdzekļu un veļas mīkstinātāju pievienošana.....	24
Režīmu tabula.....	28
Papildu opcijas un funkcijas .....	34

## VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne .....	40
Smart Diagnosis .....	42

## APKOPE

Tīrīšana pēc katras mazgāšanas .....	44
Ierīces regulāra tīrīšana .....	44

## TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram .....	48
---	----

# RŪPES PAR VIDU

## Apkārtējās vides un taupības padomi

### Enerģijas un ūdens patēriņš

- Enerģijas un ūdens patēriņu var ietekmēt mazgājamās noslodzes svars. Lai visefektīvāk izmantotu savu iekārtu piekraujiet to ar konkrētajai programmai maksimāli pieļaujamo svaru sausu drēbju.
- Vienmērīga veļas iekraušana tādā apjomā, kādu attiecīgajām programmām norādījis ražotājs, palīdzēs ietaupīt enerģiju un ūdeni.
- Visefektīvākās programmas enerģijas patēriņa ziņā parasti ir tās, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgāku laiku.
- Troksni un atlikušo mitruma saturu ietekmē centrifūgas ātrums: jo lielāks centrifūgas ātrums centrifūgas fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušais mitruma saturs.
- Mazāku apjomu drēbju mazgāšanai automātiskā noslodzes atpazīšanas sistēma palīdzēs samazināt ūdens un enerģijas patēriņu.
- Izmantojiet programmu Ātrums mazām, viegli netīrām kravām, lai taupītu enerģiju un ūdeni.
- Aukstā ūdens veļas mazgāšanas līdzekļi var būt tikpat efektīvi zemākā temperatūrā (apmēram 20°C). Izmantojot 20°C iestatījumus tiks patērēts mazāk enerģijas nekā 30°C vai augstākā temperatūrā.

### Mazgāšanas līdzeklis

- Mazgāšanas līdzeklis jāizvēlas atbilstoši audumam, tā krāsai, traipu pakāpei un mazgāšanas temperatūrai. Un tas jālieto saskaņā ar mazgāšanas līdzekļu ražotāja norādījumiem. Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir piemēroti tvertnes modeli ar veļas ievietošanu no priekšpuses) veļas mašīnām.
- Mazākām noslodzēm izmantojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa.

## Papildu iespēju un funkciju izvēle

- Izvēlieties ūdens temperatūru, kas ir piemērota mazgājamo izstrādājumu veidam. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, ievērojiet norādījumus uz apģērba etiķetes.
- Pre Wash (Priekšmazgāšana) iespēja ir ieteicama mazgājot ļoti netīru noslodzi.

## Iepakojuma materiāla likvidēšana

- Iepakojuma materiāli ir paredzēti, lai aizsargātu ierīci no neparedzētiem bojājumiem transportēšanas laikā.
- Pēc ierīces uzstādīšanas izmetiet iepakojuma atkritumus atbilstoši materiālu veidu otrreizējās pārstrādes simboliem. Ievietojiet iepakojuma atkritumus atbilstošos konteineros, lai tos pārstrādātu.

## Jūsu vecās ierīces likvidēšana



- Šis simbols – pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikaluu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

# DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

## PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus vai bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma ekspluatācijas.

Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi "BRĪDINĀJUMS!" un "UZMANĪBU!".

### Drošības ziņojumi



Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku. Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojet norādījumus, tādējādi novēršot risku.



#### BRĪDINĀJUMS!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.



#### UZMANĪBU!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma bojājumi.

## BRĪDINĀJUMS!

### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gušanas risku, ievērojet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

### Tehniskā drošība

- Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek

nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrišanu un apkopi.

- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties iekārtas tuvumā, ja netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.
- Ja ir bojāts elektrības vads, tas jānomaina ražotajam, tehniskā atbalsta centra pārstāvim vai citai kvalificētai personai, lai neradītu bīstamību.
- Ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegtas ar paklāju.
- Iekārtā paredzēta izmantošanai tikai mājsaimniecības apstākļos.
- Izmantojiet kopā ar iekārtu piegādātās jaunās šķūtenes vai šķūtenu komplektu. Vecu šķūtenu lietošana var izraisīt ūdens noplūdi un attiecīgi īpašuma bojājumus.
- Ūdens spiedienam jābūt no 50 kPa līdz 800 kPa.

### Maksimālā ietilpība

Dažiem cikliem maksimālā sausas mazgājamās veļas noslodze ir **11 kg**. Ieteicamā maksimālā ietilpība katrai mazgāšanas programmai var atšķirties. Lai iegūtu labus mazgāšanas rezultātus, papildinformāciju skatiet **Programmas tabula DARĪBA**.

### Uzstādīšana

- Šī iekārta jāpārvadā vismaz diviem vai vairāk cilvēkiem, stingri turot iekārtu.
- Neuzstādiet iekārtu mitrā un puteklainā vietā. Neuzstādiet un neuzglabājet iekārtu ārpus telpām vai telpā, kas ir pakļauta nepiemērotiem laika apstākļiem, piem., tiešiem saules stariem, vējam, lietum vai temperatūrai, kas ir zemāka par 0 °C.
- Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pilnīgi ievietota kontaktligzdā.
- Nepievienojiet šo iekārtu tīklam, izmantojot vairākligzdu kontaktrozeti, barošanas bloku vai barošanas vada pagarinātāju.

- Nepārveidojiet iekārtas komplektā iekļauto kontaktdakšu. Ja tā neatbilst kontaktligzdai, uzticiet atbilstošas kontaktligzdas uzstādišanu kvalificētam elektriķim.
- Iekārtas strāvas vadam ir zemējuma dzīsla un kontaktdakša ar zemējumu (zemējuma tapa). Kontaktdakša ir jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir uzstādīta un zemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.
- Nepareizs zemējuma dzīslas savienojums var radīt elektriskās strāvas trieciena risku. Ja šaubāties, vai iekārta ir pareizi sazemēta, lūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskajam speciālistam to pārbaudīt.

## **Ekspluatācija**

- Nekad nemēģiniet izmantot iekārtu, ja tā ir bojāta, tai ir darbības traucējumi, tā ir daļēji izjaukta, tai trūkst detaļu vai detaļas ir bojātas, tostarp, ja ir bojāts vads vai spraudnis.
- Ierīces darbināšanai no vadības paneļa neizmantojiet asus priekšmetus.
- Nemēģiniet noņemt paneļus vai izjaukt ierīci.
- Neremontējiet un nenomainiet iekārtas detaļas. Visus remonta un apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēti apkopes darbinieki, izņemot, ja šajā lietotāja rokasgrāmatā nav noteikts citādi. Izmantojiet tikai atļautas rūpniecībā ražotas detaļas.
- Kad iekārtas durvis ir atvērtas, tās nedrīkst spēcīgi spiest uz leju.
- Iekārtā nedrīkst likt dzīvas būtnes, piemēram, mājdzīvniekus.
- Nemazgājiet nekādus priekšmetus, kurus ražotājs norādījis kā nemazgājamus uz kopšanas etiķetes.
- Sekojiet, lai zonā zem iekārtas un tai apkārt nebūtu uzliesmojošu materiālu, piemēram, plūksnas, papīrs, grīdsegas, ķimikālijas u.tml.
- Neatstājiet iekārtas durvis atvērtas. Bērni var ļerties pie durvīm vai ielīst iekārtas tvertnē, izraisot iekārtas bojājumus vai miesas bojājumus.
- Nemazgājiet vai nežāvējiet drēbes, kas tīrītas, mazgātas, mērcētās vai notraipītas ar uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām (piemēram, vaski, vasku noņēmējiem, eļļām, krāsām, benzīnu,

tīršanas līdzekļiem, ķīmiskās tīršanas šķīdumiem, petroleju, benzīnu, traipu tīršanas līdzekļiem, terpentīnu, augu eļļu, cepam eļļu, acetonu, alkoholu utt.). Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.

- Nelietojiet ierīces tuvumā un neuzglabājiet tajā viegli uzliesmojošas vai degošas vielas (ēteru, benzolu, spiritu, ķīmiskās vielas, sašķidrinātu naftas gāzi, viegli uzliesmojošu aerosolu, benzīnu, atšķaidītāju, naftu, insekticīdu, gaisa atsvaidzinātāju, kosmētiku utt.).
- Stingri aizliegts pieskarties iekārtas iekšējām daļām, kamēr tā darbojas. Pagaidiet, līdz tvertne pilnībā apstājas.
- Augstas temperatūras programmas laikā neaiztieciet iekārtas durvis.
- Ja no iekārtas plūst ūdens, atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
- Izslēdziet ūdens krānus, lai samazinātu spiedienu uz šķūtenēm un vārstiem, lai samazinātu noplūdi, ja rodas pārtraukums vai plīsumi. Pārbaudiet uzpildes šķūtenu stāvokli - tie jāaizstāj pēc 5 gadiem.
- Ja mājās radusies gāzes noplūde (izobutāna, propāna, dabasgāzes u. c.), nepieskarieties iekārtai vai kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet telpu.
- Ja ziemas laikā drenāžas šķūtene vai ieplūdes šķūtene ir sasalusī, izmantojiet iekārtu tikai pēc tam, kad tās ir atkusušas.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus, veļas mīkstinātājus un balinātājus bērniem nepieejamā vietā.
- Neaiztieciet kontaktdakšu vai iekārtas vadības pulci ar mitrām rokām.
- Vadu nedrīkst pārmērīgi salocīt vai novietot uz tā smagus priekšmetus.
- Nepieskarieties mazgāšanas laikā no iekārtas izplūdušam ūdenim.
- Pārliecieties, ka kanalizācija darbojas pareizi. Ja ūdens netiek novadīts pareizi, jūsu grīda var tikt appludināta.
- Kad gaisa temperatūra ir augsta un ūdens temperatūra ir zema, var rasties kondensāts, kuru dēļ grīda var kļūt mitra.
- Noslaukiet netīrumus vai putekļus no kontaktdakšas.

## Apkope

- Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojiet to no strāvas padeves. Iestatot vadības pogu pozīcijā "OFF" vai dīkstāves pozīcijā, iekārta netiek neatvienota no strāvas padeves.
- Pēc pilnīgas mitruma un putekļu notīrīšanas uzmanīgi ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzدā.
- Tīrot iekārtu, nedrīkst smidzināt ūdeni nedz uz tās ārpuses, nedz iekšpusē.
- Nekādā gadījumā neatvienojiet iekārtu, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un taisni izraujiet to kontaktligzdas.
- Ierīci var izjaukt, labot vai pārveidot tikai kvalificēts LG Electronics servisa centra apkalpojošais personāls. Ja pārvietojat un uzstādāt ierīci citā vietā, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

## Utilizācija

- Pirms vecās iekārtas utilizācijas, atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. Nogrieziet kabeli tieši pie iekārtas, lai nepieļautu nepareizu iekārtas izmantošanu.
- Visus iepakojuma materiālus (piem., plastmasas maisus un putustirolu) utilizējiet bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma materiāli var izraisīt nosmakšanu.
- Pirms šīs ierīces izmešanas nogrieziet strāvas vadu un noņemiet durvis, lai izvairītos no iespējamā apdraudējuma bērniem un maziem dzīvniekiem, kas var tik iesprostoti ierīcē.


# UZSTĀDĪŠANA

## Daļas un specifikācijas

### PIEZĪME


- Ierīces kvalitātes uzlabošanas nolūkos izskats un specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

**Skats no priekšas**

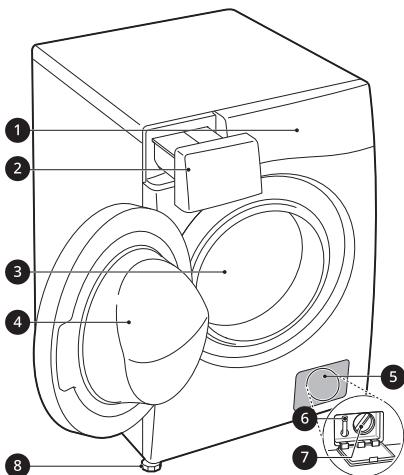

- Vadības panelis
- Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē
- Tvertne
- Durvīs
- Korpusa vāciņš
- Drenāžas aizbāznis
- Drenāžas sūkņa filtrs
- Līmeniošanas kājas

**Skats no aizmugures**

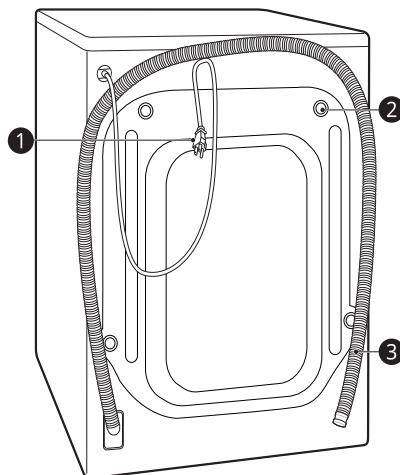


- Kontaktdakša
- Transportēšanas skrūves
- Drenāžas šķūtene

## Specifikācijas





Modelis	F4WR711S*HA
Barošanas avots	220–240 V~, 50 Hz
Izstrādājuma svars	67 kg

### Izmēri (mm)

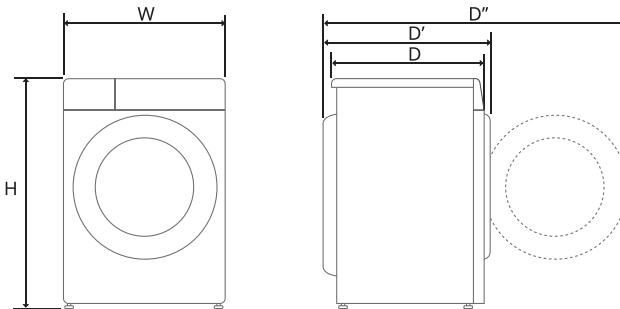

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

## Piederumi

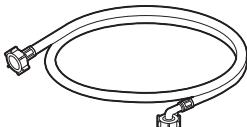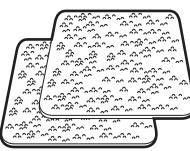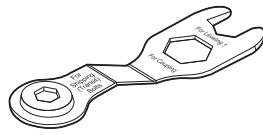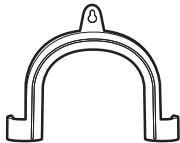 <p>Ūdens padeves šķūtene</p>	 <p>Neslīdošie paliktņi*1</p>
 <p>Uzgriežņu atslēga</p>	 <p>Līkuma balstenis drenāžas šķūtenes nostiprināšanai</p>
 <p>Vāciņi transportēšanas skrūvju atverēm</p>	 <p>Saites skava*1</p>


\*1 Pievienotie aksesuāri var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

## Uzstādīšanas vietas prasības

Pirms ierīces uzstādīšanas skatiet tālāk norādīto informāciju, lai ierīci uzstādītu pareizā vietā.

### Uzstādīšanas vieta

- Šī ierīce jāuzstāda uz stingra grīdas seguma, lai samazinātu vibrāciju centrifūga cikla laikā. Vislabākais ir betona grīdas segums, jo centrifugēšanas cikla laikā tā vibrācija ir daudz mazāk pakļauta nekā koka grīda vai paklāja virsmai.
- Ja iekārta jānovieto blakus gāzes plītij vai apkures katlam, starp minētajām iekārtām jāieviesto izolāciju (850 x 600 mm), kas pārklāta ar alumīnija foliju, pret plīti vai krāsni vērstajā pusē.
- Nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas mehānikis bojājumu gadījumā varētu viegli piekļūt iekārtai.
- Uzstādot ierīci, noregulējiet visas četras pēdas, izmantojot pievienoto atslēgu, lai nodrošinātu ierīces stabilitāti.
- Pārliecieties, ka ir pietiekami daudz vietas, lai pilnībā atvērtu ierīces durvis.
- Lai nodrošinātu pietiekamu ūdens ieplūdes ūjuteņu, iztukšošanas ūjuteņes un gaisa plūsmas atstarpi, atstājiet vismaz 20 mm atstarpi sānos un 100 mm aiz ierīces. Noteikti nemiet vērā sienas, durvju vai grīdas līstes, kas var palielināt vajadzīgo atstarpi.

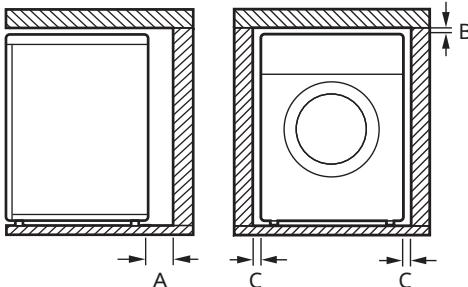

Index	Attālums (mm)
A	100
B	5


Index	Attālums (mm)
C	20

### BRĪDINĀJUMS!

- Šī iekārta jālieto tikai mājsaimniecības nolūkiem, un tā nav jālieto mobilās lietojumprogrammās.

## Koka grīdas (paceltās grīdas)

Uzstādot ierīci uz koka grīdām, izmantojiet gumijas palikņus, lai samazinātu pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību. Koka vai piekārtā tipa grīdas var izraisīt pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību, kļūdas un nepareizu darbību.

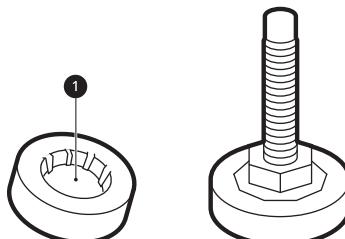

- Lai samazinātu vibrāciju, mēs iesakām zem katras ierīces regulēšanas pēdas novietot vismaz 15 mm gumijas paliktni 1, kas ar skrūvēm piestiprināti vismaz pie divām grīdas sijām.
- Ja iespējams, uzstādīet iekārtu kādā no telpas stūriem, kur grīda ir stabilāka.
- Pielāgojiet gumijas palikņus, lai samazinātu vibrāciju.

### UZMANĪBU!

- Ja iekārta uzstādīta uz nestabilas grīdas (piem., koka grīdas), garantija neattiecas uz bojājumiem un izmaksām, kas radušies uzstādīšanas uz nestabilas grīdas rezultātā.

## PIEZĪME

- Gumijas palikņus (detalas Nr. 4620ER4002B) var iegādāties LG tehniskā atbalsta centrā.

## Ventilācija

- Pārliecinieties, vai gaisa plūsmu ap iekārtu neierobežo, piemēram, paklāji vai grīdsegas.

## Vides temperatūra

- Neuzstādiet iekārtu telpās, kurās temperatūra var būt zemāka par nulli. Spiediena ietekmē sasalušas šķūtenes var saplīst. Temperatūras, kas ir zemākas par nulli, var izraisīt elektroniskās vadības ierīces bojājumus.
- Ja vejas iekārtas piegāde notiek ziemā un temperatūra ir zemāka par nulli, pirms sākat lietot iekārtu, novietojiet to uz vairākām stundām istabas temperatūrā.

## Elektrības savienojums

- Neizmantojiet pagarinātāju vai sadalītāju.
- Pēc izmantošanas vienmēr izņemiet iekārtas spraudni no kontaktrozetes un izslēdziet ūdens padevi.
- Savienojiet iekārtu ar sazemētu kontaktrozeti atbilstoši spēkā esošajiem elektroinstalācijas noteikumiem.
- Novietojiet iekārtu tā, lai varētu viegli pieklūt spraudnīm.
- Kontaktligzdai jābūt vismaz 1 metra attālumā no jebkuras ierīces puses.


## **BRĪDINĀJUMS!**

- Iekārtu drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists. Remonts, ko veikusi nepieredzējusi persona, var izraisīt miesas bojājumus vai nopietnus darbības traucējumus. Sazinieties ar autorizētu LG tehniku.
- Kontaktdakša ir jāpieslēdz atbilstīgai kontaktligzdai, kas ir pareizi uzstādīta un iezemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.

## Ierīces izsainošana

### Iekārtas nocelšana no putuplasta pamatnes

Pēc kartona un pārvadāšanas materiālu noņemšanas noceliet iekārtu no putuplasta pamatnes.

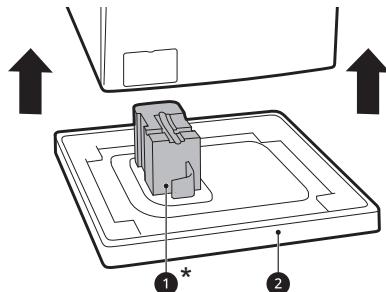

- Pārliecinieties, ka caurules balsts ①\* paliek pie putuplasta pamatnes un nav pieķerējis iekārtas apakšējai daļai.
- Ja iekārtu nepieciešams nolikt guļus stāvoklī, lai noņemtu kartona pamatni ②, nodrošiniet iekārtas sānu aizsardzību un uzmanīgi noguldīt iekārtu uz sāna. Iekārtu nedrīkst noguldīt uz priekšdaļas vai aizmugurējās dalas.


\* Šī funkcija var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

## Transportēšanas skrūvju montāžu noņemšana

Lai novērstu ierīces spēcīgu vibrāciju un iespējamus bojājumus, noņemiet transportēšanas skrūves un stiprinājumus.

- Sākot ar divām apakšējām transportēšanas skrūvēm ①, izmantojiet uzgriežņu atslēgu (iekļauta komplektā), lai pilnībā atskrūvētu


visas transportēšanas skrūves, tās griežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

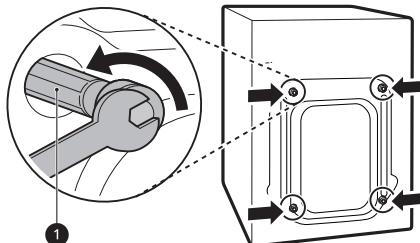

**2** Noņemiet skrūvju montāžas, tās viegli grozot izņemšanas laikā.

**3** Uzstādīet vāciņus atverēm.

- Atrodiet atverēm paredzētos vāciņus **2**, kas ir ieklauti piederumu komplektā vai piestiprināti iekārtas aizmugurē.

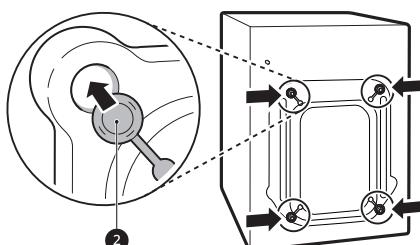

#### PIEZĪME

- Saglabājiet transportēšanas skrūves un stiprinājumus turpmākai lietošanai.
- Jūs varat novērst bojājumus iekārtas pārvadāšanas laikā sekojoši:
  - Tiek uzstādītās transportēšanas skrūves.
  - Strāvas vads tiek piestiprināts iekārtas aizmugurē.

## Iekārtas izlīdzināšana

### Izlīdzinājuma pārbaude

Spiežot augšējās plāksnes malas diagonāli, iekārtai vispār nevajadzētu virzīties uz augšu un uz leju (pārbaudiet abus virzienus).

- Ja iekārta šūpojas, kad pa diagonāli piespiež iekārtas augšējo plāksni, vēlreiz noregulējiet kājas.
- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet, vai iekārta ir pilnībā stabila.

#### PIEZĪME

- Koka vai piekārta tipa grīdas var izraisīt pārmēriņu vibrāciju un nelīdzvarotību. Lai apturētu vai samazinātu pārmēriņu troksni un vibrāciju, var būt jāapsver koka grīdas stiprināšana.
- Nekad nemēģiniet izlīdzināt nelīdzenu grīdu, liecot zem iekārtas koka gabalus, kartonu vai līdzīgus materiālus.


## Kāju noregulēšana un izlīdzināšana

Uzstādot iekārtu, tā ir jānolīmēno un nevainojami jāizlīdzina. Ja iekārta nav nolīmējota un nevainojami izlīdzināta, tā var gūt bojājumus vai nedarboties pareizi.


- 1** Ja grīda nav līdzena, noregulējiet līmēošanas kājas pēc vajadzības.
- Nelieciet zem kājām koka gabalus vai komplītām līdzīgu.

## 16 UZSTĀDIŠANA

- Nodrošiniet, lai visas četras kājas ir stabilas un balstītas uz grīdas.

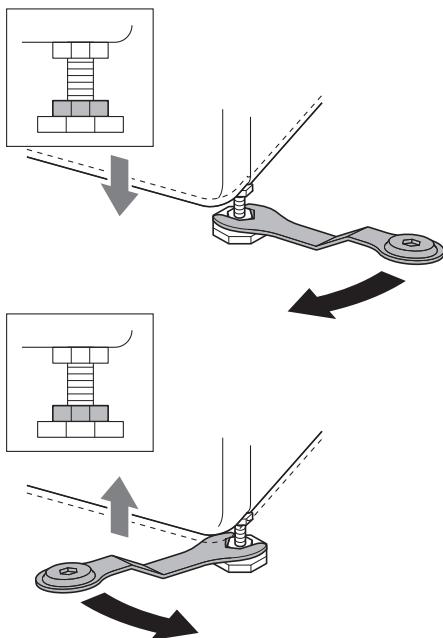

pulksteņrādītāja kustības virzienam attiecībā pret iekārtas apakšu.

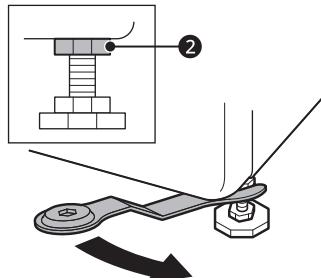

- Pārbaudiet, vai visi kontruzgriežņi iekārtas apakšā ir pienācīgi nostiprināti.


### PIEZĪME

- Iekārtas pareizs novietojums un izlīdzināšana nodrošina ilgu, pastāvīgu un drošu darbību.
- Iekārtai ir jābūt 100% horizontālā stāvoklī un stabilā pozīcijā uz cietas, līdzīgas grīdas.
- Piemērojot slodzi uz stūriem, tā nedrīkst "svārstīties".
- Nelaujiet iekārtas kājām samirkt. Pretējā gadījumā var rasties vibrācija un troksnis.

### PIEZĪME

- Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz īstēm, statīva vai paaugstinātās virsmas, ja vien to nav ražojis LG Electronics izmantošanai ar šo modeli.

- Pārbaudiet, vai iekārta ir pilnībā nolīmenēota, izmantojot spirta līmeņrādi ①.

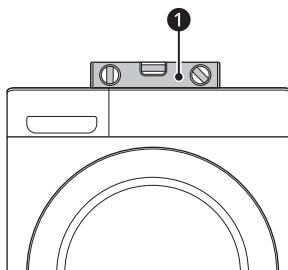

- Nostipriniet līmenošanas kājas ar kontruzgriežņiem ② pagriezot tos pretēji

### Pretslīdes lokšņu lietošana

Šī funkcija var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.


Ja iekārta tiek uzstādīta uz滑denas pamatnes, specīgu vibrāciju rezultātā tā var pārvietoties. Nepareizas izlīdzināšanas rezultātā radītais troksnis un vibrācija var izraisīt darbības traucējumus. Šādā gadījumā zem regulējamām kājām uzstādīt pretslīdes loksnes un noregulēt līmeni.

- Lai uzstādītu pretslīdes loksnes, grīdai ir jābūt tīrai.
  - Izmantojiet sausu drānu, lai saslaučītu un notīriju jebkādus svešķermērus un mitrumu. Ja grīda ir mitra, pretslīdes loksnes var slīdēt.

**2** Pēc iekārtas novietošanas uzstādīšanas vietā noregulējiet līmeni.

**3** Novietojiet pretslīdes loksnes uz grīdas ar lipīgo pusī **1** uz leju.

- Visefektīvāk ir pretslīdes lokšņu uzstādīšana zem priekšējām kājām. Ja ir grūtības uzstādīt paliktnus zem priekšējām kājām, uzstādīet tos zem aizmugurējām kājām.

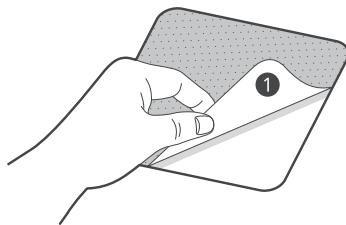

**4** Novietojiet ierīci uz pretslīdes loksniem.


- Nepiestipriniet pretslīdes lokšņu pielipošo pusī **1** pie iekārtas kājām.

- Pievienošanai pie ūdens ieplūdes nav nepieciešama papildu atpakaļplūsmas aizsardzība.

## Gumijas blīves pārbaude

Kopā ar ūdens padeves šķūteni komplektā ir iekļautas divas gumijas blīves **1**. Tās lieto ūdens noaplūžu novēšanai. Savienojumam ar krāniem ir jābūt pietiekami ciešam.

- Nelietojiet ūdens padeves caurules pievilkšanai mehāniskas ierīces, piemēram, daudzfunkciju satvērējus. Nodrošiniet, ka ūdens padeves šķūtenes saliektais gals ir pievienots iekārtai.

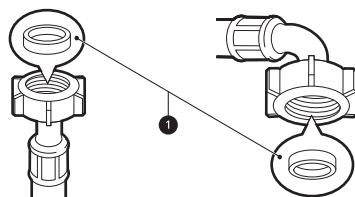

## Šķūtenes pievienošana ūdens krānam

### Skrūvējamas šķūtenes savienošana ar vītnotu krānu

Pieskrūvējiet ūdens padeves šķūtenes savienotāju pie ūdens padeves krāna. Cieši pievelciet ar rokām tikai izmantojot mīkstu drāniņu. Nepievelciet padeves šķūteni ar mehāniskām ierīcēm.

## PIEZĪME

- Papildu pretslīdes loksnes ir pieejamas LG Electronics servisa centrā.


## Ūdens padeves šķūtenes pievienošana

### Piezīme par savienošanu

- Ūdens spiedienam jābūt no **50 kPa** līdz **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Ja ūdens spiediens pārsniedz **800 kPa**, jāuzstāda dekompresijas ierīce.
- Regulāri pārbaudiet ūdens padeves šķūtenes stāvokli un, ja vajadzīgs, nomainiet to.

## PIEZĪME

- Nepievelciet ūdens padeves šķūteni pārāk cieši un neizmantojiet mehāniskas ierīces, lai pievilktu to pie ieplūdes vārstiem.

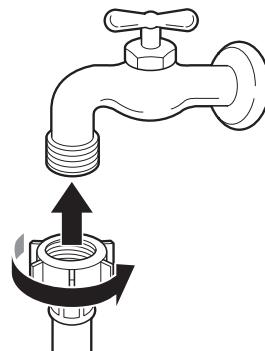


**PIEZĪME**

- Pēc ūdens padevenes šķūtenes pievienošanas pie ūdens krāna atgrieziet ūdens krānu, lai no ūdensvada izskalotu svešķermeņus (netīrumus, smilts, zāģu skaidas u. c.). Ľaujiet ūdenim plūst spainī un pārbaudiet ūdens temperatūru.

**Šķūtenes pievienošana iekārtai**

Pieskrūvējet padevenes šķūteni iekārtas aizmugurē uzstādītajam ūdens ieplūdes vārstam.

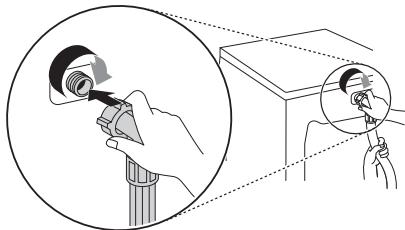

- Nepievienojiet šķūteni karstā ūdens padevei tādiem modeļiem, kuriem ir tikai viens ūdens padeves vārsts. Pievienojiet to tikai aukstā ūdens padevei.



**PIEZĪME**

- Ja pēc savienojuma izveides no šķūtenes plūst ūdens, atkārtojiet tās pašas darbības. Ūdens padevei izmantojiet tradicionālā veida krānu. Ja krānam ir kvadrāta forma vai tas ir pārāk liels, pirms krāna ievadišanas adapterī noņemiet sliedē.
- Pārliecinieties, vai šķūtene nav salocijusies vai iespiesta.


**Drenāzas šķūtenes uzstādīšana****Drenāzas šķūtenes uzstādīšana ar līkuma balsteni**

Drenāzas šķūteni nedrīkst uzstādīt augstāk par **100 cm** virs grīdas. Iespējams, ka ūdens no iekārtas neizplūdīs vai izplūdīs ļoti lēni.

- Pareiza drenāzas šķūtenes nostiprināšana pasargās grīdu no bojājumiem, kas varētu rasties ūdens noplūdes rezultātā.

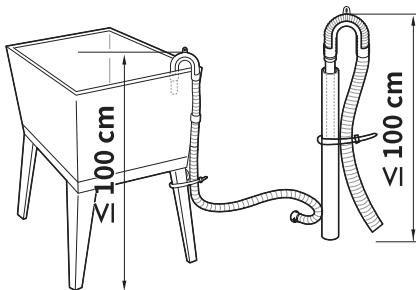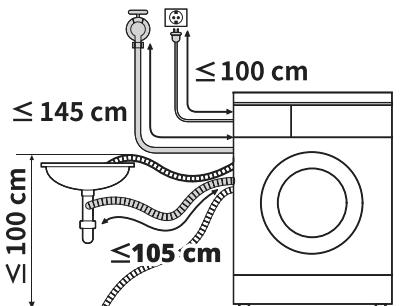

- Ja drenāzas šķūtene ir pārāk gara, nestumiet to atpakaļ ierīcē. Tas var izraisīt skaļu troksni.
- Uzstādot drenāzas šķūteni izlietnē, stingri nostipriniet to ar saiti.

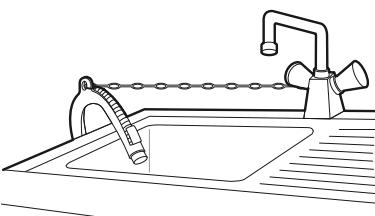

# EKSPLUATĀCIJA

## Darbības pārskats


### Iekārtas izmantošana

Pirms pirmās mazgāšanas reizes izvēlieties mazgāšanas programmu **Cotton (Kokvilna)** un pievienojet pusi mazgāšanas līdzekļa daudzuma. Ľaujiet darboties tukšai iekārtai. Tā no tvertnes tiks izvadīti atlikumi un ūdens, kas var būt palicis pēc ražošanas.


- 1 Sašķirojiet drēbes un ielieciet to veļas mazgājamā mašīnā.
  - Pēc vajadzības sašķirojiet drēbes pēc materiāla veida, netīrības pakāpes, krāsām un tvertnes tilpuma. Atveriet durvis un ielieciet drēbes iekārtā.

### **⚠ UZMANĪBU!**

- Pirms durvju aizvēšanas pārliecīnieties, ka visas drēbes un priekšmeti atrodas tvertnē un nepārkarājas pāri durvju gumijai, kur tās var aizķerties, kad durvis tiek aizvērtas. Pretējā gadījumā varat sabojāt durvju blīvējumu un drēbes.

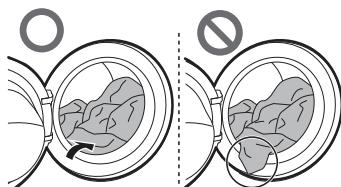

- Noņemiet no elastīgās durvju blīves visus priekšmetus, lai novērstu apģērbu un durvju blīves bojājumus.

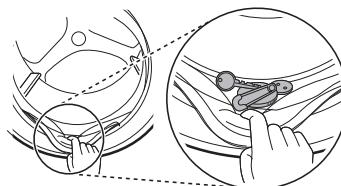


- 2 Ieslēdziet iekārtu.

- Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu iekārtu.

- 3 Izvēlieties nepieciešamo ciklu.

- Vairākas reizes nospiediet režīma pogu vai pagrieziet mazgāšanas režīma selektorslēdzi, līdz ir izvēlēts vajadzīgais mazgāšanas režīms.
- Tagad atlasiet mazgāšanas temperatūru un centrifugas ātrumu. Pievērsiet uzmanību apģērbu etiketēm.

- 4 Pievienojet tīrīšanas vai mazgāšanas līdzekļus un mīkstinātājus attiecīgajā sadalītāja nodalījumā.

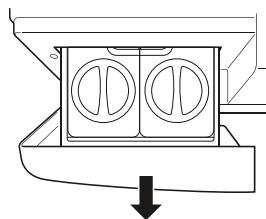

- 5 Sāciet mazgāšanu.

- Lai sāktu ciklu, nospiediet pogu **Sākt/Pauze**. Iekārtas tvertne īsu brīdi griezīsies bez ūdens, lai noteiktu mazgājamo izstrādājumu svaru. Ja poga **Sākt/Pauze** netiks nospiesta noteiktā laikā, veļas mazgājamā mašīna izslēgsies, un visi iestatījumi tiks zaudēti.


- 6 Mazgāšanas cikla beigas.

- Kad mazgāšanas režīms ir beidzies, atskan skaņas melodija. Lai samazinātu saburķīšanos, nekavējoties izņemiet drēbes no iekārtas. Izņemot izstrādājumus, pārbaudiet, vai durvju blīvē nav palikuši nelieli izstrādājumi.

## Vadības panelis

Vadības panelis katram modelim var atšķirties.


### Vadības paneļa funkcijas

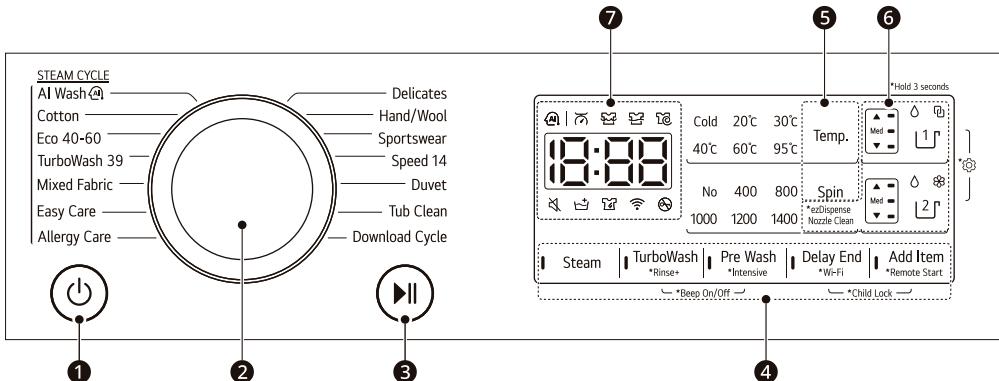

	Norādījumi
<b>①</b>	<b>Barošanas Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vejas mazgājamo mašīnu.</li> </ul>
<b>②</b>	<b>Programmas slēdzis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmas ir pieejamas atbilstoši mazgājamo drēbju veidam.</li> <li>Iedegsies lampiņa, kas norādis izvēlēto režīmu.</li> </ul>
<b>③</b>	<b>Sākt/Pauze poga</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Šī poga tiek izmantota, lai sāktu vai pārtrauktu mazgāšanas ciklu.</li> <li>Ja nepieciešams īslaicīgi apturēt mazgāšanu, nospiediet šo pogu.</li> </ul>
<b>④</b>	<b>Papildu opcijas un funkcijas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai izmantotu papildu funkcijas, nospiediet attiecīgo pogu uz 3 sekundēm. Displejā tiek izgaismots atbilstīgais simbols.</li> <li>Tas ļauj izvēlēties papildu programmas un pēc atlasīšanas izgaismojas.</li> </ul> <p><b>Remote Start (Attālinātā sākšana)</b> Ar <b>LG ThinQ</b> lietotni jūs varat izmantot viedtālruni, lai vadītu iekārtu attālināti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai izmantotu šo funkciju skatiet nodaļu <b>VIEDĀS FUNKCIJAS</b>.</li> </ul> <p><b>Wi-Fi</b> Nospiediet un turiet <b>Delay End (Laika aizture)</b> pogu uz trīs sekundēm, lai izveidotu savienojumu starp iekārtu un <b>LG ThinQ</b> lietotni.</p>

	Norādījumi
⑤	<p><b>Mazgāšanas programmas pogu pielāgošana</b> Izmantojiet šīs pogas, lai pielāgotu atlasītās programmas ūdens temperatūru vai centrifūgas ātruma iestatījumus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uz displeja ir redzami pašreizējie iestatījumi.</li> <li>• Nospiediet tās opcijas pogu, lai izvēlētos citus iestatījumus.</li> </ul>
⑥	<p><b>ezDispense pogas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nospiediet <b>Sadalītājs 1</b> vai <b>Sadalītājs 2</b>, lai izvēlētos ezDispense funkciju.</li> <li>• Iedegas gaismas diode, kas norāda izvēlēto mazgāšanas līdzekļa veidu un daudzumu.</li> <li>• Kad ar mazgāšanas līdzekli vai mīkstinātāju nepiecieš:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Barošanas</b> pogas nospiešanas gadījumā: mirgo gaismas diode un atskan zvana signāls.</li> <li>- Ierīces darbības gadījumā: mirgos gaismas diode.</li> </ul> <p><b>ezDispense Nozzle Clean (ezDispense sprauslu tīrišana)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nospiediet un turiet <b>Spin (Izgrīšana)</b> pogu uz trīs sekundēm, lai izmantotu <b>ezDispense Nozzle Clean (ezDispense sprauslu tīrišana)</b> funkciju. Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja veidu. Šī funkcija attīra mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja atlikumus šķūtenē, kas savienota ar <b>ezDispense</b> (mainot mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja veidu).</li> </ul> </ul>
⑦	<p><b>Displejs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Displejā tiek attēloti iestatījumi, paredzamais atlikušais laiks, opcijas un statusa ziņojumi. Ieslēdzot iekārtu, displejā iegaismojas noklusējuma iestatījumi.</li> <li>• Kamēr noslodzes svars tiek noteikts automātiski, displejs vadības panelī mirgo.</li> </ul>

## Laiks un statusa displejs

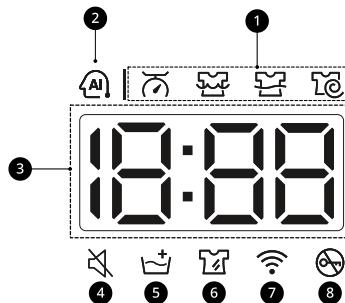

	Norādījumi
①	<p><b>Programmas statusa indikatori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kad darbojas mazgāšanas programma, gaismas diode mirgos aktīvajā posmā un atlikušajos posms gaismas diodes paliks nemainīgas. Kad posms ir pabeigts, gaismas diode izslēgsies. Ja cikls ir apturēts, aktīvās skatuves gaismas diode pārstāj mirgot.</li> </ul>

	<b>Norādījumi</b>
❷	<p><b>AI DD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AI DD</b>  nodrošina atbilstošas tvertnes rotācijas darbības pēc tam, kad ir pabeigta noslodzes noteikšana.</li> <li>•  tiek aktivizēta, ja <b>AI Wash</b> programma ir atlasīta un palaista.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja tiek izmantots pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums, var būt joti daudz putu un radīt vāju <b>AI DD</b> veikspēju.</li> </ul> </li> </ul>
❸	<p><b>Aptuvenais atlikušais laiks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kad mazgāšanas programma ir atlasīta, tiek parādīts atlasītās programmas iepriekšiestatītais laiks. Iepriekšiestatītais laiks mainīsies saskaņā ar atlasītajām opcijām.</li> <li>• Ja displejā redzams --- , tad laiks tiks parādīts pēc tam, kad noslodzes sensors ir noteicis noslodzes lielumu. Tas ir normāli.</li> <li>• Parādītais laiks ir tikai aptuvens. Šis laiks ir aprēķināts balstoties uz normāliem darba apstākļiem. Vairāki ārējie faktori (nosloedzes svars, istabas temperatūra, ienākošā ūdens temperatūra utt.) var ietekmēt faktisko laiku.</li> </ul>
❹	iedegas, kad skaņas signāks ir izslēgts.
❺	iedegas, kad <b>Rinse+ (Skalošana+)</b> opcija ir aktivizēta.
❻	iedegas, kad <b>Intensive (Intensīva)</b> opcija ir aktivizēta.
❼	iedegas, kad iekārta ir savienota ar Wi-Fi tīklu mājās.
❽	iedegas, kad programma sākas un durvis ir aizslēgtas.

# Veļas porcijas sagatavošana

Lai nodrošinātu optimālus mazgāšanas rezultātus, sašķirojiet mazgājamās drēbes un pēc tam sagatavojiet atbilstoši apģērbu etiķešu simboliem.

## Apģērba šķirošana

- Netīrības pakāpe (joti netīra, vidēji netīra un viegli netīra): sašķirojiet apģērbu atbilstoši netīrības pakāpei. Ja iespējams, nemazgājiet joti netīrus apģērba gabalus kopā ar viegli netīriem.
- Krāsa (balta, gaiša, tumša): tumšu vai krāsotu apģērbu mazgājiet atsevišķi no balta vai gaišas krāsas apģērba. Krāsota apģērba mazgāšana kopā ar gaišu apģērbu var radīt gaišāku apģērba sakrāsošanos vai krāsas maiņu.
- Plūksnas (rada plūksnas, savāc plūksnas): mazgājiet audumus, kas rada plūksnas, atsevišķi no audumiem, kas savāc plūksnas. No audumiem, kas rada plūksnas, var atdalīties plūksnas un nokļūt uz audumiem, kas savāc plūksnas,

## Izstrādājumu pārbaude pirms ievietošanas

Simboli sniedz informāciju par izstrādājuma materiāla sastāvu un mazgāšanas nosacījumiem.

## Simboli uz apģērbu etiķetēm

Simbols	Mazgāšanas/auduma tips
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normāla mazgāšana</li> <li>Kokvilna, kombinēti audumi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viegli kopjama veļa</li> <li>Sintētika, kombinēti audumi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciālā delikātā mazgāšana</li> <li>Smalkveļa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mazgāt tikai ar rokām</li> <li>Vilna, zīds</li> </ul>
	Nedrīkst mazgāt


## PIEZĪME

- Lai iegūtu vispārīgu informāciju par mazgāšanas simboliem uz tekstilizstrādājumu kopšanas etiķetēm, apmeklējet Ginetex vietni ([www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch)).



## Izstrādājumu pārbaude pirms ievietošanas

- Lai griešanās laikā palīdzētu vienmērīgi sadalīt slodzi, kravā apvienojet lielus un mazus izstrādājumus.
- Nemazgājiet atsevišķus mazus izstrādājumus. Pievienojet 1 vai 2 līdzīgus izstrādājumus, lai novērstu nelīdzsvarotu noslodzi.
- Pārbaudiet visas kabatas ir tukšas. Priekšmeti, piemēram, naglas, matu sprādzes, sērkocini, pildspalvas, monētas un atslēgas var sabojāt gan veļas mazgājamo mašīnu, gan apģērbu.

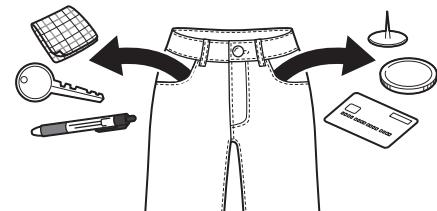

- Mazgājot drēbes ar garām piestiprinātām siksniņām, piesieniet tās vai izmantojiet veļas tīklu.
- Maziem vienumiem, piemēram, piedurknēm, zekēm, zekubiksēm, apakšveļai un zekēm, izmantojiet veļas tīklu, lai tie neiesprūstu starp cilindru un durvju blīvi.
- Piepildiet veļas tīklu ar mazāk nekā pusī no tā tilpuma un mazgājiet to ar citām drēbēm. Izvairieties no pārpildes vai mazgāšanas atsevišķi, jo tas var izraisīt cilindra nelīdzsvarotību, izraisot nepietiekamu centrifūgas ciklu.

- Aizveriet rāvējslēdzējus, ākus un saites, lai šie priekšmeti neiekertos citos izstrādājumos.
- Iepriekš apstrādājiet netīrumus un traipus, ieberzējot nelielu daudzumu ūdenī izšķidināta mazgāšanas līdzekļa, lai atvieglotu to iztīrišanu.

## Mazgāšanas līdzekļu un veļas mīkstinātāju pievienošana

### Mazgāšanas līdzekļa deva

- Mazgāšanas līdzeklis ir jāizmanto saskaņā ar tā ražotāja norādījumiem un jāizvēlas atbilstoši izstrādājumu materiāla veidam, krāsai, netīribai un mazgāšanas temperatūrai. Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir piemēroti tvertnes (modelī) ar veļas ievietošanu no priekšpuses) iekārtām.
- Ja putu ir pārāk daudz, samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Ja tiek izmantots pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums, var būt ļoti daudz putu, radot sliktu mazgāšanas rezultātu vai lielu slodzi motoram.
- Ja vēlaties izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli, ievērojiet tā ražotāja norādījumus.
- Ja mazgāšanas ciklu sākat uzreiz, varat ieliet šķidru mazgāšanas līdzekli tieši galvenajā mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā.
- Ja izvēlaties **Pre Wash (Priekšmazgāšana)** iespēju, pēc mazgāšanas līdzekļa ievietošanas tieši tvertnē, mazgāšanas līdzekli var nomazgāt, samazinot mazgāšanas veikspēju. Labākiem rezultātiem izmantojiet **Pre Wash (Priekšmazgāšana)** iespēju ar **ezDispense** funkciju. Manuālais sadalītājs nevar tikt izmantots priekšmazgāšanas mazgāšanas līdzeklim.
- Mazgāšanas līdzekļa daudzums ir jāpielāgo ūdens temperatūrai, ūdens cietībai, mazgājamo izstrādājumu daudzumam un netīribai. Lai sasniegstu maksimālu rezultātu, izvairieties no pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa lietošanas. Pretējā gadījumā var rasties pārāk liels putu daudzums.

- Pirms pievienojat mazgāšanas līdzekli un izvēlieties ūdens temperatūru, apskatiet apģērbu etiketes.
- Izmantojiet tikai attiecīgajam izstrādājumu veidam piemērotus mazgāšanas līdzekļus.
  - Šķidrais mazgāšanas līdzeklis bieži ir izstrādāts speciāliem pielietojumiem, piemēram, krāsainiem audumiem, vilnai, smalkveļai vai tumšiem izstrādājumiem.
  - Pulverveida mazgāšanas līdzeklis ir piemērots visu veidu izstrādājumiem.
  - Lai pēc iespējas labāk izmazgātu baltos un gaišos izstrādājumus, izmantojiet pulverveida mazgāšanas līdzekli ar balinātāju.
  - Mazgāšanas līdzeklis tiek izskalots no sadalītāja atvilktnes mazgāšanas cikla sākumā.

### PIEZĪME


- Neļaujiet mazgāšanas līdzeklim sacietēt. Ja tas sacietē, var rasties nosprostojumi, sliks skalošanas rezultāts vai nepatīkams aromāts.
- Pilna noslodze: atbilstoši ražotāja ieteikumiem.
- Dalēja noslodze: 1/2 no parastā daudzuma
- Minimāla noslodze: 1/3 no pilnas noslodzes.

## ezDispense funkcijas lietošana

Kad ieslēgta **ezDispense** funkcija šķidrais mazgāšanas līdzeklis un mīkstinātājs tiek sadalīts noteiktajā daudzumā attiecīgajā cikla laikā.


- Pilns mazgāšanas līdzekļa nodalījums ilgs apmēram 20 standarta ciklus, un tvertne līdz pusēi piekrauta ar drēbēm.
- Noklusējuma iestatījumi ir konfigurēti, lai sadalītu **42 ml** mazgāšanas līdzekli un **30 ml** mīkstinātāja **4-6 kg** vidēji netīrām drēbēm. To iespējams mainīt izmantojot **Sadalītājs 1** vai **Sadalītājs 2** pogu. Lūdzu atsaucieties uz **Papildus opcijas un funkcijas DARĪBA** nodaļā papildus informācijai.

- 1** Lēnām izvelciet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni līdz galam.

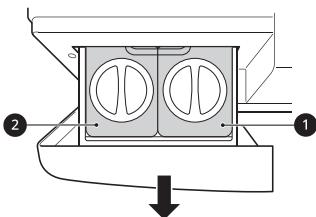


- ❶ Šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījums
- ❷ Šķidrā auduma mīkstinātāja vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījums

- 2** Pagrieziet **ezDispense** nodalījumu vākus pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai tos atvērtu.

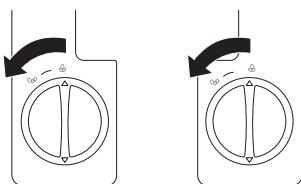

- 3** Ielejiet attiecīgajos nodalījumos mazgāšanas līdzekļi un veļas mīkstinātāju, līdz **MAX** līnijai.
- **ezDispense** atvilktnei ir divi nodalījumi. Ievietojet šķidro mazgāšanas līdzekli labās pusēs nodalījumā un šķidrā auduma mīkstinātāju vai šķidro mazgāšanas līdzekli kreisās pusēs nodalījumā. Ja nodalījumam ❷ tiek pievienots mazgāšanas līdzeklis, auduma mīkstinātāju nevar izmantot.
  - Neizmantojiet **ezDispense** nodalījumos šķidru vai pulverveida balinātāju vai pulverveida, želejas vai lokšņu tipa mazgāšanas līdzekļus.
  - Pirms ievietojat **ezDispense** notīriet tās ārpusi no atlikušo mazgāšanas līdzekļa atlikumiem.
  - Nemēģiniet pārāk ātri piepildīt nodalījumus. Lai izvairītos no pārplūdes, lēnām

pievienojet mazgāšanas līdzekli un mīkstinātāju.

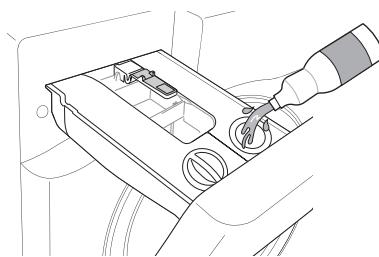

- 4** Pēc nodalījumu piepildīšanas ievietojet vākus un pagrieziet tos pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz tie ir cieši noslēgti.
- Droši aizveriet vākus pie **ezDispense** nodalījumiem, lai samazinātu gaisa plūsmu, kas var sacietēt šīs piedevas un novērst to pareizi sadali. Esiet piesardzīgs, lai nepazaudētu vākus.

- 5** Pirms cikla sākšanas lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni.
- Aizverot atvilktni ar spēku mazgāšanas līdzeklis var pārplūst citā nodalījumā vai tvertnē agrāk nekā tas paredzēts.
  - Uzmanieties, lai aizverot atvilktni neievērtu roku.
  - Tas ir normāli, ka pēc cikla beigām nedaudz ūdens saglabājas mazgāšanas līdzekļa manuālā sadalītāja nodalījumos.

## ▲ UZMANĪBU!

- Pirms lietošanas cieši aizveriet nodalījuma vāku. Ja nē, mazgāšanas līdzeklis un mīkstinātājs sacietē vai pārplūst.
- Lēnām bīdiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni ārā vai iekšā, un drošības labad izmantojiet abas rokas. To neievērojot varat sabojāt veļas mašīnu, vai izraisīt mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja noplūdi no ventilācijas atverēm.
- Mazgāšanas līdzeklis vai auduma mīkstinātājs, kas ilgstoši palīcis **ezDispense** nodalījumos var sacietēt un sadalīties nepareizi.


## ⚠ UZMANĪBU!

- Neizņemiet sadalītāja atvilktni, kamēr produkts darbojas.
- Pirms velas mazgājamās mašīnas pārvietošanas vai pārvietošanas noņemiet mazgāšanas līdzekli/mīkstinātāju ezDispense nodalījumos.
- Turiet ezDispense nodalījumu līmenī, lai novērstu satura noplūdi.

## Manuālās sadalīšanas funkcijas izmantošana

Pievienojet velas mazgāšanas līdzekli manuālajam sadalītājam.


- Nospiediet **Sadalītājs 1** vai **Sadalītājs 2** pogu atkārtot, lai izslēgtu ezDispense funkciju.

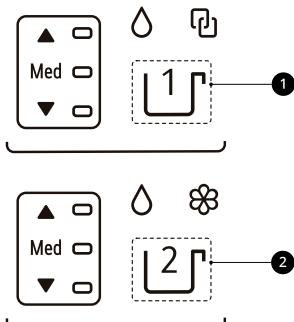

**① Sadalītājs 1** poga


**② Sadalītājs 2** poga

- Atveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni.

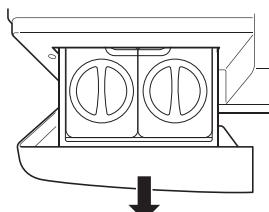

- Ievietojiet velas mazgāšanas atbilstošajos manuālajos sadalītāja nodalījumos.

- Pulverveida vai šķidra mazgāšanas līdzekļa izmantošanai izmantojiet galveno mazgāšanas līdzekļa nodalījumu pie manuālā sadalītāja.
- Nenovietojiet mazgāšanas līdzekļu loknes, tabletēs vai iepakojumus manuālajā sadalītājā.
- Ja izmantojat vienreizējas lietošanas mazgāšanas līdzekļu iepakojumus, pirms velas ievietošanas ievietojet to tvertnē. Nelicet šķidruma vai pulverveida mazgāšanas līdzekļu iepakojumus nevienā no sadalītājiem.

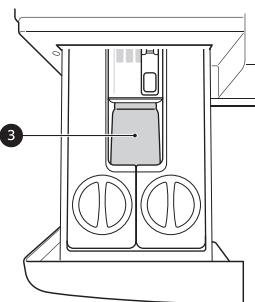

**③** Manuāl galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījums

- Pirms cikla sākšanas aizveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni.
  - Aizverot mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni ar spēku mazgāšanas līdzeklis var pārplūst citā nodalījumā vai tvertnē agrāk nekā tas paredzēts.

## ⚠ UZMANĪBU!

- Nenovietojiet un neglabājiet velas mazgāšanas līdzekļus virs velas mašīnas, piemēram, mazgāšanas līdzekli, balinātāju vai šķidro auduma mīkstinātāju. Šie produkti var sabojāt velas mašīnas apdarī un vadības elementus.

## PIEŽĪME

- Manuālo sadalītāju nevar izmantot mazgāšanas līdzekļa sadalīšanai priekšmazgāšanas laikā.

- Pievienojot mazgāšanas līdzekļu tabletes un ūdens mīkstinātāju, noteikti izslēdziet **ezDispense** funkciju.

- mazgāšanas līdzekļa izmantošanu vietās, kurās ir augsts ūdens cietības līmenis.
- Vispirms pievienojiet mazgāšanas līdzekli, pēc tam ūdens mīkstinātāju. Dozējiet atbilstoši daudzumam, kas norādīts uz iepakojuma.

## Manuālā galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījums

Šajā nodalījumā ir velas mazgāšanas līdzeklis galvenajam mazgāšanas ciklam. Šajā nodalījumā ieteicams izmantot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

- Šķidrumā vai pulverveida krāsu aizsargājošu balinātāju var pievienot manuālajam galvenās mazgāšanas nodalījumam ar tāda paša veida mazgāšanas līdzekļiem. Nejauciet šķidrumus un pulverus.
- Ja izmantojat mazgāšanas līdzekli, kas viegli neizšķīst, vai mazgāšanas līdzekli ar augstu viskozitāti, tas atstās paliekas un aizsprostos sadalītāju.
- Pārliecinieties, ka **ezDispense** funkcija ir izslēgta.

## Mazgāšanas līdzekļa tablešu pievienošana

Mazgāšanas līdzekļa tabletes var izmantot arī mazgāšanas laikā

- Atveriet durvis un ielieciet mazgāšanas līdzekļa tabletes tvertnē pirms ievietojiet tajā drēbes.
- Iekraujiet mazgājamās drēbes tvertnē un aizveriet durvis.

### PIEZĪME

- Nelieciet tabletes mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē.

## Ūdens mīkstinātāja pievienošana

Var izmantot ūdens mīkstinātāju, piemēram, pretapkalpošanās līdzekli, lai samazinātu

## Režīmu tabula

### Mazgāšanas programma

AI Wash		40 °C (Cold (Auksts) līdz 60 °C)	Maks. noslodze: 3 kg
Norādījumi	<p><b>AI Wash</b> nodrošina atbilstošas tvertnes rotācijas darbības pēc tam, kad ir pabeigta noslodzes noteikšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maigā mazgā ūdensnecaurlaidīgus audumus un spēcīgi ūdenscaurlaidīgus audumus.</li> </ul> <p><b>PIEZĪME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai iegūtu labākos mazgāšanas rezultātus, šajā programmā izmantojiet sausās drēbes.</li> <li>AI sensors netiek aktivizēts, ja ir atlasīta opcija <b>Steam (Tvaiks)</b>.</li> </ul>		

Cotton (Kokvilna)		40 °C (Cold (Auksts) līdz 95 °C)	Maks. noslodze: Klase
Norādījumi	Mazgā vidēji notraipītas drēbes kombinējot atšķirīgas tvertnes kustības.		

Eco 40-60		40 °C (40 °C līdz 60 °C)	Maks. noslodze: Klase
Norādījumi	Mazgā vidēji notraipītas kokvilnas drēbes, kas mazgājamas 40 °C vai 60 °C.		

TurboWash 39		40 °C (Cold (Auksts) līdz 60 °C)	Maks. noslodze: 5 kg
Norādījumi	Ar četrām ūdens strūklām, kas darbojas mazgāšanas un skalošanas laikā, šī veļas mašīna var izmazgāt pusi no pieļaujamās noslodzes ar viegli notraipītām drēbēm aptuveni 39 minūtēs.		

Mixed Fabric (Jaukti audumi)		40 °C (Cold (Auksts) līdz 60 °C)	Maks. noslodze: 4 kg
Norādījumi	<p>Vienlaicīgi mazgā jauktus audumus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet dažādiem audumu veidiem, izņemot īpašus apģērbus (zīdu/smalkveļu, sporta apģērbus, tumšus izstrādājumus, vilnu, izstrādājumus ar dūnu pildījumu/ aizkarus).</li> </ul>		

Easy Care (Viegli kopjama veļa)		40 °C (Cold (Auksts) līdz 60 °C)	Maks. noslodze: 4 kg
Norādījumi	<p>Mazgā drēbes, kas pēc mazgāšanas nav jāgludina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet poliamīdam, akrilam, poliesteram.</li> </ul>		

<b>Allergy Care (Pretalerģijas kopšana)</b>	<b>60 °C</b>	<b>Maks. noslodze: 4 kg</b>
Norādījumi	Palīdz minimizēt vielas, kas izraisa alerģisku reakciju. • Izmantojiet kokvilnai, apakšveļai, spilvendrānām, palagiem, bērnu apģērbiem.	
<b>Delicates (Delikāta vela)</b>	<b>20 °C (Cold (Auksts) līdz 40 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 3 kg</b>
Norādījumi	Vejas mašīnā mazgājamas apakšveļas, caurspīdīga un mežģīņu apģērba mazgāšanai.	
<b>Hand/Wool (Mazgājami ar rokām / Vilna)</b>	<b>30 °C (Cold (Auksts) līdz 40 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 2 kg</b>
Norādījumi	Mazgā ar rokām un vejas mašīnā mazgājamu smalkveļu, piemēram, mazgājamu vilnu, sieviešu mežģīņu apakšveļu, kleitas utt. • Izmantojiet mazgāšanas līdzekli vejas mašīnā mazgājamiem vilnas izstrādājumiem.	
<b>Sportswear (Sporta apģērbs)</b>	<b>40 °C (Cold (Auksts) līdz 40 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 3 kg</b>
Norādījumi	Speciālu apģērbu, piemēram, sporta un āra apģērbu, mazgāšanai. • Izmantot ūdeni atgrūdošam audumam.	
<b>Speed 14 (Ātrs 14)</b>	<b>20 °C (20 °C līdz 40 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 2 kg</b>
Norādījumi	Aptuveni 14 minūtēs izmazgā nelielus daudzumus nedaudz netīras velas.	
<b>Duvet (Apjomīga veļa)</b>	<b>Cold (Auksts) (Cold (Auksts) līdz 40 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 2,5 kg (1 dūnu sega)</b>
Norādījumi	Lielu izstrādājumu mazgāšanai, piemēram, gultas pārklājiem, spilveniem, dīvānu pārklājiem u. c.	
<b>Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)</b>	-	-
Norādījumi	Šī funkcija palīdz iztīrīt jūsu iekārtas tvertnes iekšpusi.	
<b>Download Cycle (Lejupielādēt ciklu)</b>	-	-
Norādījumi	Šī programma ļauj ielādēt vejas mazgāšanas mašīnā jaunu un īpašu mazgāšanas programmu, izmantojot viedtālruni. Noklusējuma programma ir <b>Rinse+Spin (Skalošana+izgriešana)</b> .	

**PIEZĪME**

- Atslēgt izvēlētajai mazgāšanas programmai atbilstošu ūdens temperatūru. Mazgājot vienmēr ievērojiet informāciju uz apģērba ražotāja kopšanas etiķetes vai norādījumus.

**PIEZĪME**

- Vēlamajām programmām atlasiet atbilstīgu mazgāšanas temperatūru un centrifūgas ātrumu.
- Patiesā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās cikla temperatūras.
- Ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli.

**Papildus opcijas****PIEZĪME**

- **Rinse+ (Skalošana+), Delay End (Laika aizture) un Add Item (Pievienot vienumu)** opcijas var tikt atlasītas visām šajā tabulā redzamajām mazgāšanas programmām.

Programma	Steam (Tvaiks)	TurboWash	Pre Wash (Priekšmazgāšanā)	Intensive (Intensīva)
AI Wash	●			
Cotton (Kokvilna)	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●*1	●	
Mixed Fabric (Jaukti audumi)	●	●	●	●
Easy Care (Viegli kopjama velja)	●	●	●	●
Allergy Care (Pretalerģijas kopšana)	●*1			●
Delicates (Delikāta velja)		●		●
Hand/Wool (Mazgājami ar rokām / Vilna)				●
Sportswear (Sporta apģērbs)		●		●
Speed 14 (Ātrs 14)		●*1		

Programma	Steam (Tvaiks)	TurboWash	Pre Wash (Priekšmazgāšana)	Intensive (Intensīva)
Duvet (Apjomīga veļa)		●		●

\*1 Šī funkcija ir automātiski iekļauta programmā, un to nevar izdzēst.

## Atlasāmais maksimālais centrifūgas ātrums

Programma	Centrifūgas ātrums	
	Noklusējums	Pieejams
AI Wash	1400 apgr./min.	Viss
Cotton (Kokvilna)	1400 apgr./min.	Viss
Eco 40-60	1400 apgr./min.	Viss
TurboWash 39	1200 apgr./min.	No 400 līdz 1400 apgr./min.
Mixed Fabric (Jaukti audumi)	1000 apgr./min.	Viss
Easy Care (Viegli kopjama veļa)	1400 apgr./min.	Viss
Allergy Care (Pretalerģijas kopšana)	1400 apgr./min.	Viss
Delicates (Delikāta vela)	800 apgr./min.	Līdz pat 800 apgr./min.
Hand/Wool (Mazgājami ar rokām / Vilna)	800 apgr./min.	Līdz pat 800 apgr./min.
Sportswear (Sporta apģērbs)	800 apgr./min.	Līdz pat 800 apgr./min.
Speed 14 (Ātrs 14)	400 apgr./min.	Viss
Duvet (Apjomīga veļa)	1000 apgr./min.	Līdz pat 1000 apgr./min.

## PIEZĪME

- Faktiskais maksimālais centrifūgas ātrums var mainīties atkarībā no veļas stāvokļa. Iepriekš norādītās vērtības ir noapaļotas līdz tuvākajam simtam.

## Patēriņa dati

### Vienības apraksts

**kg:** Veļas noslode

**h:mm:** Programmas ilgums

**kWh:** Enerģijas patēriņš

**°C:** Maksimālā temperatūra apstrādātajos tekstilizstrādājumos

**Litri:** Ūdens patēriņš

**apgr./min.:** Maksimālais centrifūgas ātrums

**%:** Atlikušais mitrums centrifūgas fāzes beigās. Jo lielāks ir centrifūgas ātrums, jo lielāks ir troksnis un zemāks ir atlikušais mitrums.

### Kopīgās programmas

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	apgr./min.	%
<b>Cotton (Kokvilna) 20 °C</b>	11	2:29	0,260	26	75,0	1350	48,1
<b>Cotton (Kokvilna) 60 °C</b>	11	3:59	1,553	49	76,0	1350	47,3
<b>Mixed Fabric (Jaukti audumi)</b>	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
<b>Speed 14 (Ātrs 14)</b>	2	0:14	0,051	21	41,0	400	106,0
<b>Cotton (Kokvilna) 40 °C + Intensive (Intensīva)</b>	11	4:12	0,731	30	105,0	1350	49,0
<b>Eco 40-60 (Pilns)*<sup>1</sup></b>	11	4:00	0,838	36	77,0	1360	44,9
<b>Eco 40-60 (Puse)*<sup>1</sup></b>	5,5	3:00	0,547	29	69,0	1360	45,4
<b>Eco 40-60 (Ceturtdala)*<sup>1</sup></b>	3	2:39	0,252	25	35,0	1360	44,7

\*1 Tas spēj tīrīt vidēji netīrās kokvilnas drēbes, kas mazgājamas 40 °C vai 60 °C grādos, vienā un tajā pašā ciklā, un ka šo programmu izmanto, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina tiesību aktiem (ES 2019/2023).

### PIEZĪME

- Testa rezultāti ir atkarīgi no ūdens spiediena, ūdens cietības, ūdens ieplūdes temperatūras, telpas temperatūras, noslodzes veida un apjoma, netīrības līmeņa, izmantotā mazgāšanas līdzekļa, tīkla elektropadeves svārstībām un izvēlētajām papildopcijām.
- Kopīgo programmu vērtības, izņemot **Eco 40-60** ciklu, ir tikai aptuvenas.
- Regula ES 2019/2023, kas ir spēkā no 2021. gada 1. marta, ir saistīta ar energoefektivitātes klasēm ar Regulu ES 2019/2014.

- Skenējiet QR kodu uz enerģijas etiketes, kas piegādāta kopā ar ierīci un nodrošina tīmekļa saiti uz informāciju, kas saistīta ar ierīces darbību ES EPREL datu bāzē. Saglabājiet enerģijas markējumu atsauces nolūkiem kopā ar īpašnieka rokasgrāmatu un visiem citiem dokumentiem, kas piegādāti kopā ar ierīci.
- Modeļa nosaukumu var atrast uz ierīces markējuma, atveriet durvis, kas ir tieši ap cilindra atveri.
- Lai atrastu to pašu informāciju EPREL, apmeklējiet vietni <https://eprel.ec.europa.eu> un meklējiet, izmantojot modeļa nosaukumu. (Derīgs no 2021. gada 1. marta)

## Papildu opcijas un funkcijas

Papildu opcijas un funkcijas var izmantot programmu pielāgošanai.

### Mazgāšanas programmas pielāgošana

Katrai programmai ir noklusējuma iestatījumi, kas tiek izvēlēti automātiski. Varat arī pielāgot šos iestatījumus, izmantojot šīs pogas.

#### **Temp. (Temperatūra)**

Šī poga atlasa izvēlētās programmas mazgāšanas temperatūru.

- Nospiediet **Temp. (Temperatūra)** pogu, līdz iedegas vēlamais iestatījums.
- Izvēlieties ūdens temperatūru, kas ir piemērota mazgājamo izstrādājumu veidam. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, ievērojiet norādījumus uz apgērba etiketēm.

#### **Spin (Izgriešana)**

Centrifūgas ātrumu var atlasīt, vairākas reizes piespiežot šo pogu.

- Nospiediet pogu **Spin (Izgriešana)**, lai izvēlētos apgriezienu skaitu.

## PIEZĪME

- Ja **No** centrifūga līmenis ir atlasīts, vejas mazgājamās mašīnas cilindrs pagriezīsies pirms drenāžas.

#### **Rinse+ (Skalošana+)**

Šī funkcija ir ieteicama cilvēkiem ar alerģijām pret mazgāšanas līdzekļiem.

- Nospiediet un turiet **TurboWash** uz trīs sekundēm, lai pievienotu vienu skalošanas reizi.

#### **Intensive (Intensīva)**

Šo funkciju izmanto vidēji un stipri netīru drēbju mazgāšanai.

- Nospiediet pogu **Pre Wash (Priekšmazgāšana)** un turiet 3 sekundes.

## Veiciet nākamās darbības, lai pielāgotu mazgāšanas programmu:

- Sagatavojiet drēbes un ievietojiet tvertnē.
- Nospiediet **Barošanas** pogu.
- Pievienojiet vejas mazgāšanas līdzekli.
- Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- Pielāgojiet mazgāšanas programmu (**Temp. (Temperatūra)**, **Spin (Izgriešana)**, **Rinse+ (Skalošana+)** un **Intensive (Intensīva)**) kā nepieciešams.
- Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

## Tikai tad, ja lieto centrifūga funkciju

- Sagatavojiet drēbes un ievietojiet tvertnē.
- Nospiediet **Barošanas** pogu.
  - Neizvēlieties mazgāšanas programmu un nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.
- Nospiediet **Spin (Izgriešana)** pogu.
- Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

## PIEZĪME

- Izvēloties šo mazgāšanas programmu, nebūs iespējams izvēlēties vienīgi centrafūga ciklu. Tādā gadījumā divas reizes piespiediet **Barošanas** pogu.

## Īpašo opciju izmantošana

Programmas iespējams pielāgot, izmantojot turpmāk norādītās īpašās opcijas:

### Steam (Tvaiks)

Šīs opcijas pievienošana palīdz sasniegt labākus tīrišanas rezultātus.

### TurboWash

Šīs opcijas pievienošana samazina programmas laiku, taču tiks nodrošināti līdzīgi mazgāšanas rezultāti.

## Veiciet nākamās darbības, lai izmantotu īpašo opciju.

**1** Nospiediet **Barošanas** pogu.

**2** Izvēlieties mazgāšanas programmu.

**3** Mainiet mazgāšanas programmu (**Rinse+ (Skalošana+)**, **Temp. (Temperatūra)**, **Spin (Izgriešana)** un **Intensive (Intensīva)**) kā nepieciešams.

**4** Lai izmantotu īpašās iespējas, nospiediet **Steam (Tvaiks)** vai **TurboWash** pogu.

**5** Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

## Pamata opciju izmantošana

Programmas iespējams pielāgot, izmantojot turpmāk norādītās pamata opcijas:

### Pre Wash (Priekšmazgāšana)

Šo opciju ieteicams izmantot, mazgājot ļoti netīru noslodzi.

**1** Nospiediet **Barošanas** pogu.

**2** Izvēlieties mazgāšanas programmu.

**3** Pēc vajadzības piespiediet pogas **Pre Wash (Priekšmazgāšana)**.

**4** Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

### Add Item (Pievienot vienumu)

Šo opciju var izmantot, lai pēc mazgāšanas programmas sākšanas pievienotu vai izņemtu drēbes.

**1** Nospiediet **Barošanas** pogu.

**2** Izvēlieties mazgāšanas programmu.

**3** Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

**4** Pēc vajadzības piespiediet pogas **Add Item (Pievienot vienumu)**.

**5** Pēc tam, kad durvis pašas atslēdzas atveriet tās vai izņemiet nepieciešamos apģērba gabalus.

**6** Aizveriet durvis un nospiediet pogu **Sākt/Pauze**.

## PIEZĪME

- Ja cilindrā ir augsts ūdens līmenis vai temperatūra, drošības apsvērumu dēļ durvis paliek bloķētas. Šajā laikā nav iespējams ievietot papildus drēbes.

### Delay End (Laika aizture)

Šo funkciju var iestatīt tā, lai ierīce tiktu automātiski iedarbināta un apturēta pēc norādītā laika intervāla.

**1** Nospiediet **Barošanas** pogu.

**2** Izvēlieties mazgāšanas programmu.


- 3 Pēc vajadzības piespiediet pogas **Delay End** (**Laika aizture**).
- 4 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

### PIEZĪME

- Izņemot **Delay End (Laika aizture)** pogas gaismas diodes, visas gaismas diodes vadības panelī tiks izslēgtas 20 minūšu laikā. Šī funkcija var atšķirties no iegādātā modeļa.
- Aiztures laiks ir laiks līdz programmas beigām, nevis sākumam. Faktiskais mazgāšanas ilgums var būt dažads un ir atkarīgs no ūdens temperatūras, drēbēm un citem apstākliem.
- Lai atceltu funkciju, jānospiež **Barošanas** pogu.
- Izvairieties šai funkcijai lietot šķidru mazgāšanas līdzekli.

### ezDispense lietošana

Izmantojiet **Sadalītājs 1** un **Sadalītājs 2** poga, lai iestatītu un kontrolētu **ezDispense** funkciju.

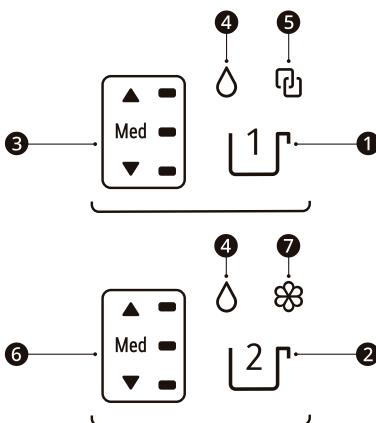

- ① **Sadalītājs 1** poga
- ② **Sadalītājs 2** poga
- ③ Pogu indikators
- ④ Šķidrā mazgāšanas līdzekļa indikators

- ⑤ Saites indikators (abos nodalījumos izmantojiet tikai šķidru mazgāšanas līdzekli)
- ⑥ Pogu indikators
- ⑦ Šķidrā auduma mīkstinātāja indikators

### PIEZĪME

- Mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja indikators var mirgot, un var atskanēt skaņas signāls, pat ja ir atlicis pietiekami daudz mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja, ko izmantot aptuveni 2 līdz 4 mazgāšanas programmām:
  - Ja šķidrā mazgāšanas līdzekļa indikators ④ un pogu indikators ③, ⑥ mirgo un atskan skaņas signāls, ieļejet mazgāšanas līdzekli nodalījumā līdz līnijai **MAX**.
  - Ja šķidrā veļas mīkstinātāja indikators ⑦ un pogu indikators ⑥ mirgo un atskan skaņas signāls, ieļejet veļas mīkstinātāju nodalījumā līdz līnijai **MAX**.
- Noklusējuma iestatījumi ir konfigurēti, lai sadalītu **Sadalītājs 1** mazgāšanas līdzekli un **Sadalītājs 2**auduma mīkstinātāju.

### Sadalītāja līmeņa maiņa vienai slodzei

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Pagrieziet pogu, lai izvēlētos vēlamo ciklu.
- 3 Nospiediet **Sadalītājs 1** vai **Sadalītājs 2** pogu, lai palielinātu vai samazinātu sadalīto apjomu no iestatītajiem noklusējuma iestatījumiem.

Pogu indikators	Sadalītais apjoms*1
	Vairāk (110%)
	Vidējs (100%)

Pogu indikators	Sadalītais apjoms*1
	Mazāk (90%)
	Izslēgts (0%)

\*1 Noklusējuma iestatījumi ir konfigurēti tā, lai **4-6 kg** vidēji netīrā veļā sadalītu **42 ml** mazgāšanas līdzekļa un **30 ml** mīkstinātāja.

#### 4 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

### PIEZĪME

- Nosakot **ezDispense** apjomus standarta **4-6 kg** slodzei, ievērojet ražotāja ieteikumus uz mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja iepakojuma.
- Lielākajā daļā ciklu tiks automātiski izmantotas jūsu iestatītās noklusējuma vērtības, kuras norāda Normālais gaismas indikators uz **Sadalītājs 1** un **Sadalītājs 2** pogām.
- Delicates (Delikāta vela), Hand/Wool (Mazgājami ar rokām / Vilna), Sportswear (Sporta apģērbs), un Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)** cikli izslēdz **ezDispense** funkciju pēc noklusējuma.

### Noklusējuma sadalīšanas apjomu maiņa

Noklusējuma iestatījumi ir konfigurēti tā, lai **4-6 kg** vidēji netīrā veļā sadalītu **42 ml** mazgāšanas līdzekļa un **30 ml** mīkstinātāja.

Mazgāšanas līdzeklis ir jāizmanto saskaņā ar tā ražotāja norādījumiem un jāizvēlas atbilstoši izstrādājumu materiāla veidam, krāsai, netīribai un mazgāšanas temperatūrai.

#### 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.

#### 2 Noklusējuma sadalīšanas apjomu maiņa.

- Sadalītājs 1:** Nospiediet un turiet **Sadalītājs 1** pogu uz trīm sekundēm.
- Sadalītājs 2:** Nospiediet un turiet **Sadalītājs 2** pogu uz trīm sekundēm.


**3** Pagrieziet pogu, lai palielinātu vai samazinātu mazgāšanas līdzekļa vai auduma mīkstinātāja daudzumu. Vērtība tiek parādīta displejā.

- Noklusējuma daudzumu var palielināt vai samazināt **1 ml** vērtībās, no **9 ml** līdz **150 ml** diapazonā. Sadalītais apjoms var atšķirties atkarībā no modeļa.

#### 4 Saglabājiet noklusējuma izmaiņas.

- Sadalītājs 1:** Nospiediet un turiet **Sadalītājs 1** pogu uz trīm sekundēm.
- Sadalītājs 2:** Nospiediet un turiet **Sadalītājs 2** pogu uz trīm sekundēm.

### Abu šķidro mazgāšanas līdzekļu sadalītāju izmantošana

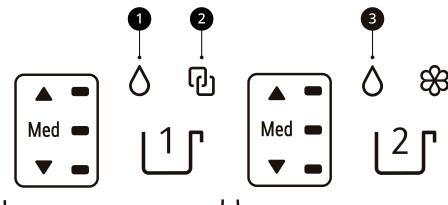

### PIEZĪME

- Ja abus sadalītājus iestatāt šķidrajam mazgāšanas līdzeklim, šķidruma mīkstinātājam nevar izmantot šķidruma mīkstinātāja sadalītāju.
- Ja vēlaties izmantot šķidru mīkstinātāju:
  - Kad programma ir pabeigta, atlasiet **Rinse+Spin (Skalošana+izgriešana)** (Lejupielādes cikla noklusējuma programma) un pievienojet mīkstinātāju tieši bungā vai manuālās mazgāšanas līdzekļa manuālajā nodalījumā.
  - Ja lejupielādējāt lejupielādes ciklu, **Rinse+Spin (Skalošana+izgriešana)** nav pieejams.

# 38 EKSPLUATĀCIJA


## Sadalītāja 2 iestatīšana tā paša šķidruma mazgāšanas līdzekļa sadalītājam

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Nospiediet un turiet **Sadalītājs 1** un **Sadalītājs 2** pogas, vienlaicīgi, uz trīs sekundēm.
- 3 Nospiediet **Sadalītājs 1** pogu līdz iedegas **2** Saites indikators.
  - **1** Šķidrā mazgāšanas līdzekļa indikators vienmēr deg.
  - Kad **2** Saites indikators ir izvēlēts, **Sadalītājs 2** poga nevar tikt izmantota.
- 4 Nospiediet un turiet **Sadalītājs 1** un **Sadalītājs 2** pogu, vienlaicīgi, uz trīs sekundēm, lai saglabātu izmaiņas.

## Sadalītāja 2 iestatīšana dažādiem šķidruma mazgāšanas līdzekļu sadalītājiem

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Nospiediet un turiet **Sadalītājs 1** un **Sadalītājs 2** pogas, vienlaicīgi, uz trīs sekundēm.
- 3 Nospiediet **Sadalītājs 2** pogu līdz iedegas **3** Šķidrā mazgāšanas līdzekļa indikators.
- 4 Nospiediet un turiet **Sadalītājs 1** un **Sadalītājs 2** pogu, vienlaicīgi, uz trīs sekundēm, lai saglabātu izmaiņas.

šķūtenē, kas savienota ar **ezDispense 1** (mainot mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja veidu).

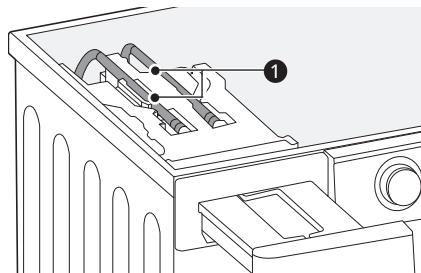

## PIEZĪME

- Reizi mēnesī (ja vajadzīgs, biežāk) palaidiet šo funkciju, lai novērstu mazgāšanas līdzekļa uzkrāšanos un citus atlikumus.
- Ja neiztīrijet **ezDispense** nodalījumu, mazgāšanas līdzeklis vai mīkstinātājs uzkrāsies šķūtenē.
- Izmantojot šo fukciju putas var uzkrāties tvertnē.

- 1 Nomazgājiet **ezDispense** nodalījumos, kas jātira. Lūdzu atsaucieties uz **Ierīces regulāra tīrīšana APKOPE** nodalā plašākais informācijai.
- 2 Tīrāmajā nodalījumā piepildiet ūdeni līdz **MAX** līnijai.
- 3 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 4 Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu **Spin (Izgriešana)**, lai notīrītu pievienoto šķūteni. Kad šī opcija ir atlasīta, displejā parādās dēL.
- 5 Nospiediet **Sadalītājs 1** vai **Sadalītājs 2** pogu, lai izvēlētos tīrāmo nodalījumu.
  - Abus nodalījumus var tīrīt vienlaikus.
- 6 Nospiediet pogu **Sākt/Pauze**. Pabeidz šo funkciju 16 minūšu laikā.

## ezDispense sūknēšanas sistēmas tīrīšana

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja veidu. Šī funkcija attīra mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja atlikumus

## Iestatījumi

### **Child Lock (Vadības bloķēšana)**

Lietojiet šo opciju vadības pogu izslēgšanai. Ar šo funkciju var novērst iespēju, ka bērni varētu mainītu režīmus vai rīkotos ar iekārtu.

### **PIEZĪME**

- Ja ir iestatīta šī funkcija, tiek bloķētas visas pogas, izņemot **Barošanas** pogu.
- Kad vadības pogas ir bloķētas, **CL** un atbilstošais mazgāšanas laiks pārmaiņus ir redzams uz displeja mazgāšanas laikā, kamēr šī funkcija ir iespējota
- Barošanas izslēgšana neatiestatīs šo funkciju. Lai piekļūtu citām funkcijām, ir jāatcel šī funkcija.

### **Vadības paneļa bloķēšana**

- 1 Izslēdziet barošanu.
- 2 Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Delay End (Laika aizture)** un **Add Item (Pievienot vienumu)** pogas uz 3 sekundēm, lai aktivizētu šo funkciju.
  - Būs dzirdams skanas signāls, un **CL** displejā būs redzams simbols.

### **Vadības paneļa atbloķēšana**

- 1 Izslēdziet barošanu.
- 2 Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Delay End (Laika aizture)** un **Add Item (Pievienot vienumu)** pogas uz 3 sekundēm, lai deaktivizētu šo funkciju.

### **Beep On/Off (Skaņas signāla ieslēgšana/izslēgšana)**

Šī iekārta atskaņo melodiju, kad tā ieslēdzas un apstājas.

- Vienlaicīgi nospiediet un turiet **TurboWash** un **Pre Wash (Priekšmazgāšana)** pogas uz 3 sekundēm, lai deaktivizētu/aktivizētu šo funkciju.

# VIEDĀS FUNKCIJAS

## LG ThinQ lietotne

**LG ThinQ** programma ļauj sazināties ar iekārtu, izmantojot viedtālruni.

### LG ThinQ lietotnes funkcijas

Sazinieties ar ierīci no viedtālruņa, izmantojot ērtās viedās funkcijas.

#### Remote Start (Attālinātā sākšana)

Tā ļauj jums kontrolēt iekārtu attālināti no **LG ThinQ** lietotnes.

#### Download Cycle (Lejupielādēt ciklu)

Ir iespējams lejupielādēt jaunus un īpašus ciklus, kas nav iekļauti iekārtas pamatciklu klāstā.

Veiksmīgi reģistrētajās ierīcēs var lejupielādēt dažādus speciālus ierīces ciklus.

Kad cikla lejupielāde iekārtā ir pabeigta, šis cikls tiek iekārtā saglabāts, līdz tiek lejupielādēts jauns cikls.

## PIEZĪME

- Vienā reizē iekārtā iespējams saglabāt tikai vienu lejupielādēto ciklu.

#### Tvertnes tīrišanas cikls

Šī funkcija parāda, cik ciklu ir atlicis, pirms jāpalaiž **Tub Clean (Tvertnes tīrišana)** funkcija.

#### Enerģijas monitorings

Šī funkcija pārbauda nesen lietoto ciklu un mēneša vidējo enerģijas patēriņu.

#### Smart Diagnosis

Šī funkcija nodrošina derīgu informāciju diagnostikai un derīgus risinājums, kas balstīti uz iekārtas lietošanas īpašībām.

#### Iestatījumi

Ālauj iestatīt dažādas iespējas iekārtā un lietojumprogrammā.

#### Brīdinājumi

Kad cikls ir pabeigts vai iekārtai ir problēmas, viedtālruni iespējams sanemt brīdinājuma pazīnojumus. Pazīnojumi tiek aktivizēti arī tad, ja lietotne **LG ThinQ** ir izslēgta.

## PIEZĪME

- Ja maināt bezvadu rūteri, interneta pakalpojumu sniedzēju vai paroli, izdzēsiet reģistrēto ierīci no lietotnes **LG ThinQ** un reģistrējiet vēlreiz.
- Lietotne, iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā, var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

## LG ThinQ lietotnes instalācija un savienošana ar LG iekārta

### Modeļi ar QR kodu

Skenējiet produktam pievienoto QR kodu, izmantojot viedtālruņa kameru vai QR koda lasītāju.



### Modeļi bez QR koda

- 1 Atrodiet un viedtālrunī instalējiet lietotni **LG ThinQ** no Google Play veikala vai Apple App Store.
- 2 Palaidiet **LG ThinQ** lietotni un pierakstieties ar savu esošo kontu vai izveidojet LG kontu, lai pierakstītos.

- 3** Pieskarieties pievienošanas pogai (+) lietotnē **LG ThinQ**, lai pievienotu savu LG ierīci. Lai pabeigtu procesu, izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

## PIEZĪME

- Lai apstiprinātu Wi-Fi savienojumu, pārbaudiet vai kontrolpanelī deg Wi-Fi indikators.
- Ierīce atbalsta vienīgi 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai pārbaudītu savu tīklu frekvenci, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai arī skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.
- LG ThinQ** nenes atbildību par jebkādām tīklu savienojumu problēmām vai klūmēm, darbības traucējumiem vai klūmēm, kas radušas tīkla savienojuma dēļ.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.
- Ja attālums starp iekārtu un bezvadu maršrutētāju ir pārāk liels, signāla stiprums var mazināties. Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai izveidu savienojumu, vai arī uzstādīšana var neizdoties.
- Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams tā atrodas pārāk tālu no rūtera. Iegādājieties Wi-Fi retranslātoru (diapazona paplašinātājs), lai uzlabotu Wi-Fi signāla jaudu.
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīklu apstākļu dēļ.
- Bezvadu signālu radito problēmu dēļ iekārtu var nebūt iespējams savienot. Atvienojiet to un uzgaidiet vismaz vienu minūti, pirms mēģiniet veikt šo darbību vēlreiz.
- Ja jūsu bezvadu rūterī ir iespējots ugunsmūris, atspējojet to vai pievienojet tam izņēmumu.
- Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jāsastāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem.  
(Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
- Viedtālruņa lietotāja interfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
- Ja maršrutētāja drošības protokols ir iestatīts kā **WEP**, tīkla iestatīšana var neizdoties. Lūdzu, nomainiet to, iestatot citu drošības protokolu (iesakām **WPA2**) un savienojet izstrādājumu atkārtoti.

- Lai atspējotu Wi-Fi funkciju, 3 sekundes turiet nospiestu **Wi-Fi** pogu. Wi-Fi indikators tiks izslēgts.
- Lai atkārtoti pievienotu ierīci vai pievienotu citu lietotāju, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu **Wi-Fi** pogu, lai to īslaicīgi izslēgtu. Palaidiet lietotni **LG ThinQ** un izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu ierīci.

## Tīkla savienojuma aktivizēšana

- Palaidiet **LG ThinQ** lietotni.
- Izvēlieties un pieskarieties **Velasmasīna ar veļas ievietošanu no priekšpuses** aplikācijā.
- Nospiediet **Barošanas** pogu uz vadības paneļa.
- Nospiediet un turiet **Wi-Fi** pogu, uz vadības paneļa, uz 3 sekundēm.
  - Wi-Fi gaismas diode mirgo savienojuma procesa laikā.

## Iekārtas attālināta izmantošana

### Remote Start (Attālinātā sākšana)

Izmantojiet savu viedtālruni, lai vadītu savu iekārtu attālināti. Jūs arī varat monitorēt ciklu darbību, lai būtu informēts par katra cikla ilgumu.

### Šīs funkcijas izmantošana

- Ievietojiet drēbes tvertnē.
  - Ja nepieciešams, pievienojet attiecīgajā dozatora nodalījumā balinātāju vai veļas mikstinātāju.
- Nospiediet **Barošanas** pogu.

- 3 Nospiediet pogu **Remote Start (Attālinātā sākšana)** un turiet 3 sekundes piespiestu, lai iespējotu tālvadības funkciju.
- 4 Sāciet ciklu, izmantojot savā tālrunī lietotni **LG ThinQ**.

### PIEZĪME

- Pēc šīs funkcijas iespējošanas varat sākt ciklu tikai no viedtālruņa lietotnes **LG ThinQ**. Ja cikls nav sākts, iekārta gaida tā sākšanu, līdz tiek attālināti izslēgta no lietotnes vai šī funkcija tiek atspējota.
- Ja durvis ir atvērtas, jūs nevarat sākt ciklu attālināti.

### Šīs funkcijas manuāla atspējošana

Kad šī funkcija ir iespējota, nospiediet pogu **Remote Start (Attālinātā sākšana)** un turiet piespiestu 3 sekundes.

### Tīkla savienojuma deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu uz vadības paneļa.
- 2 Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Spin (Izgriešana)** un **Delay End (Laika aizture)** pogas uz trīs sekundēm, lai deaktivizētu tīkla savienojumu.

### Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>. LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas

veida izmaksām atbilstošu maksu (datu neseja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasī pa e-pastu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

### Smart Diagnosis

Lietojiet šo funkciju, lai palīdzētu iekārtā diagnosticēt problēmas un tās atrisināt.

### PIEZĪME

- Ar LGE nolaidību nesaistītu iemeslu dēļ ārēju faktoru rezultātā pakalpojums varētu nedarboties, piemēram, bet ne tikai, Wi-Fi nepieejamības, Wi-Fi atvienošanās, vietējā lietojumprogrammu veikala noteikumu vai lietojumprogrammas nepieejamības dēļ.
- Funkcija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un, atkarībā no jūsu atrašanās vietas, tai var būt atšķirīga forma.

### LG ThinQ lietošana problēmu diagnosticēšanai

Ja iekārtā, kas aprīkota ar Wi-Fi, rodas problēma, iekārta var nosūtīt traucējumeklēšanas datus uz viedtālruni, izmantojot lietojumprogrammu **LG ThinQ**.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiel funkciju **Smart Diagnosis**. Sekojiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtajiem norādījumiem.

### Dzirdamās diagnosticēšanas lietošana problēmu diagnosticēšanai

Lai izmantotu dzirdamās diagnosticēšanas metodi, izpildiet turpmāk sniegtās norādes.


- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiel funkciju **Smart Diagnosis**. Sekojiet lietojumprogrammā **LG ThinQ**

sniegtajiem norādījumiem par dzirdamo diagnosticēšanu.

- Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu iekārtu.

- Nepiespiediet citas pogas.

- Pielieciet viedtālruņa mikrofonu tuvu pie **Barošanas** pogas.

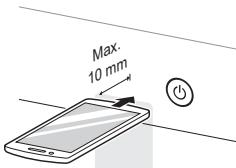

- Piespiediet pogu **Temp. (Temperatūra)** un turiet piespiestu 3 sekundes vai ilgāk, vienlaikus turot viedtālruņa mikrofonu pie **Barošanas** pogas līdz tiek pabeigta datu pārraide.

- Turiet viedtālruni nekustīgi, kamēr datu pārraide ir pabeigta. Ir redzams atlikušais datu pārraidīšanas laiks.

- Kad datu nosūtīšana būs pabeigta, lietojumprogrammā tiks parādīta diagnoze.

## PIEZĪME

- Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, nekustiniet viedtālruni laikā, kamēr tiek pārraidīts skaņas signāls.

# APKOPE

## ⚠ BRĪDINĀJUMS!


- Pirms tīršanas atslēdziet ierīci, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku. Šī brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt nopietnu traumu, aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai nāvi.
- Ierīces tīršanai nekad neizmantojiet spēcīgas kīmikālijas, abrazīvus tīršanas līdzekļus vai šķīdinātājus, jo tie var sabojāt apdari.

## Tīrīšana pēc katras mazgāšanas

### Ko tīrt

Vienmēr izņemiet izstrādājumus no veļas mazgājamās mašīnas, tiklīdz cikls ir pabeigts. Atstājot mitrus izstrādājumus veļas mazgājamā mašīnā, tie var saburzīties, nokrāsoties un var rasties nepatīkams aromāts.

- Kad mazgāšanas cikls ir pabeigts, noslaukiet durvis un durvju blīvi, lai tās būtu sausas.
- Atstājiet durvis nedaudz atvērtas, lai izžāvētu tvertni.
- Noslaukiet ierīces korpusu ar sausu drānu, lai tas būtu sauss.

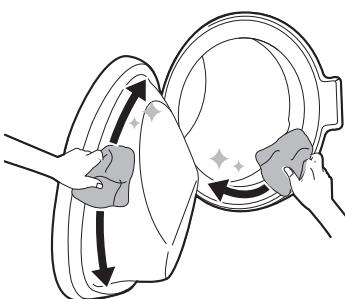

## ⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Atstājiet durvis atvērtas, lai nožāvētu ierīces iekšpusi tikai tad, ja mājās esošie bērni tiek uzraudzīti.

## Ārpuses tīrīšana

Pareiza ierīces kopšana var pagarināt darbmūžu.

### Ārpuse:

- nekauvējoties noslaukiet jebkādas šķakatas.
- Noslaukiet ar mitru drānu un pēc tam vēlreiz ar sausu drānu, nodrošinot, ka korpusa savienojumu vietās vai plāsās nesaglabājas mitrums.
- Nespiediet asus priekšmetus pret virsmu vai displeju.

### Durvīs

- noslaukiet ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Nemēģiniet atdalīt paneļus vai izjaukt ierīci. Nelietojiet asus priekšmetus, lai vadītu iekārtas darbību no vadības paneļa.

## Ierīces regulāra tīrīšana

### Tvertnes tīrīšana

Šī ir programma, kas palīdz iztīrīt iekārtas iekšpusi, mērcējot, mazgājot, skalojot un griežot centrifūgu.

Palaidiet šo funkciju **reizi mēnesī** (vai biežāk, ja nepieciešams), lai novērstu mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja, un citu atlieku uzkrāšanos.

- Ja iekārtas iekšpusē jūtama nepatīkama smaka, palaidiet šo funkciju **trīs nedēļas pēc kārtas reizi nedēļā**, papildus regulārajiem intervāliem.

## PIEZĪME

- Ņeļ zinojums būs redzams, lai brīdinātu par šīs funkcijas darbības rekomendācijām.

- Izņemiet no ierīces visus apģērbus un izstrādājumus un aizveriet durvis.
- Atveriet sadalītāja atvilktni un galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pievienojiet atkaļkotāju (piemēram, Calgon).
  - Kā alternatīva pulverim, jūs tvertnē varat ievietot tabletēs.
- Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni.
- Ieslēdziet ierīci un pēc tam atlasiet funkciju **Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)**.
- Piespiediet pogu **Sākt/Pauze**, lai sāktu funkcijas darbību.
- Atstājet durvis atvērtas, lai izķāvētu iekārtas iekšpusi pilnībā.
  - Kad iekārtas iekšpuse nav pilnībā izķuvusi, tā var sākt smirdēt vai pelēt.

## BRĪDINĀJUMS!

- Atstājet durvis atvērtas, lai noķāvētu ierīces iekšpusi tikai tad, ja mājās esošie bērni tiek uzraudzīti.

## Ūdens ieplūdes filtra tīrīšana


Ūdens ieplūdes filtrs uzkrāj kalķi vai visas ūdens nogulsnes, kas tiek piegādāts ierīcei. Ieplūdes filtru tīriet apmēram ik pēc sešiem mēnešiem vai biežāk, ja ūdens ir ļoti ciets vai tajā ir kalķis.

- Aizgrieziet ierīcei pieslēgtās ūdens padeves krānus, ja ierīce ir jāatstāj uz kādu laiku


(piemēram, dodoties atvalinājumā), īpaši tad, ja tās tiešā tuvumā nav grīdas drenāžas (notekas).

- Ja mazgāšanas līdzekļa atvilktnē neieplūst ūdens, vadības panelī tiek parādīts kļūdas zinojums **IE**.

- Izslēdziet strāvas padevi un ūdens krānu, un pēc tam atskrūvējiet ūdens ieplūdes šķūtenu.

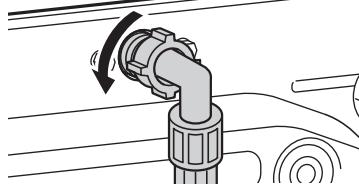

- Noņemiet ūdens ieplūdes filtru ar mazām knaiblēm un pēc tam notīriet filtru, izmantojot zobu suku ar vidēja biezuma sariem.

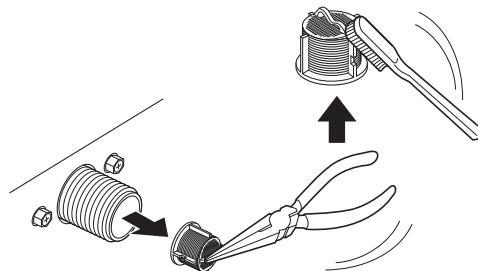


## Drenāžas sūkņa filtra tīrīšana un avārijas ūdens izvadīšana

Drenāžas filtrā sakrājas diegi un veļā palikušie sīkie priekšmeti, kas, iespējams, nejauši palikuši drēbēs. Lai iekārta darbotos nevainojami ik pēc sešiem mēnešiem pārliecinieties, ka filtrs ir tīrs.


Pirms drenāžas sūkņa filtra tīrīšanas ļaujiet ūdenim atdzist. Ārkārtas gadījumā atveriet durvis vai veiciet ārkārtas ūdens izvadīšanu.

- Atslēdziet iekārtu.


- 2 Atveriet korpusa vāciņu un izvelciet drenāžas cauruli.

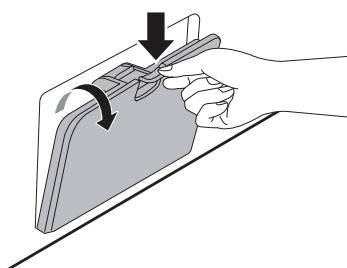


- 3 Vispirms noņemiet drenāžas aizbāzni no drenāžas caurules un pēc tam izvadiet ūdeni.

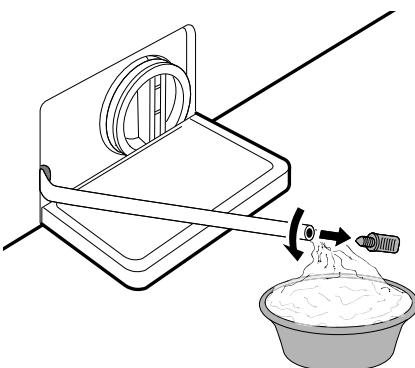

- 4 Atskrūvējiet drenāžas sūkņa filtru, lai atbrīvotos no atlikušā ūdens, un pēc tam turpiniet izņemot gružus vai priekšmetus no filtra.

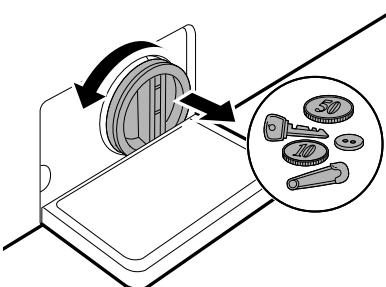

- 5 Pēc drenāžas sūkņa filtra tīrišanas uzmanīgi ievietojet filtru vietā, un uzmanīgi pieskrūvējiet drenāžas vāciņu pulksteņrādītāja virzienā, lai izvairītos no šķērsgriezuma vītnes un noplūdes. Ievietojet aizbāzni atpakaļ drenāžas caurulē un ievietojet to turētājā.

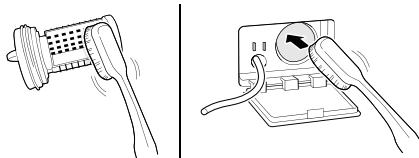

- 6 Aizveriet korpusa vāciņu.

### ⚠ UZMANĪBU!

- Esiet uzmanīgi iztukšošanas laikā, jo ūdens var būt karsts.
- Vienreiz mēnesī (vai biežāk, ja nepieciešams) palaidiet tvertnes tīrišanas programmu, lai novērstu mazgāšanas līdzekļa un citu atlikumu uzkrāšanos.

### ezDispense atvilktnes tīrišana

Iztīriet ezDispense nodalījumus **katru reizi**, kad uzpildet mazgāšanas līdzekli/mīkstinātāju vai mainiet pret citu mazgāšanas līdzekli/mīkstinātāju

**Vai vai divas reizes mēnesī** izņemiet un iztīriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni. Mazgāšanas līdzekļa atstāšana mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē uz ilgāku laiku vai ilgstoša veļas mazgājamās mašīnas lietošana var veicināt atlikumu uzkrāšanos mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē.


### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Neizsmidzinet ūdeni veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.


- 1 Izslēdziet veļas mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.

**2** Velciet mazgāšanas līdzekļa dozatora atvilktni, līdz tā apstājas.

**3** Nospiediet atvienošanas pogu **1**, lai pilnībā izņemtu atvilktni.

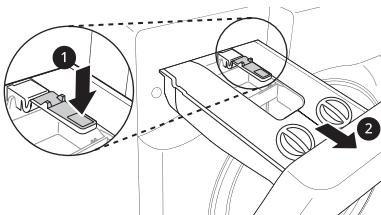


**4** Atveriet vākus.

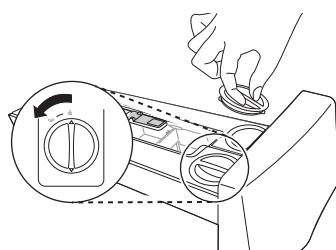

**5** Iztīriet ieliktnus ar siltu ūdeni.


- Izskalojiet atvilktni siltā ūdeni, lai izķīdinātu mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja paliekas.
- Lai notīrītu atlikumus izmantojiet mīkstu drāniņu vai suku.
- Tirot atvilktni un ieliktnus nelietojiet ziepes.

**6** Ja mazgāšanas līdzeklis vai mīkstinātājs ir sacietējis **ezDispense** nodalījumos, noņemiet atvilktnes vākus.

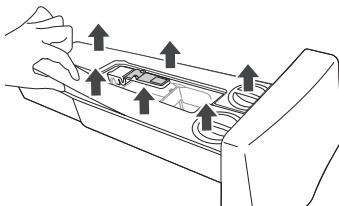


**7** Iztīriet nodalījumu iekšpusi ar siltu ūdeni.

- Izmantojiet maigu drāniņu, lai notīrītu un noņemtu sakrājušos atlikumus.
- Tirot atvilktni un ieliktnus nelietojiet ziepes.

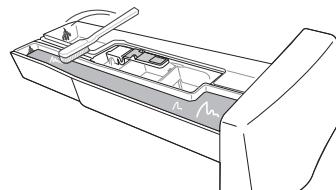


**8** Droši aizveriet **ezDispense** nodalījumu vākus.

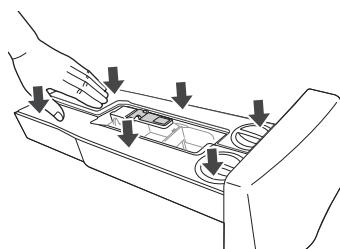

**9** Pēc tīrišanas notīrījet visu mitrumu ar sausu dvieli vai drānu.

**10** Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni atpakāl vietā.

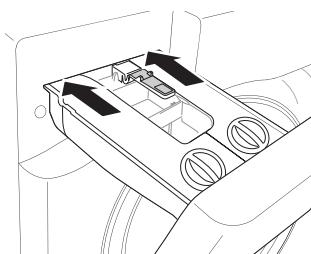

# TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Ierīces ekspluatācijas gaitā var rasties kļūdas un disfunkcijas. Turpmākajās tabulās ir norādīti iespējamie iemesli un piezīmes par kļūdas ziņojuma vai disfunkcijas novēršanu. Ieteicams uzmanīgi izlasīt turpmākās tabulas, lai ietaupītu laiku un iespējamās izmaksas par zvaniem uz LG Electronics tehniskā atbalsta centru.

## Pirms zvana tehniskā atbalsta centram

Jūsu ierīcei ir uzstādīta automātiska kļūdu pārraudzības sistēma, lai pēc iespējas drīzāk konstatētu un diagnosticētu problēmas. Ja ierīce nedarbojas pareizi vai vispār, pirms zvana LG Electronics tehniskā atbalsta centram apskatiet šīs tabulas.

### Kļūdas ziņojumi

Simptomi	IESPEJAMĀS CĒLONIS UN RISINĀJUMS
IE IEPLŪDES KĻŪDA	<p><b>Šajā atrašanās vietā nav pietiekama ūdens padeve. Ūdens neieplūst iekārtā vai ieplūst lēni.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet mājā citu krānu.</li></ul> <p><b>Ūdens padeves krāns nav pilnībā atvērts. Ūdens neieplūst iekārtā vai ieplūst lēni.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pilnībā atveriet krānu.</li></ul> <p><b>Ūdens padeves šķūtene(-es) ir samezglojušās.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Iztaisnojet šķūteni vai no jauna uzstādīet ūdens ieplūdes šķūteni.</li></ul> <p><b>Padeves šķūtenes(-ņu) filtrs ir aizsērējis.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet un notīriet ieplūdes vārsta filtru pēc krānu izslēgšanas un šķūtenes savienojumu ar veļas mašīnu noņemšanas.</li></ul>
UE DISBALANSA KĻŪDA	<p><b>Iekārtai ir sistēma, kas nosaka un koriģē iekārtas disbalansu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Drēbes cikla beigās var būt pārāk slapjas, pārkārtojiet tās, lai nodrošinātu pareizu griešanu. Aizveriet durvis un nospiediet pogu <b>Sākt/Pauze</b>. Var paitet kāds brīdis, pirms sākas centrifūgas darbība. Pirms veļas izgriešanas durvīm jābūt bloķētām.</li></ul> <p><b>Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu. Šī sistēma var apturēt griešanu vai pat vispār pārtraukt griešanas ciklu, ja tiek ievietoti atsevišķi smagi izstrādājumi (piemēram, vannas paklājs vai peldmētelis).</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pievienojet 1 vai 2 līdzīgus vai mazākus apģērba gabalus, lai palīdzētu izlīdzināt noslodzi. Aizveriet durvis un nospiediet pogu <b>Sākt/Pauze</b>. Var paitet kāds brīdis, pirms sākas centrifūgas darbība. Pirms veļas izgriešanas durvīm jābūt bloķētām.</li></ul>
OE ŪDENS IZPLŪDES KĻŪDA	<p><b>Drenāzas šķūtene ir samezglojusies vai aizsērējusi. Ūdens neizplūst no iekārtas vai izplūst lēni.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Iztīriet un iztaisnojet drenāzas šķūteni.</li></ul>

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
<b>OE ŪDENS IZPLŪDES KĻUDA</b>	<b>Drenāžas filtrs ir aizsērējis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet un iztīriet drenāžas filtru.</li> </ul>
<b>dE dE1 dE2 dE4 DURVJU KĻUDA</b>	<b>Durvju sensors darbojas nepareizi.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lūdzu, piezvaniet uz LG servisa centru. Vietējā LG servisa centra tālruna numuru skatiet garantijas kartē.</li> </ul>
<b>LE MOTORA BLOKĒŠANAS KĻUDA</b>	<b>Šī ir vadības kļuda.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.</li> </ul>
<b>FE PĀRPLŪDES KĻUDA</b>	<b>Ūdens pārplūde, jo, iespējams, ir bojāts ūdens vārsti.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aizveriet ūdens krānu. Atvienojiet strāvas padevi. Izsauciet tehnisko dienestu.</li> </ul>
<b>PE SPIEDIENA SENSORA KĻUDA</b>	<b>Ūdens līmena sensora disfunkcija.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aizveriet ūdens krānu. Atvienojiet strāvas padevi. Izsauciet tehnisko dienestu.</li> </ul>
<b>vS VIBRĀCIJAS SENSORA KĻUDA</b>	<b>Vibrācijas sensors darbojas nepareizi.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izsauciet tehnisko dienestu.</li> </ul>
<b>FF SASALŠANAS IZRAISĪTA KĻUME</b>	<b>Vai padeves/drenāžas šķutene vai drenāžas sūknis ir sasalis?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievadiet tvertnē siltu ūdeni, lai atkausētu drenāžas šķuteni un drenāžas sūknī. Pārklājiet padeves šķuteni ar mitru un siltu dvieli.</li> </ul>
<b>RE ŪDENS NOPLŪDE</b>	<b>Ūdens noplūdes.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izsauciet tehnisko dienestu.</li> </ul>
<b>PF STRĀVAS KĻUME</b>	<b>Darbības laikā var būt noticis strāvas padeves pārtraukums vai nepietiekama elektroapgāde.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet <b>Sākt/Pauze</b> pogu, lai restartētu ciklu.</li> </ul>

## ezDispense kļūdas ziņojumi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
E d1 ezDispense KĻŪDA 1	<p>Šķidrā mazgāšanas līdzekļa daudzums mazgāšanas līdzekļa nodalījumā nesamazinājās.</p> <p>Pēc mazgāšanas līdzekļa ievietošanas mazgāšanas līdzekļa nodalījumā, tas ilgi tika atstāts neizmantots un sacietēja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rūpīgi iztīriet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu. Piepildiet to ar šķidru mazgāšanas līdzekli un ievietojiet to atvilktnē un veiciet mazgāšanas ciklu. Ja E d1 tiek parādīts nepārtraukti sazinieties ar servisu.</li> </ul>
E d2 ezDispense KĻŪDA 2	<p>Šķidrā mazgāšanas līdzekļa daudzums mazgāšanas līdzekļa nodalījumā nesamazinājās.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izauciet tehnisko dienestu.</li> </ul>
E d3 ezDispense KĻŪDA 3	<p>Auduma mīkstinātāja daudzums šķidrā auduma mīkstinātājā vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā nesamazinājās.</p> <p>Pēc auduma mīkstinātāja ievietošanas šķidrā auduma mīkstinātājā vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā, tas ilgi tika atstāts neizmantots un sacietēja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rūpīgi iztīriet šķidrā auduma mīkstinātāju vai šķidruma mazgāšanas līdzekļa nodalījumu. Piepildiet to ar šķidru auduma mīkstinātāju un ievietojiet to atvilktnē, un veiciet mazgāšanas ciklu. Ja E d3 tiek parādīts nepārtraukti sazinieties ar servisu.</li> </ul>
E d4 ezDispense KĻŪDA 4	<p>Šķidrā auduma mīkstinātāja daudzums šķidrā auduma mīkstinātājā vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā nesamazinājās.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izauciet tehnisko dienestu.</li> </ul>
E d5 ezDispense KĻŪDA 5	<p>Šķidrā mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja daudzums šķidrā auduma mīkstinātājā vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā nesamazinājās.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izauciet tehnisko dienestu.</li> </ul>
Ø Pn ezDispense ATVĒRTS KĻŪDA	<p>Veļas mašīna tika darbināta pilnībā neaizverot atvilktni. Atvilktnē tika atvērta mazgāšanas laikā.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pastumiet atvilktni, lai to pilnībā aizvērtu. Ja Ø Pn tiek parādīts nepārtraukti sazinieties ar servisu.</li> </ul>

## Iespējami dzirdamie trokšni

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Grabošs un žvadzošs troksnis	<p>Tvertnē, iespējams, ir svešķermenī, piemēram, atslēgas, monētas vai saspraudes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apstādiniet iekārtu un pārbaudiet, vai tvertnē nav svešķermenī. Ja pēc iekārtas restartēšanas troksnis turpinās, zvaniet uz tehniskās palīdzības centru.</li> </ul>

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Dobjš troksnis	<p><b>Smagas drēbes var radīt dobju troksni. Parasti tas ir normāli.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja troksnis turpinās, iekārta, iespējams, nav līdzsvarota. Apstādiniet iekārtu un pārkārtojiet drēbes.</li> </ul> <p><b>Iespējams, drēbu noslodze nav līdzsvarota.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēdziet programmas pauzi un pēc durvju atbloķēšanas pārkārtojiet drēbes.</li> </ul>
Vibrējoša skaņa	<p><b>Nav noņemti iepakojuma materiāli.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Noņemiet iepakojuma materiālus.</li> </ul> <p><b>Iespējams, drēbes tvertnē ir nevienmērīgi izkārtotas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēdziet programmas pauzi un pēc durvju atbloķēšanas pārkārtojiet drēbes.</li> </ul> <p><b>Ne visas līmeņošanas kājas stingri un vienmērīgi balstās uz grīdas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai noregulētu iekārtas līmeni, skatiet instrukcijas par <b>Iekārtas līmeņa izlīdzināšanu</b>.</li> </ul> <p><b>Grīda nav pietiekami stingra.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai grīda ir stabila un neliecas. Informāciju par pareizas vietas izvēli skatiet nodaļā <b>Uzstādīšanas vietas prasības</b>.</li> </ul>

## Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ūdens noplūde.	<p><b>Šķūtenes drenāžas caurules ir aizsērējušas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet noteckauruli. Ja vajadzīgs, sazinieties ar santehnīki.</li> </ul> <p><b>Noplūde, ko izraisījusi nepareizi uzstādīta drenāžas šķūtene vai aizsērējusi drenāžas šķūtene.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šķūteni. Regulāri pārbaudiet un iztīriet drenāžas filtru.</li> </ul> <p><b>Drenāžas sūkņa filtra vāciņš nav uzstādīts pareizi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietojiet drenāžas sūkņa filtru atpakaļ vietā.</li> </ul>
Iekārta nedarbojas.	<p><b>Vadības panelis ir izslēgts neaktivitātes dēļ.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tas ir normāli. Lai ieslēgtu ierīci, piespiediet <b>Barošanas</b> pogu.</li> </ul> <p><b>Iekārta ir atslēgta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, vai vads ir droši pieslēgts strādājošai kontaktligzdai.</li> </ul> <p><b>Izslēgta ūdens padeve.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pilnībā atgrieziet ūdens padeves krānu.</li> </ul>

## 52 TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
<b>Iekārta nedarbojas.</b>	<b>Nepareizi iestatītas vadības.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka programma ir pareizi iestatīta. Aizveriet durvis un nospiediet <b>Sākt/Pauze</b> pogu.</li></ul> <b>Durvis ir atvērtas.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aizveriet durvis un pārliecinieties, vai nekas nav iespiests zem durvīm, traucējot tās aizvērt pilnībā.</li></ul> <b>Nostrādājis/izkusis jaudas slēdzis/drošinātājs.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet mājas jaudas slēžus/drošinātājus. Nomainiet drošinātājus vai atiestatiet jaudas slēdzi. Iekārtai vajadzētu būt pieslēgtai atsevišķā atzarojuma shēmā. Pēc strāvas padeves atjaunošanas iekārta atsāk programmas darbību no vietas, kur tās darbs tika pārtraukts.</li></ul> <b>Nepieciešama vadības atiestatīšana.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet <b>Barošanas</b> pogu pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet <b>Sākt/Pauze</b> pogu.</li></ul> <b>Sākt/Pauze netika nospiesta pēc programmas iestatīšanas.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet <b>Barošanas</b> pogu, pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet <b>Sākt/Pauze</b> pogu. Iekārta tiek izslēgta, ja <b>Sākt/Pauze</b> poga netiek nospiesta konkrētā laika posmā.</li></ul> <b>Ārkārtīgi zems ūdens spiediens.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet citus mājas krānus, lai pārliecinātos, ka mājsaimniecības ūdens spiediens ir pietiekams.</li></ul> <b>Iekārta silda ūdeni vai veido tvaiku.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dažu ciklu laikā tvertne var īslaicīgi pārtraukt darbību, kamēr ūdens tiek droši uzsildīts līdz iestatītajai temperatūrai.</li></ul>
<b>Ierīce apstājas uz dažām minūtēm un pēc tam restartējas.</b>	<b>Lai novērstu motora pārkāšanu, ir aktivizēta motora aizsardzības ierīce.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tas ir normāli. Kad aktivizēta motora aizsargierīce, ierīce apstāsies uz dažām minūtēm un pēc tam iedarbināsies no jauna.</li></ul>
<b>Pogas var nedarboties pareizi.</b>	<b>Child Lock (Vadības bloķēšana) opcija ir aktivizēta.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Deaktivizējiet <b>Child Lock (Vadības bloķēšana)</b> opciju, ja nepieciešams.</li></ul>
<b>Nevar atvērt durvis.</b>	<b>Kad ierīce sāk darbu, durvis nevar atvērt drošības iemeslu dēļ.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tas ir normāli. Jūs varat droši atvērt durvis pēc tam, kad ☺ izslēdzas.</li></ul>
<b>Iekārta netiek pareizi uzpildīta.</b>	<b>Ieplūdes filtrs ir aizsērējis.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, vai nav nosprostoti uzpildes vārstu ieplūdes filtri.</li></ul> <b>Iespējams, sagriezušās ieplūdes šķūtenes.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet, vai ieplūdes šķūtenes nav sagriezušās vai nosprostotas.</li></ul> <b>Nepietiekama ūdens padeve.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka karstā un aukstā ūdens krāni ir atgriezti līdz galam.</li></ul>

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta netiek pareizi uzpildīta.	<b>Karstā un aukstā ūdens padeves šķūtenes ir reversētas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet padeves šķūtēju savienojumus.</li> </ul>
Iekārta neizlaiž ūdeni.	<b>Sagriezusies drenāžas šķūtene.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai drenāžas šķūtene nav sagriezusies.</li> </ul> <b>Drenāža novietota vairāk nekā 1 m virs grīdas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nodrošiniet, lai drenāžas šķūtene neatrodas augstāk nekā 1 m virs iekārtas apakšas.</li> </ul>
Mazgāšanas līdzeklis sadalīts nepilnīgi vai vispār nav sadalīts.	<b>Izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievērojiet līdzekļa ražotāja sniegtos norādījumus.</li> </ul> <b>Drenāžas sūkņa filtrs var būt bloķēts.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet drenāžas filtru.</li> </ul>
Cikla laiks ilgāks nekā parasti.	<b>Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienojet papildu izstrādājumus, lai iekārta varētu līdzsvarot noslodzi.</li> </ul> <b>Smagie izstrādājumi sajaukušies ar vieglajiem.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vienmēr mēģiniet mazgāt līdzīga svara izstrādājumus, lai iekārta varētu vienmērīgi sadalīt porcijas svaru, grieżot centrifūgā.</li> </ul> <b>Mazgājamie izstrādājumi nav līdzsvaroti.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja izstrādājumi ir sapinušies, manuāli pārdaļiet noslodzi.</li> </ul>
Cikla beigas ir aizkavētas	<b>Konstatēts disbalanss vai ir ieslēgta putu noņemšanas programma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tas ir normāli. Displejā attēlotais atlikušais laiks ir tikai paredzamais laiks. Faktiskais laiks varētu atšķirties.</li> </ul>

## Sniegums

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Slikti izmazgājas traipi	<b>Iepriekš iestāvējušies traipi.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iepriekš mazgātiem izstrādājumiem var būt iestāvējušies traipi. Tie var būt grūti izmazgājami, tāpēc, iespējams, jāmazgā ar rokām vai iepriekš jāapstrādā, lai atvieglotu traipu izņemšanu.</li> </ul>
Nokrāsošanās	<b>Pārāk ātri sadalīts balinātājs vai mīkstinātājs.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārpildīts sadalītāja nodalījums. Tas var izraisīt ātru balinātāja vai mīkstinātāja sadalīšanu. Vienmēr izmēriet balinātāja vai mīkstinātāja daudzumu, lai novērstu pārpildīšanu.</li> <li>Lēnām aizveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju.</li> </ul> <b>Balinātājs vai mīkstinātājs ticis pievienots drēbēm tieši tvertnē.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vienmēr izmantojiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju, lai pārliecinātos, ka balinātājs vai mīkstinātājs ir pareizi izdalīts pareizajā programmas laikā.</li> </ul>

## 54 TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Nokrāsošanās	<b>Izstrādājumi nav pareizi sašķiroti.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tumšos izstrādājumus vienmēr mazgājiet atsevišķi no gaišajiem un baltajiem, lai novērstu nokrāsošanos.</li><li>Ļoti netīrus izstrādājumus nekad nemazgājiet kopā ar mazliet netīriem.</li></ul>
Saburzišanās	<b>Iekārtā nav tūlīt iztukšota.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vienmēr izņemiet veļu no ierīces tūlīt pēc programmas pabeigšanas.</li></ul>
	<b>Iekārtā ir pārslogota.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iekārtā var ievietot pilnu veļas porciiju, tomēr tvertnei nevajadzētu būt cieši piebāztai. Iekārtas durvīm vajadzētu būt viegli aizveramām.</li></ul>
	<b>Karstā un aukstā ūdens padeves šķūtenes ir reversētas.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ja izstrādājumi tiek skaloti ar karstu ūdeni, tie var saburzīties. Pārbaudiet padeves šķūtenu savienojumus.</li></ul>
	<b>Centrifūgas ātrums var būt pa lielu.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iestatiet centrifūgas ātrumu atbilstoši audumam.</li></ul>

## Smaka

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Pelējuma vai miltras aromāts iekārtā	<b>Tvertnes iekšpuse nav pienācīgi iztīrīta.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Regulāri palaidiet <b>Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)</b> funkciju.</li></ul>
	<b>Nepareizi uzstādīta drenāžas šķūtene var radīt nepatīkamu aromātu (ūdens nonāk atpakaļ iekārtā).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uzstādot drenāžas šķūteni pārliecinieties, vai tā nav salocījusies vai bloķēta.</li></ul>
	<b>Ja mazgāšanas līdzekļa sadalītājs netiek tīrīta regulāri, no pelējuma vai svešķermeniem var rasties nepatīkami aromāti.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Izņemiet un iztīriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju, it īpaši atvilktnes atvēruma augšu un apakšu.</li></ul>

## ezDispense

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Uzpildes trauksme būs redzama arī kad tiek pievienots mazgāšanas līdzeklis/mīkstinātājs.	<b>Uz šķidruma līmeņa sensora ir sakrājušies mazgāšanas līdzekļa/mīkstinātāja atlikumi.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Atveriet nodalījuma vākus un iztīriet <b>ezDispense</b> nodalījumu iekšpusi ar siltu ūdeni. Izmantojiet mīkstu suku, lai notīrītu atlikumus. Ja <b>Uzpildes trauksme</b> tiek parādīta nepārtrauktī, sazinieties ar servisu.</li></ul>

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Uzpildes trauksme būs redzama arī kad tiek pievienots mazgāšanas līdzeklis/mīkstinātājs.	<p>Mazgāšanas līdzekļa/mīkstinātāja daudzums nav pietiekams, lai sensors varētu noteikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Piepildiet mazgāšanas līdzekli/mīkstinātāju līdz <b>MAX</b> līnijai nodalījumā.</li> </ul>
Tiek sadalīts pārāk daudz/maz mazgāšanas līdzeklis vai mīkstinātājs.	<p>Iespējams jāmaina noklusējuma sadalīšanas apjomu iestatījums.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet un mainiet noklusējuma sadalīšanas apjomu iestatījumu.</li> </ul>
ezDispense nesadala mazgāšanas līdzekli/ mīkstinātāju.	<p><b>ezDispense funkcija ir izslēgta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēdziet <b>ezDispense</b> funkciju.</li> </ul> <p><b>Ventilācijas atveres ir bloķētas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet nodalījumu vāku ventilācijas atveres ar siltu ūdeni.</li> </ul> <p><b>ezDispense nodalījumos esošais mazgāšanas līdzeklis vai mīkstinātājs ir sacietējis.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet <b>ezDispense</b> nodalījumus un nomainiet mazgāšanas līdzekli vai mīkstinātāju.</li> </ul>
Uz skalošanas rindas ir putas, un pēc mazgāšanas uz drēbēm ir palicis mazgāšanas līdzeklis.	<p><b>Skalojot, tika izmantots mazgāšanas līdzeklis.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lūdzu, pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzeklis/mīkstinātājs ir pareizi uzglabāts. (pa labi: mazgāšanas līdzeklis/pa kreisi: mīkstinātājs)</li> </ul>
Pēc mazgāšanas uz auduma ir nogulsnes.	<p>Jums jāiztīra <b>ezDispense</b> sistēmas iekšpuse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lietojot abus šķidrā mazgāšanas līdzekļa izsmidzinātājus, pārliecinieties, ka jau esat darbinājis <b>ezDispense Nozzle Clean (ezDispense sprauslu tīrišana).</b></li> </ul>
Mazgāšanas līdzeklis, mīkstinātājs no plūst no ezDispense nodalījumu vāka.	<p>Jums ir nepieciešama <b>ezDispense</b> nodalījuma horizontālā apkope.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No plūde rodas, ja <b>ezDispense</b> nodalījums atrodas lenķī. Pastumiet <b>ezDispense</b> nodalījumu ārā vai lēnām un drošībā izmantojet abas rokas.</li> </ul> <p><b>Vāciņš nav pilnībā aizvērts.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Droši aizveriet vākus <b>ezDispense</b> nodalījumiem. Esiet piesardzīgs, lai nezaudētu vākus.</li> </ul>

## Wi-Fi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienoti ar Wi-Fi tīklu.	<p><b>Wi-Fi parole, ar kuru cenšaties izveidot savienojumu, ir nepareiza.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu viedtālruni, un atvienojiet to, pēc tam reģistrējiet savu ierīci <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>

## 56 TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienoti ar Wi-Fi tīklu.	<p><b>Mobilie dati jūsu viedtālrunī ir ieslēgti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Izslēdziet savā viedtālrunī <b>Mobilos datus</b> un reģistrējet ierīci, izmantojot Wi-Fi tīklu.</li></ul> <p><b>Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir iestatīts nepareizi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Bezvadu tīkla nosaukumā (SSID) jābūt vienīgi latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes).</li></ul> <p><b>Rūtera frekvence nav 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Atbalstīta tikai 2,4 GHz rūteri. Iestatiet bezvadu rūteri uz 2,4 GHz un savienojiet ierīci ar bezvadu rūteri. Lai pārbaudītu rūtera frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai rūtera ražotāju.</li></ul> <p><b>Attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ja attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels, signāls var būt pārāk vājs un savienojums var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.</li></ul>

## Klientu aprūpe un apkalpošana

Sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

- Lai atrastu LG Electronics pilnvarotu apkalpojošo personālu, apmeklējet mūsu vietni [www.lg.com](http://www.lg.com) un sekojiet tur esošajām instrukcijām.
- Pašrocīgs remonts nav ieteicams, jo tas var vēl vairāk sabojāt ierīci un anulēt garantiju.
- Regulā 2019/2023 minētās rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus.

## **Atgādinājums**

## **Atgādinājums**

## **Atgādinājums**

