



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

# VELAS MAZGĀJAMĀ MĀŠĪNA

---



Pirms sākat uzstādīšanu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Rezultātā būs vieglāk veikt uzstādīšanu un tiks nodrošināts, ka izstrādājums ir uzstādīts pareizi un droši. Pēc uzstādīšanas atstājiet rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai varētu to skatīt arī turpmāk.

**LATVIEŠU**

F4WW512S1E



MFL71852945  
Rev.00\_102921

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autortiesības © 2021 LG Electronics Inc. Visas tiesības aizsargātas

# SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

## DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.....	3
BRĪDINĀJUMS! .....	3
RŪPES PAR APKĀRTĒJO VIDI .....	8

## UZSTĀDĪŠANA

Daļas un specifikācijas.....	10
Uzstādīšanas vietas prasības.....	13
Ierīces izsaiņošana .....	14
Iekārtas izlīdzināšana .....	15
Ūdens padeves šļūtenes pievienošana .....	17
Drenāžas šļūtenes uzstādīšana .....	18

## EKSPLUATĀCIJA

Darbības pārskats .....	19
Vadības panelis.....	20
Veļas porcijas sagatavošana.....	23
Mazgāšanas līdzekļu un veļas mīkstinātāju pievienošana.....	23
Režīmu tabula.....	26
Papildu opcijas un funkcijas .....	31

## VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne .....	34
Smart Diagnosis .....	36

## APKOPE

Tīrīšana pēc katras mazgāšanas .....	38
Regulāra ierīces tīrīšana un avārijas ūdens izvadīšana.....	38

## TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram .....	41
---	----

# DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

## PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus vai bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma ekspluatācijas.

Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi "BRĪDINĀJUMS!" un "UZMANĪBU!".

### Drošības ziņojumi



Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku. Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojiet norādījumus, tādējādi novēršot risku.



#### **BRĪDINĀJUMS!**

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.



#### **UZMANĪBU!**

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma bojājumi.

## BRĪDINĀJUMS!



### **BRĪDINĀJUMS!**

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

### Tehniskā drošība

- Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek

## 4 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

---

nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.

- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties iekārtas tuvumā, ja netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.
- Ja ir bojāts elektrības vads, tas jānomaina ražotājam, tehniskā atbalsta centra pārstāvim vai citai kvalificētai personai, lai neradītu bīstamību.
- Ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegta ar paklāju.
- Iekārta paredzēta izmantošanai tikai mājstarpniecības apstākļos.
- Izmantojiet kopā ar iekārtu piegādātās jaunās šļūtenes vai šļūteņu komplektu. Vecu šļūteņu lietošana var izraisīt ūdens noplūdi un attiecīgi īpašuma bojājumus.
- Ūdens spiedienam jābūt no 50 līdz 800 kPa.

### Maksimālā ietilpība

Dažiem cikliem maksimālā sausas mazgājamās veļas noslodze ir **12 kg**. Ieteicamā maksimālā ietilpība katrai mazgāšanas programmai var atšķirties. Lai iegūtu labus mazgāšanas rezultātus, papildinformāciju skatiet **Programmas tabula DARBĪBA**.

### Uzstādīšana

- Šī iekārta jāpārvadā vismaz diviem vai vairāk cilvēkiem, stingri turot iekārtu.
- Neuzstādiet iekārtu mitrā un putekļainā vietā. Neuzstādiet un neuzglabājiet iekārtu ārpus telpām vai telpā, kas ir pakļauta nepiemērotiem laika apstākļiem, piem., tiešiem saules stariem, vējam, lietum vai temperatūrai, kas ir zemāka par 0 °C.
- Pārliedzinieties, ka kontaktdakša ir pilnīgi ievietota kontaktligzdā.
- Nepievienojiet šo iekārtu tīklam, izmantojot vairāklīgzdu kontaktrozeti, barošanas bloku vai barošanas vada pagarinātāju.

- Nepārveidojiet iekārtas komplektā iekļauto kontaktdakšu. Ja tā neatbilst kontaktligzdai, uzticiet atbilstošas kontaktligzdas uzstādīšanu kvalificētam elektriķim.
- Iekārtas strāvas vadam ir zemējuma dzīsla un kontaktdakša ar zemējumu (zemējuma tapa). Kontaktdakša ir jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir uzstādīta un zemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.
- Nepareizs zemējuma dzīslas savienojums var radīt elektriskās strāvas trieciena risku. Ja šaubāties, vai iekārta ir pareizi sazemēta, lūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskajam speciālistam to pārbaudīt.

## Ekspluatācija

- Nekad nemēģiniet izmantot iekārtu, ja tā ir bojāta, tai ir darbības traucējumi, tā ir daļēji izjaukta, tai trūkst detaļu vai detaļas ir bojātas, tostarp, ja ir bojāts vads vai spraudnis.
- Ierīces darbināšanai no vadības paneļa neizmantojiet asus priekšmetus.
- Nemēģiniet noņemt paneļus vai izjaukt ierīci.
- Neremontējiet un nenomainiet iekārtas detaļas. Visus remonta un apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēti apkopes darbinieki, izņemot, ja šajā lietotāja rokasgrāmatā nav noteikts citādi. Izmantojiet tikai atļautas rūpnīcā ražotas detaļas.
- Kad iekārtas durvis ir atvērtas, tās nedrīkst spēcīgi spiest uz leju.
- Iekārtā nedrīkst likt dzīvas būtnes, piemēram, mājdzīvniekus.
- Nemazgājiet nekādus priekšmetus, kurus ražotājs norādījis kā nemazgājamus uz kopšanas etiķetes.
- Sekojiet, lai zonā zem iekārtas un tai apkārt nebūtu uzliesmojošu materiālu, piemēram, plūksnas, papīrs, grīdsegas, ķimikālijas u.tml.
- Neatstājiet iekārtas durvis atvērtas. Bērni var ķerties pie durvīm vai ielīst iekārtas tvertnē, izraisot iekārtas bojājumus vai miesas bojājumus.
- Nemazgājiet vai nežāvējiet drēbes, kas tīrītas, mazgātas, mērcētās vai notraipītas ar uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām (piemēram, vaski, vasku noņēmējiem, eļļām, krāsām, benzīnu,

## 6 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

---

tīršanas līdzekļiem, ķīmiskās tīršanas šķīdumiem, petroleju, benzīnu, traipu tīršanas līdzekļiem, terpentīnu, augu eļļu, cepam eļļu, acetonu, alkoholu utt.). Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.

- Nelietojiet ierīces tuvumā un neuzglabājiet tajā viegli uzliesmojošas vai degošas vielas (ēteru, benzolu, spirtu, ķīmiskās vielas, sašķidrinātu naftas gāzi, viegli uzliesmojošu aerosolu, benzīnu, atšķaidītāju, naftu, insekticīdu, gaisa atsvaidzinātāju, kosmētiku utt.).
- Stingri aizliegts pieskarties iekārtas iekšējām daļām, kamēr tā darbojas. Pagaidiet, līdz tvertne pilnībā apstājas.
- Augstas temperatūras programmas laikā neaiztieciat iekārtas durvis.
- Ja no iekārtas plūst ūdens, atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
- Izslēdziet ūdens krānus, lai samazinātu spiedienu uz šļūtenēm un vārstiem, lai samazinātu noplūdi, ja rodas pārtraukums vai plīsumi. Pārbaudiet uzpildes šļūtenu stāvokli - tie jāaizstāj pēc 5 gadiem.
- Ja mājās radusies gāzes noplūde (izobutāna, propāna, dabasgāzes u. c.), nepieskarieties iekārtai vai kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet telpu.
- Ja ziemas laikā drenāžas šļūtene vai ieplūdes šļūtene ir sasalusi, izmantojiet iekārtu tikai pēc tam, kad tās ir atkusušas.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus, veļas mīkstinātājus un balinātājus bērniem nepieejamā vietā.
- Neaiztieciat kontaktdakšu vai iekārtas vadības pultī ar mitrām rokām.
- Vadu nedrīkst pārmērīgi salocīt vai novietot uz tā smagus priekšmetus.
- Nepieskarieties mazgāšanas laikā no iekārtas izplūdušam ūdenim.
- Pārliedzinieties, ka kanalizācija darbojas pareizi. Ja ūdens netiek novadīts pareizi, jūsu grīda var tikt appludināta.
- Kad gaisa temperatūra ir augsta un ūdens temperatūra ir zema, var rasties kondensāts, kuru dēļ grīda var kļūt mitra.
- Noslaukiet netīrumus vai putekļus no kontaktdakšas.

## Apkope

- Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojiet to no strāvas padeves. Iestatot vadības pogu pozīcijā "OFF" vai dīkstāves pozīcijā, iekārta netiek neatvienota no strāvas padeves.
- Pēc pilnīgas mitruma un putekļu notīrīšanas uzmanīgi ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Tīrot iekārtu, nedrīkst smidzināt ūdeni nedz uz tās ārpuses, nedz iekšpusē.
- Nekādā gadījumā neatvienojiet iekārtu, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un taisni izraujiet to kontaktligzdas.
- Ierīci var izjaukt, labot vai pārveidot tikai kvalificēts LG Electronics servisa centra apkalpojošais personāls. Ja pārvietojat un uzstādāt ierīci citā vietā, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

## Utilizācija

- Pirms vecās iekārtas utilizācijas, atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. Nogrieziet kabeli tieši pie iekārtas, lai nepieļautu nepareizu iekārtas izmantošanu.
- Visus iepakojuma materiālus (piem., plastmasas maisus un putustiroļu) utilizējiet bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma materiāli var izraisīt nosmakšanu.
- Pirms šī iekārta tiek izņemta no ekspluatācijas vai tiek utilizēta, noņemiet tās durvis, lai novērstu iespēju, ka bērni vai nelieli dzīvnieki tiek iesprostoti tvertnē.

## 8 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

---

### RŪPES PAR APKĀRTĒJO VIDI

#### Apkārtējās vides un taupības padomi

##### Enerģijas un ūdens patēriņš

- Enerģijas un ūdens patēriņu var ietekmēt mazgājamās noslodzes svars. Lai visefektīvāk izmantotu savu iekārtu piekraudiet to ar konkrētajai programmai maksimāli pieļaujamo svaru sausu drēbju.
- Visefektīvākās programmas enerģijas patēriņa ziņā parasti ir tās, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgāku laiku.
- Troksni un atlikušo mitruma saturu ietekmē centrifūgas ātrums: jo lielāks centrifūgas ātrums centrifūgas fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušais mitruma saturs.
- Vienmērīga veļas iekraušana tādā apjomā, kādu attiecīgajām programmām norādījis ražotājs, palīdzēs ietaupīt enerģiju un ūdeni.
- Mazāku apjomu drēbju mazgāšanai automātiskā noslodzes atpazīšanas sistēma palīdzēs samazināt ūdens un enerģijas patēriņu.
- Izmantojiet Ātruma programmu mazām un viegli notraipītām noslodzēm.
- Aukstā ūdens veļas mazgāšanas līdzekļi var būt tikpat efektīvi zemākā temperatūrā (apmēram 20°C). Izmantojot 20°C iestatījumus tiks patērēts mazāk enerģijas nekā 30°C vai augstākā temperatūrā.

##### Mazgāšanas līdzeklis

- Mazgāšanas līdzeklis jāizvēlas atbilstoši audumam, tā krāsai, traipu pakāpei un mazgāšanas temperatūrai. Un tas jālieto saskaņā ar mazgāšanas līdzekļu ražotāja norādījumiem. Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir piemēroti tvertnes modeļi ar veļas ievietošanu no priekšpusēs) veļas mašīnām.
- Mazākām noslodzēm izmantojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa.
  - Daļēja noslodze: 1/2 no parastā daudzuma
  - Minimāla noslodze: 1/3 no pilnas noslodzes.



## Papildu iespēju un funkciju izvēle

- Izvēlieties ūdens temperatūru, kas ir piemērota mazgājamo izstrādājumu veidam. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, ievērojiet norādījumus uz apģērba etiķetes.
- Pre Wash (Priekšmazgāšana) iespēja ir ieteicama mazgājot ļoti netīru noslodzi.

## Jūsu vecās ierīces likvidēšana



- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## 10 UZSTĀDĪŠANA


# UZSTĀDĪŠANA

## Daļas un specifikācijas

### PIEZĪME


- Ierīces kvalitātes uzlabošanas nolūkos izskats un specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

### Skats no priekšas

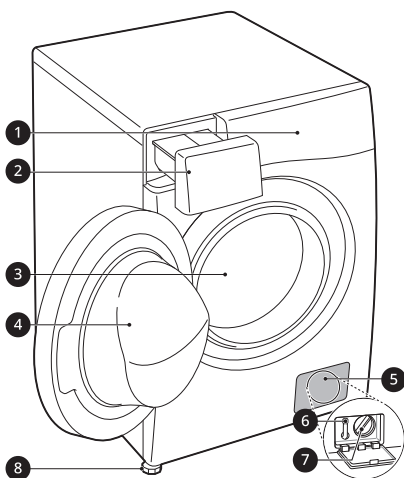

- ❶ Vadības panelis
- ❷ Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē
- ❸ Tvertne
- ❹ Durvis
- ❺ Korpusa vāciņš
- ❻ Drenāžas aizbāznis
- ❼ Drenāžas sūkņa filtrs
- ❽ Līmeņošanas kājas

### Skats no aizmugures

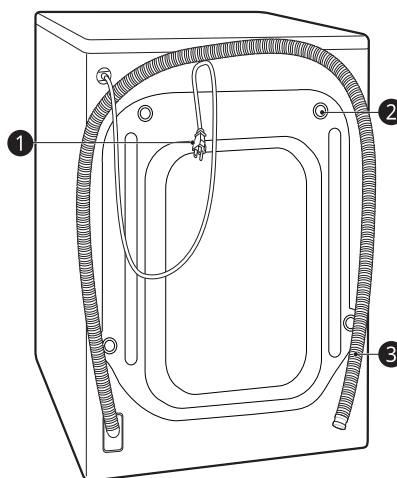


- ❶ Kontaktdakša
- ❷ Transportēšanas skrūves
- ❸ Drenāžas šļūtene

## Specifikācijas

Modelis	F4WV512S1E
Barošanas avots	220–240 V~, 50 Hz
Izstrādājuma svars	73 kg

LATVIEŠU







### Izmēri (mm)

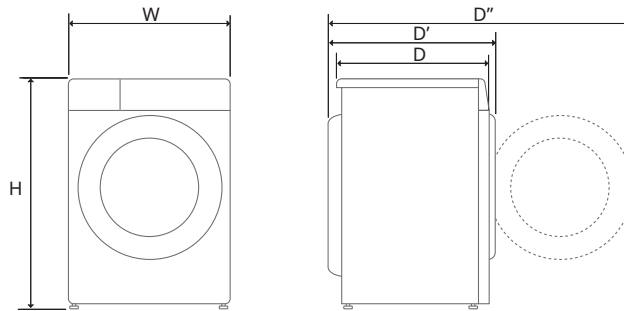

W	600	D	615	D''	1135
H	850	D'	660		

## 12 UZSTĀDĪŠANA

### Piederumi

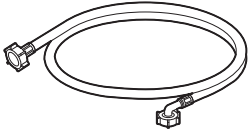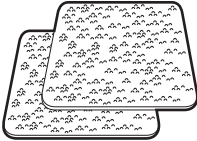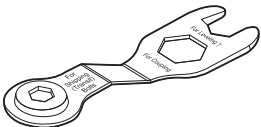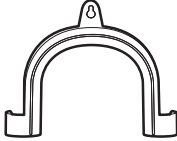 <p>Ūdens padeves šļūtene</p>	 <p>Neslīdošie paliktņi*1</p>
 <p>Uzgriežņu atslēga</p>	 <p>Likuma balstis drenāžas šļūtenes nostiprināšanai</p>
 <p>Vāciņi transportēšanas skrūvju atverēm</p>	 <p>Saites skava*1</p>


\*1 Pievienotie aksesuāri var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

## Uzstādīšanas vietas prasības

Pirms ierīces uzstādīšanas skatiet tālāk norādīto informāciju, lai ierīci uzstādītu pareizā vietā.

### Uzstādīšanas vieta

- Šī ierīce jāuzstāda uz stingra grīdas seguma, lai samazinātu vibrāciju centrifūga cikla laikā. Vislabākais ir betona grīdas segums, jo centrifugēšanas cikla laikā tā vibrācija ir daudz mazāk pakļauta nekā koka grīda vai pakļāja virsmai.
- Ja iekārta jānovieto blakus gāzes plītij vai apkures katlam, starp minētajām iekārtām jāievieto izolācija (850 x 600 mm), kas pārklāta ar alumīnija foliju, pret plīti vai krāsni vērstajā pusē.
- Nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas mehāniskais bojājumu gadījumā varētu viegli piekļūt iekārtai.
- Uzstādot ierīci, noregulējiet visas četras pēdas, izmantojot pievienoto atslēgu, lai nodrošinātu ierīces stabilitāti.
- Pārlicinieties, ka ir pietiekami daudz vietas, lai pilnībā atvērtu ierīces durvis.
- Lai nodrošinātu pietiekamu ūdens iekļūdes šļūteni, iztukšošanas šļūtenes un gaisa plūsmas atstarpī, atstājiet vismaz 20 mm atstarpī sānos un 100 mm aiz ierīces. Noteikti ņemiet vērā sienas, durvju vai grīdas līstes, kas var palielināt vajadzīgo atstarpī.

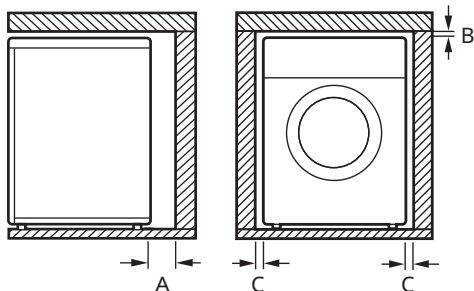

Index	Attālums (mm)
A	100
B	5

Index	Attālums (mm)
C	20


### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Šī iekārta jālieto tikai mājāsaimniecības nolūkiem, un tā nav jālieto mobilās lietojumprogrammās.

LATVIEŠU

### Koka grīdas (paceltās grīdas)

Uzstādot ierīci uz koka grīdām, izmantojiet gumijas paliktnus, lai samazinātu pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību. Koka vai piekārtā tipa grīdas var izraisīt pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību, kļūdas un nepareizu darbību.

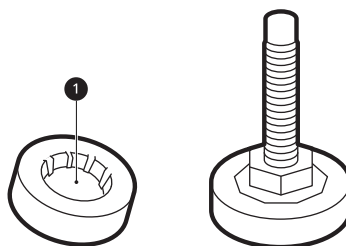

- Lai samazinātu vibrāciju, mēs iesakām zem katras ierīces regulēšanas pēdas novietot vismaz 15 mm gumijas paliktņi 1, kas ar skrūvēm piestiprināti vismaz pie divām grīdas sijām.
- Ja iespējams, uzstādiet iekārta kādā no telpas stūriem, kur grīda ir stabilāka.
- Pielāgojiet gumijas paliktņus, lai samazinātu vibrāciju.

### ⚠ UZMANĪBU!

- Ja iekārta uzstādīta uz nestabilas grīdas (piem., koka grīdas), garantija neattiecas uz bojājumiem un izmaksām, kas radušies uzstādīšanas uz nestabilas grīdas rezultātā.

### PIEZĪME

- Gumijas paliktņus (daļa Nr. **4620ER4002B**) var iegādāties LG tehniskā atbalsta centrā.

## 14 UZSTĀDĪŠANA

### Ventilācija

- Pārliecinieties, vai gaisa plūsmu ap iekārtu neierobežo, piemēram, paklāji vai grīdsegas.

### Vides temperatūra

- Neuzstādiet iekārtu telpās, kurās temperatūra var būt zemāka par nulli. Spiediena ietekmē sasalušas šļūtenes var saplīst. Temperatūras, kas ir zemākas par nulli, var izraisīt elektroniskās vadības ierīces bojājumus.
- Ja veļas iekārtas piegāde notiek ziemā un temperatūra ir zemāka par nulli, pirms sākat lietot iekārtu, novietojiet to uz vairākām stundām istabas temperatūrā.

### Elektrības savienojums

- Neizmantojiet pagarinātāju vai sadalītāju.
- Pēc izmantošanas vienmēr izņemiet iekārtas spraudni no kontakrozetes un izslēdziet ūdens padevi.
- Savienojiet iekārtu ar saņemtu kontakrozeti atbilstoši spēkā esošajiem elektroinstalācijas noteikumiem.
- Novietojiet iekārtu tā, lai varētu viegli piekļūt spraudnim.
- Kontakligzdai jābūt vismaz 1 metra attālumā no jebkuras ierīces puses.


### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Iekārtu drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists. Remonts, ko veikusi nepieredzējusi persona, var izraisīt miesas bojājumus vai nopietnus darbības traucējumus. Sazinieties ar autorizētu LG tehniķi.
- Kontaktdakša ir jāpieslēdz atbilstīgai kontakligzdai, kas ir pareizi uzstādīta un iezemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.

### Ierīces izsaiņošana

#### Iekārtas nocelšana no putuplasta pamatnes

Pēc kartona un pārvadāšanas materiālu noņemšanas noceliet iekārtu no putuplasta pamatnes.

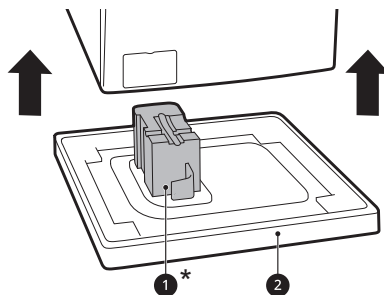

- Pārliecinieties, ka caurules balsts ❶\* paliek pie putuplasta pamatnes un nav pieķēries iekārtas apakšējai daļai.
- Ja iekārtu nepieciešams nolikt guļus stāvoklī, lai noņemtu kartona pamatni ❷, nodrošiniet iekārtas sānu aizsardzību un uzmanīgi noguldiet iekārtu uz sāna. Iekārtu nedrīkst noguldīt uz priekšdaļas vai aizmugurējās daļas.


\* Šī funkcija var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

### Transportēšanas skrūvju montāžu noņemšana

Lai novērstu ierīces spēcīgu vibrāciju un iespējamus bojājumus, noņemiet transportēšanas skrūves un stiprinājumus.

- 1 Sākot ar divām apakšējām transportēšanas skrūvēm ❶, izmantojiet uzgriežņu atslēgu (iekļauta komplektā), lai pilnībā atskrūvētu


visas transportēšanas skrūves, tās griežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

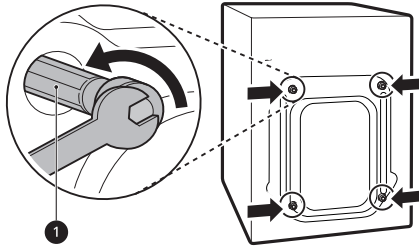

**2** Noņemiet skrūvju montāžas, tās viegli grozot izņemšanas laikā.

**3** Uzstādiet vāciņus atverēm.

- Atrodiet atverēm paredzētos vāciņus **2**, kas ir iekļauti piederumu komplektā vai piestiprināti iekārtas aizmugurē.

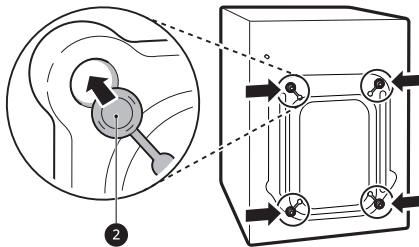

## PIEZĪME

- Saglabājiet transportēšanas skrūves un stiprinājumus turpmākai lietošanai.
- Jūs varat novērst bojājumus iekārtas pārvadāšanas laikā sekojoši:
  - Tiek uzstādītās transportēšanas skrūves.
  - Strāvas vads tiek piestiprināts iekārtas aizmugurē.

- Ja iekārta šūpojas, kad pa diagonāli piespiež iekārtas augšējo plāksni, vēlreiz noregulējiet kājas.
- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet, vai iekārta ir pilnībā stabila.

## PIEZĪME

- Koka vai piekārtā tipa grīdas var izraisīt pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību. Lai apturētu vai samazinātu pārmērīgu troksni un vibrāciju, var būt jāapsver koka grīdas stiprināšana.
- Nekad nemēģiniet izlīdzināt nelīdzenu grīdu, liekot zem iekārtas koka gabalus, kartonu vai līdzīgus materiālus.

## Kāju noregulēšana un izlīdzināšana

Uzstādot iekārta, tā ir jānolīmeņo un nevainojami jāizlīdzina. Ja iekārta nav nolīmeņota un nevainojami izlīdzināta, tā var gūt bojājumus vai nedarboties pareizi.

- 1** Ja grīda nav līdzena, noregulējiet līmeņošanas kājas pēc vajadzības.
- Nelieciet zem kājām koka gabalus vai ko tamlīdzīgu.


## Iekārtas izlīdzināšana

### Izlīdzinājuma pārbaude

Spiežot augšējās plāksnes malas diagonāli, iekārtai vispār nevajadzētu virzīties uz augšu un uz leju (pārbaudiet abus virzienus).

## 16 UZSTĀDĪŠANA


- Nodrošiniet, lai visas četras kājas ir stabilas un balstītas uz grīdas.

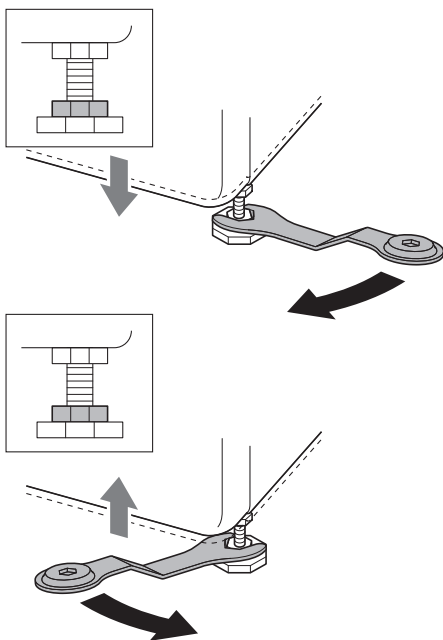

### PIEZĪME


- Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz listēm, statīva vai paaugstinātas virsmas, ja vien to nav ražojis LG Electronics izmantošanai ar šo modeli.

- 2 Pārbaudiet, vai iekārta ir pilnībā nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi **1**.

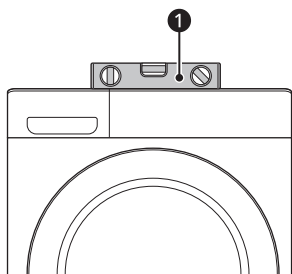

- 3 Nostipriniet līmeņošanas kājas ar kontruzgriežņiem **2** pagriežot tos pretēji

pulksteņrādītāja kustības virzienam attiecībā pret iekārtas apakšu.

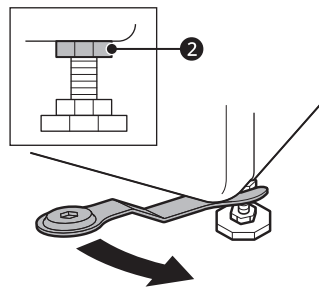

- 4 Pārbaudiet, vai visi kontruzgriežņi iekārtas apakšā ir pienācīgi nostiprināti.

### PIEZĪME

- Iekārtas pareizs novietojums un izlīdzināšana nodrošina ilgu, pastāvīgu un drošu darbību.
- Iekārtai ir jābūt 100% horizontālā stāvoklī un stabilā pozīcijā uz cietas, līdzenas grīdas.
- Piemērojot slodzi uz stūriem, tā nedrīkst "svārstīties".
- Neļaujiet iekārtas kājām samirkt. Pretējā gadījumā var rasties vibrācija un troksnis.

### Pretslīdes lokšņu lietošana

Šī funkcija var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Ja iekārta tiek uzstādīta uz slidenas pamatnes, spēcīgu vibrāciju rezultātā tā var pārvietoties. Nepareizas izlīdzināšanas rezultātā radītais troksnis un vibrācija var izraisīt darbības traucējumus. Šādā gadījumā zem regulējamām kājām uzstādiet pretslīdes lokšnes un noregulējiet līmeni.


- 1 Lai uzstādītu pretslīdes lokšnes, grīdai ir jābūt tīrai.
  - Izmantojiet sausu drānu, lai saslaucītu un notīrītu jebkādas svešķermeņus un mitrumu. Ja grīda ir mitra, pretslīdes lokšnes var slidēt.



**2** Pēc iekārtas novietošanas uzstādīšanas vietā noregulējiet līmeni.

**3** Novietojiet pretslīdes loksnes uz grīdas ar lipīgo pusi **1** uz leju.

- Visefektīvākā ir pretslīdes lokšņu uzstādīšana zem priekšējām kājām. Ja ir grūtības uzstādīt paliktņus zem priekšējām kājām, uzstādiet tos zem aizmugurējām kājām.

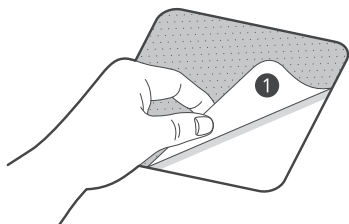

**4** Novietojiet ierīci uz pretslīdes loksniem.

- Nepiestipriniet pretslīdes lokšņu pielīpošo pusi **1** pie iekārtas kājām.

## PIEZĪME

- Papildu pretslīdes loksnes ir pieejamas LG Electronics servisa centrā.

## Ūdens padeves šļūtenes pievienošana

### Piezīme par savienošanu

- Ūdens spiedienam jābūt no **50 kPa** līdz **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Ja ūdens spiediens pārsniedz **800 kPa**, jāuzstāda dekompresijas ierīce.
- Regulāri pārbaudiet ūdens padeves šļūtenes stāvokli un, ja vajadzīgs, nomainiet to.

## PIEZĪME


- Nepievelciet ūdens padeves šļūteni pārāk cieši un neizmantojiet mehāniskas ierīces, lai pievilktu to pie ieplūdes vārstiem.

- Pievienošanai pie ūdens ieplūdes nav nepieciešama papildu atpakaļplūsmas aizsardzība.

## Gumijas blīves pārbaude

Kopā ar ūdens padeves šļūteni komplektā ir iekļautas divas gumijas blīves **1**. Tās lieto ūdens noplūžu novēršanai. Savienojumam ar krāniem ir jābūt pietiekami ciešam.


- Nelietojiet ūdens padeves caurules pievilkšanai mehāniskas ierīces, piemēram, daudzfunkciju satvērējus. Nodrošiniet, ka ūdens padeves šļūtenes saliektais gals ir pievienots iekārtai.

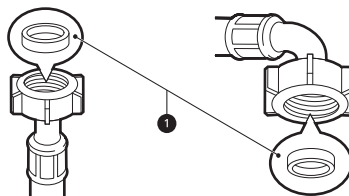

## Šļūtenes pievienošana ūdens krānam

### Skrūvējamas šļūtenes savienošana ar vītņotu krānu

Pieskrūvējiet ūdens padeves šļūtenes savienotāju pie ūdens padeves krāna. Cieši pievelciet ar rokām tikai izmantojot mīkstu drāniņu. Nepievelciet padeves šļūteni ar mehāniskām ierīcēm.

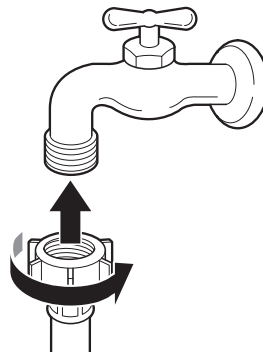


## 18 UZSTĀDĪŠANA

### PIEZĪME

- Pēc ūdens padeves šļūtenes pievienošanas pie ūdens krāna atgrieziet ūdens krānu, lai no ūdensvada izskalotu svešķermeņus (netīrumus, smiltis, zāģu skaidas u. c.). Ļaujiet ūdenim plūst spainī un pārbaudiet ūdens temperatūru.

### Šļūtenes pievienošana iekārtai

Pieskrūvējiet padeves šļūteni iekārtas aizmugurē uzstādītajam ūdens iepļūdes vārstam.

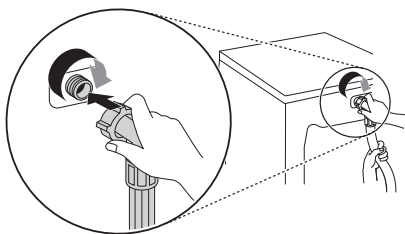

- Nepievienojiet šļūteni karstā ūdens padevei tādiem modeļiem, kuriem ir tikai viens ūdens padeves vārsts. Pievienojiet to tikai aukstā ūdens padevei.

### PIEZĪME



- Ja pēc savienojuma izveides no šļūtenes plūst ūdens, atkārtojiet tās pašas darbības. Ūdens padevei izmantojiet tradicionālā veida krānu. Ja krānam ir kvadrāta forma vai tas ir pārāk liels, pirms krāna ievadīšanas adapterī noņemiet sliedi.
- Pārlicinieties, vai šļūtene nav salocījusies vai iespiesta.

## Drenāžas šļūtenes uzstādīšana


### Drenāžas šļūtenes uzstādīšana ar līkuma balsteni

Drenāžas šļūteni nedrīkst uzstādīt augstāk par **100 cm** virs grīdas. Iespējams, ka ūdens no iekārtas neizplūdis vai izplūdis ļoti lēni.

- Pareiza drenāžas šļūtenes nostiprināšana pasargās grīdu no bojājumiem, kas varētu rasties ūdens noplūdes rezultātā.

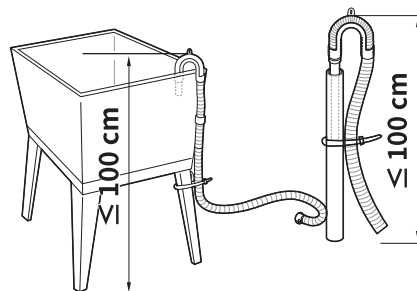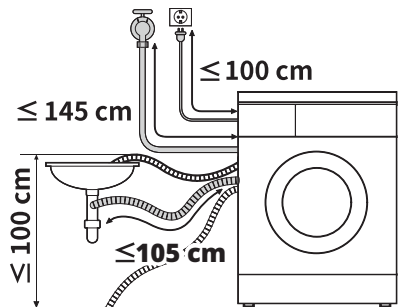

- Ja drenāžas šļūtene ir pārāk gara, nestumiet to atpakaļ ierīcē. Tas var izraisīt skaņu troksni.
- Uzstādot drenāžas šļūteni izlietnē, stingri nostipriniet to ar saiti.

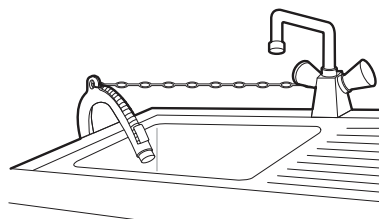

# EKSPLUATĀCIJA

## Darbības pārskats


### Iekārtas izmantošana

Pirms pirmās mazgāšanas reizes izvēlieties mazgāšanas programmu **Cotton (Kokvilna)** un pievienojiet pusi mazgāšanas līdzekļa daudzuma. Ļaujiet darboties tukšai iekārtai. Tā no tvertnes tiks izvadīti atlikumi un ūdens, kas var būt palicis pēc ražošanas.


- 1 Sašķirojiet drēbes un ielieciet to veļas mazgājamā mašīnā.
  - Pēc vajadzības sašķirojiet drēbes pēc materiāla veida, netīrības pakāpes, krāsām un tvertnes tilpuma. Atveriet durvis un ielieciet drēbes iekārtā.

### ⚠ UZMANĪBU!

- Pirms durvju aizvēršanas pārlicinieties, ka visas drēbes un priekšmeti atrodas tvertnē un nepārkarājas pāri durvju gumijai, kur tās var aizķerties, kad durvis tiek aizvērtas. Pretējā gadījumā varat sabojāt durvju blīvējumu un drēbes.

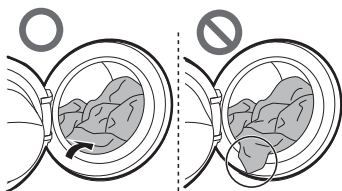

- Noņemiet no elastīgās durvju blīves visus priekšmetus, lai novērstu apgērbu un durvju blīves bojājumus.

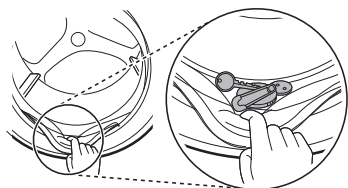


- 2 Pievienojiet tīrīšanas līdzekļus vai mazgāšanas līdzekļus, kā arī veļas mīkstinātāju.
  - Mazgāšanas līdzekļa sadalītājā pievienojiet pareizu mazgāšanas līdzekļa devu. Ja vēlaties, atbilstošajās daļās pievienojiet balinātāju vai veļas mīkstinātāju.
- 3 Ieslēdziet iekārtu.
  - Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu iekārtu.
- 4 Izvēlieties nepieciešamo ciklu.
  - Vairākas reizes nospiediet režīma pogu vai pagrieziet mazgāšanas režīma selektorslēdzi, līdz ir izvēlēts vajadzīgais mazgāšanas režīms.
  - Tagad atlasiet mazgāšanas temperatūru un centrifūgas ātrumu. Pievērsiet uzmanību apgērbu etiķetēm.
- 5 Sāciet mazgāšanu.
  - Lai sāktu ciklu, nospiediet pogu **Sākt/Pauze**. Iekārtas tvertne īsu brīdi griežīsies bez ūdens, lai noteiktu mazgājamo izstrādājumu svaru. Ja poga **Sākt/Pauze** netiks nospiesta noteiktā laikā, veļas mazgājamā mašīna izslēgsies, un visi iestatījumi tiks zaudēti.
- 6 Mazgāšanas cikla beigas.
  - Kad mazgāšanas režīms ir beidzies, atskan skaņas melodija. Lai samazinātu saburzīšanos, nekavējoties izņemiet drēbes no iekārtas. Izņemot izstrādājumus, pārbaudiet, vai durvju blīvē nav palikuši nelieli izstrādājumi.

## 20 EKSPLUATĀCIJA

### Vadības panelis

Vadības panelis katram modelim var atšķirties.


### Vadības paneļa funkcijas

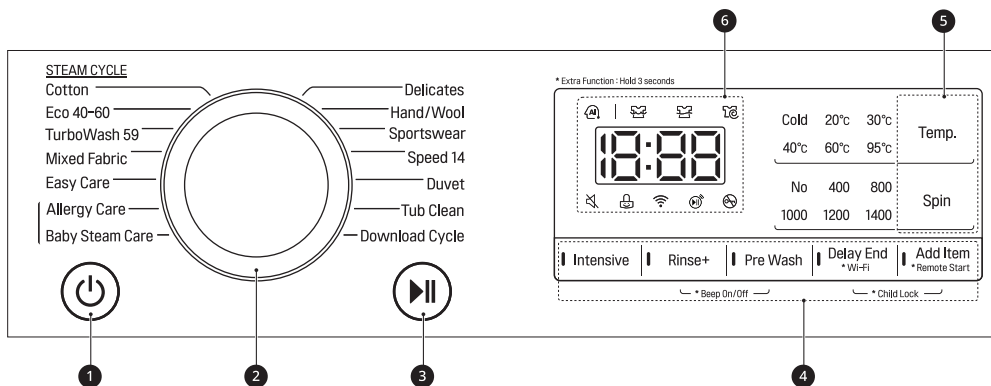

Norādījumi	
1	<p><b>Barošanas Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.</li> </ul>
2	<p><b>Programmas slēdzis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmas ir pieejamas atbilstoši mazgājamo drēbju veidam.</li> <li>Iedegsies lampiņa, kas norādīs izvēlēto režīmu.</li> </ul>
3	<p><b>Sākt/Pauze poga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Šī poga tiek izmantota, lai sāktu vai pārtrauktu mazgāšanas ciklu.</li> <li>Ja nepieciešams īslaicīgi apturēt mazgāšanu, nospiediet šo pogu.</li> </ul>
4	<p><b>Papildu opcijas un funkcijas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai izmantotu papildu funkcijas, nospiediet attiecīgo pogu uz 3 sekundēm. Displejā tiek izgaismots atbilstīgais simbols.</li> <li>Tas ļauj izvēlēties papildu programmas un pēc atlasīšanas izgaismojas.</li> </ul> <p><b>Remote Start (Attālināts starts)</b></p> <p>Ar <b>LG ThinQ</b> lietotni jūs varat izmantot viedtālruni, lai vadītu iekārtu attālināti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai izmantotu šo funkciju skatiet nodaļu <b>VIEDĀS FUNKCIJAS</b>.</li> </ul> <p><b>Wi-Fi</b></p> <p>Nospiediet un turiet <b>Delay End (Beigas laika aizture)</b> pogu uz trīs sekundēm, lai izveidotu savienojumu starp iekārtu un <b>LG ThinQ</b> lietotni.</p>

Norādījumi	
5	<p><b>Mazgāšanas programmas pogu pielāgošana</b></p> <p>Izmantojiet šīs pogas, lai pielāgotu atlasītās programmas ūdens temperatūru vai centrifūgas ātruma iestatījumus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uz displeja ir redzami pašreizējie iestatījumi.</li> <li>Nospiediet tās opcijas pogu, lai izvēlētos citus iestatījumus.</li> </ul>
6	<p><b>Displejs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Displejā tiek attēloti iestatījumi, paredzamais atlikušais laiks, opcijas un statusa ziņojumi. Ieslēdzot iekārtu, displejā iegaismojas noklusējuma iestatījumi.</li> <li>Kamēr noslodzes svars tiek noteikts automātiski, displejs vadības panelī mirgo.</li> </ul>



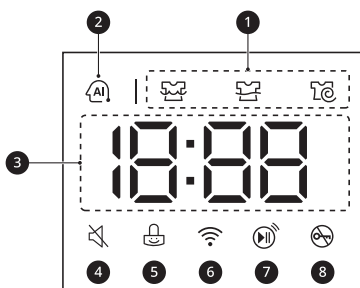


### Laiks un statusa displejs



Norādījumi	
1	<p><b>Programmas statusa indikatori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kad darbojas mazgāšanas programma, gaismas diode mirgos aktīvajā posmā un atlikušajos posmos gaismas diodes paliks nemainīgas. Kad posms ir pabeigts, gaismas diode izslēgsies. Ja cikls ir apturēts, aktīvās skatuves gaismas diode pārstāj mirgot.</li> </ul>
2	<p><b>AI DD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>AI DD</b> (AI) nodrošina atbilstošas tvertnes rotācijas darbības pēc tam, kad ir pabeigta noslodzes noteikšana.</li> <li>(AI) tiek aktivizēta, ja <b>Cotton (Kokvilna)</b>, <b>Mixed Fabric (Kombinēti audumi)</b>, un <b>Easy Care (Viegli kopjama veļa)</b> programmas ir atlasītas un palaistas.</li> </ul>
3	<p><b>Aptuvenais atlikušais laiks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kad mazgāšanas programma ir atlasīta, tiek parādīts atlasītās programmas iepriekšiestatītais laiks. Iepriekšiestatītais laiks mainīsies saskaņā ar atlasītajām opcijām.</li> <li>Ja displejā redzams ---, tad laiks tiks parādīts pēc tam, kad noslodzes sensors ir noteicis noslodzes lielumu. Tas ir normāli.</li> <li>Parādītais laiks ir tikai aptuvenš. Šis laiks ir aprēķināts balstoties uz normāliem darba apstākļiem. Vairāki ārējie faktori (nosloedzes svars, istabas temperatūra, ienākošā ūdens temperatūra utt.) var ietekmēt faktisko laiku.</li> </ul>

## 22 EKSPLUATĀCIJA

---

	Norādījumi
4	 iedegas, kad skaņas signāks ir izslēgts.
5	 iedegas, kad vadības panelis ir bloķēts, izņemot <b>Barošanas</b> pogu.
6	 iedegas, kad iekārta ir savienota ar Wi-Fi tīklu mājās.
7	 iedegas, kad attālinātās vadības funkcija ir aktivizēta.
8	 iedegas, kad programma sākas un durvis ir aizslēgtas.

## Veļas porcijas sagatavošana

Lai nodrošinātu optimālus mazgāšanas rezultātus, sašķirojiet mazgājamās drēbes un pēc tam sagatavojiet atbilstoši apģērbu etiķešu simbolus.

### Apģērba šķirošana

- Netīrības pakāpe (ļoti netīra, vidēji netīra un viegli netīra): sašķirojiet apģērbus atbilstoši netīrības pakāpei. Ja iespējams, nemazgājiet ļoti netīrus apģērba gabalus kopā ar viegli netīriem.
- Krāsa (balta, gaiša, tumša): tumšu vai krāsotu apģērbus mazgājiet atsevišķi no balta vai gaišas krāsas apģērba. Krāsota apģērba mazgāšana kopā ar gaišu apģērbus var radīt gaišāka apģērba sakrāsošanos vai krāsas maiņu.
- Plūksnas (rada plūksnas, savāc plūksnas): mazgājiet audumus, kas rada plūksnas, atsevišķi no audumiem, kas savāc plūksnas. No audumiem, kas rada plūksnas, var atdalīties plūksnas un nokļūt uz audumiem, kas savāc plūksnas,

### Izstrādājumu etiķešu pārbaude

Simboli sniedz informāciju par izstrādājuma materiāla sastāvu un mazgāšanas nosacījumiem.

#### Simboli uz apģērbu etiķetēm


Simbols	Mazgāšanas/auduma tips
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normāla mazgāšana</li> <li>• Kokvilna, kombinēti audumi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viegli kopjama veļa</li> <li>• Sintētika, kombinēti audumi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speciālā delikātā mazgāšana</li> <li>• Smalkveļa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mazgāt tikai ar rokām</li> <li>• Vilna, zīds</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedrīkst mazgāt</li> </ul>

### PIEZĪME

- Svītras zem simbola sniedz informāciju par auduma veidu un maksimāli pieļaujamo mehānisko slodzi.

### Izstrādājumu pārbaude pirms ievietošanas

- Lai griešanās laikā palīdzētu vienmērīgi sadalīt slodzi, kravā apvienojiet lielus un mazus izstrādājumus.
- Nemazgājiet atsevišķus mazus izstrādājumus. Pievienojiet 1 vai 2 līdzīgus izstrādājumus, lai novērstu nelīdzsvarotu noslodzi.
- Pārbaudiet visas kabatas ir tukšas. Priekšmeti, piemēram, naglas, matu sprādzes, sērkociņi, pildspalvas, monētas un atslēgas var sabojāt gan veļas mazgājamo mašīnu, gan apģērbus.

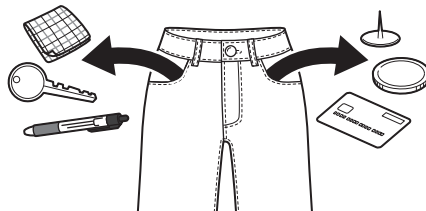

- Smalkveļu (zeķbikses, krūšturus ar stieplēm) ievieto jiet mazgāšanas tīkliņā.
- Aizveriet rāvējslēdzējus, ākus un saites, lai šie priekšmeti neieķertos citos izstrādājumos.
- Iepriekš apstrādājiet netīrumus un traukus, ieberzējot nelielu daudzumu ūdeni izšķīdināta mazgāšanas līdzekļa, lai atvieglotu to iztīrīšanu.

## Mazgāšanas līdzekļu un veļas mīkstinātāju pievienošana

### Mazgāšanas līdzekļa deva

- Mazgāšanas līdzeklis ir jāizmanto saskaņā ar tā ražotāja norādījumiem un jāizvēlas atbilstoši izstrādājumu materiāla veidam, krāsai, netīrībai

## 24 EKSPLUATĀCIJA

un mazgāšanas temperatūrai. Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir piemēroti tvertnes (modeļi ar veļas ievietošanu no priekšpuses) iekārtām.

- Ja putu ir pārāk daudz, samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Ja tiek izmantots pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums, var būt ļoti daudz putu, radot sliktu mazgāšanas rezultātu vai lielu slodzi motoram.
- Ja vēlaties izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli, ievērojiet tā ražotāja norādījumus.
- Ja mazgāšanas ciklu sākat uzreiz, varat ieliet šķidro mazgāšanas līdzekli tieši galvenajā mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā.
- Nelietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli, ja tiek izmantota **Delay End (Beigas laika aizture)** funkcija, vai ir izvēlēta **Pre Wash (Priekšmazgāšana)** opcija, jo šķidrums tiks izdalīts nekavējoties un var sacietēt atvilktnē vai tvertnē.
- Mazgāšanas līdzekļa daudzums ir jāpielāgo ūdens temperatūrai, ūdens cietībai, mazgājamo izstrādājumu daudzumam un netīrībai. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, izvairieties no pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa lietošanas. Pretējā gadījumā var rasties pārāk liels putu daudzums.
- Pirms pievienojat mazgāšanas līdzekli un izvēlieties ūdens temperatūru, apskatiet apģērbu etiķetes.
- Izmantojiet tikai attiecīgajam izstrādājumu veidam piemērotus mazgāšanas līdzekļus.
  - Šķidrās mazgāšanas līdzekļi bieži ir izstrādāti speciāliem pielietojumiem, piemēram, krāsainiem audumiem, vilnai, smalkveļai vai tumšiem izstrādājumiem.
  - Pulverveida mazgāšanas līdzekļi ir piemēroti visu veidu izstrādājumiem.
  - Lai pēc iespējas labāk izmazgātu baltos un gaišos izstrādājumus, izmantojiet pulverveida mazgāšanas līdzekli ar balinātāju.
  - Mazgāšanas līdzeklis tiek izskalots no sadalītāja atvilktnes mazgāšanas cikla sākumā.


### PIEZĪME

- Neļaujiet mazgāšanas līdzeklim sacietēt. Ja tas sacietē, var rasties nosprostojumi, slikti skalošanas rezultāti vai nepatīkams aromāts.
- Pilna noslodze: atbilstoši ražotāja ieteikumiem.
- Daļēja noslodze: 1/2 no parastā daudzuma
- Minimāla noslodze: 1/3 no pilnas noslodzes.

## Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja izmantošana

Pievienojiet veļas mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa sadalītājā:

- 1 Atveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni.
- 2 Pievienojiet mazgāšanas līdzekli un veļas mīkstinātāju atbilstošajos nodalījumos.

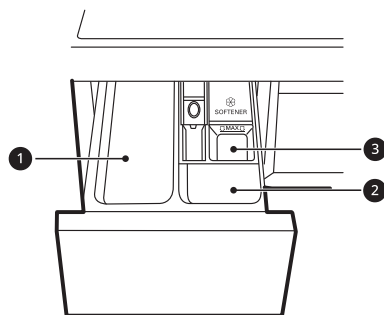

- 1 Galvenais mazgāšanas līdzekļa nodalījums
    - Mazgāšanas līdzekli galvenajai mazgāšanai, ūdens mīkstinātājs, balinātājs un traipu tīrīšanas līdzeklis
  - 2 Priekšmazgāšanas mazgāšanas līdzekļa nodalījums
  - 3 Šķidrā auduma mīkstinātāja nodalījums
- 3 Pirms cikla sākšanas viegli aizveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni.
    - Aizverot atvilktni ar spēku mazgāšanas līdzeklis var pārplūst citā nodalījumā vai tvertnē agrāk nekā tas paredzēts.




- Uzmanieties, lai aizverot atvilktni neievērtu roku.
- Tas ir normāli, ka pēc cikla beigām nedaudz ūdens saglabājas mazgāšanas līdzekļa sadalītāja nodalījumos.

### Veļas mīkstinātāja nodalījums

Šajā nodalījumā ir šķidrums auduma mīkstinātājs, kas tiek automātiski izdalīts pēdējā skalošanas cikla laikā. Varat izmantot gan pulverveida, gan šķidru auduma mīkstinātāju.

- Ielejiet auduma mīkstinātāju līdz maksimālajai uzpildes līnijai. Pārmērīga auduma mīkstinātāja daudzuma iepildīšana pāri maksimālajai uzpildes līnijai var izraisīt tā pārāk agru aizskalošanu, kas var notraipīt apģērbu.

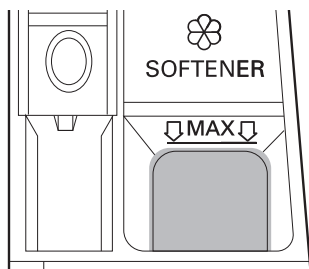

### PIEZĪME

- Neuzlejiet auduma mīkstinātāju tieši uz drēbēm mazgāšanas tvertnē, jo tas drēbēs radīs tumšu traipu, kuru būs grūti izmazgāt.
- Neatstājiet auduma mīkstinātāju mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ilgāk par vienu dienu. Auduma mīkstinātājs var sacietēt. Mīkstinātājs var palikt mazgāšanas līdzekļa sadalītājā, ja tas ir pārāk biezs. Mīkstinātājs ir jāatšķaida, ja konsistence ir pārāk bieza, lai tas varētu viegli plūst.
- Atvilktni nedrīkst atvērt mazgāšanas laikā, kad notiek ūdens padeve.
- Aizliegts izmantot šķīdinātājus (benzolu u.c.).

## Mazgāšanas līdzekļa tablešu pievienošana

Mazgāšanas līdzekļa tabletes var izmantot arī mazgāšanas laikā

- 1 Atveriet durvis un ielieciet mazgāšanas līdzekļa tabletes tvertnē pirms ievietošanas tajā drēbes.
- 2 Iekraujiet mazgājamās drēbes tvertnē un aizveriet durvis.

### PIEZĪME

- Nelieciet tabletes mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē.

## Ūdens mīkstinātāja pievienošana

Var izmantot ūdens mīkstinātāju, piemēram, pretapkaļķošanās līdzekli, lai samazinātu mazgāšanas līdzekļa izmantošanu vietās, kurās ir augsts ūdens cietības līmenis.

- Vispirms pievienojiet mazgāšanas līdzekli, pēc tam ūdens mīkstinātāju. Dozējiet atbilstoši daudzumam, kas norādīts uz iepakojuma.

## 26 EKSPLUATĀCIJA

### Režīmu tabula

#### Mazgāšanas programma

<b>Cotton (Kokvilna)</b>	<b>40 °C (Cold (Auksts) līdz 95 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: Klase</b>
Norādījumi	Mazgā vidēji notraipītas drēbes kombinējot atšķirīgas tvirtnes kustības.	
<b>Eco 40-60</b>	<b>40 °C (40 °C līdz 60 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: Klase</b>
Norādījumi	Mazgā vidēji notraipītas kokvilnas drēbes, kas mazgājamas 40 °C vai 60 °C.	
<b>TurboWash 59</b>	<b>40 °C (Cold (Auksts) līdz 60 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 5 kg</b>
Norādījumi	Pabeidz pilnu ciklu 59 minūšu laikā, neietekmējot mazgāšanas sniegumu un izstrādājumu aprūpi.	
<b>Mixed Fabric (Kombinēti audumi)</b>	<b>40 °C (Cold (Auksts) līdz 60 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 5 kg</b>
Norādījumi	<p>Vienlaicīgi mazgā jauktus audumus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet dažādiem audumu veidiem, izņemot īpašus apģērbus (zīdu/smalkveļu, sporta apģērbus, tumšus izstrādājumus, vilnu, izstrādājumus ar dūnu pildījumu/ aizkarus).</li> </ul>	
<b>Easy Care (Viegli kopjama veļa)</b>	<b>40 °C (Cold (Auksts) līdz 60 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 5 kg</b>
Norādījumi	<p>Mazgā drēbes, kas pēc mazgāšanas nav jāgludina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet poliamīdam, akrilam, poliesteram.</li> </ul>	
<b>Allergy Care (Aizsardzība pret alerģijām)</b>	<b>60 °C</b>	<b>Maks. noslodze: 5 kg</b>
Norādījumi	<p>Palīdz minimizēt vielas, kas izraisa alerģisku reakciju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet kokvilnai, apakšveļai, spilvendrānām, palagiem, bērnu apģērbim.</li> </ul>	
<b>Baby Steam Care (Bērnu apģērba kopšana ar tvaiku)</b>	<b>60 °C</b>	<b>Maks. noslodze: 5 kg</b>
Norādījumi	Palīdz izmazgāt ēdiena traipus no mazuļu drēbitēm.	
<b>Delicates (Smalkveļa)</b>	<b>20 °C (Cold (Auksts) līdz 40 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 4 kg</b>
Norādījumi	Veļas mašīnā mazgājamas apakšveļas, caurspīdīga un mežģīņu apģērba mazgāšanai.	

<b>Hand/Wool (Mazgājami ar rokām / Vilna)</b>	<b>30 °C (Cold (Auksts) līdz 40 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 2 kg</b>
Norādījumi	Mazgā ar rokām un veļas mašīnā mazgājamu smalkveļu, piemēram, mazgājamu vilnu, sieviešu mežģīņu apakšveļu, kleitas utt. • Izmantojiet mazgāšanas līdzekli veļas mašīnā mazgājamiem vilnas izstrādājumiem.	
<b>Sportswear (Sporta apģērbs)</b>	<b>40 °C (Cold (Auksts) līdz 40 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 4 kg</b>
Norādījumi	Speciālu apģērbu, piemēram, sporta un āra apģērbu, mazgāšanai. • Izmantot ūdeni atgrūdošam audumam.	
<b>Speed 14 (Ātrā mazgāšana 14 min)</b>	<b>20 °C (20 °C līdz 40 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 2 kg</b>
Norādījumi	Aptuveni 14 minūtēs izmazgā nelielus daudzumus nedaudz netīras veļas.	
<b>Duvet (Sega)</b>	<b>Cold (Auksts) (Cold (Auksts) līdz 40 °C)</b>	<b>Maks. noslodze: 2,5 kg (1 dūnu sega)</b>
Norādījumi	Lielu izstrādājumu mazgāšanai, piemēram, gultas pārklājiem, spilveniem, dīvānu pārklājiem u. c.	
<b>Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)</b>	-	-
Norādījumi	Šī funkcija palīdz iztīrīt jūsu iekārtas tvertnes iekšpusi.	
<b>Download Cycle (Lejupielādējiet mazgāšanas ciklu)</b>	-	-
Norādījumi	Šī programma ļauj ielādēt veļas mazgāšanas mašīnā jaunu un īpašu mazgāšanas programmu, izmantojot viedtālruni. Noklusējuma programma ir <b>Rinse+Spin (Skalošana+izgriešana)</b> .	

## PIEZĪME

- Atlasiet izvēlētajai mazgāšanas programmai atbilstošu ūdens temperatūru. Mazgājot vienmēr ievērojiet informāciju uz apģērba ražotāja kopšanas etiķetes vai norādījumus.
- Vēlamajām programmām atlasiet atbilstīgu mazgāšanas temperatūru un centrifūgas ātrumu.
- Patiesā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās cikla temperatūras.
- Ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli.

## 28 EKSPLUATĀCIJA

### Papildus opcijas

\*1 Šī funkcija ir automātiski iekļauta programmā, un to nevar izdzēst.

#### PIEZĪME

- **Rinse+ (Skalošana+)**, **Delay End (Beigas laika aizture)** un **Add Item (Pievienot vienumu)** opcijas var tikt atlasītas visām šajā tabulā redzamajām mazgāšanas programmām.

Programma	Intensive (Intensīva)	Pre Wash (Priekšmazgāšana)
Cotton (Kokvilna)	●	●
Eco 40-60	●	●
TurboWash 59		●
Mixed Fabric (Kombinēti audumi)	●	●
Easy Care (Viegli kopjama veļa)	●	●
Allergy Care (Aizsardzība pret alerģijām)	●	
Baby Steam Care (Bērnu apģērba kopšana ar tvaiku)	●	
Delicates (Smalkveļa)	●	
Hand/Wool (Mazgājami ar rokām / Vilna)	●	
Sportswear (Sporta apģērbs)	●	
Speed 14 (Ātrā mazgāšana 14 min)		
Duvet (Sega)	●	

### Atlasāmais maksimālais centrifūgas ātrums

Programma	Centrifūgas ātrums	
	Noklusējums	Pieejams
Cotton (Kokvilna)	1400 apgr./min.	Viss
Eco 40-60	1400 apgr./min.	Viss

Programma	Centrifūgas ātrums	
	Noklusējums	Pieejams
<b>TurboWash 59</b>	1200 apgr./min.	No 400 līdz 1400 apgr./min.
<b>Mixed Fabric (Kombinēti audumi)</b>	1000 apgr./min.	Viss
<b>Easy Care (Viegli kopjama veļa)</b>	1400 apgr./min.	Viss
<b>Allergy Care (Aizsardzība pret alerģijām)</b>	1400 apgr./min.	Viss
<b>Baby Steam Care (Bērnu apģērba kopšana ar tvaiku)</b>	1000 apgr./min.	Līdz pat 1000 apgr./min.
<b>Delicates (Smalkveļa)</b>	800 apgr./min.	Līdz pat 800 apgr./min.
<b>Hand/Wool (Mazgājami ar rokām / Vilna)</b>	800 apgr./min.	Līdz pat 800 apgr./min.
<b>Sportswear (Sporta apģērbs)</b>	800 apgr./min.	Līdz pat 800 apgr./min.
<b>Speed 14 (Ātrā mazgāšana 14 min)</b>	400 apgr./min.	Viss
<b>Duvet (Sega)</b>	1000 apgr./min.	Līdz pat 1000 apgr./min.

LATVIĒŠU

## PIEZĪME

- Faktiskais maksimālais centrifūgas ātrums var mainīties atkarībā no veļas stāvokļa. Iepriekš norādītās vērtības ir noapaļotas līdz tuvākajam simtam.

## Patēriņa dati

### Vienības apraksts

**kg:** Veļas noslodze

**h:mm:** Programmas ilgums

**kWh:** Enerģijas patēriņš

**°C:** Maksimālā temperatūra apstrādātajos tekstilizstrādājumos

**Litri:** Ūdens patēriņš

**rpm:** Maksimālais centrifūgas ātrums

**%:** Atlikušais mitrums centrifūgas fāzes beigās. Jo lielāks ir centrifūgas ātrums, jo lielāks ir troksnis un zemāks ir atlikušais mitrums.

## 30 EKSPLUATĀCIJA

### Kopīgās programmas

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	apgr./min	%
<b>Cotton (Kokvilna)</b> 20 °C	12	2:59	0,258	23	80,0	1350	51,0
<b>Cotton (Kokvilna)</b> 60 °C	12	3:59	1,364	46	80,0	1350	51,0
<b>Mixed Fabric (Kombinēti audumi)</b>	5	1:17	0,470	35	62,0	1000	65,0
<b>Speed 14 (Ātrā mazgāšana 14 min)</b>	2	0:14	0,048	21	31,0	400	107,0
<b>Cotton (Kokvilna)</b> 40 °C + <b>Intensive (Intensīva)</b>	12	4:26	0,641	29	109,0	1350	51,0
<b>Eco 40-60 (Pilns)*1</b>	12	4:00	1,510	46	90,0	1360	53,0
<b>Eco 40-60 (Puse)*1</b>	6	3:00	0,730	35	57,0	1360	53,0
<b>Eco 40-60 (Ceturtdaļa)*1</b>	3	2:45	0,214	26	43,0	1360	53,0

\*1 Tas spēj tīrīt vidēji netīrās kokvilnas drēbes, kas mazgājamas 40 °C vai 60 °C grādos, vienā un tajā pašā ciklā, un ka šo programmu izmanto, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina tiesību aktiem (ES 2019/2023).

### PIEZĪME

- Testa rezultāti ir atkarīgi no ūdens spiediena, ūdens cietības, ūdens ietilpības temperatūras, telpas temperatūras, noslodzes veida un apjoma, netīrības līmeņa, izmantotā mazgāšanas līdzekļa, tīkla elektropadeves svārstībām un izvēlētajām papildopcijām.
- Kopīgo programmu vērtības, izņemot **Eco 40-60** ciklu, ir tikai aptuvenas.
- Regula ES 2019/2023, kas ir spēkā no 2021. gada 1. marta, ir saistīta ar energoefektivitātes klasēm ar Regulu ES 2019/2014.
- Skenējiet QR kodu uz enerģijas etiķetes, kas piegādāta kopā ar ierīci un nodrošina tīmekļa saiti uz informāciju, kas saistīta ar ierīces darbību ES EPREL datu bāzē. Saglabājiet enerģijas marķējumu atsaucē nolūkiem kopā ar īpašnieka rokasgrāmatu un visiem citiem dokumentiem, kas piegādāti kopā ar ierīci.
- Modeļa nosaukumu var atrast uz ierīces marķējuma, atveriet durvis, kas ir tieši ap cilindra atveri.
- Lai atrastu to pašu informāciju EPREL, apmeklējiet vietni <https://eprel.ec.europa.eu> un meklējiet, izmantojot modeļa nosaukumu. (Derīgs no 2021. gada 1. marta)

## Papildu opcijas un funkcijas

Papildu opcijas un funkcijas var izmantot programmu pielāgošanai.

### Mazgāšanas programmas pielāgošana

Katrai programmai ir noklusējuma iestatījumi, kas tiek izvēlēti automātiski. Varat arī pielāgot šos iestatījumus, izmantojot šīs pogas.

#### Temp. (Temperatūra)

Šī poga atlasa izvēlētas programmas mazgāšanas temperatūru.

- Nospiediet **Temp. (Temperatūra)** pogu, līdz iedegas vēlamais iestatījums.
- Izvēlieties ūdens temperatūru, kas ir piemērota mazgājamo izstrādājumu veidam. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, ievērojiet norādījumus uz apģērba etiķetes.

#### Spin (Izgriešana)

Centrifūgas ātrumu var atlasīt, vairākas reizes piespiežot šo pogu.

- Nospiediet pogu **Spin (Izgriešana)**, lai izvēlētos apgriezieni skaitu.

### PIEZĪME

- Ja **No** centrifūga līmenis ir atlasīts, veļas mazgājamās mašīnas cilindrs pagriezies pirms drenāžas.

#### Rinse+ (Skalošana+)

Šī funkcija ir ieteicama cilvēkiem ar alerģijām pret mazgāšanas līdzekļiem.

- Nospiediet **Rinse+ (Skalošana+)** pogu, lai vienreiz pievienotu skalošanu.

#### Intensive (Intensīva)

Šo funkciju izmanto vidēji un stipri netīru drēbju mazgāšanai.

- Nospiediet **Intensive (Intensīva)** pogu.

### Veiciet nākamās darbības, lai pielāgotu mazgāšanas programmu:

- 1 Sagatavojiet drēbes un ievietojiet tvertnē.

- 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.

- 3 Pievienojiet veļas mazgāšanas līdzekli.

- 4 Izvēlieties mazgāšanas programmu.

- 5 Pielāgojiet mazgāšanas programmu (**Temp. (Temperatūra)**, **Spin (Izgriešana)**, **Rinse+ (Skalošana+)** un **Intensive (Intensīva)**) kā nepieciešams.

- 6 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

### Tikai tad, ja lieto centrifūga funkciju

- 1 Sagatavojiet drēbes un ievietojiet tvertnē.

- 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.
  - Neizvēlieties mazgāšanas programmu un nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.

- 3 Nospiediet **Spin (Izgriešana)** pogu.

- 4 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

### PIEZĪME

- Izvēloties šo mazgāšanas programmu, nebūs iespējams izvēlēties vienīgi centrifūga ciklu. Tādā gadījumā divas reizes piespiediet **Barošanas** pogu.

### Pamata opciju izmantošana

Programmas iespējams pielāgot, izmantojot turpmāk norādītās pamata opcijas:

#### Pre Wash (Priekšmazgāšana)

Šo opciju ieteicams izmantot, mazgājot ļoti netīru noslodzi.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.

- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.

## 32 EKSPLUATĀCIJA

**3** Pēc vajadzības piespiediet pogas **Pre Wash (Priekšmazgāšana)**.

**4** Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

### Add Item (Pievienot vienumu)

Šo opciju var izmantot, lai pēc mazgāšanas programmas sākšanas pievienotu vai izņemtu drēbes.

**1** Nospiediet **Barošanas** pogu.

**2** Izvēlieties mazgāšanas programmu.

**3** Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

**4** Pēc vajadzības piespiediet pogas **Add Item (Pievienot vienumu)**.

**5** Pēc tam, kad durvis pašas atslēdzas atveriet tās vai izņemiet nepieciešamos apģērba gabalus.

**6** Aizveriet durvis un nospiediet pogu **Sākt/Pauze**.

### PIEZĪME

- Ja cilindrā ir augsts ūdens līmenis vai temperatūra, drošības apsvērumu dēļ durvis paliek bloķētas. Šajā laikā nav iespējams ievietot papildus drēbes.

### Delay End (Beigas laika aizture)

Šo funkciju var iestatīt tā, lai ierīce tiktu automātiski iedarbināta un apturēta pēc norādītā laika intervāla.

**1** Nospiediet **Barošanas** pogu.

**2** Izvēlieties mazgāšanas programmu.

**3** Pēc vajadzības piespiediet pogas **Delay End (Beigas laika aizture)**.

**4** Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

### PIEZĪME

- Izņemot **Delay End (Beigas laika aizture)** pogas gaismas diodes, visas gaismas diodes vadības panelī tiks izslēgtas 20 minūšu laikā. Šī funkcija var atšķirties no iegādātā modeļa.
- Aiztures laiks ir laiks līdz programmas beigām, nevis sākumam. Faktiskais mazgāšanas ilgums var būt dažāds un ir atkarīgs no ūdens temperatūras, drēbēm un citiem apstākļiem.
- Lai atceltu funkciju, jānospiež **Barošanas** pogu.
- Izvairieties šai funkcijai lietot šķidru mazgāšanas līdzekli.

## Iestatījumi

### Child Lock (Bērnu drošības slēdzene)

Lietojiet šo opciju vadības pogu izslēgšanai. Ar šo funkciju var novērst iespēju, ka bērni varētu mainītu režīmus vai rīkotos ar iekārtu.

### PIEZĪME

- Ja ir iestatīta šī funkcija, tiek bloķētas visas pogas, izņemot **Barošanas** pogu.
- Kad vadības pogas ir bloķētas, ĒL un atbilstošais mazgāšanas laiks pārmaiņus ir redzams uz displeja mazgāšanas laikā, kamēr šī funkcija ir iespējota
- Barošanas izslēgšana neatīstāt šo funkciju. Lai piekļūtu citām funkcijām, ir jāatceļ šī funkcija.

### Vadības paneļa bloķēšana

**1** Izslēdziet barošanu.

**2** Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Delay End (Beigas laika aizture)** un **Add Item (Pievienot vienumu)** pogas uz 3 sekundēm, lai aktivizētu šo funkciju.

- Būs dzirdams skaņas signāls, un ĒL displejā būs redzams simbols.

### Vadības paneļa atbloķēšana

**1** Izslēdziet barošanu.



**2** Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Delay End (Beigas laika aizture)** un **Add Item (Pievienot vienumu)** pogas uz 3 sekundēm, lai deaktivizētu šo funkciju.

**Beep On/Off (Melodija Ieslēgt / Izslēgt)**

Šī iekārta atskaņo melodiju, kad tā ieslēdzas un apstājas.

- Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Rinse+ (Skalošana+)** un **Pre Wash (Priekšmazgāšana)** pogas uz 3 sekundēm, lai deaktivizētu/aktivizētu šo funkciju.

## 34 VIEDĀS FUNKCIJAS

# VIEDĀS FUNKCIJAS

## LG ThinQ lietotne

LG ThinQ programma ļauj sazināties ar iekārtu, izmantojot viedtālruni.

### LG ThinQ lietotnes funkcijas

Sazinieties ar ierīci no viedtālruna, izmantojot ērtās viedās funkcijas.

#### Remote Start (Attālināts starts)

Tā ļauj jums kontrolēt iekārtu attālināti no LG ThinQ lietotnes.

#### Download Cycle (Lejupielādējiet mazgāšanas ciklu)

Ir iespējams lejupielādēt jaunus un īpašus ciklus, kas nav iekļauti iekārtas pamatciklu klāstā.

Veiksmīgi reģistrētajās ierīcēs var lejupielādēt dažādus speciālus ierīces ciklus.

Kad cikla lejupielāde iekārtā ir pabeigta, šis cikls tiek iekārtā saglabāts, līdz tiek lejupielādēts jauns cikls.

### PIEZĪME

- Vienā reizē iekārtā iespējams saglabāt tikai vienu lejupielādēto ciklu.

#### Tvertnes tīrīšanas cikls

Šī funkcija parāda, cik ciklu ir atlicis, pirms jāpalaiž **Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)** funkcija.

#### Enerģijas monitorings

Šī funkcija pārbauda nesen lietoto ciklu un mēneša vidējo enerģijas patēriņu.

#### Smart Diagnosis

Šī funkcija nodrošina derīgu informāciju diagnostikai un derīgus risinājumus, kas balstīti uz iekārtas lietošanas īpašībām.

#### Iestatījumi

Ļauj iestatīt dažādas iespējas iekārtā un lietojumprogrammā.

#### Brīdinājumi

Kad cikls ir pabeigts vai iekārtai ir problēmas, viedtālrunī iespējams saņemt brīdinājuma


paziņojumus. Paziņojumi tiek aktivizēti arī tad, ja lietotne **LG ThinQ** ir izslēgta.

### PIEZĪME


- Ja maināt bezvadu rūteri, interneta pakalpojumu sniedzēju vai paroli, izdzēsiet reģistrēto ierīci no lietotnes **LG ThinQ** un reģistrējiet vēlreiz.
- Lietotne, iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā, var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

## Pirms LG ThinQ programmas lietošanas


- 1 Pārbaudiet attālumu starp ierīci un bezvadu rūteri (Wi-Fi tīkls).
  - Ja attālums starp ierīci un bezvadu rūteri ir pārāk liels, signāla stiprums var mazināties. Tam var būt nepieciešams vairāk laika, lai reģistrētos vai arī uzstādīšana var būt neveiksmīga.
- 2 Izslēdziet savā viedtālrunī **Mobilos datus**.

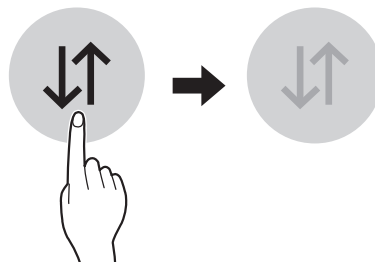

### 3 Savienojiet savu viedtālruni ar bezvadu rūteri.

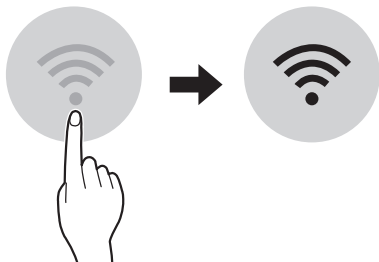

#### PIEZĪME

- Lai apstiprinātu Wi-Fi savienojumu, pārbaudiet, vai kontrolpanelī ir iedegusies ikona .
- Ierīce atbalsta vienīgi 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai pārbaudītu savu tīklu frekvenci, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai arī skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.
- **LG ThinQ** nenes atbildību par jebkādām tīklu savienojumu problēmām vai kļūmēm, darbības traucējumiem vai kļūmēm, kas radušās tīkla savienojuma dēļ.
- Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams tā atrodas pārāk tālu no rūtera. Iegādājieties Wi-Fi retranšlātoru (diapazona paplašinātājs), lai uzlabotu Wi-Fi signāla jaudu.
- Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.
- Bezvada signāla problēmu dēļ, ierīce nevar tikt reģistrēta. Atvienojiet ierīci un uzgaidiet vismaz vienu minūti pirms mēģiniet veikt šo darbību atkārtoti.
- Ja jūsu bezvadu rūterī ir iespējots ugunsdzēsības, atspējojiet to vai pievienojiet tam izņēmumu.
- Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jā sastāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
- Viedtālruna lietotāja interfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
- Ja rūtera drošības protokols ir iestatīts uz **WEP**, tīkla uzstādīšana var neizdoties. Lūdzu,

nomainiet to uz citu drošības protokolu (iesakām **WPA2**) un reģistrējiet produktu atkārtoti.

## Lietojumprogrammas LG ThinQ instalēšana

Sameklējiet viedtālrunī lietojumprogrammu **LG ThinQ** no Google Play Store & Apple App Store. Ievērojiet norādījumus lietojumprogrammas lejupielādei un instalēšanai.

## Tīkla savienojuma aktivizēšana

- 1 Palaidiet **LG ThinQ** lietotni.
- 2 Izvēlieties un pieskarieties **Veļasmašīna ar veļas ievietošanu no priekšpuses** aplikācijā.
- 3 Nospiediet **Barošanas** pogu uz vadības paneļa.
- 4 Nospiediet un turiet **Wi-Fi** pogu, uz vadības paneļa, uz 3 sekundēm.
  - Wi-Fi gaismas diode mirgo savienojuma procesa laikā.

## Iekārtas attālināta izmantošana

### Remote Start (Attālināts starts)

Izmantojiet savu viedtālruni, lai vadītu savu iekārtu attālināti. Jūs arī varat monitorēt ciklu darbību, lai būtu informēts par katra cikla ilgumu.

### Šīs funkcijas izmantošana

- 1 Ievietojiet drēbes tvertnē.
  - Ja nepieciešams, pievienojiet attiecīgajā dozatora nodalījumā balinātāju vai veļas mīkstinātāju.
- 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.

## 36 VIEDĀS FUNKCIJAS

**3** Nospiediet pogu **Remote Start (Attālināts starts)** un turiet 3 sekundes piespiestu, lai iespējotu tālvadības funkciju.

**4** Sāciet ciklu, izmantojot savā tālrunī lietotni **LG ThinQ**.

### PIEZĪME

- Pēc šīs funkcijas iespējošanas varat sākt ciklu tikai no viedtālruna lietotnes **LG ThinQ**. Ja cikls nav sākts, iekārta gaida tā sākšanu, līdz tiek attālināti izslēgta no lietotnes vai šī funkcija tiek atspējota.
- Ja durvis ir atvērtas, jūs nevarat sākt ciklu attālināti.

#### Šīs funkcijas manuāla atspējošana

Kad šī funkcija ir iespējota, nospiediet pogu **Remote Start (Attālināts starts)** un turiet piespiestu 3 sekundes.

## Tīkla savienojuma deaktivizēšana

**1** Nospiediet **Barošanas** pogu uz vadības paneļa.

**2** Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Spin (Iz griešana)** un **Delay End (Beigas laika aizture)** pogas uz trīs sekundēm, lai deaktivizētu tīkla savienojumu.

## Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā

Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā	<b>0,5 W</b>
Tīkla elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	<b>2,0 W</b>
Laika periods, pēc kura jaudas vadības funkcija vai līdzīga funkcija automātiski pārslēdz iekārta gatavības un/vai izslēgtā, un/vai tīklīerosas gatavības režīmā	<b>20 minūtes</b>

### PIEZĪME

- Tīkla savienojuma aktivizēšana var palielināt iekārta enerģijas patēriņu.

## Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdz, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

## Smart Diagnosis

Lietojiet šo funkciju, lai palīdzētu iekārtā diagnosticēt problēmas un tās atrisināt.

### PIEZĪME

- Ar LGE nolaidību nesaistītu iemeslu dēļ ārēju faktoru rezultātā pakalpojums varētu nedarboties, piemēram, bet ne tikai, Wi-Fi nepieejamības, Wi-Fi atvienošanās, vietējā lietojumprogrammu veikala noteikumu vai lietojumprogrammas nepieejamības dēļ.
- Funkcija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un, atkarībā no jūsu atrašanās vietas, tai var būt atšķirīga forma.

## LG ThinQ lietošana problēmu diagnosticēšanai

Ja iekārtā, kas aprīkota ar Wi-Fi, rodas problēma, iekārta var nosūtīt traucējummeklēšanas datus uz

viedtālruni, izmantojot lietojumprogrammu **LG ThinQ**.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Sekojiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtajiem norādījumiem.

## Dzirdamās diagnosticēšanas lietošana problēmu diagnosticēšanai


Lai izmantotu dzirdamās diagnosticēšanas metodi, izpildiet turpmāk sniegtās norādes.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Sekojiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtajiem norādījumiem par dzirdamo diagnosticēšanu.

**1** Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu iekārtu.

- Nepiespiediet citas pogas.

**2** Pielieciet viedtālruņa mikrofonu tuvu pie **Barošanas** pogas.

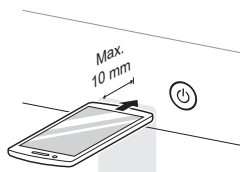

**3** Piespiediet pogu **Temp. (Temperatūra)** un turiet piespiestu 3 sekundes vai ilgāk, vienlaikus turot viedtālruņa mikrofonu pie **Barošanas** pogas līdz tiek pabeigta datu pārraide.

- Turiet viedtālruni nekustīgi, kamēr datu pārraide ir pabeigta. Ir redzams atlikušais datu pārraidīšanas laiks.

**4** Kad datu nosūtīšana būs pabeigta, lietojumprogrammā tiks parādīta diagnoze.

### PIEZĪME

- Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, nekustiniet viedtālruni laikā, kamēr tiek pārraidīts skaņas signāls.

## APKOPE

### ⚠ BRĪDINĀJUMS!


- Pirms tīrīšanas atslēdziet ierīci, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku. Šī brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt nopietnu traumu, aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai nāvi.
- Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet spēcīgas ķīmikālijas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, jo tie var sabojāt apdaru.

## Tīrīšana pēc katras mazgāšanas

### Ko tīrīt

Vienmēr izņemiet izstrādājumus no veļas mazgājamās mašīnas, tiklīdz cikls ir pabeigts. Atstājot mitrus izstrādājumus veļas mazgājamā mašīnā, tie var saburzīties, nokrāsoties un var rasties nepatīkams aromāts.

- Kad mazgāšanas cikls ir pabeigts, noslaukiet durvis un durvju blīvi, lai tās būtu sausas.
- Atstājiet durvis nedaudz atvērtas, lai izžāvētu tvertni.
- Noslaukiet ierīces korpusu ar sausu drānu, lai tas būtu sauss.

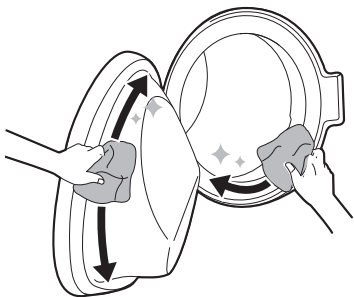

### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Atstājiet durvis atvērtas, lai nožāvētu ierīces iekšpusi tikai tad, ja mājās esošie bērni tiek uzraudzīti.

## Ārpuses tīrīšana

Pareiza ierīces kopšana var pagarināt darbību.

### Ārpuse:

- nekavējoties noslaukiet jebkādas šļakatas.
- Noslaukiet ar mitru drānu un pēc tam vēlreiz ar sausu drānu, nodrošinot, ka korpusa savienojumu vietās vai plaisās nesaglabājas mitrums.
- Nespiediet asus priekšmetus pret virsmu vai displeju.

### Durvis

- noslaukiet ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Nemēģiniet atdalīt paneļus vai izjaukt ierīci. Nelietojiet asus priekšmetus, lai vadītu iekārtas darbību no vadības paneļa.

## Regulāra ierīces tīrīšana un avārijas ūdens izvadīšana

### Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)

Šī ir programma, kas palīdz iztīrīt iekārtas iekšpusi, mērcējot, mazgājot, skalojot un griežot centrifūgu. Palaidiet šo funkciju **reizi mēnesī** (vai biežāk, ja nepieciešams), lai novērstu mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja, un citu atlieku uzkrāšanos.

- Ja iekārtas iekšpusē jūtama nepatīkama smaka, palaidiet šo funkciju **trīs nedēļas pēc kārtas reizi nedēļā**, papildus regulārajiem intervāliem.

## PIEZĪME

- ĒcL ziņojums būs redzams, lai brīdinātu par šīs funkcijas darbības rekomendācijām.

- 1 Izņemiet no ierīces visus apgērbus un izstrādājumus un aizveriet durvis.
- 2 Atveriet sadalītāja atvilktni un galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pievienojiet atkaļķotāju (piemēram, Calgon).
  - Kā alternatīva pulverim, jūs tvertnē varat ievietot tabletes.
- 3 Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni.
- 4 Ieslēdziet ierīci un pēc tam atlasiet funkciju **Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)**.
- 5 Piespiediet pogu **Sākt/Pauze**, lai sāktu funkcijas darbību.
- 6 Atstājiet durvis atvērtas, lai izžāvētu iekārtas iekšpusi pilnībā.
  - Kad iekārtas iekšpuse nav pilnībā izžuvusi, tā var sākt smirdēt vai pelēt.

## ▲ BRĪDINĀJUMS!

- Atstājiet durvis atvērtas, lai nožāvētu ierīces iekšpusi tikai tad, ja mājās esošie bērni tiek uzraudzīti.

## Ūdens ieplūdes filtra tīrīšana


Ūdens ieplūdes filtrs uzkrāj kaļķi vai visas ūdens nogulsnes, kas tiek piegādāts ierīcei. Ieplūdes filtru tīriet apmēram ik pēc sešiem mēnešiem vai biežāk, ja ūdens ir ļoti ciets vai tajā ir kaļķis.

- Aizgrieziet ierīcei pieslēgtās ūdens padeves krānus, ja ierīce ir jāatstāj uz kādu laiku


(piemēram, dodoties atvaļinājumā), īpaši tad, ja tās tiešā tuvumā nav grīdas drenāžas (notekas).

- Ja mazgāšanas līdzekļa atvilktnē neieplūst ūdens, vadības panelī tiek parādīts kļūdas ziņojums IĒ.

- 1 Izslēdziet strāvas padevi un ūdens krānu, un pēc tam atskrūvējiet ūdens ieplūdes šļūteni.

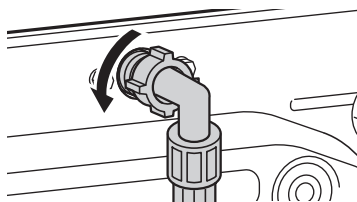

- 2 Noņemiet ūdens ieplūdes filtru ar mazām knaiblēm un pēc tam notīriet filtru, izmantojot zobu suku ar vidēja biežuma sariem.

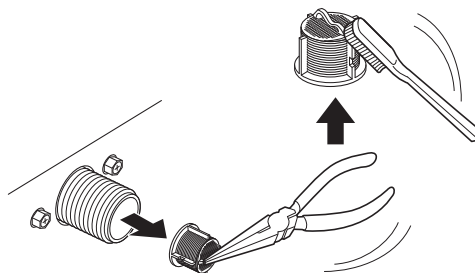

## Drenāžas sūkņa filtra tīrīšana un avārijas ūdens izvadīšana


Drenāžas filtrā sakrājas diegi un veļā palikušie sīkie priekšmeti, kas, iespējams, nejauši palikuši drēbēs. Lai iekārta darbotos nevainojami ik pēc sešiem mēnešiem pārliecinieties, ka filtrs ir tīrs.

Pirms drenāžas sūkņa filtra tīrīšanas ļaujiet ūdenim atdzist. Ārkārtas gadījumā atveriet durvis vai veiciet ārkārtas ūdens izvadīšanu.


- 1 Atslēdziet iekārtu.

## 40 APKOPE

- 2** Atveriet korpusa vāciņu un izvelciet drenāžas cauruli.

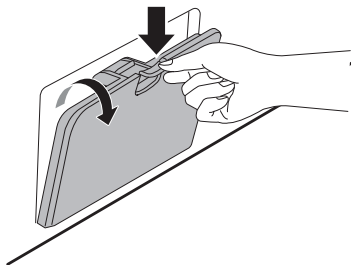

- 3** Vispirms noņemiet drenāžas aizbāzni no drenāžas caurules **1** un pēc tam izvadiet ūdeni. Pēc tam lēnām atskrūvējiet drenāžas sūkņa filtru **2**, lai atbrīvotos no atlikušā ūdens, un pēc tam turpiniet izņemot gruzus vai priekšmetus no filtra.

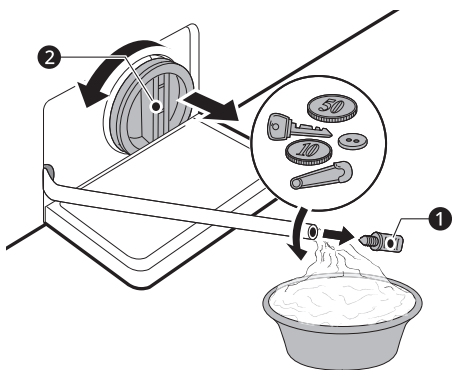

- 4** Pēc drenāžas sūkņa filtra tīrīšanas uzmanīgi ievietojiet filtru vietā, un uzmanīgi pieskrūvējiet drenāžas vāciņu pulksteņrādītāja virzienā, lai izvairītos no šķērssgriezuma vītnes un noplūdes. Ievietojiet aizbāzni atpakaļ drenāžas caurulē un ievietojiet to turētājā.

- 5** Aizveriet korpusa vāciņu.

### ⚠ UZMANĪBU!


- Esiet uzmanīgi iztukšošanas laikā, jo ūdens var būt karsts.
- Vienreiz mēnesī (vai biežāk, ja nepieciešams) palaidiet tvertnes tīrīšanas programmu, lai

novērstu mazgāšanas līdzekļa un citu atlikumu uzkrāšanos.

## Sadalītāja atvilktnes tīrīšana

Sadalītāja atvilktnē var uzkrāties mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs. Šķidrā mazgāšanas līdzekļa paliekas var uzkrāties zem sadalītāja atvilktnes un nepazust pilnībā. **Vienreiz vai divreiz mēnesī** izņemiet atvilktni un tās sastāvu un pārbaudiet, vai tur nav uzkāpies tīrīšanas līdzeklis.

- 1** Izņemiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni, velkot taisni ārā, līdz tā apstājas.
- Pēc tam uzmanīgi velciet atvilktni uz āru, vienlaikus cieši nospiežot atvienošanas pogu.

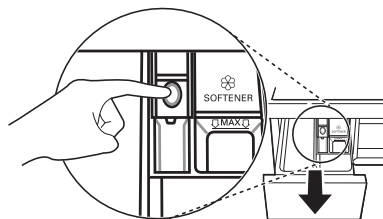

- 2** Izņemiet mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja pārpalikumus.
- Izskalojiet atvilktni un tās komponentus ar siltu ūdeni, lai atbrīvotos no mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja pārpalikumiem. Izmantojiet vienīgi ūdeni, lai tīrītu sadalītāju.
- 3** Lai notīrītu atvilktnes atveri, izmantojiet drānu; padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu, nemetālisku birsti.
- Notīriet no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas jebkādus atlikumus.
- 4** Pēc tīrīšanas notīriet visu mitrumu ar sausu dvieli vai drānu.
- 5** Samontējiet atvilktnes komponentus pareizajos nodaļumos un ievietojiet mīkstinātāja sadalītāja atvilktni.





## 42 TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
<b>ŅE</b> <b>ŪDENS IZPLŪDES</b> <b>KĻŪDA</b>	<p><b>Drenāžas šļūtene ir samezglojusies vai aizsērējusi. Ūdens neizplūst no iekārtas vai izplūst lēni.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šļūteni.</li> </ul> <p><b>Drenāžas filtrs ir aizsērējis.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet un iztīriet drenāžas filtru.</li> </ul>
<b>dE dE   dE2 dE4</b> <b>DURVJU KĻŪDA</b>	<p><b>Durvju sensors darbojas nepareizi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lūdzu, piezvaniet uz LG servisa centru. Vietējā LG servisa centra tālruna numuru skatiet garantijas kartē.</li> </ul>
<b>EE</b> <b>VADĪBAS KĻŪDA</b>	<p><b>Šī ir vadības kļūda.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet spraudni no kontakrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.</li> </ul>
<b>LE</b> <b>MOTORA BLOKĒŠANAS</b> <b>KĻŪDA</b>	<p><b>Motora pārslodze.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ļaujiet iekārtai 30 minūtes atpūsties, līdz motors atdziest, pēc tam restartējiet ciklu</li> </ul>
<b>FE</b> <b>PĀRPLŪDES KĻŪDA</b>	<p><b>Ūdens pārplūde, jo, iespējams, ir bojāts ūdens vārsts.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aizveriet ūdens krānu. Atvienojiet strāvas padevi. Izsauciet tehnisko dienestu.</li> </ul>
<b>PE</b> <b>SPIEDIENA SENSORA</b> <b>KĻŪDA</b>	<p><b>Ūdens līmeņa sensora disfunkcija.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aizveriet ūdens krānu. Atvienojiet strāvas padevi. Izsauciet tehnisko dienestu.</li> </ul>
<b>LS</b> <b>VIBRĀCIJAS SENSORA</b> <b>KĻŪDA</b>	<p><b>Vibrācijas sensors darbojas nepareizi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izsauciet tehnisko dienestu.</li> </ul>
<b>FF</b> <b>SASALŠANAS IZRAISĪTA</b> <b>KĻŪME</b>	<p><b>Vai padeves/drenāžas šļūtene vai drenāžas sūknis ir sasalis?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievadiet tvertnē siltu ūdeni, lai atkausētu drenāžas šļūteni un drenāžas sūkni. Pārklājiet padeves šļūteni ar mitru un siltu dvieli.</li> </ul>
<b>RE</b> <b>ŪDENS NOPLŪDE</b>	<p><b>Ūdens noplūdes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izsauciet tehnisko dienestu.</li> </ul>
<b>PF</b> <b>STRĀVAS KĻŪME</b>	<p><b>Darbības laikā var būt noticis strāvas padeves pārtraukums vai nepietiekama elektroapgāde.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet <b>Sākt/Pauze</b> pogu, lai restartētu ciklu.</li> </ul>

## Iespējami dzirdamie trokšņi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
<b>Grabošs un žvadošs troksnis</b>	<p><b>Tvertnē, iespējams, ir svešķermeņi, piemēram, atslēgas, monētas vai saspraudes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apstādiniet iekārtu un pārbaudiet, vai tvertnē nav svešķermeņu. Ja pēc iekārtas restartēšanas troksnis turpinās, zvaniet uz tehniskās palīdzības centru.</li> </ul>
<b>Dobjš troksnis</b>	<p><b>Smagas drēbes var radīt dobru troksni. Parasti tas ir normāli.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja troksnis turpinās, iekārta, iespējams, nav līdzsvarota. Apstādiniet iekārtu un pārkaļķojiet drēbes.</li> </ul> <p><b>Iespējams, drēbju noslodze nav līdzsvarota.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēdziet programmas pauzi un pēc durvju atbloķēšanas pārkaļķojiet drēbes.</li> </ul>
<b>Vibrējoša skaņa</b>	<p><b>Nav noņemti iepakojuma materiāli.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Noņemiet iepakojuma materiālus.</li> </ul> <p><b>Iespējams, drēbes tvertnē ir nevienmērīgi izkārtotas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēdziet programmas pauzi un pēc durvju atbloķēšanas pārkaļķojiet drēbes.</li> </ul> <p><b>Ne visas līmeņošanas kājas stingri un vienmērīgi balstās uz grīdas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai noregulētu iekārtas līmeni, skatiet instrukcijas par <b>Iekārtas līmeņa izlīdzināšanu</b>.</li> </ul> <p><b>Grīda nav pietiekami stingra.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai grīda ir stabila un neliecās. Informāciju par pareizas vietas izvēli skatiet nodaļā <b>Uzstādīšanas vietas prasības</b>.</li> </ul>


LATVIŠU

## Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
<b>Ūdens noplūde.</b>	<p><b>Šļūtenes drenāžas caurules ir aizsērējušas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet notekcauruli. Ja vajadzīgs, sazinieties ar santehniķi.</li> </ul> <p><b>Noplūde, ko izraisījusi nepareizi uzstādīta drenāžas šļūtene vai aizsērējusi drenāžas šļūtene.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šļūteni. Regulāri pārbaudiet un iztīriet drenāžas filtru.</li> </ul> <p><b>Drenāžas sūkņa filtra vāciņš nav uzstādīts pareizi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietojiet drenāžas sūkņa filtru atpakaļ vietā.</li> </ul>

## 44 TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
<b>Iekārta nedarbojas.</b>	<b>Vadības panelis ir izslēgts neaktivitātes dēļ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tas ir normāli. Lai ieslēgtu ierīci, piespiediet <b>Barošanas</b> pogu.</li> </ul>
	<b>Iekārta ir atslēgta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, vai vads ir droši pieslēgts strādājošai kontaktligzdai.</li> </ul>
	<b>Izslēgta ūdens padeve.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pilnībā atgrieziet ūdens padeves krānu.</li> </ul>
	<b>Nepareizi iestatītas vadības.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka programma ir pareizi iestatīta. Aizveriet durvis un nospiediet <b>Sākt/Pauze</b> pogu.</li> </ul>
	<b>Durvis ir atvērtas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aizveriet durvis un pārliecinieties, vai nekas nav iespiests zem durvīm, traucējot tās aizvērt pilnībā.</li> </ul>
	<b>Nostrādājis/izkuisis jaudas slēdzis/drošinātājs.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet mājas jaudas slēdzus/drošinātājus. Nomainiet drošinātājus vai atiestatiet jaudas slēdzi. Iekārtai vajadzētu būt pieslēgtai atsevišķā atzarojuma shēmā. Pēc strāvas padeves atjaunošanas iekārta atsāk programmas darbību no vietas, kur tās darbs tika pārtraukts.</li> </ul>
<b>Iekārta nedarbojas.</b>	<b>Nepieciešama vadības atiestatīšana.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet <b>Barošanas</b> pogu pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet <b>Sākt/Pauze</b> pogu.</li> </ul>
	<b>Sākt/Pauze netika nospiesta pēc programmas iestatīšanas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet <b>Barošanas</b> pogu, pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet <b>Sākt/Pauze</b> pogu. Iekārta tiek izslēgta, ja <b>Sākt/Pauze</b> poga netiek nospiesta konkrētā laika posmā.</li> </ul>
	<b>Ārkārtīgi zems ūdens spiediens.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet citus mājas krānus, lai pārliecinātos, ka māsaimniecības ūdens spiediens ir pietiekams.</li> </ul>
	<b>Iekārta silda ūdeni vai veido tvaiku.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dažu ciklu laikā tvertne var īslaicīgi pārtraukt darbību, kamēr ūdens tiek droši uzsildīts līdz iestatītajai temperatūrai.</li> </ul>
<b>Ierīce apstājas uz dažām minūtēm un pēc tam restartējas.</b>	<b>Lai novērstu motora pārkaršanu, ir aktivizēta motora aizsardzības ierīce.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tas ir normāli. Ja aktivizējas motora aizsargierīce, ierīce apstājas uz dažām minūtēm un pēc tam iedarbināsies no jauna.</li> </ul>
<b>Pogas var nedarboties pareizi.</b>	<b>Child Lock (Bērnu drošības slēdzene) opcija ir aktivizēta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivizējiet <b>Child Lock (Bērnu drošības slēdzene)</b> opciju, ja nepieciešams.</li> </ul>

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
<b>Nevar atvērt durvis.</b>	<b>Kad ierīce sāk darbu, durvis nevar atvērt drošības iemeslu dēļ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tas ir normāli. Jūs varat droši atvērt durvis pēc tam, kad  izslēdzas.</li> </ul>
<b>Iekārta netiek pareizi uzpildīta.</b>	<b>Ieplūdes filtrs ir aizsērējis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, vai nav nosprostoti uzpildes vārstu ieplūdes filtri.</li> </ul>
	<b>Iespējams, sagriezušās ieplūdes šļūtenes.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes nav sagriezušās vai nosprostotas.</li> </ul>
	<b>Nepietiekama ūdens padeve.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka karstā un aukstā ūdens krāni ir atgriezti līdz galam.</li> </ul>
	<b>Karstā un aukstā ūdens padeves šļūtenes ir reversētas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet padeves šļūteņu savienojumus.</li> </ul>
<b>Iekārta neizlaiž ūdeni.</b>	<b>Sagriezusies drenāžas šļūtene.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai drenāžas šļūtene nav sagriezusies.</li> </ul>
	<b>Drenāža novietota vairāk nekā 1 m virs grīdas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nodrošiniet, lai drenāžas šļūtene neatrodas augstāk nekā 1 m virs iekārtas apakšas.</li> </ul>
<b>Mazgāšanas līdzeklis sadalīts nepilnīgi vai vispār nav sadalīts.</b>	<b>Izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievērojiet līdzekļa ražotāja sniegtos norādījumus.</li> </ul>
	<b>Drenāžas sūkņa filtrs var būt bloķēts.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet drenāžas filtru.</li> </ul>
<b>Cikla laiks ilgāks nekā parasti.</b>	<b>Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienojiet papildu izstrādājumus, lai iekārta varētu līdzsvarot noslodzi.</li> </ul>
	<b>Smagie izstrādājumi sajaukušies ar vieglajiem.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vienmēr mēģiniet mazgāt līdzīga svara izstrādājumus, lai iekārta varētu vienmērīgi sadalīt porcijas svaru, griežot centrifūgā.</li> </ul>
	<b>Mazgājami izstrādājumi nav līdzsvaroti.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja izstrādājumi ir sapinušies, manuāli pārdaliet noslodzi.</li> </ul>
<b>Cikla beigas ir aizkavētas</b>	<b>Konstatēts disbalanss vai ir ieslēgta putu noņemšanas programma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tas ir normāli. Displejā attēlotais atlikušais laiks ir tikai paredzamais laiks. Faktiskais laiks varētu atšķirties.</li> </ul>

## 46 TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

### Sniegums

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
<b>Slikti izmazgājas traipi</b>	<p><b>Iepriekš iestāvējušies traipi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iepriekš mazgātiem izstrādājumiem var būt iestāvējušies traipi. Tie var būt grūti izmazgājami, tāpēc, iespējams, jāmazgā ar rokām vai iepriekš jāapstrādā, lai atvieglotu traipu izņemšanu.</li> </ul>
<b>Nokrāsošanās</b>	<p><b>Pārāk ātri sadalīts balinātājs vai mīkstinātājs.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārpildīts sadalītāja nodalījums. Tas var izraisīt ātru balinātāja vai mīkstinātāja sadalīšanu. Vienmēr izmēriet balinātāja vai mīkstinātāja daudzumu, lai novērstu pārpildīšanu.</li> <li>Lēnām aizveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju.</li> </ul>
	<p><b>Balinātājs vai mīkstinātājs ticis pievienots drēbēm tieši tvertnē.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vienmēr izmantojiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju, lai pārliecinātos, ka balinātājs vai mīkstinātājs ir pareizi izdalīts pareizajā programmas laikā.</li> </ul>
	<p><b>Izstrādājumi nav pareizi sašķiroti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tumšos izstrādājumus vienmēr mazgājiet atsevišķi no gaišajiem un baltajiem, lai novērstu nokrāsošanos.</li> <li>Ļoti netīrus izstrādājumus nekad nemazgājiet kopā ar mazliet netīriem.</li> </ul>
<b>Saburzīšanās</b>	<p><b>Iekārta nav tūlīt iztukšota.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vienmēr izņemiet veļu no ierīces tūlīt pēc programmas pabeigšanas.</li> </ul>
	<p><b>Iekārta ir pārslogota.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iekārtā var ievietot pilnu veļas porciju, tomēr tvertnei nevajadzētu būt cieši piebāztai. Iekārtas durvīm vajadzētu būt viegli aizveramām.</li> </ul>
	<p><b>Karstā un aukstā ūdens padeves šļūtenes ir reversētas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja izstrādājumi tiek skaloti ar karstu ūdeni, tie var saburzīties. Pārbaudiet padeves šļūteņu savienojumus.</li> </ul>
	<p><b>Centrifūgas ātrums var būt pa lielu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iestatiet centrifūgas ātrumu atbilstoši audumam.</li> </ul>

## Smaka

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Pelējuma vai miltrasas aromāts iekārtā	<b>Tvertnes iekšpuse nav pienācīgi iztīrīta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulāri palaidiet <b>Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)</b> funkciju.</li> </ul>
	<b>Nepareizi uzstādīta drenāžas šļūtene var radīt nepatīkamu aromātu (ūdens nonāk atpakaļ iekārtā).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzstādot drenāžas šļūteni pārlicinieties, vai tā nav salocījusies vai bloķēta.</li> </ul>
	<b>Ja mazgāšanas līdzekļa sadalītājs netiek tīrīts regulāri, no pelējuma vai svešķermeņiem var rasties nepatīkami aromāti.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izņemiet un iztīriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju, it īpaši atvilktnes atvēruma augšu un apakšu.</li> </ul>

LATVIĒŠU

## Wi-Fi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienoti ar Wi-Fi tīklu.	<b>Wi-Fi parole, ar kuru cenšaties izveidot savienojumu, ir nepareiza.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu viedtālruni, un atvienojiet to, pēc tam reģistrējiet savu ierīci <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<b>Mobilie dati jūsu viedtālrunī ir ieslēgti.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izslēdziet savā viedtālrunī <b>Mobilos datus</b> un reģistrējiet ierīci, izmantojot Wi-Fi tīklu.</li> </ul>
	<b>Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir iestatīts nepareizi.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bezvadu tīkla nosaukumā (SSID) jābūt vienīgi latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes).</li> </ul>
	<b>Rūtera frekvence nav 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atbalstīta tikai 2,4 GHz rūteri. Iestatiet bezvadu rūteri uz 2,4 GHz un savienojiet ierīci ar bezvadu rūteri. Lai pārbaudītu rūtera frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai rūtera ražotāju.</li> </ul>
	<b>Attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels, signāls var būt pārāk vājš un savienojums var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.</li> </ul>

## Klientu aprūpe un apkalpošana

Sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

- Lai atrastu LG Electronics pilnvarotu apkalpojošo personālu, apmeklējiet mūsu vietni **www.lg.com** un sekojiet tur esošajām instrukcijām.
- Pašrocīgs remonts nav ieteicams, jo tas var vēl vairāk sabojāt ierīci un anulēt garantiju.

## 48 TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

---

- Regulā 2019/2023 minētās rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus.