



Lai skatītu rokasgrāmatu,
noskenējiet QR kodu.



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

VEĻAS MAZGĀJAMĀ MĀŠĪNA



Pirms sākat uzstādīšanu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas palīdzēs vieglāk veikt uzstādīšanu, kā arī tiks nodrošināts, ka izstrādājums ir pareizi un droši uzstādīts. Pēc uzstādīšanas glabājiet rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai varētu to skatīt arī turpmāk.

LATVIEŠU

F4X1008NW* / F4X1009NW*



MFL72076853

Rev.02_111524

[www.lg.com](#)

Autortiesības © 2024 LG Electronics. Visas tiesības paturētas.

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

RŪPES PAR VIDI

Apkārtējās vides un taupības padomi	3
---	---

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.....	5
BRĪDINĀJUMS!	5

UZSTĀDĪŠANA

Daļas un specifikācijas.....	10
Uzstādīšanas vietas prasības.....	13
Ierīces izsaiņošana	14
Iekārtas izlīdzināšana	15
Ūdens padeves šķūtenes pievienošana	17
Drenāžas šķūtenes uzstādīšana	18

EKSPLUATĀCIJA

Darbības pārskats	20
Vadības panelis.....	21
Veļas porcijas sagatavošana.....	23
Mazgāšanas līdzekļu un veļas mīkstinātāju pievienošana.....	24
Režīmu tabula.....	27
Papildu opcijas un funkcijas	32

VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne	34
Smart Diagnosis	37

APKOPE

Tīrīšana pēc katras mazgāšanas	38
Ierīces regulāra tīrīšana	38

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram	42
---	----

RŪPES PAR VIDU

Apkārtējās vides un taupības padomi

Enerģijas un ūdens patēriņš

- Enerģijas un ūdens patēriņu var ietekmēt mazgājamās noslodzes svars. Lai visefektīvāk izmantotu savu iekārtu, piekraujiet to ar konkrētajai programmai maksimāli pieļaujamo svaru sausu drēbju.
- Vienmērīga veļas iekraušana tādā apjomā, kādu attiecīgajām programmām norādījis ražotājs, palīdzēs ietaupīt enerģiju un ūdeni.
- Visefektīvākās programmas enerģijas patēriņa ziņā parasti ir tās, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgāku laiku.
- Troksni un atlikušo mitruma saturu ietekmē centrifūgas ātrums: jo lielāks centrifūgas ātrums centrifūgas fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušais mitruma saturs.
- Mazgājot mazāku apģērbu daudzumu, automātiskā noslodzes atpazīšanas sistēma palīdzēs samazināt ūdens un enerģijas patēriņu.
- Izmantojiet programmu Ātrums mazām, viegli netīrām kravām, lai taupītu enerģiju un ūdeni.
- Aukstā ūdens veļas mazgāšanas līdzekļi var būt tikpat efektīvi zemākā temperatūrā (apmēram 20°C). Izmantojot 20°C iestatījumus, tiks patērēts mazāk enerģijas nekā 30°C vai augstākā temperatūrā.

Mazgāšanas līdzeklis

- Mazgāšanas līdzeklis jāizvēlas atbilstoši audumam, tā krāsai, traipu pakāpei un mazgāšanas temperatūrai. Un tas jālieto saskaņā ar mazgāšanas līdzekļu ražotāja norādījumiem. Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir piemēroti tvertnes (modelji ar veļas ievietošanu no priekšpuses) veļas mašīnām.
- Mazākām noslodzēm izmantojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa.

Papildu iespēju un funkciju izvēle

- Izvēlieties ūdens temperatūru, kas ir piemērota mazgājamo izstrādājumu veidam. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, ievērojiet norādījumus uz apģērba etiķetes.
- Pre Wash (Priekšmazgāšana) iespēja ir ieteicama, mazgājot ļoti netīru apģērbu.

Iepakojuma materiāla likvidēšana

- Iepakojuma materiāli ir paredzēti, lai aizsargātu ierīci no neparedzētiem bojājumiem transportēšanas laikā.
- Pēc ierīces uzstādīšanas izmetiet iepakojuma atkritumus atbilstoši materiālu veidu otrreizējās pārstrādes simboliem. Ievietojiet iepakojuma atkritumus atbilstošos konteineros, lai tos pārstrādātu.

Jūsu vecās ierīces likvidēšana



- Šis simbols – pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikaluu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus vai bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma ekspluatācijas.

Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi "BRĪDINĀJUMS!" un "UZMANĪBU!".

Drošības ziņojumi



Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku. Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojet norādījumus, tādējādi novēršot risku.



BRĪDINĀJUMS!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.



UZMANĪBU!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma bojājumi.

BRĪDINĀJUMS!

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gušanas risku, ievērojet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

Tehniskā drošība

- Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek

nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrišanu un apkopi.

- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties iekārtas tuvumā, ja netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.
- Ja ir bojāts elektrības vads, tas jānomaina ražotajam, tehniskā atbalsta centra pārstāvim vai citai kvalificētai personai, lai neradītu bīstamību.
- Ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegtas ar paklāju.
- Iekārtā paredzēta izmantošanai tikai mājsaimniecības apstākļos.
- Izmantojiet kopā ar iekārtu piegādātās jaunās šķūtenes vai šķūteņu komplektu. Vecu šķūteņu lietošana var izraisīt ūdens noplūdi un attiecīgi īpašuma bojājumus.
- Ūdens spiedienam jābūt no 50 kPa līdz 800 kPa.

Maksimālā ietilpība

Dažiem cikliem maksimālā jauda sausai veļai ir šāda:

F4X1009NW*	F4X1008NW*
9 kg	8 kg

Ieteicamā maksimālā ietilpība katrai mazgāšanas programmai var atšķirties. Lai iegūtu labus mazgāšanas rezultātus, papildinformāciju skatiet **Programmas tabula DARĪBA**.

Uzstādīšana

- Šī iekārta jāpārvadā vismaz diviem vai vairāk cilvēkiem, stingri turot iekārtu.
- Neuzstādiet iekārtu mitrā un putekļainā vietā. Neuzstādiet un neuzglabājiet iekārtu ārpus telpām vai telpā, kas ir pakļauta nepiemērotiem laika apstākļiem, piem., tiešiem saules stariem, vējam, lietum vai temperatūrai, kas ir zemāka par 0 °C.
- Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pilnīgi ievietota kontaktligzdā.

- Nepievienojiet šo iekārtu tīklam, izmantojot vairākligzdu kontaktrozeti, barošanas bloku vai barošanas vada pagarinātāju.
- Nepārveidojiet iekārtas komplektā iekļauto kontaktdakšu. Ja tā neatbilst kontaktligzdai, uzticet atbilstošas kontaktligzdas uzstādīšanu kvalificētam elektriķim.
- Iekārtas strāvas vadam ir zemējuma dzīsla un kontaktdakša ar zemējumu (zemējuma tapa). Kontaktdakša ir jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir uzstādīta un zemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.
- Nepareizs zemējuma dzīslas savienojums var radīt elektriskās strāvas trieciena risku. Ja šaubāties, vai iekārta ir pareizi sazemēta, lūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskajam speciālistam to pārbaudīt.

Ekspluatācija

- Nekad nemēģiniet izmantot iekārtu, ja tā ir bojāta, tai ir darbības traucējumi, tā ir daļēji izjaukta, tai trūkst detaļu vai detaļas ir bojātas, tostarp, ja ir bojāts vads vai spraudnis.
- Ierīces darbināšanai no vadības paneļa neizmantojiet asus priekšmetus.
- Nemēģiniet noņemt paneļus vai izjaukt ierīci.
- Neremontējiet un nenomainiet iekārtas detaļas. Visus remonta un apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēti apkopes darbinieki, izņemot, ja šajā lietotāja rokasgrāmatā nav noteikts citādi. Izmantojiet tikai atļautas rūpnīcā ražotas detaļas.
- Kad iekārtas durvis ir atvērtas, tās nedrīkst spēcīgi spiest uz leju.
- Iekārtā nedrīkst likt dzīvas būtnes, piemēram, mājdzīvniekus.
- Nemazgājiet nekādus priekšmetus, kurus ražotājs norādījis kā nemazgājamus uz kopšanas etiketes.
- Sekojiet, lai zonā zem iekārtas un tai apkārt nebūtu uzliesmojošu materiālu, piemēram, plūksnas, papīrs, grīdsegas, ķimikālijas u.tml.
- Neatstājiet iekārtas durvis atvērtas. Bērni var šūpoties pie durvīm vai ielīst iekārtas tvertnē, izraisot iekārtas bojājumus vai miesas bojājumus.

- Nemazgājiet vai nežāvējiet drēbes, kas tīrītas, mazgātas, mērcētas vai notraipītas ar uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām (piemēram, vaskiem, vasku noņēmējiem, eļļām, krāsām, benzīnu, tīrīšanas līdzekļiem, ķīmiskās tīrīšanas šķidumiem, petroleju, benzīnu, traipu tīrīšanas līdzekļiem, terpentīnu, augu eļļu, cepamo eļļu, acetonu, alkoholu utt.). Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.
- Nelietojiet ierīces tuvumā un neuzglabājiet tajā viegli uzliesmojošas vai degošas vielas (ēteri, benzolu, spiritu, ķīmiskās vielas, sašķidrinātu naftas gāzi, viegli uzliesmojošu aerosolu, benzīnu, atšķaidītāju, naftu, insekticīdu, gaisa atsvaidzinātāju, kosmētiku utt.).
- Stingri aizliegts pieskarties iekārtas iekšējām daļām, kamēr tā darbojas. Pagaidiet, līdz tvertne pilnībā apstājas.
- Augstas temperatūras programmas laikā neaiztieciet iekārtas durvis.
- Ja no iekārtas plūst ūdens, atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
- Izslēdziet ūdens krānus, lai samazinātu spiedienu uz šķūtenēm un vārstiem, lai samazinātu noplūdi, ja rodas pārtraukums vai plīsumi. Pārbaudiet uzpildes šķūtenu stāvokli - tie jāaizstāj pēc 5 gadiem.
- Ja mājās radusies gāzes noplūde (izobutāna, propāna, dabasgāzes u. c.), nepieskarieties iekārtai vai kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet telpu.
- Ja ziemas laikā drenāžas šķūtene vai ieplūdes šķūtene ir sasalusī, izmantojiet iekārtu tikai pēc tam, kad tās ir atkusušas.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus, veļas mīkstinātājus un balinātājus bērniem nepieejamā vietā.
- Neaiztieciet kontaktdakšu vai iekārtas vadības pulci ar mitrām rokām.
- Vadu nedrīkst pārmērīgi salocīt vai novietot uz tā smagus priekšmetus.
- Nepieskarieties mazgāšanas laikā no iekārtas izplūdušam ūdenim.
- Pārliecieties, ka kanalizācija darbojas pareizi. Ja ūdens netiek novadīts pareizi, jūsu grīda var tikt appludināta.
- Kad gaisa temperatūra ir augsta un ūdens temperatūra ir zema, var rasties kondensāts, kura dēļ grīda var kļūt mitra.

- Noslaukiet netīrumus vai putekļus no kontaktdakšas.

Apkope

- Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojiet to no strāvas padeves. Iestatot vadības pogu pozīcijā "OFF" vai dīkstāves pozīcijā, iekārta netiek atvienota no strāvas padeves.
- Pēc pilnīgas mitruma un putekļu notīrīšanas uzmanīgi ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Tīrot iekārtu, nedrīkst smidzināt ūdeni nedz uz tās ārpuses, nedz iekšpusē.
- Nekādā gadījumā neatvienojiet iekārtu, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un taisni izraujiet to kontaktligzdas.
- Ierīci var izjaukt, labot vai pārveidot tikai kvalificēts LG Electronics servisa centra apkalpojošais personāls. Ja pārvietojat un uzstādāt ierīci citā vietā, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

Utilizācija

- Pirms vecās iekārtas utilizācijas atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. Nogrieziet kabeli tieši pie iekārtas, lai nepieļautu nepareizu iekārtas izmantošanu.
- Visus iepakojuma materiālus (piem., plastmasas maisus un putustirolu) utilizējiet bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma materiāli var izraisīt nosmakšanu.
- Pirms šīs ierīces izmešanas nogrieziet strāvas vadu un noņemiet durvis, lai izvairītos no iespējamā apdraudējuma bērniem un maziem dzīvniekiem, kas var tik iesprostoti ierīcē.


UZSTĀDĪŠANA

Daļas un specifikācijas


PIEZĪME

- Ierīces kvalitātes uzlabošanas nolūkos izskats un specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Skats no priekšas

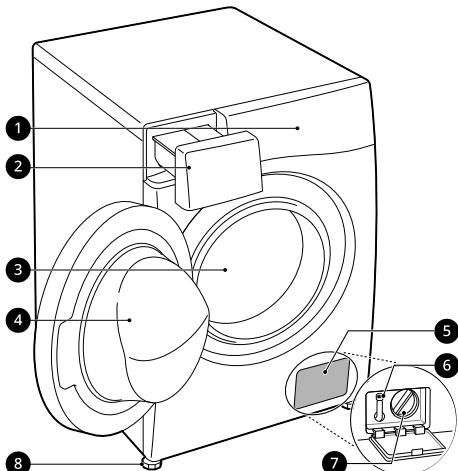

Skats no aizmugures

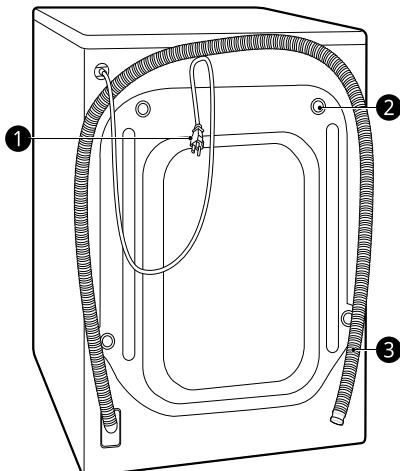


- ① Vadības panelis
- ② Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē
- ③ Tvertne
- ④ Durvis
- ⑤ Korpusa vāciņš
- ⑥ Drenāžas aizbāznis
- ⑦ Drenāžas sūkņa filtrs
- ⑧ Līmeniošanas kājas

- ① Kontaktdakša
- ② Transportēšanas skrūves
- ③ Drenāžas šķūtene

Specifikācijas






Modelis	F4X1008NW* / F4X1009NW*
Barošanas avots	220–240 V~, 50 Hz
Izstrādājuma svars	58 kg

Izmēri (mm)

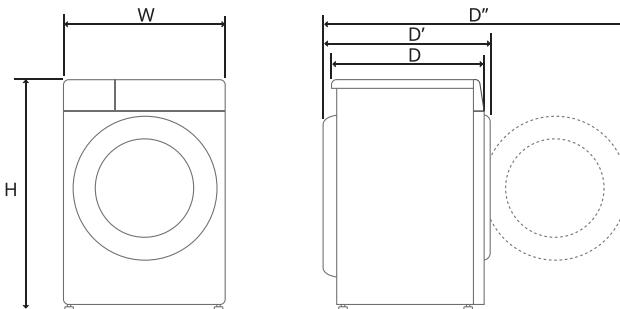

W	600	D	550	D''	1030
H	850	D'	590		

Piederumi

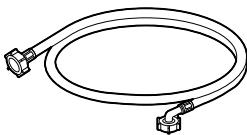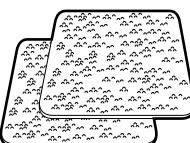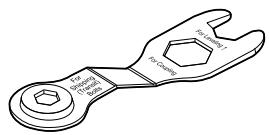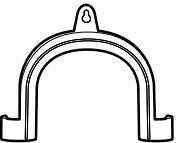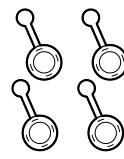
 <p>Ūdens padeves šķūtene</p>	 <p>Neslidošie paliktni</p>
 <p>Uzgriežņu atslēga</p>	 <p>Līkuma balstenis drenāžas šķūtenes nostiprināšanai</p>
 <p>Vāciņi transportēšanas skrūvju atverēm</p>	

Uzstādīšanas vietas prasības

Pirms ierīces uzstādīšanas skatiet tālāk norādīto informāciju, lai ierīci uzstādītu pareizā vietā.

Uzstādīšanas vieta

- Šī ierīce jāuzstāda uz stingra grīdas seguma, lai samazinātu vibrāciju centrifūgas cikla laikā. Vislabākais ir betona grīdas segums, jo centrifugēšanas cikla laikā tas ir daudz mazāk pakļauts vibrācijai nekā koka grīda vai paklāja virsma.
- Ja iekārta jānovieto blakus gāzes plītij vai apkures katlam, starp minētajām iekārtām jāieviesto izolāciju (850 x 600 mm), kas pārklāta ar alumīnija foliju pret plīti vai krāsni vērstajā pusē.
- Nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas mehānikis bojājumu gadījumā varētu viegli piekļūt iekārtai.
- Uzstādot ierīci, noregulējiet visas četras kājiņas, izmantojot pievienoto atslēgu, lai nodrošinātu ierīces stabilitāti.
- Pārliecieties, ka ir pietiekami daudz vietas, lai pilnībā atvērtu ierīces durvis.
- Lai nodrošinātu pietiekamu ūdens ieplūdes ūjuteņu, iztukšošanas ūjuteņes un gaisa plūsmas atstarpi, atstājiet vismaz 20 mm atstarpi sānos un 100 mm aiz ierīces. Noteikti nemiet vērā sienas, durvju vai grīdas līstes, kas var palielināt vajadzīgo atstarpi.

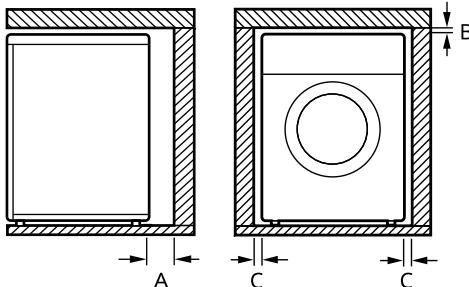

Index	Attālums (mm)
A	100
B	5


Index	Attālums (mm)
C	20

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Šī iekārta jālieto tikai mājsaimniecības nolūkiem, un tā nav jālieto mobilās lietojumprogrammās.

Koka grīdas (paceltās grīdas)

Uzstādot ierīci uz koka grīdām, izmantojiet gumijas paliktnus, lai samazinātu pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību. Koka vai uz sijām balstītās grīdas var izraisīt pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību, kļūdas un nepareizu darbību.

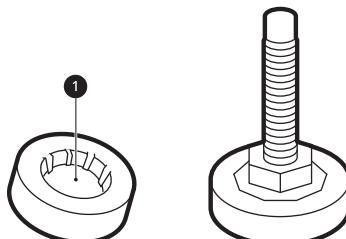

- Lai samazinātu vibrāciju, mēs iesakām zem katras ierīces regulēšanas pēdas novietot vismaz 15 mm gumijas paliktni 1, kas ar skrūvēm piestiprināti vismaz pie divām grīdas sijām.
- Ja iespējams, uzstādīet iekārtu kādā no telpas stūriem, kur grīda ir stabilāka.
- Pielāgojiet gumijas paliktnus, lai samazinātu vibrāciju.

⚠ UZMANĪBU!

- Ja iekārta uzstādīta uz nestabilas grīdas (piem., koka grīdas), garantija neattiecas uz bojājumiem un izmaksām, kas radušies uzstādīšanas uz nestabilas grīdas rezultātā.

PIEZĪME

- Gumijas paliktnus (detaljas Nr. 4620ER4002B) var iegādāties LG tehniskā atbalsta centrā.

Ventilācija

- Pārliecinieties, vai gaisa plūsmu ap iekārtu neierobežo, piemēram, paklāji vai grīdsegas.

Vides temperatūra

- Neuzstādiet iekārtu telpās, kurās temperatūra var būt zemāka par nulli. Spiediena ietekmē sasalušas šķūtenes var saplīst. Temperatūras, kas ir zemākas par nulli, var izraisīt elektroniskās vadības ierīces bojājumus.
- Ja vejas iekārtas piegāde notiek ziemā un temperatūra ir zemāka par nulli, pirms sākat lietot iekārtu, novietojiet to uz vairākām stundām istabas temperatūrā.

Elektrības savienojums

- Neizmantojiet pagarinātāju vai sadalītāju.
- Pēc izmantošanas vienmēr izņemiet iekārtas spraudni no kontaktrozetes un izslēdziet ūdens padevi.
- Savienojiet iekārtu ar sazemētu kontaktrozeti atbilstoši spēkā esošajiem elektroinstalācijas noteikumiem.
- Novietojiet iekārtu tā, lai varētu viegli pieklūt spraudnīm.
- Kontaktligzdai jābūt vismaz 1 metra attālumā no jebkuras ierīces puses.


BRĪDINĀJUMS!

- Iekārtu drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists. Remonts, ko veikusi nepieredzējusi persona, var izraisīt miesas bojājumus vai nopietnus darbības traucējumus. Sazinieties ar autorizētu LG tehniku.
- Kontaktdakša ir jāpieslēdz atbilstīgai kontaktligzdai, kas ir pareizi uzstādīta un iezemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.

Ierīces izsainošana

Iekārtas nocelšana no putuplasta pamatnes

Pēc kartona un pārvadāšanas materiālu noņemšanas noceliet iekārtu no putuplasta pamatnes.

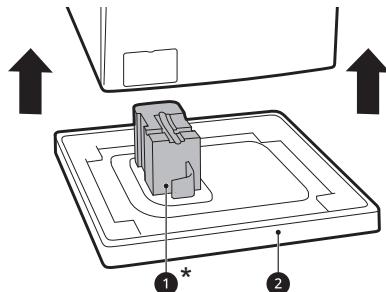

- Pārliecinieties, ka caurules balsts ①* paliek pie putuplasta pamatnes un nav pieķerējis iekārtas apakšējai daļai.
- Ja iekārtu nepieciešams nolikt guļus stāvoklī, lai noņemtu kartona pamatni ②, nodrošiniet iekārtas sānu aizsardzību un uzmanīgi noguldīt iekārtu uz sāna. Iekārtu nedrīkst noguldīt uz priekšdaļas vai aizmugurējās dalas.


* Šī funkcija var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Transportēšanas skrūvju montāžu noņemšana

Lai novērstu ierīces spēcīgu vibrāciju un iespējamus bojājumus, noņemiet transportēšanas skrūves un stiprinājumus.

- Sākot ar divām apakšējām transportēšanas skrūvēm ①, izmantojiet uzgriežņu atslēgu (iekļauta komplektā), lai pilnībā atskrūvētu


visas transportēšanas skrūves, tās griežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

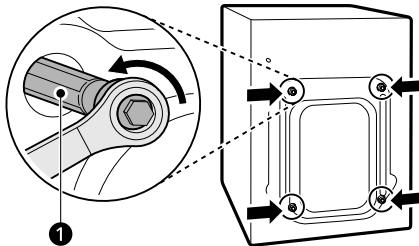

2 Noņemiet skrūvju montāžas, tās viegli grozot izņemšanas laikā.

3 Uzstādīet vāciņus atverēm.

- Atrodiet atverēm paredzētos vāciņus **②**, kas ir iekļauti piederumu komplektā vai piestiprināti iekārtas aizmugurē.

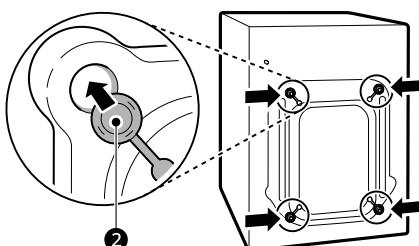

PIEZĪME

- Saglabājiet transportēšanas skrūves un stiprinājumus turpmākai lietošanai.
- Jūs varat novērst bojājumus iekārtas pārvadāšanas laikā sekojoši:
 - Tiek uzstādītās transportēšanas skrūves.
 - Strāvas vads tiek piestiprināts iekārtas aizmugurē.

Iekārtas izlīdzināšana

Izlīdzinājuma pārbaude

Spiežot augšējās plāksnes malas diagonāli, iekārtai vispār nevajadzētu virzīties uz augšu un uz leju (pārbaudiet abus virzienus).

- Ja iekārta šūpojas, kad pa diagonāli piespiež iekārtas augšējo plāksni, vēlreiz noregulējiet kājiņas.
- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet, vai iekārta ir pilnībā stabila.

PIEZĪME

- Koka vai uz sijām balstītas grīdas var izraisīt pārmēriņu vibrāciju un nelīdzvarotību. Lai apturētu vai samazinātu pārmēriņu troksni un vibrāciju, var būt jāapsver koka grīdas stiprināšana.
- Nekad nemēģiniet izlīdzināt nelīdzenu pamatni, liecot zem iekārtas koka gabalus, kartonu vai līdzīgus materiālus.


Kāju noregulēšana un izlīdzināšana

Uzstādot iekārtu, tā ir jānolīmēno un nevainojami jāizlīdzina. Ja iekārta nav nolīmējota un nevainojami izlīdzināta, tā var gūt bojājumus vai nedarboties pareizi.


- 1** Ja grīda nav līdzena, noregulējiet līmējošanas kājiņas pēc vajadzības.
- Nelieciet zem kājiņām koka gabalus vai ko tamlīdzīgu.

16 UZSTĀDIŠANA

- Nodrošiniet, lai visas četras kājiņas ir stabīlas un balstītas uz grīdas.

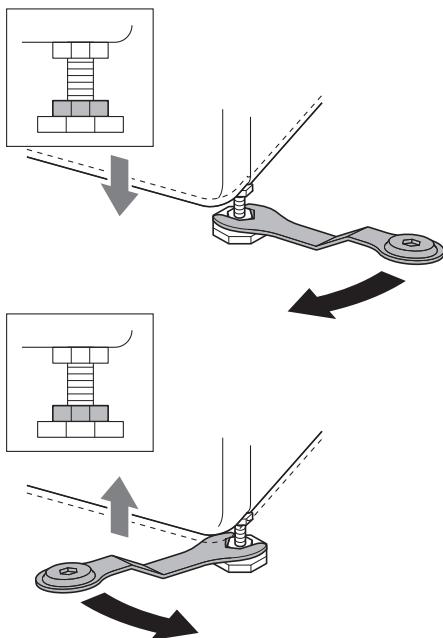

pulksteņrādītāja kustības virzienam attiecībā pret iekārtas apakšu.

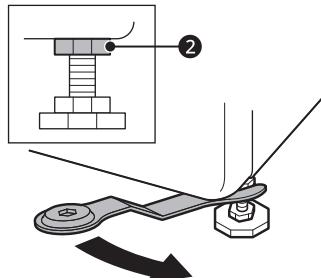

- Pārbaudiet, vai visi kontruzgriežņi iekārtas apakšā ir pienācīgi nostiprināti.


PIEZĪME

- Iekārtas pareizs novietojums un izlīdzināšana nodrošina ilgu, pastāvīgu un drošu darbību.
- Iekārtai ir jābūt 100% horizontālā stāvoklī un stabilā pozīcijā uz cietas, līdzīgas grīdas.
- Piemērojot slodzi uz stūriem, tā nedrīkst svārītīties.
- Nelaujiet iekārtas kājiņām samirkt. Pretējā gadījumā var rasties vibrācija un troksnis.

PIEZĪME

- Neuzstādiet vejas mazgājamo mašīnu uz līstēm, statīva vai paaugstinātās virsmas, ja vien to nav ražojis LG Electronics izmantošanai ar šo modeli.

- Pārbaudiet, vai iekārta ir pilnībā nolīmenēota, izmantojot spirta līmeņrādi ①.

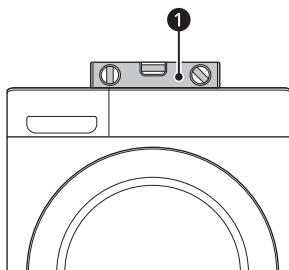

- Nostipriniet līmenošanas kājas ar kontruzgriežņiem ② pagriezot tos pretēji

Pretslīdes lokšņu lietošana

Šī funkcija var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.


Ja iekārta tiek uzstādīta uz滑denas pamatnes, specīgu vibrāciju rezultātā tā var pārvietoties. Nepareizas izlīdzināšanas rezultātā radītais troksnis un vibrācija var izraisīt darbības traucējumus. Šādā gadījumā zem regulējamām kājiņām uzstādīt pretslīdes loksnes un noregulējiet līmeni.

- Lai uzstādītu pretslīdes loksnes, grīdai ir jābūt tīrai.
 - Izmantojiet sausu drānu, lai saslaucītu un notīriju jebkādus svešķermērus un mitrumu. Ja grīda ir mitra, pretslīdes loksnes var slīdēt.

2 Pēc iekārtas novietošanas uzstādīšanas vietā noregulējiet līmeni.

3 Novietojiet pretslīdes loksnes uz grīdas ar lipīgo pusī **1** uz leju.

- Visefektīvāk ir pretslīdes lokšņu uzstādīšana zem priekšējām kājiņām. Ja ir grūtības uzstādīt paliktnus zem priekšējām kājiņām, uzstādīet tos zem aizmugurējām kājiņām.

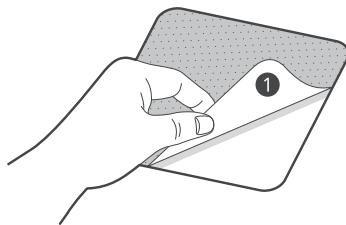

4 Novietojiet ierīci uz pretslīdes loksniem.


- Nepiestipriniet pretslīdes lokšņu pielipošo pusī **1** pie iekārtas kājiņām.

- Pievienošanai pie ūdens ieplūdes nav nepieciešama papildu atpakaļplūsmas aizsardzība.

Gumijas blīves pārbaude

Kopā ar ūdens padeves šķūteni komplektā ir iekļautas divas gumijas blīves **1**. Tās lieto ūdens nooplūžu novēšanai. Savienojumam ar krāniem ir jābūt pietiekami ciešam.

- Nelietojiet ūdens padeves caurules pievilkšanai mehāniskas ierīces, piemēram, daudzfunkciju satvērējus. Nodrošiniet, ka ūdens padeves šķūtenes saliektais gals ir pievienots iekārtai.

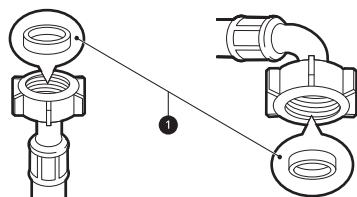

Šķūtenes pievienošana ūdens krānam

Skrūvējamas šķūtenes savienošana ar vītnotu krānu

Pieskrūvējiet ūdens padeves šķūtenes savienotāju pie ūdens padeves krāna. Cieši pievelciet ar rokām tikai izmantojot mīkstu drāniņu. Nepievelciet padeves šķūteni ar mehāniskām ierīcēm.

PIEZĪME

• Papildu pretslīdes loksnes ir pieejamas LG Electronics servisa centrā.


Ūdens padeves šķūtenes pievienošana

Piezīme par savienošanu

- Ūdens spiedienam jābūt no **50 kPa** līdz **800 kPa** ($0,5\text{--}8,0 \text{ kgf/cm}^2$). Ja ūdens spiediens pārsniedz **800 kPa**, jāuzstāda dekompresijas ierīce.
- Regulāri pārbaudiet ūdens padeves šķūtenes stāvokli un, ja vajadzīgs, nomainiet to.

PIEZĪME

- Nepievelciet ūdens padeves šķūteni pārāk cieši un neizmantojiet mehāniskas ierīces, lai pievilktu to pie ieplūdes vārstiem.

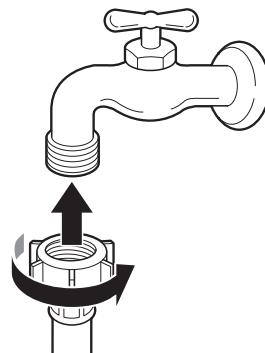


PIEZĪME

- Pēc ūdens padevenes šķūtenes pievienošanas pie ūdens krāna atgrieziet ūdens krānu, lai no ūdensvada izskalotu svešķermēnus (netīrumus, smilts, zāģu skaidas u. c.). Ľaujiet ūdenim plūst spainī un pārbaudiet ūdens temperatūru.

Šķūtenes pievienošana iekārtai

Pieskrūvējet padevenes šķūteni iekārtas aizmugurē uzstādītajam ūdens ieplūdes vārstam.

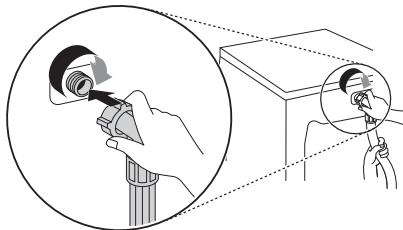

- Nepievienojiet šķūteni karstā ūdens padevei tādiem modeļiem, kuriem ir tikai viens ūdens padeves vārsts. Pievienojiet to tikai aukstā ūdens padevei.



PIEZĪME

- Ja pēc savienojuma izveides no šķūtenes plūst ūdens, atkārtojiet tās pašas darbības. Ūdens padevei izmantojiet tradicionālā veida krānu. Ja krānam ir kvadrāta forma vai tas ir pārāk liels, pirms krāna ievadišanas adapterī noņemiet sliedē.
- Pārliecinieties, vai šķūtene nav salocijusies vai iespiesta.


Drenāžas šķūtenes uzstādīšana**Drenāžas šķūtenes uzstādīšana ar līkuma balsteni**

Drenāžas šķūteni nedrīkst uzstādīt augstāk par **100 cm** virs grīdas. Iespējams, ka ūdens no iekārtas neizplūdīs vai izplūdīs ļoti lēni.

- Pareiza drenāžas šķūtenes nostiprināšana pasargās grīdu no bojājumiem, kas varētu rasties ūdens noplūdes rezultātā.

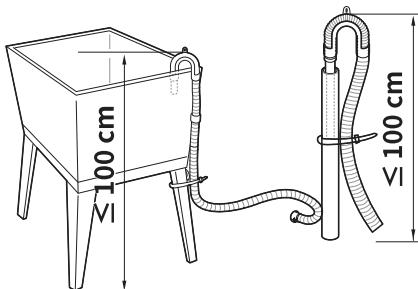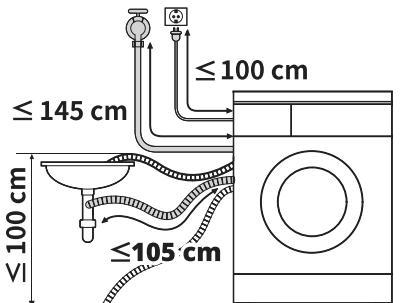


- Ja drenāžas šķūtene ir pārāk gara, nestumiet to atpakaļ ierīcē. Tas var izraisīt skaļu troksni.
- Pievienojiet elkoņa kronsteinu **10 cm** attālumā no drenāžas šķūtenes gala.

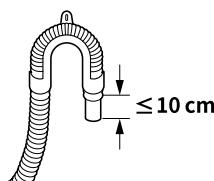

- Pārliecinieties, ka drenāžas šķūtene ir ievietota kanalizācijā ne vairāk kā **15 cm**.

- Uzstādot drenāžas šķūteni izlietnē, stingri nostipriniet to ar saiti.

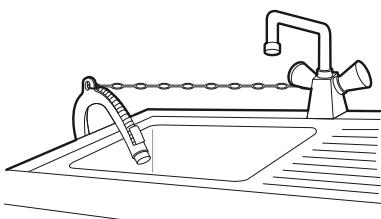

EKSPLUATĀCIJA

Darbības pārskats


Iekārtas izmantošana

Pirms pirmās mazgāšanas reizes izvēlieties mazgāšanas programmu **Cotton (Kokvilna)** un pievienojet pusi mazgāšanas līdzekļa daudzuma. Ľaujiet darboties tukšai iekārtai. Tā no tvertnes tiks izvadīti atlikumi un ūdens, kas var būt palicis pēc ražošanas.


- 1 Sašķirojiet drēbes un ielieciet to veļas mazgājamā mašīnā.
• Pēc vajadzības sašķirojiet drēbes pēc materiāla veida, netīrības pakāpes, krāsām un tvertnes tilpuma. Atveriet durvis un ielieciet drēbes iekārtā.

⚠ UZMANĪBU!

- Pirms durvju aizvēšanas pārliecīnieties, ka visas drēbes un priekšmeti atrodas tvertnē un nepārkarājas pāri durvju gumijai, kur tās var aizķerties, kad durvis tiek aizvērtas. Pretējā gadījumā varat sabojāt durvju blīvējumu un drēbes.

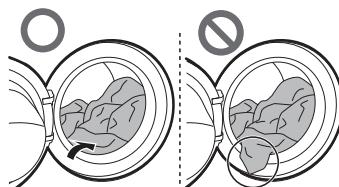

- Noņemiet no elastīgās durvju blīves visus priekšmetus, lai novērstu apģērbu un durvju blīves bojājumus.

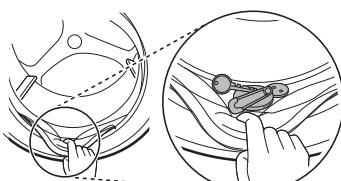

[Izmaksu saglabāšanai](#) [Pielikumi](#) [Saglabāšanai](#)

- 2 Pievienojet tīrīšanas līdzekļus vai mazgāšanas līdzekļus, kā arī veļas mīkstinātāju.

- Mazgāšanas līdzekļa sadalītājā pievienojet pareizu mazgāšanas līdzekļa devu. Ja vēlaties, atbilstošajās daļās pievienojet balinātāju vai veļas mīkstinātāju.

- 3 Ieslēdziet iekārtu.

- Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu iekārtu.

- 4 Izvēlieties nepieciešamo ciklu.

- Vairākas reizes nospiediet režīma pogu vai pagrieziet mazgāšanas režīma selektorslēdzi, līdz ir izvēlēts vajadzīgais mazgāšanas režīms.
- Tagad atlasiet mazgāšanas temperatūru un centrifūgas ātrumu. Pievērsiet uzmanību apģērbu etiketēm.

- 5 Sāciet mazgāšanu.

- Lai sāktu ciklu, nospiediet pogu **Sākt/Pauze**. Iekārtas tvertne tūs brīdi griezīsies bez ūdens, lai noteiktu mazgājamo izstrādājumu svaru. Ja poga **Sākt/Pauze** netiks nospiesta noteiktā laikā, veļas mazgājamā mašīna izslēgsies, un visi iestatījumi tiks zaudēti.

- 6 Mazgāšanas cikla beigas.


- Kad mazgāšanas režīms ir beidzies, atskan skaņas melodija. Lai samazinātu saburzīšanos, nekavējoties izņemiet drēbes no iekārtas. Izņemot izstrādājumus, pārbaudiet, vai durvju blīvē nav palikuši nelieli izstrādājumi.

[Izmaksu saglabāšanai](#) [Pielikumi](#) [Saglabāšanai](#)

Vadības panelis


Vadības panelis katram modelim var atšķirties.

Vadības paneļa funkcijas

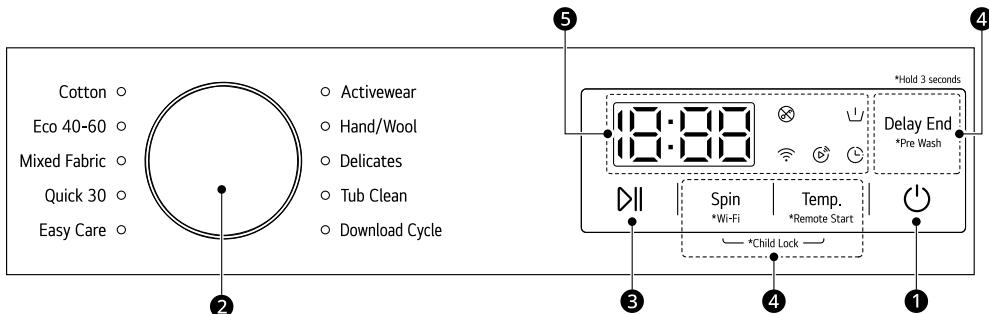

	Norādījumi
①	<p>Barošanas Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga</p> <ul style="list-style-type: none"> Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
②	<p>Programmas slēdzis</p> <ul style="list-style-type: none"> Programmas ir pieejamas atbilstoši mazgājamo drēbju veidam. Ielegēties lampiņa, kas norādis izvēlēto režīmu.
③	<p>Sākt/Pauze poga</p> <ul style="list-style-type: none"> Šo pogu izmanto, lai sāktu mazgāšanas programmu vai apturētu mazgāšanas programmu. Ja nepieciešama īslaicīga mazgāšanas programmas apturēšana, nospiediet šo pogu.
④	<p>Papildu opcijas un funkcijas</p> <ul style="list-style-type: none"> Lai izmantotu papildu funkcijas, nospiediet attiecīgo pogu 3 sekundes. Displejā tiek izgaismots atbilstīgais simbols. Tas ļauj izvēlēties papildu programmas. <p>Mazgāšanas programmas pogu pielāgošana</p> <p>Izmantojiet šīs pogas, lai pielāgotu atlasītās programmas ūdens temperatūru vai centrifūgas ātruma iestatījumus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uz displeja ir redzami pašreizējie iestatījumi. Nospiediet tās opcijas pogu, lai izvēlētos citus iestatījumus.
⑤	<p>Displejs</p> <ul style="list-style-type: none"> Displejā tiek attēloti iestatījumi, paredzamais atlikušais laiks, opcijas un statusa ziņojumi. Ieslēdzot iekārtu, displejā iegaismojas noklusējuma iestatījumi. Kamēr noslodzes svars tiek noteikts automātiski, displejs vadības panelī mirgo.

Laiks un statusa displejs

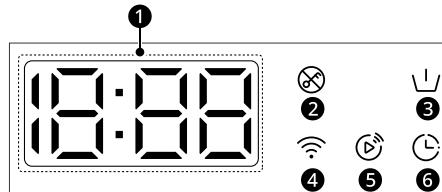

Norādījumi	
①	<p>Aptuvenais atlikušais laiks</p> <ul style="list-style-type: none"> Kad mazgāšanas programma ir atlasīta, tiek parādīts atlasītās programmas iepriekšiestatītais laiks. Iepriekšiestatītais laiks mainīsies saskaņā ar atlasītajām opcijām. Ja displejā redzams --- , tad laiks tiks parādīts pēc tam, kad noslodzes sensors ir noteicis noslodzes lielumu. Tas ir normāli. Parādītais laiks ir tikai aptuvens. Šis laiks ir aprēķināts, balstoties uz normāliem darba apstākļiem. Vairāki ārējie faktori (noslodzes svars, istabas temperatūra, ienākoša ūdens temperatūra utt.) var ietekmēt faktisko laiku.
②	☒ iedegas, kad programma sākas un durvis ir slēgtas.
③	⬇ iedegas, kad Pre Wash (Priekšmazgāšana) opcija ir aktivizēta.
④	WiFi iedegas, kad iekārta ir savienota ar Wi-Fi tīklu mājās.
⑤	⌚ iedegas, kad attālinātās vadības funkcija ir aktivizēta.
⑥	🕒 iedegas, kad Delay End (Laika aizture) opcija ir aktivizēta.

Veļas porcijas sagatavošana

Lai nodrošinātu optimālus mazgāšanas rezultātus, sašķirojiet mazgājamās drēbes un pēc tam sagatavojiet atbilstoši apģērbu etiķešu simboliem.

Apģērba šķirošana

- Netīrības pakāpe (joti netīra, vidēji netīra un viegli netīra): sašķirojiet apģērbu atbilstoši netīrības pakāpei. Ja iespējams, nemazgājiet joti netīrus apģērba gabalus kopā ar viegli netīriem.
- Krāsa (balta, gaiša, tumša): tumšu vai krāsotu apģērbu mazgājiet atsevišķi no balta vai gaišas krāsas apģērba. Krāsota apģērba mazgāšana kopā ar gaišu apģērbu var radīt gaišāku apģērba sakrāsošanos vai krāsas maiņu.
- Plūksnas (rada plūksnas, savāc plūksnas): mazgājiet audumus, kas rada plūksnas, atsevišķi no audumiem, kas savāc plūksnas. No audumiem, kas rada plūksnas, var atdalīties plūksnas un nokļūt uz audumiem, kas savāc plūksnas.

Izstrādājumu pārbaude pirms ievietošanas

Simboli sniedz informāciju par izstrādājuma materiāla sastāvu un mazgāšanas nosacījumiem.

Simboli uz apģērbu etiķetēm

Simbols	Mazgāšanas/auduma tips
	<ul style="list-style-type: none"> Normāla mazgāšana Kokvilna, kombinēti audumi
	<ul style="list-style-type: none"> Viegli kopjama veļa Sintētika, kombinēti audumi
	<ul style="list-style-type: none"> Speciālā delikātā mazgāšana Smalkveļa
	<ul style="list-style-type: none"> Mazgāt tikai ar rokām Vilna, zīds
	Nedrīkst mazgāt


PIEZĪME

- Lai iegūtu vispārīgu informāciju par mazgāšanas simboliem uz tekstilizstrādājumu kopšanas etiķetēm, apmeklējet Ginetex vietni (www.ginetex.ch).



Izstrādājumu pārbaude pirms ievietošanas

- Lai griešanās laikā palīdzētu vienmērīgi sadalīt slodzi, kravā apvienojet lielus un mazus izstrādājumus.
- Nemazgājiet atsevišķus mazus izstrādājumus. Pievienojet 1 vai 2 līdzīgus izstrādājumus, lai novērstu nelīdzsvarotu noslodzi.
- Pārbaudiet, vai visas kabatas ir tukšas. Priekšmeti, piemēram, naglas, matu sprādzes, sērkociņi, pildspalvas, monētas un atslēgas var sabojāt gan veļas mazgājamo mašīnu, gan apģērbu.

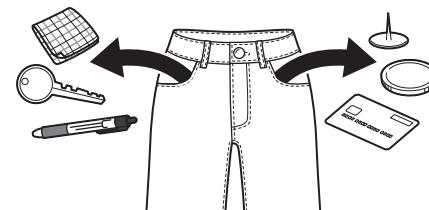

- Mazgājot drēbes ar garām piestiprinātām siksniem, piesieniet tās vai izmantojiet veļas tīklu.
- Maziem vienumiem, piemēram, piedurknēm, zekēm, zekubiksēm, apakšveļai un zekēm, izmantojiet velas tīklu, lai tie neiesprūstu starp cilindru un durvju blīvi.
- Piepildiet veļas tīklu ar mazāk nekā pusī no tā tilpuma un mazgājiet to ar citām drēbēm. Izvairieties no pārpildes vai mazgāšanas atsevišķi, ja tas var izraisīt cilindra

nelīdzvarotību, izraisot nepietiekamu centrifugas ciklu.

- Aizveriet rāvējslēdzējus, ākus un saites, lai šie priekšmeti neiekertos citos izstrādājumos.
- Iepriekš apstrādājiet netīrumus un traipus, ieberzējot nelielu daudzumu ūdenī izšķidināta mazgāšanas līdzekļa, lai atvieglotu to iztīrīšanu.

Mazgāšanas līdzekļu un veļas mīkstinātāju pievienošana

Mazgāšanas līdzekļa deva

- Mazgāšanas līdzeklis ir jāizmanto saskaņā ar tā ražotāja norādījumiem un jāizvēlas atbilstoši izstrādājumu materiāla veidam, krāsai, netīrbai un mazgāšanas temperatūrai. Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir piemēroti tvertnes (modeli) ar veļas ievietošanu no priekšpuses) iekārtām.
- Ja putu ir pārāk daudz, samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Ja tiek izmantots pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums, var būt ļoti daudz putu, radot sliktu mazgāšanas rezultātu vai lielu slodzi motoram.
- Ja vēlaties izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli, ievērojiet tā ražotāja norādījumus.
- Ja mazgāšanas ciklu sākat uzreiz, varat ieliet šķidru mazgāšanas līdzekli tieši galvenajā mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā.
- Nelietojiet šķidru mazgāšanas līdzekli, ja tiek izmantota **Delay End (Laika aizture)** funkcija, vai ir izvēlēta **Pre Wash (Priekšmazgāšana)** opcija, jo šķidrums tiks izdalīts nekavējoties un var satietēt atvilktnē vai tvertnē.
- Mazgāšanas līdzekļa daudzums ir jāpielāgo ūdens temperatūrai, ūdens cietībai, mazgājamo izstrādājumu daudzumam un netīrbai. Lai sasniegstu maksimālu rezultātu, izvairieties no pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa lietošanas. Pretējā gadījumā var rasties pārāk liels putu daudzums.
- Pirms pievienojat mazgāšanas līdzekli un izvēlaties ūdens temperatūru, apskatiet apģērbu etiketes.

- Izmantojiet tikai attiecīgajam izstrādājumu veidam piemērotus mazgāšanas līdzekļus.
- Šķidrais mazgāšanas līdzeklis bieži ir izstrādāts speciāliem pielietojumiem, piemēram, krāsainiem audumiem, vilnai, smalkvejai vai tumšiem izstrādājumiem.
- Pulverveida mazgāšanas līdzeklis ir piemērots visu veidu izstrādājumiem.
- Lai pēc iespējas labāk izmazgātu Baltos un gaišos izstrādājumus, izmantojiet pulverveida mazgāšanas līdzekli ar balinātāju.
- Mazgāšanas līdzeklis tiek izskalots no sadalītāja atvilktnes mazgāšanas cikla sākumā.

PIEZĪME


- Neļaujiet mazgāšanas līdzeklim sacietēt. Ja tas sacietē, var rasties nosprostojumi, sliks skalošanas rezultāts vai nepatīkams aromāts.
- Pilna noslodze: atbilstoši ražotāja ieteikumiem.
- Daļēja noslodze: 1/2 no parastā daudzuma.
- Minimāla noslodze: 1/3 no pilnas noslodzes.

Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja izmantošana


Pievienojiet veļas mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa sadalītājā:

- 1 Atveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni.

- 2** Pievienojiet mazgāšanas līdzekli un veļas mīkstinātāju atbilstošajos nodalījumos.

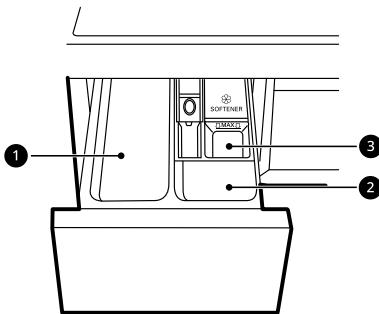

uzpildes līnijai var izraisīt tā pārāk agru aizskalošanu, kas var notraipīt apģēru.

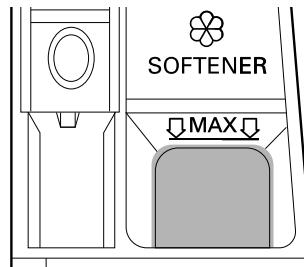

① Galvenais mazgāšanas līdzekļa nodalījums

- Mazgāšanas līdzekļi galvenajai mazgāšanai, ūdens mīkstinātājs, balinātājs un traipu tīrišanas līdzeklis

② Priekšmazgāšanas mazgāšanas līdzekļa nodalījums

③ Šķidrā auduma mīkstinātāja nodalījums

- 3** Pirms cikla sākšanas viegli aizveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni.
- Aizverot atvilktni ar spēku,, mazgāšanas līdzeklis var pārplūst citā nodalījumā vai tvertnē agrāk, nekā tas paredzēts.
 - Uzmanieties, lai, aizverot atvilktni, neievērtu roku.
 - Tas ir normāli, ka pēc cikla beigām nedaudz ūdens saglabājas mazgāšanas līdzekļa sadalītāja nodalījumos.

Veļas mīkstinātāja nodalījums

Šajā nodalījumā ir šķidrais auduma mīkstinātājs, kas tiek automātiski izdalīts pēdējā skalošanas cikla laikā. Varat izmantot gan pulverveida, gan šķidru auduma mīkstinātāju.

- Ielejiet auduma mīkstinātāju līdz maksimālajai uzpildes līnijai. Pārmērīga auduma mīkstinātāja daudzuma iepildīšana pāri maksimālajai

PIEZĪME

- Neuzlejiet auduma mīkstinātāju tieši uz drēbēm mazgāšanas tvertnē, jo tas drēbēs radīs tumšu traipu, kuru būs grūti izmazgāt.
- Neatstājiet auduma mīkstinātāju mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ilgāk par vienu dienu. Auduma mīkstinātājs var sacietēt. Mīkstinātājs var palikt mazgāšanas līdzekļa sadalītājā, ja tas ir pārāk biezs. Mīkstinātājs ir jātāskaida, ja konsistence ir pārāk bieza, lai tas varētu viegli plūst.
- Atvilktni nedrīkst atvērt mazgāšanas laikā, kad notiek ūdens padeve.
- Aizliegts izmantot šķidinātājus (benzolu u.c.).

Mazgāšanas līdzekļa tablešu pievienošana

Mazgāšanas līdzekļa tabletes var izmantot arī mazgāšanas laikā.

- Atveriet durvis un ielieciet mazgāšanas līdzekļa tabletes tvertnē, pirms ievietojiet tajā drēbes.
- Iekraujiet mazgājamās drēbes tvertnē un aizveriet durvis.

PIEZĪME

- Nelieciet tabletes mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē.

Ūdens mīkstinātāja pievienošana

Var izmantot ūdens mīkstinātāju, piemēram,
pretapkalķošanās līdzekli, lai samazinātu
mazgāšanas līdzekļa izmantošanu vietās, kurās ir
augsts ūdens cietības līmenis.

- Vispirms pievienojiet mazgāšanas līdzekli, pēc
tam ūdens mīkstinātāju. Dozējiet atbilstoši
daudzumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Režīmu tabula

Mazgāšanas programma

Cotton (Kokvilna)		40 °C (Cold (Auksts)) līdz 95 °C)	Maks. noslodze: Klase
Norādījumi	Mazgā vidēji notraipītas drēbes, kombinējot atšķirīgas tvertnes kustības.		
Eco 40-60		-	Maks. noslodze: Klase
Norādījumi	Mazgā vidēji notraipītas kokvilnas drēbes, kas mazgājamas 40 °C vai 60 °C.		
Mixed Fabric (Jaukti audumi)		40 °C (Cold (Auksts)) līdz 60 °C)	Maks. noslodze: 4 kg
Norādījumi	<p>Vienlaicīgi mazgā jauktus audumus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet dažādiem audumu veidiem, izņemot īpašus apģērbus (zīdu/smalkvelu, sporta apģērbus, tumšus izstrādājumus, vilnu, izstrādājumus ar dūnu pildījumu/ aizkarus). 		
Quick 30 (Ātrs 30)		20 °C (Cold (Auksts)) līdz 40 °C)	Maks. noslodze: 2 kg
Norādījumi	Aptuveni 30 minūtēs izmazgā nelielus daudzumus nedaudz netīras veļas.		
Easy Care (Viegli kopjama veļa)		40 °C (Cold (Auksts)) līdz 60 °C)	Maks. noslodze: 4 kg
Norādījumi	<p>Mazgā drēbes, kas pēc mazgāšanas nav jāgludina.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet poliamīdam, akrilam, poliesteram. 		
Activewear (Sporta apģērbs)		40 °C (Cold (Auksts)) līdz 40 °C)	Maks. noslodze: 2 kg
Norādījumi	<p>Speciālu apģērbu, piemēram, sporta un āra apģērbu, mazgāšanai.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izmanot ūdeni atgrūdošam audumam. 		
Hand/Wool (Mazgājami ar rokām / Vilna)		30 °C (Cold (Auksts)) līdz 40 °C)	Maks. noslodze: 2 kg
Norādījumi	<p>Mazgā ar rokām un velas mašīnā mazgājamu smalkveļu, piemēram, mazgājamu vilnu, sieviešu mežģīju apakšveļu, kleitas, utt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet mazgāšanas līdzekli veļas mašīnā mazgājamiem vilnas izstrādājumiem. 		

Delicates (Delikāta vela)	20 °C (Cold (Auksts)) līdz 40 °C)	Maks. noslodze: 1,5 kg
Norādījumi	Vejas mašīnā mazgājamas apakšveļas, caurspīdīga un mežģīņu apģērba mazgāšanai.	

Tub Clean (Tvertnes tīrišana)	-	-
Norādījumi	Šī funkcija palīdz iztīrīt jūsu iekārtas tvertnes iekšpusi.	

Download Cycle (Lejupielādēt ciklu)	-	-
Norādījumi	Šī programma ļauj ielādēt vejas mazgāšanas mašīnā jaunu un īpašu mazgāšanas programmu, izmantojot viedtālruni. Noklusējuma programma ir Allergy Care (Pretalerģijas kopšana) .	

PIEZĪME

- Cold (Auksts):** Auksts ūdens
- Atlasiet izvēlētajai mazgāšanas programmai atbilstošu ūdens temperatūru. Mazgājot vienmēr ievērojiet informāciju uz apģērba ražotāja kopšanas etiķetes vai norādījumus.
- Vēlamajām programmām atlasiet atbilstīgu mazgāšanas temperatūru un centrifūgas ātrumu.
- Patiēsā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās cikla temperatūras.
- Ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli.

Papildu opcijas

PIEZĪME

- Delay End (Laika aizture)** opcija var tikt atlasītas visām šajā tabulā redzamajām mazgāšanas programmām.

Programma	Pre Wash (Priekšmazgāšana)
Cotton (Kokvilna)	●
Eco 40-60	●
Mixed Fabric (Jaukti audumi)	●
Quick 30 (Ātrs 30)	●
Easy Care (Viegli kopjama vēļa)	●
Activewear (Sporta apģērbs)	

Programma	Pre Wash (Priekšmazgāšana)
Hand/Wool (Mazgājami ar rokām / Vilna)	
Delicates (Delikāta vela)	

LATVIEŠU

Atlasāmais centrifūgas ātrums

Programma	Centrifūgas ātrums	
	Noklusējums	Pieejams
Cotton (Kokvilna)	1400 apgr./min.	Viss
Eco 40-60	1400 apgr./min.	Viss
Mixed Fabric (Jaukti audumi)	1000 apgr./min.	Viss
Quick 30 (Ātrs 30)	800 apgr./min.	Viss
Easy Care (Viegli kopjama veļa)	1400 apgr./min.	Viss
Activewear (Sporta apģērbs)	800 apgr./min.	Līdz pat 800 apgr./min.
Hand/Wool (Mazgājami ar rokām / Vilna)	800 apgr./min.	Līdz pat 800 apgr./min.
Delicates (Delikāta vela)	800 apgr./min.	Līdz pat 800 apgr./min.

PIEZĪME

- Faktiskais maksimālais centrifūgas ātrums var mainīties atkarībā no veļas stāvokļa. Iepriekš norādītās vērtības ir noapaļotas līdz tuvākajam simtam.

Patēriņa dati

Vienības apraksts

kg: Veļas noslode

h:mm: Programmas ilgums

kWh: Enerģijas patēriņš

°C: Maksimālā temperatūra apstrādātajos tekstilizstrādājumos

Litri: Ūdens patēriņš

apgr./min.: Maksimālais centrifūgas ātrums

%: Atlikušais mitrums centrifūgas fāzes beigās. Jo lielāks ir centrifūgas ātrums, jo lielāks ir troksnis un zemāks ir atlikušais mitrums.

Kopīgās programmas

Modeļa: F4X1008NW*

30 EKSPLUATĀCIJA

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	apgr./min.	%
Cotton (Kokvilna) 20 °C	8	2:08	0,173	24	53,3	1350	51,2
Cotton (Kokvilna) 60 °C	8	3:14	1,366	50	56,2	1350	49,4
Mixed Fabric (Jaukti audumi)	4	1:26	0,358	30	56,6	1180	64,4
Quick 30 (Ātrs 30)	2	0:30	0,134	24	45,9	720	85,4
Eco 40-60 (Pilns)*¹	8	3:38	0,75	37	72,0	1350	52,0
Eco 40-60 (Puse)*¹	4	2:48	0,45	32	37,0	1350	53,4
Eco 40-60 (Ceturtdala)* ¹	2	2:43	0,189	25	30,0	1350	56,3

Modeļa: F4X1009NW*

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	apgr./min.	%
Cotton (Kokvilna) 20 °C	9	2:08	0,178	22	51,1	1350	49,3
Cotton (Kokvilna) 60 °C	9	3:14	1,307	49	53,3	1350	49,6
Mixed Fabric (Jaukti audumi)	4	1:26	0,358	30	56,6	1180	64,4
Quick 30 (Ātrs 30)	2	0:30	0,134	24	45,9	720	85,4
Eco 40-60 (Pilns)*¹	9	3:48	0,80	39	73,0	1310	51,0
Eco 40-60 (Puse)*¹	4,5	2:54	0,47	31	42,0	1360	53,4
Eco 40-60 (Ceturtdala)* ¹	2,5	2:50	0,249	26	35,0	1360	56,7

*1 Tas spēj tīrīt vidēji netīras kokvilnas drēbes, kas mazgājas 40 °C vai 60 °C grādos vienā un tajā pašā ciklā, un šo programmu izmanto, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina tiesību aktiem (ES 2019/2023).

PIEZĪME

- Testa rezultāti ir atkarīgi no ūdens spiedienā, ūdens cietības, ūdens ieplūdes temperatūras, telpas temperatūras, noslodzes veida un apjoma, netīrības līmeņa, izmantotā mazgāšanas līdzekļa, tīkla elektropadeves svārstībām un izvēlētajām papildopcijām.
- Kopīgo programmu vērtības, izņemot **Eco 40-60** ciklu, ir tikai aptuvenas.

- Regula ES 2019/2023, kas ir spēkā no 2021. gada 1. marta, ir saistīta ar energoefektivitātes klasēm saskaņā ar Regulu ES 2019/2014.
- Skenējiet QR kodu uz enerģijas etiķetes, kas piegādāta kopā ar ierīci un nodrošina tīmekļa saiti uz informāciju, kas saistīta ar ierīces darbību ES EPREL datubāzē. Saglabājiet enerģijas markējumu atsauges nolūkiem kopā ar īpašnieka rokasgrāmatu un visiem citiem dokumentiem, kas piegādāti kopā ar ierīci.
- Modeļa nosaukumu var atrast uz ierīces markējuma, atveriet durvis, kas ir tieši pie cilindra atveres.
- Lai atrastu to pašu informāciju EPREL, apmeklējiet vietni <https://eprel.ec.europa.eu> un meklējiet, izmantojot modeļa nosaukumu. (Derīgs no 2021. gada 1. marta)

Papildu opcijas un funkcijas

Papildu opcijas un funkcijas var izmantot programmu pielāgošanai.

Mazgāšanas programmas pielāgošana

Katrai programmai ir noklusējuma iestatījumi, kas tiek izvēlti automātiski. Varat arī pielāgot šos iestatījumus, izmantojot šīs pogas.

Temp. (Temperatūra)

Šī poga atlasa izvēlētās programmas mazgāšanas temperatūru.

- Nospiediet **Temp. (Temperatūra)** pogu, līdz displejā parādās vajadzīgā temperatūra.
- Izvēlieties ūdens temperatūru, kas ir piemērota mazgājamo izstrādājumu veidam. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, ievērojiet norādījumus uz apgērba etiketēm.

Spin (Izgriešana)

Centrifūgas ātrumu var atlasīt, vairākas reizes piespiežot šo pogu.

- Nospiediet pogu **Spin (Izgriešana)**, lai izvēlētos apgriezienu skaitu.

PIEZĪME

- Ja ū centrifūga līmenis ir atlasīts, vejas mazgājamās mašīnas cilindrs pagriezīsies pirms drenāžas.

Veiciet nākamās darbības, lai pielāgotu mazgāšanas programmu:

- Sagatavojet drēbes un ievietojiet tvertnē.

- Nospiediet **Barošanas** pogu.

- Pievienojet vejas mazgāšanas līdzekli.

- Izvēlieties mazgāšanas programmu.

- Mainiet mazgāšanas programmu (**Temp. (Temperatūra)**) vai **Spin (Izgriešana)**) kā nepieciešams.

- Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

Tikai tad, ja lieto centrifūgas funkciju

- Sagatavojet drēbes un ievietojiet tvertnē.

- Nospiediet **Barošanas** pogu.

- Neizvēlieties mazgāšanas programmu un nepievienojet mazgāšanas līdzekli.

- Nospiediet **Spin (Izgriešana)** pogu.

- Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

PIEZĪME

- Izvēloties šo mazgāšanas programmu, nebūs iespējams izvēlēties vienīgi centrifūgas ciklu. Tādā gadījumā divas reizes piespiediet **Barošanas** pogu.

Pamatā opciju izmantošana

Programmas iespējams pielāgot, izmantojot turpmāk norādītās pamata opcijas:

Pre Wash (Priekšmazgāšana)

Šo opciju ieteicams izmantot, mazgājot ļoti netīru noslodzi.

- Nospiediet **Barošanas** pogu.

- Izvēlieties mazgāšanas programmu.

- 3** Nospiediet pogu **Delay End (Laika aizture)** un turiet 3 sekundes.

- 4** Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

Delay End (Laika aizture)

Šo funkciju var iestatīt tā, lai ierīce tiktu automātiski iedarbināta un apturēta pēc norādītā laika intervāla.

- 1** Nospiediet **Barošanas** pogu.

- 2** Izvēlieties mazgāšanas programmu.

- 3** Pēc vajadzības piespiediet pogas **Delay End (Laika aizture)**.

- 4** Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

PIEZĪME

- Ja ir iestatīta šī funkcija, tiek bloķētas visas pogas, izņemot **Barošanas** pogu.
- Kad vadības pogas ir bloķētas, CL un atlikušais mazgāšanas laiks pārmaiņus ir redzams uz displeja mazgāšanas laikā, kamēr šī funkcija ir iespējota.
- Barošanas izslēgšana neatiestatīs šo funkciju. Lai piekļūtu citām funkcijām, ir jāatceļ šī funkcija.

Vadības paneļa bloķēšana

- 1** Izslēdziet barošanu.

- 2** Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Spin (Izgriešana)** un **Temp. (Temperatūra)** pogas uz 3 sekundēm, lai aktivizētu šo funkciju.
 - Būs dzirdams skaņas signāls, un CL displejā būs redzams simbols.

Vadības paneļa atbloķēšana

- 1** Izslēdziet barošanu.

- 2** Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Spin (Izgriešana)** un **Temp. (Temperatūra)** pogas uz 3 sekundēm, lai deaktivizētu šo funkciju.

PIEZĪME

- Izņemot **Delay End (Laika aizture)** pogas gaismas diodes, visas gaismas diodes vadības panelī tiks izslēgtas 20 minūšu laikā. Šī funkcija var atšķirties no iegādātā modeļa.
- Aiztures laiks ir laiks līdz programmas beigām, nevis sākumam. Faktiskais mazgāšanas ilgums var būt dažads un ir atkarīgs no ūdens temperatūras, drēbēm un citiem apstākļiem.
- Lai atceltu funkciju, jānospiež **Barošanas** pogu.
- Izvairieties šai funkcijai lietot šķidru mazgāšanas līdzekli.

Iestatījumi

Child Lock (Vadības bloķēšana)

Lietojiet šo opciju vadības pogu izslēgšanai. Ar šo funkciju var novērst iespēju, ka bērni varētu mainīt režīmus vai rīkoties ar iekārtu.

VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne

LG ThinQ programma ļauj sazināties ar iekārtu, izmantojot viedtālruni.

LG ThinQ lietotnes funkcijas

Sazinieties ar ierīci no viedtālruņa, izmantojot ērtās viedās funkcijas.

Remote Start (Attālinātā sākšana)

Tā ļauj jums kontrolēt iekārtu attālināti no **LG ThinQ** lietotnes.

Download Cycle (Lejupielādēt ciklu)

Ir iespējams lejupielādēt jaunus un īpašus ciklus, kas nav iekļauti iekārtas pamatciklu klāstā.

Veiksmīgi reģistrētajās ierīcēs var lejupielādēt dažādus speciālus ierīces ciklus.

Kad cikla lejupielāde iekārtā ir pabeigta, šis cikls tiek iekārtā saglabāts, līdz tiek lejupielādēts jauns cikls.

PIEZĪME


- Šādos gadījumos ir jāatjaunina tīkla informācija katrai ierīcei **LG ThinQ** lietojumprogrammas sadaļā **Ieriču kartes** → **Iestatījumi** → **Mainīt tīklu**.

- bezvadu maršrutētājs ir mainīts
- bezvadu maršrutētāja parole ir mainīta
- Tieki mainīts interneta pakalpojumu sniedzējs
- Lietotne iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

LG ThinQ lietotnes instalācija un savienošana ar LG iekārta

Modeļi ar QR kodu

Skenējiet produktam pievienoto QR kodu, izmantojot viedtālruņa kameras vai QR koda lasītāju.

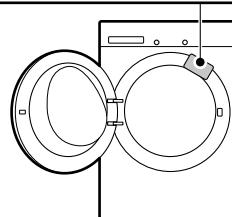

PIEZĪME

- Vienā reizē iekārtā iespējams saglabāt tikai vienu lejupielādēto ciklu.

Tvertnes tīrišanas cikls

Šī funkcija parāda, cik ciklu ir atlicis, pirms jāpalaiž **Tub Clean (Tvertnes tīrišana)** funkcija.

Enerģijas monitorings

Šī funkcija pārbauda nesen lietoto ciklu un mēneša vidējo enerģijas patēriņu.

Smart Diagnosis

Šī funkcija nodrošina derīgu informāciju diagnostikai un derīgus risinājumus, kas balstīti uz iekārtas lietošanas īpašībām.

Iestatījumi

Ālauj iestatīt dažādas iespējas iekārtā un lietojumprogrammā.

Brīdinājumi

Kad cikls ir pabeigts vai iekārtai ir problēmas, viedtālruni iespējams sanemt brīdinājuma pazīnojumus. Pazīnojumi tiek aktivizēti arī tad, ja lietotne **LG ThinQ** ir izslēgta.

Modeļi bez QR koda

- Atrodiet un viedtālrunī instalējiet lietotni **LG ThinQ** no Google Play veikala vai Apple App Store.

- 2** Palaidiet **LG ThinQ** lietotni un pierakstieties ar savu esošo kontu vai izveidojiet LG kontu, lai pierakstītos.

- 3** Pieskarieties pievienošanas pogai (+) lietotnē **LG ThinQ**, lai pievienotu savu LG ierīci. Lai pabeigu procesu, izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

PIEZĪME

- Lai apstiprinātu Wi-Fi savienojumu, pārbaudiet vai kontrolpanelī deg Wi-Fi indikators.
- Ierīce atbalsta vienīgi 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai pārbaudītu savu tīklu frekvenci, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai arī skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.
- **LG ThinQ** nenes atbildību par jebkādām tīklu savienojumu problēmām vai klūmēm, darbības traucējumiem vai klūmēm, kas radušās tīkla savienojuma dēļ.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.
- Ja attālums starp iekārtu un bezvadu maršrutētāju ir pārāk liels, signāla stiprums var mazināties. Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai izveidu savienojumu, vai arī uzstādīšana var neizdoties.
- Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, tā atrodas pārāk tālu no rūtera. Iegādājieties Wi-Fi retranslatoru (diapazona paplašinātājs), lai uzlabotu Wi-Fi signāla jaudu.
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
- Bezvadu signālu radīto problēmu dēļ iekārtu var nebūt iespējams savienot. Atvienojiet to un uzgaidiet vismaz vienu minūti, pirms mēģiniet veikt šo darbību vēlreiz.
- Ja jūsuz bezvadu rūterī ir iespējots ugunsmūris, atspēojiet to vai pievienojiet tam izņēmumu.
- Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jāsastāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem.
(Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
- Viedtālruņa lietotāja interfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.

- Ja maršrutētāja drošības protokols ir iestatīts kā **WEP**, tīkla iestatīšana var neizdoties. Lūdzu, nomainiet to, iestatot citu drošības protokolu (iesakām **WPA2**) un savienojiet izstrādājumu atkārtoti.

Tīkla savienojuma aktivizēšana

- 1** Palaidiet **LG ThinQ** lietotni.

- 2** Izvēlieties un pieskarieties **Velasmašīna ar velas ievietošanu no priekšpuses** aplikācijā.

- 3** Nospiediet **Barošanas** pogu uz vadības paneļa.

- 4** Nospiediet un turiet **Wi-Fi** pogu uz vadības paneļa, 3 sekundes.
 - Wi-Fi gaismas diode mirgo savienojuma procesa laikā.

Iekārtas attālināta izmantošana

Remote Start (Attālinātā sākšana)

Izmantojiet savu viedtālruni, lai vadītu savu iekārtu attālināti. Jūs arī varat monitorēt ciklu darbību, lai būtu informēts par katra cikla ilgumu.

Šīs funkcijas izmantošana

- 1** Ievietojiet drēbes tvertnē.
 - Ja nepieciešams, pievienojiet attiecīgajā dozatora nodalījumā balinātāju vai velas mīkstinātāju.

- 2** Nospiediet **Barošanas** pogu.

- 3** Nospiediet pogu **Remote Start (Attālinātā sākšana)** un turiet 3 sekundes piespiestu, lai iespējotu tālvadības funkciju.

4 Sāciet ciklu, izmantojot savā tālrunī lietotni **LG ThinQ**.

PIEZĪME

- Pēc šīs funkcijas iespējošanas varat sākt ciklu tikai no viedtālruņa lietotnes **LG ThinQ**. Ja cikls nav sākts, iekārtā gaida tā sākšanu, līdz tiek attālināti izslēgta no lietotnes vai šī funkcija tiek atspējota.
- Ja durvis ir atvērtas, jūs nevarat sākt ciklu attālināti.

Šīs funkcijas manuāla atspējošana

Kad šī funkcija ir iespējota, nospiediet pogu **Remote Start (Attālinātā sākšana)** un turiet piespiestu 3 sekundes.

Tīkla savienojuma deaktivizēšana

- Palaidiet **LG ThinQ** lietotni.
- Izvēlieties un pieskarieties ierīcei, kuru reģistrējāt lietojumprogrammā.
- Izvēlieties un pieskarieties **Dzēst Ierīci** iestatījumu izvēlnē, lai to atvienotu.
- Nospiediet **Barošanas** pogu uz vadības paneļa.
- Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Spin (Izgriešana)** un **Delay End (Laika aizture)** pogas 3 sekundes, lai deaktivizētu tīkla savienojumu.

Bezvadu LAN moduļa specifikācijas

Modelis	LCW-007
Frekvenču diapazons	2412 MHz līdz 2472 MHz
Izejas jauda (maks.)	IEEE 802.11 b: 17,59 dBm
	IEEE 802.11 g: 17,39 dBm
	IEEE 802.11 n (HT20): 16,64 dBm
	IEEE 802.11 n (HT40): 17,05 dBm

Bezvadu funkciju programmatūras versija: V 1.0

Lietotājam jānem vērā, ka šo ierīci var uzstādīt un lietot, ja attālums starp ierīci un korpusu ir ne mazāks par 20 cm.

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics paziņo, ka radio iekārtu tipa vejas mazgājamā mašīna atbilst Direktīvai 2014/53/EU. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā interneta adresē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un pieklūt visiem minētājiem licences noteikumiem, paziņojušiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekāsējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpiepras pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikviensam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Smart Diagnosis

Lietojiet šo funkciju, lai palīdzētu iekārtā diagnosticēt problēmas un tās atrisināt.

PIEZĪME

- Ar LGE nolaidību nesaistītu iemeslu gadījumā ārēju faktoru rezultātā pakalpojums varētu nedarboties, piemēram, bet ne tikai, Wi-Fi nepieejamības, Wi-Fi atvienošanās, vietējā lietojumprogrammu veikala noteikumu vai lietojumprogrammas nepieejamības dēļ.
- Funkcija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un, atkarībā no jūsu atrašanās vietas, tai var būt atšķirīga forma.

LG ThinQ lietošana problēmu diagnosticēšanai

Ja iekārtā, kas aprīkota ar Wi-Fi, rodas problēma, iekārtā var nosūtīt traucējummeklēšanas datus uz viedtāruņi, izmantojot lietojumprogrammu **LG ThinQ**.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Sekojiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtajiem norādījumiem.

Dzirdamās diagnosticēšanas lietošana problēmu diagnosticēšanai


Lai izmantotu dzirdamās diagnosticēšanas metodi, izpildiet turpmāk sniegtās norādes.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Sekojiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtajiem norādījumiem par dzirdamo diagnosticēšanu.

- Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu iekārtu.

- Nepiespiediet citas pogas.

- Pielieciet viedtāruņa mikrofonu tuvu pie **Barošanas** pogas.

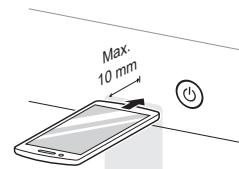

- Piespiediet pogas **Spin (Izgriešana)**, **Temp. (Temperatūra)** un **Delay End (Laika aizture)** turiet piespiestu 3 sekundes vai ilgāk, vienlaikus turot viedtāruņa mikrofonu pie **Barošanas** pogas līdz tiek pabeigta datu pārraide.
- Turiet viedtāruni nekustīgi, kamēr datu pārraide ir pabeigta. Ir redzams atlikušais datu pārraidīšanas laiks.

- Kad datu nosūtīšana būs pabeigta, lietojumprogrammā tiks parādīta diagnoze.

PIEZĪME

- Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, nekustiniet viedtāruņi laikā, kamēr tiek pārraidīts skaņas signāls.

APKOPE

⚠ BRĪDINĀJUMS!


- Pirms tīršanas atslēdziet ierīci, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku. Šī brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt nopietnu traumu, aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai nāvi.
- Ierīces tīršanai nekad neizmantojiet spēcīgas kīmikālijas, abrazīvus tīršanas līdzekļus vai šķīdinātājus, jo tie var sabojāt apdari.

Tīrīšana pēc katras mazgāšanas

Ko tīrt

Vienmēr izņemiet izstrādājumus no veļas mazgājamās mašīnas, tiklīdz cikls ir pabeigts. Atstājot mitrus izstrādājumus veļas mazgājamajā mašīnā, tie var saburzīties, nokrāsoties un var rasties nepatīkams aromāts.

- Kad mazgāšanas cikls ir pabeigts, noslaukiet durvis un durvju blīvi, lai tās būtu sausas.
- Atstājiet durvis nedaudz atvērtas, lai izžāvētu tvertni.
- Noslaukiet ierīces korpusu ar sausu drānu, lai tas būtu sauss.

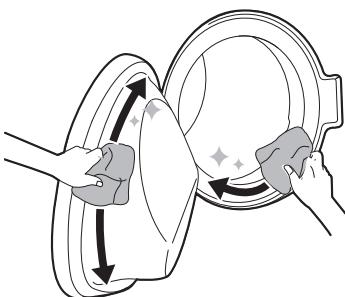

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Atstājiet durvis atvērtas, lai nožāvētu ierīces iekšpusi tikai tad, ja mājās esošie bērni tiek uzraudzīti.

Ārpuses tīrīšana

Pareiza ierīces kopšana var pagarināt darbmūžu.

Ārpuse:

- neka vējoties noslaukiet jebkādas šķakatas.
- Noslaukiet ar mitru drānu un pēc tam vēlreiz ar sausu drānu, nodrošinot, ka korpusa savienojumu vietās vai plāsās nesaglabājas mitrums.
- Nespiediet asus priekšmetus pret virsmu vai displeju.

Durvīs

- Noslaukiet ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Nemēģiniet atdalīt paneļus vai izjaukt ierīci. Nelietojiet asus priekšmetus, lai vadītu iekārtas darbību no vadības paneļa.

Ierīces regulāra tīrīšana

Tvertnes tīrīšana

Šī ir programma, kas palīdz iztīrīt iekārtas iekšpusi, mērcējot, mazgājot, skalojot un griežot centrifūgu. Palaidiet šo funkciju **reizi mēnesī** (vai biežāk, ja nepieciešams), lai novērstu mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja, un citu atlieku uzkrāšanos.

- Ja iekārtas iekšpusē jūtama nepatīkama smaka, palaidiet šo funkciju **trīs nedēļas pēc kārtas reizi nedēļā**, papildus regulārajiem intervāliem.

PIEZĪME

- Ņeļ zinojums būs redzams, lai brīdinātu par šīs funkcijas darbības rekomendācijām.

- Izņemiet no ierīces visus apģērbus un izstrādājumus un aizveriet durvis.
- Atveriet sadalītāja atvilktni un galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pievienojiet atkaļkotāju (piemēram, Calgon).
 - Kā alternatīvu pulverim jūs tvertnē varat ievietot tabletes.
- Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni.
- Ieslēdziet ierīci un pēc tam atlasiet funkciju **Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)**.
- Piespiediet pogu **Sākt/Pauze**, lai sāktu funkcijas darbību.
- Atstājet durvis atvērtas, lai izķāvētu iekārtas iekšpusi pilnībā.
 - Kad iekārtas iekšpuse nav pilnībā izķuvusi, tā var sākt smirdēt vai pelēt.

BRĪDINĀJUMS!

- Atstājet durvis atvērtas, lai noķāvētu ierīces iekšpusi tikai tad, ja mājās esošie bērni tiek uzraudzīti.

Ūdens ieplūdes filtra tīrīšana


Ūdens ieplūdes filtrs uzkrāj kalķi vai visas ūdens nogulsnes, kas tiek piegādātas ierīcei. Ieplūdes filtru tīriet apmēram ik pēc sešiem mēnešiem vai biežāk, ja ūdens ir ļoti ciets vai tajā ir kalķis.

- Aizgrieziet ierīcei pieslēgtās ūdens padeves krānus, ja ierīce ir jāatstāj uz kādu laiku


(piemēram, dodoties atvalinājumā), īpaši tad, ja tās tiešā tuvumā nav grīdas drenāžas (notekas).

- Ja mazgāšanas līdzekļa atvilktnē neieplūst ūdens, vadības panelī tiek parādīts kļūdas zinojums **IE**.

- Izslēdziet strāvas padevi un ūdens krānu, un pēc tam atskrūvējiet ūdens ieplūdes šķūtēni.

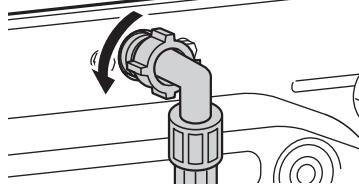

- Noņemiet ūdens ieplūdes filtru ar mazām knaiblēm un pēc tam notīriet filtru, izmantojot zobu suku ar vidēja biezuma sariem.

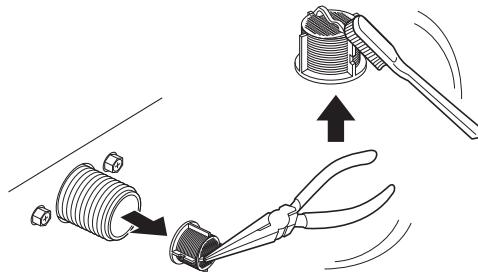


Drenāžas sūkņa filtra tīrīšana un avārijas ūdens izvadīšana

Drenāžas filtrā sakrājas diegi un veļā palikušie sīkie priekšmeti, kas, iespējams, nejauši palikuši drēbēs. Lai iekārta darbotos nevainojami ik pēc sešiem mēnešiem pārliecinieties, ka filtrs ir tīrs.


Pirms drenāžas sūkņa filtra tīrīšanas ļaujiet ūdenim atdzist. Ārkārtas gadījumā atveriet durvis vai veiciet ārkārtas ūdens izvadīšanu.

- Atslēdziet iekārtu.


2 Atveriet korpusa vāciņu un izvelciet drenāžas cauruli.

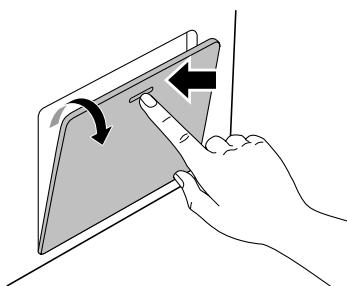


turpiniet izņemot gružus vai priekšmetus no filtra.

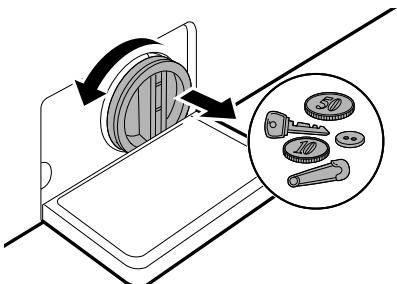

3 Vispirms noņemiet drenāžas aizbāzni no drenāžas caurules un pēc tam izvadiet ūdeni.

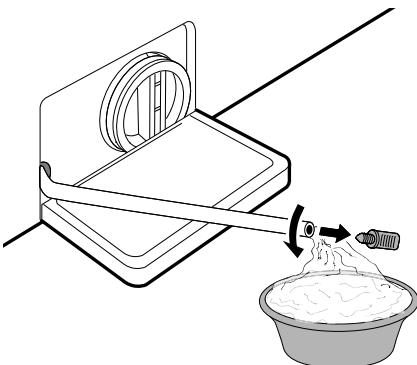

5 Notīriet sūkņa filtru un atveri ar suku.

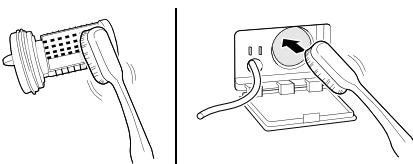

4 Atskrūvējiet drenāžas sūkņa filtru, lai atbrīvotos no atlikušā ūdens, un pēc tam

6 Pēc drenāžas sūkņa filtra tīrišanas uzmanīgi ievietojiet filtru un uzmanīgi ieskrūvējiet drenāžas vāciņu atpakaļ pulksteņrādītāja virzienā, lai izvairītos no šķērsvītnes un noplūdes.

7 Ievietojiet aizbāzni atpakaļ drenāžas caurulē un ievietojiet cauruli tā turētājā. Vertikālie un horizontālie cauruļu turētāji ir paredzēti pareizai uzglabāšanai vai drenāžas caurulei.

8 Aizveriet korpusa vāciņu.

⚠ UZMANĪBU!

- Esiet uzmanīgi iztukšošanas laikā, jo ūdens var būt karsts.
- Nespiediet drenāžas cauruli atpakaļ skapī. Tas sabojās cauruli.


- Vienreiz mēnesī (vai biežāk, ja nepieciešams) palaidiet tvertnes tīrišanas programmu, lai novērstu mazgāšanas līdzekļa un citu atlikumu uzkrāšanos.

- 5** Samontējiet atvilktnes komponentus pareizajos nodalījumos un ievietojiet mīkstinātāja sadalītāja atvilktni.

Sadalītāja atvilktnes tīrišana

Sadalītāja atvilktnē var uzkrāties mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs. Šķidrā mazgāšanas līdzekļa paliekas var uzkrāties zem sadalītāja atvilktnes un nepazust pilnībā. **Vienreiz vai divreiz mēnesī** izņemiet atvilktni un tās sastāvu un pārbaudiet, vai tur nav uzkrājies tīrišanas līdzeklis.

- 1** Izņemiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni, velket taisni ārā, līdz tā apstājas.
- Pēc tam uzmanīgi velciet atvilktni uz āru, vienlaikus cieši nospiežot atvienošanas pogu.

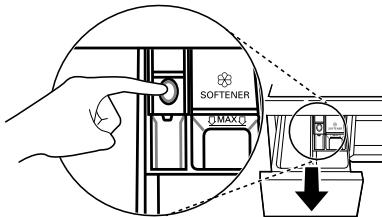

- 2** Izņemiet mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja pārpakalumus.
- Izskalojiet atvilktni un tās komponentus ar siltu ūdeni, lai atbrīvotos no mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja pārpakalumus. Izmantojiet vienīgi ūdeni, lai tīrtu sadalītāju.

- 3** Lai notīrtu atvilktnes atveri, izmantojiet drānu; padziļinājuma tīrišanai izmantojiet nelielu, nemetālisku birsti.
- Notīriet no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas jebkādus atlikumus.

- 4** Pēc tīrišanas notīriet visu mitrumu ar sausu dvieli vai drānu.

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Ierīces ekspluatācijas gaitā var rasties kļūdas un disfunkcijas. Turpmākajās tabulās ir norādīti iespējamie iemesli un piezīmes par kļūdas ziņojuma vai disfunkcijas novēršanu. Ieteicams uzmanīgi izlasīt turpmākās tabulas, lai ietaupītu laiku un iespējamās izmaksas par zvaniem uz LG Electronics tehniskā atbalsta centru.

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram

Jūsu ierīcei ir uzstādīta automātiska kļūdu pārraudzības sistēma, lai pēc iespējas drīzāk konstatētu un diagnosticētu problēmas. Ja ierīce nedarbojas pareizi vai vispār, pirms zvana LG Electronics tehniskā atbalsta centram apskatiet šīs tabulas.

Kļūdas ziņojumi

Simptomi	IESPEJAMĀS CĒLONIS UN RISINĀJUMS
IE IEPLŪDES KĻŪDA	Šajā atrašanās vietā nav pietiekama ūdens padeve. Ūdens neieplūst iekārtā vai ieplūst lēni. <ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet mājā citu krānu.
	Ūdens padeves krāns nav pilnībā atvērts. Ūdens neieplūst iekārtā vai ieplūst lēni. <ul style="list-style-type: none">Pilnībā atveriet krānu.
	Ūdens padeves šķūtene(-es) ir samezglojušās. <ul style="list-style-type: none">Iztaisnojet šķūteni vai no jauna uzstādīet ūdens ieplūdes šķūteni.
	Padeves šķūtenes(-ņu) filtrs ir aizsērējis. <ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet un notīriet ieplūdes vārsta filtru pēc krānu izslēgšanas un šķūtenes savienojumu ar veļas mašīnu noņemšanas.
UE DISBALANSA KĻŪDA	Iekārtai ir sistēma, kas nosaka un koriģē iekārtas disbalansu. <ul style="list-style-type: none">Drēbes cikla beigās var būt pārāk slapjas, pārkārtojiet tās, lai nodrošinātu pareizu griešanu. Aizveriet durvis un nospiediet pogu Sākt/Pauze. Var paitet kāds brīdis, pirms sākas centrifūgas darbība. Pirms veļas izgriešanas durvīm jābūt bloķētām.
	Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu. Šī sistēma var apturēt griešanu vai pat vispār pārtraukt griešanas ciklu, ja tiek ievietoti atsevišķi smagi izstrādājumi (piemēram, vannas paklājs vai peldmētelis). <ul style="list-style-type: none">Pievienojet 1 vai 2 līdzīgus vai mazākus apģērba gabalus, lai palīdzētu izlīdzināt noslodzi. Aizveriet durvis un nospiediet pogu Sākt/Pauze. Var paitet kāds brīdis, pirms sākas centrifūgas darbība. Pirms veļas izgriešanas durvīm jābūt bloķētām.
OE ŪDENS IZPLŪDES KĻŪDA	Drenāzas šķūtene ir samezglojusies vai aizsērējusi. Ūdens neizplūst no iekārtas vai izplūst lēni. <ul style="list-style-type: none">Iztīriet un iztaisnojet drenāzas šķūteni.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
OE ŪDENS IZPLŪDES KĻUDA	Drenāžas filtrs ir aizsērējis. <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet un iztīriet drenāžas filtru.
dE I dE2 dE4 DURVJU KĻUDA	Durvju sensors darbojas nepareizi. <ul style="list-style-type: none"> Lūdzu, piezvaniet uz LG servisa centru. Vietējā LG servisa centra tālruna numuru skatiet garantijas kartē.
tE VADĪBAS KĻUDA	Šī ir vadības kļuda. <ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
LE MOTORA BLOKĒŠANAS KĻUDA	Motora pārslodze. <ul style="list-style-type: none"> Ļaujiet iekārtai 30 minūtes atpūsties, līdz motors atdziest, pēc tam restartējiet ciklu.
FE PĀRPLŪDES KĻUDA	Ūdens pārplūde, jo, iespējams, ir bojāts ūdens vārsts. <ul style="list-style-type: none"> Aizveriet ūdens krānu. Atvienojiet strāvas padevi. Izauciet tehnisko dienestu.
PE SPIEDIENA SENSORA KĻUDA	Ūdens līmena sensora disfunkcija. <ul style="list-style-type: none"> Aizveriet ūdens krānu. Atvienojiet strāvas padevi. Izauciet tehnisko dienestu.
FF SASALŠANAS IZRAISĪTA KĻUME	Vai padeves/drenāžas šķutene vai drenāžas sūknis ir sasalis. <ul style="list-style-type: none"> Ievadiet tvertnē siltu ūdeni, lai atkausētu drenāžas šķuteni un drenāžas sūknī. Pārlājiet padeves šķuteni ar mitru un siltu dvieli.
PF STRĀVAS KĻUME	Darbības laikā var būt noticis strāvas padeves pārtraukums vai nepietiekama elektroapgāde. <ul style="list-style-type: none"> Nospiediet Sākt/Pauze pogu, lai restartētu ciklu.

Iespējami dzirdamie trokšņi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Grabošs un žvadzošs troksnis	Tvertnē, iespējams, ir svešķermenī, piemēram, atslēgas, monētas vai saspraudes. <ul style="list-style-type: none"> Apstādiniet iekārtu un pārbaudiet, vai tvertnē nav svešķermenē. Ja pēc iekārtas restartēšanas troksnis turpinās, zvaniet uz tehniskās palīdzības centru.
Dobjīš troksnis	Smagas drēbes var radīt dobju troksni. Parasti tas ir normāli. <ul style="list-style-type: none"> Ja troksnis turpinās, iekārta, iespējams, nav līdzsvarota. Apstādiniet iekārtu un pārkārtojiet drēbes.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Dobjš troksnis	<p>Iespējams, drēbju noslodze nav līdzsvarota.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet programmas pauzi un pēc durvju atbloķēšanas pārkārtojiet drēbes.
Vibrējoša skaņa	<p>Nav noņemti iepakojuma materiāli.</p> <ul style="list-style-type: none"> Noņemiet iepakojuma materiālus. <p>Iespējams, drēbes tvertnē ir nevienmērīgi izkārtotas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet programmas pauzi un pēc durvju atbloķēšanas pārkārtojiet drēbes. <p>Ne visas līmeņošanas kājiņas stingri un vienmērīgi balstās uz grīdas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lai noregulētu iekārtas līmeni, skatiet instrukcijas par Iekārtas izlīdzināšanu. <p>Grīda nav pietiekami stingra.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai grīda ir stabila un neliecas. Informāciju par pareizas vietas izvēli skatiet nodaļā Uzstādišanas vietas prasības.

Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ūdens noplūde.	<p>Šķūtenes drenāžas caurules ir aizsērējušas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Iztīriet noteckauruli. Ja vajadzīgs, sazinieties ar santehniku. <p>Noplūde, ko izraisījusi nepareizi uzstādīta drenāžas šķūtene vai aizsērējusi drenāžas šķūtene.</p> <ul style="list-style-type: none"> Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šķūteni. Regulāri pārbaudiet un iztīriet drenāžas filtru. <p>Drenāžas sūkņa filtra vāciņš nav uzstādīts pareizi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet drenāžas sūkņa filtru atpakaļ vietā.
Iekārta nedarbojas.	<p>Vadības panelis ir izslēgts neaktivitātes dēļ.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tas ir normāli. Lai ieslēgtu ierīci, piespiediet Barošanas pogu. <p>Iekārta ir atslēgta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, vai vads ir droši pieslēgts strādājošai kontaktligzdai. <p>Izslēgta ūdens padeve.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilnībā atgrieziet ūdens padeves krānu. <p>Npareizi iestatītas vadības programmas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka programma ir pareizi iestatīta. Aizveriet durvis un nospiediet Sākt/Pauze pogu.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas.	<p>Durvis ir atvērtas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aizveriet durvis un pārliecinieties, vai nekas nav iespiests durvīs, traucējot tās aizvērt pilnībā.
	<p>Nostrādājis/izkusis jaudas slēdzis/drošinātājs.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet mājas jaudas slēžus/drošinātājus. Nomainiet drošinātājus vai atiestatiet jaudas slēdzi. Iekārtai vajadzētu būt pieslēgtai atsevišķā atzarojuma shēmā. Pēc strāvas padeves atjaunošanas iekārta atsāk programmas darbību no vietas, kur tās darbs tika pārtraukts.
	<p>Nepieciešama vadības atiestatīšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nospiediet Barošanas pogu, pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet Sākt/Pauze pogu.
	<p>Sākt/Pauze poga netika nospiesta pēc programmas iestatīšanas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nospiediet Barošanas pogu, pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet Sākt/Pauze pogu. Iekārta tiek izslēgta, ja Sākt/Pauze poga netiek nospiesta konkrētā laika posmā.
	<p>Ārkārtīgi zems ūdens spiediens.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet citus mājas krānus, lai pārliecinātos, ka mājsaimniecības ūdens spiediens ir pietiekams. <p>Iekārta silda ūdeni vai veido tvaiku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dažu ciklu laikā tvertne var īslaicīgi pārtraukt darbību, kamēr ūdens tiek droši uzsildīts līdz iestatītajai temperatūrai.
Ierīce apstājas uz dažām minūtēm un pēc tam restartējas.	<p>Lai novērstu motora pārkaršanu, ir aktivizēta motora aizsardzības ierīce.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tas ir normāli. Kad aktivizēta motora aizsargierīce, ierīce apstāsies uz dažām minūtēm un pēc tam iedarbīnās no jauna.
Pogas var nedarboties pareizi.	<p>Child Lock (Vadības bloķēšana) opcija ir aktivizēta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deaktivizējiet Child Lock (Vadības bloķēšana) opciju, ja nepieciešams.
Nevar atvērt durvis.	<p>Kad ierīce sāk darbu, durvis nevar atvērt drošības iemeslu dēļ.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tas ir normāli. Jūs varat droši atvērt durvis pēc tam, kad ☺/☺ izslēdzas.
Iekārta netiek pareizi uzpildīta.	<p>Ieplūdes filtri ir aizsērējis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, vai nav nosprostoti uzpildes vārstu ieplūdes filtri. <p>Iespējams, sagriezušās ieplūdes šķūtenes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai ieplūdes šķūtenes nav sagriezušās vai nosprostotas. <p>Nepietiekama ūdens padeve.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka karstā un aukstā ūdens krāni ir atgriezti līdz galam. <p>Karstā un aukstā ūdens padeves šķūtenes ir samainītas vietām.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet padeves šķūtenu savienojumus.

46 TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārtā neizlaiž ūdeni.	<p>Sagriezusies drenāžas šķūtene.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai drenāžas šķūtene nav sagriezusies. <p>Drenāža novietota vairāk nekā 1 m virs grīdas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nodrošiniet, lai drenāžas šķūtene neatrodas augstāk par 1 m virs iekārtas apakšas.
Mazgāšanas līdzeklis sadalīts nepilnīgi vai vispār nav sadalīts.	<p>Izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ievērojiet līdzekļa ražotāja sniegtos norādījumus. <p>Drenāžas sūkņa filtrs var būt bloķēts.</p> <ul style="list-style-type: none"> Iztīriet drenāžas filtru.
Cikla laiks ilgāks nekā parasti.	<p>Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pievienojet papildu izstrādājumus, lai iekārtā varētu līdzsvarot noslodzi. <p>Smagie izstrādājumi sajaukušies ar vieglajiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vienmēr mēģiniet mazgāt līdzīga svara izstrādājumus, lai iekārtā varētu vienmērīgi sadalīt porcijas svaru, griezot centrifūgā. <p>Mazgājamie izstrādājumi nav līdzsvaroti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ja izstrādājumi ir sapinušies, manuāli pārdaliet noslodzi.
Cikla beigas ir aizkavētas	Konstatēts disbalanss vai ir ieslēgta putu noņemšanas programma.
	<ul style="list-style-type: none"> Tas ir normāli. Displejā attēlotais atlikušais laiks ir tikai paredzamais laiks. Faktiskais laiks varētu atšķirties.

Sniegums

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Slikti izmazgājas traipi	<p>Iepriekš iestāvējušies traipi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Iepriekš mazgātiem izstrādājumiem var būt iestāvējušies traipi. Tie var būt grūti izmazgājami, tāpēc, iespējams, jāmazgā ar rokām vai iepriekš jāapstrādā, lai atvieglotu traipu izņemšanu.
Nokrāsošanās	<p>Pārāk ātri sadalīts balinātājs vai mīkstinātājs.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārpildīts sadalītāja nodalījums. Tas var izraisīt ātru balinātāja vai mīkstinātāja sadalīšanu. Vienmēr izmēriet balinātāja vai mīkstinātāja daudzumu, lai novērstu pārpildīšanu. Lēnām aizveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju. <p>Balinātājs vai mīkstinātājs ticis pievienots drēbēm tieši tvertnē.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vienmēr izmantojet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju, lai pārliecinātos, ka balinātājs vai mīkstinātājs ir pareizi izdalīts pareizajā programmas laikā.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Nokrāsošanās	<p>Izstrādājumi nav pareizi sašķiroti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tumšos izstrādājumus vienmēr mazgājiet atsevišķi no gaišajiem un baltajiem, lai novērstu nokrāsošanos. Ļoti netīrus izstrādājumus nekad nemazgājiet kopā ar mazliet netīriem.
Saburzišanās	<p>Iekārta nav tūlīt iztukšota.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vienmēr izņemiet veļu no ierīces tūlīt pēc programmas pabeigšanas.
	<p>Iekārta ir pārslogota.</p> <ul style="list-style-type: none"> Iekārtā var ievietot pilnu veļas porciiju, tomēr tvertnei nevajadzētu būt cieši piebāztai. Iekārtas durvīm vajadzētu būt viegli aizveramām.
	<p>Karstā un aukstā ūdens padeves šķūtenes ir samainītas vietām.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ja izstrādājumi tiek skaloti ar karstu ūdeni, tie var saburzīties. Pārbaudiet padeves šķūtenu savienojumus.
	<p>Centrifūgas ātrums var būt par lielu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Iestatiet centrifūgas ātrumu atbilstoši audumam.

Smaka

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Pelējuma vai miltrasas aromāts iekārtā	<p>Tvertnes iekšpuse nav pienācīgi iztīrīta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulāri palaidiet Tub Clean (Tvertnes tīrīšana) funkciju.
	<p>Nepareizi uzstādīta drenāžas šķūtene var radīt nepatīkamu aromātu (ūdens nonāk atpakaļ iekārtā).</p> <ul style="list-style-type: none"> Uzstādot drenāžas šķūteni, pārliecinieties, vai tā nav saločījusies vai bloķēta.
	<p>Ja mazgāšanas līdzekļa sadalītājs netiek tīrīts regulāri, no pelejuma vai svešķermeniem var rasties nepatīkami aromāti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izņemiet un iztīriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju, it īpaši atvilktnes atvēruma augšu un apakšu.

Wi-Fi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienoti ar Wi-Fi tīklu.	<p>Wi-Fi parole, ar kuru cenšaties izveidot savienojumu, ir nepareiza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu viedtālruni, un atvienojiet to, pēc tam reģistrējet savu ierīci LG ThinQ.

48 TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienoti ar Wi-Fi tīklu.	<p>Mobilie dati jūsu viedtālrunī ir ieslēgti.</p> <ul style="list-style-type: none">Izslēdziet savā viedtālrunī Mobilos datus un reģistrējet ierīci, izmantojot Wi-Fi tīklu. <p>Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir iestatīts nepareizi.</p> <ul style="list-style-type: none">Bezvadu tīkla nosaukumā (SSID) jābūt vienīgi latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes.) <p>Rūtera frekvence nav 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none">Tiek atbalstīta tikai 2,4 GHz rūtera frekvence. Iestatiet bezvadu rūteri uz 2,4 GHz un savienojiet ierīci ar bezvadu rūteri. Lai pārbaudītu rūtera frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai rūtera ražotāju. <p>Attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels.</p> <ul style="list-style-type: none">Ja attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels, signāls var būt pārāk vājs un savienojums var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.

Klientu aprūpe un apkalpošana

Sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

- Lai atrastu LG Electronics pilnvarotu apkalpojošo personālu, apmeklējet mūsu vietni www.lg.com un sekojiet tur esošajām instrukcijām.
- Pašrocīgs remonts nav ieteicams, jo tas var vēl vairāk sabojāt ierīci un anulēt garantiju.
- Regulā 2019/2023 minētās rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus.

Atgādinājums

Atgādinājums

Atgādinājums

