



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM UZZIŅĀM

LV

NEKARSĒJIET VAI NEIZMANTOJIET UGUNSNEDROŠUS MATERIĀLUS mikroviļņu krāsnī vai tās tuvumā. Izgarojumi var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU krāsni audumu, papīra, garšvielu, augu, koka, puķu, augļu vai citus degošu materiālu žāvēšanai. Aizdegšanās risks.

JA MATERIĀLI KRĀSNĪ / ĀRPUS TĀS IR AIZDEGUŠIES VAI DŪMO, neatveriet tās durvis un izslēdziet krāsni. Atvienojiet strāvas kabeli vai izskrūvējiet drošinātāju jaudas slēdžu panelī.

NEPĀRCEPIET ĒDIENU. Aizdegšanās risks.

NEATSTĀJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI BEZ UZRAUDZĪBAS, it īpaši tad, ja gatavošanas procesā izmantojat papīru, plastmasu vai citus ugunsnedrošus materiālus.

Papīrs var pārņemt vai aizdegties, savukārt plastmasa ēdiena sildīšanas laikā var izkust.

NEIZMANTOJIET šajā ierīcē kodīgas ķīmiskas vielas vai to izgarojumus. Mikroviļņu krāsns paredzēta tikai ēdiena uzsildīšanai un gatavošanai.

Tā nav paredzēta rūpnieciskai vai laboratoriskai izmantošanai.

OLAS

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI veselu olu pagatavošanai vai uzsildīšanai, ar vai bez čaulas, jo tās var uzsprāgt pat pēc mikroviļņu krāsns darbības beigām.



ŠO IERĪCI DRĪKST IZMANTOT bērni, kuri ir vecāki par 8 gadiem, un personas ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām par šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai ir tikušas instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus.

BĒRNI NEDRĪKST SPĒLĒTIET ar ierīci.

TĪKAI BĒRNI, KURI IR VECĀKI PAR 8 GADIEM UN TĪEK UZRAUDZĪTI, var izmantot, tīrīt vai veikt šīs ierīces apkopi.



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI




BRĪDINĀJUMS!

IERĪCE UN TĀS ATKLĀTĀS DAĻAS LIETOŠANAS LAIKĀ VAR SASNIEGT ĻOTI AUGSTU temperatūru.

IEVĒROJIET PIESARDZĪBU, lai nepieskartos sildelementiem.

BĒRNI, KURI JAUNĀKI PAR 8 GADIEM ŠO ierīci drīkst izmantot tikai tad, ja tiek nepārtraukti uzraudzīti.

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU krāsni produktu sildīšanai hermētiski noslēgtos traukos. Spiediens palielinās un šādi trauki, atverot mikroviļņu krāsns durvis, var sprāgt vai izraisīt bojājumus.

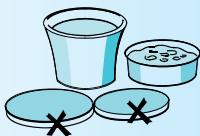

JA NEPIECIEŠAMA STRĀVAS KABEĻA NOMAIŅA,, to drīkst aizstāt tikai ar oriģinālo vadu, kuru var iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā. Strāvas kabeli drīkst nomainīt tikai apmācīts klientu apkalpošanas centra darbinieks.

APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI APMĀCĪTS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA DARBINIEKS. Neapmācīti cilvēki nedrīkst veikt krāsns apkopi vai labošanu, kas ietver vāku noņemšanu, kuri aizsargā mūs no negatīvā mikroviļņu enerģijas starojuma, jo tas var būt bīstami.

Nenoņemiet mikroviļņu krāsns pārsegus.

REGULĀRI PĀRBAUDIET, vai durvju blīvējums un blīvējuma vietas nav bojātas. Ja blīvējums bojāts, ierīci nedrīkst lietot, kamēr to nav salabojis apmācīts klientu apkalpošanas centra tehniķis.



LV



SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI



VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

ŠĪ IERĪCE PAREDZĒTA LIETOŠANAI TIKAI MĀJAS APSTĀKĻOS.

ŠĪ IERĪCE PAREDZĒTA iebūvēšanai. Neizmantojiet ierīci, ja tā nav piestiprināta.

LV

ŠĪ IERĪCE PAREDZĒTA produktu un dzērienu sakarsēšanai. Produktu, vai apgērba žāvēšana un siltumpaliktņu, mājas čību, sūkļu, mitru drānu un tamlīdzīgu lietu sildīšana var izraisīt traumu kā arī aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.

MIKROVIĻŅU KRĀSNI NEDRĪKST DARBINĀT, ja tajā nav ievietoti produkti. Tāda veidā var sabojāt ierīci.

JA APGŪSTAT MIKROVIĻŅU KRĀSNS LIETOŠANU, ievietojiet tajā glāzi ūdens. Ūdens absorbē mikroviļņu enerģiju un krāsns netiek bojāta.

NEIZMANTOJĒT MIKROVIĻŅU KRĀSNI uzglabāšanas nolūkiem.

PIRMS PAPIĀRA VAI PLASTMASAS MAISIŅU IEVIETOŠANAS KRĀSNĪ noņemiet no tiem stieplu aizdares.



CEPŠANA LIELĀ TAUKVIELU DAUDZUMĀ

NEIZMANTOJĒT MIKROVIĻŅU KRĀSNI produktu cepšanai lielā taukvielu daudzumā, jo eļļas temperatūru nav iespējams kontrolēt.



LAI NEAPDEDZINĀTOS, pieskaroties traukiem, krāsns daļām un pannai pēc ēdiena gatavošanas, izmantojiet karstumizturīgos paliktņus vai krāsns cimdus.

ŠĶIDRUMI

PIEMĒRAM, DZĒRIENI VAI ŪDENS. Šķidrumi var pār-sniegt vārīšanās temperatūru pat neradot acīmredzamu burbuļošanu. Tas var radīt pēkšņu karstā šķidruma pārplūšanu pāri trauka malām.



Lai nepieļautu, ka tā notiek, izmantojiet zemāk minētās padomus:

1. Neizmantojiet traukus ar taisnām malām un šauru kaklu.
2. Pirms trauka ievietošanas krāsni samaisiet šķidrumu un atstājiet traukā tējkaroti.
3. Pēc uzsildīšanas ļaujiet traukam brīdi pastāvēt, samaisiet šķidrumu vēlreiz un tad uzmanīgi izņemiet trauku no krāsns.

UZMANĪBU

SĪKĀKAI INFORMĀCIJAI vienmēr izmantojiet mikroviļņu krāsns pavārgrāmatu, īpaši tad, ja ēdiena gatavošanai vai sildīšanai izmantojiet produktus, kuri satur alkoholu.

PĒC ZĪDAIŅU PĀRTIKAS vai šķidrumu uzsildīšanas pudelītēs vai mazuļiem paredzētajos traukos, pirms lietošanas samaisiet šķidrumu un pārbaudiet temperatūru. Tādējādi siltums izplatīsies vienmērīgi un tiks novērsta iespēja applaucēties vai apdedzināties.



Pirms sildīšanas pārlicinieties, ka vāks un knupītis ir noņemts.




UZSTĀDĪŠANA



IERĪCES UZSTĀDĪŠANA

UZSTĀDOT IERĪCI rīkojieties atbilstoši pievienotajai uzstādīšanas pamācībai.

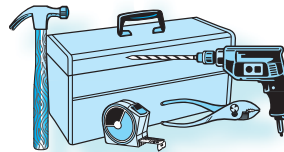


LV

PIRMS PIESLĒGŠANAS ELEKTROTĪKLAM

PĀRBAUDIET VAI NOMINĀLU plāksnītē norādītais spriegums atbilst mājas elektrotīkla spriegumam.

NEŅEMIET NOST MIKROVIĻŅU IEPLŪDES AIZSARGPLĀKSNĪTES, kas atrodas krāsns dobuma sānos. Tās neļauj mikroviļņu ieplūdes kanālos nonākt tautiem un ēdienu daļiņām.

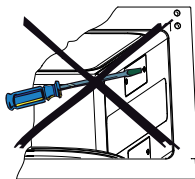

PIRMS IERĪCES UZSTĀDĪŠANAS pārliedieties, ka krāsni nekā nav ievietots.

PĀRBAUDIET, VAI IERĪCE NAV BOJĀTA. Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsns durvis cieši saskaras ar durvju balstu, un iekšējais durvju blīvējums nav bojāts. Iztukšojiet mikroviļņu krāsni un iztīriet tās iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu.

NELIETOJIET ŠO IERĪCI, ja bojāts tās strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai tikusi nomesta zemē. Nemērciet strāvas kabeli vai kontaktdakšu ūdenī. Nenovietojiet strāvas kabeli uz karstas virsmas. Tas var radīt elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās vai cita veida risku.



JA STRĀVAS KABELIS IR PĀRĀK ĪSS, nodrošiniet to, lai kvalificēts elektriķis vai apkopes darbinieks ierīces tuvumā uzstāda kontaktligzdu.

STRĀVAS KABELIM jābūt pietiekami garam, lai iebūvēto ierīci varētu ērti pievienot elektrotīklam.

LAI IERĪCES UZSTĀDĪŠANA atbilstu spēkā esošiem drošības noteikumiem, nepieciešams izmantot daudzpolu atvienošanas slēdzi, kur minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.

PĒC PIESLĒGŠANAS


MIKROVIĻŅU KRĀSNS DARBOJAS TIKAI tad, ja tās ir durvis cieši aizvērtas.

ŠIS IERĪCES iezemēšana ir obligāta. Ražotājs neuzņemas atbildību par cilvēku un dzīvnieku gūtajām traumām, kā arī materiāliem zaudējumiem šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

LV

Ražotājs neatbild par problēmām, kas radušās, ja lietotājs nav ievērojis šos norādījumus.

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

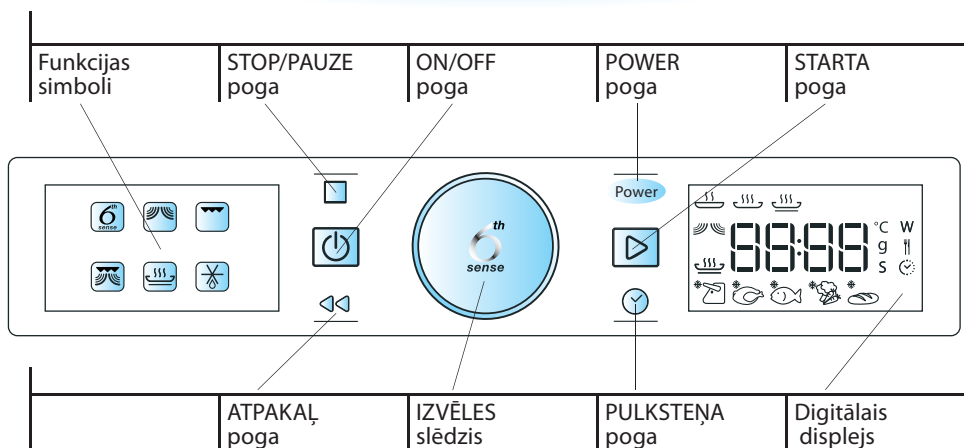



PIEDERUMI



VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

TIRDZNICĪBĀ IR PIEEJAMI dažādi papildu piederumi. Pirms to iegādes pārlicinieties, ka tie ir derīgi lietošanai mikroviļņu krāsnī.

PĀRLICINĪETIES, KA TRAUKI, KURUS JŪS IZMANTOJAT ir paredzēti mikroviļņu krāsnij un pirms to izmantošanas ēdiena pagatavošanai pārbaudiet tos uz īsu brīdi ievietojot mikroviļņu krāsnī.



LIEKOT PRODUKTUS UN/VAI PIEDERUMUS mikroviļņu krāsnī, pārlicinieties, ka tie nenonāk saskarē ar krāsns sienām.

Jo īpaši tas attiecas uz piederumiem, kas izgatavoti no metāla vai tiem ir metāla daļas.

JA PAPILDU PIEDERUMU SASTĀVĀ ESOŠAIS METĀLS saskaras ar ierīces sienām tās darbības laikā, var rasties dzirksteļošana un mikroviļņu krāsns var tikt bojāta.

PIRMS MIKROVIĻŅU KRĀSNS IESLĒGŠANAS VIENMĒR PĀRLICINĪETIES, ka rotējošā plāte var brīvi griezties.

ROTĒJOŠĀS PLĀTES PAMATNE


IZMANTOJIET ROTĒJOŠO PAMATNI zem rotējošā stikla plātes. Uz plātes pamatnes nenovietojiet nekādas citas palīgierīces.



👉 Ievietojiet plātes pamatni mikroviļņu krāsnī.

ROTĒJOŠĀ STIKLA PLĀTE

ROTĒJOŠO STIKLA PLĀTI VAR IZMANTOT visiem gatavošanas paņēmieniem. Tā savāc pilošās sulas un ēdiena paliekas, kas pretējā gadījumā notraipītu un sasmērētu mikroviļņu krāsns iekšpusi.



👉 Novietojiet rotējošo stikla plāti uz rotējošās plātes pamatnes.

LV

REŽĢIS

LIETOJIET REŽĢI, kad gatavojat izmantojot funkciju Grill vai Grill Combi.



CRISP PAPLĀTES TURĒTĀJS

LAI IZŅEMTU KARSTO CRISP PAPLĀTI NO KRĀSNS, izmantojiet speciālo, komplektācijā esošo crisp turētāju.



CRISP PAPLĀTE

NOVIETOJIET ĒDIENU TIEŠI UZ CRISP PAPLĀTES.

Par pamatni crisp paplātei vienmēr izmantojiet rotējošo stikla plāti.



NENOVIETOJIET UZ CRISP PAPLĀTES NEKĀDUS TRAUKUS, jo tā ātri sakarst un var tos sabojāt.

CRISP PAPLĀTI pirms lietošanas nepieciešams uzsildīt (maksimums 3 minūtes). Ja vēlaties uzsildīt crisp paplātes, vienmēr izmantojiet Crisp funkciju.



TAUSTIŅU BLOKĒŠANA / DROŠĪBAS SLĒDZIS



TAUSTIŅU BLOKĒŠANAS FUNKCIJU VAR AKTIVIZĒT nospiežot un paturot pogu **ATPAKAĻ** (apmēram 5 sec.), līdz brīdim, kad ciparu vietā parādīsies atslēgas simbols.



Atslēgas simbols izdzisis pēc 3 sekundēm un displejā būs redzams iepriekšējais attēls.

Lai atslēgtu taustiņu bloķēšanas funkciju, piespiediet un turiet pogu **ATPAKAĻ** 5 sekundes.



DURVIS IR JĀATVER UN JĀAIZVER, piemēram, lai ievietotu ēdiena krāsnī, pirms tiek atbrīvots drošības slēdzis. Pretējā gadījumā displejā būs redzams uzraksts "door".

door



APMAISĪT VAI APGRIEZT ĒDIENU (STIR OR TURN FOOD)

(TIKAI 6TH SENSE FUNKCIJĀM)



JA IZMANTOJAT KĀDU NO 6TH SENSE FUNKCIJĀM mikroviļņu krāsns darbība var tikt apturēta (atkarībā no izvēlētās programmas un produkta klases), liekot jums noprast, ka nepieciešams apgriezt ēdienu uz otru pusi (TURN FOOD).

Lai turpinātu gatavošanu:

LV

- Atveriet durvis.
- Apgrieziēt ēdienu.
- Aizveriet durvis un atjaunojiet darbību, nospiežot Starta pogu.

PIEZĪME: JA ĀTRĀS ATKAUSĒŠANAS REŽIMĀ, ĒDIENS NETIEK APGRIEZTS cepeškrāsns automātiski turpina darbību pēc 2 minūtēm. Tādā gadījumā atkausēšana aizņems ilgāku laiku.

ON / OFF

IESLĒDZIET VAI IZSLĒDZIET IERĪCI nospiežot ON/OFF pogu un paturot to ½ sekundi.



KAD IERĪCE TIEK IESLĒGTA visas pogas un slēdži darbojas parastā režīmā un 24 stundu pulkstenis netiek rādīts.

KAD IERĪCE TIEK IZSLĒGTA, neviena poga un izvēles slēdzis nedarbojas (izņemot Starta pogu). Re dzams 24 stundu pulkstenis.

PIEZĪME: ŠAJĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS APRAKSTĀ tiek pieņemts, ka cepeškrāsns ir ieslēgta.

GAIDĪŠANAS REŽĪMS

PĒC STOP POGAS NOSPIEŠANAS, vai gadījumā, ja ierīces lietotājs to nekādā veidā neizmanto noteiktu laiku, tad mikroviļņu krāsnī ieslēdzas Gaidīšanas režīms.

Kad ierīce atrodas Gaidīšanas režīmā, displejā redzams tikai blāvs 24 stundu pulkstenis. Pagrieziēt grozāmo izvēles slēdzi vai nospiediet jebkuru pogu, lai izslēgtu Gaidīšanas režīmu.

STOP / PAUZE / TURPINĀT GATAVOŠANU

LAI PĀRTRAUKTU GATAVOŠANU:

GATAVOŠANU VAR PĀRTRAUKT, lai pārbaudītu, apgrieztu otrādi vai apmaisītu ēdienu (Turn or stir), atverot ierīces durvis. Iestatījums darboies 10 minūtes.

LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU:

AIZVERIET DURVIS un nospiediet pogu Start VIENU REIZI. Gatavošanas tiks atsākta no tās vietas, kur tā tika apturēta.

NOSPIEŽOT POGU START DIVAS REIZES, laiks pieaugs par 30 sekundēm.



LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU PĒC FUNKCIJAS BEIGĀM:

KAD DISPLEJĀ PARĀDĀS END, jūs varat pagarināt gatavošanas laiku par 30 sekundēm nospiežot pogu Start. Katru reizi, kad šī poga tiek nospiesta, gatavošanas laiks pieaug par 30 sekundēm.

End

KAD GATAVOŠANAS CIKLS BŪS BEIDZIES,

10 MINŪŠU LAIKĀ, REIZI MINŪTĒ atskanēs signāls. Lai izslēgtu skaņas signālu,



nospiediet STOP pogu vai atveriet krāsns durvis.


PIEZĪME: Ja durvis pēc ēdiena gatavošanas tiek atvērtas un aizvērtas, mikroviļņu krāsns iestatījumi darbosies tikai 60 sekundes.



PRODUKTU IEDALĪJUMS GRUPĀS (TIKAI 6TH SENSE FUNKCIJĀM)



KAD LIETOJAT 6TH SENSE FUNKCIJAS, lai sasniegtu vislabākos rezultātus, mikroviļņu krāsnij jāzina, kuru produktu grupu tai jāizmanto. Produktu grupas numurs un simbols parādās brīdī, kad jūs izvēlaties produktu grupu izmantojot grozāmo izvēles slēdzi.

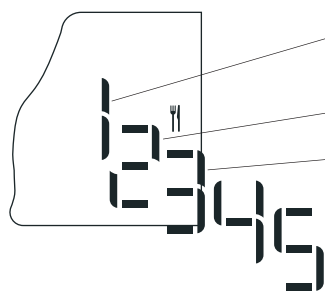

PĀRTIKA	
	1 GAĻA (100 g - 2.0 kg)
	2 PUTNU GAĻA (100 g -

LV

PRODUKTU PAGATAVOŠANAI, KURI NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svāru, izmantojiet funkciju "Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā".

PRODUKTU IEDALĪJUMS GRUPĀS ir uzskaitīts tabulu veidā katrai 6th Sense funkcijai.

ŠIS MIKROVIĻŅU KRĀSNS PRODUKTU GRUPAS RĀDĪTĀJS norāda, kura produktu grupa tiek izmantota funkcijās, kas izvēlas produktu grupas.

6 th SENSE	Uzsildīšana				
	Pusdienu šķīvis	Saldēti produkti	Saldēta lazanja	Zupa	Dzērieni

6 th SENSE	Gatavošana				
	Cepti kartupeļi	Svaigi dārzeņi	Saldēti dārzeņi	Konservēti dārzeņi	Popkorns

6 th SENSE	Crisp (apbrūnināšana)				
	Kartupeļi fri	Pica ar plānu garoziņu	Pica dziļajā pannā (biezā pica)	Vistu spārniņi Buffalo gaumē/ vīstas nageti	Zivju pirkstiņi



ATDZESĒŠANA



KAD FUNKCIJAS DARBĪBA IR BEIGUSIES, krāsns var uzsākt atdzesēšanas procesu. Tas nozīmē, ka viss ir kārtībā un displejā parādīsies uzraksts "Cool On". Kad beigsies šis process krāsns automātiski izslēgsies

NOSPIEDIET POGU ATPAKAĻ, lai īslaicīgi ieslēgtu 24 stundu pulksteni, kamēr displejā rādās uzraksts "Cool ON".




ATDZESĒŠANAS PROCESU var pārtraukt, atverot durvis, nekādā veidā nekaitējot krāsnij.

LV

Cool On



PULKSTEŅA IESTATĪŠANA

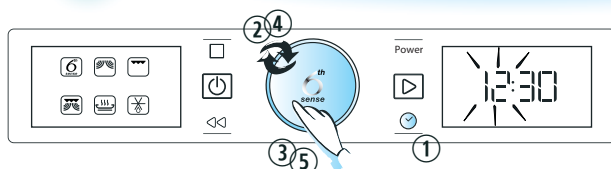


KAD IERĪCE PIRMO REIZI TIEK PIEVIENOTA ELEKTROTĪKLAM jums tiks piedāvāts iestatīt pulksteni.

JA RODAS TRAUČĒJUMI ELEKTRĪBAS PADEVĒ, pulkstenis sāks mirgot un tas būs jāiestata no jauna.

- q** NOSPIEDIET POGU **CLOCK** (TURĪET PIESPIESTU ½ SEKUNDI). (Kreisajā pusē sāks mirgot divi skaitļi (stundas)).
- w** PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI, lai iestatītu stundas.
- e** NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI. (Labajā pusē sāks mirgot divi skaitļi (minūtes)).
- r** PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI, lai iestatītu minūtes.
- t** NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI VĒLREIZ, lai apstiprinātu veiktās izmaiņas.

PULKSTENIS IR IESTATĪTS UN SĀK DARBOTIES.


ĒDIENA GATAVOŠANA UN SILDĪŠANA AR MIKROVIĻŅIEM

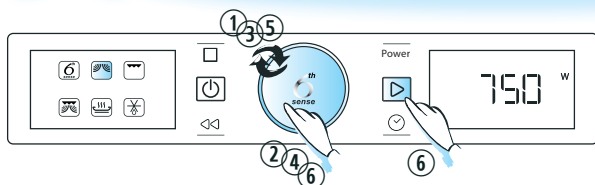

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU parastai gatavošanai un sildīšanai, piem., dārzeņiem, zivij, kartupeļiem un gaļai.

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

- q** GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI, līdz jūs atradīsiet mikroviļņu funkciju.
- w** NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI, lai apstiprinātu savu izvēli.
- e** PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI, lai iestatītu mikroviļņa jaudas līmeni.
- r** NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI, lai apstiprinātu savu izvēli.
- t** PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI, lai iestatītu gatavošanas laiku.
- y** NOSPIEDIET POGU START VAI ARĪ IZVĒLES SLĒDZI.

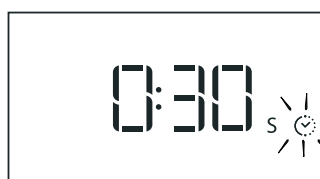

TIKLĪDZ SĀCIES GATAVOŠANAS PROCESS:

Laiku var viegli pagarināt ar intervālu ik pa 30 sekundēm, nospiežot pogu Start. *Ar katru reizi* laiks pagarināsies par 30 sekundēm. Laiku var arī izmainīt pagriežot izvēles slēdzi, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku.

PRODUKTU GATAVOŠANAS LAIKĀ jūs varat mainīt gatavošanas laiku un/ vai jaudas līmeni.



Power

<= Nospiežot vēlamo pogu: =>




JAUDAS PAKĀPE

TIKAI MIKROVIĻŅU REŽIMĀ	
JAUDA	IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:
1000 W	SILDOT ūdeni, zupas, kafiju, tēju vai citus dzērienus, kas satur lielu ūdens daudzumu. Samaziniet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums.
800 W	GATAVOJOT dārzeņus, gaļu, utt.
650 W	GATAVOJOT zivis.
500 W	RŪPĪGĀKAI GATAVOŠANAI , piem., mērcēm ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu ēdieniem un, ja nepieciešams pabeidzot gatavošanu sautējot katlā.
350 W	LĒNI VĀROT SAUTĒJUMUS , kausējot sviestu un šokolādi.
160 W	ATKAUSĒŠANAI . Sviesta un siera kausēšanai.
90 W	SALDĒJUMA kausēšana
0 W	TIKAI TAD, KAD TIEK LIETOTS taimeris.

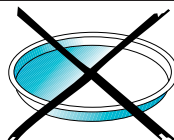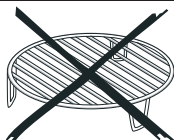



ĀTRĀ UZSĀKŠANA

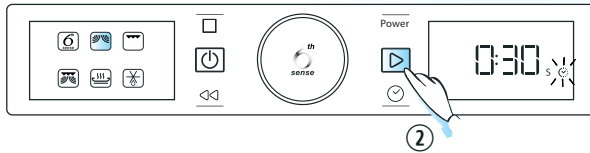


Šo **FUNKCIJU** IZMANTO, lai ātri uzsildītu produktus ar lielu ūdens saturu, piemēram, zupas, kafiju vai tēju.

LV

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot  pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

Q **ATVERIET DURVIS** un ievietojiet produktus mikroviļņu krāsnī. Aizveriet durvis.



W **NOSPIEDIET POGU START, LAI AUTOMĀTISKI SĀKTU** mikroviļņu krāsns darbību ar tās pilnu jaudu (900 W) un iestatītu gatavošanas laiku 30 sekundes. Ar katru pogas nospiešanas reizi laiks pieaugs par 30 sekundēm.

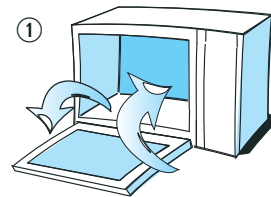

LAIKU VAR MAINĪT ARĪ, PAGRIEŽOT IZVĒLES SLĒDZI, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku pēc funkcijas ieslēgšanas.

PIEZĪME:

ŠĪ **FUNKCIJA IR PIEEJAMA TIKAI TAD**, ja mikroviļņu krāsns ir izslēgta vai atrodas gaidīšanas režīmā, turpretim daudzfunkcionālais slēdzis atrodas stāvoklī Microwave (Mikroviļņi).

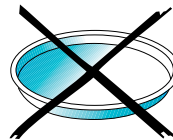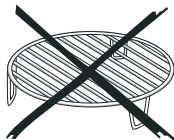



MANUĀLĀ ATKAUSĒŠANA



VEICIET VISU ATBILSTOŠI funkcijai "Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā" un izvēlieties jaudas līmeni 160 W, ja atkausēšana notiek manuāli.

REGULĀRI PĀRBAUDIET ĒDIENU. Laika gaitā jūs iemācīsities noteikt gatavošanai nepieciešamo laiku pēc intuīcijas.

SALDĒTUS PRODUKTUS PLASTMASAS MAISIŅOS, plastmasas plēvēs vai kartona pakās var tieši likt krāsni, pārlicinoties, ka iepakojums nesatur metāla daļas (piem., metāla stieples).

IĒPAKOJUMA FORMA ietekmē atkausēšanas laiku. Produkti seklākos iepakojumos atkusīs ātrāk nekā dziļākos iepakojumos.

ATDALIET GABALUS kad tie sāk atkust. Atsevišķus gabalus atkausēt ir daudz vieglāk.

PĀRKLĀJIET PRODUKTU DAĻAS ar nelieliem folijas gabaliņiem, gadījumā ja tās sāk uzkarst (piem., vistu kājas un spārnu gali).




KAD PRODUKTS IR DAĻĒJI ATKUSIS apgrieziet to uz otru pusi.

VĀRĪTS ĒDIENS, SAUTĒJUMI UN GAĻAS MĒRCES atkūst labāk, ja atkausēšanas laikā tos apmaisa.

VEICOT ATKAUSĒŠANU ēdienu ieteicams neatkausēt līdz galam, bet ļaut, lai process beidzas pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanas.


PĀBEIDZOT ATKAUSĒŠANU PĒC MIKROVIĻŅU KRĀSNS IZSLĒGŠANAS vienmēr var iegūt labāku rezultātu, jo temperatūra visam ēdienam tiek sadalīta vienmērīgi.

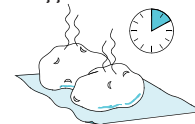

LV



ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA

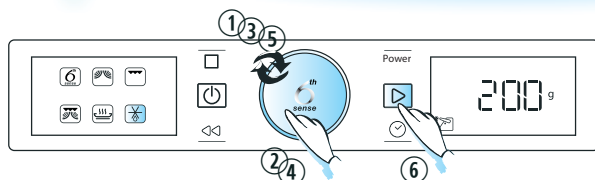

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, lai atkausētu gaļu, putnu gaļu, zivis, dārzeņus un maizi.

Ātro atkausēšanu (Jet Defrost) vajadzētu izmantot tad, ja neto svars ir starp 100 g and 2.5 kg.

VIENMĒR NOVĪETOJIET ĒDIENU uz rotējošās stikla plates.

LV

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot  pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

q **GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI**, līdz jūs atradīsiet ātrās atkausēšanas funkciju.

w **NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai apstiprinātu savu izvēli.

e **PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai izvēlētos nepieciešamo produktu grupu.

r **NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai apstiprinātu savu izvēli.

t **PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai iestatītu produkta svaru.


y **NOSPIEDIET STARTA POGU**.




KAD BŪS PAGĀJUSI PUSE NO ATKAUSĒŠANAS LAIKĀ, ierīces darbība tiks apturēta un tas liks jums noprast, ka ir laiks apgriezt ēdienu (TURN).

 Atveriet durvis.

 Apgrieziet ēdienu.

 Aizveriet durvis un atjaunojiet darbību, nospiežot Starta pogu.

PIEZĪME: Ja ēdiens netiks apgriezts, krāsns automātiski ieslēgsies pēc 2 min. Šādā gadījumā atkausēšanas laiks būs ilgāks.

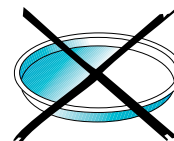



ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA



SVARS:

ŠAI FUNKCIJAI IR JĀZINA produkta masa. Tādā gadījumā krāsns automātiski aprēķinās nepieciešamo laiku funkcijas pabeigšanai.

JA SVARS IR MAZĀKS VAI LIELĀKS PAR IETEICAMO: Veiciet visu atbilstoši funkcijai "Ēdiena Gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu krāsni" un atkausēšanai izvēlieties jaudas līmeni 160 W.



SALDĒTI PRODUKTI:


JA PRODUKTU TEMPERATŪRA PĀRSNIEDZ dziļās sasaldēšanas temperatūru (-18°C), izvēlieties produktus, kuri sver mazāk.

JA PRODUKTA TEMPERATŪRA IR ZEMĀKA PAR dziļās sasaldēšanas temperatūru (-18°C), izvēlieties produktus, kuru svars ir lielāks.



LV

PRODUKTI		PADOMI
	q GAĻA (100 g - 2.0 kg)	MALTA GAĻA , kotletes, steiki vai cepši.
	w VISTAS GAĻA (100 g - 2.5 kg)	VESELA VISTA , gabaliņi vai filejas.
	e Zivs (100 g - 1.5 kg)	VESELS STEIKS vai filejas.
	r DĀRZEŅI (100 g - 1.5 kg)	DAŽĀDI DĀRZEŅI , zirņi, brokoļi. utt.
	t MAIZE (100 g - 1.0 kg)	KLAIPS , bulciņas vai apaļmaizītes.
PRODUKTIEM, KURI NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svaru, izmantojiet funkciju "Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā" un atkausēšanai izvēlieties 160 W.		

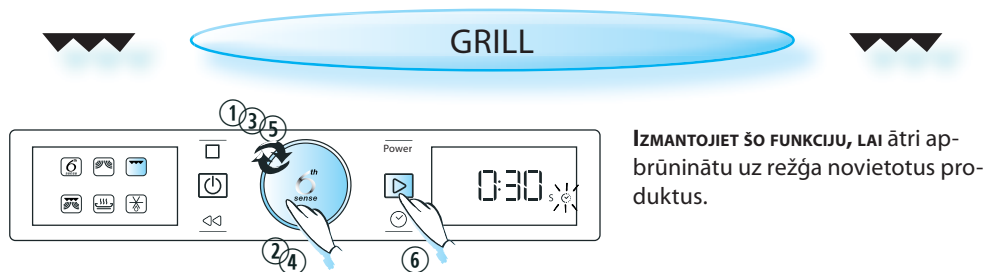

LV


Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot  pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

- Q** **GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI**, līdz atradīsiet funkciju Grill.
- W** **NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai apstiprinātu savu izvēli.
- e** **PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai iestatītu gatavošanas laiku.
- r** **NOSPIEDIET STARTA POGU**.

NOVIETOJIET ĒDIENU uz režģa. Apgrieziet ēdienu gatavošanas laikā.


PĀRLIECINIETIES, KA TRAUKI, kurus jūs izmantojat grilēšanai ir karstumizturīgi un tie paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī.

NEIZMANTOJIET GRILĒŠANAI PLASMASAS traukus. Tie izkusīs. Arī koka un papīra priekšmeti tam nav piemēroti.

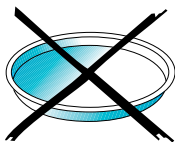



GRILL COMBI

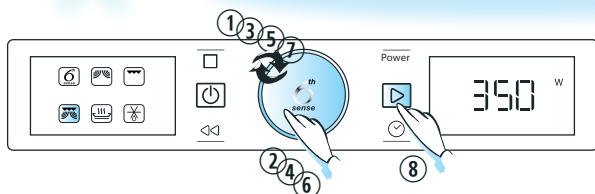

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI pagatavotu lazanju, zivi vai kartupeļu sacepumu.

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot  pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

- q** **GRIEZIET** IZVĒLES SLĒDZI, līdz atradīsiet funkciju Grill Combi.
- w** **NOSPIEDIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai apstiprinātu savu izvēli.
- e** **PAGRIEZIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai iestatītu mikroviļņa jaudas līmeni.
- r** **NOSPIEDIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai apstiprinātu savu izvēli.
- t** **PAGRIEZIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai iestatītu gatavošanas laiku.
- y** **NOSPIEDIET** STARTA POGU.

LV



TIKLĪDZ SĀCIES GATAVOŠANAS PROCESS:

Laiku var viegli pagarināt ar intervālu ik pa 30 sekundēm, nospiežot pogu Start. *Ar katru reizi* laiks pieaugs par 30 sekundēm. Laiku var arī izmainīt pagriežot izvēles slēdzi, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku.



PRODUKTU GATAVOŠANAS LAIKĀ jūs varat mainīt gatavošanas laiku un/vai jaudas līmeni.

Power


<= Nospiežot vēlamo pogu: =>



MAKSIMĀLI IESPĒJAMĀIS mikroviļņu krāsns jaudas līmenis, izmantojot režīmu „Grill Combi”, ir ierobežots līdz rūpnīcas iestatījumam.


NOVIETOJIET ĒDIENU uz režģa vai uz rotējošās stikla plates.

FUNKCIJA GRILL COMBI	
JAUDA:	IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:
650 W	GATAVOJOT DĀRŽENUS UN SACEPUMUS
350 - 500 W	GATAVOJOT PUTNU GAĻU UN LAZANJU
160 - 350 W	GATAVOJOT ZIVIS UN SILDĒTUS SACEPUMUS
160 W	GATAVOJOT GAĻU
90 W	AUGĻU SACEPUMS
0 W	TIKAI APBRŪNINOT GATAVOŠANAS LAIKĀ

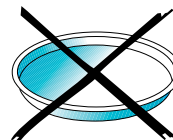



CRISP

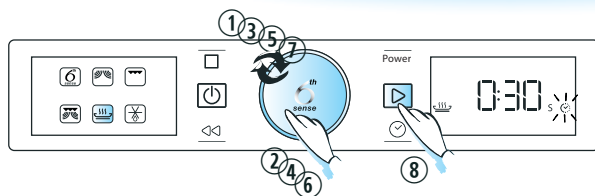

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI uzsildītu un gatavotu picas, kā arī citus mīklas izstrādājumus. Tā ir izmantojama arī, cepot speķi ar olām, desiņas, hamburgerus, utt.

LV

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot  pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

- q** **GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI**, līdz atradīsiet funkciju Crisp.
- w** **NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai apstiprinātu savu izvēli.
- e** **PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai iestatītu gatavošanas laiku.
- r** **NOSPIEDIET STARTA POGU.**

KRĀSNĪ AUTOMĀTISKI sāks darboties mikroviļņu un Grill funkcija, kas uzkarsēs crisp paplāti. Šādā veidā crisp paplāte, ļoti ātri sasniegs nepieciešamo temperatūru, lai padarītu ēdienu kraukšķīgu un zeltaini brūnu.


PĀRLIECINIETIES, ka crisp paplāte ir novietota pareizi, tieši pa vidu uz rotējošās stikla pamatnes.



IZMANTOJOT ŠO FUNKCIJU, MIKROVIĻŅU KRĀSNS UN CRISP PĀPLĀTE kļūst ļoti karsta.



NENOVIETOJIET KARSTU CRISP PĀPLĀTI uz virsmām, kuras nav karstuma izturīgas.

IZVAIRIETIES NO PIESKARŠANĀS sildelementiem.

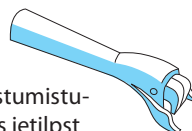


LAI IZNEMTU KARSTO CRISP PLATI NO KRĀSNS, izmantojiet karstumturīgos cimdus vai speciālos crisp paplātes turētājus, kas ietilpst komplektācijā.

ŠAI FUNKCIJAI LIETOJIET TIKAI komplektācijā esošo crisp paplāti. Jūs nerasnēsiet vēlamo rezultātu, ja izmantojot šo funkciju lietosiet citas veikalā nopērkamās crisp paplātes.

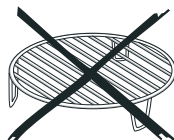



6TH SENSE UZSILDĪŠANA

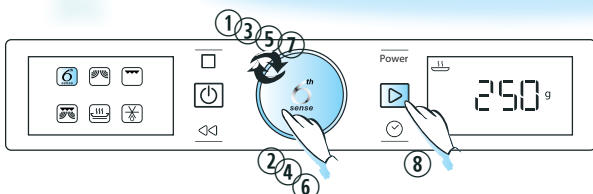

IZMANTO ŠO FUNKCIJU saldēta, atvēsināta vai istabas temperatūrā esoša gatavā ēdiena uzsildīšanai.

NOVIETOJIET ĒDIENU uz mikroviļņu krāsnim paredzēta, karstumizturīga pusdienu šķīvja vai trauka.

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

q **GRIEZIET** IZVĒLES SLĒDZI, līdz atradīsiet 6th Sense funkciju.

w **NOSPIEDIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai apstiprinātu savu izvēli.

e **GRIEZIET** IZVĒLES SLĒDZI, līdz jūs atradīsiet 6th Sense Uzsildīšanas funkciju.


r **NOSPIEDIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai apstiprinātu savu darbību.

t **PAGRIEZIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai izvēlētos nepieciešamo produktu grupu.

y **NOSPIEDIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai apstiprinātu savu izvēli.

u **PAGRIEZIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai iestatītu produkta svaru.

i **NOSPIEDIET** STARTA POGU.


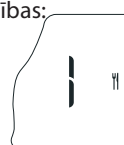


LV



PRODUKTI	PADOMI
q PUSDIENU ŠĶĪVIS (250 g - 500 g)	SILDĪT AR VĀKU. LABĀKAM REZULTĀTAM, gatavojiet produktus ņemot vērā ieteikumus, kas atrodas nākamajā lapā.
w SILDĒTI PRODUKTI (250 g - 500 g)	IEVĒROJIET UZ IEPAKOJUMA MINĒTOS NORĀDĪJUMUS, t.i., ventilāciju, iepakojuma sadurstišanu, utt.
e SILDĒTA LAZANJA (250 g - 500 g)	SILDĪT AIZVĒRTU, ja nepieciešams, apgriez.
r ZUPA (200 g - 800 g)	UZSILDĪT BEZ VĀKA atsevišķās bļodās vai vienā lielā bļodā.
t DZĒRIENI (100 g - 500 g)	SILDĪT BEZ VĀKA.

PRODUKTU PAGATAVOŠANAI, KAS NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svaru, izmantojiet funkciju "Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā".

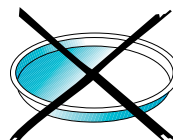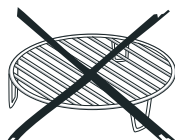



6TH SENSE UZSILDĪŠANA



KAD JŪS GLABĀJAT ēdienu leduskapī vai ievietojat to sasildīšanai mikroviļņu krāsnī, sakārtojiet ēdienu

tā, lai produkti, kuri ir biežāki un blīvāki atastos uz šķīvja ārējās malas un plānākie vai ne tik blīvie produkti, šķīvja vidū.



LV

LIETOJOT ŠO FUNKCIJU vienmēr pārklājiet produktus, izņemot gadījumus, kad jāuzsilda atdzisušas zupas, jo šajā gadījumā pārklāt produktus ar vāku nav nepieciešams.


JA PRODUKTS JAU IR iepakojumā ar vāku, tas ir jāiegriež 2-3 vietās, tā, lai liekais spiediens sildīšanas laikā varētu izplūst pa šiem caurumiem.



PLĀNAS GAĻAS ŠĶĒLES novietojiet vienu virs otras vai pamīšus.

BIEZĀKAS ŠĶĒLES, tādas, kā viltotā zaķa šķēles un arī desiņas vajadzētu likt tuvu vienu otrai.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS VIENMĒR BŪS LABĀKS, JA PĒC GATAVOŠANAS CIKLA BEIGĀM ATSTĀSIET PRODUKTUS KRĀSNĪ uz 1-2 minūtēm.

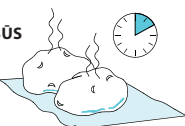

PLASTMASAS FOLIJA jāiegriež vai jāsadursta ar dakšu, lai atbrīvotu lieko spiedienu un izvairītos no folijas sprāgšanas, jo gatavojot veidojas tvaiks, kā rezultātā folija uzpūšas.



SILDĪŠANAS LAIKĀ APMAISĪT


PRODUKTU SILDĪŠANAS LAIKĀ krāsns var pārtraukt darbību (atkarībā no programmas), kas norāda uz to, ka ēdienu nepieciešams apmaisīt (STIR).

- 🌀 Atveriet durvis.
- 🌀 Apmaisiet ēdienu.
- 🌀 Aizveriet durvis un atjaunojiet darbību, nospiežot Starta pogu.

PIEZĪME. Ja ēdiens netiek apmaisīts, mikroviļņu krāsns ieslēgsies automātiski pēc 1 min. Šādā gadījumā sildīšanas laiks būs ilgāks.




6TH SENSE CEPŠANA

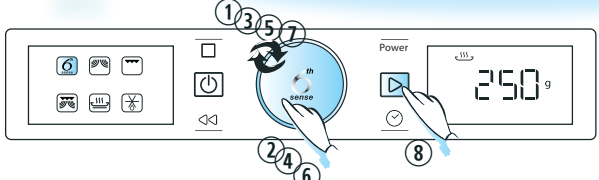

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU TIKAI cepšanai. 6th Sense Cepšanas funkciju var izmantot tikai tām produktu grupām, kuras minētas zemāk.

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

- q** **GRIEZIET** IZVĒLES SLĒDZI, līdz atradīsiet 6th Sense funkciju.
- w** **NOSPIEDIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai apstiprinātu savu izvēli.
- e** **GRIEZIET** IZVĒLES SLĒDZI, līdz jūs atradīsiet 6th Sense Cepšanas funkciju.
- r** **NOSPIEDIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai apstiprinātu savu izvēli.
- t** **PAGRIEZIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai izvēlētos nepieciešamo produktu grupu.
- y** **NOSPIEDIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai apstiprinātu savu izvēli.
- u** **PAGRIEZIET** IZVĒLES SLĒDZI, lai iestatītu nepieciešamo svaru.
- i** **NOSPIEDIET** STARTA POGU.

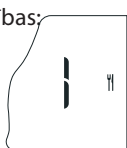


LV




PRODUKTI		PADOMI
	q CEPTI KARTUPEĻI (200 g - 1.0 kg)	SADURSTIET KARTUPEĻUS un ielieciet tos karstumizturīgā un mikroviļņu krāsnīm paredzētā šķīvī. Apgrīziet kartupeļus, kad ieslēdzas krāsns skaņas signāls. Ļemiet vērā, ka krāsns, šķīvīš un maltīte ir karsta.
	w SVAIGI DĀRŽEŅI (200 g - 800 g)	SAGRIEZIET DĀRŽEŅUS vienādās daļās. Pievienojiet 2-4 ēdamkarotes ūdens un uzlieciet vāku. Apmaisiet, kad krāsnī atskanēs skaņas signāls.
	e SALDĒTI DĀRŽEŅI (200 g - 800 g)	CEPT AR VĀKU. Apmaisiet, kad krāsnī atskanēs skaņas signāls.
	r KONSERVĒTI DĀRŽEŅI (200 g - 600 g)	IZLEJIET ARĀ lielāko daļu šidruma un cepiet mikroviļņu krāsnīm paredzētā traukā ar vāku.
	t POPKORNS (100 g)	VIENĀ REIZĒ PAGATAVOJIET TIKAI VIENU IEPAKOJUMU. Ja nepieciešamas vairākas popkorna porcijas, pagatavojiet tās vienu pēc otra.
PRODUKTU PAGATAVOŠANAI, KAS NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svaru, izmantojiet funkciju "Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā".		

PLASTIKA PLĒVE jāiegriež vai jāsadursta ar dakšu, lai atbrīvotu lieko spiedienu un izvairītos no plēves saspīlēšanas, jo gatavojot veidojas tvaiks, kā rezultātā folija uzpūšas.

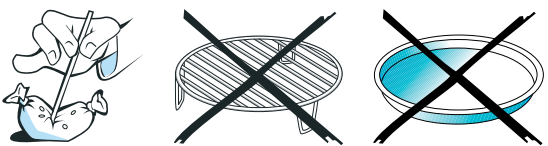



6TH SENSE CRISP

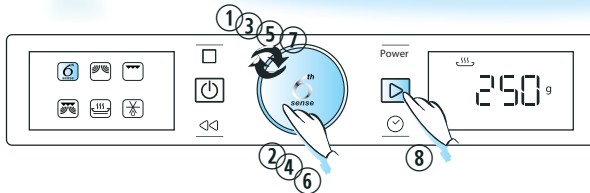

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU TIKAI ēdiena apgrauzdēšanai. 6th Sense Crisp funkciju var izmantot tikai tām produktu grupām, kuras minētas zemāk.

NOVIETOJIET ĒDIENU uz crisp paplātes.

LV Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot pogu un veiciet zemāk minētās darbības.

q **GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI**, līdz jūs atradīsiet 6th Sense funkciju.

w **NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai apstiprinātu savu izvēli.

e **GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI**, līdz jūs atradīsiet 6th Sense Crisp funkciju.

r **NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai apstiprinātu savu izvēli.

t **PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai izvēlētos nepieciešamo produktu grupu.


y **NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai apstiprinātu savu izvēli.

u **PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI**, lai iestatītu nepieciešamo svaru.

i **NOSPIEDIET STARTA POGU.**



	PRODUKTI	PADOMI
	q KARTUPEĻI FRĪ (200 g - 500 g)	IZKLĀJIET KARTUPEĻUS FRĪ uz crisp paplātes vienmērīgā slānī. Ja nepieciešams, pārkaisiet ar sāli.
	w PICAS, PLĀNA GAROZIŅA (200 g - 500 g)	Picām ar plānu garoziņu.
	e PICA, DZIĻAJĀ PAPLĀTĒ (BIEZĀ PICA) (200 g - 800 g)	Picām ar biezu garoziņu.
	r SPĀRNIŅI BUFFALO GAUMĒ / VISTAU NAGETI (200 g - 500 g)	LAI PAGATAVOTU VISTU NAGETUS , crisp paplāti nepieciešams ieziest ar eļļu.
	t ZIVJU PIRKSTIŅI (200 g - 500 g)	IEVIETOJIET ZIVJU PIRKSTIŅUS IERICĒ , tā, lai starp tiem būtu ievērojams attālums. Apgrīziet ēdienu, kad ierīce liks jums to darīt.
PRODUKTU PAGATAVOŠANAI, KAS NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svaru, izmantojiet funkciju "Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā".		

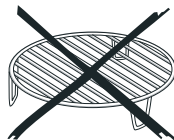

APKOPE UN TĪRĪŠANA

PARASTI TĪRĪŠANA IR VIENĪGAIS, kas nepieciešams apkopei.

JA MIKROVIĻŅU KRĀSNS NETIKS uzturēta tīra, tās virsma var tikt bojāta, kas savukārt var ietekmēt ierīces ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

NEIZMANTOJIET METĀLISKUS SŪKLUS, ABRAZĪVUS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS, tērauda diegu sūkļus, raupjas drānas, utt., kuras var sabojāt vadības pultī, kā arī mikroviļņu krāsns iekšējās un ārējās virsmas. Izmantojiet sūkli ar maigu tīrīšanas līdzekli vai papīra dvieli un izsmidzināmo stikla tīrīšanas līdzekli. Uzsmidziniet stikla tīrīšanas līdzekli uz papīra dviela.

NESMIDZINIET TO tieši uz mikroviļņu krāsns.

REGULĀRI, it īpaši tad, ja kaut kas ir izlijis, izņemiet rotējošo plati un tās pamatni, un kārtīgi iztīriet krāsns.

ŠĪ MIKROVIĻŅU KRĀSNS PAREDZĒTA darbībai ar uzliktu rotējošo plati.

NEIZMANTOJIET mikroviļņu krāsns, ja rotējošā plate ir izņemta, lai to notīrītu.

LAI NOTĪRĪTU IEKŠĒJĀS VIRSMAS, DURVJU PRIEKŠĒJO UN AIZMUGURĒJO VIRSMU, KĀ ARĪ ATVĒRUMU, IZMANTOJIET SAUDZĪGU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLI, ūdeni un mīkstu drānu.

NEPIELĀUJIET TĀUKU vai ēdiena palieku sakrāšanos ap durvīm.

NOTURĪGU TRAIPU TĪRĪŠANAI ielejiet tasītē ūdeni un pavāriet to krāsnī 2-3 minūtes. Tvaiks atmieksšķēs traipus.

SMĀKU LIKVIDĒŠANAI KRĀSNĪ tasei ūdens pievienojiet nedaudz citrona sulas, novietojiet to uz rotējošās plates un vāriet dažas minūtes.


TĪROT MIKROVIĻŅU KRĀSNS, neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces.

GRILA SILDELEMENTS nav jātīra, jo tā lielais karstums izdedzina visus taukus, bet augšējam panelim zem grila ir nepieciešama regulāra tīrīšana. Tīrīšanai izmantojiet sūkli, tīrīšanas līdzekli un siltu ūdeni. Ja grils netiek izmantots regulāri, tas būtu jāiedarbina reizi mēnesī uz 10 minūtēm.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

VAR MAZGĀT TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ:


ROTĒJOŠĀS PLATES PAMATNE.



ROTĒJOŠĀ STIKLA PLATE.



CRISP PĀPLĀTES TURĒTĀJS.




REŽĢI.



JĀTĪRA UZMANĪGI:

CRISP PĀPLĀTE jātīra ūdenī ar maigu tīrīšanas līdzekli. Stipri taukainās vietas jātīra ar berzamo sūkli un maigu tīrīšanas līdzekli.



VIENMĒR ļaujiet crisp paplātei pirms tīrīšanas atdzist.

NE mērciet crisp paplāti ūdenī un neskaļojiet to, kamēr tā nav atdzisusi. Strauja atdzesēšana var to sabojāt.

NELIETOJIET TĒRAUDA MATIŅU BERZAMOS SŪKLUS. Ar tiem var saskrāpēt virsmu

LV

PROBLĒMU RISINĀŠANA

JA MIKROVIĻŅU KRĀSNS NEDARBOJAS, neizsauciet apkopes darbinieku, pirms neesiet noskaidrojis, vai:

- ❏ Rotējošā plate un tās pamatne atrodas tam paredzētajā vietā.
- ❏ Durvis ir kārtīgi aizvērtas.
- ❏ Pārbaudiet drošinātājus un pārliecinieties, ka strāvas padeve ir ieslēgta.
- ❏ Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsnī ir pietiekama ventilācija.
- ❏ Uzgaidiet 10 minūtes, tad vēlreiz mēģiniet ieslēgt mikroviļņu krāsnī.
- ❏ Pirms mikroviļņu krāsns atkārtotas ieslēgšanas atveriet tās durvis un pēc tam tās aizveriet.
- ❏ Atvienojiet cepeškrāsnī no elektrotīkla. Pagaidiet 10 minūtes un tad mēģiniet atjaunot darbību vēlreiz.

LV

TAS IR NEPIECIEŠAMS, lai izvairītos no nevajadzīgiem zvaniem, par kuriem pēc tam būs jāmaksā.

Ja tomēr nepieciešams zvanīt uz servisa centru, lūdzu nosaukt mikroviļņu krāsns sērijas un modeļa numuru (skat. servisa uzlīmi). Turpmākos norādījumus skatiet garantijas dokumentā.



JA NEPIECIEŠAMA STRĀVAS KABEĻA NOMAĪNA to drīkst aizstāt tikai ar oriģinālo vadu, kuru var iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā. Strāvas kabeli drīkst nomainīt tikai apmācīts klientu apkalpošanas centra darbinieks.



**APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI KLIEN-
TU APKALPOŠANAS CENTRA DARBI-
NIEKS.** Neapmācīti cilvēki nedrīkst veikt krāsns apkopi vai labošanu, kas ietver vāku noņemšanu, kuri aizsargā mūs no negatīvā mikroviļņu enerģijas starojuma, jo tas var būt bīstami.

NENOŅEMIET MIKROVIĻŅU KRĀSNS PĀRSEGUS.



DATI PAR SILDĪŠANAS FUNKCIJAS PĀRBAUDI

SASKAŅĀ AR IEC 60705.

STARPTAUTISKĀ ELEKTROTEHNISKĀ KOMISIJA ir izstrādājusi standartus salīdzinošām sildīšanas funkcijas veiktspējas pārbaudēm dažādām mikroviļņu krāsnīm. Šai mikroviļņu krāsnij ieteicams izmantot šādus parametrus.

PĀRBAUDE	DAUDZUMS	APTUVENAIS LAIKS	JAUDAS LĪMENIS	TRUKS
12.3.1	1000 g	12–13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 g	13–14 MIN.	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 g	10 MIN	160 W	

TEHNISKIE DATI

SPRIEGUMS	230 V/50 Hz
JAUDAS PATĒRIŅŠ	2300 W
DROŠINĀTĀJS	10 A
MIKROVIĻŅU IZEJAS JAUDA	1000 W
GRILL	800 W
ĀRĒJIE IZMĒRI (A x P x D)	385 x 595 x 468
IEKŠĒJIE IZMĒRI (A x P x D)	200 x 405 x 380

PADOMI APKĀRTĒJĀS VIDES SAUDZĒŠANAI

Iepakojumam var nodot atkārtotai izmantošanai, ja uz tā ir atkārtotās pārstrādes simbols. Ievērojiet vietējos atkritumu izmešanas noteikumus. Iespējami bīstamus iepakojuma materiālus (plastmasas maisus, polistirolu u.c.) uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.



Šī ierīce apzīmēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EU par elektroniskā un elektriskā aprīkojuma pareizu utilizāciju (WEEE). Nodrošinot pareizu ierīces izmešanu, jūs palīdzēsiet novērst iespējamu negatīvo ietekmi uz dabu un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šīs ierīces utilizācija.

Simbols, kas atrodas uz ierīces vai klāt pievienotajos dokumentos norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā ir jānodod otrreizējai pārstrādei elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanas punktā.



LV

Utilizācijai jānotiek saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu.

Lai iegūtu papildinformāciju par šīs ierīces izmešanu, atjaunošanu un pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.

Pirms izmešanas, nogrieziet strāvas kabeli tā, lai ierīci nevarētu pieslēgt elektrībai.