



PHILIPS

Super automatic
espresso machine

5000 series

**EP5961, EP5960, EP5365
EP5364, EP5363, EP5361
EP5360, EP5065, EP5064
EP5060**

CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ET KASUTUSJUHEND

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LT NAUDOTOJO VADOVAS

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

RO MANUAL DE UTILIZARE

SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SK NÁVOD NA POUŽITIE

SR УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ


BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ҚҚ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



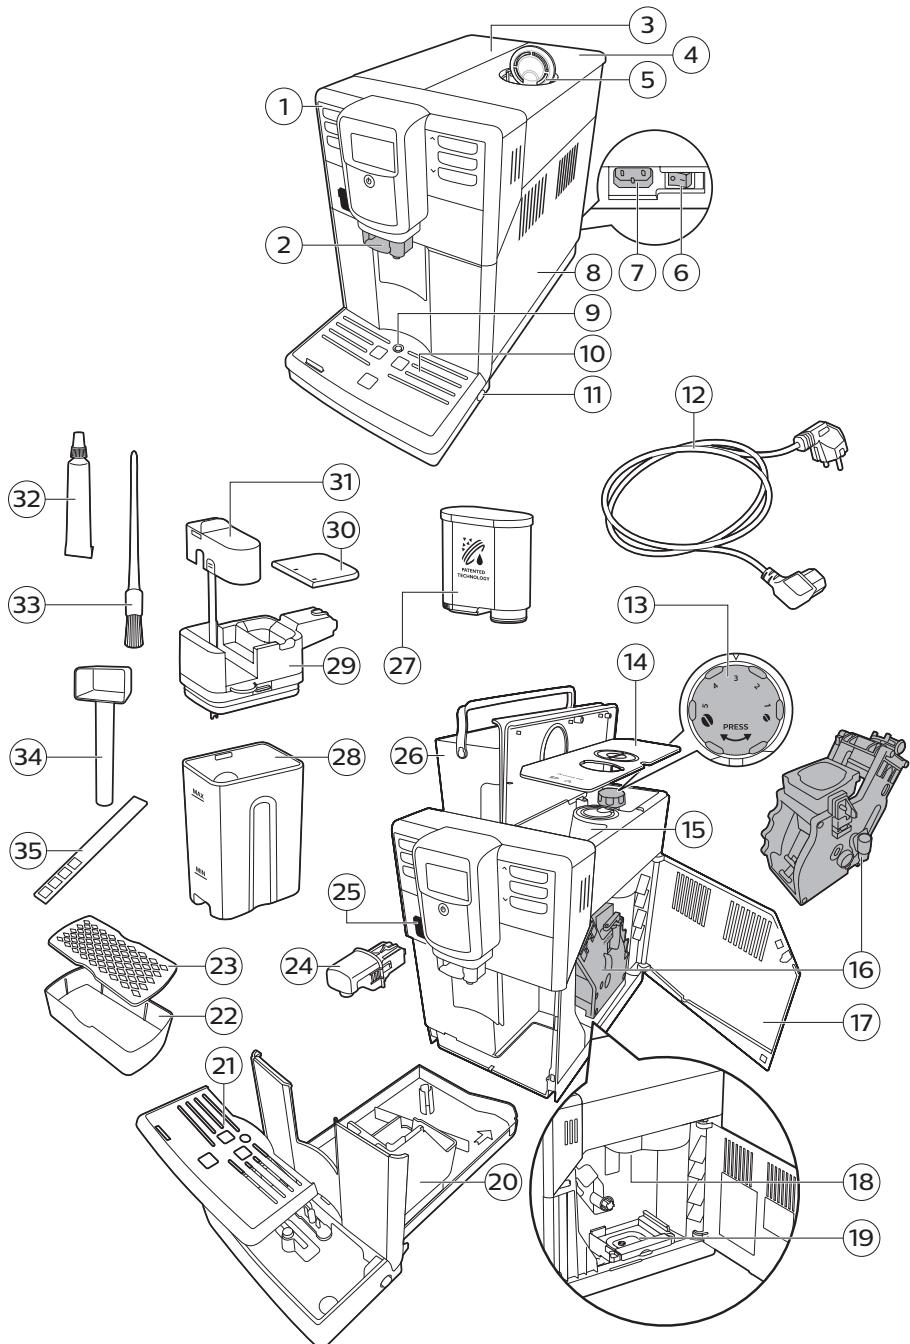

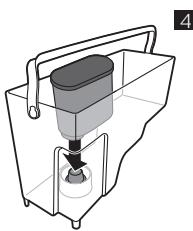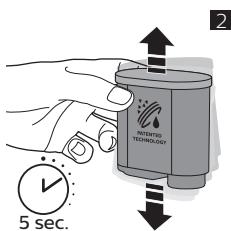

6



7







8






9



10

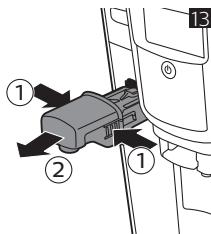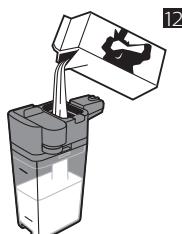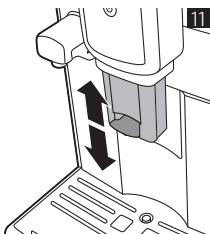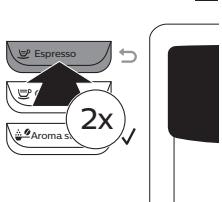

14

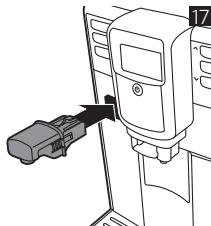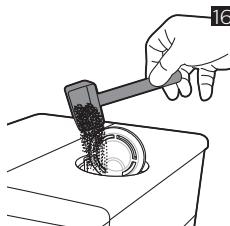
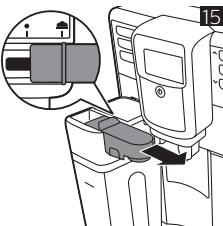


18


















- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

19

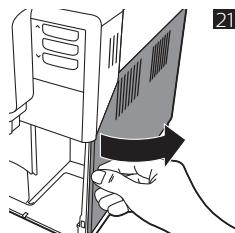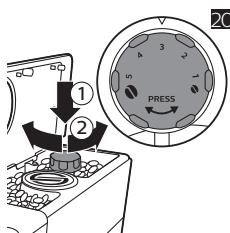

22

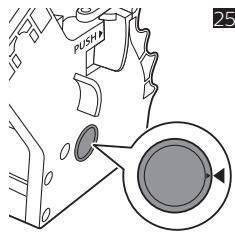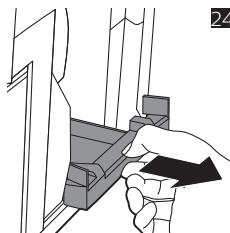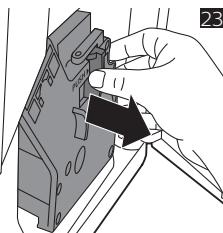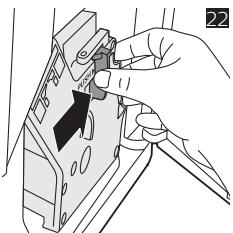

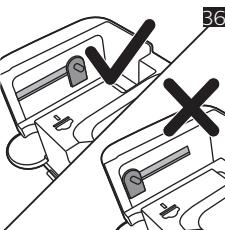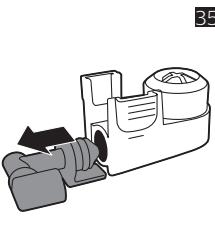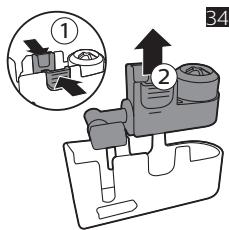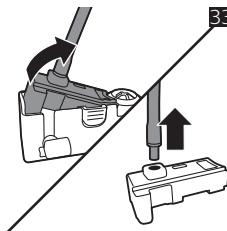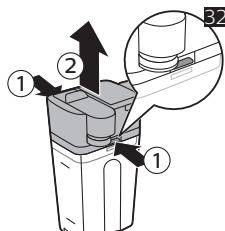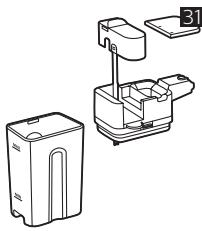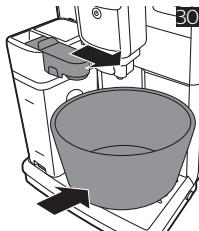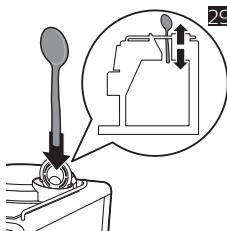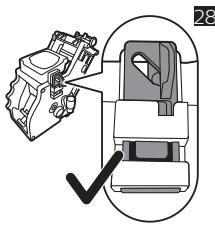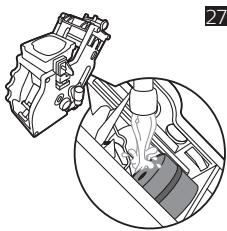
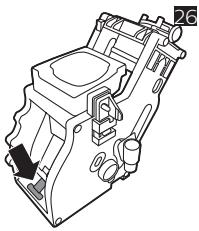


38

39

40

41

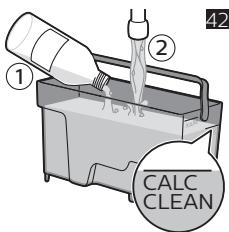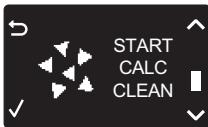

Saturs

Ierīces pārskats (1. att.)	59
Ievads	60
Pirmā uzstādīšana	60
„AquaClean” filtrs	60
Ūdens cietības noteikšana	61
Vadības paneļa izmantošana	62
Dzērienu gatavošana	62
Dzērienu personalizēšana	63
Smalcinātāja iestatījumu pielāgošana	64
Gatavošanas vienības tīrišana	64
Tīrišana un kopšana	65
Piena tvertnes tīrišana	67
Atkaļkošanas procedūra	69
Būdinājuma ikonas un kļūdu kodi	70
Piederumu pasūtīšana	71
Traucējummeklēšana	71
Tehniskie rādītāji	74

Ierīces pārskats (1. att.)

1 Vadības panelis	19 Kafijas biezumu tvertne
2 Regulējama kafijas un piena padeves tekne	20 Kafijas biezumu konteiners
3 Ūdens tvertnes vāks	21 Pilēšanas paplātes pārsegs
4 Kafijas pupiņu tvertnes vāks	22 Espresso paliktņa paplāte
5 Maltās kafijas nodalījuma vāks	23 Espresso paliktņa pārsegs
6 Galvenais slēdzis	24 Karstā ūdens padeves tekne
7 Elektriskā vada kontaktligzda	25 Ūdens padeves teknes atvere
8 Apkopēs vāks	26 Ūdens tvertne
9 Pilēšanas paplātes pilnuma indikators	27 „AquaClean” filtrs
10 Pilēšanas paplāte	28 Piena konteiners
11 Pilēšanas paplātes atbrīvošanas poga	29 Piena padeves vienība
12 Vads	30 Piena padeves vienības vāks
13 Smalcinātāja iestatījumu slēdzis	31 Piena padeves tekne
14 Kafijas pupiņu tvertnes pārsegs	32 Smērvielas tūbiņa (papildu izvēle)
15 Kafijas pupiņu tvertne	33 Tīrišanas birstītes (papildu izvēle)

60 Latviešu

16	Gatavošanas vienība	34	Mērkarote
17	Apkopes vāka iekšpuse ar kontaktinformāciju	35	Ūdens cietības pārbaudes sloksnīte
18	Kafijas iztekas kanāls	36	Aizsargvāks

Ievas

Apsveicam ar pilnīgi automātiskā Philips kafijas automāta iegādi! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, lūdzu, reģistrējiet savu produktu šeit: www.philips.com/coffee-care.

Pirms izmantojat ieřīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet atsevišķo drošības brošūru un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Lai palīdzētu jums kafijas automātu izmantot vislabākajā veidā, Philips piedāvā atbalstu 3 dažādos veidos.

- 1 Atsevišķa ūdens lietošanas pamācībā pirmajai uzstādīšanai un pirmajai lietošanas reizei.
- 2 Šī lietotāja rokasgrāmata – ar izsmelēšu informāciju.
- 3 Tiešsaistes atbalsts un videoklipi: noskenējiet QR kodu titullapā vai dodieties uz www.philips.com/coffee-care

Piezīme. Šī ieřīce ir pārbaudīta ar kafiju. Arī rūpīgi iztīrtā ieřīcē iespējamas kafijas paliekas. Tomēr mēs garantējam, ka ieřīce ir pavisam jauna.

Pirmā uzstādīšana

Lai sagatavotu kafijas aparātu izmantošanai, jāveic dažas vienkāršas darbības, proti, jāuzpilda ūdens sistēma un jāaktivizē „AquaClean” filtrs. Šīs darbības ir aprakstītas atsevišķā ūdens lietošanas pamācībā.

Lai iegūtu visgaršīgāko kafiju, pirmās lietošanas reizē jāpagatavo piecas kafijas, lai ļautu ieřīci pabeigt tās pašregulāciju.

Ieřīce ir veidota, lai no jūsu kafijas pupiņām iegūtu vislabāko garšu. Tāpēc mēs iesakām nepielāgot smalcinātāja iestatījumus, pirms nav pagatavotas 100–150 tases (aptuveni 1 lietošanas mēnesis).

Ieřīce tiek piegādāta ar espresso paliktni, kas pilda divas funkcijas – uz tā var novietot tasītes un to var izmantot kā pilēšanas paplāti, kurā savākt skalošanas ūdeni.

„AquaClean” filtrs

„AquaClean” filtrs ir izstrādāts, lai mazinātu katlakmens nogulsnes kafijas aparātā un nodrošinātu filtrētu ūdeni, kas saglabā aromātu un garšu katrā kafijas tasē. Ja izmantojat secīgi 8 „AquaClean” filtrus, kā norādīts atbilstīgi ieřīcei un šajā lietotāja rokasgrāmatā, ieřīce jāatkaļko pēc aptuveni 5000 tasēm. Katra filtra izmantošanas laikā varat baudīt līdz 625 tasēm kafijas atbilstīgi atlasītajam kafijas veidam, kā arī skalošanas un tīrišanas biežumam.

„AquaClean” filtra sagatavošana aktivizēšanai

Pirms ievietojat „AquaClean” filtru ūdens tvertnē, lai sāktu to izmantot, filtrs ir jāsagatavoto.

- 1 Kratiet filtru aptuveni 5 sekundes (att. 2).
- 2 Iegremdējiet apvērstu filtru traukā ar aukstu ūdeni vismaz uz 30 sekundēm un uzgaidiet, līdz vairs nav redzami gaisa burbuli (att. 3).
- 3 Uzspiediet filtru uz filtrā savienojuma iespējami zemu (att. 4).

„AquaClean” filtra aktivizēšana

Ikvienas jaunas „AquaClean” filtrs pirms izmantošanas ir jāaktivizē. Ja „AquaClean” filtrus aktivizē, ierīce pārrauga attiecīgā „AquaClean” filtra kapacitāti un izmantoto filtru skaitu. „AquaClean” filtru var aktivizēt 3 dažādos veidos.

1. „AquaClean” filtra aktivizēšana pirmās uzstādīšanas laikā

Kad ierīce iestāgtā pirmo reizi, tā sniedz norādījumus par pirmās uzstādīšanas darbībām, proti, ūdens tvertnes uzpildi, ūdens sistēmas uzpildi un „AquaClean” filtra aktivizēšanu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

2. „AquaClean” filtra aktivizēšana pēc aicinājuma

Piezīme. Nomainiet „AquaClean” filtru, tālāk līdz kapacitātei ir samazinājusies līdz 0 % un filtra ikona ātri mirgo. Nomainiet „AquaClean” filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja ierīce vēl nav norādes par nomaiņas nepieciešamību.

Padoms. Ieteicams iegādāties jaunu filtru, kad kapacitātei ir samazinājusies līdz 10 % un filtra ikona lēni mirgo. Tādējādi varēsiet nomainīt filtru, kad kapacitātei būs samazinājusies līdz 0 %.

- 1** Nospiediet pogu MENU (Izvēlne), ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER („AquaClean” filtrs) un tad nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
 - Displejā redzams vaicājums, vai vēlaties aktivizēt jaunu filtru (att. 5).
- 2** Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
 - Displejā automātiski tiek atjaunināts izmantoto filtru skaits (att. 6).

Piezīme. Ja vēlaties nomainīt „AquaClean” filtru, kad ir izmantoti 8 filtri, vispirms jāveic ierīces atkaļkošana. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

3. AquaClean filtra aktivizēšana pēc vajadzības

AquaClean filtru var sākt izmantot jebkurā laikā, izpildot tālāk sniegto norādījumu.

- 1** Nospiediet pogu MENU (Izvēlne), atlasiet MENU (Izvēlne) un nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu. Ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
 - Displejā redzams AquaClean filtru skaits, kas uzstādīti iepriekš, no 0 līdz 8 filtriem (att. 6).
- 2** Atlasiet displejā ON (lesl.) un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu (att. 7).
 - Displejā automātiski tiek atjaunināts izmantoto filtru skaits (att. 8).
 - Tad redzams sagatavotas ierīces ekrāns ar ikonu “AquaClean 100%”, norādot, ka filtrs ir uzstādīts (att. 9).
- 3** Dozējiet 2 tases karstā ūdens (0,5 l), lai pabeigtu aktivizāciju. Izlejiet šo ūdeni.

Piezīme. Noteiktos apstākļos ierīce var aicināt to atkaļkot, pirms varat uzstādīt un aktivizēt jauno AquaClean filtru. Protī, ierīcei jābūt pilnībā atkaļkotai, pirms sākat izmantot AquaClean filtru. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ūdens cietības noteikšana

Izmantojiet ūdens cietības pārbaudes sloksnīti, lai iestatītu ūdens cietību. Nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE), atlasiet izvēlni un ritiniet, lai atlasītu WATER HARDNESS (ŪDENS CIETĪBA).

- 1** Iemērciet ūdens cietības noteikšanas testa strēmeli krāna ūdeni uz 1 sekundi. Uzgaidiet 1 minūti.
- 2** Pārbaudiet, cik laukumi ir kļuvuši sarkani.
- 3** Atlasiet piemēroto ūdens cietības iestatījumu un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu.


62 Latviešu

Sarkano laukumu skaits	██████	██████	██████	██████
Iestatāmā vērtība	1	2	3	4

Vadības paneļa izmantošana

Tālāk ir sniepts ierīces vadības paneļa pārskats un apraksts. Dažām pogām ir divas funkcijas. Ja tā ir, displejā redzamas navigācijas ikonas. Izmantojiet pogas blakus šai ikonai, lai atlasītu vai apstiprinātu izvēli.

Izmantojiet pogu MENU (IZVĒLNĒ), lai atlasītu citus dzērienus un mainītu iestatījumus, piemēram, ūdens cietību un kafijas temperatūru.

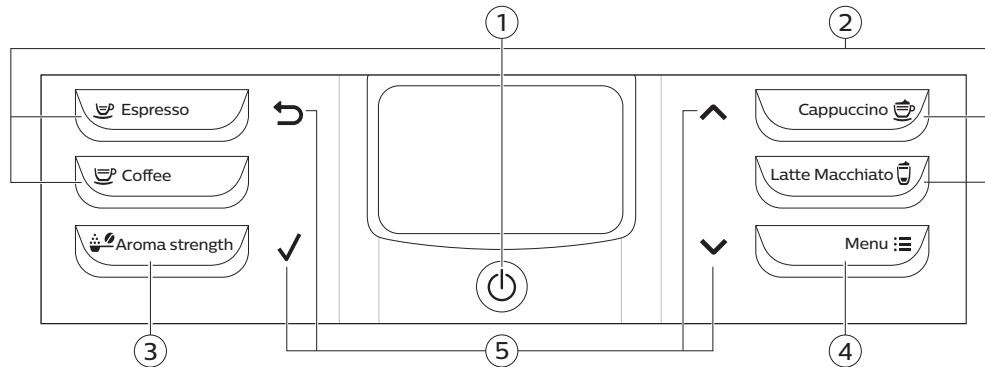

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

4. Poga MENU (Izvēlnē)

2. Viena pieskāriena dzēriena pogas

5. Navigācijas ikonas (uz augšu, uz leju, atpakaļ, OK (labi))

3. Poga AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums)

Dzērienu gatavošana

Jūs varat atlasīt dzērienu, pieskaroties kādai no viena pieskāriena dzēriena pogām vai atlasot citu dzērienu izvēlnē.

- Ja vēlaties pagatavot divas dzēriena tases, nospiediet atlasītā dzēriena viena pieskāriena dzēriena pogu divas reizes (att. 10) vai atlasiet kafijas dzērienu MENU (IZVĒLNĒ) un nospiediet divas reizes. Ierīce automātiski veic divus secīgus smalcināšanas ciklus atbilstīgi atlasītajam dzērienam. Iespējams vienlaicīgi pagatavot tikai divas tases kafijas vai divas tases espresso.
- Lai pielāgotu kafijas padeves teknes augstumu izmantotās (att. 11) tases vai glāzes izmēram, bīdīet tekni uz augšu vai uz leju.

Kafijas dzērienu gatavošana

Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

1. Ieļejet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupiņu tvertnē pupiņas.
2. Lai pagatavotu kafiju, nospiediet kādu no viena pieskāriena dzēriena pogām. Lai atlasītu cita veida dzērienu, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNĒ), atlasiet DRINKS (DZĒRIENI) un ritiniet līdz vēlamajam dzērienam, tad nospiediet pogu OK.

- 3** Lai apturētu kafijas padevi, nospiediet pogu OK (LABI).

Dzērienu ar pienu gatavošana

- 1** Ilejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupīju tvertnē pupīnas.
- 2** Noņemiet piena tvertnes vāku un piepildiet to ar pienu (att. 12).

Lai iegūtu optimālus rezultātus, vienmēr izmantojiet ledusskapī atdzesētu pienu.

- 3** Pēc tam uzlieciet vāku atpakaļ uz piena tvertnes.
- 4** Ja ir pievienota karstā ūdens tekne, noņemiet to no ierīces (att. 13).
- 5** Nedaudz sagāziet piena tvertni un pievienojet to pie ierīces (att. 14).
- 6** Atveriet piena padeves tekni (att. 15) un novietojet uz pilēšanas paplātes tasi.
- 7** Lai pagatavotu dzērienu ar pienu, nospiediet kādu no viena pieskāriena dzēriena pogām. Lai atlasītu cita veida dzērienu ar pienu, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE), atlasiet DRINKS (DZĒRIENI) un ritiniet līdz vēlamajam dzērienam, tad nospiediet pogu OK (LABI).
- 8** Kad dzēriens ar pienu būs pagatavots, displejā būs redzams vaicājums, vai vēlaties veikt ātro piena tvertnes tīrišanu. Ātrās tīrišanas procedūra ir jāaktivizē 10 sekunžu laikā. Varat veikt ātro tīrišanas procedūru, pienu atstājot piena tvertnē. Ieteicams ātro tīrišanas procedūru veikt vismaz reizi dienā. Nospiediet pogu OK (Labī) divas reizes, lai apstiprinātu ātro tīrišanu, vai nospiediet pogu „atgriezties”, lai veiktu ātro tīrišanu vēlāk.

Kafijas pagatavošana no maltas kafijas

- 1** Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku un ieberiet tajā vienu mērkaroti maltās kafijas. Uzlieciet vāku (att. 16).
- 2** Novietojet tasi zem kafijas padeves teknes. Mazākām tasēm varat izmantot espresso paliktni.
- 3** Nospiediet pogu AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS) un izvēlieties malto kafiju. Nospiediet pogu ESPRESSO.

Piezīme. Izmantojot malto kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu kafijas dzērienu.

Karstā ūdens padeve

- 1** Ja nav pievienota karstā ūdens tekne, pievienojet to ierīcei (att. 17).
- 2** Nospiediet MENU (Izvēlne) pogu. Atlasiet DRINKS (Dzērieni), apstipriniet un ritiniet izvēlnē, lai izvēlotos HOT WATER (Karsts ūdens).
- 3** Nospiediet pogu OK (Labī), lai apstiprinātu. Displejā redzams atgādinājums uzstādīt karstā ūdens padeves tekni, nospiediet pogu OK (Labī), lai apstiprinātu. Ierīce sāk dozēt karsto ūdeni.
- 4** Nospiediet pogu OK (LABI), lai apturētu karsto ūdeni.

Dzērienu personalizēšana

Kafijas un piena daudzuma regulēšana

Jūs varat piemērot pagatavotā dzēriena daudzumu atbilstoši savām vēlmēm un tasēšu izmēram. Iesakām izmantot stikla tases vai tases ar keramikas pārklājuma malu.

- 1** Lai pielāgotu espresso kafijas daudzumu, turiet nospiestu pogu ESPRESSO, līdz displejā redzama ikona MEMO.
 - Ierīce ieslēdz programmēšanas fāzi un sāk gatavot izvēlēto dzērienu.
- 2** Nospiediet pogu LABI, kad tasē ir vēlamais espresso daudzums.

64 Latviešu

- Displejā redzamais ķeksītis norāda, ka poga ir ieprogrammēta: katru reizi to nospiežot, ieřice gatavos iestatīto espresso daudzumu.

Piezīme. Lai regulētu kafijas, kapučino un late makjato daudzumu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk. Turiet nospiestu attiecīgā dzēriena pogu un nospiediet pogu OK (Labi), kad tasē iepildīts vēlamais daudzums. Citu dzērienu daudzuma regulēšana: izvēlieties dzērienu, nospiediet un turiet nospiestu pogu OK (Labi), līdz displejā ir redzama ikona MEMO (Saglabāt), un tad vēlreiz nospiediet pogu OK (Labi), lai saglabātu vēlamo daudzumu. Lai pielāgotu ar pienu pagatavotu dzērienu daudzumu, vispirms ievietojiet pienu tvertni un saglabājet pienu daudzumu, tad saglabājet kafijas daudzumu.

Kafijas stipruma regulēšana

- Lai mainītu kafijas stiprumu, nospiediet pogu AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums).
- Katru reizi nospiežot pogu AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS), ieřice atlasa augstāku aromāta stipruma iestatījumu. Ir 5 stiprums iestatījumi – 1 ir ļoti maigs un 5 ir ļoti stiprs. Pēc stipruma iestatījuma 5 automāts atkal (att. 19) atlasa stiprums iestatījumu 1.
- Piezīme. Varat nospiest arī pogu AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums), lai gatavotu ar maltu kafiju.
- Displejā tiek parādīts izvēlētais stiprums. Pēc kafijas stiprums pielāgošanas, ieřice atkal rāda galveno izvēlni un saglabā izvēlēto aromāta stiprumu, kad gatavoja kafiju.

Smalcinātāja iestatījumu pielāgošana

Smalcinātāja iestatījumus var pielāgot ar smalcināšanas iestatīšanas slēdzi pupiņu tvertnē. Ir pieejami 5 dažādi smalcināšanas iestatījumi. Jo zemāks iestatījums, jo stiprāka kafija.

Piezīme. Smalcināšanas iestatījumus var pielāgot tikai tad, kad ieřice smalcina kafijas pupiņas. Lai pilnībā sajustu atšķirību, jāpagatavo divi vai trīs dzērieni.

Ievērībā! Negrieziet smalcinātāja iestatījumu slēdzi vairāk par vienu iedaļu reizē, lai nebojātu smalcinātāju.

- 1 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
- 2 Atveriet kafijas pupiņu piltuvei vāku.
- 3 Nospiediet pogu ESPRESSO.
- 4 Kad smalcinātājs sāk smalcināt, nospiediet maluma iestatījuma slēdzi uz leju un pagrieziet to pa labi vai pa kreisi.

Gatavošanas vienības tīrišana

Videopamācības par gatavošanas vienības noņemšanu, ievietošanu un tīrišanu skatiet vietnē www.philips.com/coffee-care.

Gatavošanas vienības izņemšana no ierīces

- 1 Izslēdziet ieřici, nospiežot galveno slēdzi tās aizmugurē.
- 2 Noņemiet pilēšanas paplāti kopā ar kafijas biezumu tvertni.
- 3 Noņemiet apkopes vāku (att. 21).
- 4 Nospiediet pogu (att. 22) PUSH un velciet aiz gatavošanas vienības roktura, lai to izņemtu no ierīces (att. 23).
- 5 Izņemiet kafijas paliekus tvertni (att. 24).

Gatavošanas vienības ievietošana

Pirms iebūdāt gatavošanas vienību ierīcē, pārliecinieties, ka tā ir pareizā pozīcijā.

- 1** Pārbaudiet, vai bulta uz gatavošanas vienības dzeltenā cilindra ir savietota ar melno bultu un N.
 - Ja norādītie punkti nav savietoti, spiediet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar gatavošanas vienības (att. 26) pamatni.
- 2** Pārliecinieties, ka dzeltenais fiksācijas āķis gatavošanas vienības otrā pusē ir pareizā pozīcijā.
 - Lai āķi novietotu pareizi, spiediet to uz augšu līdz visaugstākajai pozīcijai.
- 3** Ievietojiet atpakaļ kafijas paliekus tvertni.
- 4** Iebūdīt gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē gar sānos esošajām vadotnēm, līdz tā nosifikējas pozīcijā ar klikšķi. Nespiediet pogu PUSH.
- 5** Ievietojiet pilēšanas paplāti ar kafijas biezumu tvertni.

Tīrišana un kopšana

Ja ierīci regulāri tira un apkopoj, tā ir lieliskā stāvoklī un var ilgstoši nodrošināt gardu kafiju, vienmērīgu kafijas plūsmu un teicamas piena putas.

Skatiet tabulā, kad un kā tīrīt visas ierīces noņemamās detaļas. Vairāk informācijas un videopamācības skatiet vietnē www.philips.com/coffee-care.

Tīrišanas norādījumu tabula

Detaļas apraksts	Tīrišanas intervāls	Tīrišanas veids
Gatavošanas vienība	Katrū nedēļu	Izņemiet gatavošanas vienību un noskalojiet to tekošā krāna ūdenī.
	Katrū mēnesi	Tīriet gatavošanas vienību ar Philips kafijas eļļas notīrišanas tableti. Dodieties uz www.philips.com/coffee-care , lai skatītu izsmēlošas videopamācības.
Gatavošanas vienības eļļošana	Atbilstīgi izmantošanas veidam. Skatiet eļļošanas norādījumu tabulā.	Eļļojet gatavošanas vienību ar Philips smērvielu. Dodieties uz www.philips.com/coffee-care , lai skatītu izsmēlošas videopamācības.
Piena tvertne	Pēc katras lietošanas dienas	Palaidiet QUICK CARAFE CLEAN (ĀTRĀ TVERTNES TĪRIŠANA), kā norādīts uz ierīces, pēc dzērienu ar pienu pagatavošanas.
	Katrū dienu	Rūpīgi iztīriet piena tvertni.
	Katrū nedēļu	Izjauciet piena tvertni un nomazgājiet visas daļas zem tekošā krāna ūdens.
	Katrū mēnesi	Tīriet piena tvertni ar Philips piena sistēmas tīrišanas līdzekli.
Pilēšanas paplāte	Iztukšojet pilēšanas paplāti, kad pa to ir izbīdījies sarkanais pilnas pilēšanas paplātes indikators. Nomazgājiet pilēšanas paplāti sev ērtā laikā.	Izņemiet pilēšanas paplāti un nomazgājiet to tekošā krāna ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.

Detaļas apraksts	Tīrišanas intervāls	Tīrišanas veids
Kafijas biezumu tvertne	Iztukšojet kafijas biezumu tvertni pēc ierīces aicinājuma. Nomazgājet to sev ērtā laikā.	Kad ierīce ir ieslēgta, izņemiet kafijas biezumu tvertni un nomazgājet to tekošā krāna ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
Ūdens tvertne	Sev ērtā laikā.	Izskaļojiet ūdens tvertni tekošā krāna ūdenī.
Kafijas piltuve	Reizi nedēļā pārbaudiet, vai kafijas piltuve nav aizsērējusi.	Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un izņemiet gatavošanas vienību. Noņemiet maltas kafijas nodalījuma vāku un ievietojiet karotes kātu kafijas piltuvē. Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi izbirst (att. 29). Dodieties uz www.philips.com/coffee-care , lai skatītu izsmēlošas videopamācības.
Espresso paliktnis	Katrū dienu	Iztukšojet espresso paliktni un mazgājet to tekošā krāna ūdenī vai trauku mazgājamajā mašīnā.

Padoms. Šīs lietotāja rokasgrāmatas pēdējā lappusē ir tīrišanas darbību kalendārs. Pierakstiet datumus, kuros esat veicis tīrišanas darbības.

Gatavošanas vienības tīrišana

Ja gatavošanas vienību regulāri tīra, tiek novērsta iekšējo sistēmu aizsērēšana kafijas paliekus dēļ. Vairāk informācijas un atbalsta videoklipus par gatavošanas grupas noņemšanu, ievietošanu un tīrišanu skatiet vietnē www.philips.com/coffee-care.

Gatavošanas vienības mazgāšana tekošā krāna ūdenī

- 1 Noņemiet gatavošanas vienību un kafijas paliekus tvertni.
- 2 Rūpīgi noskalojiet kafijas paliekus tvertni un gatavošanas vienību ar ūdeni. Uzmanīgi tīriet augšējo gatavošanas vienības filtru (att. 27).
- 3 Pirms ievietojat gatavošanas vienību, ļaujiet tai nozūt. Nesusiniet gatavošanas vienību ar drānu, lai novērstu šķiedru uzkrāšanos gatavošanas vienībā.

Gatavošanas vienības mazgāšana ar kafijas eļļas notīrišanas tabletēm

Izmantojiet tikai Phillips Saeco kafijas eļļas notīrišanas tabletes. Ievērojiet kafijas eļļas notīrišanas tablešu lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

Gatavošanas vienības eļļošana

Regulāri eļļojet gatavošanas vienību, lai nodrošinātu, ka kustīgo detaļu darbība ir vienmērīga. Tālāk redzamajā tabulā skatiet eļļošanas biezumu. Dodieties uz www.philips.com/coffee-care, lai skatītu izsmēlošas videopamācības.

Lietošanas biezums	Dienā pagatavoto dzērienu skaits	Eļļošanas biezums
Reti	1-5	Ik pēc 4 mēnešiem
Vidēji bieži	6-10	Ik pēc 2 mēnešiem

Lietošanas biežums	Dienā pagatavoto dzērienu skaits	Eļlošanas biežums
Bieži	> 10	Katrū mēnesi

Piena tvertnes tīrišana

Tvertnes ātrā tīrišana

Tālāk aprakstīts, kā jūs izvēlnē varat atlasīt QUICK CLEAN (Ātrās tīrišanas) funkciju.

- Nospiediet pogu MENU, atlasiet QUICK CLEAN un nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu.
 - Pārliecinieties, ka piena tvertne ir ievietota un piena putu padeves tekne ir atvērta.
 - Novietojiet tvertni zem piena putu padeves teknes.
- Piezīme. Pārliecinieties, vai piena padeves tekne ir izvilkta.
- Nospiediet pogu LABI, lai palaistu karsto ūdeni.


Rūpīga piena tvertnes tīrišana

Lai rūpīgi iztīrītu piena tvertni, regulāri ievērojiet tālāk aprakstīto.

- Noņemiet piena padeves vienības vāku.
- Izceliet piena padeves tekni no piena padeves vienības un izņemiet piena caurulīti no piena padeves teknes (att. 31).
- Izņemiet piena caurulīti no piena padeves teknes.
- Rūpīgi izskalojiet piena caurulīti un piena padeves tekni ar remdenu ūdeni.

Iknedēļas piena tvertnes tīrišana

Piena tvertnē ir vairāki nodalījumi. Noņemiet visas daļas un nomazgājiet tās krāna ūdenī reizi nedēļā. Dažas daļas varat mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā (skatiet attēlu tālāk).

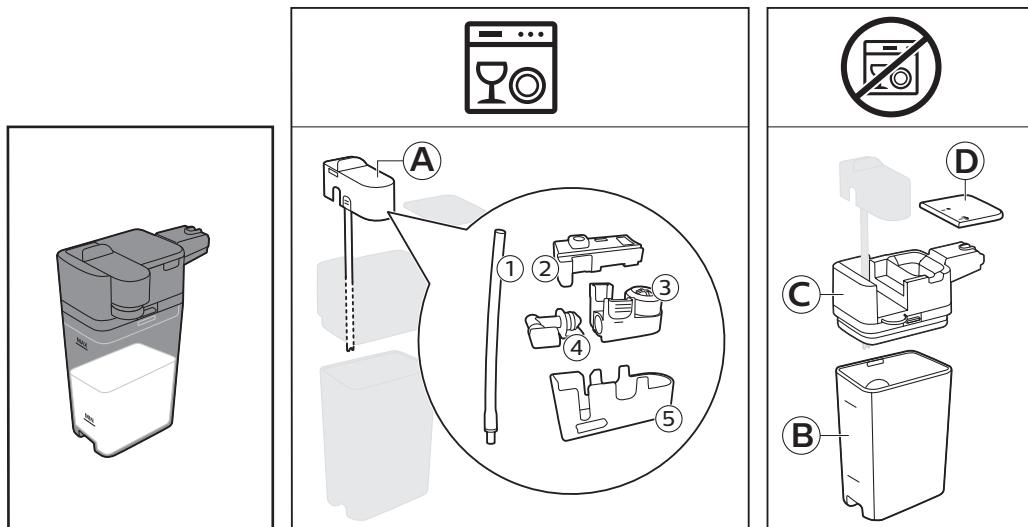

68 Latviešu

A	Piena padeves tekne	B	Piena padeves vienības vāks
A1	Piena caurulīte	C	Piena padeves vienība
A2	Gumijas paliktnis	D	Piena konteiners
A3	Piena putotāja vāks		
A4	Piena putotāja savienotājs		
A5	Piena padeves teknes korpušs		

Piena padeves teknes izjaukšana

- Nospiediet atbrīvošanas pogas abās piena padeves vienības pusēs augšpusē (1) un noceliet piena tvertnes augšējo daļu (2).
- Pagrieziet piena padeves vienību otrādi un cieši turiet rokā. Novelciet piena caurulīti no paliktna (att. 33).
- Nospiediet atbrīvošanas pogas uz piena padeves teknes un noņemiet piena putotāju no gumijas paliktna.
- Izvelciet piena putotāja savienotāju no piena putotāja.
- Skalojiet visas sastāvdaļas zem remdena krāna ūdens.

Piena tvertnes salikšana

- Lai saliktu piena padeves tekni, izpildiet pretējā secībā sadaļas „Piena padeves teknes izjaukšana” 2.–4. soli.
- Novietojiet piena padeves tekni atpakaļ piena tvertnes augšdaļā.
- Uzlieciet piena tvertnes augšdaļu atpakaļ uz piena tvertnes.

Piezīme. Pirms ievietojat piena padeves tekni atpakaļ piena tvertnes augšdaļā, novietojiet augšdaļas iekšpusē esošo tapu pareizā pozīcijā. Ja tapa nav pareizā pozīcijā, piena padeves tekni nevar ievietot piena tvertnes (att. 36) augšdaļā.

Ikmēneša piena tvertnes tīrišana

Šim tīrišanas ciklam izmantojiet tikai Philips piena sistēmas tīriņāju.

- lelejiet piena sistēmas tīriņāja pacīnas saturu piena tvertnē.
- levietojiet piena tvertni ierīcē un novietojiet tvertni zem piena padeves teknes.
- Nospiediet pogu MENU (Izvēlne), izvēlieties DRINKS (Dzērieni) un pēc tam ritiniet līdz MILK FROTH (Piena putas). Nospiediet pogu OK (LABI), lai sāktu dozēt tīrišanas šķidumu.
- Atkārtojiet 3. soli, līdz piena tvertne ir tukša.
- Kad piena tvertne ir tukša, noņemiet tvertni un piena tvertni no ierīces
- Rūpīgi izskalojiet piena tvertni un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz atzīmei MAX (MAKSIMĀLI).
- levietojiet piena tvertni ierīcē.
- Novietojiet tvertni zem piena padeves teknes.
- Nospiediet pogu MENU (Izvēlne) un izvēlieties MILK FROTH (Piena putas) DRINKS izvēlnē, lai palaistu piena tvertnes skalošanas ciklu.
- Atkārtojiet 9. soli, līdz piena tvertne ir tukša.
- Atkārtojiet no 6. līdz 10. solim.
- Kad ierīce pārstāj dozēt ūdeni, tīrišanas cikls ir pabeigts.

13 Nonemiet visas detaļas un skalojiet tās zem remdena krāna ūdens.

Atkalķošanas procedūra

Izmantojiet tikai Philips atkalķošanas līdzekli. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot atkalķošanas līdzekli uz sērskābes, hlorūdeņražskābes vai etiķskābes (etika) bāzes, jo tas var bojāt ierīces ūdens sistēmu un nepienācīgi izšķidināt katlakmeni. Ja netiek izmantots Philips atkalķošanas līdzeklis, garantija nav spēkā. Ja ierīce netiek atkalķota, garantija nav spēkā. Philips atkalķošanas šķidumu iespējams iegādāties tiešsaistes veikalā vietnē www.philips.com/coffee-care.

- 1** Kad ierīce aicina veikt atkalķošanu (att. 38), nospiediet pogu OK (LABI), lai palaistu procedūru. Lai palaistu atkalķošanu bez ierīces aicinājuma, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE), ritiniet, lai atlasītu START CALC CLEAN (SĀKT TĪRĪŠANU), un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu.
 - Displejā redzams atgādinājums ievietot piena tvertni (att. 39). Piepildiet piena tvertni ar ūdeni līdz atzīmei MIN. Ievietojiet piena tvertni ierīcē un atveriet piena padeves tekni.
 - Displejā redzams atgādinājums atvērt piena padeves tekni (att. 40).
 - Displejā redzams atgādinājums izņemt AquaClean filtru (att. 41).
- 2** Noņemiet espresso paliktni no pilēšanas paplātes.
- 3** Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni un iztukšojet tās, pēc tam ievietojiet atpakaļ.
- 4** Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojet to.
- 5** Novietojiet lielu tvertni (1,5 l) zem kafijas padeves teknes.
- 6** Ileļjet visu pudelē esošo Philips atkalķošanas šķidumu ūdens tvertnē, pēc tam ieļjet tvertnē ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN (att. 42) (TĪRĪŠANA). Pēc tam ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu.
- 7** Sākas atkalķošanas procedūras pirmā fāze. Atkalķošanas procedūra ilgst aptuveni 30 minūtes. Tajā ir atkalķošanas cikls un skalošanas cikls.
- 8** Ľaujiet ierīcei dozēt atkalķošanas šķidumu, līdz displejā redzams atgādinājums, ka ūdens tvertne ir tukša.
- 9** Iztukšojet ūdens tvertni, izskalojiet to un vēlreiz piepildiet ar tīru ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN (TĪRĪŠANA).
- 10** Noņemiet un izskalojiet piena tvertni. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MIN un atkal ievietojiet to ierīcē. Pēc tam atveriet piena putu padeves tekni.
- 11** Iztukšojet tvertni un novietojiet to atpakaļ zem kafijas padeves teknes. Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 12** Sākas atkalķošanas procedūras otrs cikls – skalošanas cikls –, kas ilgst 3 minūtes. Displejā redzama skalošanas ikona un fāzes ilgums.
- 13** Uzgaidiet, līdz ierīce pārtrauc dozēt ūdeni. Atkalķošanas procedūra ir pabeigta, kad displejā redzama atzīme.
- 14** Nospiediet pogu OK, lai izietu no atkalķošanas cikla. Ierīce sāk uzkarst un veic automātisko skalošanas ciklu.
- 15** Pēc atkalķošanas iztīriet piena tvertni.
- 16** Pēc atkalķošanas iztīriet gatavošanas vienību.
- 17** Ievietojiet jaunu AquaClean filtru ūdens tvertnē.

Padoms: „AquaClean” filtra izmantošana samazina nepieciešamību atkalķot!

Rīcība, ja atkalķošanas procedūra ir apturēta

Varat pārtraukt atkalķošanas procedūru, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vadības panelī. Ja atkalķošanas procedūra ir apturēta, pirms tā ir pilnībā pabeigta, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- 1** Rūpīgi iztukšojet un izskalojiet ūdens tvertni.

70 Latviešu

- 2 Ar svaigu ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN piepildiet ūdens tvertni un atkal ieslēdziet ierīci. Ierīce uzkarsīs un veiks automātisko skalošanas ciklu.
- 3 Pirms dzērienu pagatavošanas palaidiet manuālās skalošanas ciklu. Lai veiktu manuālās skalošanas ciklu, vispirms izlejiet pusī karstā ūdens no ūdens tvertnes un tad gatavojiet 2 tases maltās kafijas, nepievienojot malto kafiju.

Piezīme. ja atkaļkošanas procedūra netika pabeigta, ierīcei pēc iespējas ātrāk nepieciešama atkārtota atkaļkošanas procedūra.

Brīdinājuma ikonas un klūdu kodi

Brīdinājuma ikonu nozīme



Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iežimei MAX.



Gatavošanas ierīci nobloķē kafijas pulveris. Iztīriet gatavošanas vienību.



Kafijas pupiņu tvertne ir tukša. Levietojet jaunas kafijas pupiņas piltuvē.



Ievietojet pilēšanas paplāti un aizveriet apkopes vāku.



Gatavošanas vienība neatrodas ierīcē vai nav ievietota pareizi. Levietojet gatavošanas vienību.



Ja displejā redzams klūdas kods, pārbaudiet sadaļu „Klūdu kodu nozīme”, lai apskatītu displejā redzamā koda nozīmi un kā rīkoties tālāk. Ierīci nevar izmantonot, kad šī ikona ir redzama displejā.



Kafijas biezumu tvertne ir pilna. Pārliecinieties, vai ierīce ir iestēgta. Tad izņemiet un iztukšojiet kafijas biezumu tvertni.



Ierīcē ir gaiss, novietojet tasi zem karstā ūdens teknes un atlasiet OK (LABI), lai sāktu sagatavošanu. Pirms sākat procesu pārliecinieties, vai karstā ūdens tekne ir ievietota.

Klūdu kodu nozīme

Tālāk ir klūdu kodu saraksts, kurā ir iekļautas problēmas, ko varat novērst pats. Videopamācības varat skatīt vietnē www.philips.com/coffee-care. Ja tiek parādīts cits klūdas kods, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet garantijas bukletā.

Klūdas kods	Problēma	Iespējamais risinājums
01	Kafijas piltuve ir nosprostota ar maltu kafiju vai nezināmu priekšmetu.	Izsleidziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Izņemiet gatavošanas vienību. Tad atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku. Ievietojet karotes kātu un kustiniet to augšup un lejup, lai nosprostotā maltā kafija izbirst (att. 29). Ja kafijas piltvi nosprostojis nezināms priekšmets, izņemiet to. Dodieties uz www.philips.com/coffee-care , lai skatītu izsmēlošas videopamācības.

Kļūdas kods	Problēma	Iespējamais risinājums
03	Gatavošanas vienība ir netīra vai slīkti ieelīota.	Izslēdziet ierīci ar galveno slēdzi. Izskalojiet gatavošanas vienību ar tīru ūdeni, ļaujet tai nožūt, pēc tam ieelīojiet to. Skatiet sadalu par gatavošanas vienības tīrišanu vai dodieties uz www.philips.com/coffee-care , lai skatītu izsmēlošas videopamācības. Tad ieslēdziet ierīci.
04	Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā.	Izslēdziet ierīci ar galveno slēdzi. Izņemiet gatavošanas vienību un ievietojiet to atpakaļ. Iepriekš pārliecinieties, ka gatavošanas vienība ir pareizā pozīcijā. Skatiet sadalu par gatavošanas vienības tīrišanu vai dodieties uz vietni www.philips.com/coffee-care , lai skatītu izsmēlošas videopamācības. Tad ieslēdziet ierīci.
05	Ūdens sistēmā ir gaiss.	Restartējiet ierīci, izslēdzot un ieslēdzot to ar galveno slēdzi. Ja tas ir izdevies, izlējet 2–3 tases karsta ūdens. Ja ilgāku laiku neesat atkalkojis ierīci, atkalkojiet to.
	„AquaClean” filtrs nebija pareizi sagatavots pirms uzstādišanas vai ir aizsērējis.	Izņemiet „AquaClean” filtru un vēlreiz mēģiniet pagatavot kafiju. Ja tas izdodas, pārliecinieties, ka „AquaClean” filtrs ir pareizi sagatavots, pirms ievietojat to atpakaļ. Ievietojiet „AquaClean” filtru ūdens tvertnē. Ja problēma tomēr nav atrisināta, filtrs ir aizsērējis un ir jāmaina.
14	Ierīce ir pārkarsusi.	Izslēdziet ierīci un pēc 30 minūtēm ieslēdziet to.

Piederumu pasūtīšana

Ierīces tīrišanai un atkalkošanai izmantojiet tikai Philips kopšanas līdzekļus. Šos līdzekļus var iegādāties pie vietējā mazumtirgotāja, pilnvarotā tehniskās apkopes centrā vai vietnē www.shop.philips.com/service. Lai tiešsaistē varētu atrast pilno rezerves daļu sarakstu, ievadiet savas ierīces modeļa numuru. Modeļa numuru varat atrast apkopes vāka iekšpusē.

Kopšanas līdzekļi un veida numuri:

- atkalkošanas šķīdums CA6700;
- „AquaClean” filtrs CA6903;
- gatavošanas vienības smērviela HD5061;
- kafijas eļļas notīrišanas tabletēs CA6704;
- piena sistēmas tīrišanas līdzeklis CA6705;
- apkopes komplekts CA6707.

Traucējummeklēšana

Šajā nodalā ir apkopotas visbiežākās problēmas, kādas var rasties, lietojot šo ierīci. Atbalsta video un pilns bieži uzdotu jautājumu saraksts ir pieejams vietnē www.philips.com/coffee-care. Ja nespējat atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet garantijas bukletā.

72 Latviešu

Problēma	Iemesls	Risinājums
Pilēšanas paplāte ātri piepildās.	Tas ir normāli. Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Daļa ūdens plūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē.	Iztukšojet pilēšanas paplāti, kad pa tās vāku ir izbūdījies pilnas pilēšanas paplātes indikators.
Ierīce ir režīmā „DEMO” (Demonstrācija).	Gaidstāves poga ir turēta nospiesta ilgāk nekā 8 sekundes.	Novietojiet espresso paliktni zem padeves teknes, lai savāktu skalošanas ūdeni.
Dispļejā joprojām redzama ikona, kas uzrāda, ka kafijas biezumu tvertne ir pilna.	Kafijas biezumu tvertne ir iztukšota, kamēr ierīce ir izslēgta.	Vienmēr iztukšojet kafijas biezumu tvertni, kamēr ierīce ir izslēgta. Ja kafijas biezumu tvertne tiek iztukšota, kamēr ierīce ir izslēgta, kafijas ciklu skaitītājs netiek atiestatīts.
	Kafijas biezumu tvertne ir ievietota pāragri.	Neievietojiet kafijas biezumu tvertni, pirms ekrānā ir parādījies attiecīgs aicinājums.
Gatavošanas vienību nevar izņemt.	Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā.	Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk. Ievietojiet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni. Aizveriet apkopes vāku, tad izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Mēģiniet vēlreiz izņemt gatavošanas vienību.
	Kafijas biezumu tvertne nav izņemta.	Izņemiet kafijas biezumu tvertni, pirms izņemmat gatavošanas vienību.
Gatavošanas vienību nevar ievietot.	Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā.	Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk. Ievietojiet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni. Atstājiet gatavošanas vienību izņemtu. Aizveriet apkopes vāku, tad ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Novietojiet gatavošanas vienību pareizā pozīcijā un ievietojiet ierīcē.
	Ierīce joprojām veic atkalķošanas procedūru.	Gatavošanas vienību nevar izņemt, kamēr notiek atkalķošanas procedūra. Vispirms pabeidziet atkalķošanas procedūru, tad izņemiet gatavošanas vienību.
Kafija ir ūdeñaina.	Smalcinātāja iestatījums ir pārāk rupjš.	Iestatiet smalcinātājam smalkāku (zemāku) iestatījumu.
	Kafijas izvades kanāls ir aizsērējis.	Iztīriet kafijas izvades kanālu ar karotes kātu. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci.

Problēma	Iemesls	Risinājums
	Ierīce veic pašregulācijas procedūru.	Pagatavojiet dažas tases kafijas.
	Gatavošanas vienība ir netīra vai ir jāieelko.	Notīriet un ieeelkojet gatavošanas vienību.
Kafija ir nepietiekami karsta.	Izmantotās tases ir aukstas.	Iepriekš sasildiet tases, skalojot tās ar karstu ūdeni.
	Iestatītā temperatūra ir pārāk zema. Pārbaudiet izvēlnes iestatījumus.	Izvēlnē atlasiet temperatūras iestatījumu „high” (augsta).
	Ir pievienots piens.	Neatkarīgi no tā, vai pievienotais piens ir silts vai auksts, tas vienmēr zināmā mērā pazemina kafijas temperatūru.
Kafija noplūst no kafijas padeves teknes.	Kafijas padeves tekne ir nosprostota.	Iztīriet kafijas padeves tekni un tās atvērumus ar cauruļu tīrtāju.
	Kafijas izvades kanāls ir aizsērējis.	Iztīriet kafijas izvades kanālu ar mērkarotes vai karotes kātu. Pēc tam atkārtoti izsležiet un ieslēžiet ieīci.
Kafija netek vai tek lēni.	„AquaClean” filtrs nebija pareizi sagatavots uzstādīšanai vai ir aizsērējis.	Izņemiet „AquaClean” filtru un vēlreiz meģiniet pagatavot kafiju. Ja tas izdodas, pārliecinieties, ka „AquaClean” filtrs ir pareizi sagatavots, pirms ievietojat to atpakaļ. Ievietojiet sagatavoto filtru. Ja problēma tomēr nav atrisināta, filtrs ir aizsērējis un ir jāmaina.
	Smalcinātāja iestatījums ir pārāk smalks.	Iestatiet smalcinātājam rupjāku (augstāku) iestatījumu.
	Gatavošanas vienība ir netīra.	Iztīriet gatavošanas vienību.
	Kafijas padeves tekne ir netīra.	Iztīriet kafijas padeves tekni un tās atveres ar adatu.
	Ierīces sistēma ir aizsērējusi ar katlakmeni.	Atkaļkojet ieīci.
Piens neputojas.	Piena tvertne ir netīra vai nav ievietota pareizi.	Iztīriet piena tvertni un pārliecinieties, vai to noliekat un ievietojat pareizi.
	Piena padeves tekne nav pilnībā atvērta.	Pārliecinieties, vai piena padeves tekne ir pareizā pozīcijā.
	Piena tvertne nav salikta pilnībā.	Pārliecinieties, vai visas detaļas (it īpaši piena caurulīte) ir pareizi saliktas.


74 Latviešu

Problēma	Iemesls	Risinājums
	Piena veids nav piemērots putošanai.	Dažādu veidu piens var veidot atšķīngā apjoma un atšķīngas kvalitātes putas. Esam pārbaudījuši, ka šādi piena veidi veido labas putas: puskrejots vai pilnpiena govs piens, sojas piens un laktozi nesaturošs piens.
Kafija šķakstās.	Attālums starp tasīti un tekni ir pārāk liels.	Novietojiet espresso paliktni uz pilēšanas paplātes zem teknes.
Piens šķakstās.	Izmantotais piens nav pietiekami auksts.	Raugieties, lai vienmēr izmantotu ledusskapī atdzesētu pienu.
Ierīcei, iespējams, ir noplūde.	Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Daļa ūdens plūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē.	Iztukšojet pilēšanas paplāti, kad pa tās vāku ir izbīdījies pilnas pilēšanas paplātes indikators. Novietojiet espresso paliktni zem paderves teknes, lai savāktu skalošanas ūdeni.
	Pilēšanas paplāte ir pārpildīta un pārplūdusi, tāpēc izskatās, ka ierīcei ir noplūde.	Iztukšojet pilēšanas paplāti, kad pa tās vāku ir izbīdījies pilnas pilēšanas paplātes indikators. Novietojiet espresso paliktni zem paderves teknes, lai savāktu skalošanas ūdeni.
	Ierīce nav novietota uz horizontālas virsmas.	Novietojiet ierīci uz horizontālas virsmas, lai pilnas pilēšanas paplātes indikators darbotos pareizi.
„AquaClean” filtru nevar aktivizēt, un ierīce aicina veikt atkalķošanu.	Filtrs nav laikus nomainīts, kopš displejā ir mirgojusi „AquaClean” filtra ikona un kapacitāte ir samazinājusies līdz 0 %.	Vispirms atkalķojet ierīci, tad uzstādīt „AquaClean” filtru.
	„AquaClean” filtrs ir uzstādīts nevis pirmās uzstādišanas reizē, bet gan pēc apmēram 25 tašu kafijas pagatavošanas (ja vienas tases tilpums ir 100 ml). Ierīcei pirms „AquaClean” filtra uzstādišanas jābūt pilnībā atkalķotai.	Vispirms atkalķojet ierīci, tad uzstādīt jaunu „AquaClean” filtru. Pēc atkalķošanas filtru skaitītājam tiek atiestātīta vērtība „0/8”. Viemēr apstipriniet filtra aktivizēšanu ierīces izvēlnē. Rikojeties tāpat arī pēc filtra nomaiņas.
Jauno ūdens filtru nevar ievietot.	Jūs mēģināt uzstādīt citu filtru, nevis „AquaClean” filtru.	Ierīcei ir piemēroti tikai „AquaClean” filtrī.
Ierīce rada troksni.	Tas ir normāli, ka ierīce lietošanas laikā rada troksni.	Ja ierīces radītie trokšņi mainās, iztīriet gatavošanas vienību un ieeļlojet to.





Tehniskie rādītāji

Ražotājs patur tiesības uzlabot produkta tehniskās specifikācijas. Visi iestatītie lielumi ir aptuveni.

Apraksts	Vērtība
Korpusa materiāls	Termoplastiskā plastmasa
Izmērs (platums x augstums x dziļums)	221 x 340 x 430 mm
Svars	7,6 kg
Barošanas vada garums	800 - 1200 mm
Vadības panelis	Priekšpusē
Tases izmērs	līdz 152 mm
Ūdens tvertne	1,8 l, noņemama
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība	250 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	15 ripas
Pienas tvertnes ietilpība	500 ml
Sūkņa spiediens	15 bāri
Boilers	nerūsējoša tērauda boilers
Drošības ierīces	termiskais drošinātājs
Enerģijas taupīšanas režīms	< 1 Wh
Nominālais spriegums – jauda – energoapgādes avots	Skatiet informāciju apkopes vāka iekšpusē

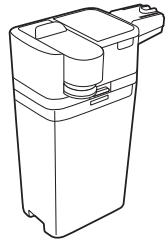

Milk
circuit
cleaner

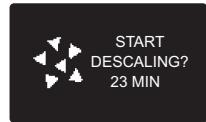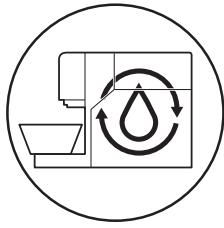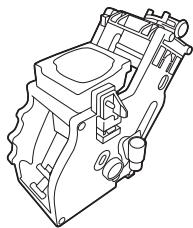



www.philips.com/coffee-care



421945004001

EAC



>75% recycled paper