



Ledusskapis

Lietotāja rokasgrāmata

Brīvi stāvoša ierīce

SAMSUNG

Saturs

Drošības informācija	4
Kas jāzina par drošības norādījumiem	4
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.	6
Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai	7
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu	10
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu	10
Brīdinājumi par uzstādīšanu	13
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu	14
Brīdinājumi par lietošanu	18
Brīdinājumi par tīrīšanu	20
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu	22
Citi padomi pareizai izmantošanai	23
Norādījumi par EEIA	24
Uzstādīšana	25
Ledusskapja pārskats	26
Uzstādīšanas darbības	30
Darbība	48
Vadības panelis	48
SmartThings	52
Īpašas funkcijas	55
Apkope	62
Uzturēšana un apkope	62
Tīrīšana	66
Maiņa	67
Traucējummeklēšana	70
Vispārīga informācija	70
Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?	74
SmartThings	76
Open Source Announcement	77

Pielikums	78
Drošības instrukcija	78
Uztādīšanas instrukcija	78
Temperatūras instrukcija	79
Modeļa un rezerves daļu pasūtišanas informācija	82

Drošības informācija

Pirms sava jaunā „Samsung” ledusskapja lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā droši un efektīvi izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.

Kas jāzina par drošības norādījumiem

- Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie drošības norādījumi neietver visus iespējamus apstākļus un situācijas. Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jārīkojas saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
- Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē www.samsung.com.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumnesējs ir izmantots jūsu ierīcē. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kā šo izstrādājumu utilizēt drošā veidā.
- Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma veidošanos, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā aukstumnesēja daudzuma.
- Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m³ uz katriem 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumnesēja. Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja daudzums ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces iekšpusē.

- Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet visus degošos priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties izvēdiniet telpu.
 - Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai eksplozija.
- Lai izvairītos no pārtikas sabojāšanās, lūdzu, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
 - Ilgstoša durvju atvēršana var izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
 - Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
 - Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens padeve nav izmantota 5 dienas.
 - Jēlu gaļu un zivis uzglabājiē ledusskapī piemērotos konteineros tā, lai tās nenonāktu saskarē ar citu pārtiku vai neiepilētu uz tās.
 - Divzvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus kubiņu gatavošanai.
 - Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas saldēšanai.
 - Ja dzesēšanas iekārta tiek atstāta tukša uz ilgu laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekārtā.

Drošības informācija

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.

Lūdzu, sekojiet visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi drošības simboli.

BRĪDINĀJUMS

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus, īpašuma bojājumus un/vai nāvi**.

UZMANĪBU!

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus**.

PIEZĪME

Noderīga informācija, kas palīdz lietotājam izprast un apzināt ledusskapja sniegtās priekšrocības.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas par iespējamiem ievainojumiem.

Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiēt rokasgrāmatu drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.

Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai



Brīdinājums: aizdegšanās risks / viegli uzliesmojoši materiāli

BRĪDINĀJUMS

- Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai strāvas vads netiktu iespiests vai bojāts.
- Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontakta strāvas pagarinātājus vai pārvietojamos strāvas avotus.
- Piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.
- Pievienojiet tikai dzeramā ūdens padevei.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai montāžas struktūrā, ja ierīce ir iebūvēta.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
- Nelietojiet ierīces pārtikas produktu nodalījumos elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.
- Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina uzraudzību.

Drošības informācija

- Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un viņi apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni. Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts ievietot produktus dzesēšanas iekārtās un izņemt no tām.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts elektrības vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa centra pārstāvis, vai personas ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai avārijas situācijā ierīci varētu ātri atvienot no barošanas.
 - Tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugurējās daļas zonas.
- Neglabājiet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
- Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
 - Sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
 - Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu nodrošinātās LED spuldzes.
- Uzstādīšanai jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūteņu komplekti, jo vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Pievienojiet ledusskapja ūdens padevi tikai pie dzeramā ūdens padeves. Lai ledus automāts darbotos pareizi, ūdens spiedienam ir jābūt 206-861 kPa (30-125 psi).
- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiet visu plauktu, atvilktnu un grozu oriģinālo izvietojumu.

Enerģijas patēriņa samazināšana

- Uztādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju.
- Pārliecinieties, ka ierīce nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai, un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
 - Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams neaizklāt ventilācijas atveres vai režģus.
 - Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
 - Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
 - Neturiet ierīces durvis pārāk ilgi atvērtas, izņemot ēdienu vai ieliekot to ierīcē.
 - Jo īsāku laiku sprīdi durvis ir atvērtas, jo mazāks ledus daudzums izveidosies saldētavā.
 - Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
 - Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
 - Pārliecinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā daļā tiek nodrošināta pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.
 - Veicot uzstādīšanu, pārliecinieties, ka ir ievērots pietiekams attālums līdz labajai, kreisajai, apakšējai un augšējai daļai. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot elektrības izmaksas.

Šo ierīci paredzēts izmantot māsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

Drošības informācija

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu

BRĪDINĀJUMS

- Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
 - Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā novietota ierīce.
 - Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr ugunsnedroša dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
- Transportējot un uzstādot ledusskapi, nepieskarieties ledusskapja aizmugurē esošajai ūdens šļūtenei.
 - Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi, kā rezultātā nebūs iespējams izmantot ūdens dozatoru.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu

BRĪDINĀJUMS

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas varētu saskarties ar ūdeni.
 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās, kur to ietekmē karstums no plītīm, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.

- Nepievienojiet vienam universālam elektrības kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja nominālu plāksnītē norādītajam.
 - Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.
- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.
 - Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
- Nesagriežiet un nenasieniet strāvas vadu.
- Neaizāķējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta, nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdīet to telpā aiz ierīces.
- Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nenaspiestu vai nesabojātu strāvas vadu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
 - Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
 - Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Neuzstādiet šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.
- Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Drošības informācija

- Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai vads karātos lejup.
 - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārliedziniet, ka ledusskapja aizmugures daļa nespiež un nebojā elektrības kontaktdakšu.
- Pēc izsaiņošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
 - Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var nosmakt.
- Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus pilēm).
 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegts sveces, aizdegts cigaretes, traukus, ķīmikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
- Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas elektrotīklam, jums jānoņem visas plastmasas aizsargplēves.
- Pieskatiet bērnus, lai nepieļautu rotaļas ar durvju regulēšanas atspērgredzeniem vai ūdens caurules skavām.
 - Aizrijoties ar atspērgredzenu vai ūdens caurules skavu, bērns var nosmakt. Glabājiet atspērgredzenus un ūdens caurules skavas bērniem nepieejamā vietā.

- Ledusskapis ir droši jāieņemē.
 - Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr pārliedzinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.
- Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu vadus vai citus iespējamus zibens uztvērējus.
 - Ledusskapis jāieņemē, lai novērstu elektrības noplūdi vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja.
 - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu vai problēmas ar izstrādājumu.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

Brīdinājumi par uzstādīšanu

UZMANĪBU!

- Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz brīvas vietas, un uzstādiet to uz līdzenas virsmas.
 - Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, var pasliktināties tā dzesēšanas efektivitāte un ilgmūžība.
- Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2-3 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā pārtikas produktus.
- Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar izstrādājumu vai ievainojumus.

Drošības informācija

Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu

BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdā ar slapjām rokām.
 - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzglabājiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
 - Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.
- Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus (piemēram, irbulīšus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai aizmugurē.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
 - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
 - Šādi var apsaldēt rokas.
- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķīdināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
 - Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu glabāšanai.
 - Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
 - Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Nelieciet pirkstus vai bērnu pirkstus starp durvīm.
 - Netuviniet pirkstus kreisās un labās puses durvju spraugām. Atveriet durvis uzmanīgi, ja pirksti atrodas starp durvīm.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm. Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.

- Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.
- Nelieciēt rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
 - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
 - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
- Ja saņemat medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
- Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
 - Atvilktnē var salūzt un bērni var paslīdēt.
- Neatstājiet vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
- Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
 - Iesprūstot var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt ievainojumus.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
 - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
- Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdu.
 - Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas ar izstrādājumu.
- Nelieciēt pirkstus vai jebkādos priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus tekņē un ledus automāta spainī.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķīmikālijas.

Drošības informācija

- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas novēršanai.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ūdens tvertnes, ledus paplātes un ūdens kubiņu piepildīšanai izmantojiet tikai dzeramo ūdeni (minerālūdeni vai attīrītu ūdeni).
 - Nelejiet tvertnē tēju, sulu vai sporta dzērienus; tādā veidā var sabojāt ledusskapi.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķīmikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku laiku.
 - Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.
- Neievietojiet plauktu otrādi. Plaukta aizturis varētu nedarboties.
 - Krītošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
- Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
 - Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
 - Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
 - Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājās apstākļos.

- Nelieciiet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus teknē un ledus automāta spainī.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli, u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.
- Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai gūt ievainojumus.
- Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas problēmas, sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā.
- Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Drošības informācija

Brīdinājumi par lietošanu

UZMANĪBU!

- No jauna nesasaldējiet atkausētus pārtikas produktus.
 - Saldētā un atkausētā pārtika kaitīgās baktērijas savairosies ātrāk nekā svaigā.
 - Otrajā atkausēšanā sadalīsies vēl vairāk šūnu, izskalojot šķidrumu un mainot produkta integritāti.
- Neatkausējiet gaļu istabas temperatūrā.
 - Drošība būs atkarīga no tā, vai rīcība ar neapstrādāto produktu ir bijusi pareiza.
- Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus.
 - Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
- Izmantojiet tikai kopā ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Ja būsit prombūtnē ilgāku laika periodu (piemēram, dodoties atvaļinājumā) un neizmantosiet ūdens vai ledus automātus, noslēdziet ūdens padeves vārstu.
 - Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.
- Ja neizmantosiet ledusskapi ļoti ilgu laika periodu (3 nedēļas vai ilgāk), iztukšojiet ledusskapi, tostarp ledus spaini, atvienojiet to no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
 - Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
 - Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukus.
 - Ievērojiet saldēto produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.

- Ledusskapi nav nepieciešams atvienot no strāvas avota, ja plānojat būt prombūtnē mazāk kā trīs nedēļas. Tomēr, ja būsiat prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas, izņemiet visus pārtikas produktus un ledus spainī esošo ledu, atvienojiet ledusskapi no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiat durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Garantijas serviss un pārveidojumi
 - „Samsung” garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai gatavajai ierīcei; turklāt „Samsung” neuzņemas atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies pēc trešās puses veiktiem pārveidojumiem.
- Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
 - Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapi var pārdzesēt. Ja šis dzesēšanas periods ieilgst, ūdens filtrs var plīst un izraisīt ūdens noplūdi.
- Izmantojiet tikai ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiat durvis atvērtas.
 - Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un pelējums.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas minūtes.
- Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
- Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
 - Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.
- Ūdens tvertnē un ledus kubiņu paplātē lejiat tikai dzeramo ūdeni (ūdensvada ūdens, minerālūdens vai attīrīts ūdens).
 - Nelejiat tvertnē tēju vai sporta dzērienus. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.
- Veicot šīs darbības, raugieties, lai neiesprūstu pirksti.

Drošības informācija

- Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās risks.
- Neglabājiet ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūst negaršīga un grūti lietojama. Tāpat eļļa var izšļakstīties no atvērtā iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt durvju plauktu tvertņu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā vietā, piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
 - Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu kauliņu eļļa u.c.

Brīdinājumi par tīrīšanu

UZMANĪBU!

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai ārējām virsmām.
 - Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
- Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci, lai novērstu nepatīkamu smaku.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
 - No displeja var atdalīties drukātie burti.
- Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru drānu.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
- Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli „Clorox” vai hlorīdu.
 - Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.

- Nelieciiet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens padeves atverē.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis.
- Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus, sāļsskābi, tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un blīvējumus.
 - Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.
- Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam, piemēram, uzsitot vai noņemot zemē.

Drošības informācija

Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu

BRĪDINĀJUMS

- Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi nekaitīgā veidā.
- Pirms likvidēšanas pārļiecinieties, vai ierīces aizmugurē nav bojāta kāda no caurulēm.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kurš aukstumnesējs ir izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis aukstumnesējs satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par šā izstrādājuma drošu likvidēšanu.
- Likvidējot šo ledusskapi, noņemiet durvis, durvju blīves un durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var savainoties vai nosmakt.
 - Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.
- Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra. Sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.
- Pēc izsaiņošanas noglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
 - Uzmaucot maisiņu galvā, bērns var nosmakt.


Citi padomi pareizai izmantošanai

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
 - Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.
 - Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par 24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos produktus.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
- Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā, varētu sabojāties.
- Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli jāatkausē. Tas notiek automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes kārtās.
- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.
- Temperatūra divu zvaigžņu sadaļā (sadaļās) vai nodalījumā (nodalījumos), kas apzīmēti ar divām zvaigznēm (❄❄), ir nedaudz augstāka nekā citā saldētavas nodalījumā (nodalījumos).

Divu zvaigžņu sadaļas (sadaļu) vai nodalījuma (nodalījumu) izvietojums ir redzams lietošanas pamācībā un/vai ierīcē, kad tā tiek piegādāta.

Drošības informācija

Norādījumi par EEIA

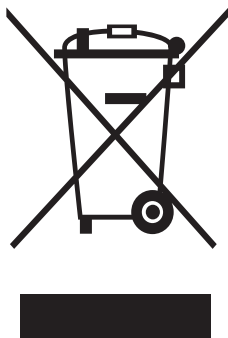

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Informāciju par Samsung saistībām attiecībā pret apkārtējo vidi un produktu normatīvajām prasībām, piem., ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), baterijām, skatiet mūsu ilgspējības tīmekļa vietnē, kas pieejama www.samsung.com.

(Tikai izstrādājumiem, kas pārdoti Eiropas valstīs un Apvienotajā Karalistē)

Uzstādīšana

Pirms šā ledusskapja lietošanas rūpīgi izpildiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumu iespējamību.

BRĪDINĀJUMS


- Izmantojiet ledusskapi tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
- Visas apkopes darbības jāveic kvalificētam tehniķim.
- Izstrādājuma iepakojuma materiālu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, atvienojiet strāvas kontaktdakšu pirms veicat apkopes darbus vai detaļu nomaiņu.

Uzstādīšana


Ledusskapja pārskats

Atkarībā no modeļa un valsts ledusskapja faktiskais izskats un komplektācijā iekļautās detaļas var atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.

A tips

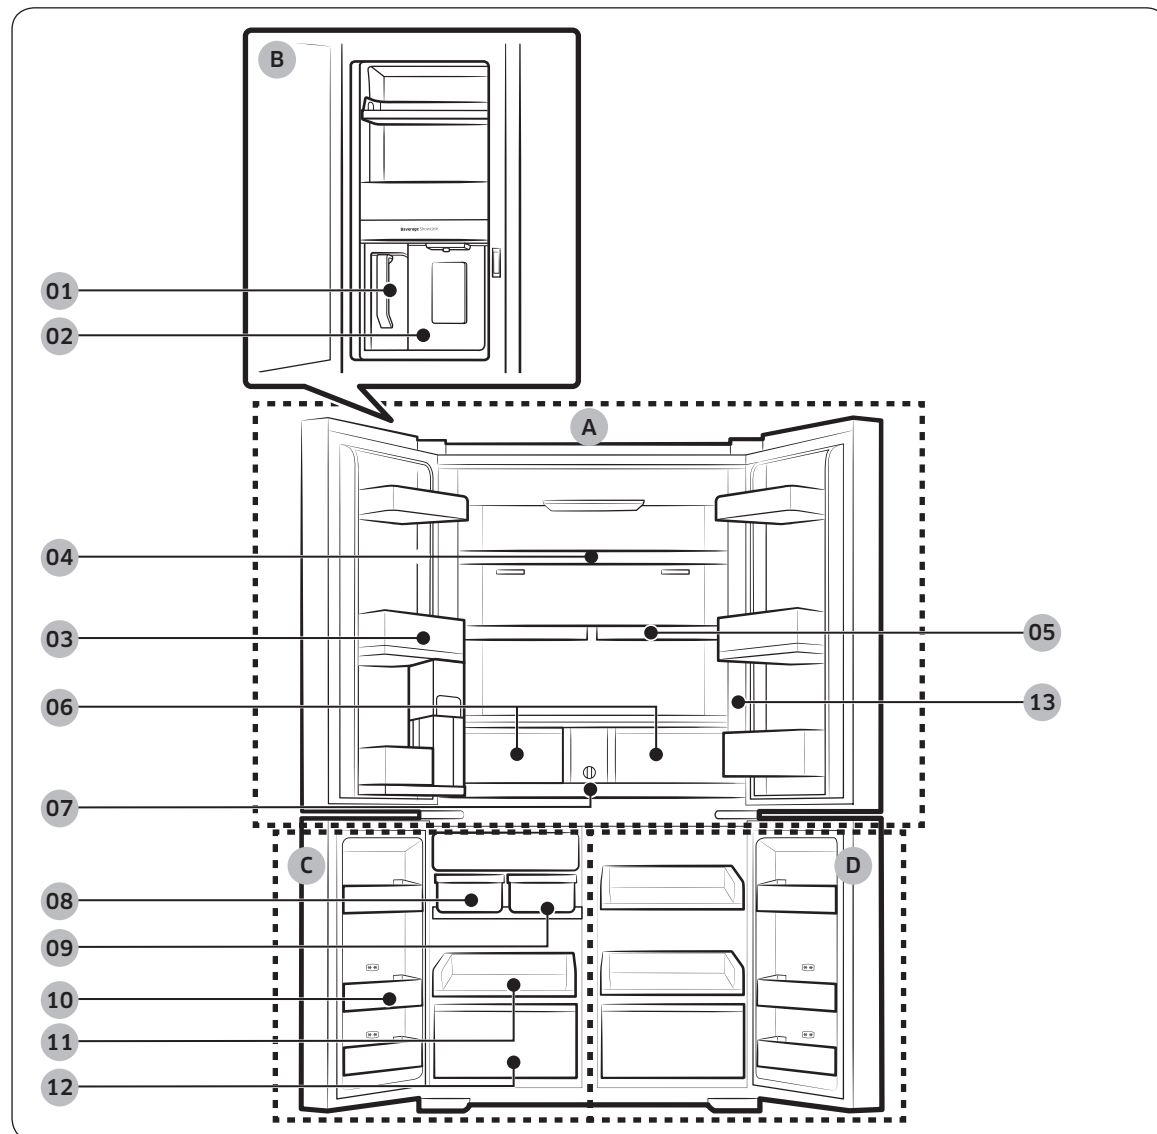

B tips

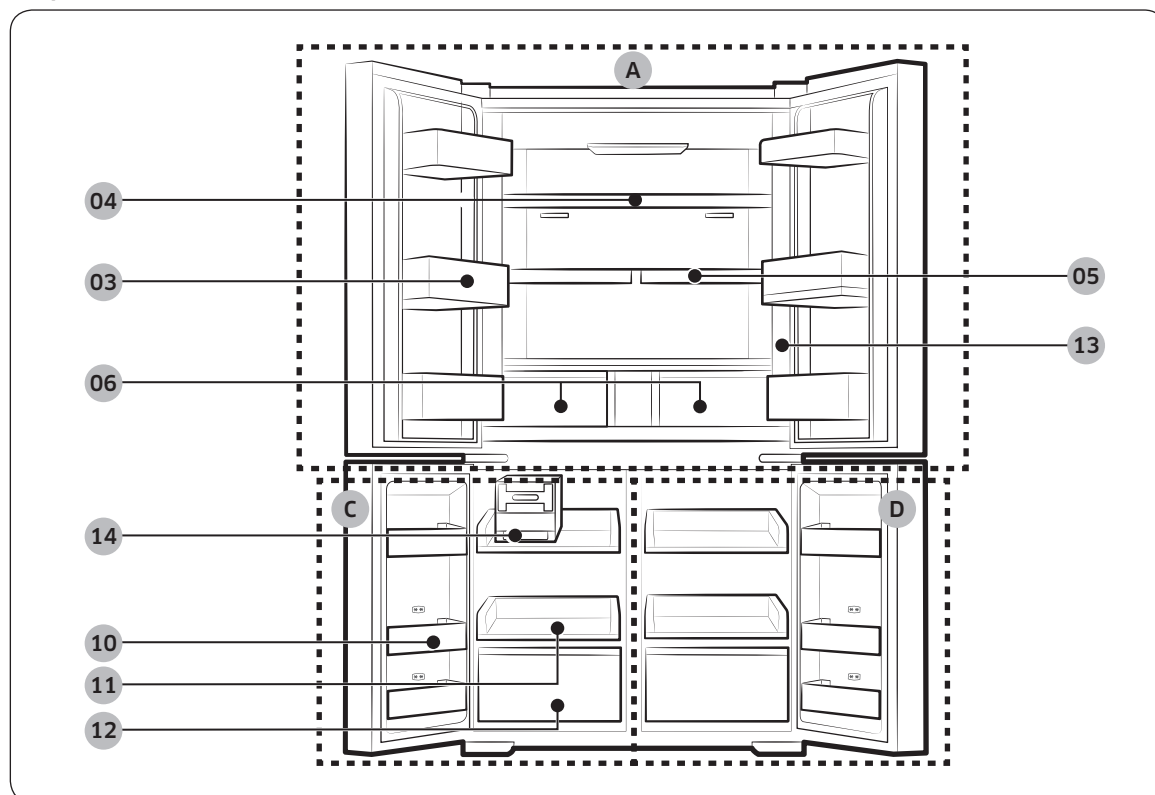

Uzstādīšana

Uzstādīšana

- | | |
|--|------------------------------|
| 01 Automātiskās uzpildes tvertne * | A. Ledusskapis |
| 02 Ūdens dozators ** | B. Dzērienu centrs ** |
| 03 Ledusskapja durvju plaukts | C. Saldētava |
| 04 Ledusskapja plaukts | D. Dzesēšanas režīma atlase+ |
| 05 Ātrās piekļuves plaukts * | |
| 06 Izvelkamās / salokāmās izvelkamās atvilktnes * | |
| 07 Ūdens filtrs * | |
| 08 Automātiskais ledus automāts - ledus kubiņi * | |
| (Ledus automāts *) | |
| 09 Automātiskais ledus automāts - ledus gabaliņi * | |
| 10 Saldētavas durvju plaukts | |
| 11 Saldētavas plaukts | |
| 12 Saldētavas atvilktnē | |
| 13 Vadības panelis | |
| 14 Rotējošais ledus automāts * | |

* Tikai attiecīgajiem modeļiem

** Tikai modeļiem ar dozatoru



PIEZĪME


- Lai nodrošinātu labāku energoefektivitāti, raugieties, lai visi plaukti, atvilktnes un grozi būtu novietoti to sākotnējās pozīcijās.
- Aizverot durvis, pārliecinieties, ka abas vertikāli veramās durvis atrodas pareizā pozīcijā, lai izvairītos no pretējās puses durvju skrāpējumiem.
- Ja veikta vertikāli veramo durvju atvēruma maiņa, uzstādiet tās atpakaļ pareizā pozīcijā un pēc tam aizveriet.
- Uz vertikāli veramajām durvīm ar laiku var sakrāties mitrums.
- Ja aizvērsiet vienas no durvīm ar spēku, otras durvis var nejauši atvērties.
- Ja nedarbojas iekšējā vai ārējā LED spuldze, sazinieties ar vietējo „Samsung” servisa centru.

Durvju plaukti

Ledusskapja komplektācijā ir iekļauti dažāda izmēra un tipa durvju plaukti. Ja ledusskapja durvju plaukti tika piegādāti atsevišķā iepakojumā, sekojiet zemāk redzamajā attēlā sniegtajām norādēm, kā tos pareizi uzstādīt.

PIEZĪME

Atkarībā no modeļa un valsts ledusskapja faktiskais izskats un komplektācijā iekļautās detaļas var atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.

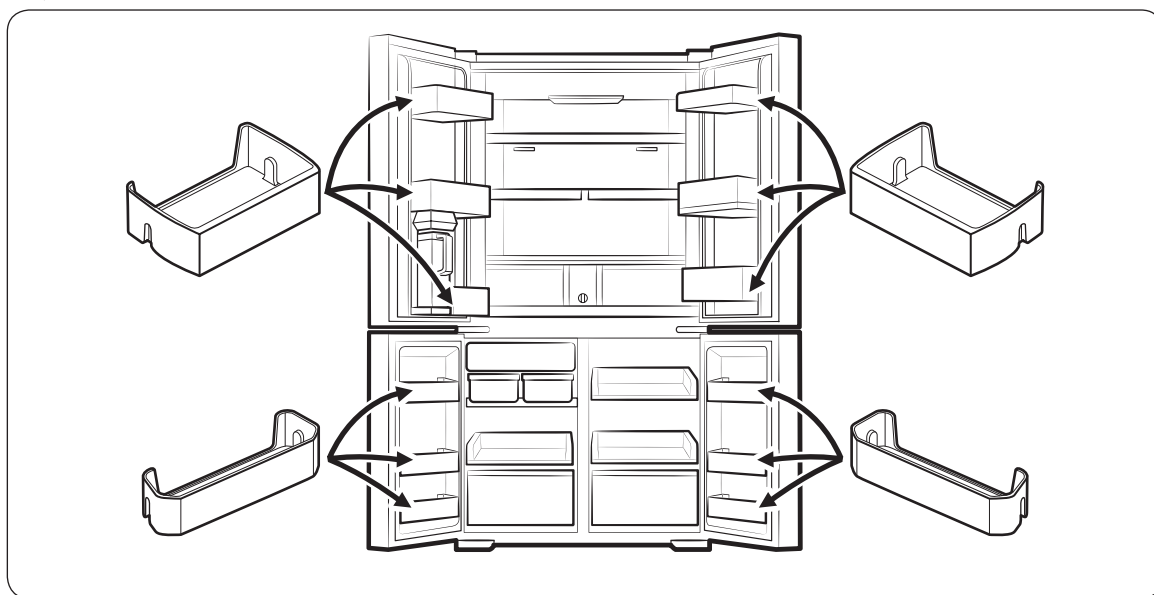

Uzstādīšana

Uzstādīšanas darbības


1. DARBĪBA Izvēlieties vietu

Uzstādīšanas vietai ir:


- jābūt ar stabilu, līdzenu virsmu bez paklāja vai grīdas seguma, kas varētu aizšķērsot ventilāciju;
- jābūt prom no tiešiem saules stariem;
- jābūt pietiekami daudz vietas durvju atvēršanai un aizvēšanai;
- jābūt prom no jebkāda siltuma avota;
- jābūt pietiekami daudz vietas tehniskajai apkopei un apkopei;
- jābūt 10 °C līdz 43 °C temperatūras diapazonā.

Atstarpe

Uzstādīšanas vietas prasības skatiet tālāk norādītajos attēlos un tabulās.

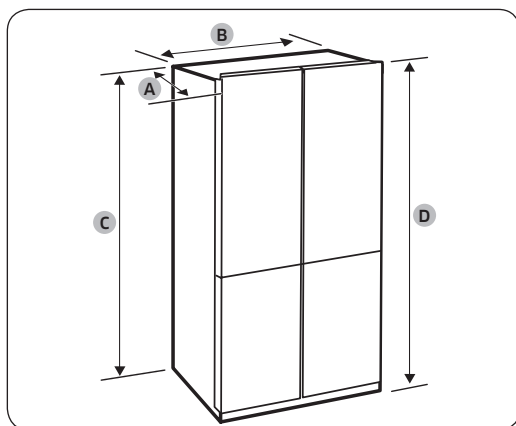

Dziļums „A”	723 mm
Platums „B”	912 mm
Augstums „C”	1797 mm
Kopējais augstums „D”	1825 mm

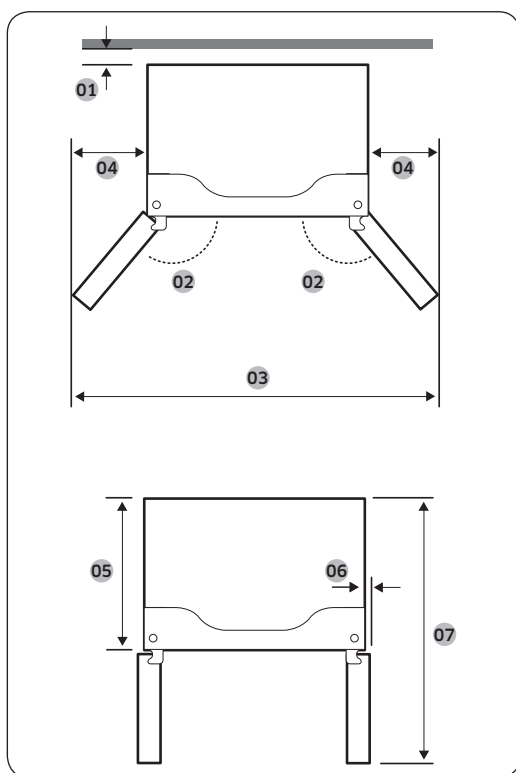

01	ieteicams ne mazāk kā 50 mm
02	125°
03	1472 mm
04	282 mm
05	610 mm
06	47 mm
07	1093 mm


PIEZĪME

Tabulās norādītie mērījumi var nedaudz atšķirties no faktiskajiem mērījumiem atkarībā no mērīšanas un noapaļošanas metodes.

Uzstādīšana

2. DARBĪBA Novietošana uz grīdas

Ja ledusskapi nav iespējams transportēt cauri ieejas durvīm tā izmēra dēļ, skatiet sadaļu „Durvju noņemšana ienešanai telpā”.

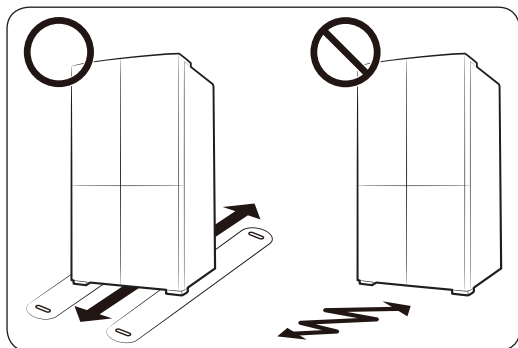

PIEZĪME

Lai novērstu grīdas bojājumus, pārliecinieties, ka priekšējās līmeņošanas kājiņas atrodas vertikālā stāvoklī.

- Virsmai, uz kuras tiek uzstādīts ledusskapis, jāspēj noturēt pilnībā piepildītu ledusskapi.
- Lai saudzētu grīdu, pārvietošanas ceļā uz ledusskapja galīgo uzstādīšanas vietu noklājiet lielu kartona gabalu.
- Lai saudzētu grīdu, pēc novietošanas galīgajā pozīcijā nepārvietojiet ledusskapi, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs. Ja ledusskapi nepieciešams pārvietot, pārvietošanas ceļā paklājiet biezu papīru vai drānu, piemēram, vecu paklāju.


3. DARBĪBA Durvju noņemšana ienešanai telpā

Ja ledusskapi tā izmēra dēļ nav iespējams transportēt cauri mājokļa ieejas vai virtuves durvīm, izpildiet šos norādījumus, lai noņemtu un pēc tam atkārtoti uzstādītu ledusskapja durvis. Ja durvis nav nepieciešams noņemt, dodieties uz **41.** lpp., lai turpinātu uzstādīšanas procedūru.


⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Pirms durvju noņemšanas atvienojiet ledusskapja strāvas vadu.


Nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektācijā)

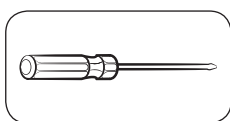


Krustveida skrūvgriezis

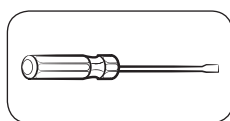


Plakanais skrūvgriezis

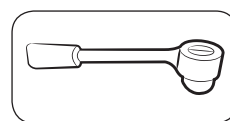

Muciņu tipa uzgriežņu atslēga
 $\frac{3}{8}$ " (10 mm)

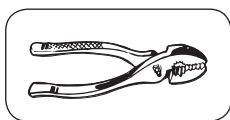


Knaibles

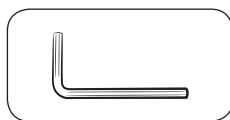




Seškanšu uzgriežņu atslēga $\frac{1}{4}$ "
(5 mm)

Ledusskapja durvju atvienošana

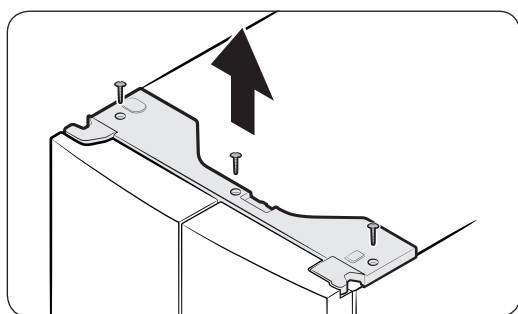

1. Kad durvis ir aizvērtas, ar Phillips skrūvgriezi izskrūvējiet augšējā pārsega skrūves (x3). Pavelciet uz augšu un noņemiet augšējo pārsegu ar savienotājiem.

Uzstādīšana

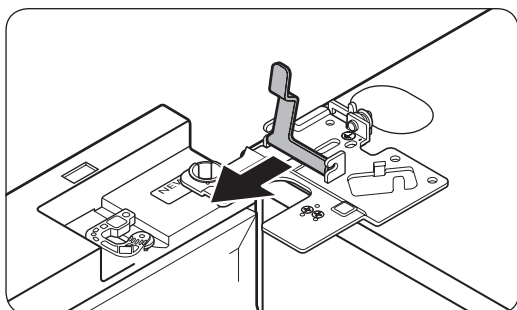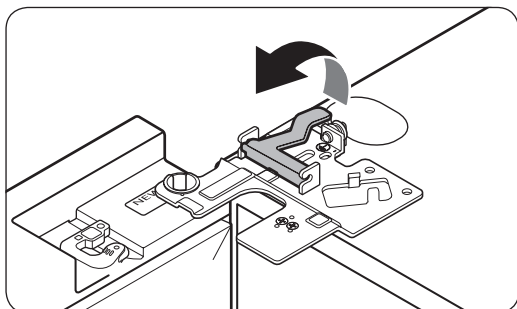
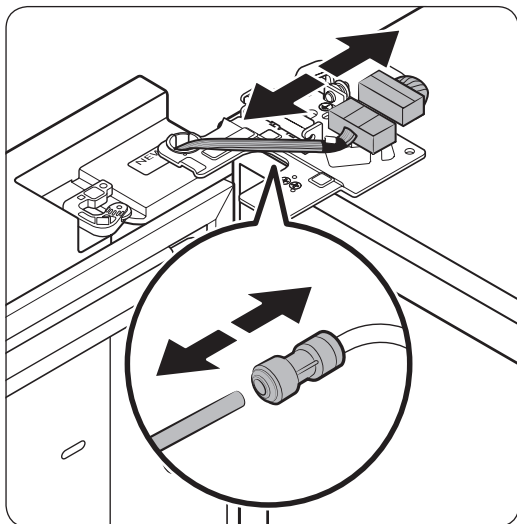


2. Atvienojiet divus vada savienotājus kreisās puses durvīs. Savienotāju pozīcija var atšķirties atkarībā no modeļa.

⚠ UZMANĪBU!

- Nenoņemiet abas durvis vienlaicīgi. Vienmēr vienlaicīgi noņemiet tikai vienas durvis. Pretējā gadījumā ikviena no durvīm var nokrist un radīt traumas.
 - Pirms savienotāju atvienošanas pārļiecinieties, ka ledusskapis ir izslēgts.
3. Atvienojiet ūdens cauruli no savienotāja kreisās puses durvīs, kā parādīts.
 - Šī darbība neattiecas uz modeļiem bez Automātiskās uzpildes tvertne un ūdens dozatora.
 4. Uzmanīgi pavelciet skavu uz augšu vairākos soļos. Lai izvairītos no pirkstu savainošanas, nepielietojiet skavai pēkšņu spēku.

5. Lai noņemtu skavu, pavelciet to uz augšu.

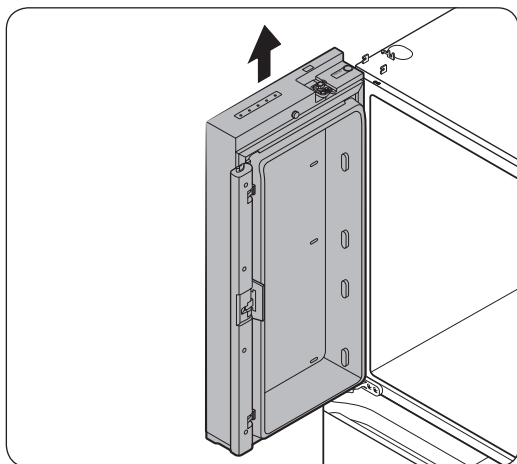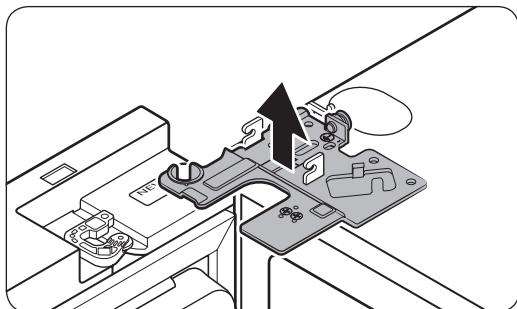

6. Atveriet durvis 90 grādu leņķī. Turot durvis, paceliet uz augšu un noņemiet augšējo eņģi. Noņemot eņģi, uzmanieties, lai nesabojātu savienotājpodus.


7. Lai noņemtu durvis, uzmanīgi paceliet tās uz augšu. Nepielietojiet pārāk lielu spēku pret durvīm. Durvis var nokrist, radot traumas.
8. Noguldiet durvis uz līdzenas virsmas.
9. Atkārtojiet 1. līdz 8. darbību ārējām durvīm, izņemot 3. darbību. Labās puses durvīm nav ūdens caurules.
 - 2. darbība neattiecas uz modeļiem bez vitrīnas durvīm.

Uzstādīšana


Atvienojiet saldētavas durvis

 **UZMANĪBU!**


- Pirms saldētavas durvju noņemšanas noņemiet ledusskapja durvis.
- Esiet uzmanīgi, atvienojot apakšējos savienotājus.

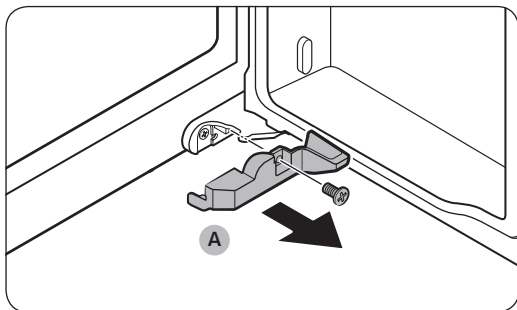


1. Atveriet saldētavas durvis.
2. Izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai noņemtu skrūvi, kas fiksē pārsegu (A).
 - Šī darbība attiecas tikai uz labās puses saldētavas durvīm (Dzesēšanas režīma atlase+ durvīm).

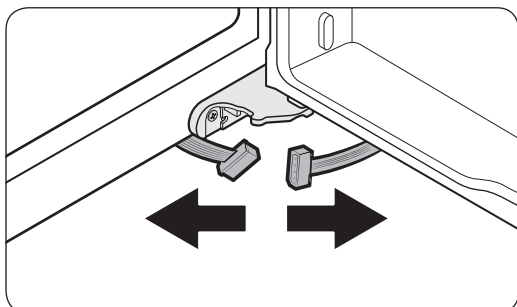

3. Atvienojiet vada savienotājus.
 - Šī darbība attiecas tikai uz labās puses saldētavas durvīm (Dzesēšanas režīma atlase+ durvīm).

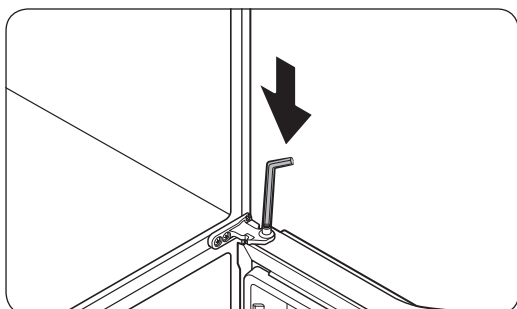

4. Atrodiet eņģes vārpstu. Turot durvis ar vienu roku, izmantojiet plakano skrūvgriezi vai seškanšu uzgriežņu atslēgu, lai nospiestu asi uz leju. Raugieties turēt durvis, lai novērstu to nokrišanu.

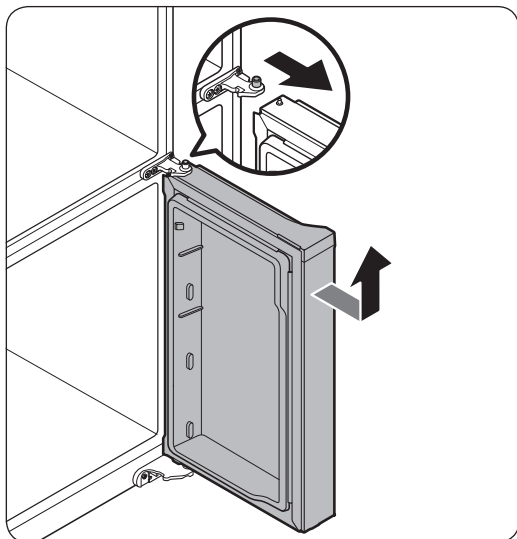


5. Lai novērstu kontaktu ar vidējo eņģi, nedaudz uz priekšu sasveriet durvis un pēc tam paceliet tās, lai izņemtu.
6. Atkārtojiet 1. līdz 5. darbību ārējām durvīm, izņemot 2. un 3. darbību.

Lai atkārtoti pievienotu saldētavas durvis

⚠ UZMANĪBU!

- Pēc durvju atkārtotas pievienošanas pārbaudiet, vai visi elektrosistēmas savienotāji ir pareizi savienoti.
- Saldētavas durvis ir jāpievieno pirms ledusskapja durvīm.
- Uzmanieties, lai šī procesa laikā nesabojātu vai neuzkāptu uz vadiem un savienotājiem.

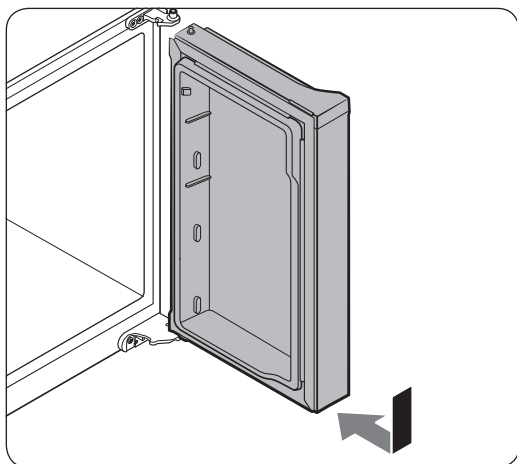


1. Ievietojiet saldētavas durvis apakšējā eņģē, spiežot saldētavas durvis bultiņas virzienā.


⚠ UZMANĪBU!

- Uzmanieties, lai šī procesa laikā nesabojātu vai neuzkāptu uz vadiem un savienotājiem.


Uzstādīšana

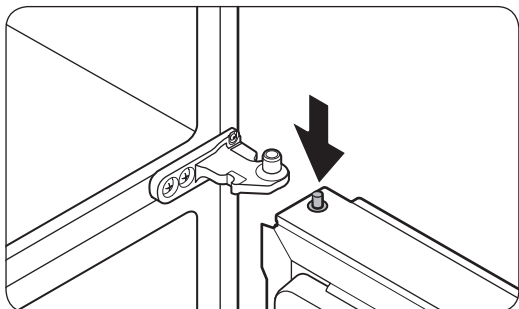

2. Spiežot eņģes asi uz leju, novietojiet durvis tā, lai eņģes ass būtu zem ass cauruma vidējā eņģē. Atbrīvojiet eņģes asi, lai tā ieietu ass caurumā.

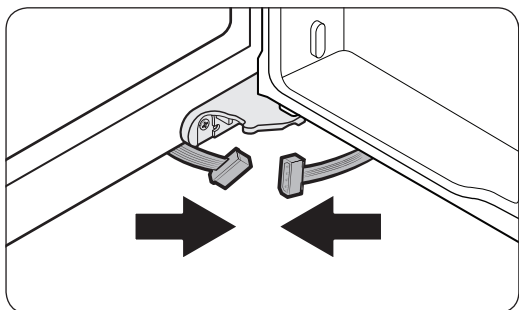


3. Ar atvērtām durvīm savienojiet apakšējos savienotājus bultiņu virzienā.
 - Šī darbība attiecas tikai uz labās puses saldētavas durvīm (Dzesēšanas režīma atlase+ durvīm).

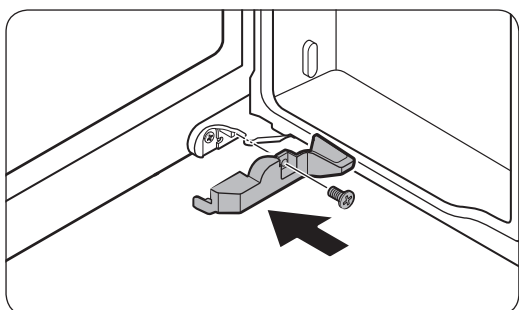


4. Pievienojiet pārsegu, izmantojot Phillips skrūvgriezi. Uzmanieties, lai nesabojātu vai neuzkāptu uz savienotājiem.
 - Šī darbība attiecas tikai uz labās puses saldētavas durvīm (Dzesēšanas režīma atlase+ durvīm).
5. Atkārtojiet 1. līdz 5. darbību ārējām durvīm, izņemot 3. un 4. darbību.


Lai atkārtoti pievienotu ledusskapja durvis

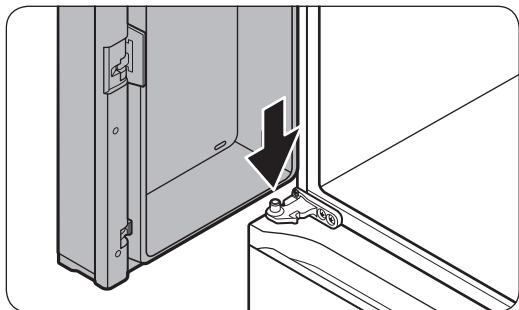


1. Turot durvis atvērtas par vairāk nekā 90 grādiem, ievietojiet vidējās eņģes asi durvju apakšdaļas caurumā.

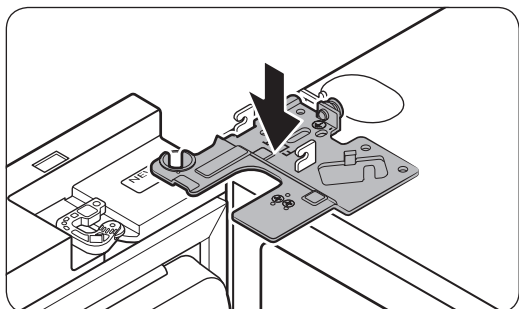

2. Ielieciet augšējo eņģi pozīcijā ledusskapja augšdaļā un pēc tam ievietojiet eņģes asi durvju augšējā caurumā. Pārliecinieties, ka vadi no durvīm iet cauri caurumam eņģes asī.


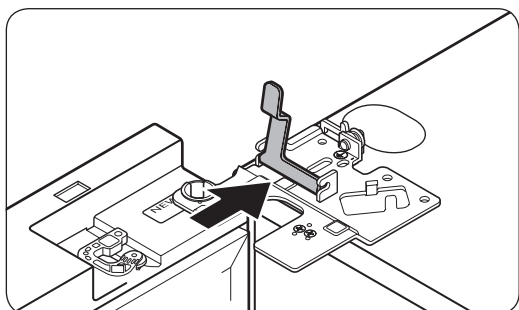


3. Ievietojiet skavu bultiņas norādītajā virzienā.

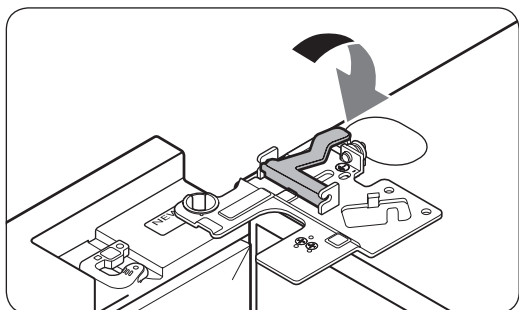

4. Spiediet uz aizmuguri skavu, kā parādīts.

Uzstādīšana

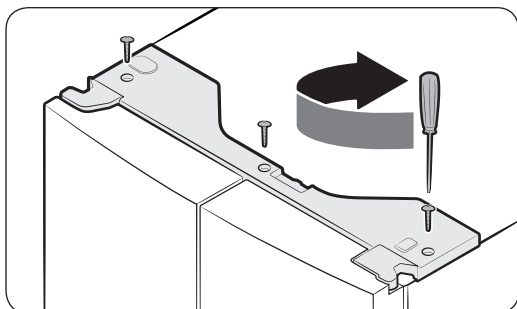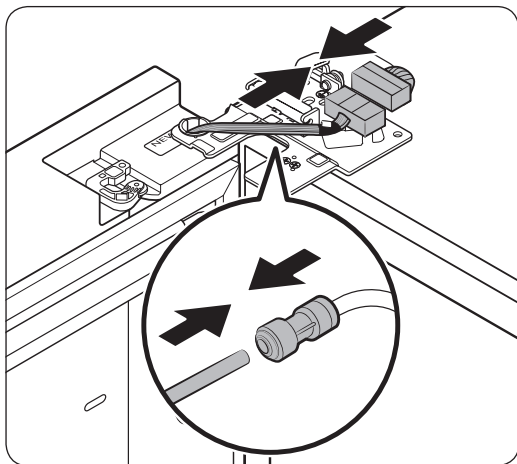

5. Savienojiet vada savienotājus.

⚠ UZMANĪBU!

- Pārbaudiet, vai vada savienotāji ir pievienoti pareizi. Pretējā gadījumā displejs nedarbosies.

6. Savienojiet ūdens cauruli.

- Šī darbība neattiecas uz modeļiem bez Automātiskās uzpildes tvertne un ūdens dozatora.

⚠ UZMANĪBU!

- Lai novērstu ūdens noplūdes, pārliedziet, ka sarkanās skavas pareizi pievelk savienotāju.
- Glabāiet skavas bērniem nepieejamā vietā.

7. Atkārtojiet 1. līdz 5. darbību otrām durvīm.

- 5. darbība neattiecas uz modeļiem bez vitrīnas durvīm.


8. Pievienojiet augšējo pārsegu ar priekšpusi pa priekšu un pēc tam spiediet uz leju tā aizmuguri, lai ievietotu pozīcijā. Pēc tam pievelciet skrūves (x3).

4. DARBĪBA Ledusskapja līmeņošana

⚠ UZMANĪBU!

- Uzstādīšanas laikā ledusskapis jālīmeņo uz līdzenas, stabilas grīdas. Ledusskapja nelīmeņošana var izraisīt ledusskapja bojājumus vai personu traumas.
- Līmeņošana jāveic, kad ledusskapis ir tukšs. Pārbaudiet, vai ledusskapī nav ievietoti kādi pārtikas produkti.
- Drošības labad priekšpusi iestatiet nedaudz augstāk par aizmuguri.

Ledusskapja līmeņošanai izmantojiet īpašās skrūves (līmeņotājus) uz priekšējām kājiņām. Izmantojiet plakangalvas skrūvgriezi, lai pagrieztu līmeņotājus.


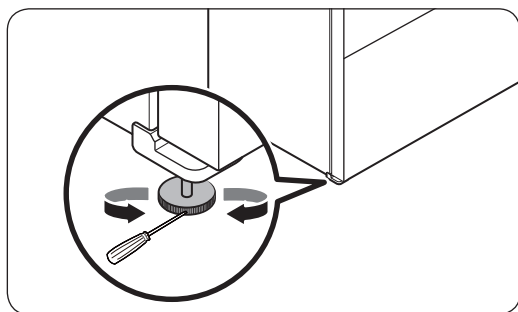


- Lai pielāgotu augstumu kreisajā pusē: ievietojiet plakangalvas skrūvgriezi kreisās puses priekšējās kājas līmeņotājā. Pagrieziet līmeņotāju pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paceltu kreiso pusi, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to nolaistu.
- Lai pielāgotu augstumu labajā pusē: ievietojiet plakangalvas skrūvgriezi labās puses priekšējās kājas līmeņotājā. Pagrieziet līmeņotāju pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paceltu labo pusi, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to nolaistu.

Uzstādīšana

5. DARBĪBA Noregulējiet durvju augstumu




Augstuma regulēšana ar augstuma sviru (tikai attiecīgajiem modeļiem)

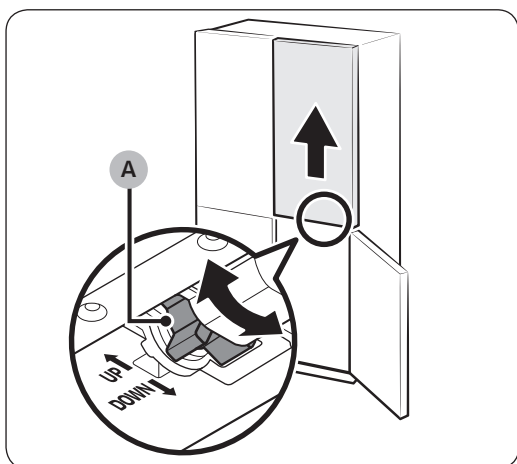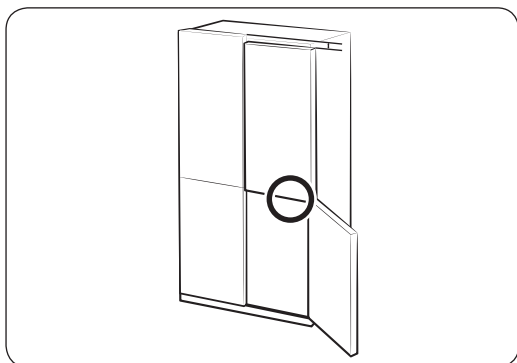

- Pirms durvju augstuma regulēšanas pārliedinieties, vai ledusskapis ir līmenī. Šim nolūkam izmantojiet līmeņošanas balstus.
- Jūs varat izmantot ledusskapja labās puses durvju apakšdaļā esošo augstuma sviru. Atveriet saldētavas labās puses durvis, kamēr abas ledusskapja durvis ir aizvērtas, un izmantojiet sviru, lai regulētu durvju augstumu.
- Pagrieziet **augstuma sviru (A)**, līdz abas durvis augšpusē ir līmenī. Pagrieziet sviru uz UP (AUGŠU) (kā norādīts), lai paceltu labās puses durvis, un pagrieziet to uz DOWN (LEJU) (kā norādīts), lai nolaistu durvis.
- Nedaudz paceliet ledusskapja durvis, lai atvieglotu regulēšanu. Maksimālais regulējamais augstums ir 3 mm.
 - Svira nepagriežiesies vairāk par maksimālo ierobežojumu. Ja tā ir pagriezta par tālu, tā rada skaņu.
 - Pārāk liels augstums var traucēt ledusskapja durvju augšējās eņģes pārsegam.
- Ja jūs regulējat durvju augstumu ar tukšiem durvju plauktiem un pēc tam glabājat lietas plauktos, augstumi var atkal atšķirties. Ja tā notiek, veiciet iepriekš norādītās darbības, lai pārregulētu durvis.

Augstuma regulēšana ar atspergredzeniem

Modeļiem ar augstuma sviru ledusskapja durvju labajā pusē izmantojiet atspergredzenus tikai, ja jūs nevarat noregulēt durvis ar augstuma sviru.

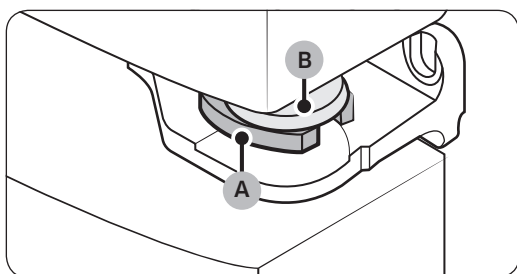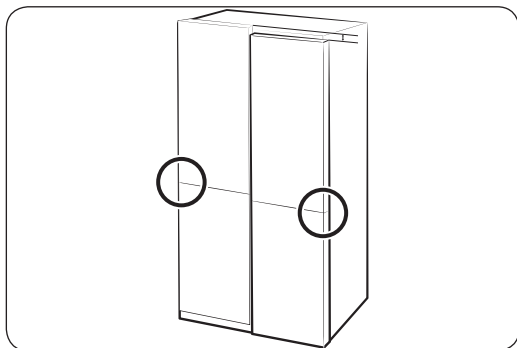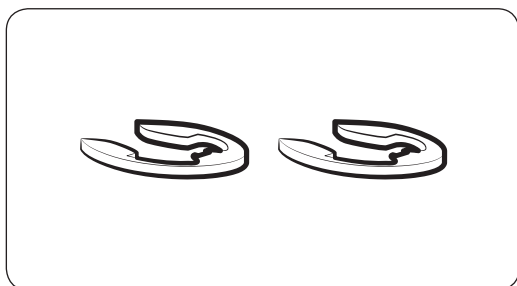

PIEZĪME

Durvju augstumu iespējams pielāgot, izmantojot komplektācijā iekļautos atspergredzenus, kas pieejami 4 dažādos izmēros (1 mm, 1,5 mm, 2 mm un 2,5 mm).


1. Salīdziniet durvju augstumu un tad paceliet uz augšu un pieturiet zemākās durvis.
2. Ievietojiet piemērota izmēra **atspergredzenu (A)** starp **starpgrdzenu (B)** un eņģi, kā parādīts attēlā.

⚠ UZMANĪBU!

- Ievietojiet tikai vienu atspergredzenu. Ja ievietosiet divus vai vairāk atspergredzenus, tie var izslīdēt vai radīt gumijotu troksni.
- Glabājiet atspergredzenus bērniem nepieejamā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu tos izmantot vēlāk.
- Neceliet durvis pārlietu uz augšu. Tās var saskarties un sabojāt augšējo pārsegu.


Uzstādīšana

Ledusskapja durvju regulēšana ar augstuma sviru (tikai attiecīgajiem modeļiem)

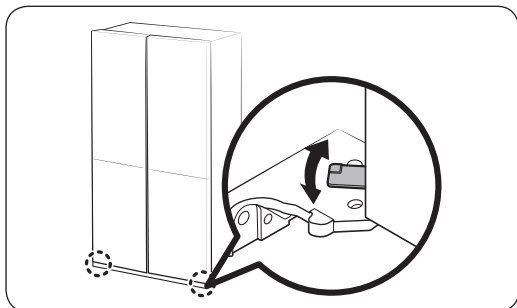

- Pirms durvju augstuma regulēšanas pārliedziet, vai ledusskapis ir līmenī. Šim nolūkam izmantojiet līmeņošanas balstus.
- Abu saldētavas durvju augstumu var regulēt, izmantojot sviru, kas atrodas pie apakšējās eņģes.
- Atveriet durvis, nedaudz paceliet tās un pēc tam pagrieziet sviru pa kreisi vai pa labi, lai noregulētu augstumu.

Spraugas regulēšana starp ledusskapja durvīm un ledusskapja galveno korpusu (tikai attiecīgajiem modeļiem)

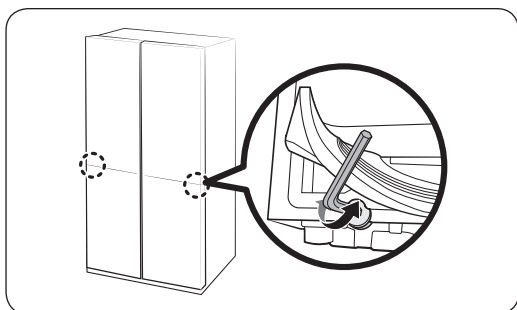

- Spraugu starp abām ledusskapja durvīm un ledusskapja galveno korpusu var regulēt, izmantojot regulēšanas bultskrūvi, kas atrodas ledusskapja nodalījuma apakšā.
- Paceliet durvju blīvi un novietojiet regulēšanas bultskrūvi zem blīves. Lai noregulētu spraugu, izmantojiet 4 mm seškanšu uzgriežņu atslēgu.

⚠ UZMANĪBU!

Pārliedziet, ka cieši pievienojat blīvi. Pretējā gadījumā var noplūst aukstais gaiss no ledusskapja.

6. DARBĪBA Pievienojiet ūdens padeves avotu (tikai attiecīgajiem modeļiem)


⚠ UZMANĪBU!

- Tā kā vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti, obligāti jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūteņu komplekti.
- Ūdensvada pievienošanu jāveic kvalificētam tehniķim.
- Ledusskapja garantija nesedz ūdensvada ierīkošanas darbības. Ūdensvada ierīkošanas izmaksas jāsedz pašam klientam, ja vien uzstādīšanas izmaksas nav iekļautas pārdevēja piedāvātajā cenā.
- Samsung neuzņemas nekādu atbildību par ūdensvada ierīkošanu. Ja radušās noplūdes, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju.

Lai pievienotu aukstā ūdens cauruli pie ūdens filtrēšanas šļūtenes

⚠ UZMANĪBU!

- Pārbaudiet, vai ūdens filtrēšanas šļūtene ir pievienota pie aukstā dzeramā ūdens pievades caurules. Pievienojot to pie karstā ūdens caurules, var rasties attīrītāja darbības traucējumi.

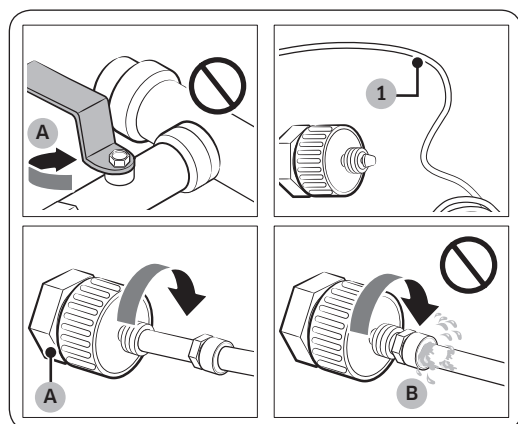


- A. Noslēdziet galveno ūdens cauruli
B. Nedrīkst būt atstarpe

1. Atslēdziet ūdens padevi, aizverot galveno ūdens padeves vārstu.
2. Atrodiet aukstā dzeramā ūdens cauruli (1).
3. Sekojiet ūdensvada ierīkošanas norādījumiem, lai pievienotu ūdens cauruli.
4. Kad pievienošana ir pabeigta, atveriet galveno ūdens padeves vārstu un ļaujiet notecēt aptuveni 3 litriem ūdens. Tas nepieciešams, lai aizskalotu caurulē esošos netīrumus.



Uzstādīšana

Lai pievienotu ūdens filtrēšanas šļūteni pie ūdensvada

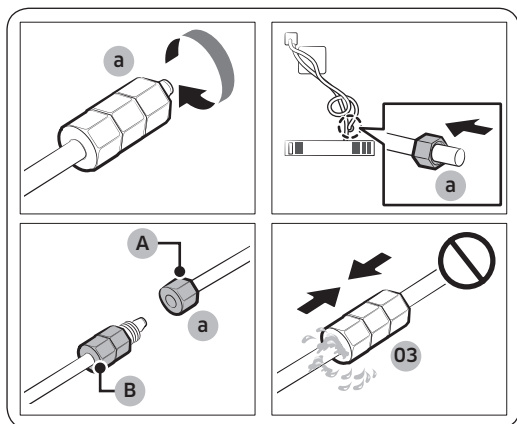

A. Ūdensvads no filtrēšanas sistēmas

B. Ūdensvads no ledusskapja

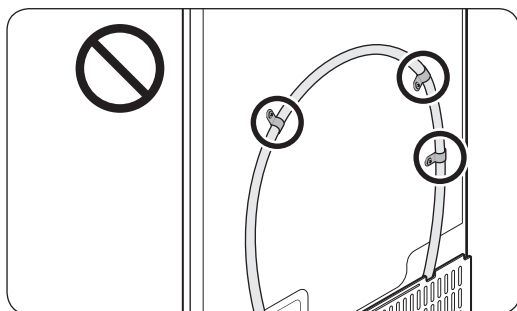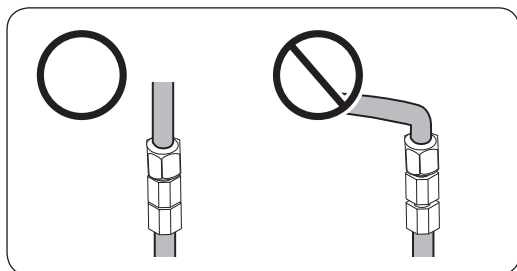

Lai veiktu ūdensvada remontu

⚠ UZMANĪBU!

Ūdensvada remontu jāveic kvalificētam speciālistam. Ja radusies ūdens noplūde, sazinieties ar vietējo „Samsung” servisa centru vai ūdensvada ierīkotāju.

1. Atskrūvējiet un noņemiet **kompresijas uzgriezni (a)** no ledusskapja ūdensvada un tad pievienojiet to pie ūdens filtrēšanas šļūtenes.
2. Pievelciet **kompresijas uzgriezni (a)**, lai savienotu ūdens filtrēšanas šļūteni un ūdensvadu.
3. Atveriet galveno ūdens padeves vārstu un pārbaudiet, vai nav radušās noplūdes.
4. Ja noplūdes netiek novērotas, pirms ledusskapja izmantošanas ļaujiet notecēt aptuveni 3 litriem ūdens, lai tādējādi aizskalotu ūdens filtrēšanas sistēmā esošos netīrumus.

📖 PIEZĪME

Ja ledusskapi nepieciešams pārvietot pēc tam, kad pievienots **ūdensvads**, raugieties, lai ūdensvada savienojuma vieta netiktu salocīta.

⚠ UZMANĪBU!

Neuzstādiet ūdens filtru uz kādas no ledusskapja daļām. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.

7. DARBĪBA Sākotnējie iestatījumi

Izpildot nākamās darbības, ledusskapis būs pilnībā sagatavots ekspluatācijai.

1. Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, lai ieslēgtu ledusskapi.
2. Atveriet durvis un pārļiecinieties, ka iekšējais apgaismojums ieslēdzas.
3. Iestatiet temperatūras uz zemāko iestatījumu un nogaidiet vienu stundu. Saldētava nedaudz atdzisīs, un motors sāks darboties vienmērīgi.
4. Nogaidiet, līdz ledusskapī ir iestatītā temperatūra. Tagad ledusskapis ir gatavs lietošanai.


8. DARBĪBA Galīgā pārbaude

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārļiecinieties, ka:

- ledusskapis ir pievienots elektrības kontaktligzdai un pareizi iezemēts;
- ledusskapis ir novietots uz līdzenas, horizontālas virsmas un atstarpe līdz sienām vai skapīšiem ir pieņemama;
- ledusskapis ir nolīmeņots un stabili stāv uz grīdas;
- durvis brīvi atveras un aizveras un, atverot durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas automātiski.

Darbība

Vadības panelis

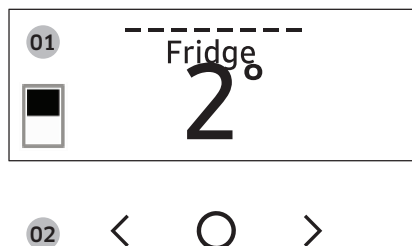

01 Displejs	Parāda izvēlni, iestatījumus un citu informāciju.
02 Pogas	- Kad displejs ir izslēgts, pieskarieties jebkurai pogai, lai "pamodinātu" displeju. - Pieskarieties < vai >, lai dotos pa kreisi un pa labi. - Pieskarieties ○, lai apstiprinātu savu izvēli. - Pieskarieties un turiet nospiestu ○, lai ieietu AP režīmā. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā "SmartThings > Darba uzsākšana" 53. lappusē.)

PIEZĪME

- Vadības panelis ir veidots, lai paliktu izslēgts, kad ledusskapis netiek izmantots. Tas kļūst aktīvs un iedegas tikai, kad atverat durvis vai pieskaraties pogām.
- Ja durvis tiek atstātas atvērtas 5 minūtes, iekšējā gaisma mirgos 5 minūtes un pēc tam izslēgsies. Tas paredzēts, lai brīdinātu nedzirdīgus lietotājus vai lietotājus ar dzirdes traucējumiem, ka durvis ir atvērtas. Ņemiet vērā, ka šī funkcija ir normāla.
- Mainot temperatūras iestatījumu, izmantojot paneli, panelī tiek attēlota faktiskā ledusskapja temperatūra līdz brīdim, kad tā sasniedz iestatīto temperatūras iestatījumu. Pēc tam panelī ir redzama jaunā iestatītā temperatūra. Ņemiet vērā, ka paies zināms laika periods, kamēr ledusskapis sasniedz jauno temperatūras iestatījumu. Tas ir normāli. Šī perioda laikā nav nepieciešams atkārtoti iestatīt temperatūru.

Vadības paneļa lietošana

- Pieskarieties jebkurai pogai (<, ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
- Pieskarieties < vai >, lai atlasītu vēlamo izvēlni, un pēc tam pieskarieties ○, lai apstiprinātu.
- Pieskarieties < vai >, lai atlasītu vēlamo iestatījumu, un pēc tam pieskarieties ○, lai apstiprinātu.
 - Plašāku informāciju par pieejamajiem iestatījumiem skatiet sadaļā **Izvēlnes apraksti**.

Izvēlnes apraksti

Fridge (Ledusskapis)	- Jūs varat iestatīt ledusskapja temperatūru no 1~7 °C vai iestatīt funkciju Ātrā dzesēšana. - Režims Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.
Freezer (Saldētava)	- Jūs varat iestatīt saldētavas temperatūru no -23~-15 °C vai iestatīt funkciju Intensīvā saldēšana. - Režims Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana) vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.
Cool Select+ (Dzesēšanas režīma atlase+)	- Jūs varat iestatīt režīmu Dzesēšanas režīma atlase+ vienā no šādiem režīmiem. Freeze (Saldēšana): Temperatūra iestata tādu pašu temperatūru, kā saldētavā. Soft Freeze (Vieglā saldēšana): Temperatūra iestata uz -5 °C. Meat/Fish (Gaļa/zivis): Temperatūra iestata uz -1 °C. Fruit/Veggies (Augļi/dārzeņi): Temperatūra iestata uz 2 °C. Beverage (Dzērieni): Temperatūra iestata uz 4 °C. ⚠ UZMANĪBU! - Atlasiet režīmu Dzesēšanas režīma atlase+ saskaņā ar pārtikas veidu, ko tajā glabājat. - Neglabājiet gaļu vai pārtiku režīmā Dzesēšanas režīma atlase+ ar režīmu Augļi/dārzeņi vai Vīns. Gaļa vai pārtika var sabojāties. - Neglabājiet stikla pudeles režīmā Dzesēšanas režīma atlase+ režīmā Saldēšana vai Vieglā saldēšana. Tās var saplīst un radīt fiziskus ievainojumus.

Darbība

Flex Crisper (Salokāma izvelkamā atvilktnē) *	- Jūs varat iestatīt režīmu Salokāma izvelkamā atvilktnē vienā no šādiem režīmiem. Fridge (Ledusskapis): Temperatūra iestata tādu pašu temperatūru, kā ledusskapī. Meat/Fish (Gaļa/zivis): Atlasiet šo režīmu, lai glabātu gaļu un zivis svaigas. (Iesakām iestatīt ledusskapja temperatūru zem 3 °C, lai uzglabātu gaļu un zivis svaigas Salokāma izvelkamā atvilktnē) PIEZĪME Gaļu un zivis var glabāt gaļas atvilktnē 3 līdz 5 dienas (izņemot, piemēram, maltu gaļu, kuru drīkst glabāt tikai vienu vai divas dienas). Glabājiet to ledusskapī, ja vēlaties turēt to ilgāk par 5 dienām.
AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) *	- Jūs varat iestatīt režīmu Automātiskās uzpildes tvertne vienā no šādiem režīmiem. On (Ieslēgts): Iestatiet, lai automātiski uzpildītu savu ūdens tvertni. Off (Izslēgts): Iestatiet, lai izslēgtu funkciju. PIEZĪME Lai pagatavotu tēju vai ūdeni, varat ievietot uztvaicētājā tēju vai augļus. Ja vēlaties saglabāt sākotnējo pagatavotā ūdens koncentrāciju, izslēdziet funkciju Automātiskās uzpildes tvertne. (Papildinformāciju skatiet Ūdens tvertne (Automātiskās uzpildes tvertne) (tikai attiecīgajiem modeļiem). sadaļā 55. lpp.)
Cubed Ice (Ledus kubiņi) * (Ledus automāts *)	Jūs varat sākt vai pārtraukt veidot ledus kubiņus.
Ice Bites (Ledus gabaliņi) *	Jūs varat sākt vai pārtraukt veidot ledus gabaliņus.

More Options (Vairāk iespēju)	Jūs varat mainīt iestatījumus šādām funkcijām. Pieskarieties < vai >, lai atlasītu izvēlni, un pēc tam pieskarieties ○, lai apstiprinātu. Filter Reset (Filtra atiestatīšana) *: Kad displejā parādās filtra nomaiņas ziņojums, atlasiet šo izvēlni un nomainiet filtru saskaņā ar ekrānā redzamajām instrukcijām. Temp. Unit (Temperatūra Vienība): Jūs varat iestatīt temperatūras skalu uz Celsija vai Fārenheita grādiem. Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija): Jūs varat ieslēgt vai izslēgt funkciju Durvju brīdinājuma funkcija. Wi-Fi Connect (Wi-Fi savienojums): Jūs varat ieslēgt vai izslēgt funkciju Wi-Fi savienojums. Ieslēdziet to, lai kontrolētu un uzraudzītu jūsu ledusskapi SmartThings lietotnē. (Plašāku informāciju par SmartThings skatiet sadaļā SmartThings 52. lappusē)
--------------------------------------	---

* tikai attiecīgajiem modeļiem

PIEZĪME

Izmantojot Ātrā dzesēšana vai Intensīvā saldēšana, palielinās elektroenerģijas patēriņš.

Darbība

SmartThings

Uzstādīšana

Apmeklējiet Google Play Store, Galaxy Apps vai Apple App Store un atrodiet lietotni, ievadot atslēgvārdus SmartThings. Lejupielādējiet un uzinstalējiet Samsung Electronics nodrošināto SmartThings lietotni viedajā ierīcē.

PIEZĪME

- SmartThings lietotne nav pieejama dažiem planšetdatoru un iPad, un dažiem viedtālrunu modeļiem.
 - Atbalsta [Android] OS 8.0 un jaunāku versiju. (min. RAM izmērs 2 GB)
 - Atbalsta [iOS] 12.0 vai jaunāku versiju/iPhone 6 vai jaunāku versiju.
- Veiktspējas uzlabošanas nolūkos SmartThings lietojumprogramma var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma vai, atbilstoši ražotāja politikai, var tikt pārtraukts tās atbalsts. Turklāt turpmāki atjauninājumi vai lietotnes funkcijas var apstāties nestabilitātes un drošības iemeslu dēļ, pat ja jūsu OS pašlaik atbalsta atjauninājumus.
- Ieteicamās šifrēšanas sistēmas ir WPA/TKIP un WPA2/AES. Jebkādi jaunāki vai nestandarta Wi-Fi autentifikācijas protokoli netiek atbalstīti.
- Bezvadu tīklu darbību var ietekmēt apkārtējā bezvadu sakaru vide.
- Ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs identifikācijas nolūkā ir reģistrējis jūsu datora vai modema MAC adresi, Samsung Smart Refrigerator ledusskapim var neizdoties izveidot savienojumu ar internetu. Ja tā notiek, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību.
- Jūsu tīkla sistēmas ugunsmūra iestatījumi var neļaut Samsung Smart Refrigerator ledusskapim piekļūt internetam. Sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību. Ja šī problēma nepazūd, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai izstrādājuma pārdevēju.
- Lai veiktu bezvadu piekļuves punkta (PP) iestatījumu konfigurāciju, skatiet PP (maršrutētāja) lietotāja rokasgrāmatu.
- Samsung Smart Refrigerator ledusskapji atbalsta gan Wi-Fi 2.4 GHz ar IEEE 802.11 b/g/n, gan Soft-AP protokolus. (ir ieteicams IEEE 802.11 n.)
- Neatļauti Wi-Fi bezvadu maršrutētāji var nespēt izveidot savienojumu ar attiecīgajiem Samsung Smart Refrigerator ledusskapjiem.

Samsung konts

Lai izmantotu lietojumprogrammu, ir jāreģistrē Samsung konts. Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietojumprogrammas ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu bezmaksas Samsung kontu.

Darba uzsākšana

Ieslēdziet ierīci, kuru vēlaties savienot, atveriet SmartThings lietotni savā tālrunī un pēc tam veiciet tālāk norādītās instrukcijas.

Ja parādās uznirstošais ziņojums ar informāciju, ka ir atrasta jauna ierīce, pieskarieties **ADD NOW (PIEVIENOT TAGAD)**.

Ja neparādās uznirstošais ziņojums, pieskarieties pogai **+** un pēc tam no pieejamo ierīču saraksta atlasiet ierīci, kuru vēlaties savienot.

Ja jūsu ierīce nav pieejamo ierīču sarakstā, pieskarieties **Supported Devices (Atbalstītās ierīces)**, atlasiet ierīces tipu (Ledusskapis) un pēc tam atlasiet konkrēto ierīces modeli.

Ievērojiet lietotnē sniegtās instrukcijas, lai iestatītu savu ierīci. Kad iestatīšana ir pabeigta, jūsu ledusskapis parādīsies kā "kartiņa" jūsu ekrānā **Devices (Ierīces)**.

Ledusskapja lietojumprogramma

Iebūvēta kontrole

Jūs varat uzraudzīt un kontrolēt ledusskapi gan esot mājās, gan atrodoties ceļā.

- Pieskarieties ledusskapja ikonai SmartThings instrumentu panelī vai pieskarieties ikonai Ierīces instrumentu paneļa apakšdaļā, un pēc tam pieskarieties ledusskapja "kartiņai", lai atvērtu lapu Ledusskapis.
- Pārbaudiet ledusskapja darbības statusu vai paziņojumus un pēc tam, ja nepieciešams, pielāgojiet opcijas vai iestatījumus.



PIEZĪME

Atsevišķas ledusskapja opcijas vai iestatījumus var nebūt iespējams kontrolēt attālināti.


Darbība

Kategorija	Vienums	Apraksts
Uzraudzība	Ledusskapja temperatūra	Attēlo vēlamu ledusskapja temperatūras iestatījumu.
	Saldētavas temperatūra	Attēlo vēlamu saldētavas temperatūras iestatījumu.
	Dzesēšanas režīma atlase+ iestatījumi	Parāda Dzesēšanas režīma atlase+ iestatījumus.
	Diagnostika	Nosaka traucējumus ledusskapja darbībā.
	Elektroenerģijas patēriņa uzraudzība	Nosaka ledusskapja uzkrāto elektroenerģijas patēriņu pēdējo 180 dienu laikā.
Funkcijas	Ledus gatavošana	Šeit jūs varat ieslēgt vai izslēgt ledus gatavošanas funkciju, kā arī pārbaudīt pašreizējos funkcijas iestatījumus.
		Tāpat varat pārbaudīt ledus gatavošanas statusu un progresu.
	Ātrā dzesēšana	Šeit jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Ātrā dzesēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.
	Intensīvā saldēšana	Šeit jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Intensīvā saldēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.
	Ledusskapja temperatūra	Jūs varat iestatīt vēlamu ledusskapja temperatūras iestatījumu.
	Saldētavas temperatūra	Jūs varat iestatīt vēlamu saldētavas temperatūras iestatījumu.
	Dzesēšanas režīma atlase+ iestatījumi	Jūs varat iestatīt vēlamu Dzesēšanas režīma atlase+ režīmu.
Brīdinājuma funkcijas	Pārmērīgi augsta temperatūra	Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad ledusskapī, saldētavā vai režīmā Dzesēšanas režīma atlase+ tiek noteikta pārmērīgi augsta temperatūra.
	Atvērtas durvis	Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad ledusskapja durvis, saldētavas atvilktnē vai Dzesēšanas režīma atlase+ atvilktnē ir bijušas atvērtas noteiktu laika periodu.
	Automātiskās uzpildes tvertne pārplūde	Ja funkcija Automātiskās uzpildes tvertne konstatē pārplūdi, tā izraisa šo brīdinājuma funkciju, lai jūs zinātu par pārplūdes statusu.
	Ūdens filtra nomaiņa	Šī brīdinājuma funkcija atgādina, kad nepieciešams veikt ūdens filtra nomaiņu.

Īpašas funkcijas


Ūdens tvertne (Automātiskās uzpildes tvertne) (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Auksts, attīrīts ūdens vienmēr ir gatavs Automātiskās uzpildes tvertne. Lai pagatavotu tēju vai ūdeni pēc savas gaumes, varat pievienot uztvaicētājā tēju vai augļus.

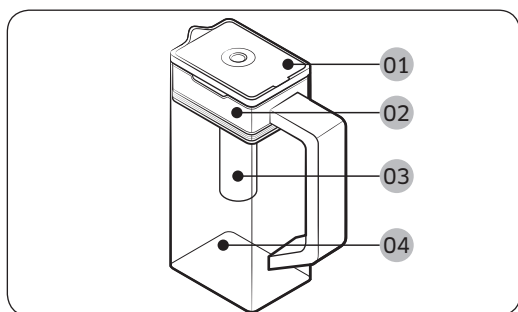

- 01 Vāciņš
- 02 Sietiņa turētājs
- 03 Sietiņš
- 04 Korpuss


Lai uzpildītu ūdens tvertni

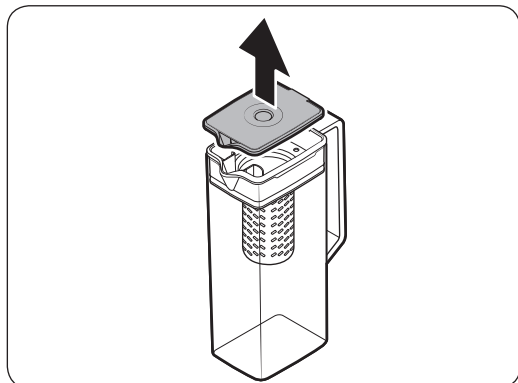

1. Satveriet **vāciņa** roktura iedobi un pēc tam pavelciet uz augšu, lai atvērtu **vāciņu**.
2. Pēc savas izvēles ielieciet sietiņā tējas lapas vai augļus.

PIEZĪME

Ja vēlaties saglabāt sākotnējo pagatavotā ūdens koncentrāciju, izslēdziet funkciju Automātiskās uzpildes tvertne.

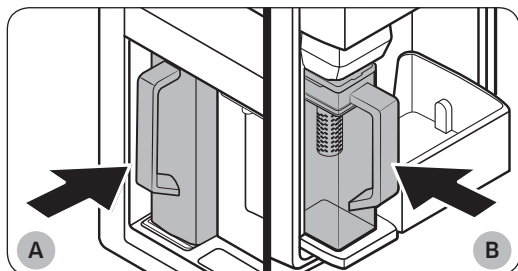


- A. A tipa modeļi
- B. B tipa modeļi

3. Vadības panelī iespējojiet funkciju Automātiskās uzpildes tvertne. Atveriet Dzērienu centrs (A tips) durvis vai ledusskapja kreisās puses durvis (B tips) un pēc tam uzstādiet ūdens tvertni turētājā. Spiediet to taisni iekšā, kā parādīts attēlā.
4. Aizveriet durvis. Neilgi pēc tam ūdens tvertne sāks uzpildīties ar aukstu ūdeni.

Darbība

⚠ UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka ūdens tvertne iederas ūdens tvertnes turētājā.

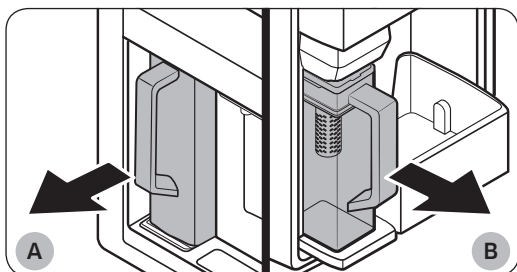


A. A tipa modeļi

B. B tipa modeļi


- Lai dzertu tēju, atveriet Dzērienu centrs (A tips) durvis vai ledusskapja kreisās puses durvis (B tips) un pēc tam noņemiet ūdens tvertni. Izvelciet to taisni ārā.

⚠ UZMANĪBU!


- Mēs iesakām izlietot no augļiem pagatavoto ūdeni 24 stundu laikā. Pēc tam pagatavotais ūdens var laika gaitā sabojāties.
- Jums ir jātīra ūdens tvertne pēc pagatavotā ūdens izlietošanas. Iztīriet ūdens tvertni arī, ja tā ilgu laiku nav tikusi izmantota.

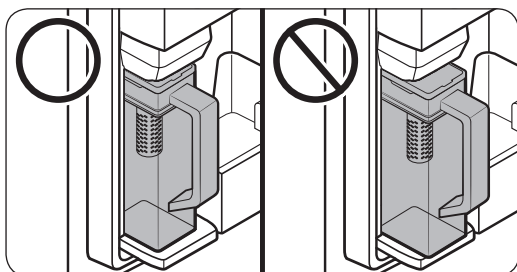

- Lai novērstu ūdens tvertnes apgāšanos vai noplūdes, pārliecinieties, ka ūdens tvertne iederas ūdens tvertnes turētājā.

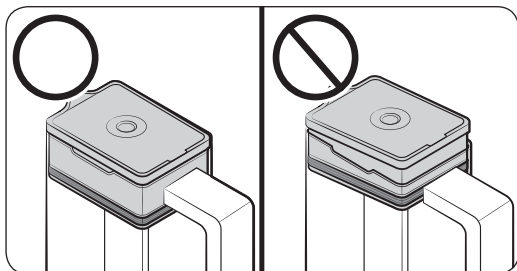


- Lai novērstu ūdens tvertnes pārplūšanu vai noplūdes, pārliecinieties, ka sietīņa turētājs ir pareizi ievietots.

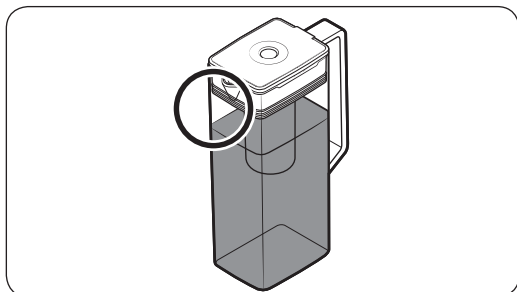

PIEZĪME

- Ja ūdens tvertnes priekšpusē (īpaši atzīmētā zona) ir pārāk daudz mitruma, ūdens tvertne, iespējams, pilnībā nepiepildīsies. Novērsiet mitrumu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Funkcija Automātiskās uzpildes tvertne pārtrauks piegādāt ūdeni ūdens tvertnei, ja ūdens tvertne pēc noteikta laika daudzuma nepiepildās. Ja tas notiek, pārbaudiet, vai ūdensvads ir pareizi pievienots. Noņemiet un atkārtoti uzstādiet ūdens tvertni, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

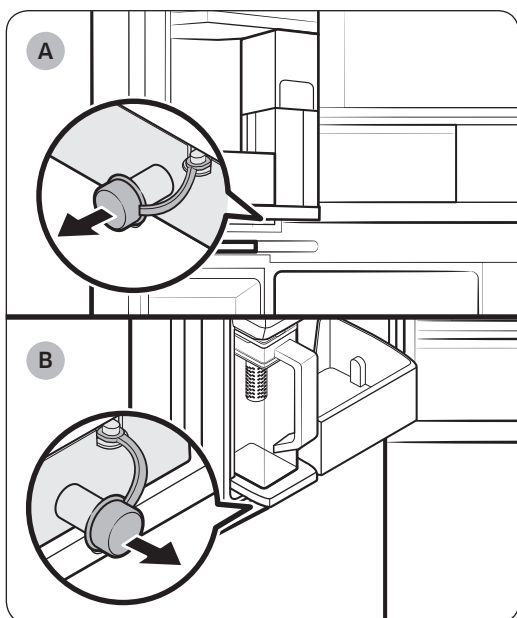

A. A tipa modeļi

B. B tipa modeļi




PIEZĪME

- Izslaukiet ūdens tvertnes turētāju, ja ūdens tvertne pārplūst vai tajā ir noplūde.
- Ja gumijas vāciņš ir atvērts, ūdens pil ārā.
- Ja ir noplūde, vadības panelī parādās brīdinājuma ziņojums. Ja rodas noplūde, atveriet gumijas vāciņu, lai noplūdušais ūdens iztek. Ja brīdinājuma ziņojums pēc iztukšošanas nepazūd, iespējams, ir sistēmas kļūda. Sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Darbība

Ūdens dozators (tikai attiecīgajiem modeļiem)

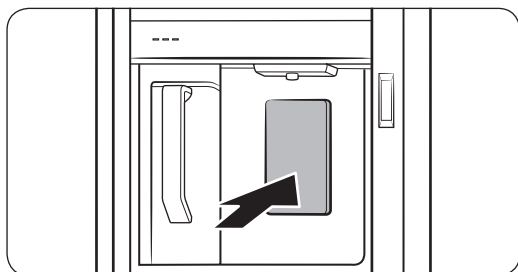

Lai ielietu atdzesētu ūdeni, atveriet Dzērienu centrs un nospiediet dozatora sviru.

PIEZĪME

- Turot nospiestu dozatora sviru ilgāk kā 1 minūti, dozators pārtrauks darboties. Lai ielietu vēl ūdeni, atbrīvojiet un tad vēlreiz nospiediet dozatora sviru.
- Pārliedzinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dozatoru, lai tekošais ūdens neizšļakstītos.
- Ja 2-3 dienas neizmantojat ūdens dozatoru, iztecinātajam ūdenim var būt neierasta smarža vai garša. Tas nav sistēmas traucējums. Izlejiet pirmās 1-2 ūdens glāzes.


Ūdens saduļķošanās

Ledusskapim pievadītais ūdens plūst caur sārmu filtru. Šī filtrēšanas procesa laikā ūdens spiediens palielinās, un ūdens kļūst piesātināts ar skābekli un slāpekli. Tā rezultātā no dozatora tekošais ūdens uz brīdi var izskatīties dūmakains vai duļķains. Tas ir normāli, un ūdens pēc pāris sekundēm atkal būs skaidrs.

Ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ledusskapī ir iebūvēts ledus automāts, kas automātiski padod ledu.

- Katram modelim kopējais dizains un/vai piederumi var atšķirties.

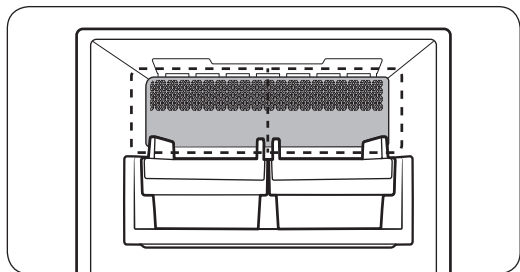

- Šim izstrādājuma ir divu veidu ledus automāti.



Ledus gatavošana

Pēc ledusskapja uzstādīšanas un pievienošanas strāvas avotam, ievērojiet zemāk minētos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu ledus automāta darbību un to, ka ledus spainis vienmēr ir pilns ar ledu.

Pirms pirmās lietošanas

- Darbiniet ledus automātu 1-2 dienas.
- Pirmos 1-2 ledus spaiņus izmetiet, lai attīrītu ūdens padeves sistēmas netīrumus.

Diagnostika

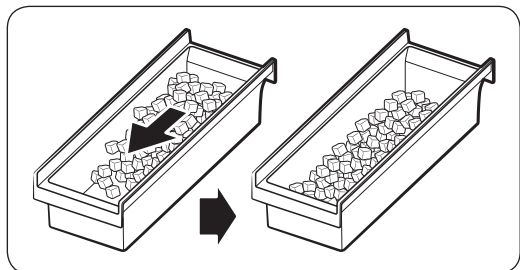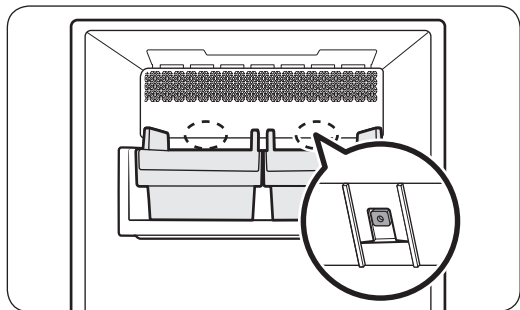



- Katram modelim kopējais dizains un/vai piederumi var atšķirties.
- Ja ledus netiek padots, vispirms pārbaudiet ledus automāta statusu, izmantojot pogu **Tests** ledus automāta apakšā.
- Nospiediet ledus automāta aizmugurē esošo pogu **Tests**. Pogas nospiešanas brīdī būs dzirdams skaņas signāls (zvaniņš). Ja ledus automāts darbojas pareizi, būs dzirdams vēl viens skaņas signāls.
- Ledus uzkrāšanās paplātes sānos ir normāla parādība. Izkārtojiet ledu vienmērīgi uz paplātes, lai glabātu vairāk ledu.

Darbība


⚠ UZMANĪBU!

- Ja ūdensvads ir palicis nesavienots, tad ūdens vārsts laika gaitā var radīt dūcošu skaņu. Šajā gadījumā pārliecinieties, ka izslēdzat ledus gatavošanas funkciju (Ledus kubiņi / Ledus gabaliņi).
- Ja ledus automāta pārbaudes skaņas signāls atskan vairākas reizes pēc kārtas, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju vai vietējo Samsung servisa centru.
- Neievietojiet ledus spainī pārtikas produktus. Sasalušie pārtikas produkti var sabojāt ledus automātu, īpaši durvju atvēršanas vai aizvēršanas laikā.
- Kad ledusskapja darbība atjaunojas pēc elektroapgādes traucējumiem, ledus spainis var saturēt izkusušus un iestrēgušus ledus kubiņus, kas var traucēt ledus automāta pareizu darbību. Lai tā nenotiktu, pirms ledusskapja izmantošanas pārbaudiet, vai ir iztukšots ledus spainis.
- Nelieciet pirkstus vai citus priekšmetus ledus automātā. Tas var radīt traumas vai īpašuma bojājumus.
- Sublimācijas dēļ saldētavā ilgu laiku glabāts ledus kļūst mazāks un pēc tam veido lielus ledus klučus. Tādēļ, ja ilgu laiku nelietosiet ledu, izslēdziet ledus automātu norādītajā veidā.
- Izmantojiet tikai ar ierīci piegādātos jaunus šļūtenu komplektus. Neizmantojiet vecu šļūtenes komplektu.

Rotējošais ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

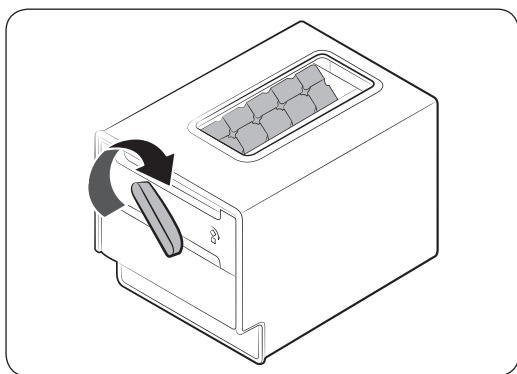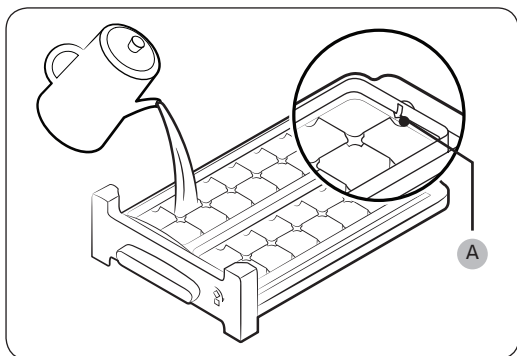

1. Atveriet ledusskapja durvis un izbīdiet ledus paplāti.
2. Piepildiet paplāti ar ūdeni līdz **maksimālā līmeņa atzīmei (A)**, kas redzama paplātes iekšpusē tās aizmugurējā daļā.
3. Iebīdiet paplāti atpakaļ vietā.
4. Kad ūdens sasalst ledus kubiņos, pagriežiet ledus paplātes rokturi pulkstenrādītāja kustības virzienā, lai ledus kubiņus iztukšotu ledus kastē. Atkārtojiet šo darbību, līdz no ledus kastes iztukšoti visi ledus kubiņi.

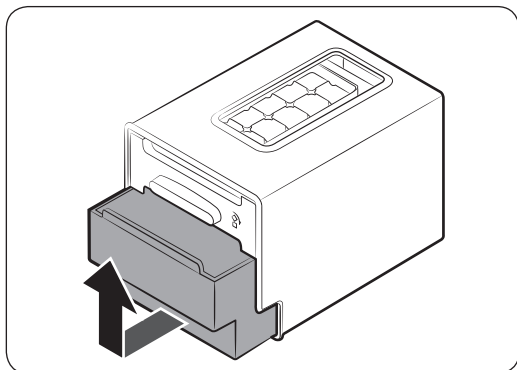

5. Lai izņemtu ledus kasti, uzmanīgi paceliet to un izvelciet.

⚠ UZMANĪBU!

- Neizmantojiet ledus kasti tieši ledus taisīšanai. Kaste var saplīst.
- Pārlicinieties, ka ledus kubiņu glabāšanas kaste atrodas savā vietā zem ledus paplātes.
- Ledus kastei apakšā ir drenāžas atvere.
 - Neglabājiet ledu kastē apkārtējās vides temperatūrā. Ledus izkūst un iztek.
 - Strāvas padeves atteices gadījumā ledus izkūst ūdenī un izplūst. Pēc strāvas atgūšanas ūdens var sasalt atpakaļ un izraisīt kastes plīsumu. Lai novērstu kastes bojājumus, pēc strāvas padeves pārtraukuma noņemiet un iztukšojiet to.
 - Izmantojiet tikai dzeramo ūdeni.

📄 PIEZĪME

- Ledus gatavošanas ilgums ir atkarīgs no temperatūras iestatījumiem.

Apkope

Uzturēšana un apkope

Ledus spainis (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ja ledus automāts netiek izmantots ilgāku laika periodu, ledus spainī var parādīties ledus pikas. Ja tā notiek, izņemiet un iztukšojiet ledus spaini.


⚠ UZMANĪBU!

- Lai izvairītos no traumām, vienmēr saslauciet jebkādu ledu vai ūdeni, kas satecējis uz grīdas.
- Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem vai traumām, neļaujiet bērniem rotaļāties ar ledus dozatoru vai ledus automātu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto ledus spaini. Trešo pušu ledus spaiņi var izraisīt sistēmas traucējums.


📖 PIEZĪME

- Ledus veidošanai nepieciešamais ūdens spiediens ir starp 206 un 861 kPa.
- Troksnis, kas izplatās no ledus automāta ledus gatavošanas procesa laikā, ir normāls.


Automātiskās uzpildes tvertne (tikai attiecīgajiem modeļiem)

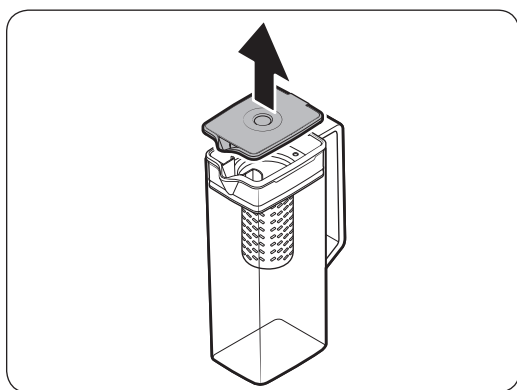

1. Satveriet **vāciņa** roktura iedobi un pēc tam pavelciet, lai noņemtu.

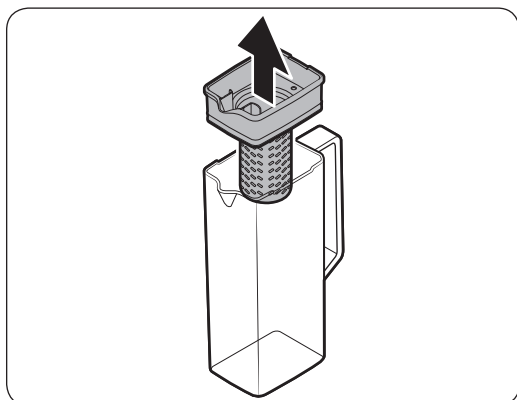

2. Satveriet abas **sietīņa turētāja** puses un pēc tam paceliet to, lai noņemtu.

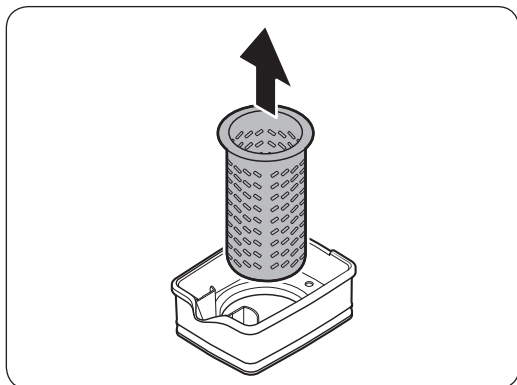

3. Nedaudz pagriežot **sietiņu**, izvelciet to no noslēgtās atveres.
4. Iztīriet **sietiņu** ar neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem un tekošu ūdeni. Izskalojiet un labi nožāvējiet.
5. Salieciet atpakaļ Automātiskās uzpildes tvertne izjaukšanai pretējā secībā.


⚠ UZMANĪBU!

Ūdens tvertni un vāciņu nedrīkst izmantot mikroviļņu krāsnī, un tie karstumā (arī karstā ūdenī) var izkust vai deformēties. Lūdzu, pēc nepieciešamības mazgājiet ar rokām vēsā vai siltā ūdenī.

Apkope

Ledusskapja plaukti


Plauktu izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

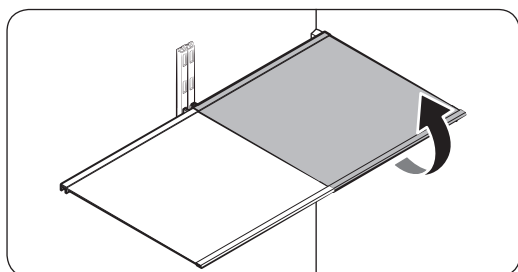


- Lai izņemtu plauktu, līdz galam atveriet attiecīgās durvis. Satveriet plaukta priekšējo daļu, uzmanīgi paceliet to uz augšu un izvelciet ārā.

PIEZĪME

Plaukta izņemšanas vai ievietošanas laikā nekad neceliet to līdz galam uz augšu. Pretējā gadījumā varat iedauzīt ledusskapja korpusa aizmugurējo sienu.

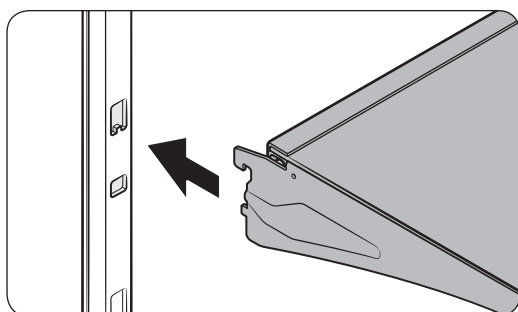


- Lai ievietotu atpakaļ, turiet plauktu tādā leņķī, lai tā priekša atrastos nedaudz augstāk par aizmuguri, un tad aizāķējiet plaukta augšējo āķi aiz plauktu turētāja augšējās iedobes. Pēc tam nolaidiet plauktu un aizāķējiet plaukta apakšējo āķi aiz plauktu turētāja apakšējās iedobes.

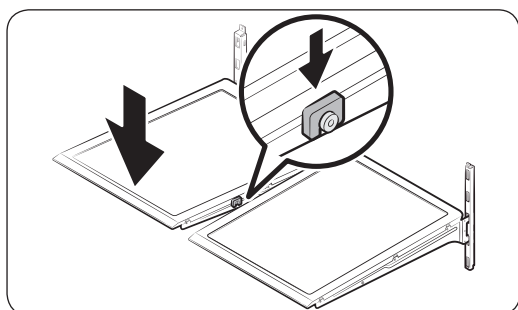

UZMANĪBU!

- Rūdīta stikla plaukti ir smagi. Ievērojiet piesardzību to izņemšanas laikā.
- Plaukts ir jāievieto pareizi. Neievietojiet to otrādi.
- Stikla trauki var saskrāpēt stikla plauktu virsmu.

Durvju plaukti

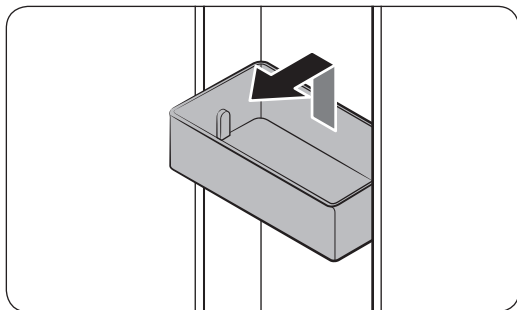


- Lai noņemtu **durvju plauktu**, satveriet plaukta priekšējo daļu un pēc tam uzmanīgi paceliet to, lai noņemtu.
- Lai ievietotu atpakaļ, novietojiet **durvju plauktu** tā, lai tas atrastos nedaudz virs plaukta fiksācijas vietas un būtu piespiests pie ledusskapja durvju sienas. Satveriet **durvju plaukta** aizmugurējo daļu ar abām rokām un nospiediet to uz leju, līdz tas iegulst vietā.

⚠ UZMANĪBU!

- Neatvienojiet durvju plauktu, ja tajā ir ievietoti pārtikas produkti. Vispirms iztukšojiet durvju plauktu.
- Ievērojiet piesardzību, atverot ledusskapja durvis, ja apakšējā durvju plauktā ir ievietotas liela izmēra pudeles, kas var izkrist.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar durvju plauktiem. Durvju plaukta asie stūri var radīt ievainojumus.

Ledusskapja atvilktnes

Izvelkamās / salokāmās izvelkamās atvilktnes

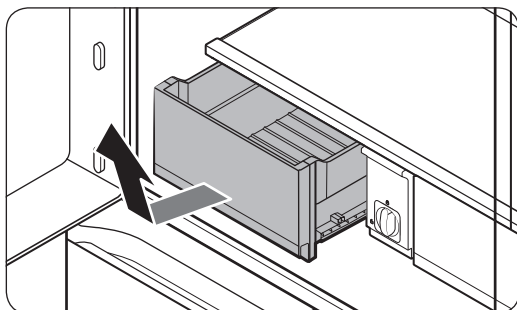

Uzmanīgi paceliet atvilktnes priekšējo daļu un izvelciet to.

- Mēs iesakām pirms atvilktnes izņemšanas noņemt durvju plauktus. Tas jādara, lai izvairītos no durvju plauktu bojājumiem.
- Lai ievietotu atpakaļ, novietojiet atvilktni uz vadotnēm un iebīdiet uz iekšu.

Apkope

Tīrīšana

Iekšpuses un ārpuses


⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neizmantojiet ledusskapja tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, mājai/automobiļiem paredzētu mazgāšanas līdzekli vai „Clorox”™ tīrīšanas līdzekli. Tie var sabojāt ledusskapja virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz ledusskapja ūdeni. Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.


Regulāri ar sausu drānu notīriet visas nepiederīgās vielas, piemēram, putekļus vai ūdeni, no strāvas spraudņa spailēm un saskares punktiem.

1. Atvienojiet strāvas vadu.
2. Ledusskapja iekšpusi un ārpusi tīriet ar samitrinātu, mīkstu bezplūksnu drānu vai papīra dvieli.
3. Pēc tam nosusiniet ar sausu drānu vai papīra dvieli.
4. Iespraudiet atpakaļ strāvas vadu.

Dozatora sprausla (tikai attiecīgajiem modeļiem)

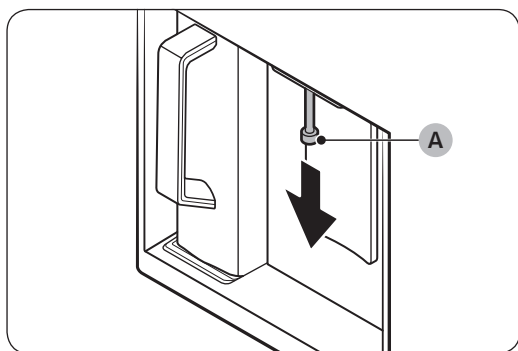

1. Turiet dozatora sprauslas (A) galu.
2. Griežot dozatora sprauslu (A) pa kreisi, velciet to uz leju, lai noņemtu no dozatora.

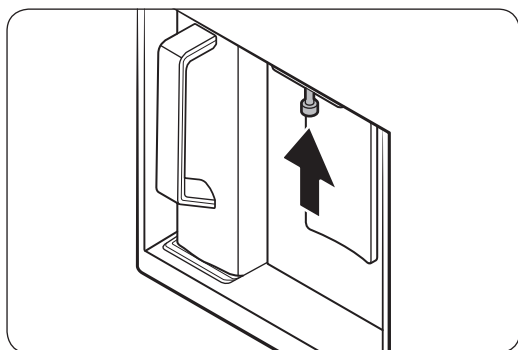

3. Rūpīgi iztīriet dozatora sprauslu un pēc tam salieciet atpakaļ.


⚠ UZMANĪBU!

- Pilnībā ievietojiet dozatora sprauslu, lai tā būtu atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
- Dozatora sprauslas tīrīšanai neizmantojiet sūkli ar raupju tekstūru.

Blīvumijas

Ja ledusskapja durvju blīvumijas kļūst netīras, durvis var nebūt iespējams normāli aizvērt, un tādējādi var samazināties ledusskapja veiktspēja un efektivitāte. Izmantojiet blīvumiju tīrīšanai neitrālu mazgāšanas līdzekli un mīkstu drānu. Pēc tam rūpīgi nosusiniet tās ar sausu drānu.

Aizmugurējais panelis

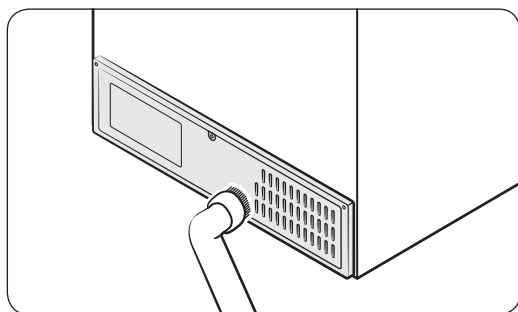

Lai atbrīvotu aizmugures paneļa vadus un atklātās daļas no netīrumiem, reizi vai divreiz gadā notīriet paneli ar putekļusūcēju.

⚠ UZMANĪBU!

Nenoņemiet aizmugures paneļa pārsegu. Var rasties elektrošoks.

Maiņa


Ūdens filtrs (tikai attiecīgajiem modeļiem)

⚠ BRĪDINĀJUMS


- Neizmantojiet trešo pušu ūdens filtrus. Izmantojiet tikai „Samsung” nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus.
- Izmantojot neapstiprinātus filtrus, var rasties noplūde un ledusskapja bojājumi, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. „Samsung” nav atbildīgs par bojājumiem, kas var rasties, izmantojot trešo pušu ūdens filtrus.

Ziņojums **“Replace water filter (Nomainiet ūdens filtru)”** parādās vadības panelī, lai informētu jūs, ka ir pienācis laiks nomainīt ūdens filtru. Pirms filtra nomainīšanas pārliedzieties, ka ir atslēgta ūdens padeve.


Apkope

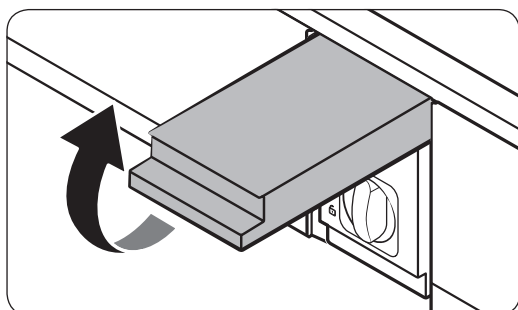


1. Atslēdziet ūdens padevi.
2. Atveriet filtra kasetnes vāku.

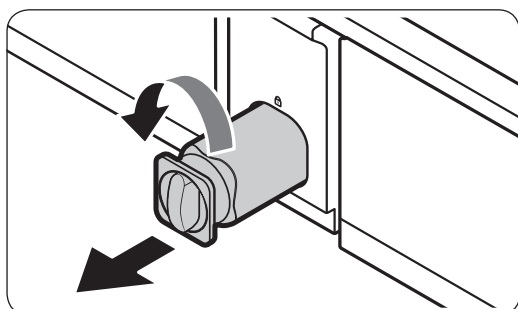

3. Pagrieziet filtra kasetnes pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par 90 grādiem ($\frac{1}{4}$ pagriezienu). Filtra patrona tiek atbloķēta.

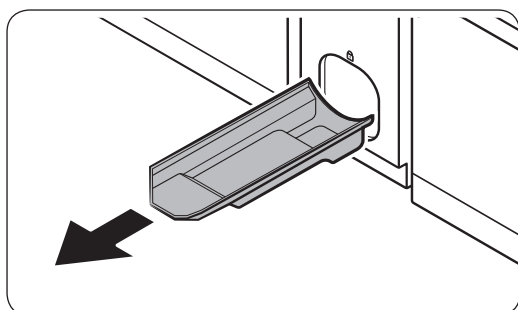

4. Lai izņemtu patronu, pavelciet to uz āru.
 - Ja ūdens filtrs ir stipri piesārņots, kasetni var nebūt viegli izņemt. Šādā gadījumā izmantojiet spēku, lai izņemtu kasetni.
 - Lai novērstu ūdens noplūdi no filtra atveres, izņemiet kasetni taisni uz āru.
5. Ievietojiet jauno filtra patronu. Izmantojiet tikai Samsung nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus.

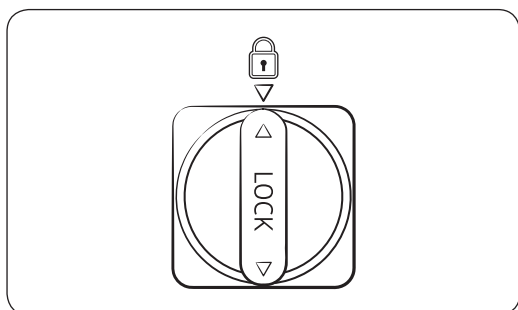

6. Pagrieziet patronas sviru pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu to vietā.
7. Aizveriet filtra kasetnes vāku.
8. Vadības panelī dodieties uz **More Options (Vairāk iespēju)** un pēc tam veiciet **Filter Reset (Filtra atiestatīšana)**.

PIEZĪME

- Tikko uzstādīts filtrs var īslaicīgi izraisīt nevienmērīgu ūdens dozatora strūkļas plūsmu. Tas notiek tāpēc, ka ūdensvadā ir iekļuvis gaiss.
- Pēc filtra nomaiņas no ūdens dozatora var īslaicīgi pilēt ūdens. Ja tā notiek, vienkārši saslauciet jebkādu uz grīdas satecējušo ūdeni ar sausu dvieli.

Apgrīztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēma

Ūdens padeves sistēmas ūdens spiedienam apgrīztās osmozes ūdens filtrācijas sistēmā jābūt starp 206 un 861 kPa.

Apgrīztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēmas ūdens spiedienam uz ledusskapja aukstā ūdens vadu jābūt vismaz 206 kPa. Ja ūdens spiediens ir zemāks par šeit norādīto:

- Pārbaudiet, vai nav nosprostojušies apgrīztās osmozes sistēmas nogulšņu filtrs. Ja nepieciešams, nomainiet filtru.
- Uzpildiet apgrīztās osmozes sistēmas ūdens tvertni ar ūdeni.
- Ja ledusskapis ir aprīkots ar ūdens filtru, tas var vēl vairāk samazināt ūdens spiedienu, lietojot kopā ar apgrīztās osmozes sistēmu. Izņemiet ūdens filtru.

Lai iegūtu plašāku informāciju vai veiktu apkopi, sazinieties ar licencētu profesionālu santehniķi.

Jauna filtra pasūtīšana

Lai iegādātos jaunu ūdens filtru, sazinieties ar vietējo „Samsung” servisa centru.

LED spuldzes

Lai nomainītu ledusskapja spuldzes, sazinieties ar vietējo „Samsung” servisa centru.

BRĪDINĀJUMS

- Spuldzes lietotājs nedrīkst mainīt. Nemēģiniet spuldzi nomainīt saviem spēkiem. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Lampiņa (gaismas avots)

Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <G>.

Lietotājs nedrīkst apkopt lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es). Lai nomainītu izstrādājuma lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Detalizētu informāciju par jūsu izstrādājuma lampiņas(-u) vai vadības ierīces(-ču) nomaiņu skatiet Samsung tīmekļa vietnē (<http://www.samsung.com>); dodieties uz Atbalsts > Atbalsta sākuma lapa un ievadiet modeļa nosaukumu.


Detalizētas instrukcijas par lampiņas(-u) un/vai vadības ierīces(-ču) izjaukšanu vienkārši skatiet nomaiņas instrukcijās, kuras var iegūt, kā norādīts augstāk.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), sedz pats lietotājs.

Vispārīga informācija

Temperatūra

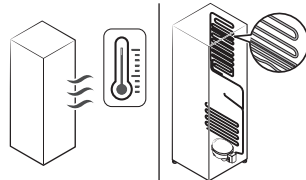Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapis/saldētava nedarbojas. Ledusskapja/saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	• Strāvas vads nav pievienots pareizi.	• Pievienojiet pareizi strāvas vadu.
	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet zemāku temperatūru.
	• Ledusskapis atrodas tiešā siltuma avota tuvumā vai ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai.	• Novietojiet ledusskapi prom no tiešiem saules stariem vai siltuma avota.
	• Nav pietiekami liels attālums starp ledusskapi un tā tuvumā esošajām sienām vai skapīšiem.	• Raugieties, lai starp ledusskapja aizmugures un sānu sienām un tā tuvumā esošajām sienām vai skapīšiem būtu vismaz 5 cm.
	• Ledusskapis ir pārāk piekrauts. Pārtikas produkti aizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.	• Nepiekraujiet ledusskapi pārāk pilnu. Neļaujiet pārtikas produktiem aizsegēt ventilācijas atveres.
Ledusskapja/saldētavas temperatūra ir pārāk zema.	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet augstāku temperatūru.
Iekšējā siena ir karsta.	• Ledusskapja iekšējās sienās ir izvietoti karstumizturīgi cauruļvadi.	• Lai novērstu kondensāta veidošanos, ledusskapja priekšējos stūros ir karstumizturīgi cauruļvadi. Paaugstinoties apkārtējai temperatūrai, šī ierīce var nedarboties efektīvi. Tas nav sistēmas traucējums. 

Smakas

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledusskapja izplatās nepatīkamas smakas.	Bojāti pārtikas produkti.	Iztīriet ledusskapī un izmetiet bojātos pārtikas produktus.
	Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu.	Pārliecinieties, ka pārtikas produkti ar intensīvu aromātu ir iesaiņoti hermētiski.

Sarma

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Sarma ap ventilācijas atverēm.	Pārtikas produkti aizsedz ventilācijas atveres.	Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas produkti neaizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.
Sarma uz iekšējām sienām.	Durvis nav pareizi aizvērtas.	Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas produkti nenobloķē durvis. Iztīriet durvju blīvējumu.
Augļi vai dārzeņi ir sasaluši.	Augļi vai dārzeņi tiek uzglabāti Dzesēšanas režīma atlase+.	Neglabājiet lielāko daļu augļu un dārzeņu režīmā Dzesēšanas režīma atlase+.


Kondensāts


Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Uz iekšējām sienām veidojas kondensāts.	Ja durvis tiek atstātas vaļā, ledusskapī iekļūst mitrums.	Noslaukiet mitrumu un neatstājiet durvis ilgstoši atvērtas.
	Pārtikas produkti ar augstu mitruma saturu.	Pārliecinieties, ka pārtikas produkti ir iesaiņoti hermētiski.

Traucējummeklēšana

Ūdens/ledus (tikai modeļiem ar dozatoru)

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ūdens plūsma ir vājāka kā parasti.	Ūdens spiediens ir pārāk zems.	Pārliedzinieties, ka ūdens spiediens ir robežās no 206 līdz 861 kPa.
No ledus automāta izplatās dūcoša skaņa.	Ledus automāta funkcija ir aktivizēta, bet ledusskapim nav pievienota ūdens padeve.	Izslēdziet ledus automātu.
Ledus automāts neražo ledus.	Ledus automāts ir tikko uzstādīts.	Jānogaida 12 stundas, līdz ledusskapis sāk gatavot ledus.
	Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	Iestatiet saldētavas temperatūru zem -18°C vai -20°C, ja apkārtējais gaiss ir silts.
	Ledus automāts ir izslēgts.	Ieslēdziet ledus automātu.
No ledus automāta nebirst ledus.	Ja ledus dozators netiek izmantots ilgāku laika periodu (aptuveni 3 nedēļas), ledus var tajā iestrēgt.	Ja neplānojat izmantot ledusskapi ilgāku laika periodu, iztukšojiet ledus spaini un izslēdziet ledus automātu.
	Ledus spainis nav ievietots pareizi.	Pārliedzinieties, ka ledus spainis ir ievietots pareizi.
	Ūdensvads nav pievienots pareizi vai ūdens padeve nav ieslēgta.	Pārbaudiet, vai ūdensvads ir pievienots pareizi. Pārbaudiet, vai nav aizvērts ūdensvada noslēdzējvārsts.

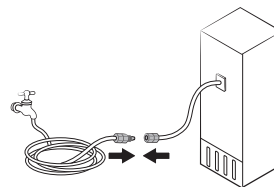

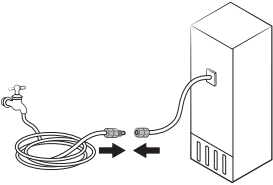Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledus automāta netek ūdens.	Ūdensvads nav pievienots pareizi vai ūdens padeve nav ieslēgta.	Pārbaudiet, vai ūdensvads ir pievienots pareizi. Pārbaudiet, vai nav aizvērts ūdensvada noslēdzējvārsts. 
	Uzstādīts trešo pušu ūdens filtrs.	- Izmantojiet tikai „Samsung” nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus. - Izmantojot neapstiprinātus filtrus, var rasties noplūde un ledusskapja bojājumi.
	Vadības panelī parādās ziņojums “Replace water filter (Nomainiet ūdens filtru)”.	Nomainiet ūdens filtru. Pēc tam vadības panelī dodieties uz More Options (Vairāk iespēju) un pēc tam veiciet Filter Reset (Filtra atiestatīšana).

Traucējummeklēšana

Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?


Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas, kas saistīti ar neparastām skaņām, sedz pats lietotājs.

Šīs skaņas ir normālas.


- Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var izplatīties skaņas, kas ir līdzīgas automašīnas dzinēja aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.




- Šīs skaņas var parādīties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.

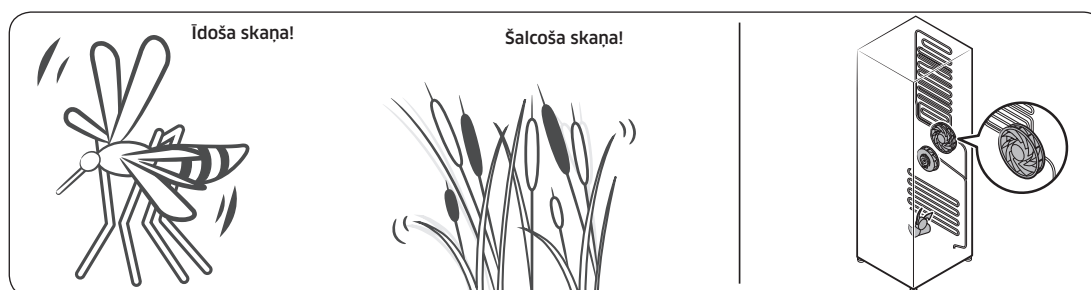


- Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.

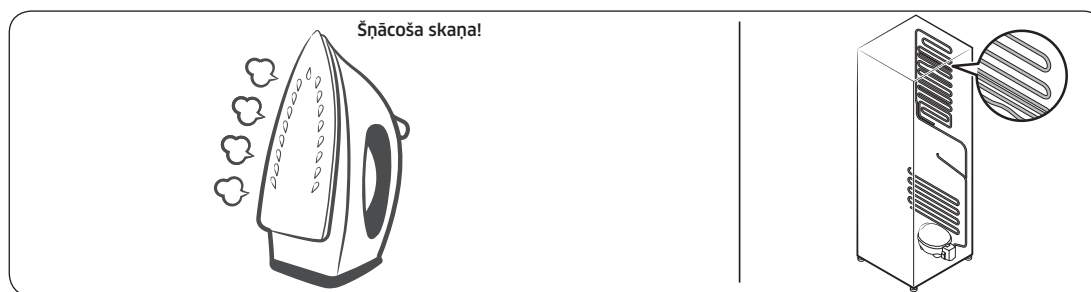

- Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā, aukstumnesēja gāze pārvietojas pa noslēgtajiem cauruļvadiem, radot burbuļojošas skaņas.

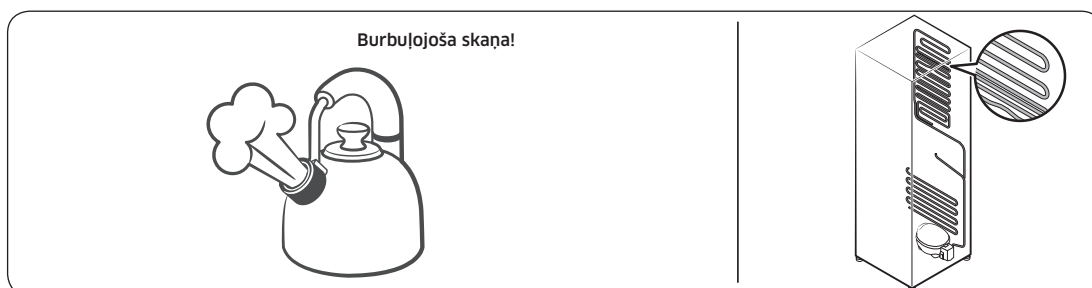

- Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad darbojas elektriskās detaļas.

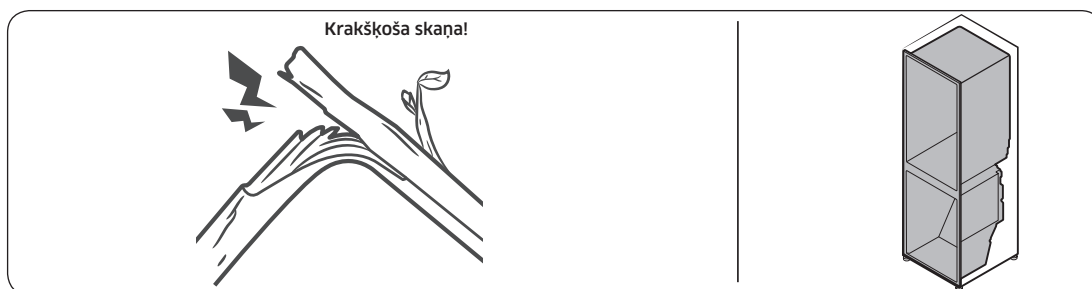

- Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai veiktu ledus automāta uzpildi, var parādīties dūcošas skaņas.
- Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var parādīties šņācošas skaņas.

Traucējummeklēšana

SmartThings

Pazīme	Rīcība
Lietojumprogrammu tirgū nav iespējams atrast SmartThings lietotni.	- SmartThings lietotne nav pieejama dažiem planšetdatoru un iPad, un dažiem viedtālrunu modeļiem. - atbalsta [Android] OS 8.0 vai jaunāku versiju (min. RAM izmērs 2 GB) - atbalsta [iOS] 12.0 vai jaunāku versiju/iPhone 6 vai jaunāku versiju.
SmartThings lietotne nedarbojas.	- SmartThings lietotnē ir pieejama tikai attiecīgos modeļos. - Vecā Samsung Smart Refrigerator lietotne nespēj izveidot savienojumu ar ierīču modeļiem, kas atbalsta Samsung Smart Home lietotni.
SmartThings lietotne ir uzinstalēta, bet tā neizveido savienojumu ar manu ledusskapi.	- Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā. - Pārlicinieties, ka maršrutētājs darbojas normāli. - Ja ledusskapja displejā redzamā Wi-Fi ikona ir izslēgta, tas norāda, ka vēl nav izveidots tīkla savienojums. Šādā gadījumā izmantojiet SmartThings lietotni, lai izveidotu savienojumu un reģistrētu ledusskapi sava mājokļa piekļuves punktā (PP/maršrutētājā).
Nav iespējams pieteikties lietotnē.	- Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā. - Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietotnes ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu to.
Kad es mēģinu reģistrēt ledusskapi, parādās kļūdas paziņojums.	Vienkāršās savienošanas funkcija var nedarboties dēļ neatbilstoša attāluma līdz piekļuves punktam (PP) vai dēļ elektriskiem traucējumiem apkārtējā vidē. Brīdi nogaidiet un mēģiniet vēlreiz.
SmartThings lietotne ir veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar manu ledusskapi, bet to nav iespējams palaist.	- Aizveriet un no jauna palaidiet SmartThings lietotni vai atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju. - Izslēdziet ledusskapi un pēc tam ieslēdziet to atpakaļ pēc 1 minūtes.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Pielikums

Drošības instrukcija

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, lūdzu, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus un ledus kubiņu paplāti ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Šī dzesēšanas iekārta nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Uzstādīšanas instrukcija

Dzesēšanas iekārtām ar klimata klasi

Atkarībā no klimata klases, šī dzesēšanas iekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtējās vides temperatūru diapazonā, kā norādīts tabulā tālāk.

Klimata klasi var atrast uz datu plāksnītes. Izstrādājums, iespējams, nedarbosies pareizi temperatūrās, kas ir ārpus norādītā diapazona.

Jūs varat atrast klimata klasi uz uzlīmes ledusskapja iekšpusē

Efektīvais temperatūras diapazons

Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstīgi tā temperatūras kategorijai.

Kategorija	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43

PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.

Temperatūras instrukcija

Ieteicamā temperatūra

Optimālais temperatūras iestatījums pārtikas glabāšanai:

- Ledusskapis: 3 °C
- Saldētava: -19 °C

PIEZĪME

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Augstāk norādītā optimālā temperatūra ir balstīta uz 25 °C apkārtējās vides temperatūru.

Ātrā dzesēšana

Režīms Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.

Intensīvā saldēšana

Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.

PIEZĪME

Šīs funkcijas izmantošanas laikā palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

Kā glabāt vislabākajai uzglabāšanai (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pārsedziet pārtiku, lai saglabātu mitrumu un novērstu, ka tā pievelkas ar citu produktu smaržu. Liels katls ar pārtiku, piemēram, zupa vai sautējums, pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākās porcijās un jāieliek seklos uzglabāšanas traukos. Liels gaļas gabals vai vesela vista pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākos gabalos vai jāieliek seklos uzglabāšanas traukos.

Pielikums

Pārtikas novietošana

Plaukti	Plaukti ir jāregulē, lai tie būtu piemēroti dažādiem iepakojumiem.
Īpašais nodalījums (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Noslēgtas izvelkamās atvilktnes nodrošina papildus glabāšanas vietu augļiem un dārzeņiem. Dārzeņiem ir nepieciešams lielāks mitrums, bet augļiem ir nepieciešams mazāks mitrums. Izvelkamās atvilktnes ir aprīkotas ar vadības ierīcēm, lai regulētu mitruma līmeni. (*Atkarībā no modeļa un opcijām) Regulējamas temperatūras gaļas atvilktnē palielina gaļas un siera glabāšanas laiku.
Glabāšana durvīs	Neglabājiet durvīs produktus, kas ātri bojājas. Oļas ir jāglabā kartona kastē plauktā. Durvīs esošo glabāšanas nodalījumu temperatūra mainās vairāk nekā iekšējā nodalījuma temperatūra. Pēc iespējas vairāk turiet durvis aizvērtas.
Saldētavas nodalījums	Jūs saldētavas nodalījumā varat glabāt saldēto pārtiku, izveidot ledus kubiņus un sasaldēt svaigu pārtiku.

PIEZĪME

Sasaldējiet tikai svaigu, nebojātu pārtiku. Glabājiet nesasaldētu pārtiku atstāt no jau sasaldētās pārtikas. Lai novērstu, ka pārtika zaudē garšu vai izžūst, glabājiet to noslēgtos glabāšanas traukos.

Ledusskapja un saldētavas glabāšanas diagramma

Svaiguma ilgums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma iedarbības. Tā kā produktu glabāšanas termiņi nav vednis drošai produktu izmantošanai, skatiet šo diagrammu un ievērojiet šos padomus.

Piena produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Piens	1 nedēļa	1 mēnesis
Sviests	2 nedēļas	12 mēneši
Saldējums	-	2-3 nedēļas
Svaigais siers	1 mēnesis	4-6 mēneši
Krēmsiers	2 nedēļas	Nav ieteikts
Jogurts	1 mēnesis	-

Gaļas produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigs cepetis, steiks, karbonāde	3-4 dienas	2-3 mēneši
Svaiga maltā gaļa, sautējuma gaļa	1-2 dienas	3-4 mēneši
Bekons	7 dienas	1 mēnesis
Desa, neapstrādāta no cūkgaļas, liellopa gaļas, tītara	1-2 dienas	1-2 mēneši

Visas gaļa / olas

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaiga vistas gaļa	2 dienas	6-8 mēneši
Vistas gaļas salāti	1 diena	-
Olas, svaigas čaulā	2-4 nedēļas	Nav ieteikts

Zivis / jūras veltes

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigas zivis	1-2 dienas	3-6 mēneši
Pagatavota zivs	3-4 dienas	1 mēnesis
Zivs salāti	1 diena	Nav ieteikts
Žāvēta vai marinēta zivs	3-4 nedēļas	-

Augļi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Āboli	1 mēnesis	-
Persiki	2-3 nedēļas	-
Ananāss	1 nedēļa	-
Citi svaigie augļi	3-5 dienas	9-12 mēneši

Pielikums

Dārzeni

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Sparģeļi	2-3 dienas	-
Brokoļi, Briseles kāposti, zaļie zirnīši, sēnes	3-5 dienas	-
Kāposts, ziedkāposts, selerija, gurķi, lapu salāti	1 nedēļa	-
Burkāni, bietes, redīsi	2 nedēļas	-

Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija

Modeļa informācija

Lai piekļūtu EPREL modeļa reģistrācijai:

1. dodieties uz vietni <https://eprel.ec.europa.eu>
2. Iegūstiet modeļa identifikatoru no produkta enerģijas marķējuma un ierakstiet to meklēšanas lauciņā
3. Tiek parādīta modeļa enerģijas marķējuma informācija

Rezerves daļu informācija

- Minimālais periods, cik ilgi ir pieejamas rezerves daļas, kas nepieciešamas ierīces remontam
 - 7 gadi termostatiem, temperatūras sensoriem, iespaidshēmu platēm un gaismas avotiem, durvju rokturiem, durvju eņģēm, paliktņiem, groziem (kastēm vai atvilktnēm)
 - 10 gadi durvju groziem
- Ražotāja piedāvātās dzesēšanas ierīces garantijas minimālais periods ir 24 mēneši.
- Atbilstošā informācija rezerves daļu pasūtīšanai; tieša vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarota pārstāvja kanālu starpniecību.
- Jūs varat atrast profesionālu remonta informāciju vietnē <http://samsung.com/support>
Jūs varat atrast lietotāja apkopes rokasgrāmatu vietnē <http://samsung.com/support>.

Piezīmēm
