

KÄRCHER

RCV 5



Deutsch	6
English	15
Français	25
Italiano	35
Español	45
Português	55
Nederlands	65
Türkçe	75
Svenska	84
Suomi	93
Norsk	103
Dansk	112
Eesti	121
Latviešu	130
Lietuviškai	139
Polski	149
Magyar	159
Čeština	169
Slovenčina	178
Slovenščina	188
Românește	197
Hrvatski	207
Srpski	216
Ελληνικά	226
Русский	236
Українська	247
Қазақша	257
Български	268
العربية	279




**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome


















EAC









97780170 (02/25)

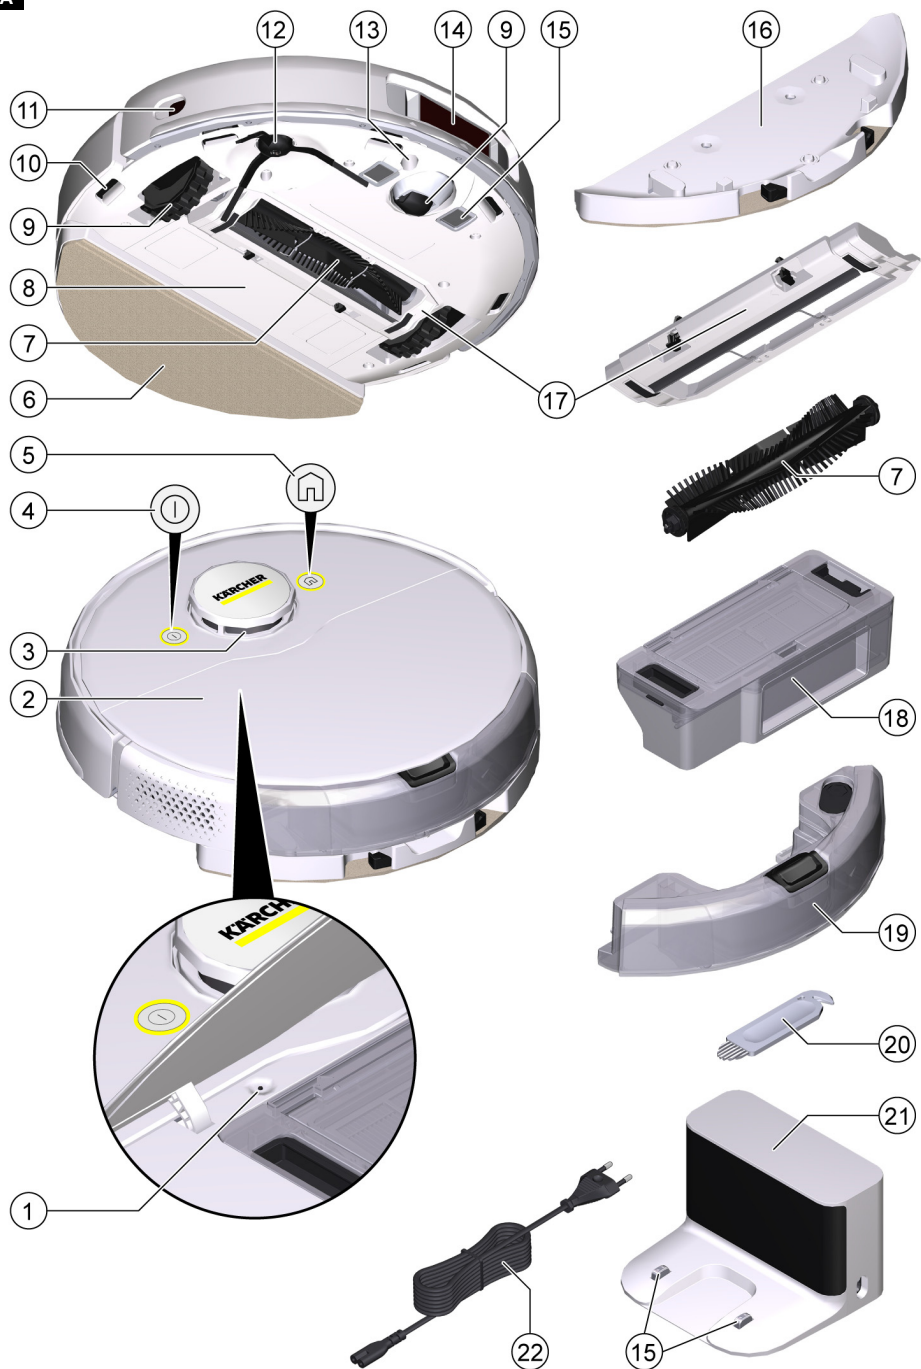

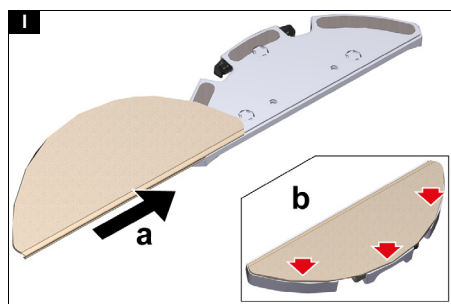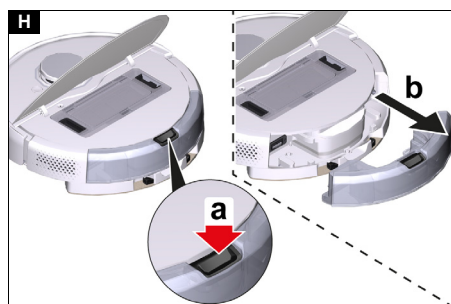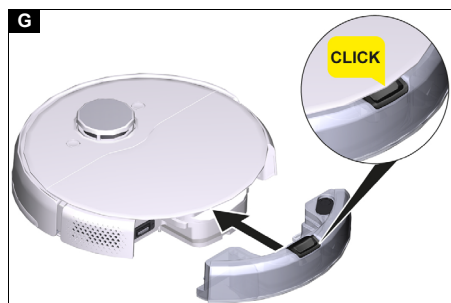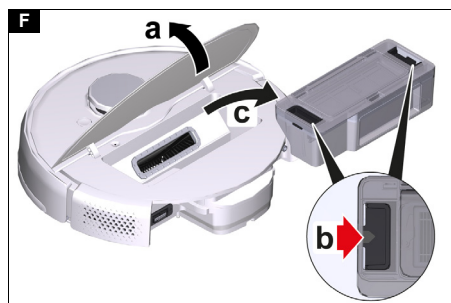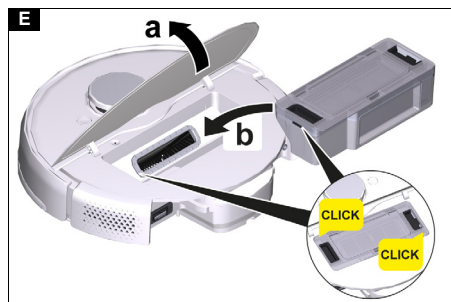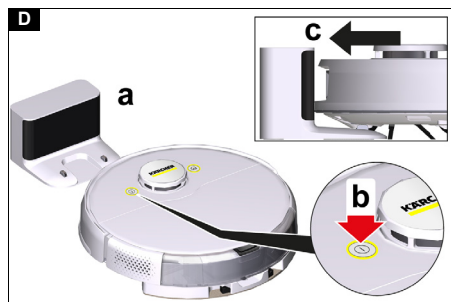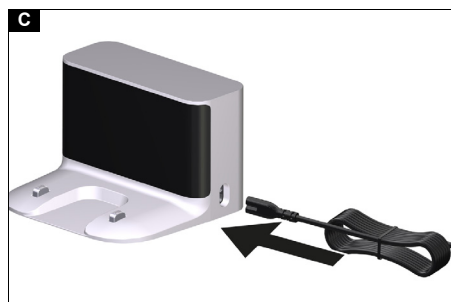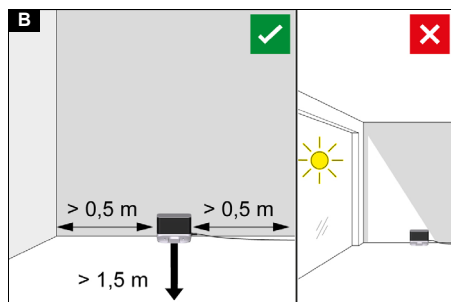

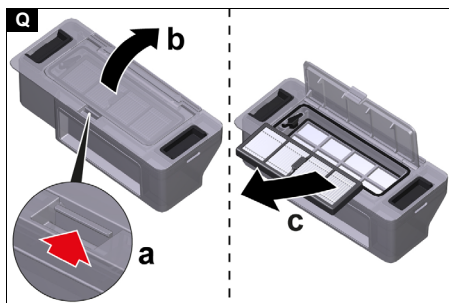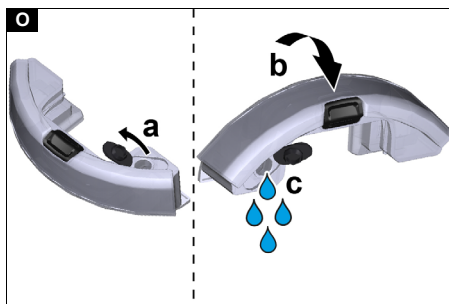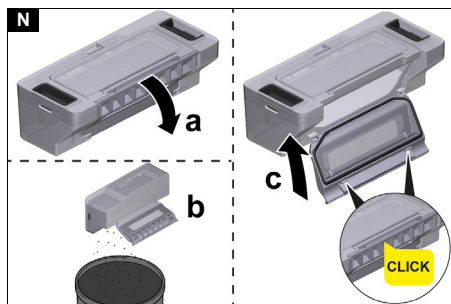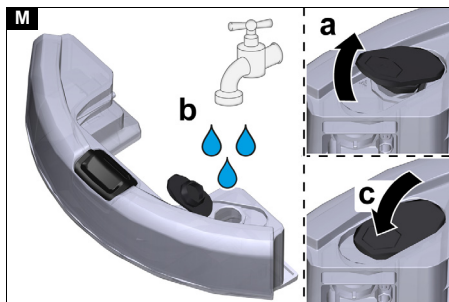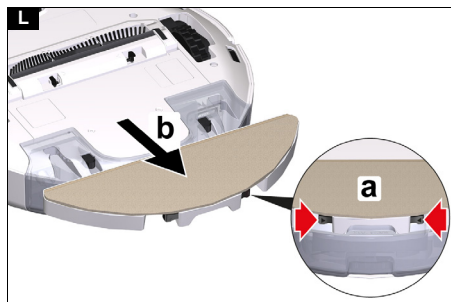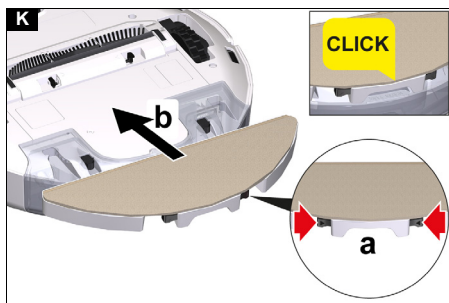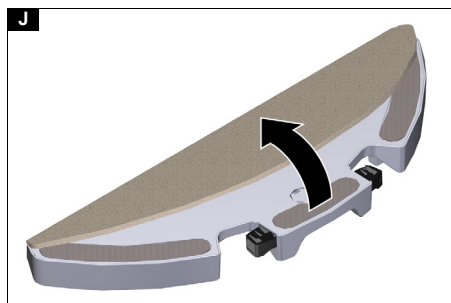

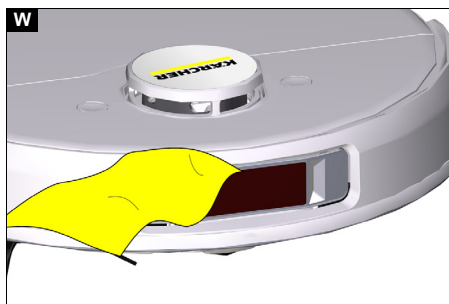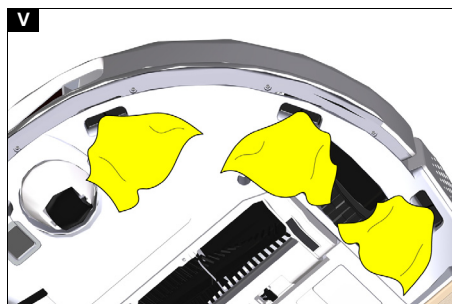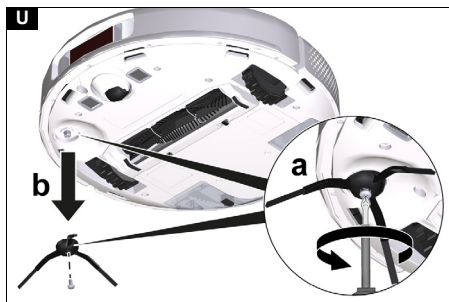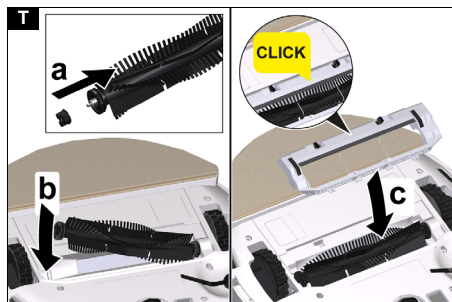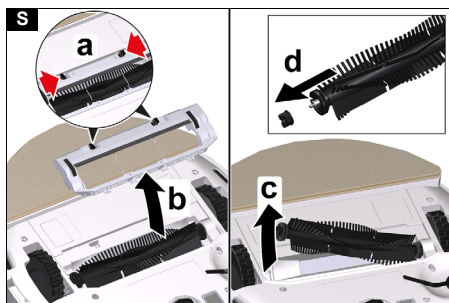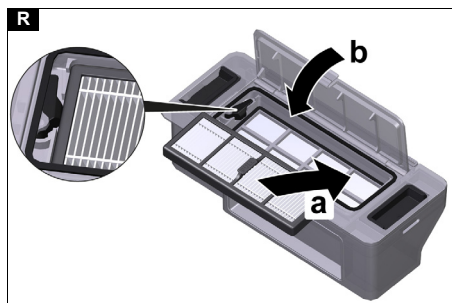

Utiliseerimine

⚠ HOIATUS

Seade sisaldab liitiumioonakusid. Liitiumioonakude eemaldamine ja nõuetekohane kõrvaldamine peab toimuma vastavalt riiklikele eeskirjadele.



Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumentiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Täiendavat teavet garantii kohta (kui see on olemas) leiate Kärcheri kohaliku veebilehe teeninduspiirkonnast "Allalaadimiste" alt.

Tehnilised andmed

Elektriühendused

Nimivõimsus	W	36
Aku nimipinge	V	14,4
Akupaki tüüp		Li-ION
Laadija nimipinge	V	100-240
Laadija nimivool	A	0,8
Aku mahutavus	mAh	4800
Nominaalne aku mahutavus	mAh	5200
Tööaeg täis aku korral normaalrežiimis	min	120
Juhtmevabad ühendused		IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Sagedus	MHz	2400-2483.5
---------	-----	-------------

Max signaali tugevus, WLAN	dBm	<20
----------------------------	-----	-----

Seadme võimsusandmed

Tolmumahuti efektiivne maht	ml	330
Veepaagi maht	ml	240

Puhastusroboti mõõtmed ja kaalud

Kaal	kg	3,9
Pikkus x laius x kõrgus	mm	350 x 350 x 97

Laadimisjaama mõõtmed ja kaalud

Kaal	kg	0,4
Pikkus x laius x kõrgus	mm	135 x 150 x 99

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

EL vastavusdeklaratsioon

Seade	Koostevõis	Sagedusriba, MHz	Võimsus, max. EIRP, mW
RCV5	WLAN	2400-2483.5	100

Käesolevaga deklareerib Alfred Kärcher SE & Co. KG, et raadioseadme tüüp Robo Cleaner vastab direktiivile 2014/53/EL. EL vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti leiate aadressilt www.kaercher.com/RCV5.

Saturs

Vispärigas norādes	130
Drošības norādījumi	130
Noteikumiem atbilstoša lietošana	132
Apkārtējās vides aizsardzība	132
Piederumi un rezerves daļas	132
Piegādes komplekts	132
Ierīces apraksts	132
Darbības apraksts	132
Ekspluatācijas sākšana	133
Ekspluatācijas uzsākšana	133
Ekspluatācija	134
Transportēšana	136
Uzglabāšana	136
Kopšana un apkope	136
Palīdzība traucējumu gadījumā	137
Utilizācija	139
Garantija	139
Tehniskie dati	139
ES atbilstības deklarācija	139

Vispārīgas norādes



Pirms uzsākt ierīces lietošanu, izlasiet šīs instrukcijas oriģinālvalodā un pievienotās drošības norādes. Rīkojieties saskaņā ar tām.

Saglabājiet instrukcijas oriģinālvalodā vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

QR kodu®, lai izsauktu tiešsaistes lietošanas instrukcijas, atradīsiet:



Preču zīme

QR kods® ir DENSO WAVE INCORPORATED reģistrēta preču zīme.

Drošības norādījumi

Riska pakāpes

⚠ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

△ UZMANĪBU

- Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Tīršanas robota drošības norādījumi

Papildus norādījumiem lietošanas instrukcijā jāņem vērā likumdevēja vispārīgie drošības tehnikas un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.

Ierīces lāzerradars atbilst IEC 60825-1:2014 standarta prasībām par 1. klases lāzera izstrādājumu drošību un nerada cilvēka ķermenim kaitīgu lāzera starojumu.

△ BĪSTAMI • Nosmakšanas draudi. Iepakojuma plēves uzglabājiem bērniem nepieejamā vietā. • Aizliegts veikt ekspluatāciju sprādzienbīstamās zonās.

• Nedarbiniet ierīci telpās, kur gaisā ir viegli uzliesmojošas gāzes, kas radušās no benzīna, šķidra kurināma, krāsu atšķaidītāja, citiem šķīdinātājiem, petrolejas vai spirta (sprādzienbīstamība). • Nedarbiniet ierīci bez uzraudzības telpās ar iekurtu uguni vai kveļojošām ogleņiem atklātā kaminā. • Nedarbiniet ierīci bez uzraudzības telpās, kurās deg sveces.

△ BRĪDINĀJUMS • Personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, drīkst lietot ierīci tikai atbilstošā uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīga persona dod norādes par ierīces drošu lietošanu un lietotājs ir izpratis iespējamās briesmas.

• Bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, drīkst lietot ierīci, ja par viņu drošību atbildīga persona sniedz instrukcijas par lietošanu vai atbilstoši uzrauga viņus un bērni apzinās no ierīces izrietošās bīstamības sekas.

• Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespieļējas ar ierīci. • Bērni drīkst veikt tīršanu vai lietotāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā. • Ierīce satur elektriskas detaļas - netīriet to zem tekoša ūdens. • Pirms visu kopšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla spraudni. • Neatvērt akumulatoru paku. Remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists. • Tīršanas robotu RCV 5 drīkst uzlādēt, tikai izmantojot uzlādes stacijas uzlādes ierīci ar daļas numuru 9.773-014.0 vai 2.269-643.0.

△ UZMANĪBU • Remontdarbus un darbus ar elektriskajām daļām lieciet veikt tikai autorizētā klientu dienestā. • Pirms katras tīršanas / apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla spraudni. • Savaināšanās draudi, kad valīgu apģērbu, matus vai rotas aizķer ierīces kustīgās daļas. Turiet apģērbu un rotas pa gabalu no kustīgām mašīnas daļām. Saņemiet garus matus astē. • Savainojumu risks. Darbības laikā nekad nepieskarieties ar pirkstiem vai instrumentiem ierīces rotējošajam birstes veļtnim. • Ņemiet vērā kaplūdas risku, ko rada tīršanas robota pārvietošanās. • Negadījumu un savainojumu risks. Transportēšanas un uzglabāšanas laikā ņemiet vērā ierīces svaru, skatiet lietošanas instrukcijas nodaļu Tehniskie dati. • Drošības ierīces ir paredzētas jūsu aizsardzībai. Nemainiet un neatvienojiet drošības ierīces.

IEVĒRĪBAI • Tīršanai neizmantojiet abrazīvus līdzekļus, stikla vai universālo tīrītāju. • Nelietojiet ierīci, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 0 °C.

• Izmantojiet ierīci tikai iekšelpās. • Nedarbiniet ierīci telpās, kas ir nodrošinātas ar signalizācijas sistēmu vai kustības detektoru. • Sargājiet ierīci no ārkārtīgiem lai-

kapstākļiem, mitruma un karstuma. • Izmantojiet ierīci tikai 0 °C līdz +35 °C temperatūrā. • Ierīces bojājums. Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās bērnus, priekšmetus vai mājdzīvniekus. • Ierīcei atstoties, var apgāzties priekšmeti, kas atrodas, piemēram, uz galdiem vai nelielām mēbelēm. • Ierīce var iekļerties noka- renos elektrības kabeļos, galdautos, auklās u.c. un tādējādi apgāzt priekšmetus. • Pirms ierīces lietošanas paceliet visus kabeļus no grīdas, lai tīršanas laikā tos neaizķertu. • Paceliet no grīdas visus traukus vai valēj- jos priekšmetus, piemēram, vāzes, lai nepieļautu, ka ie- rīce pret tiem atsitas un tos sabojā. • Neizmantojiet ierīci vietā, kas atrodas virs grīdas, piemēram, uz divā- na. • Norobežojiet visas zonas, kurās pastāv ierīces no- krišanas risks. Piemēram, kāpnes vai atvērtas telpas bez norobežojumiem. • Neizmantojiet ierīci uz grīdas, uz kuras ir izliets šķidrums vai lipīgas vielas. • Neizmā- nojiet ierīci, lai tīrītu paklājus ar garām plūksnām. • Ie- spējami lāzerradara (LiDAR) bojājumi. Nenovietojiet ierīci apgriezt ar augšu uz leju (lāzerradara (LiDAR) korpusu nekad nedrīkst pieskarties grīdai vai cietām virsmām). • Neniesiet ierīci, turot aiz lāzerradara (Li- DAR) pārsega. • Neuzņemiet ar ierīci nekādus asus vai lielus priekšmetus kā, piem., lauskas, oļus vai rotālietu detaļas. • Nesmidziniet ierīci nekādus šķidrumus un pārliecinieties, ka putekļu tvērtne ir sausa pirms to ievie- tojiet. • Uzglabājiet ierīci pilnībā uzlādētu un izslēgtu, novietojot to vēsā un sausā vietā.

Norādījums • Melni pakļāji var negatīvi ietekmēt braukšanas veidu.

Uzlādes stacijas drošības norādījumi

△ BĪSTAMI • Ierīci pievienojiet tikai maiņstrāvai. Tipa datu plāksnītē norādītajai sprieguma vērtībai jāsa- krit ar elektrotīkla spriegumu. • Drošības apsvešumu dēļ ierīces uzlādi iesakām veikt ar pārstāvas aizsargierīces (maks. 30 mA) starpniecību. • Nekad nepieskarieties kontaktakšai un kontaktlīdzgai ar mitrām rokām.

△ BRĪDINĀJUMS • Ierīci pievienojiet tikai ser- tificēta elektrotehniķa sagatavotam, IEC 60364-1 atbil- stošam strāvas pieslēgumam. • Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst uzlādes ierīces tipa datu plāksnītē no- rādītajam spriegumam. • Ierīce satur elektriskas deta- ļas - netīriet to zem tekoša ūdens. • Īssavienojuma bīstamība. Strāvu vadošus priekšmetus (piemēram, skrūvgriežus vai tamlīdzīgus priekšmetus) turiet tālāk no uzlādes kontaktiem. • Īssavienojuma bīstamība. Uzlā- des stacijas uzlādes kontaktiem veiciet tikai sausu tīr- šanu. • Lādējiet ierīci tikai ar komplektā iekļauto oriģinālo lādētāju vai ar KÄRCHER apstiprinātu lādētā- ju. • Pirms katras ekspluatācijas pārbaudiet, vai tīkla ka- belim nav bojājumu. Neizmantojiet bojātu tīkla kabeli. Bojājumu gadījumā nomainiet tīkla kabeli pret apstipri- nātu maiņas kabeli. Jūs varat iegādāties piemērotu mai- ņas kabeli no KÄRCHER vai kāda no mūsu servisa partneriem. • Attiecas uz RCV 5 ierīcēm: Drīkst uzlādēt tikai tīršanas robota modeli "RCV 5".

IEVĒRĪBAI • Izmantojiet uzlādes staciju tikai iekš- telpās. • Neuzstādiel uzlādes staciju siltuma avotu, pie- mēram, sildītāju, tuvumā. • Uzglabājiet uzlādes staciju tikai iekšelpās, vēsā un sausā vietā. • Uzlādējiet tīrīša- nas robotu vismaz reizi mēnesī, lai izvairītos no akumu- latora dziļās izlādes. • Pirms visu kopšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet uzlādes staciju.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce sastāv no divām vienībām - uzlādes stacijas un ar akumulatoru darbināmā tīrīšanas robota.

- Ierīce ir paredzēta pilnībā automātiskai tekstila un cieto grīdas segumu tīrīšanai iekštelpās. To var izmantot uz visiem parastajiem grīdas segumiem autonomai, nepārtrauktai ikdienas tīrīšanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta lietošanai privātās mājāsaimniecībā un nav paredzēta komerciālai izmantošanai.

Apkārtējās vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu sadzīves atkritumos, bet gan nododiet tos pārstrādei.

Nolietotās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus, kurus būtu jānodod pārstrādei. Baterijas un akumulatoru pakas satur vielas, kas nedrīkst nonākt apkārtējā vidē. Tādēļ, lūdzu, utilizējiet vecās ierīces, baterijas un akumulatoru pakas, izmantojot atbilstošas savākšanas sistēmas.

Ievērojiet likumdevēja ieteikumus, rīkojoties ar litija jonu akumulatoriem. Utilizējiet izlietotās vai bojātās akumulatoru pakas atbilstoši spēkā esošajiem priekšrakstiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsiet: www.kaercher.de/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaņiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Ierīces apraksts

Attēls A

- ① Atiestatīšanas slēdzis
- ② Virsējais pārsegs
- ③ Lāzera sensors (LiDAR)
- ④ Poga ieslēgšana / izslēgšana
- ⑤ Poga "Atgriezties uz uzlādes staciju"
- ⑥ Slaucīšanas drāna
- ⑦ Birste
- ⑧ Akumulatora nodalījums
- ⑨ Rītenis
- ⑩ Kritiena sensors
- ⑪ Sadursmes sensors
- ⑫ Sānu birste
- ⑬ Ultraskaņas sensors
- ⑭ 3D sensors ar kameru
- ⑮ *Lādēšanas kontakti
- ⑯ Slaucīšanas drānas turētājs

- ⑰ Birstes pārsegs
- ⑱ Putekļu tvertne
- ⑲ Ūdens tvertne
- ⑳ Tīrīšanas rīks
- ㉑ * Uzlādēšanas stacija
- ㉒ * Tikla spraudnis

* Izvēles iespēja

Darbības apraksts

Ierīce sastāv no uzlādes stacijas un ar akumulatoru darbināmā tīrīšanas robota.

Mobilais tīrīšanas robots savu enerģiju ņem no iebūvēta akumulatora. Ar vienu akumulatora uzlādi tīrīšanas robots var tīrīt līdz pat 120 minūtēm. Ja akumulatora uzlādes līmenis samazinās, tas automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai to uzlādētu.

Tīrīšanas robots pārvietojas sistemātiski. Ar 3D lāzera sensoru (LiDAR) tas noskenē telpu un pakāpeniski to iztīra. Tas izvairās no šķēršļiem, kas ir vismaz tikpat augsti kā LiDAR pacēlums.

Mākslīgais intelekts palīdz tīrīšanas robotam bez problēmām apbraukt sarežģītus šķēršļus, piemēram, kabelus vai apavus.

Tā kā mākslīgais intelekts aprēķina inteligēnto braukšanas stratēģiju un pēc tam izvairās no šķēršļiem, atkarībā no šķēršļa situācijas var paiet dažas sekundes, līdz robots atkal atsāk savu parasto pārvietošanos, lai atgrieztu brīvo laukumu taisnās līnijās.

Tīrīšanas robota plakana dizains ļauj tam tīrīt zem mēbelēm, piemēram, gultām, dīvāniem un skapiem.

Ultraskaņas sensors atpazīst paklājus un izvairās no tiem mitrās tīrīšanas vai kombinētās tīrīšanas laikā. Pilnīgi sausās tīrīšanas laikā ierīce palielina sūkšanas jau du uz paklājiem (Autoboost).

Kritiena sensori, kas atpazīst kāpnes un kāpņu laukumus, var novērst kritienus.

Sadursmes sensori atpazīst šķēršļus un izvairās no tiem.

Uzlādes stacijā tiek uzlādēts tīrīšanas robota akumulators.

Ja tīrīšanas robots uzsāk tīrīšanas darbu no uzlādes stacijas, tas atgriežas atkal uzlādes stacijā, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

Tiklīdz uzlādes process ir pabeigts, tīrīšanas robots automātiski atstāj uzlādes staciju un turpina tīrīšanas darbu. Kad tīrīšanas robots ir beidzis tīrīšanas darbus, tas atgriežas tīrīšanas stacijā, lai veiktu uzlādi.

Statusa indikatori

LED indikators	Statuss
Deg zilā krāsā	Autonomā pārvietošanās
Lēni mirgo zilā krāsā	Autonomā pārvietošanās apturēta
Ātri mirgo zilā krāsā	WLAN savienojuma režīms
Lēni mirgo zaļā krāsā	Tīrīšanas robota uzlāde
Deg zaļā krāsā	Tīrīšanas robots ir pilnībā uzlādēts vai veiksmīgi savienots
Lēni mirgo sarkanā krāsā	Akumulators ir pārāk tukšs, lai iedarbinātu
Ātri mirgo sarkanā krāsā	Kļūda

Funkcijas

Gaidstāves režīms

Tīrīšanas robots automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 5 minūšu neaktivitātes. Nospiediet jebkuru pogu, lai to pamodinātu.

- Tīrīšanas robots nespēj pārslēdzas gaidstāves režīmā, kad tas atrodas uzlādes stacijā.
- Tīrīšanas robots automātiski izslēdzas, ja gaidstāves režīmā tas atrodas ilgāk par 6 stundām

Kļūdas režīms

Ja tīrīšanas robots darbības laikā saskaras ar kļūdu, indikatora mirgo sarkanā krāsā un atskan signāls.

Risinājumu skatīt nodaļā *Palīdzība traucējumu gadījumā*.

Ja 5 minūšu laikā netiek veikta nekāda darbība, tīrīšanas robots automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Režīms "Netraucēt"

Režīms "Netraucēt" ir iestatīts pēc noklusējuma. Režīmā "Netraucēt" tīrīšanas robots neatsāk pārtrauktu tīrīšanu, neveic citas plānotās tīrīšanas un nesniedz akustiskus brīdinājumus.

Režīmu "Netraucēt" iespējams deaktivizēt lietotnē. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni*.

Eksploatācijas sākšana

Uzlādes stacijas uzstādīšana

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Tīrīšanas robotu RCV 5 drīkst uzlādēt, tikai izmantojot uzlādes stacijas uzlādes ierīci ar daļas numuru 9.773-014.0 vai 2.269-643.0.

- Atrašanās vietu izvēlēties tā, lai tīrīšanas robots varētu viegli sasniegt uzlādes staciju.
- Nodrošināt vismaz 0,5 m attālumu uzlādes stacijas kreisajā un labajā pusē un vismaz 1,5 m attālumu uzlādes stacijas priekšpusē.
- Atrašanās vieta nedrīkst būt pakļauta tiešiem saules stariem.

1. Uzstādīt uzlādes staciju.

Attēls B

2. Ierīces tīkla spraudni iespraust kabeļa līgzdā uzlādes stacijas sānos.

Attēls C

3. Iespraust tīkla spraudni.

Tīrīšanas robota savienošana ar uzlādes staciju

Attēls D

1. Novietojiet tīrīšanas robotu uz grīdas uzlādes stacijas priekšā.
2. 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
Tīrīšanas robots ieslēdzas.
3. Tiklīdz indikators iedegas, manuāli novietojiet tīrīšanas robotu uz uzlādes stacijas un pārliecinieties, ka uzlādes kontakti labi saskaras.

Pēc pirmās eksploatācijas uzsākšanas reizes tīrīšanas robots automātiski pārvietojas uz uzlādes staciju.

Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni

Tīrīšanas robotu iespējams vadīt tieši ar ierīces pogām vai lietotni, izmantojot mobilo ierīci ar iespējotu WLAN. Lai varētu izmantot visas pieejamās funkcijas, ieteicams tīrīšanas robotu vadīt, izmantojot Kärcher Home Robots lietotni.

Pirms lietotnes lejupielādes pārliecinieties, ka:

- Mobilā ierīce ir savienota ar internetu.
- Ir iespējots maršrutētāja 2,4 GHz WLAN.
- Tiek garantēts pietiekams WLAN pārklājums.

Lejupielādējiet lietotni Kärcher Home Robots no Apple App Store® vai no Google Play™ Store.



- Google Play™ un Android™ ir Google Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes
- Apple® un App Store® ir Apple Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes

Lietotne Kärcher Home Robots cita starpā piedāvā šādas galvenās funkcijas:

- Telpu un vairāku stāvu kartēšana
 - Laika grafiku iestatīšana
 - Aizliegto zonu un virtuālo sienu definēšana
 - Norādes par kļūdām vai darbības traucējumiem un tīrīšanas gaitu
 - Tīrīšanas preferenču iestatīšana (sūkšanas režīmi)
 - Tīrīšanas zonu izveide
 - Režīma "Netraucēt" aktivizēšana / deaktivizēšana
 - Bieži uzdotie jautājumi ar detalizētu palīdzību traucējumu gadījumā
 - KÄRCHER servisa centru kontaktinformācija
- Tīrīšanas robota savienošana ar Kärcher Home Robots lietotni un WLAN:**
1. Lejupielādēt Kärcher Home Robots lietotni no Apple App Store vai Google Play Store.
 2. Atvērt lietotni Kärcher Home Robots.
 3. Izveidot kontu (ja neesat vēl reģistrējies).
 4. Pievienot vēlamo tīrīšanas robotu.
 5. Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Eksploatācijas uzsākšana

Putekļu tvertnes uzstādīšana

Sausajai tīrīšanai izņemiet slaucīšanas drānu un slaucīšanas drānas turētāju, skat. nodaļu *Slaucīšanas turētāja noņemšana*.

Attēls E

1. Atvērt virsējo pārsegu.
2. Iebīdīt putekļu tvertni pozīcijā, līdz tā dzirdami nokļūst.
3. Aizvērt virsējo pārsegu.

Putekļu tvertnes demontāža

Attēls F

1. Atvērt virsējo pārsegu.
2. Nospiegt skavu.
3. Izņemt putekļu tvertni.

Ūdens tvertnes uzstādīšana

Kvalitātes kontroles nolūkos ūdens tvertnei var būt neliels ūdens atlikums. Tas ir normāli.

Attēls G

1. Horizontāli iebīdīt ūdens tvertni tīrīšanas robotā, līdz tas dzirdami nokļūst.

Ūdens tvertnes noņemšana

1. Nospiež jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas.
2. Noņemiet ūdens tvertni.

Attēls H

- a Nospiediet fiksācijas taustiņu uz leju.
- b Izvelciet ūdens tvertni horizontāli no tīrīšanas robota.

Slaucīšanas drānas uzstādīšana

1. Ievietojiet slaucīšanas drānu tai paredzētā turētāja spraugā un nospiežiet pie liplentes aizdares.

Attēls I

Slaucīšanas drānas noņemšana

1. Nospiež jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas.
2. Noņem slaucīšanas drānu no tai paredzētā turētāja liplentes aizdares.

Attēls J

Slaucīšanas drānas turētāja uzstādīšana

1. Uzstādīt slaucīšanas drānas turētāju.
Attēls K
 - a Saspiest skavas kopā.
 - b Horizontāli iebīdīt slaucīšanas drānas turētāju tīrīšanas robotā, līdz tas dzirdami nokļūst.

Slaucīšanas turētāja noņemšana

1. Nospiež jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas.
2. Demontēt slaucīšanas drānas turētāju.

Attēls L

- a Saspiest skavas kopā.
- b Izņemt slaucīšanas drānas turētāju.

WLAN savienojuma atiestatīšana

Ja pārejat uz jaunu maršrutētāju vai maināt WLAN paroli, ir jāatjauno tīrīšanas robota WLAN savienojums.

Norādījums

Tiek atbalstīti tikai 2,4 GHz WLAN tīkli.

1. Ieslēgt tīrīšanas robotu, skat. nodaļu *Tīrīšanas robota ieslēgšana*.
2. 7 sekundes vienlaicīgi turēt nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas pogu un pogu "Atgriezties uz uzlādes staciju", līdz atskan balss: "WLAN savienojuma atiestatīšana un ieeja tīkla konfigurācijas režīmā".
3. Savienot tīrīšanas robotu ar uzlādes staciju, skat. nodaļu *Tīrīšanas robota savienošana ar uzlādes staciju*.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

- Turiet atiestatīšanas taustiņu nospiestu 3 sekundes. Rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti
 - Ir instalēta jaunākā programmaparatūras versija.
 - Turiet atiestatīšanas taustiņu nospiestu 10 sekundes. Rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti.
- Visa tīkla savienojuma informācija, kartes informācija, plānotie uzdevumi un informācija par netraucēšanas funkciju un pielāgošanu ir dzēsta.
- Sūkšanas jauda ir atiestatīta uz standarta vērtību.

Tīrīšanas zonu izveide

Tīrīšanas robots tīra tikai izvēlētajā zonā.

Tīrīšanas zonas var iestatīt tikai ar lietotni. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni*.

- Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Virtuālo sienu izveide

Virtuālās sienas un ierobežotās zonas neļauj tīrīšanas robotam iekļūt vietās, kuras nevajadzētu tīrīt.

Virtuālās sienas var iestatīt tikai ar lietotni. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni*.

- Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Kartēšanas aktivizēšana

Tīrīšanas robots sāk darbu no uzlādes stacijas un automātiski atjaunina savu karti pēc tīrīšanas uzdevuma pabeigšanas un pēc uzlādes.

Kartēšanu var iestatīt, tikai izmantojot lietotni. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni*.

Norādījums

Lai nepazaudētu karti, pēc pirmās kartēšanas pagaidīt dažas sekundes, līdz karte tiek saglabāta.

- Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

Ekspluatācija

IEVĒRĪBAI

Mitruma radītie bojājumi

Pirms uzlādes un tad, kad ierīce netiek lietota, izņemt slaucīšanas drānu ar slaucīšanas drānas turētāju, skat. nodaļu Slaucīšanas turētāja noņemšana.

Pirms uzlādes un tad, kad ierīce netiek lietota, izņemt ūdens tvertni, skatiet nodaļu Ūdens tvertnes noņemšana.

Sargāt paklājus, izmantojot virtuālās sienas, skat. nodaļu Virtuālo sienu izveide.

Tīrīšanas robota ieslēgšana

Norādījums

Novietot tīrīšanas robotu tieši uz uzlādes stacijas, ja to nav iespējams ieslēgt pārāk zema uzlādes līmeņa dēļ, skat. nodaļu Ekspluatācijas sākšana.

1. Ja tīrīšanas robots atrodas gaidstāves režīmā un nav uzlādes stacijā, turēt nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Signāllampīņa mirgo aptuveni 15 sekundes, kamēr ieslēdzas tīrīšanas robots, un pēc tam deg pastāvīgi.
 2. Tīrīšanas robots pēc tam, kad tas ir ieslēdzies, izdod skaņas signālu.
 3. Novietojiet tīrīšanas robotu tieši uz uzlādes stacijas.
 3. Nospiež ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Kad tas tiek nodots ekspluatācijā pirmo reizi, tīrīšanas robots sāk kartēšanu.
- Darbības režīmā tīrīšanas robots sāk tīrīšanu.

Tīrīšanas režīmu iestatīšana

Tīrīšanas režīmus var iestatīt tikai ar lietotni. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodaļā *Tīrīšanas robota savienošana ar WLAN un lietotni*.

Ir pieejami šādi tīrīšanas režīmi:

- Sausā tīrīšana
- Kombinētā tīrīšana
- Slapjā tīrīšana

Katrā no tīrīšanas režīmiem var regulēt sūkšanas jaudu un ūdens daudzumu.

Sūkšanas jauda:

- Klusa
- Standarta
- Medium
- Turbo

Ūdens daudzums:

- Zems
- Medium
- Augsts

Tīrīšanas robota izslēgšana

Norādījumi

Kad tīrīšanas robots atrodas uzlādes stacijā, to nevar izslēgt.

Norādījumi

Pirms ilgākiem darba pārtraukumiem pilnībā uzlādēt tīrīšanas robotu.

IEVĒRĪBA!

Mitruma radītie bojājumi

Izņemot slaucīšanas drānu un slaucīšanas drānas turētāju, skat. nodaļu *Slaucīšanas turētāja noņemšana*.

Ūdens tvertnes noņemšana, skatiet nodaļu *Ūdens tvertnes noņemšana*.

1. Ja tīrīšanas robots atrodas gaidstāves režīmā un nav uzlādes stacijā, turēt nospiestu ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.

Tīrīšanas robots izslēdzas.

Tīrīšanas pārtraukšana

1. Tīrīšanas laikā nospiediet jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas.
2. Nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Tīrīšana turpinās.
3. Nospiežot pogu "Atgriezties uz uzlādes staciju". Tīrīšana tiek pārtraukta, un tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā.

Tīrīšanas robota manuāla nosūtīšana uz uzlādi

1. Ja tīrīšanas robots pārvietojas, nospiežot jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas.
2. Nospiežot pogu "Atgriezties uz uzlādes staciju". Tīrīšanas robots atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi.

Tīrīšanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, kad tas ir pabeidzis tīrīšanas uzdevumu vai ja tīrīšanas laikā tam ir pārāk maz enerģijas.

Sausā grīdas slaucīšana

1. Ja nepieciešams, iztukšojiet putekļu tvertni, skatiet nodaļu *Putekļu tvertnes iztukšošana*.
2. Ievietojiet sausās slaucīšanas drānu tai paredzētajā turētājā, skatiet nodaļu *Slaucīšanas drānas uzstādīšana*.
3. Nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Tīrīšanas robots sāk tīrīšanu.

Slapjā grīdas mazgāšana

Norādījumi

Pēc ūdens tvertnes iztukšošanas šūtenēs var palikt pilieni. Ja tīrīšanas robotu iedarbina ar tukšu ūdens tvertni, šos pilienus var izvadīt.

IEVĒRĪBA!

Ūdens tvertnes bojājumi korozijas un ķīmisko sastāvdaļu dēļ

Ūdens tvertnē neiepildiet mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus vai citus tīrīšanas produktus.

Neiepildiet karstu ūdeni tvertnē.

Neiegremdējiet ūdens tvertni ūdenī.

Pirms ūdens tvertnes ievietošanas nosusiniet ūdens tvertnes metāla kontaktus.

1. Nospiežot jebkuru pogu.

Tīrīšanas robots apstājas.

2. Noņemiet ūdens tvertni, skatiet nodaļu *Ūdens tvertnes noņemšana*.

3. Iepildīt ūdeni.

Attēls M

a Atveriet ūdens tvertnes vāku.

b Uzpildīt ūdens tvertni.

c Aizveriet ūdens tvertnes vāku.

4. Iebīdīt ūdens tvertni pozīcijā, līdz tā dzirdami noklikšķinās.

Attēls G

5. Samitriniet slaucīšanas drānu zem tekoša ūdens un izgrieziet to, lai izspiestu lieko ūdeni.

6. Uzstādiet slaucīšanas drānas turētāju, skatiet nodaļu *Slaucīšanas drānas turētāja uzstādīšana*.

7. Uzstādiet slaucīšanas drānu, skatiet nodaļu *Slaucīšanas drānas uzstādīšana*.

8. Nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.

Tīrīšanas robots sāk tīrīšanu.

Ūdens iepilde

1. Nospiežot jebkuru pogu.

Tīrīšanas robots apstājas.

2. Noņemiet ūdens tvertni, skatiet nodaļu *Ūdens tvertnes noņemšana*.

3. Iepildīt ūdeni.

Attēls M

a Atveriet ūdens tvertnes vāku.

b Uzpildīt ūdens tvertni.

c Aizveriet ūdens tvertnes vāku.

4. Horizontāli iebīdīt ūdens tvertni tīrīšanas robotā, līdz tas dzirdami noklikšķinās.

Attēls G

5. Nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Tīrīšana turpinās.

Ūdens tvertnes iztukšošana

1. Nospiežot jebkuru pogu.

Tīrīšanas robots apstājas.

2. Noņemiet ūdens tvertni, skatiet nodaļu *Ūdens tvertnes noņemšana*.

3. Atveriet ūdens tvertnes vāku.

4. Pagrieziet ūdens tvertni otrādi un iztukšojiet ūdeni caur atveri.

Attēls O

5. Horizontāli iebīdīt ūdens tvertni tīrīšanas robotā, līdz tas dzirdami noklikšķinās.

Attēls G

6. Nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Tīrīšana turpinās.

Putekļu tvertnes iztukšošana

1. Nospiežot jebkuru pogu.

Tīrīšanas robots apstājas.

2. Noņemiet putekļu tvertni, skatiet nodaļu *Putekļu tvertnes demontāža*.

3. Iztukšojiet putekļu tvertni.

Attēls N

a Atvērt filtra vāku.

b Noņemt filtra vāku.

c Iztukšojiet putekļu tvertni.

d Ievietot filtra vāku.

e Aizvērt filtra vāku.

4. Uzstādiet putekļu tvertni, skatiet nodaļu *Putekļu tvertnes uzstādīšana*.
5. Nospiešiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Tīrīšana turpinās.

Slaucīšanas drānas tīrīšana

Slaucīšanas drānu iespējams iztīrīt tīrīšanas procesa laikā.

1. Nospiešiet jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas.
2. Uzstādiet slaucīšanas drānu, skatiet nodaļu *Slaucīšanas drānas noņemšana*.
3. Iztīrīt slaucīšanas drānu.
4. Uzstādiet slaucīšanas drānu, skatiet nodaļu *Slaucīšanas drānas uzstādīšana*.
5. Nospiešiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Tīrīšana turpinās.

Transportēšana

Ja iespējams, transportējiet vai nosūtiet ierīci atpakaļ oriģinālajā iepakojumā. Ja oriģinālais iepakojums nav pieejams, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Transportēšanas drošības norādījumi

Uz litija jona saturošiem akumulatoriem attiecas bīstamu preču likuma prasības.

Nebojātu un funkcionējošu akumulatoru lietotājs drīkst transportēt sabiedriskās satiksmes zonās bez papildu prasībām.

Ja akumulatorus transportē trešās personas (piem., transporta pārvadājumu uzņēmums), jāņem vērā īpašas prasības, kas attiecas uz iepakojšanu un marķēšanu.

Ievērojiet valsts tiesību normas.

Uzglabāšana

IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas robota bojājumi nepareizas uzglabāšanas rezultātā

Neuzglabāt tīrīšanas robotu apgrieztā stāvoklī. Lāzerra-dara (LiDAR) korpusam nekad nevajadzētu saskarties ar grīdu vai priekšmetiem.

Nenovietot uz tīrīšanas robota nekādus priekšmetus. Uzglabājiet tīrīšanas robotu pilnībā uzlādētu un izslēgtu, novietojot to vēsā un sausā vietā.

Norādījumi

Lai izvairītos no pilnīgas akumulatora izlādes, ne vēlāk kā pēc 5 mēnešiem vēlreiz pilnībā uzlādējiet tīrīšanas robotu.

1. Veikt tīrīšanas robota tīrīšanu, skatīt nodaļu *Tīrīšana*.
2. Pilnībā uzlādēt tīrīšanas robotu, skatīt nodaļu *Tīrīšanas robota manuāla nosūtīšana uz uzlādi*.
3. Atvienot uzlādes ierīci no tīkla kontaktligzdas un stacijas.
4. Izslēgt tīrīšanas robotu, skat. nodaļu *Tīrīšanas robota izslēgšana*.
5. Uzglabāt tīrīšanas robotu vēsā un sausā vietā.

Kopšana un apkope

Tīrīšana

Putekļu tvertnes tīrīšana

1. Nospiešiet jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas.
2. Noņemiet putekļu tvertni, skatiet nodaļu *Putekļu tvertnes demontāža*.

3. Iztukšojiet putekļu tvertni, skatiet nodaļu *Putekļu tvertnes iztukšošana*.

IEVĒRĪBAI

Elektronisko detaļu bojājums

Netīriet putekļu tvertni ar mitro tīrīšanu.

4. Tīriet putekļu tvertni ar piegādes komplektā iekļauto tīrīšanas rīku.

Attēls P

5. Aizvērt filtra vāku.
6. Uzstādiet putekļu tvertni, skatiet nodaļu *Putekļu tvertnes uzstādīšana*.
7. Nospiešiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Tīrīšana turpinās.

Ūdens tvertnes tīrīšana

1. Nospiešiet jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas.
2. Noņemiet ūdens tvertni, skatiet nodaļu *Ūdens tvertnes noņemšana*.
3. Apgriežiet ūdens tvertni otrādi un iztukšojiet to.
4. Iztīriet ūdens tvertni.
5. Horizontāli iebīdīt ūdens tvertni tīrīšanas robotā, līdz tas dzirdami nokļūst.

Attēls G

6. Nospiešiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Tīrīšana turpinās.

Filtera tīrīšana

Ieteicams regulāri tīrīt filtrus. Tas novērsīs aizsērēšanu.

1. Nospiešiet jebkuru pogu. Tīrīšanas robots apstājas.
 2. Noņemiet putekļu tvertni, skatiet nodaļu *Putekļu tvertnes demontāža*.
 3. Demontēt filtru.
- Attēls Q**
- a Nospiešiet skavu.
 - b Atveriet pārsegu.
 - c Noņemiet filtru.
4. Iztīrīt filtru zem tekoša ūdens, izmantojot komplektācijā iekļauto tīrīšanas rīku.
 5. Ļaut filteram pilnībā izžūt.
 6. Uzstādīt filtru.

Attēls R

- a Iespiediet filtru pozīcijā.
 - b Aizveriet putekļu tvertnes pārsegu.
7. Uzstādiet putekļu tvertni, skatiet nodaļu *Putekļu tvertnes uzstādīšana*.
 8. Nospiešiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Tīrīšana turpinās.

Birstes tīrīšana

1. Demontēt birsti.
- Attēls S**
- a Saspiest skavas kopā.
 - b Noņemt birstes pārsegu.
 - c Izņemt birsti.
 - d Noņemt birstes gultni.
2. Notīrīt birsti un birstes gultņus ar komplektācijā iekļauto tīrīšanas rīku.
 3. Uzstādīt birsti.
- Attēls T**
- a Uzspraust birstes gultni.
 - b Ievietot birsti.
 - c Uzlikt birstes pārsegu un nospiešiet uz leju, līdz tas dzirdami nokļūst.

Sānu birstes tīrīšana

Norādījumi

Lai izvairītos no bojājumiem, nenovietoj robotu uz lāzera sensora (LiDAR).

1. Apgrieziet tīrīšanas robotu otrādi.
2. Demontējiet sānu birsti ar krustiņa skrūvgriezi un iztīriet to.

Attēls U

3. Pievelciet sānu birsti ar krustiņa skrūvgriezi.

Kritiena sensoru tīrīšana

Katru mēnesi notīrīt kritiena sensorus.

Attēls V

1. Noslaucīt kritiena sensorus ar mīkstu drānu.

3D sensora tīrīšana

Netīrumi un putekļi uz 3D sensora var ietekmēt tīrīšanas robota šķēršļu noteikšanu.

Attēls W

1. Noslauciet 3D sensoru ar mīkstu, neputekļainu drānu.

Nomaīņa

Filtra maiņa

Ieteicams nomainīt filtru pēc 3 līdz 6 mēnešiem.

1. Nospiežiet jebkuru pogu.
Tīrīšanas robots apstājas.
2. Noņemiet putekļu tvertni, skatiet nodaļu *Putekļu tvertnes demontāža*.
3. Demontējiet filtru.

Attēls Q

- a. Nospiežiet skavu.
 - b. Atveriet pārsegu.
 - c. Nospiediet sviru.
 - d. Noņemiet filtru.
4. Izlīmējiet filtru zem tekoša ūdens, izmantojot komplektācijā iekļauto tīrīšanas rīku.
 5. Ļaut filtram pilnībā izžūt.
 6. Uzstādiet filtru.

Attēls R

- a. Iespiediet filtru pozīcijā.
- b. Aizveriet putekļu tvertnes pārsegu.

7. Uzstādiet putekļu tvertni, skatiet nodaļu *Putekļu tvertnes uzstādīšana*.

Birstes nomaīņa

Ieteicams nomainīt birsti pēc 6 līdz 12 mēnešiem.

1. Demontējiet birsti.

Attēls S

- a. Saspiest skavas kopā.
- b. Noņemt birstes pārsegu.
- c. Izņemt birsti.
- d. Noņemt birstes gultni.

2. Uzstādiet jaunu birsti.

Attēls T

- a. Uzspausť birstes gultni.
- b. Ievietot birsti.
- c. Uzlikt birstes pārsegu un nospiežiet uz leju, līdz tas dzirdami nokļūst.

Sānu birstes nomaīņa

Ieteicams nomainīt sānu birsti pēc 3 līdz 6 mēnešiem.

Norādījumi

Lai izvairītos no bojājumiem, nenovietoj robotu uz lāzera sensora (LiDAR).

1. Apgrieziet tīrīšanas robotu otrādi.
2. Demontējiet sānu birsti ar krustiņa skrūvgriezi.

Attēls U

3. Jauno sānu birsti pievelciet ar krustiņa skrūvgriezi.

Akumulatora nomaīņa

Akumulators ir sasniedzis sava kalpošanas laika beigas, ja tīrīšanas robots pēc īsas tīrīšanas darbības pāstāvīgi dodas uz uzlādes staciju.

1. Izslēgt tīrīšanas robotu, skat. nodaļu *Tīrīšanas robota izslēgšana*.
2. Nosūtīt tīrīšanas robotu klientu apkalpošanas dienestam. Ievērot litija jonu akumulatoru sūtīšanas noteikumus, skat. nodaļu *Transportēšana*.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem.

Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzam vērsties autorizētā klientu servisā.

Kļūda	Cēlonis	Novērsana
Akumulators netiek uzlādēts	Uzlādes kontakti ir netīri.	1. Noslaucīt gan uzlādes stacijas, gan tīrīšanas robota uzlādes kontaktus ar sausu drānu.
	Apkārtējā temperatūra zem 0 °C vai virs 35 °C.	1. Izmantot tīrīšanas robotu temperatūrā virs 0 °C un zem 35 °C.
Tīrīšanas robots rada neierastas skaņas	Birstē, sānu birstē vai ritenī varētu būt iekēries svešķermenis.	1. Izslēgt tīrīšanas robotu. 2. Izņemt svešķermeni.
Tīrīšanas robots netīra efektīvi vai atstāj putekļus	Putekļu tvertne ir pilna.	1. Iztukšojiet putekļu tvertni, skatiet nodaļu <i>Putekļu tvertnes iztukšošana</i> .
	Filtrs ir nosprostots.	1. Izlīmējiet filtru, skatiet nodaļu <i>Filtra tīrīšana</i> .
	Birstē ir iekēries svešķermenis	1. Izlīmējiet birsti, skatiet nodaļu <i>Birstes tīrīšana</i> . 2. Izlīmējiet sānu birsti, skatiet nodaļu <i>Sānu birstes tīrīšana</i> .
Tīrīšanas robots neturpinā tīrīšanu	Tīrīšanas robots atrodas režīmā "Netraucēt".	1. Pārliecinieties, ka tīrīšanas robots nav ieslēgts režīmā "Netraucēt".
	Tīrīšanas robots tiek uzlādēts manuāli vai ir ievietots uzlādes stacijā.	1. Pagaidiet, līdz tīrīšanas robots ir pilnībā uzlādēts.

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
Tīrīšanas robots neatgriežas uzlādes stacijā	Akumulators ir izlādējies.	1. Novietot tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas un ļaut tam pilnībā uzlādēties.
	Tīrīšanas robots atrodas pārāk tālu no uzlādes stacijas.	1. Pārvietot tīrīšanas robotu tuvāk uzlādes stacijai. 2. Novietot tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas.
	Pārāk maz vietas ap uzlādes staciju.	1. Pārliecināties, ka ap uzlādes staciju ir pietiekami daudz vietas, skat. <i>Uzlādes stacijas uzstādīšana</i> nodaļu.
	Ap uzlādes staciju ir pārāk daudz šķēršļu.	1. Uztādīt uzlādes staciju atklātākā vietā, skat. <i>Uzlādes stacijas uzstādīšana</i> nodaļu.
	Tīrīšanas robots atkārtoti kartē savu apkārtni, kad tas ir pārvietots lielākā attālumā.	1. Novietot tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas.
	Tīrīšanas robots netika palaists no uzlādes stacijas. Šādā gadījumā tas atgriežas tikai tajā vietā, no kuras tas tika palaists.	1. Novietot tīrīšanas robotu manuāli uz uzlādes stacijas.
Tīrīšanas robots nedarbojas	Apkārtējā temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 35 °C.	1. Izmantot tīrīšanas robotu temperatūrā virs 0 °C un zem 35 °C.
	Uzlādes līmenis ir pārāk zems.	1. Uzlādēt tīrīšanas robotu.
	Lāzera attāluma sensors (LiDAR) ir bloķēts.	1. Notīrīt lāzera attāluma sensoru ar sausu drānu. 2. Noņemt šķēršļus, kas bloķē lāzera attāluma sensoru. 3. Pārvietot tīrīšanas robotu uz citu vietu un palaist.
	Sadursmes sensors ir nefīrs vai atrodas pārāk tuvu virtuālajai sienai.	1. Noņemt svešķermeņus, viegli piesitot sadursmes sensoram. 2. Pārvietot tīrīšanas robotu uz citu vietu un palaist.
	Kritiena sensori ir nefīri.	1. Notīrīt kritiena sensorus ar sausu drānu.
	Ūdens vai putekļu tvertne nav uzstādīta vai ir uzstādīta nepareizi.	1. Pārliecinieties, ka ūdens vai putekļu tvertne ir uzstādīta un ir pareizi nofiksēta, skatiet nodaļu <i>Ūdens tvertnes uzstādīšana</i> , vai arī <i>Putekļu tvertnes uzstādīšana</i>
	filtrs nav uzstādīts vai ir uzstādīts nepareizi.	1. Pārliecinieties, ka filtrs ir uzstādīts pareizi.
	Netīrs filtrs.	1. Izņemt filtru, skat. nodaļu <i>Filtra tīrīšana</i> . 2. Ja kļūda joprojām pastāv, nomainīt filtru, skat. nodaļu <i>Filtra maiņa</i> .
	Slaucīšanas drāna vai slaucīšanas drānas turētājs nav uzstādīts vai ir uzstādīts nepareizi.	1. Pārliecinieties, ka slaucīšanas drāna un slaucīšanas drānas turētājs ir uzstādīti pareizi, skatiet nodaļu <i>Slaucīšanas drānas uzstādīšana</i> vai <i>Slaucīšanas drānas turētāja uzstādīšana</i> .
	Tīrīšanas robots ir aizķēries vai iestrēdzis.	1. Noņemt šķēršļus.
Tīrīšanas robots nevar izveidot savienojumu ar WLAN / Tīrīšanas robots pāriet bezsaistē	Tīrīšanas robots nav savienots ar tīklu vai neatrodas WLAN signāla darbības diapazonā.	1. Pārliecinieties, ka tīrīšanas robots ir savienots ar tīklu un atrodas WLAN signāla darbības diapazonā. 2. Pārliecinieties, ka WLAN parole ir pareiza. 3. Atiestatīt WLAN un atkārtoti izveidot savienojumu (5 GHz WLAN tīkli netiek atbalstīti).
	WLAN signāls ir pārāk vājš.	1. Pārliecinieties, ka tīrīšanas robots atrodas WLAN signāla darbības diapazonā.

Utilizācija



BRĪDINĀJUMS

Sajā ierīcē ir litija jonu akumulatori. Litija jonu akumulatoru izņemšana un pareiza to utilizācija ir jāveic saskaņā ar valsts un federālajiem noteikumiem.



Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu atbildīgā tirdzniecības uzņēmuma izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamos darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu vēršieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Papildu informācija par garantiju (ja tāda ir pieejama) ir atrodama vietējās Kärcher tīmekļa vietnes servisa sadaļā "Lejupielādes".

Tehniskie dati

Strāvas pieslēgums

Nominālā jauda	W	36
Akumulatora nominālais spriegums	V	14,4
Akumulatoru pakas tips		Li-ION
Uzlādes ierīces nominālais spriegums	V	100-240
Uzlādes ierīces nominālā strāva	A	0,8
Akumulatora kapacitāte	mAh	4800
Akumulatora nominālā ietilpība	mAh	5200
Darbības laiks ar pilnu akumulatora uzlādes līmeni normālā darbības režīmā	min	120
Bezvadu savienojumi		IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Frekvence	MHz	2400-2483,5
Maks. signāla stiprums, WLAN	dBm	<20

Ierīces veiktspējas dati

Efektīvs putekļu tvertnes tilpums	ml	330
Ūdens tvertnes tilpums	ml	240

Tīrīšanas robota izmēri un svars

Svars	kg	3,9
Garums x platums x augstums	mm	350 x 350 x 97

Uzlādes stacijas izmēri un svars

Svars	kg	0,4
Garums x platums x augstums	mm	135 x 150 x 99

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

ES atbilstības deklarācija

Ierīce	Modelis	Frekvenču josla, MHz	Jauda, maks. EIRP, mW
RCV5	WLAN	2400-2483,5	100

Ar šo Alfred Kärcher SE & Co. KG apliecinā, ka radioierīces tips "Robo Cleaner" atbilst 2014/53/ES direktīvai. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē www.kaercher.com/RCV5.

Turinys

Bendrieji nurodymai	139
Saugos nurodymai	140
Numatomasis naudojimas	141
Aplinkos apsauga	141
Priedai ir atsarginės dalys	141
Komplektacija	141
Prietaiso aprašymas	141
Veikimo aprašymas	141
Pirmojo eksploataavimo pradžia	142
Eksploataavimo pradžia	143
Naudojimas	143
Transportavimas	145
Sandėliavimas	145
Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas	145
Trikčių šalinimas	147
Šalinimas	148
Garantija	148
Techniniai duomenys	148
ES atitikties deklaracija	149

Bendrieji nurodymai



Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite šią originalią instrukciją ir pridėtus saugos nurodymus.

Atsižvelkite į juos.

Išsaugokite originalią naudojimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau ja pasinaudoti arba perduoti kitam savininkui.

„QR-Code®“, reikalingą internetinei naudojimo instrukcijai iškviešti, rasite:



Prekės ženklas

„QR-Code®“ yra registruotas DENSO WAVE INCORPORATED prekės ženklas.