



LV






Video uzstādīšanas instrukcijas:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



Jaunākās rokasgrāmatas ir pieejamas Brother atbalsta vietnē:  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## 1 Izsaņojiet aparātu un pārbaudiet sastāvdaļas

Noņemiet aizsargplēvi no aparāta un materiāliem. Kastē ietvertās sastāvdaļas var atšķirties atkarībā no Jūsu valsts.

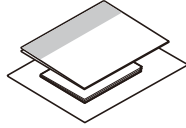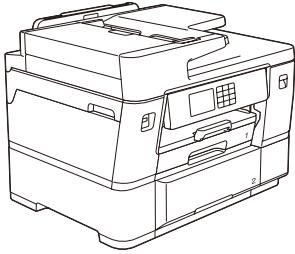





- Attēli šajā rokasgrāmatā ir doti tikai paskaidrojošā nolūkā, kas var atšķirties no reālajiem produktiem.

### PIEZĪME

- Saglabājiet visus iepakojuma materiālus un kasti gadījumam, ja Jums rodas nepieciešamība pārvadāt savu aparātu.
- **Jums ir jāiegādājas pareizo interfeisa kabeli tam interfeisam, kuru Jūs vēlaties izmantot.**  
**USB kabelis**  
Izmantojiet USB 2.0 kabeli (veids A/B), kas nav garāks par 5 metriem.  
**Ethernet (Tīkla) kabelis**  
Izmantojiet tiešās caurplūdes 5. (vai augstākas) kategorijas vīto pāra kabeli, kas paredzēts 10BASE-T vai 100BASE-TX ātrajam Ethernet tīklam.
- Brother cenšas samazināt atkritumus un taupīt gan izejvielas, gan enerģiju, kas nepieciešama to ražošanai. Lasiet vairāk par mūsu darbu vides jomā vietnē [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

## 2 Ievietojiet A4 papīru tekne #1

Pēc aparāta uzstādīšanas pabeigšanas Jūs varat nomainīt papīra veidu vai izmēru. Papildu informāciju par papīra apstrādi skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā* vietnē [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

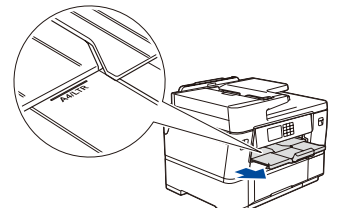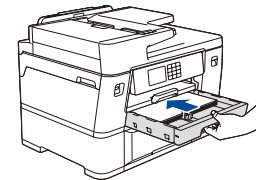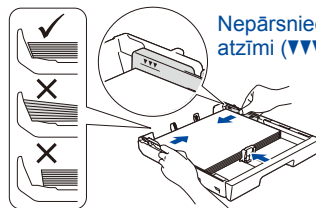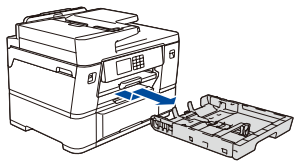

Pilnībā izvelciet tekni #1 no papīra balsta kā parādīts attēlā ar bultiņu.


Kārtīgi izvēdiniet papīru.

Ievietojiet papīru tekne un pielāgojiet papīra vadotnes.

Lēnām pilnībā iestumiet tekni #1 aparātā.

Izvelciet papīra atbalstu, kamēr tas nofiksējas savā vietā.

## 3 Pievienojiet strāvas vadu

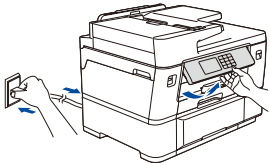


### PIEZĪME

Jūs varat pielāgot vadības panela leņķi, lai vienkāršāk varētu nolasīt LCD ekrānu.

## 4 Atlasiet savu valsti vai valodu

Pēc aparāta ieslēgšanas, Jums, iespējams, vajadzēs iestatīt savu valsti vai valodu (atkarībā no aparāta). Ja nepieciešams, sekojiet instrukcijām LCD ekrānā.

## 5 Uzstādiet iekšējās tintes kasetnes

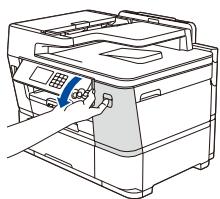

Atveriet tintes kasetnes pārsegu.



Ātri sakratiet tikai **melno** tintes kasetni horizontāli 15 reizes, kā parādīts, pirms ievietojat to aparātā.

Sekojiet instrukcijām LCD ekrānā, lai uzstādītu tintes kasetnes. Aizveriet tintes kasetnes pārsegu. Aparāts sagatavos tintes caurules sistēmu drukāšanai.

### PIEZĪME

Pirmajā reizē, uzstādot tintes kasetņu komplektu, aparāts izmantos tintes daudzumu, lai papildītu tintes padeves caurules augstas kvalitātes izdrukām. Šis process notiks tikai vienu reizi.

## 6 Uzstādiet datumu un laiku

Sekojiet instrukcijām LCD ekrānā, lai uzstādītu datumu un laiku.


Pēc datuma un laika uzstādīšanas Jūs varat uzstādīt Brother LCD ziņu noklusējumus.

## 7 Pārbaudiet drukas kvalitāti




Sekojiet instrukcijām LCD ekrānā, tad nospiediet [Start]. Aparāts izdrukās Drukšanas kvalitātes pārbaudes lapu.

OK

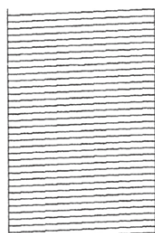


Sekojiet instrukcijām LCD ekrānā un pārbaudiet četru krāsu bloku kvalitāti uz lapas, tad uzsāciet tīrīšanas procedūru, ja nepieciešams.

Vāja

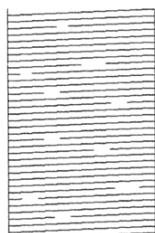


## 8 Pielāgojiet drukas izlīdzinājumu (ieteicams)

Lai pielāgotu drukas izlīdzinājumu pirms aparāta izmantošanas, nospiediet [Start].

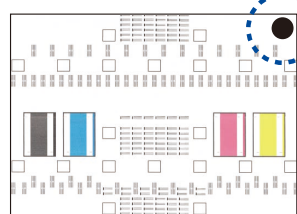

Sekojiet LCD instrukcijām, lai izdrukātu pielāgošanas lapu. Melnā apla atzīme atrodas augšējā labajā lapas pusē.

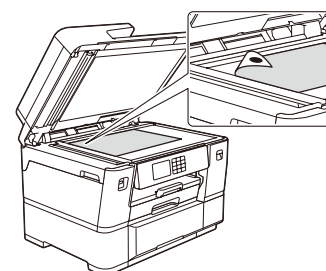

Novietojiet pielāgošanas lapu ar drukas pusi uz leju uz skenera stikla. Pārliecinieties, ka melnais aplis atrodas augšējā kreisajā skenera stikla pusē.

Sekojiet LCD instrukcijām un pabeidziet izlīdzinājuma pielāgošanu.

Kad esat beidzis, noņemiet pielāgošanas lapu no skenera stikla.



## 9 Aparāta uzstādījumi

Sekoiet instrukcijām LCD ekrānā, lai konfigurētu aparāta uzstādījumus.

- Konfigurējiet teknes uzstādījumus un pārbaudiet papīra virziena informāciju.
- Pārbaudiet programmatūras uzstādīšanas informāciju.


## 10 Atlasiet savu valodu (ja nepieciešams)

1. Nospiediet [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language].
2. Izvēlieties savu valodu.
3. Nospiediet .


## 11 Pieslēdziet telefonlīnijas kabeli

Ja Jūs savu aparātu neizmantojat kā faksu, dodieties uz **12**. Papildu informācijai par faksa iezīmes izmantošanu skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu*.


(Eiropai) Mēs Jums varam nosūtīt bezmaksas oriģinālo Brother vadu, ja nepieciešams. Lai sazinātos ar mums, apmeklējiet vietni [www.brother.eu](http://www.brother.eu).

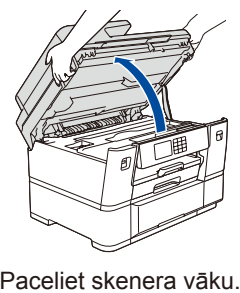

Paceliet skenera vāku.

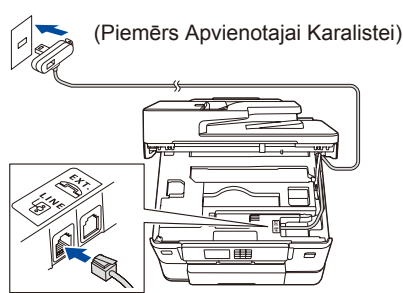

Pievienojiet telefona līnijas vadu. Izmantojiet rozeti, kas ir atzīmēta ar **LINE**, un izvelciet vadu pa aparāta aizmuguri.

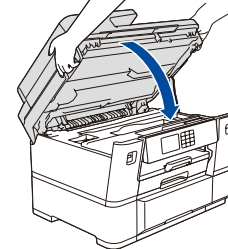


Aizveriet skenera vāku.

## 12 Pieslēdziet savu datoru vai mobilo iekārtu savam aparātam

Sekoiet šiem soļiem, lai pabeigtu uzstādīšanu, izmantojot vienu no Jūsu aparātā pieejamajiem savienojuma veidiem.

Apmeklējiet vietni [setup.brother.com](http://setup.brother.com), lai lejupielādētu un uzstādītu Brother programmatūru.

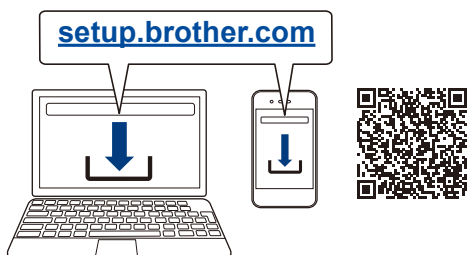


### PIEZĪME

(Windows) Jums ir jāinstalē Brother programmatūra, ja Jūs vēlaties drukāt uz ruļļa papīra.

Sekoiet instrukcijām ekrānā un uzvednēm.

### PIEZĪME

Vadu tīkla pieslēgumam un USB pieslēgumam atrodiet pareizo pieslēgvietu (atkarībā no Jūsu izmantotā kabeļa) aparāta iekšpusē, kā parādīts.

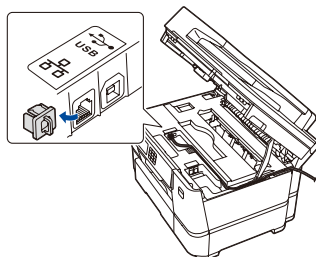


## Iestatīšana pabeigta

Tagad Jūs varat drukāt un skenēt, izmantojot savu aparātu. Lai pārbaudītu jaunāko aparātprogrammatūru, apmeklējiet vietni [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Svarīgs paziņojums tīkla drošībai:

Noklusējuma parole, lai pārvaldītu aparāta uzstādījumus, atrodas aparāta aizmugurē, un tie ir apzīmēti ar "Pwd". Mēs iesakām nekavējoties nomainīt noklusējuma paroli, lai aizsargātu savu aparātu no nesankcionētas piekļuves.

## Nevarat pieslēgties? Pārbaudiet sekojošo:

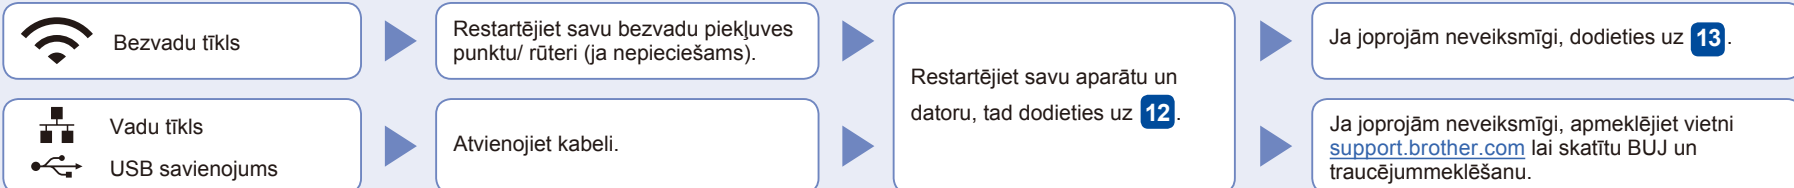


## 13 Manuālā bezvadu uzstādīšanas setup


Ja bezvadu uzstādīšana neizdodas, mēģiniet uzstādīt savienojumu manuāli.

Atrodiet savu SSID (tīkla nosaukumu) un tīkla atslēgu (paroli) uz sava bezvadu piekļuves punkta/ rūtera, un ierakstiet to zemāk dotajā tabulā:

SSID (tīkla nosaukums)	
Tīkla atslēga (parole)	

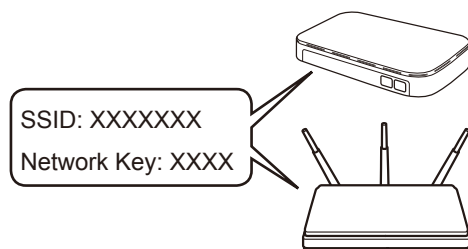

Dodieties pie aparāta un nospiediet > [Find Wi-Fi Network] > [Yes].

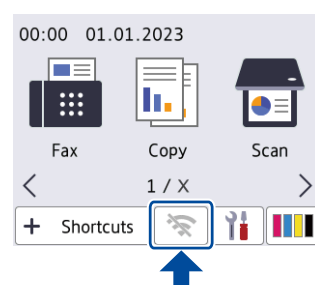

Atlasiet SSID (tīkla nosaukums) savam piekļuves punktam/ rūterim un ievadiet tīkla atslēgu (paroli). Ja bezvadu uzstādīšana ir veiksmīga, LCD ekrānā parādās uzraksts [Connected].

Ja uzstādīšana neizdodas, pārstartējiet savu Brother aparātu un bezvadu piekļuves punktu/ rūteri, tad atkārtojiet **13**.

Dodieties uz **12**, lai uzstādītu programmatūru.

Ja Jūs nevarat atrast šo informāciju, jautājiet to savam tīkla administratoram vai bezvadu piekļuves punkta/ rūtera ražotājam.



Ieteikumus, kā drukāt, izmantojot ruļļa papīru, skatiet video formātā vietnē [support.brother.com/g/d/crfu/](http://support.brother.com/g/d/crfu/)