




i5C

PUTEKĻSŪCĒJS – ROBOTS

Midea
PUTEKĻSŪCĒJS – ROBOTS

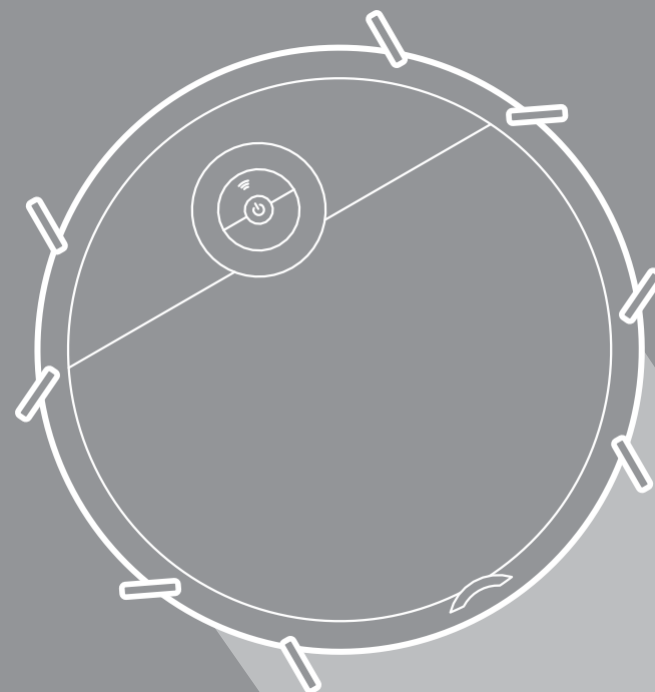

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

SATURS

Drošības norādījumi	01
----------------------------	-----------

Tehniskie dati	09
-----------------------	-----------

Informācija par izstrādājumu	11
------------------------------	----

Ierīces ilustrācija	12
---------------------	----

Izstrādājuma darbība	15
-----------------------------	-----------

Sānu birstu montāža	15
---------------------	----

Robota putekļu sūcēja uzlādē	16
------------------------------	----

Tālvadības aktivizēšana	17
-------------------------	----

Ieslēgšana/izslēgšana	19
-----------------------	----

Tīrīšana/Pauze	19
----------------	----

Lietotne	20
----------	----

Mitrā uzkopšana	21
-----------------	----

Izstrādājuma apkope	22
----------------------------	-----------

Sānu birstes tīrīšana	22
-----------------------	----

Putekļu tvertnes, sūkļa un filtra tīrīšana	22
--	----

Ūdens tvertnes tīrīšana	23
-------------------------	----

Sensora un riteņa tīrīšana	24
----------------------------	----

Uzlādēs termināļa tīrīšana	24
----------------------------	----

Birstes rullīša tīrīšana	25
--------------------------	----

Traucējummeklēšana	27
---------------------------	-----------

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Brīdinājums par ierīci

1. Šo ierīci atļauts izmantot bērniem, kuri ir vecāki par 8 gadiem, un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību.
Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci. Bērniem bez uzraudzības ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
2. Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes izslēdziet ierīci.
3. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ar speciālu vadu vai vadu komplektu, ko var iegādāties no ražotāja vai tā servisa pārstāvja.
4. **BRĪDINĀJUMS:** Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai noņemamo barošanas bloku, kas tiek piegādāts kopā ar šo ierīci.
Izmantojiet tikai ar i5-DS barošanas bloku.
6. Nenovietojiet viedo robotu siltuma avota,
5. Šajā ierīcē ir baterijas, kuras var nomainīt tikai kvalificētas personas.

radiācijas vai degošu cigarešu izdedžu tuvumā. Ir stingri aizliegts putekļsūcējā iesūkt šādus objektus:

- 1) Jebkādus šķidrumus, piemēram, ūdeni un šķīdinātājus;
- 2) Kaļķi, cementa putekļus un citus celtniecības putekļus un atkritumus;
- 3) Siltumu radošus priekšmetus, piemēram, nenodzēstus ogļu vai cigarešu izdedžus;
- 4) Asas atlūzas, piemēram, stiklu u. c.; 5) uzliesmojošus un sprādzienbīstamus priekšmetus, piemēram, benzīnu un alkoholu saturošus produktus.
7. Pirms lietošanas paceliet no zemes visus trauslos priekšmetus (piemēram, brilles, lampas u. c.) un priekšmetus, kas var sapīties ar sānu birsti, rullīša birsti un piedziņas riteniem (piemēram, vadus, aizkarus un citus priekšmetus, kuri var viegli sapīties).
8. Lietojot, tīrot un uzturot robotu, pievērsiet uzmanību saviem matiem un izvairieties no to iepīšanās riteņos vai rullīšu birstēs.
9. Neizmantojiet šo produktu augstumā, kas pārsniedz 2000 m virs jūras līmeņa



10. Pareiza produkta utilizācija.

Šis apzīmējums norāda, ka produktu aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko izraisa nekontrolēta atkritumu utilizācija, nododiet to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Lai atgrieztu savu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet preču atgriešanas un savākšanas sistēmas, vai sazinieties ar tirgotāju, no kura iegādājāties preci. Viņi veiks videi drošu šī produkta otrreizēju pārstrādi.

11. Informācija par garantiju

Ražotājs sniedz garantiju saskaņā ar klienta dzīvesvietas valsts tiesību aktiem, vismaz 1 gadu (Vācijā: 2 gadi), sākot no dienas, kad ierīce ir pārdota gala lietotājam.

Garantija attiecas tikai uz materiāla vai izgatavošanas defektiem.

Garantijas remontdarbus drīkst veikt tikai autorizēts servisa centrs. Iesniedzot pretenziju saskaņā ar garantiju, ir jāiesniedz pirkuma rēķina oriģināls (ar pirkuma datumu).

Garantija netiek piemērota šādos gadījumos:

- Normāls nolietojums.

- Nepareiza lietošana, piemēram, ierīces pārslodze, neapstiprinātu piederumu izmantošana

- Spēka pielietošana, ārējas ietekmes radīti bojājumi

- Bojājumi, kas radušies, neievērojot lietotāja rokasgrāmatu, piemēram, pieslēgums nepiemērotai elektrotīkla padevei vai uzstādīšanas instrukciju neievērošana

- Daļēji vai pilnībā demontētas ierīces

12. WIFI: 2400-2483,5 MHz, MAKS. JAUDA: 20 dBm.

Lai izpildītu radio frekvenču iedarbības prasības,

ierīces darbības laikā starp šīs ierīces antenu un cilvēkiem jāievēro 20 cm vai lielāks attālums. Lai nodrošinātu atbilstību, nav ieteicams darboties tuvāk par šo attālumu.

Brīdinājums par dokstaciju

1. "SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI - SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS" un "BRIESMAS - LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKU, RŪPĪGI IEVĒROJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS".
2. Šo ierīci atļauts izmantot bērniem, kuri ir vecāki par 8 gadiem, un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību.
Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
3. Bērniem bez uzraudzības ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
4. Jānodrošina, ka bērni nevar rotaļāties ar šo ierīci.
5. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ar speciālu vadu vai vadu komplektu, ko var iegādāties no ražotāja vai tā servisa pārstāvja.
6. Dokstacija ir piemērojama tikai izstrādājumam i5C.
7. Brīdinājums: Akumulatora lādētājs (dokstacija) nav paredzēts neuzlādējamu akumulatoru uzlādei.
1. neizjaukt, neatvērt un nesasmalcināt akumulatorus vai baterijas.
b) Nepakļaujiet akumulatorus vai baterijas

Brīdinājums par bateriju

- karstuma vai uguns iedarbībai. Izvairieties no uzglabāšanas tiešos saules staros.
2. Neveidojiet akumulatora vai baterijas īssavienojumu. Nedrīkst uzglabāt baterijas vai akumulatorus nekārtīgi iemestus kastē vai atvilktnē, kur tie var saslēgties īssavienojumā viens ar otru vai tikt īssavienoti ar citiem metāla priekšmetiem.
 3. Neizņemiet bateriju vai akumulatoru no tā oriģinālā iepakojuma, kamēr tas nav nepieciešams lietošanai.
 4. Nepakļaujiet akumulatorus vai baterijas mehāniskiem triecieniem.
 5. Ja akumulatorā ir noplūde, neļaujiet šķidrumam nonākt saskarē ar ādu vai acīm. Ja radusies saskare, noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un vērsieties pie ārsta.
 6. Neizmantojiet citus lādētājus, izņemot tos, kas īpaši paredzēti lietošanai kopā ar šo ierīci.
 7. Ievērojiet plusa (+) un mīnusa (-) atzīmes uz baterijas, akumulatora un aprīkojuma un pārliedzinieties par pareizu lietošanu.
 8. Neizmantojiet baterijas vai akumulatorus, kas nav paredzēti lietošanai šajā ierīcē.
 9. Neievietojiet ierīcē dažādu ražotāju, jaudas, lieluma vai tipa baterijas.

10. Glabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
11. Nekavējoties vēršieties pie ārsta, ja akumulators vai baterija tikusi norīta.



[simbols IEC 60417-5957 (2004-12)] Tikai lietošanai iekštelpās



[simbols ISO 7000-0790 (2004-01)] Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu



[simbols IEC60417-5031 (2002-10)] Līdzstrāva



Laika nobīdes miniatūrais drošinātājs, kur X simbols apzīmē laika/strāvas īpašības, kā aprakstīts IEC 60127



[simbols IEC 60417-503 (2002-10)] Maiņstrāva



[simbols IEC 60417-5172 (2003-02)] II klases iekārta

12. Vienmēr iegādājieties ierīcei piemērotu bateriju vai akumulatoru.
13. Uzglabājiet baterijas un akumulatorus tīrus un sausus.
14. Ja baterijas vai akumulatora termināļi ir netīri, noslaukiet tos ar tīru, sausu drānu.
15. Akumulatori un baterijas pirms lietošanas ir jāuzlādē. Vienmēr izmantojiet pareizo lādētāju un ievērojiet ražotāja instrukcijas vai ierīces rokasgrāmatu, lai uzzinātu pareizas uzlādes instrukcijas.
16. Neatstājiet akumulatoru ilgstoši lādējoties, ja tas netiek lietots.
17. Pēc ilgākas uzglabāšanas var būt nepieciešams akumulatoru uzlādēt un izlādēt vairākas reizes, lai nodrošinātu maksimālu veikspēju.
18. Akumulatori un baterijas nodrošina vislabāko veikspēju, ja tās darbojas normālā istabas temperatūrā (20 °C 5 °C).
19. Saglabājiet produkta oriģinālās instrukcijas turpmākai atsaucei.
20. Izmantojiet akumulatoru vai baterijas tikai to paredzētajiem mērķiem.
21. Ja iespējams, izņemiet baterijas no ierīces, kad tā netiek lietota.
22. Nodrošināt pienācīgu pārstrādi vai utilizāciju.

TEHNISKIE DATI

Brīdinājums par bateriju


1. Produkta modelis: i5C
2. Ierīces uzlādes spriegums: 17,2 V ---
3. Ierīces nominālais spriegums: 14,4 V ---
4. Ierīces nominālā jauda: 55 W
5. Dokstacijas modelis: i5-DS
6. Dokstacijas ieeja: 100-240 V~, 50-60 Hz, 24 W
7. Dokstacijas izeja: 17,2 V --- , 1A
8. Akumulatora modelis: BP14426E
9. Akumulatora nominālais spriegums: 14,4 V ---
10. Akumulatora ietilpība: 2600 mAh; 37,44 Wh
11. Uzlādes robežspriegums: 16,8 V ---

Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.
Pievienot.: Nr. 39 Caohu prospekts,
Xiangcheng rajons, Suzhou, Jiangsu, Ķīna
Importētājs: Westweg GmbH
Importētāja adrese: Zechenstr. 50
Gelsenkirchene Vācija
E-pasts: cs@mideavacuum.com

Piezīme: norādījumus varat skatīt arī lietotnē.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Robots-putekļsūcējs

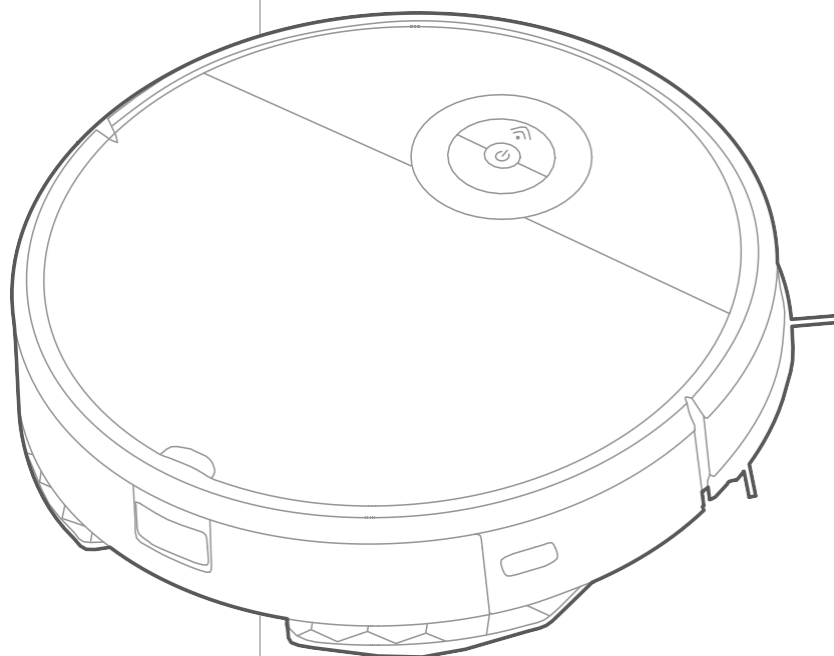


Rokasgrā
mata


Lietošanas pamācība **x1**




Tālvadības pults **x1**

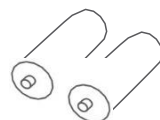


Akumulators **x2**

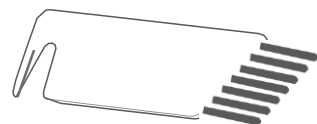


Tīrīšanas birste **x1**
filtrs **x1**

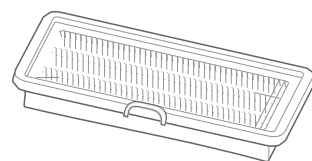


Rezerves

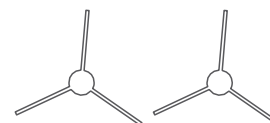


Sānu birste **x2 Pāri**

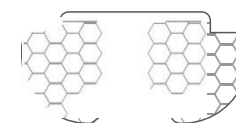

Mopa turētājs **x1**

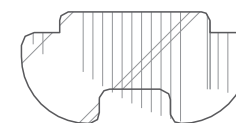

Mopa spilventiņš **x2**



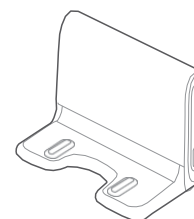


Dokstacija **x1**




Barošanas vads **x1**


Ierīces ilustrācija

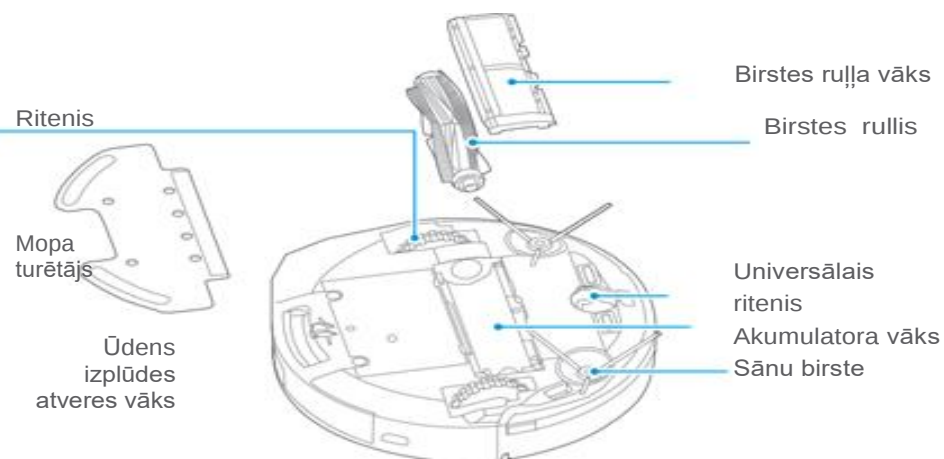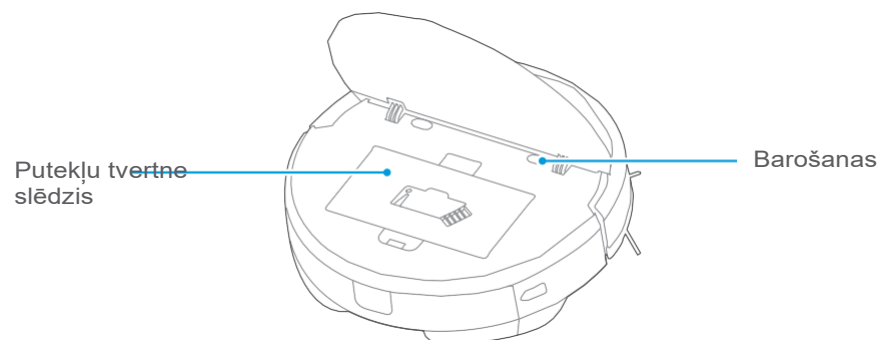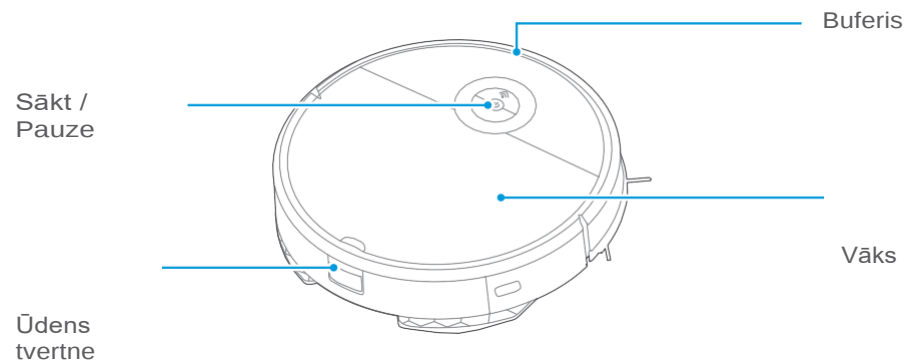


Ierīces ilustrācija

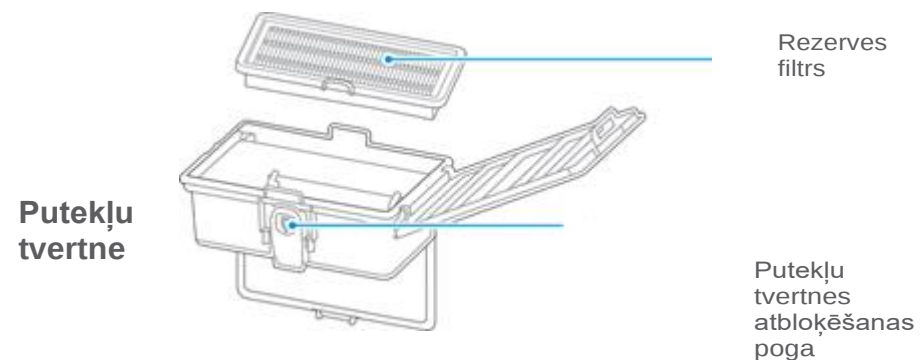

Dokstacija

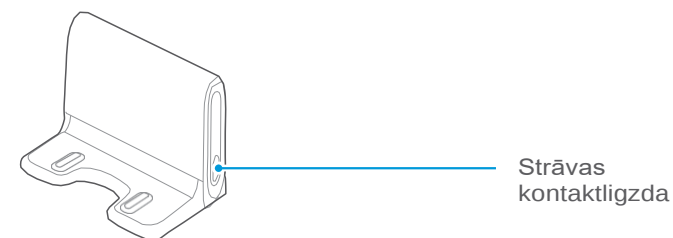


Īdens tvertnes montāža

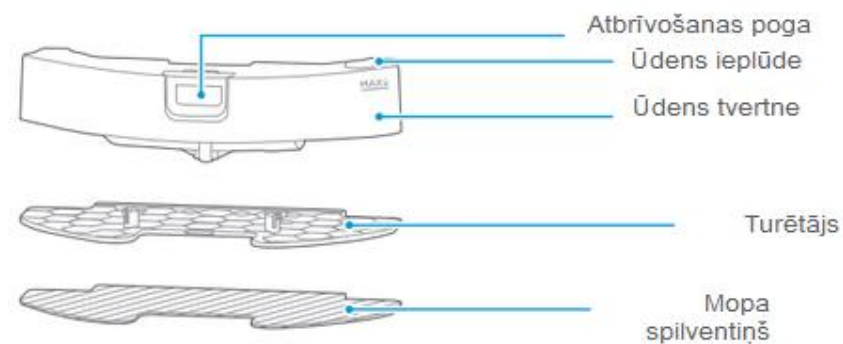


PRODUKTA DARBĪBA

PIEZĪME

Neizmantojiet robotu uz slapjām virsmām vai virsmām ar stāvošu ūdeni. Pirms izstrādājuma lietošanas uz paklāja ar pušķainām malām, lūdu, ielokiet paklāja malas zem tā.

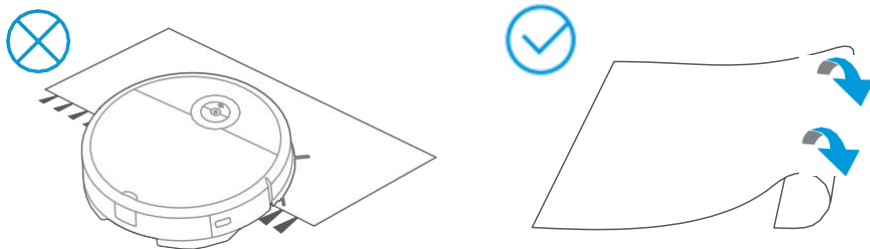


- 2 Sagatavojiet telpu uzkopšanai, ieteicams sakopt telpu, piemēram, savākt no grīdas sīkus priekšmetus un atbrīvoties no vaļējiem vadiem.

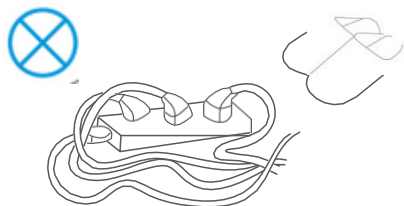

- 3 Kad putekļsūcējs tiek uzlādēts, tā augšpusē mirgo balta gaismiņa;
- 4 Kad uzlāde ir pabeigta, baltā gaisma sāk spīdēt nemainīgi;
- 5 Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tiek parādīta sarkana mirgojoša lampiņa;
- 6 Ja robots veic tīrīšanu, kad tiek konstatēts zems akumulatora uzlādes līmenis, robots automātiski atradīs dokstaciju, lai to uzlādētu.
- 7 Robotu var arī manuāli nosūtīt atpakaļ uz dokstaciju, lai uzlādētu, izmantojot tālvadības pulti vai lietotni.
- 8 Pirms uzlādes ieteicams iztukšot ūdens tvertni un *noņemt* mopa spilventiņu un turētāju.


Sānu birstu uzstādīšana

- 1 Apgrieziet ierīci otrādi.
- 2 Ar ierīci otrādi, novietojiet sānu birstes virs birstu statīviem.
- 3 Nospiediet sānu birsti uz leju, līdz tā nofiksējas savā vietā.
- 4 Pārliecinieties, ka sānu birstes var brīvi griezties.

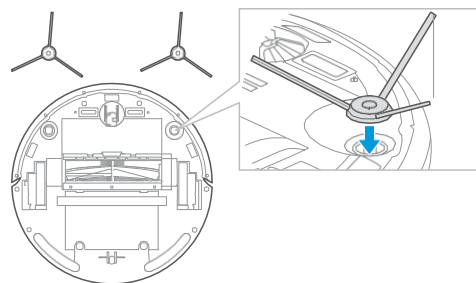


Robota-putekļsūcēja uzlāde


Rūpīgi novietojiet dokstaciju:
Novietojiet dokstaciju pret sienu un aizvāciet jebkādu šķēršļu ap to, kā parādīts attēlā zemāk.

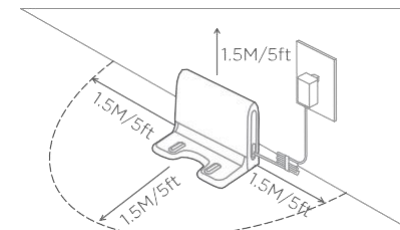

- 2 Atveriet vāciņu un pārslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "ieslēgts".

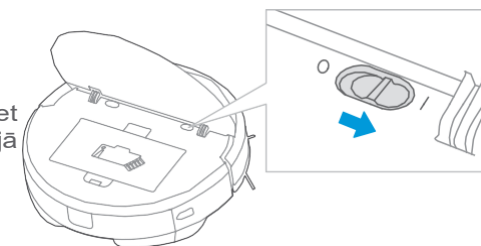

- 3 Uzlieciet putekļsūcēju uz dokstācijas, pārliecinoties, ka uzlādes kontakti saskaras. Sāks mirgot balts indikators, norādot, ka robots tiek uzlādēts.

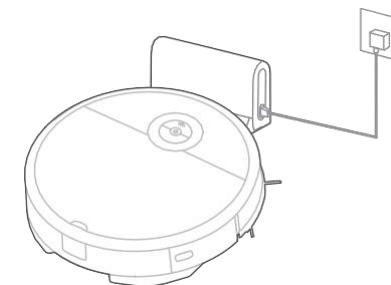

Pirms pirmās lietošanas reizes lādējiet 12 stundas.



Piezīme

Lai efektīvi pagarinātu akumulatora darbības laiku, jums vajadzētu:

- 1 Pirmo reizi lietojot, lūdu, lādējiet to 12 stundas;
- 2 Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, pēc iespējas ātrāk to uzlādējiet;
- 3 Ja ierīci ilgāku laiku nelietojat, pilnībā uzlādējiet akumulatoru un novietojiet to vēdināmā un sausā vietā;
- 4 Ja ierīce netiek lietota ilgāk par 3 mēnešiem, lādējiet ierīci 12 stundas.

Vispārīga informācija par tālvadības pulti



Tālvadības pulsts darbosies, ja robots atradīsies attālumā līdz 16 metriem.

Novietošana dokstacijā


Putekļsūcējs atgriezīsies dokstacijā, lai uzlādētos

Sākt /Pauze

Sākt vai apturēt tīrīšanu. Robots automātiski sāks "viedā maršruta" tīrīšanu.


Zonas tīrīšana

Robots tīrīs noteiktu zonu, kustoties pa spirālveida trajektoriju.

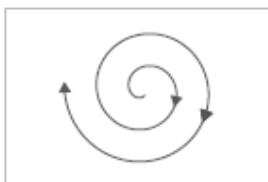

Sūkšanas samazināšana

Samazina sūkšanas jaudu.

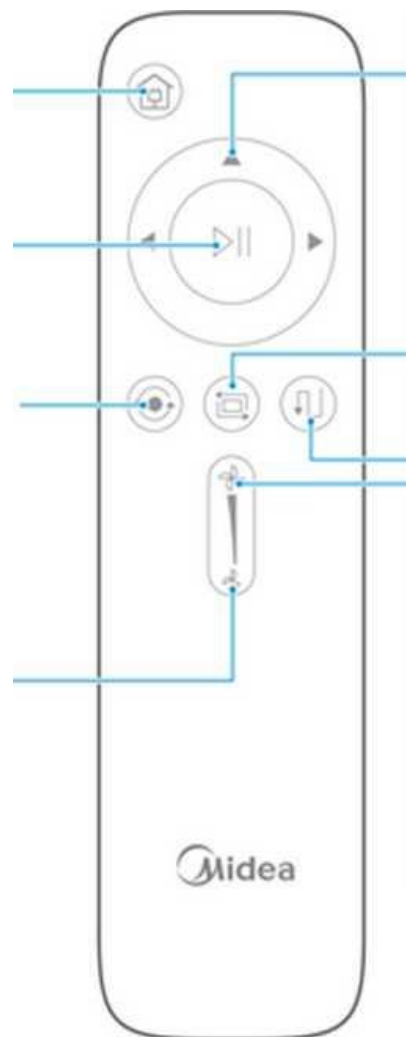

Virziens

Manuāli kontrolējiet robota kustības virzienu (uz priekšu, pa kreisi un pa labi). Ņemiet vērā, ka robots nesūc putekļus, kamēr darbojas manuālajā režīmā.


Malu tīrīšana

Robots iztīrīs telpu un mēbeļu malas.



Zig-zag tīrīšana

Robots tīrīs zig-zag veida maršrutā

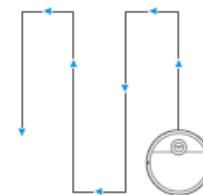

Sūkšanas palielināšana


Palielina sūkšanas jaudu.

NOTE

1. Pirms tālvadības pulsta lietošanas ievietojiet 2 komplektācijā iekļautās AAA baterijas. Noņemiet aizmugurējo bateriju vādņu un ievietojiet tās pareizā virzienā.
2. Lai novērstu robota nejaušu nokrišanu pa kāpnēm, tam nav atpakaļgaitas virziena iespējas

Barošanas ieslēgšana / izslēgšana


1. Atveriet vāciņu un pārslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "ieslēgts".

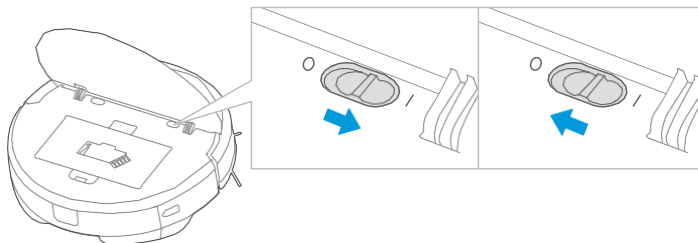

Tīrīšana / Pauze

Tīrīšana

Pārliecinieties, vai barošanas slēdzis ir pozīcijā "IESLĒGTS".

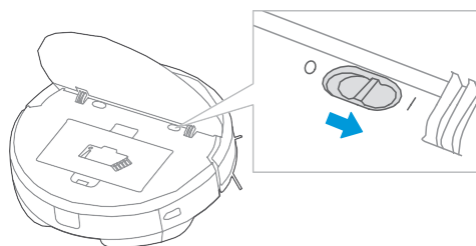

2. Lai sāktu tīrīšanu, izmantojiet vienu no tālāk norādītajām iespējām:
 - a. Nospiediet taustiņu , lai sāktu tīrīšanu.
 - b. Nospiediet sāksanas / pauzes pogu uz tālvadības pults.
 - c. Nospiediet sāksanas pogu lietotnē.



Ja robots netiek lietots ilgāku laiku, tas pāriet miega režīmā. Nospiediet  pogu, lai pamodinātu robotu, un pēc tam, lai sāktu tīrīšanu, izmantojiet kādu no iepriekš minētajām iespējām.



Kad robots darbojas, nospiediet  un tas pārtrauks tīrīš



Lietotnes izmantošana




Ja tiek mainīts jūsu mājas WiFi nosaukums vai parole, jums būs jāatjauno savienojums ar robotu-putekļsūcēju.

- ▶ Lietotne atbalsta iOS 8.0, Android 4.4 un jaunākas tālruna sistēmas versijas, bet iPad ierīce netiek atbalstīta; parasti tālruna sistēmas versiju var pārbaudīt, noklikšķinot uz "Iestatījumi - Par mobilo tālruni" mobilajā tālrunī.
- ▶ Šis modelis neatbalsta WEP šifrētu maršrutētāju;
- ▶ Robota tīkla piekļuves konfigurācijai ir nepieciešams 2,4 GHz WiFi tīkla frekvenču diapazons, 5GHz frekvenču diapazons pašlaik nav saderīgs;
- ▶ Nekonfigurējiet piekļuvi tīklam, kamēr ierīce lādējas;
- ▶ WiFi ir obligāti nepieciešams, lai konfigurētu tīrīšanas ierīces piekļuvi tīklam; kad piekļuve tīklam ir veiksmīgi konfigurēta, lietotni var darbināt WiFi/2G/3G/4G tīklu vidē, un robotu var vadīt attālināti;
- ▶ Ja jūsu mājas WiFi parole tiek mainīta vai tiek nomainīts maršrutētājs, tīrīšanas ierīce lietotnē tiks parādīta bezsaistes režīmā; Neveicot nekādas izmaiņas lietotnes konta numurā, ir tikai vēlreiz jākonfigurē tīkla piekļuve tīrīšanas ierīcei;
- ▶ Ja lietotni vēlas izmantot citi lietotāji, lai darbotos ar to pašu tīrīšanas ierīci, tie ir jāzaicina lietotnē ierīces īpašniekam, koplietojot ierīci ar jaunā lietotāja kontu (ar nosacījumu, ka uzaicinātais lietotājs ir lejupielādējis lietotni un reģistrējis kontu);
- ▶ Pēc lietotnes maiņas vecos lietotājus var aicināt noņemt ierīci no mobilās lietotnes, un jaunajiem lietotājiem tikai jākonfigurē tieša piekļuve tīklam saskaņā ar tīkla piekļuves norādījumiem (ja vecie lietotāji nenovērt ierīci no mobilās lietotnes, tā tiks noņemta automātiski pēc tam, kad jaunie lietotāji veiksmīgi konfigurēs piekļuvi tīklam);
- ▶ Kad tīrīšanas ierīce ir veiksmīgi konfigurēta piekļuvei tīklam, veicot sekojošās darbības, tiks dzēsti Wi-Fi iestatījumi un būs nepieciešama sekundāra piekļuves tīkla konfigurācija; nospiediet un 3 sekundes pieturiet ierīces piekļuves tīkla konfigurācijas taustiņu, un pēc tam, kad atskanēs klikšķa skaņa, tiks dzēsta visa WiFi informācija;

1. Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis ir savienots ar mājas WiFi
2. Lejupielādējiet "MSmartlife" lietotni un reģistrējiet savu putekļsūcēju
 - a. Noskenējiet QR kodu vai meklējiet "MSmartlife" lietotni "Apple" vai "Google Play" veikalos. Lejupielādēt lietotni.
 - b. Atveriet lietotni un izveidojiet personīgo kontu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
3. Pievienojiet robotu-putekļsūcēju savai lietotnei
Lietotnes galvenajā loga nospiediet pogu "+" un no pieejamā produktu saraksta izvēlieties i5C.
4. Savienojiet savu robotu ar WiFi
Pēc robota salikšanas un ieslēgšanas nospiediet un turiet nospiektu  pogu 3 sekundes, līdz atskan skaņas signāls. Wi-Fi indikatora lampiņai jāsāk mirgot. Turpmāko darbību veikšanai sekojiet lietotnē sniegtajiem norādījumiem.




Kad tīkla piekļuve ir veiksmīgi konfigurēta, jūs kļūsiat par šīs tīrīšanas ierīces īpašnieku un varēsiet pārvaldīt savu inteligento tīrīšanas ierīci ar tās darbības saskarni.

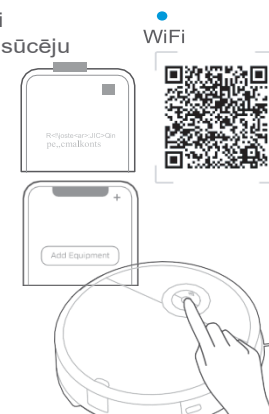


Mazgāšana


Piestipriniet mopa spilventiņu turētājam.

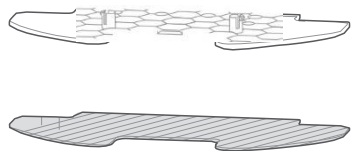


2 Nospiediet pogu uz tvertnes un pavelciet, lai to izņemtu.

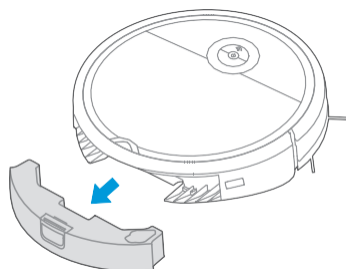


3 Piepildiet ūdeni.

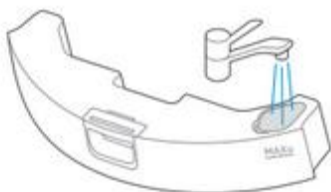


4 Pievienojiet mopa spilventiņu un turētāju ūdens tvertnei.

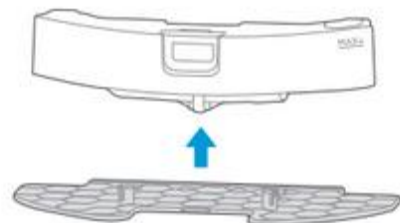

5 Atkārtoti ievietojiet ūdens tvertnes komplektu putekļsūcējā.

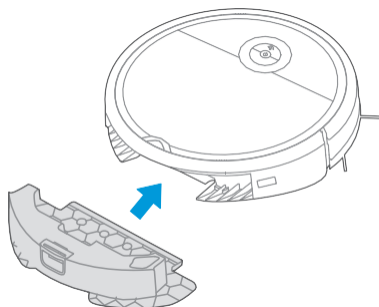

6 Nospiediet , lai sāktu mazgāšanu.

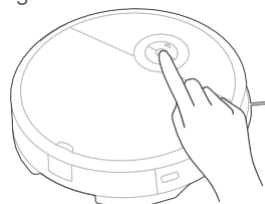

Piezīme

- 1 Pirms pirmās tīrīšanas reizes ieteicams piepildīt ūdens tvertni līdz 80 %.
- 2 Ūdens tvertnē ieteicams izmantot krāna ūdeni. Neizmantojiet nekādus tīrīšanas šķīdumus.
- 3 Mazgāšanas laikā ieteicams novērot robotu, lai pārliecinātos, ka tas nenokļūst uz paklāja.

IZSTRĀDĀJUMA APKOPE

Sānu birstes tīrīšana

- 1 Regulāri pārbaudiet, vai sānu birstē nav iepinušies mati.
- 2 Notīriet sānu birsti ar kādu tīrīšanas rīku vai lupatu.
- 3 Ja sānu birste ir deformējusies, noņemiet sānu birsti, atvienojot to no putekļsūcēja, un ievietojiet to siltā ūdenī uz 5 sekundēm.
- 4 Ja sānu birste ir neatgriezeniski bojāta, nomainiet to pret rezerves birstu komplektu.




Putekļu tvertnes, sūkļa un filtra tīrīšana




Piezīme

- 1 Pēc katras lietošanas reizes iztukšojiet putekļu tvertni.
- 2 Mazgājiet filtru un sūkli ik pēc 2-4 nedēļām.


Atveriet vāku.

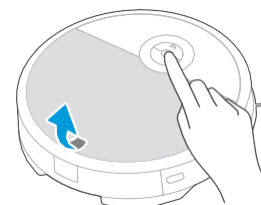


2 Nospiediet putekļu tvertnes izņemšanas pogu un izceliet putekļu tvertni.

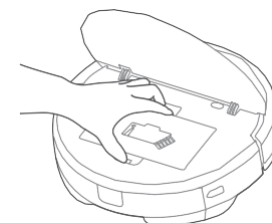


3 Nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu, lai iztukšotu to atkritumu tvertnē.

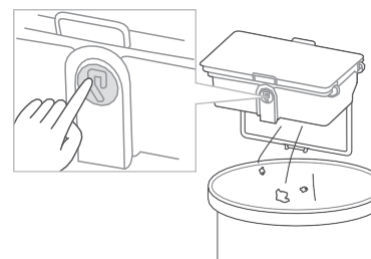


4 Paceliet putekļu tvertnes augšējo daļu, lai piekļūtu rezerves filtram.

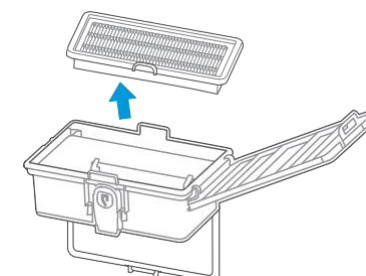

5 Izskalojiet putekļu tvertni, sūkli un filtru ar siltu ūdeni. Ļaujiet tiem 24 stundas KĀRTĪGI izžūt.

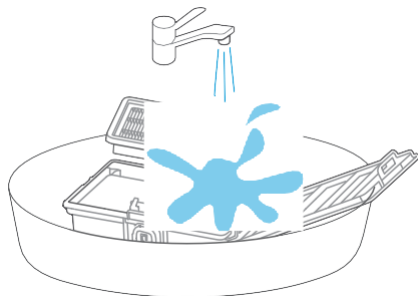

6 Ievietojiet rezerves filtra turētāju atpakaļ putekļu tvertnē.

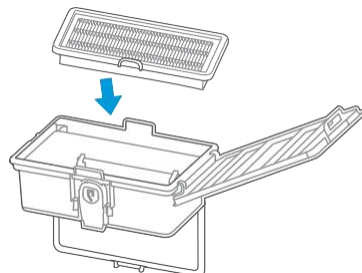


Ūdens tvertnes tīrīšana


Pēc mazgāšanas pabeigšanas nospiediet ūdens tvertnes atbrīvošanas pogu un pavelciet, lai izņemtu ūdens tvertni. Atvienojiet mopa turētāju, pavelkot to.



2 Izmazgājiet un KĀRTĪGI nosusiniet mopa spilventiņu

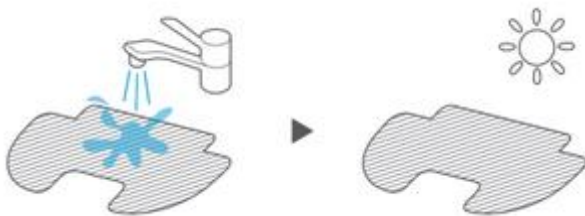

3 Paceliet atvērto ūdens tvertni un izlejiet atlikušo ūdeni no tās.

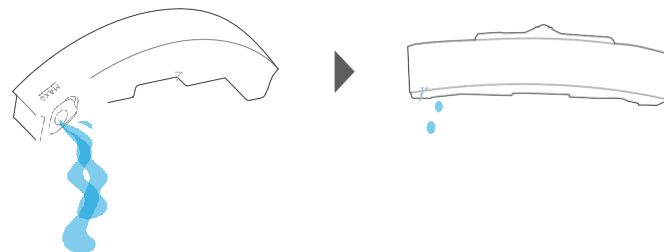


4 Izslaukiet ūdens tvertni sausu. Nav ieteicams atstāt saules gaismā.




Sensora un riteņu tīrīšana

Uzmanīgi noslaukiet sensoru un riteņus ar mīkstu drānu, kā parādīts attēlā zemāk.

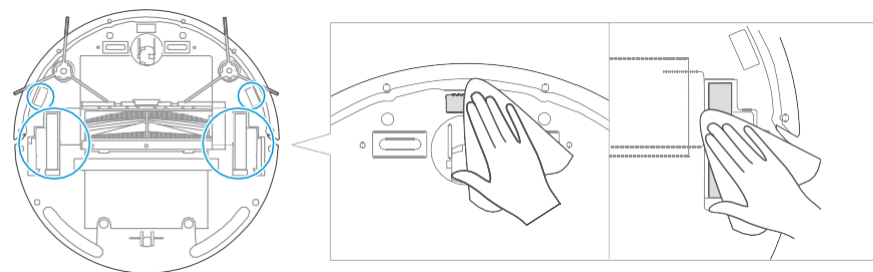


Uzlādes termināļa tīrīšana

Noslaukiet uzlādes termināļus gan uz robota, gan uzlādes dokstacijas ar mīkstu drānu, kā parādīts attēlā zemāk.

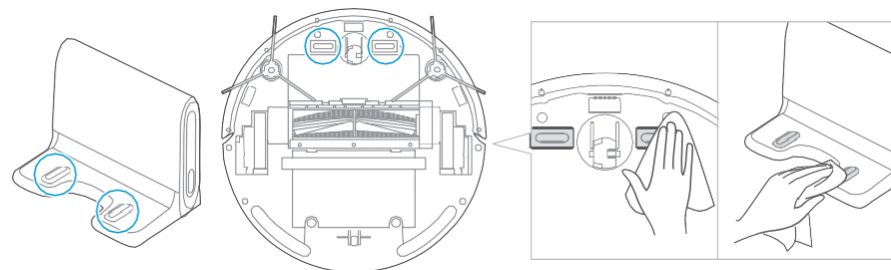


Birstes ruļļa tīrīšana


Kad putekļsūcējs ir apgriezts otrādi, ievietojiet īkšķi brīvajā spraugā starp abām mēlītēm un paceliet, lai noņemtu birstes ruļļa vāku.

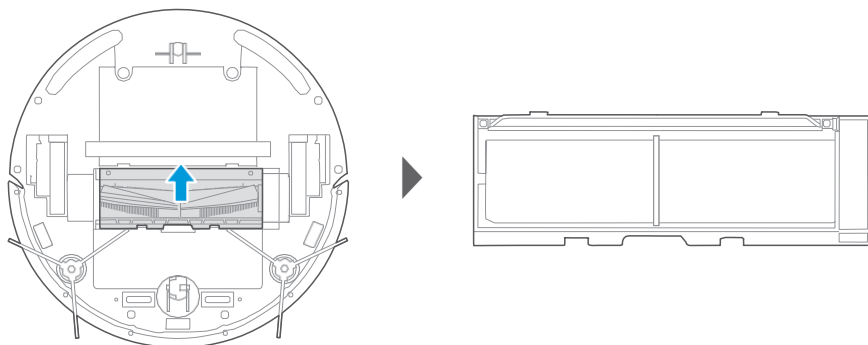

- 2 Nospiediet birstes ruļļa bloķētāju un paceliet to uz augšu, lai piekļūtu birstes rullim.

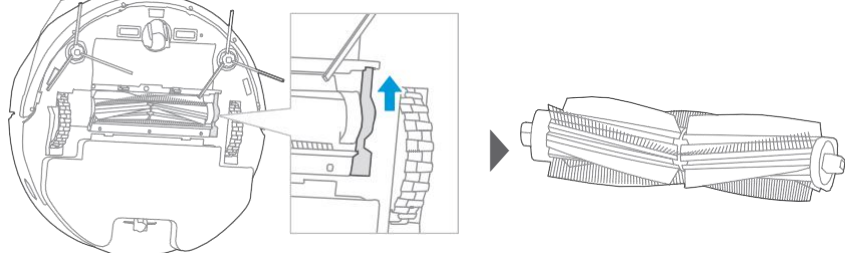

- 3 Notīriet birstes rulli ar mīkstu drānu vai siltu ūdeni. KĀRTĪGI izžāvējiet un uzstādiet atpakaļ.

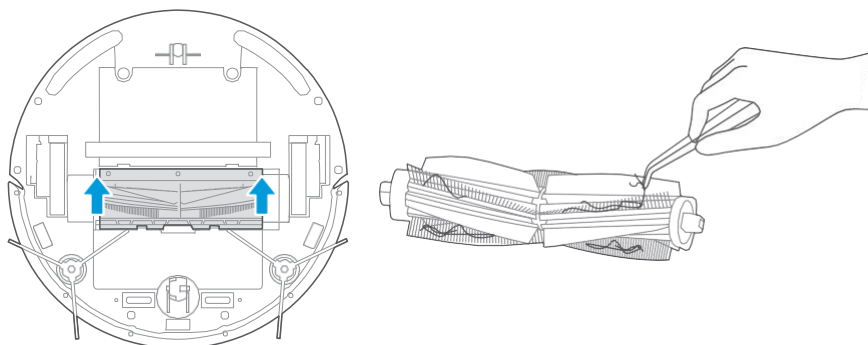

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Ja rodas darbības traucējumi, skatiet sekojošo tabulu.

ierīce netiek uzlādēta	- Uzlādes laikā nav ieslēgts barošanas slēdzis. - Ierīces un uzlādes termināļi nav pilnīgā kontaktā.	- Ieslēdziet ierīci. - Pārbaudiet, ka ierīce pilnībā saskaras ar uzlādes termināli.
ierīce iestrēgst	- Ierīce ir iepinusies uz zemes esošos vados, aizkaru audumā vai segā. - Sānu birste, birstes rullītis u.c. iestrēgst un ierīce nevar normāli darboties.	- Ierīce automātiski ieslēgs evakuācijas režīmu. Ja tā pati nav izkļuvusi no problēmsituācijas, tai ir nepieciešama manuāla palīdzība. - Notīriet sānu birstes tinumus un iedarbiniet ierīci no jauna. Ja tas nepalīdz, sazinieties ar pēcpalīdzības nodaļu.
ierīce ir netīra un nav uzlādēta	Ierīcei nepietiek akumulatora jaudas.	Uzlādējiet ierīci.
ierīce netīra saskaņā ar priekšiestatīto laiku	- Nav ieslēgts barošanas slēdzis. - Plānotā tīrīšana ir atcelta.	- Ieslēdziet ierīces barošanas slēdzi. - Atiestatiet un ievadiet tīrīšanas laiku
Pēc mopa turētāja uzstādīšanas ierīce nelaiž cauri ūdeni	- Mopa turētāja magnēts ir nokritis. - Ūdens tvertnē nav ūdens. - Ierīces pamatnes izplūdes atveres caurums ir aizsērējis.	- Sazinieties ar pēcpalīdzības servisa centru. - Pievienojiet ūdeni - Iztīriet ūdens izplūdes atveri un tvertnes filtru.
Ierīcei ir izlaisti slaucīšanas darbi, nav tīrīšanas plāna, un karte lietotnē tiek rādīta neregulāri	- Grīda ir slidena. - Uz zemes ir novietoti vadi, apavi un citi priekšmeti, kas ietekmē ierīces normālu darbību. - Tīrīšana tiek pārtraukta pusceļā.	- Ja grīda ir vaskota, pirms lietošanas to nosusiniet. - Samaziniet uz zemes esošo priekšmetu daudzumu, cik vien iespējams. - Nepārvietojiet vai nebloķējiet ierīci tās darba laikā.
ierīce nedarbojas	- Nav ieslēgts barošanas slēdzis. - Tukša baterija. - Rīteņi ir izkrituši, un trīs kritiena sensoru grupas ir daļēji izkritušas.	- Ieslēdziet barošanas slēdzi. - Uzlādējiet ierīci. - Novietojiet ierīci tuvu zemei. Sazinieties ar pēcpalīdzības servisa centru.
ierīce atkāpjas	- Priekšā ir šķērslis. - Bufera sliede ir iespīlēta.	- Aizvāciet šķēršļus. - Viegli uzsitiet pa bufera sliedi, lai pārbaudītu, vai tajā nav iestrēguši svešķermeņi.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Ja rodas darbības traucējumi, skatiet sekojošo tabulu.

Problēma	Cēlonis	Traucējummeklēšana	Risinājums
Lietot ne parāda atvienojumu	Mobilā tālruņa un ierīces savienojuma pārtraukums	▶ Pārbaudiet, vai mobilajam tālrunim ir piekļuve tīklam; ▶ Pārbaudiet, vai maršrutētājs darbojas normāli; ▶ Tritiijsr jāapgādā ar strāvu; ▶ Ierīces WiFi konfigurācijas tiek izdzēstas; ▶ WiFi parole vai tīkls ir mainīts.	▶ Mobilajam tālrunim atkal jāpievienojas tīklam; ▶ Atkārtoti iedarbiniet maršrutētāju; ▶ Vēlreiz ieslēdziet tīrītāju; ▶ Jaunu ierīču pievienošana lietotnē; ▶ Pēc sistēmas palaišanas nospiediet un pieturiet 3 sekundes "WiFi" un pēc tikšņa skaņas atskanēšanas to atlaidiet; izdzēsiet visas tīrīšanas ierīces VWiFi konfigurācijas un vēlreiz pievienojiet sadzīves elektroierīces, lai tās varētu darboties.
Lēna lietotnes darbība	Tīkla savienojums nav vienmērīgs	▶ Tīkls ir aizņemts; ▶ Vāja VWiFi signāla uztveršana mobilajā tālrunī; ▶ Tīkla joslas platums nav pietiekams.	▶ Atkārtoti iedarbiniet maršrutētāju un samaziniet piekļuves lietotāju skaitu; ▶ Pārbaudiet mobilā tālruņa iestatījumus; ▶ Papiašmiet tīkla joslas platumu.
Paša mobilā tālruņa QR kodu lietotne nevar nolasīt.	Mobilā tālruņa aparātūras uzstādījumi ir ļoti zemi, kamerai nav fokusa funkcijas.	▶ Nomainiet mobilo tālruni, lai pārbaudītu;	▶ Nomainiet mobilo tālruni un skenējiet; ▶ Pievienojat ierīti pēc produktu kateorijas.

Atbilstības deklarācija (AD)

Šīs AD unikālā identifikācijai: 5-001

Mēs, Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng ekonomiskās attīstības zona, Suzhou, Jiangsu,

Kīna

uzņemamies atbildību, ka produkts:

produkta nosaukums: Robots- putekļsūcējs,

tirdzniecības nosaukums Midea

tips vai modelis i5C,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst pamatprasībām un citām attiecīgajām direktīvas prasībām:

2014/53/ES 2011/65/ES (EK) Nr. 1907/2006

Izstrādājums atbilst šādiem standartiem un/vai citiem normatīvajiem dokumentiem:

2014/53/ES : EN 60335-2-2:2010 +A11:2012 + A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017

EN 62311: 2008 EN 62233: 2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2017 EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3:2013+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2.2

2011/65/ES : EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Papildu informācija:

Tehniskā datne, kuras turētājs ir: Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

Šīs AD izdošanas vieta un datums: KĪNA 2021-3-1

Parakstīts ražotājs vai ražotāja vārdā

(Pilnvarotā paraksts Vārds (drukātā

formā): Shawn.Yan

Amats: Sertificēts inženieris

Shawn