




www.midea.com
© Midea 2022 Visas tiesības paturētas

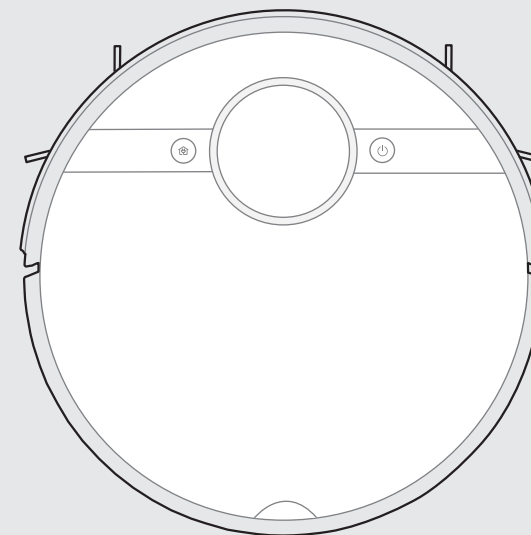

Robotizēts putekļsūcējs



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

M7

Brīdinājuma norādījumi: Pirms izstrādājuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet turpmākai uzziņai.

Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma ar nolūku uzlabot izstrādājumu.

Lai iegūtu informāciju, sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.

Iepriekšējā diagramma ir paredzēta tikai atsaucei. Par standartu, lūdzu, uzskatiet faktisko izstrādājuma izskatu.

PATEICĪBAS VĒSTULE

Paldies, ka izvēlējāties Midea! Pirms sava jaunā Midea izstrādājuma lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai gūtu pārlicību, ka protat drošā veidā izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.

SATURS

PATEICĪBAS VĒSTULE	01
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	02
SPECIFIKĀCIJAS	06
PRODUKTA PĀRSKATS	07
ĪSĀ PAMĀCĪBA	09
PRODUKTA UZSTĀDĪŠANA	12
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS	13
LIETOTNES IESTATĪŠANA UN DARBĪBA	17
TĪRĪŠANA UN APKOPE	19
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	23
PREČU ZĪMES, AUTORTIESĪBAS UN JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS	26
UTILIZĀCIJA UN PĀRSTRĀDE	26
PAZIŅOJUMS PAR DATU AIZSARDZĪBU	27
DOKUMENTI UN SERTIFIKĀTI	28
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	28
CE	29

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

⚠ Brīdinājumi par ierīci

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tie tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un saprot ietvertos riskus.
Bērni nedrīkst rotāties ar ierīci.
Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes tā jāatvieno no kontaktligzdas. Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes izslēdziet to.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina ar īpašu vadu vai komplektu, kas pieejams pie ražotāja vai tā servisa aģenta.
- BRĪDINĀJUMS! Akumulatora uzlādes nolūkiem izmantojiet tikai noņemamo dokstaciju, kas ietverts šīs ierīces komplektā.
Izmantojiet tikai ar DC2106 dokstaciju.
- Šī ierīce ietver akumulatorus, kurus var nomainīt tikai kvalificēti darbinieki.
- Nenovietojiet viedo robotu karstuma avota, starojuma vai degošu cigarešu tuvumā. Ir stingri aizliegts ar putekļsūcēju sūkt tālāk minētos priekšmetus:
 - Visi šķidrumi, piemēram, ūdens un šķīdinātāji.
 - Kaļķis, cementa putekļi un citi būvniecības putekļi un atkritumi.
 - Priekšmeti, kas rada karstumu, piemēram, nenodvēstas oglekļa atliekas, cigarešu gali.
 - Asi priekšmeti, piemēram, stikls utt.
 - Uzliesmojoši un sprādzienbīstami priekšmeti, piemēram, benzīna un spirta izstrādājumi.
- Pirms lietošanas paceliet no grīdas traukus priekšmetus (piemēram, glāzes, lampas utt.) un priekšmetus, kas var sapīties sānu birstē, galvenajā birstē un riteņos (piemēram, vadus, aizkarus un citus materiālus, kas viegli sapinas).
- Uzmaniet savus matus un neļaujiet tiem iepīties riteņos vai galvenajā birstē, kad putekļsūcējs tiek izmantots, tīrīts vai tam tiek veikta apkope.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu augstumā, kas pārsniedz 2000 m.
- Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma.
Šis marķējums norāda, ka izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu dabai vai cilvēku veselībai nekontrolētu atkritumu dēļ, nododiet ierīci pārstrādei, veicinot materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu lietošanu. Lai nodotu lietoto ierīci, izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura izstrādājums tika nopirkts. Viņi var paņemt izstrādājumu, lai veiktu videi drošu pārstrādi.
- Garantijas informācija
Ražotājs nodrošina garantiju saskaņā ar klienta dzīvesvietas valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, un minimālais garantijas periods ir 1 gads (Vācijā: 2 gadi), sākot no ierīces pārdošanas datuma galalietotājam.
Garantija attiecas tikai uz materiāla vai konstrukcijas defektiem.



Garantijas ietvaros nodrošināto remontu var veikt tikai autorizētā servisa centrā. Garantijas ietvaros iesniedzot prasību, jāpievieno oriģinālais pirkuma rēķins (ar pirkuma datumu).

Garantija nav spēkā tālāk minētajos gadījumos:

- Parasta nolietošana
- Nepareiza lietošana, piemēram, ierīces pārslodze, neapstiprinātu piederumu izmantošana
- Spēka izmantošana, ārējo apstākļu radīti bojājumi
- Bojājumi, kas radušies no lietotāja rokasgrāmatas norādījumu neievērošanas, piemēram, savienojot ar nepiemērotu elektrotīklu vai neizpildot uzstādīšanas norādījumus
- Daļēji vai pilnībā izjauktas ierīces

12. Bezvadu tīkls: 2400-2483,5 MHz, MAKS. JAUDA: 20 dBm, BLUETOOTH MAKS. JAUDA: 10 dBm

Lai izpildītu RF iedarbības prasības, starp šīs ierīces antenu un personām ierīces darbības laikā jā saglabā vismaz 20 cm attālums. Lai nodrošinātu atbilstību prasībām, nav ieteicams veikt darbības tuvāk par šo attālumu.

13. 1. KLASĒS LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS

(Piezīme. Lāzers klasificēts kā 1. klases saskaņā ar standartu IEC 60825-1:2014)

⚠ Brīdinājumi par dokstaciju

1. "SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI – SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS" un "BĪSTAMI – LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKU, RŪPĪGI IEVĒROJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS".
2. Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tie tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un saprot ietvertos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
3. Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes tā jāatvieno no kontaktligzdas. Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes izslēdziet to.
4. Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina ar īpašu vadu vai komplektu, kas pieejams pie ražotāja vai tā servisa aģenta.
5. Dokstacija attiecas tikai uz izstrādājumu M7. (Akumulatora komplekta veids: litija jonu, līdzstrāva 14,4 V, 5200 mAh)
Dokstacija automātiski sāks uzlādi, kad robotizētais putekļsūcējs būs atgriezies stacijā.
6. Brīdinājums! Akumulatora lādētājs (dokstacija) nav paredzēts neuzlādējamu bateriju uzlādēšanai.

⚠ Brīdinājumi par akumulatoru

1. Pirms akumulatora izņemšanas izstrādājums jāizslēdz.
2. Ņemiet vērā, ka akumulatoru nedrīkst izjaukt jūs pats.
3. Ja tas jānomaina, sazinieties ar pēcpārdošanas servisa centru.
4. Nolietotu akumulatoru izmetiet saskaņā ar vietējiem likumiem un tiesību aktiem
5. Neizjauciet, neatveriet un nesaplēšiet akumulatoru.
6. Nepakļaujiet akumulatoru karstuma vai uguns iedarbībai. Neuzglabājiet tiešos saules staros.
7. Neradiet akumulatoram īssavienojumu.
8. Neuzglabājiet akumulatorus nekārtīgi kastē vai atvilktnē, kur tie var radīt īssavienojumu cits ar citu vai ar citiem metāla priekšmetiem.
9. Nepakļaujiet akumulatorus mehāniskam triecienam.
10. Noplūdes gadījumā neļaujiet šķidrumam saskarties ar ādu vai acīm. Ja notikusi saskare, nomazgājiet attiecīgo vietu ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisku palīdzību.
11. Neizmantojiet lādētāju, kas no īpaši atzīmēts izmantošanai kopā ar aprīkojumu.
12. Neizmantojiet akumulatoru, kas nav paredzēts izmantošanai aprīkojumam.
13. Ierīcē neizmantojiet dažādu ražotāju, jaudas, izmēra vai veida akumulatorus.
14. Sargājiet akumulatoru no bērniem.
15. Ja akumulators ir ticis norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
16. Saglabājiet akumulatoru tīru un sausu.
17. Kad akumulators netiek izmantots, neatstājiet to ilgstoši lādēties.
18. Pēc ilgstošas uzglabāšanas akumulatoru var nākties vairākkārt uzlādēt un izlādēt, lai nodrošinātu maksimālo veiktspēju.
19. Akumulatora veiktspēja ir vislabākā, ja to izmanto normālā istabas temperatūrā (20 °C ± 5 °C).
20. Saglabājiet oriģinālos izstrādājuma dokumentus turpmākai uzziņai.
21. Akumulators var būt neatgriezeniski bojāts, ja akumulators ilgstoši atrodas zemā uzlādes līmenī. Pirms uzglabāšanas ieteicams nodrošināt, ka akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.

	[simbols IEC 60417-5957 (2004-12)]	lietošanai tikai telpās
	[simbols ISO 7000-0790 (2004-01)]	lasiet operatora rokasgrāmatu
	[simbols IEC 60417-5031 (2002-10)]	līdzstrāva
	laika nobīdes miniaturdrošinātāju ieliktnis, kur X apzīmē laika.strāvas pazīmes, kā noteikts standartā IEC 60127	
	[simbols IEC 60417-5032 (2002-10)]	maiņstrāva
	[simbols IEC 60417-5172 (2003-02)]	II klases aprīkojums

Paredzētais Lietojums

Tālāk sniegtās drošības vadlīnijas ir domātas neparedzētu risku vai ierīces nedrošas vai nepareizas lietošanas radītu bojājumu novēršanai. Pēc piegādes pārbaudiet ierīces iepakojumu un pašu ierīci, lai pārliecinātos, ka nekas nav bojāts, un garantētu drošu darbību. Ja atrodāt kādu bojājumu, sazinieties ar mazumtirgotāju vai izplatītāju. Nemiet vērā, ka ierīces pārveidošana vai izmaiņošana nav atļauta jūsu drošības dēļ. Neparedzēta izmantošana var izraisīt bīstamību vai atcelt garantijas.

Simbolu Skaidrojums

	Bīstamība Šis simbols norāda, ka īpaši viegli uzliesmojošā gāze ir bīstama cilvēku dzīvībai un veselībai.
	Brīdinājums par elektrisko spriegumu Šis simbols norāda, ka elektriskais spriegums ir bīstams cilvēku dzīvībai un veselībai.
	Brīdinājums Šis signālvārds norāda uz apdraudējumu ar vidēju riska līmeni, kas, ja netiek novērsts, var izraisīt nāvi vai nopietnus savainojumus.
	Piesardzību! Šis signālvārds norāda uz apdraudējumu ar zemu riska līmeni, kas, ja netiek novērsts, var izraisīt vieglas vai vidēji smagus savainojumus.
	Uzmanību! Šis signālvārds norāda svarīgu informāciju (piemēram, par īpašuma bojājumu), bet nenorāda bīstamību.
	Ievērojiet instrukcijas Šis simbols norāda, ka saskaņā ar lietošanas instrukciju, šīs ierīces darbināšanu un apkopi drīkst veikt tikai servisa tehniķis.

Pirms iekārtas lietošanas/ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi un uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un glabājiet to uzstādīšanas vietas vai iekārtas tiešā tuvumā vēlākai lietošanai!


SPECIFIKĀCIJAS

Produkta Modelis	M7
Ierīces uzlādes spriegums	16,7 V ---
Ierīces nominālais spriegums	14,4 V ---
Ierīces nominālā jauda	55 W
Dokstacijas modelis	DC2106
Dokstacijas ievade	100-240 V~, 50-60 Hz, 24 W
Dokstacijas izvade	16,7 V --- , 1 A
Akumulatora modelis	BP14452B
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 V ---
Akumulatora ietilpība	5200 mAh 74,88 Wh
Uzlādes sprieguma ierobežotājs	16,8 V ---


Midea Robozone Technology Co.,Ltd.
Adr.: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic
Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China
Uzņēmums: UAB ACC Distribution
ADR.: Raudondvario pl. 131B, LT-47191, Kaunas, Lietuva
E-pasts: info@accdistribution.eu

PRODUKTA PĀRSKATS

Produkts

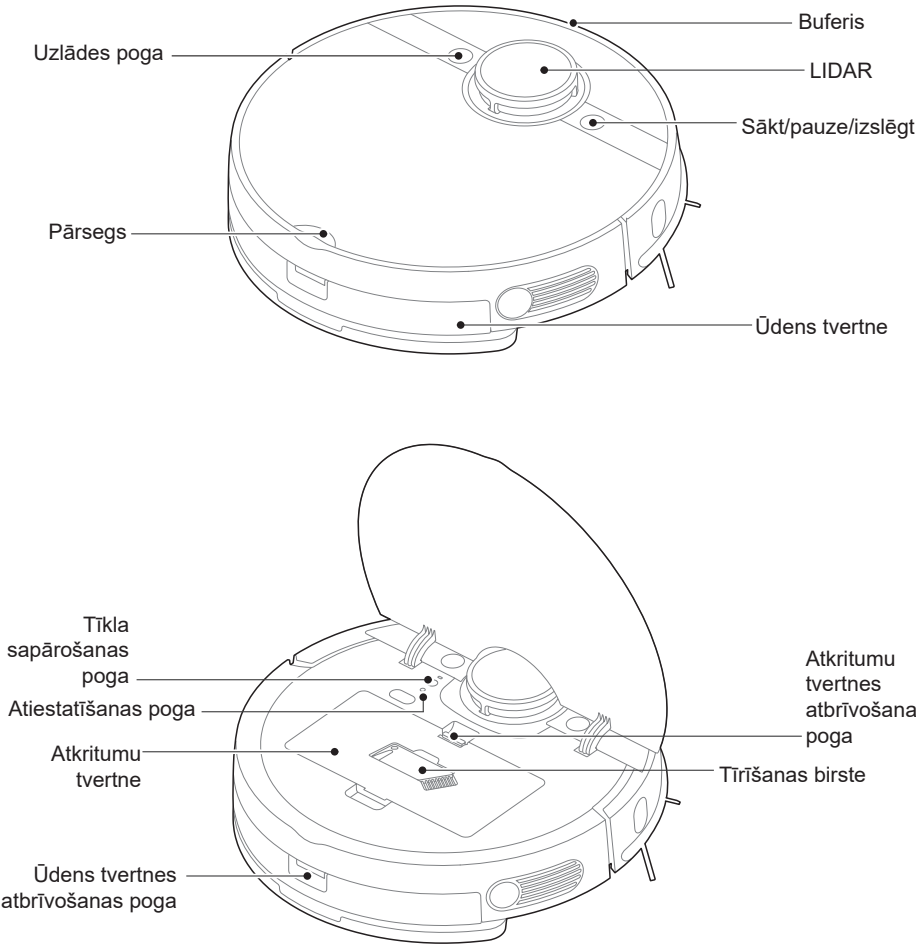


Piederumi

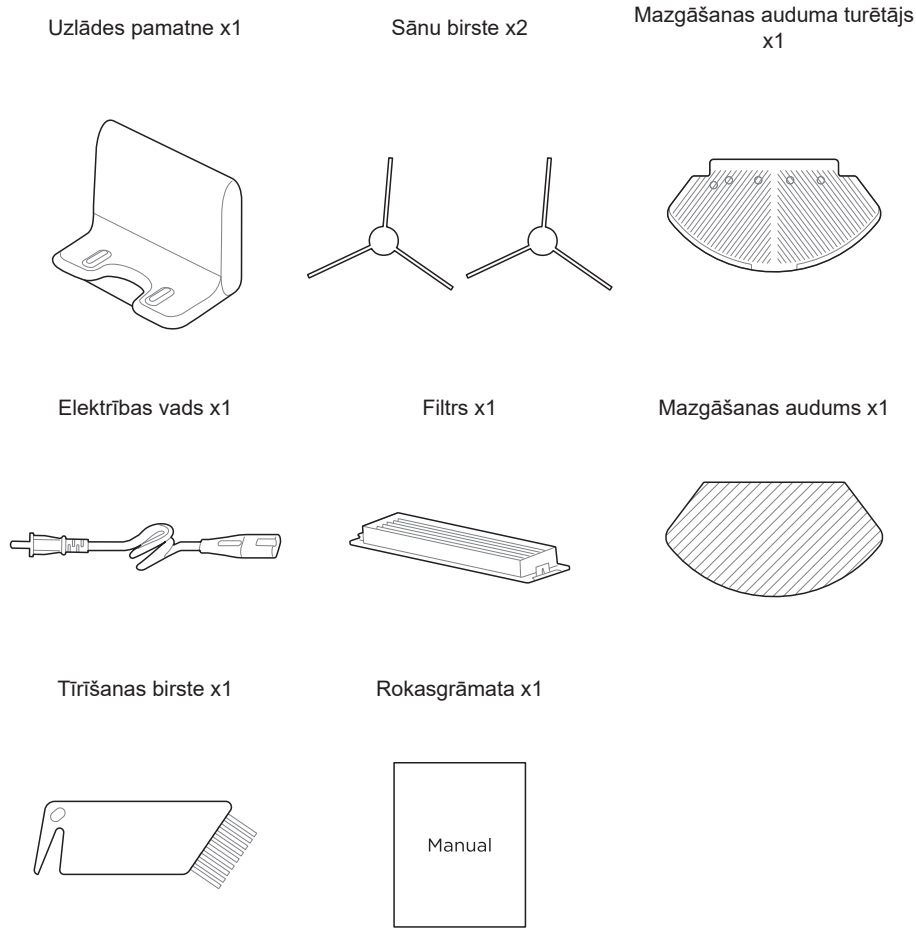


ĪSĀ PAMĀCĪBA

Pirmā lietošanas reize

1. darbība

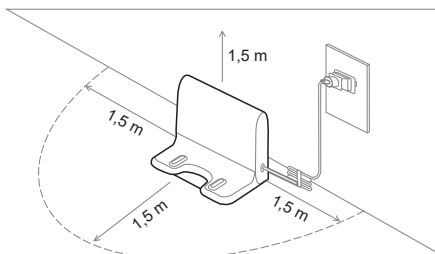


2. darbība

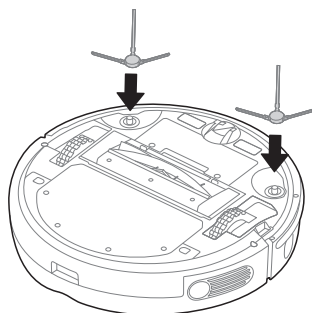


3. darbība

Pirms pirmās lietošanas reizes iesakām vismaz 6 stundas uzlādēt putekļsūcēju. Nospiediet un turiet pogu, lai putekļsūcēju ieslēgtu un savienotu ar lietotni.

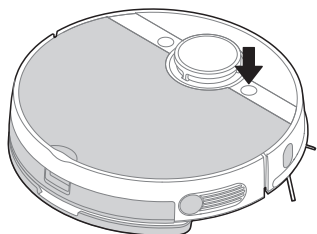


4. darbība

Īsi nospiediet pogu APP, lai sāktu tīrīšanu.

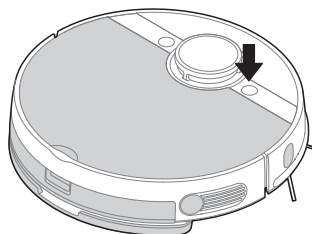


5. darbība

Piepildiet ar ūdeni un pievienojiet mazgāšanas audumu, lai sāktu mazgāšanu.

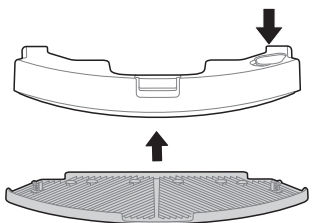

6. darbība

Uzlādējiet nākamajai tīrīšanas reizei.

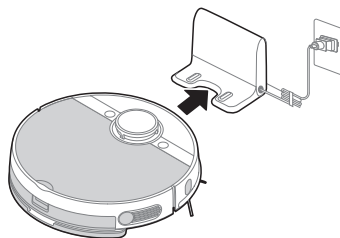

Vadība lietotnē un ar balsi




Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

2.4GHz
Bezvadu
tīkls

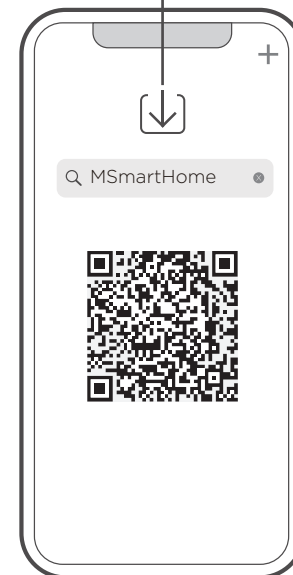

☒ iOS 9.0 vai jaunāka ☒ Android 6.0 vai jaunāka versija



Piemērots Google asistentam un Amazon Alexa:

Prasmes nosaukums Google asistentam
"MSmartHome"

Prasmes nosaukums Amazon Alexa
"MSmartHome"

PIEZĪME

Lai izmantotu Google asistentu un Amazon Alexa, pārliecinieties, ka lietotne MSmartHome ir lejupielādēta un sekmīgi savienota ar jūsu putekļsūcēju.


1. darbība. Lejupielādējiet lietotni MSmartHome un sekmīgi piesaistiet savu putekļsūcēju.
2. darbība. Sagatavojiet Amazon Alexa vai Google asistenta ierīci.
3. darbība. Meklējot iepriekš minētos prasmju nosaukumus, sasaistiet ierīci ar putekļsūcēju.
(Tā laikā būs jāreģistrē MSmartHome kods)
4. darbība. Kontrolējiet putekļsūcēju ar balsi, izmantojot aprakstā minētās balss komandas.

	ledarbināšana	apturēt	uzlādēt
Google	start <puteļsūcēja nosaukums> turn on <puteļsūcēja nosaukums> switch on <puteļsūcēja nosaukums>	stop <puteļsūcēja nosaukums> turn off <puteļsūcēja nosaukums> switch off <puteļsūcēja nosaukums>	dock <puteļsūcēja nosaukums> <puteļsūcēja nosaukums> go home <puteļsūcēja nosaukums> go charge
Alexa	turn on <puteļsūcēja nosaukums>	turn off <puteļsūcēja nosaukums>	set charge mode on

PRODUKTA UZSTĀDĪŠANA


Uzlādēšanas pamatnes uzstādīšana

1. Pārliecinieties, ka elektrības vads ir savienots ar uzlādes pamatni.
2. Novietojiet uzlādes pamatni pie sienas un pārliecinieties, ka ap pamatni ir pietiekami daudz vietas, kā norādīts attēlā.
3. Nodrošiniet, ka uzlādes pamatne ir savienota ar elektrotīklu.

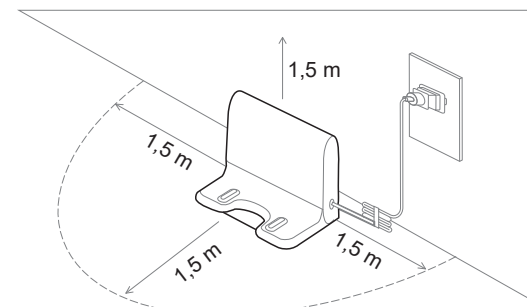


Sānu birstu uzstādīšana

1. Apvēršiet ierīci.
2. Pievienojiet sānu birsti tās atbilstošās krāsas vietā un piespiediet, līdz tās nofiksējas.
3. Pārliecinieties, ka sānu birstes var brīvi griezties.

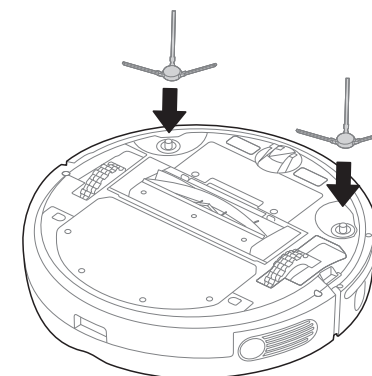

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Pogu funkcijas

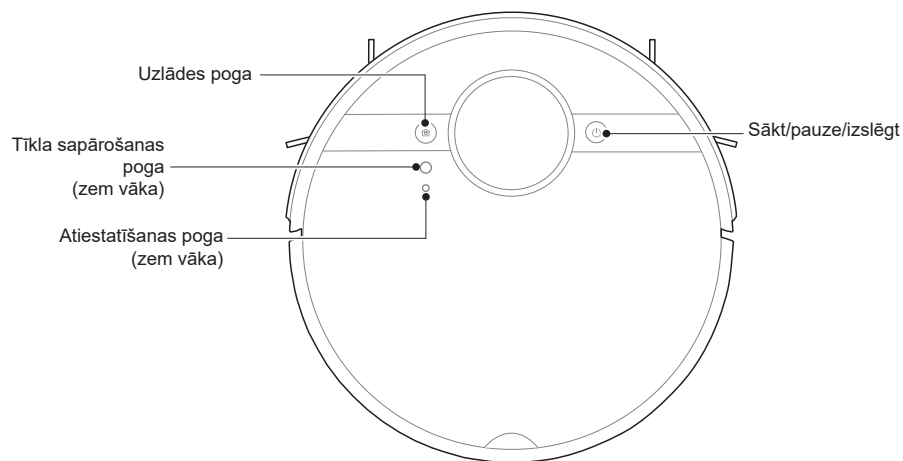

Sākt/pauze/izslēgt

Turiet nospiestu, lai ieslēgtu putekļsūcēju.

Iedarbināšana: Īsi nospiediet pogu  vai izmantojiet lietotni, lai sāktu tīrīt.

Apturēšana: Īsi nospiediet, lai apturētu tīrīšanu. Lai turpinātu tīrīt, vēlreiz nospiediet.

Izslēgšana: Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu putekļsūcēju. Atskanēs izslēgšanās signāls. Ņemiet vērā, ka putekļsūcējs netiks izslēgts, ja tas atradīsies uz uzlādes pamatnes.

Tīkls Wi-Fi

Nospiediet un turiet tīkla savienošanas pogu, lai konfigurētu tīklu. Putekļsūcējs ir savienotājs stāvoklī, ja gaisma mirgo.

Uzlādēt


Īsi nospiediet pogu , lai uzlādētu.

Atiestatīt


Nospiediet pogu "Atiestatīt", lai veiktu atiestati, ja putekļsūcējs nereaģē vai nedarbojas pareizi.

Putekļsūcēja uzlāde

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu putekļsūcēju.

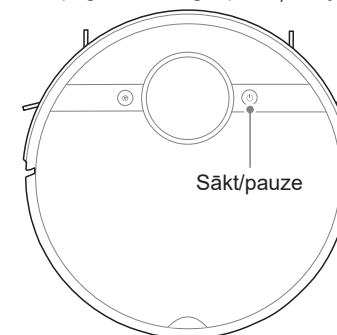

2. Novietojiet putekļsūcēju uz uzlādes pamatnes, lai sāktu uzlādi. Pirms pirmās lietošanas reizes iesakām putekļsūcēju uzlādēt vismaz 6 stundas.

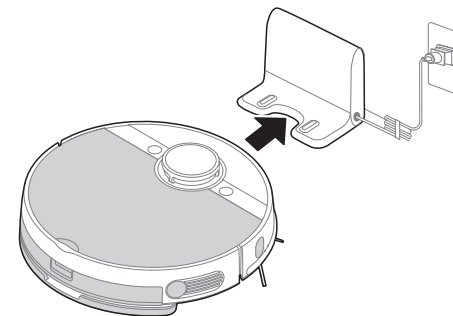


PIEZĪME

1. Nenovietojiet uzlādes pamatni uz paklāja vai mīkstas grīdas, kā arī saglabāiet vietu ap to sausu.
2. Kad putekļsūcējs tiek uzlādēts, noņemiet mazgāšanas auduma turētāju.
3. Lai nodrošinātu, ka putekļsūcējs vienmēr ir gatavs lietošanai, iesakām turēt putekļsūcēju uzlādētu un uz uzlādes pamatnes. Ilgtermiņa uzglabāšanai noņemiet putekļsūcēju no pamatnes un uzglabāiet vēsā un sausā vietā.
4. Ja putekļsūcējs netiek izmantots ilgāk par 3 mēnešiem, pirms lietošanas uzlādējiet to vismaz 12 stundas.
5. Lai akumulatora darbības laiks nemazinātos, iesakām vismaz reizi sešos mēnešos pilnībā uzlādēt akumulatoru.

Tīrīšana


Pirms tīrīšanas savāciet vadus un dažādus priekšmetus, kas atrodas uz grīdas, kā arī parūpējieties par dārgu, trauslu un bīstamu priekšmetu drošību.

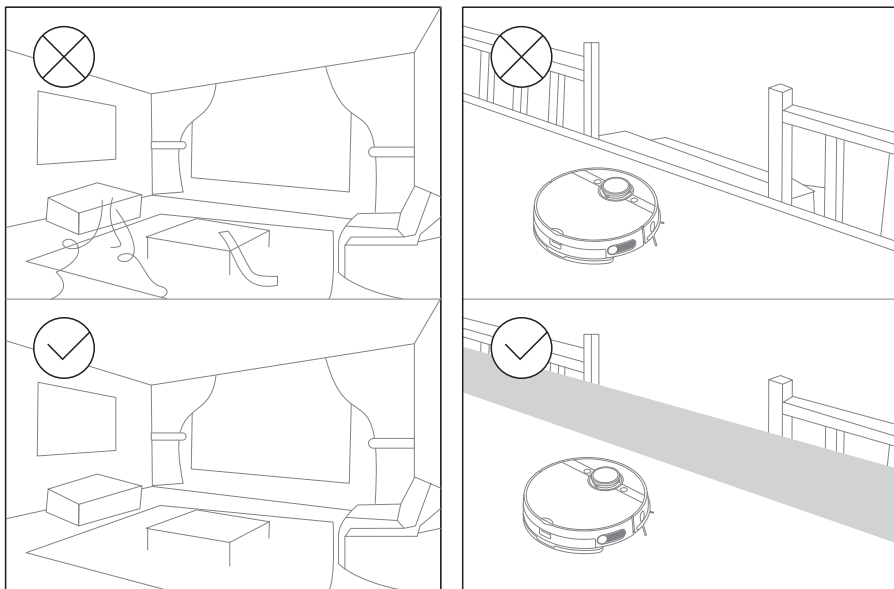

Pirmās tīrīšanas laikā iesakām sekot putekļsūcējam, lai noskaidrotu iespējamās problēmas. Pēc tam putekļsūcējs varēs tīrīt labāk. Ja kādu zonu nav jātīra, ar lietotni varat kartei pievienot apgabalus "No-Go Zone" vai "Virtual Wall", lai putekļsūcējs nedotos norādītajā zonā.


PIEZĪME

Neizmantojiet putekļsūcēju uz slapjām virsmām vai vietām ar stāvošu ūdeni. Pirms izstrādājuma izmantošanas uz paklājiem ar plūksnainām malām, palieciet paklāja malas zem tā.

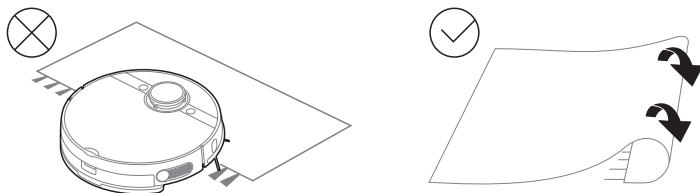


Mazgāšana


1. Pārliecinieties, ka mazgāšanas audums ir piestiprināts mazgāšanas auduma turētājam.

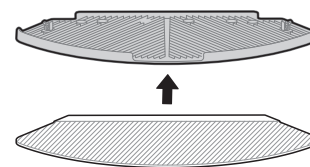


3. Piepildiet ūdens tvertni. Atveriet vāku, piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un kārtīgi aizveriet vāku.

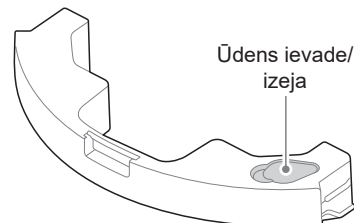


5. No jauna pievienojiet ūdens tvertnes komplektu putekļsūcējam. Kad ūdens tvertne būs pareizi uzstādīta, dzirdēsiet klikšķi.

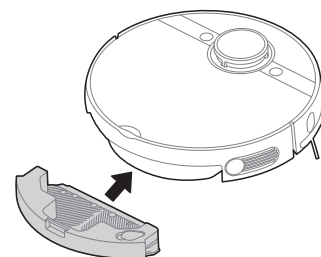


2. Nospiediet un atlaidiet ūdens tvertnes pogu, velciet, lai noņemtu.

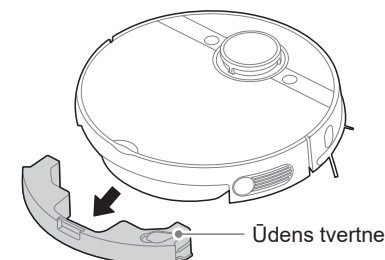

4. Piestipriniet mazgāšanas auduma turētāju ūdens tvertnei.

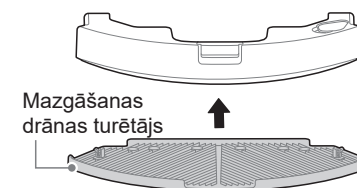

6. Nospiediet "U", lai sāktu mazgāšanu. Ja nevēlaties, lai robots mazgāšanas laikā uzbrauktu uz paklāja, iestatiet aizliegto zonu/virtuālo sienu, izmantojot lietotni vai sarullējiet paklāju.

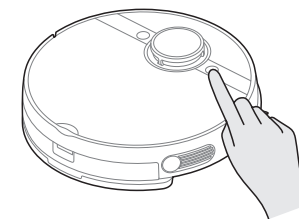

PIEZĪME

- a) Nepārsniedziet ūdens līmeņa atzīmi "Max".
- b) Ūdens tvertnē ieteicams izmantot tīru ūdeni. Lai novērstu aizsērējumus, nepievienojiet ūdenim tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet karstu ūdeni.
- c) Pēc tīrīšanas izmazgājiet mazgāšanas drānu.
- d) Kad putekļsūcējs tiek uzlādēts, noņemiet mazgāšanas auduma turētāju.
- e) Ūdens plūsmu lietotnē var pielāgot atbilstoši vajadzībām.

LIETOTNES IESTATĪŠANA UN DARBĪBA

PIEZĪME

Ja jūsu mājas bezvadu tīkla nosaukums vai parole tiek nomainīti, jums ir jāatjauno savienojums ar putekļu sūcēju robotu.


1. Lietotne atbalsta iOS 9.0 un jaunākas, Android 6.0 un jaunākas tālruna operētājsistēmas versijas, taču iPad ierīces nav atbalstītas. Tālruna operētājsistēmas versiju var pārbaudīt, noklikšķinot uz "Iestatījumi – Par tālruni".
2. Šis modelis neatbalsta WEP šifrētu rūteri.
3. Putekļu sūcēja tīkla piekļuves konfigurēšanai ir nepieciešams 2,4 GHz frekvences diapazona bezvadu tīkls. 5 GHz frekvences diapazons šobrīd nav saderīgs.
4. Lai konfigurētu putekļu sūcēja tīkla piekļuvi, obligāti ir nepieciešams bezvadu tīkls. Pēc tīkla piekļuves sekmīgas konfigurācijas lietotni var izmantot bezvadu tīklā/2G/3G/4G/5G tīkla vidē un putekļu sūcēju var kontrolēt attālināti.
5. Ja tiek mainīta jūsu mājas bezvadu tīkla parole, lietotnē putekļu sūcējs tiks rādīts kā bezsaistē. Neveicot nekādas izmaiņas lietotnes konta numurā, nepieciešams tikai vēlreiz konfigurēt putekļu sūcēja tīkla piekļuvi.
6. Ja citi vēlas izmantot lietotni, lai darbinātu to pašu putekļu sūcēju, ierīces īpašniekam viņi ir jāuzaicina lietotnē, kopīgojot ierīci ar jaunā lietotāja kontu (ar nosacījumu, ka uzaicinātais ir lejupielādējis lietotni un reģistrējis kontu).
7. Ja jaunā konta īpašnieks sekmīgi pievieno ierīci, tā tiek izņemta no iepriekšējā ierīces īpašnieka ierīču saraksta.
8. Tad, kad ir sekmīgi konfigurēta putekļu sūcēja tīkla piekļuve, turpmāko darbību rezultātā tiks izdzēsti bezvadu tīkla piekļuves iestatījumi un būs jāveic sekundāra tīkla piekļuves konfigurācija: turot tīkla piekļuves konfigurācijas pogu nospiestu ilgāk par 3 sekundēm, pēc klikšķa skaņas signāla, visa bezvadu tīkla informācija tiks dzēsta.

1. Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis ir pieslēgts jūsu mājas bezvadu tīklam. Ieslēdziet tālruni arī Bluetooth. Ja tas nav ieslēgts, atveriet sadaļu Iestatījumi un ieslēdziet to.


2. Lejupielādējiet MSmartHome lietotni, un reģistrējiet savu robotu:
 - a. Noskenējiet QR kodu vai meklējiet MSmartHome lietotni Apple vai Google Play Store veikalos. Lejupielādējiet lietotni.
 - b. Atveriet lietotni un izveidojiet savu personīgo kontu. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.



3. Pievienojiet putekļu sūcēju robotu savā lietotnē. Lietotnes galvenajā ekrānā nospiediet pogu "+" un pieejamo produktu sarakstā atlasiet M7.




4. Pieslēdziet savu robotu savam bezvadu tīklam. Pēc robota samontēšanas un ieslēgšanas, nospiediet un turiet tīkla pogu, līdz atskan pikstiens. Sāk mirgot indikatora lampiņa. Turpmākos soļus skatiet lietotnē redzamajā instrukcijā.

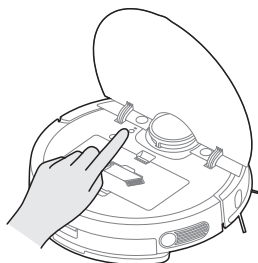

MSmartHome lietotnes ātrā pamācība

PIEZĪME


Ja jūsu mājas bezvadu tīkls ir nestabils, tas var radīt zināmu aizturi attiecīgajās M-smart lietotnes darbībās. (MSmartHome lietotnes saturs var mainīties līdz ar produkta tehnoloģiju atjaunināšanu. Detalizētu informāciju skatiet MSmartHome saskarnē.)

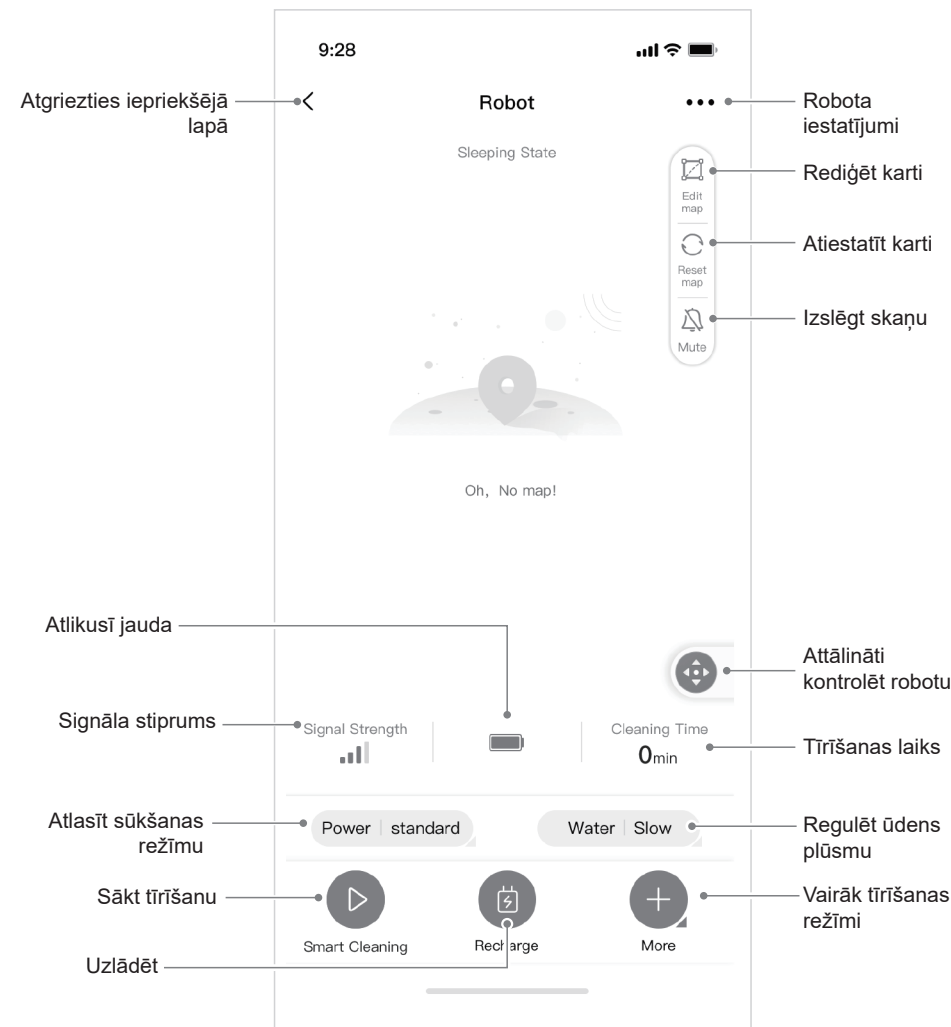


TĪRĪŠANA UN APKOPE

Galvenās birstes tīrīšana

1. Apgrieziet ierīci otrādi. Noņemiet vāku un izņemiet galveno birsti. Izmantojiet tīrīšanas brīti vai šķēres, lai iztīrītu sapītus matus vai netīrumus.

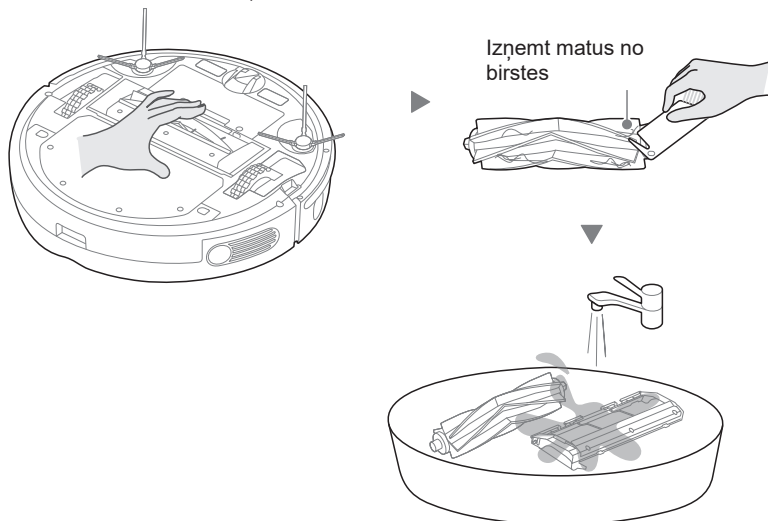


2. Kārtīgi nosusiniet galveno birsti un vāku, tad ievietojiet tos atpakaļ robotā. Galveno birsti ieteicams tīrīt katru nedēļu un mainīt reizi 6–12 mēnešos.

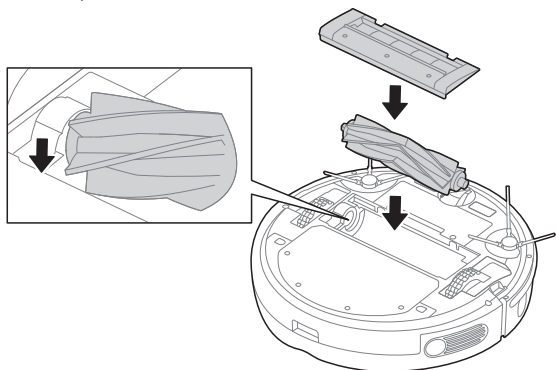

Sānu birstes tīrīšana

1. Pavelciet, lai izņemtu sānu birstes. Atbrīvojiet tās no sapītiem matiem, netīrumiem, pēc tam ievietojiet atpakaļ.
2. Sānu birstes ieteicams tīrīt katru nedēļu un mainīt reizi 6–12 mēnešos.

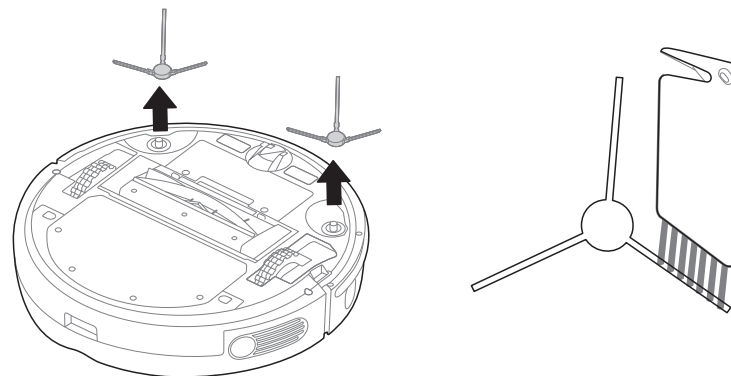

PIEZĪME

Ja sānu birstes ir savijušās, tās var izņemt un ievietot siltā ūdenī (ieteicams 30–50 °C) uz 30 sekundēm un pēc tam kārtīgi nosusināt.



Atkritumu tvertnes un filtra elementa tīrīšana

PIEZĪME



Izberiet atkritumu tvertni pēc katras lietošanas reizes.

1. Nospiediet atkritumu tvertnes atbrīvošanas pogu, lai izņemtu atkritumu tvertni no robota.
2. Nospiediet atbrīvošanas pogu, lai iztukšotu atkritumu tvertni.

Atkritumu tvertnes atbrīvošanas poga

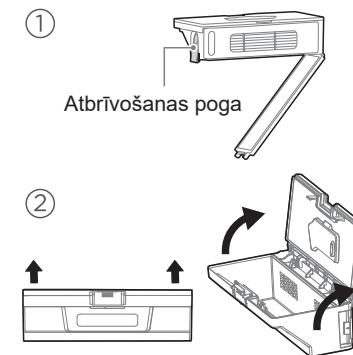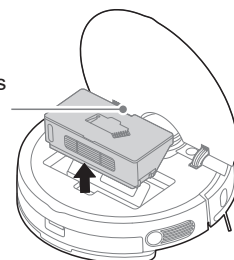


3. Filtrs atrodas atkritumu tvertnes sānos. Izfīriet netīrumus, pasitot filtru pret atkritumu spaiņa malu. Filtru un švammī var tīrīt ar ūdeni, taču pirms ievietošanas atpakaļ atkritumu tvertnē tie ir RŪPĪGI jānosusina.
4. Ievietojiet atkritumu tvertni atpakaļ robotā. Filtra elementus ieteicams tīrīt katru nedēļu un mainīt reizi 1–3 mēnešos.

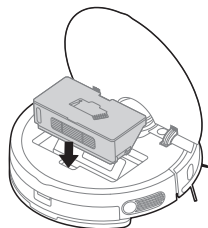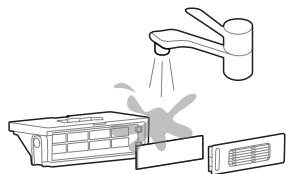


Ūdens tvertnes tīrīšana


1. Pēc mazgāšanas pabeigšanas, nospiediet ūdens tvertnes atbrīvošanas pogu un pavelciet, lai izņemtu ūdens tvertni. Noņemiet mazgāšanas drānu no turētāja, pavelkot to katrā savā virzienā.

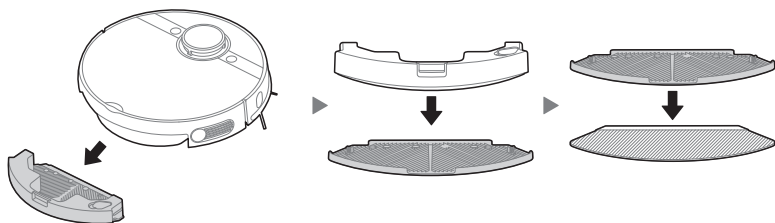

2. Izmazgājiet mazgāšanas drānu un RŪPĪGI izžāvējiet to.

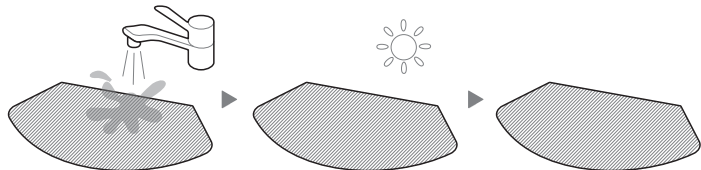

3. Atveriet vāku un izlejiet no ūdens tvertnes atlikušo ūdeni.

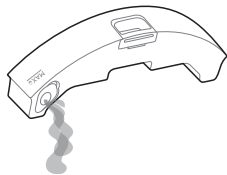


4. Izslaukiet ūdens tvertni sausu. Nav ieteicams žāvēt saulē.




Sensora un riteņa tīrīšana

Viegli noslaukiet sensorus un riteņus ar sausu, mīkstu drānu, kā parādīts attēlā.

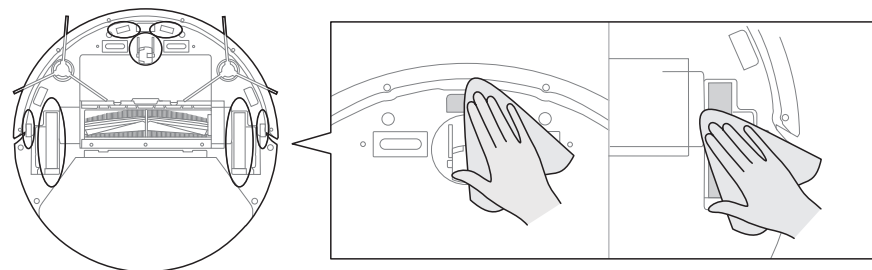

Uzlādes kontaktu tīrīšana

Noslaukiet uzlādes kontaktus uz robota un uzlādes stacijas, izmantojot sausu, mīkstu drānu, kā parādīts attēlā.

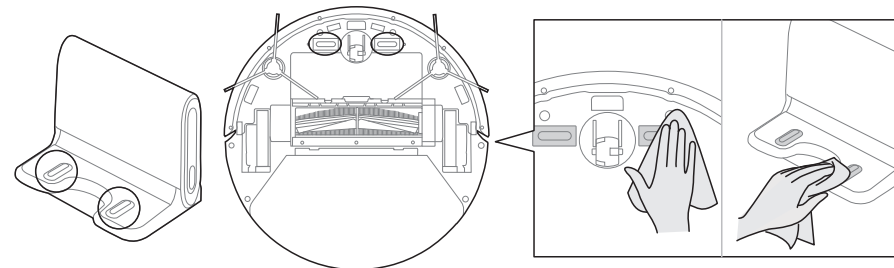

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Ierīces darbināšanas laikā var rasties kļūdas un darbības traucējumi. Turpmākajās tabulās ir doti iespējamie cēloņi un piezīmes kļūdu paziņojumu vai darbības traucējumu risināšanai. Ieteicams rūpīgi izlasīt zemāk dotās tabulas, lai ietaupītu laiku un naudu, kas var būt jāizdod, vērsoties servisa centrā.

Pēcpārdošanas problēmu gadījumā ieteicams doties uz MSmartHome-Help-Contact us/Feedback, lai saņemtu palīdzību.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce netiek lādēta.	Barošanas slēdzis nav ieslēgts uzlādes laikā.	Ieslēdziet ierīci.
	Ierīces un uzlādes stacijas kontakti pilnībā nesaskaras.	Pārliedziniet, ka ierīce pilnībā saskaras ar uzlādes stacijas kontaktiem.
Ierīce iesprūst.	Ierīce ir sapinusies uz zemes esošos vadus, aizkaru audumā vai segā.	Ierīce automātiski ieslēdz bēgšanas režīmu. Ja tā nav izkļuvusi no problēmsituācijas, tai ir nepieciešama manuāla palīdzība.
	Sānu birste, galvenā birste utt. iestrēgst, ierīce nevar normāli darboties.	Iztīriet sānu birstes vijumus, restartējiet ierīci. Ja problēma nav novērsta, vērsieties pēcpārdošanas nodaļā.
Tīrīšana nav pabeigta, ierīce tiek lādēta.	Ierīcei nav pietiekama akumulatora jauda.	Uzlādējiet ierīci.
Paredzētajā laikā netiek veikta tīrīšana.	Barošanas slēdzis nav ieslēgts.	Ieslēdziet ierīces barošanas slēdzi.
	Ieplānota darbība ir atcelta.	Atiestatiet un ieplānojiet darbību.
Pēc mazgāšanas drānas turētāja uzstādīšanas, ierīce neizdala ūdeni.	Mazgāšanas drānas turētāja magnēts ir nokritis.	Vērsieties pēcpārdošanas servisa centrā.
	Ūdens tvertnē nav ūdens.	Pievienojiet ūdeni.
	Ierīces pamata izejas atvere ir bloķēta.	Iztīriet ūdens atveri un tvertnes filtru.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce ir izlaidusi slaucīšanu, nav tīrīšanas plāna un karte lietotnē liecina par nevienmērīgu tīrīšanu.	Grīda ir slidena.	Ja grīda ir vaskota, pirms lietošanas nožāvējiet to.
	Vadi, apavi un citi priekšmeti uz zemes traucē ierīces normālai darbībai.	Pēc iespējas samaziniet priekšmetu daudzumu uz grīdas.
	Tīrīšana tiek pārtraukta pusceļā.	Nepārvietojiet ierīci un nebloķējiet tās ceļu darbības laikā.
Ierīce nedarbojas.	Barošanas slēdzis nav ieslēgts.	Ieslēdziet barošanas slēdzi.
	Zems akumulatora uzlādes līmenis.	Uzlādējiet ierīci.
	Riteņi ir nolaisti un trīs krišanas sensoru grupas ir kritiena stāvoklī.	Novietojiet ierīci tuvu grīdai. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar pēcpārdošanas servisa centru.
Ierīces atkāpjas.	Priekšā ir šķērslis.	Noņemiet priekšā esošo šķērslī.
	Bufera sliede ir iestrēgusi.	Pieskarieties bufera slidei, lai pārbaudītu, vai tajā nav iekēries svešķermenis.

Problēma/cēlonis	Traucējummeklēšana	Risinājums
Problēma: lietotne rāda savienojuma pārtraukumu. Cēlonis: mobilā tālruņa un ierīces savienojums ir pārtrūcis.	Pārbaudiet, vai mobilajam tālrunim ir piekļuve tīklam.	Mobilajam tālruni no jauna jāpieslēdzas tīklam.
	Pārbaudiet, vai rūteris darbojas normāli.	Restartējiet rūteri.
	Putekļu sūcējam ir nepieciešama barošana.	Vēlreiz ieslēdziet putekļu sūcēju.
	Ierīces bezvadu tīkla konfigurācija ir izdzēsta.	Pievienojiet jaunas ierīces lietotnē.
Problēma: lēna lietotnes darbība. Cēlonis: tīkla savienojums nav vienmērīgs.	Tīkls ir aizņemts.	Restartējiet rūteri un samaziniet piekļuves lietotāju skaitu.
	Mobilajam tālrunim ir vājš bezvadu tīkla signāls.	Pārbaudiet paša mobilā tālruņa iestatījumus.
	Tīkla joslas platums nav pietiekams.	Paplašiniet tīkla joslas platumu.
Problēma: nevar noskenēt QR kodu. Cēlonis: mobilā tālruņa aparātūras iestatījumi ir pārāk zemi, kamerai nav fokusēšanas funkcijas.	Nomainiet apstiprināšanai izmantojamo mobilo tālruni.	Nomainiet mobilo tālruni un skenējiet. Pievienojiet ierīci, izvēloties produkta kategoriju.

PREČU ZĪMES, AUTORTIESĪBAS UN JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

Midea logotips, vārdu zīmes, tirdzniecības nosaukums, tirdzniecības noformējums un visas to versijas ir vērtīgi Midea grupas un/vai tās saistīto uzņēmumu ("Midea") aktīvi, uz kuriem Midea pieder preču zīmes, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī visa nemateriālā vērtība, kas izriet no jebkuras Midea preču zīmes daļas. Midea preču zīmes izmantošana komerciālos nolūkos bez iepriekšējas rakstiskas Midea piekrišanas var būt preču zīmes pārkāpums vai negodīga konkurence, kas pārkāpj attiecīgos likumus.

Šo rokasgrāmatu ir izveidojis Midea, un Midea patur visas tās autortiesības. Neviena organizācija vai fiziska persona nedrīkst izmantot, dublēt, modificēt, pilnībā vai daļēji izplatīt šo rokasgrāmatu, kā arī pievienot vai pārdot kopā ar citiem izstrādājumiem bez iepriekšējas rakstiskas Midea piekrišanas.

Visas aprakstītās funkcijas un instrukcijas šīs rokasgrāmatas drukāšanas laikā atbilda faktiskajam stāvoklim. Tomēr faktiskais izstrādājums var atšķirties funkciju un dizaina uzlabojumu dēļ.

UTILIZĀCIJA UN PĀRSTRĀDE

Svarīgi norādījumi attiecībā uz vidi

Atbilstība EEIA direktīvai un izstrādājuma atkritumu utilizācija:
Šis izstrādājums atbilst ES EEIA direktīvas (2012/19/ES) prasībām. Uz šī izstrādājuma ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) klasifikācijas simbols.

Šis simbols norāda, ka šo izstrādājumu tā kalpošanas laika beigās nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Nolietotā ierīce ir jānodod oficiālā savākšanas punktā elektrisko elektronisko ierīču pārstrādei. Lai atrastu šīs savākšanas sistēmas, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm vai mazumtirdzniecības vietu, kurā izstrādājums tika iegādāts. Ikvienai mājāsaimniecībai ir svarīga loma veco iekārtu atjaunošanā un pārstrādē. Pareiza nolietotās ierīces utilizācija palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Atbilstība RoHS direktīvai

Jūsu iegādātais izstrādājums atbilst ES RoHS direktīvas (2011/65/ES) prasībām. Tas nesatur kaitīgus un aizliegtus materiālus, kas norādīti Direktīvā.

Iepakojuma informācija

Produkta iepakojuma materiāli ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar mūsu valsts vides aizsardzības noteikumiem. Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar sadzīves vai citiem atkritumiem. Nogādājiet tos vietējo iestāžu norādītajos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.



PAZIŅOJUMS PAR DATU AIZSARDZĪBU

Sniedzot pakalpojumus, par kuriem pastāv vienošanās ar klientu, mēs piekrītam bez ierobežojumiem ievērot visus piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus, kas ir spēkā attiecīgajās valstīs, kurās klientam tiks sniegti pakalpojumi, kā arī attiecīgā gadījumā ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības.

Kopumā mūsu veiktā datu apstrāde ir paredzēta, lai izpildītu mūsu saistības, kas izriet no līguma ar jums, un izstrādājumu drošības garantēšanai, lai aizsargātu jūsu tiesības saistībā ar garantijas un izstrādājumu reģistrācijas jautājumiem. Atsevišķos gadījumos, bet tikai tad, ja tiek nodrošināta atbilstoša datu aizsardzība, personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Papildu informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma. Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, izmantojot e-pasta adresi **MideaDPO@midea.com**. Lai īstenotu savas tiesības, piemēram, tiesības iebilst, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta adresi **MideaDPO@midea.com**. Lai atrastu papildu informāciju, lūdzu, noskenējiet QR kodu.

DOKUMENTI UN SERTIFIKĀTI

Atbilstības deklarācija

Šīs atbilstības deklarācijas unikālais identifikators: M7-001

Mēs, Midea Robozone Technology Co., Ltd.

No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Ķīna

aplūcinām, ka produkts:

produkta nosaukums: Robotizēts putekļsūcējs

komercnosaukums: Midea/eureka/Comfee

modeļa veids: M7, M7-A, M7 Pro, M7 Pro Antibacterial Mopping, Extrema, M7 Pro+, Atlas Orbit Pro, NER700, NER700 Pro, S8, NER800, S8+

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu direktīvu pamatprasībām un citām attiecīgajām prasībām:

2014/53/ES, 2011/65/ES, (EK) Nr. 1907/2006

Produkts atbilst šādiem standartiem un/vai citiem normatīvajiem dokumentiem:

2014/53/ES: EN 60335-2-2:2010 +A11:2012 + A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62311: 2008 EN 62233: 2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2014+A11:2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3:2013+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/ES: EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Papildu informācija:

Tehniskās lietas turētājs: Midea Robozone Technology Co., Ltd.

Atbilstības deklarācijas izdošanas vieta un datums: ĶĪNĀ, 2021-7-30

Ražotāja vai tā pārstāvja paraksts

(Pilnvarotās personas paraksts)

Vārds (drukātiem burtiem): Shawn Yan

Amats:

Shawn

Ar šo Midea paziņo, ka iekārta ar MSmartHome funkcionalitāti atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem saistītiem noteikumiem. Detalizēta RED atbilstības deklarācija un papildu dokumenti ir pieejami tiešsaistē www.midea.com, skatot produktu lapu savai iekārtai.



2,4 GHz josla: 100 mW maks.
5 GHz josla: 100 mW maks.