




www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved

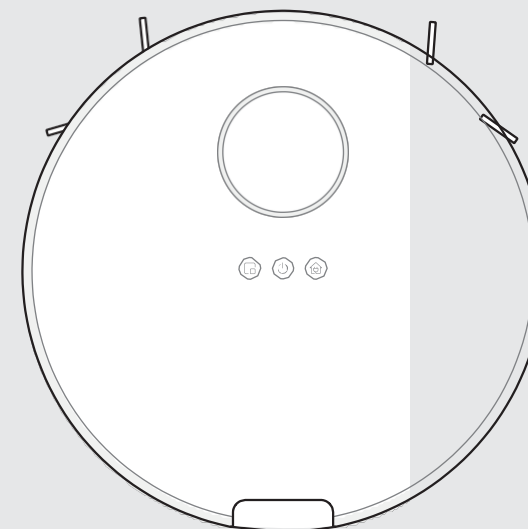

Putekļu sūcējs - robots

PAMĀCĪBA

M9



Brīdinājumi: Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai. Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu produktu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar savu izplatītāju vai ražotāju.

Augstāk redzamais attēls ir paredzēts tikai atsauces nolūkiem. Standarts ir faktiskais produkta izskats.

PATEICĪBA

Pateicamies, ka izvēlējāties Midea! Pirms jaunā Midea produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai pārliecinātos, ka zināt, kā drošā veidā izmantot jūsu jaunās iekārtas piedāvātās funkcijas.

SATURA RĀDĪTĀJS

PATEICĪBA	01
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	02
SPECIFIKĀCIJAS	06
PRODUKTA PĀRSKATS	07
ĀTRĀ PAMĀCĪBA	08
PRODUKTA MONTĀŽA	12
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI	13
LIETOTNES IESTATĪŠANA UN DARBĪBA	16
TĪRĪŠANA UN APKOPE	18
DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA	22
PREČU ZĪMES, AUTORTIESĪBAS UN JURID. PAZIŅ.	24
UTILIZĀCIJA UN PĀRSTRĀDE	24
PAZIŅOJUMS PAR DATU AIZSARDZĪBU	25
DOK. UN SERTIFIKĀCIJAS	26
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	26
CE	26

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Brīdinājumi par ierīces darbību

- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām un garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās tiek uzraudzītas vai ir iepriekš instruētas par drošu ierīces lietošanu un izprot ar to saistītos riskus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja tie netiek uzraudzīti.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes kontaktdakša ir jāizņem no kontaktligzdas.
Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes izslēdziet to.
- Ja strāvas padeves vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no drošības apdraudējuma, tā nomaiņa jāveic ražotājam, servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.
- BRĪDINĀJUMS: Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai šīs ierīces komplektācijā iekļauto noņemamo dokstaciju.
Pievienojiet tikai DC2113 dokstaciju.
- Šajā ierīcē ir baterijas, kuras var nomainīt tikai kvalificētas personas.
- Nenovietojiet robotu tuvu siltuma avotam, radiatoram vai degošiem izsmēķiem. Ir stingri aizliegts sūkt šādus objektus:
 - Visus šķidrumus, piemēram, ūdeni un šķīdinātājus;
 - Kaļķi, cementa putekļus un citus celtniecības putekļus un atkritumus;
 - Siltumu radošus priekšmetus, piemēram, nenodzēstas ogles, cigarešu izsmēķus;
 - Asas lauskas, piemēram, stiklu u.c.;
 - Uzliesmojošus un sprādzienbīstamus priekšmetus, piem., benzīnu un spirtu.
- Pirms lietošanas, lūdzu, aizvāciet no zemes visus trauslos priekšmetus (stiklu, lampas), un priekšmetus, kas var iekerties sānu birstē, rullītī un riteņos (piemēram, vadus, aizkarus un citus viegli sapiņķerējošos materiālus).
- Lūdzu pievērsiet uzmanību tam, lai jūsu mati robota lietošanas, tīrīšanas un apkopes laikā neieķertos tā riteņos vai rullītī.
- Nedarbiniet šo produktu augstumā, kas pārsniedz 2000 m.
- Pareiza šī produkta utilizācija.
Šis marķējums norāda, ka šo produktu visā ES teritorijā nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu iznīcināšana, šķirojiet tos atbilstīgi un veiciniet materiālu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu.
Lai atgrieztu savu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura to iegādājāties. Tie to Nodos labai draudzīgai pārstrādei.
- Informācija par garantiju
Ražotājs nodrošina garantiju saskaņā ar klienta dzīvesvietas valsts tiesību aktiem un tā ir vismaz uz 1 gadu (Vācija: 2 gadi), sākot no datuma, kad ierīci pārdeva galalietotājam.
Garantija attiecas tikai uz materiāla vai ražošanas defektiem.



Garantijas remontu drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs. Iesniedzot garantijas pieprasījumu, tam jāpievieno oriģināls pirkuma čeks (ar pirkuma datumu).

Garantija netiks piemērota gadījumos, kad:

- Nolietojums radies normālas iekārtas lietošanas laikā
- Ierīce ir lietota nepareizi, piem., radusies pārslodze, pievienoti neapstiprināti piederumi
- Pielietots spēks un bojājumus radījusi ārēja ietekme
- Bojājumi radušies lietotāja rokasgrāmatas neievērošanas rezultātā, piem., iekārta pieslēgta nepiemērotam elektrotīklam vai nav ievērotas uzstādīšanas instrukcijas
- Iekārta ir pilnībā vai daļēji izjaukta

12. Bezvadu tīkls: 2400-2483.5MHz, MAKS. JAUDA: 20dBm, BLUETOOTH MAKS. JAUDA: 10dBm

Lai izpildītu RF iedarbības prasības, iekārtas lietošanas laikā starp tās antenu un lietotāju jābūt vismaz 20 cm attālumam. Lai nodrošinātu atbilstību, nav ieteicams veikt darbības tuvāk par šo attālumu.

13.1. KLASĒ LĀZERA PRODUKTS

NEREDZAMS STAROJUMS

(Piezīme: lāzers klasificēts 1. klasē saskaņā ar IEC 60825-1:2014)

⚠ Brīdinājums par stacijas darbību

1. "SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI—SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS" un "BĪSTAMI - LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, RŪPĪGI IEVĒROJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS".
2. Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām un garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās tiek uzraudzītas vai ir iepriekš instruētas par drošu ierīces lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja tie netiek uzraudzīti.

3. Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes kontaktdakša ir jāizņem no kontaktligzdas. Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes izslēdziet to.
4. Ja strāvas padeves vads ir bojāts tad, lai izvairītos no drošības apdraudējuma, tā nomaina jāveic ražotājam, servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.
 5. Dokstacija atbilst tikai produktam M9. (Akumulatora tips: Litija jonu DC 14.4 V, 5200 mAh)Dokstacija automātiski sāk uzlādi brīdī kad robots-putekļsūcējs atgriežas stacijā.
6. Brīdinājums: Akumulatora lādētājs (dokstacija) nav paredzēts neuzlādējamu akumulatoru uzlādēšanai.

⚠ Brīdinājumi par akumulatoru

1. Pirms akumulatora izņemšanas ir jāizslēdz ierīce.
2. Lūdzu, ņemiet vērā, ka akumulatoru nedrīkst izjaukt patstāvīgi.
3. Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas servisa centru.
4. Lūdzu, atbrīvojieties no lietotā akumulatora saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem.
5. Neizjauciet, neatveriet un nesasmalciniet akumulatoru.
6. Nepakļaujiet baterijas karstuma vai uguns iedarbībai. Neuzglabājiēt tiešos saules staros.
7. Neradiet akumulatora īssavienojumu.
8. Neuzglabājiēt akumulatorus kastē vai atvilktnē, kur tie var radīt īssavienojumu viens ar otru vai citiem metāla priekšmetiem.
9. Nepakļaujiet akumulatorus mehāniskiem triecieniem.
10. Noplūdes gadījumā neļaujiet šķidrumam nonākt saskarē ar ādu vai acīm. Ja ir notikusi saskare, skalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisku palīdzību.
11. Lādēšanai izmantojiet tikai tos lādētājus, kas īpaši paredzēti lietošanai kopā ar iekārtu.
12. Neizmantojiet akumulatoru, kas nav paredzēts lietošanai kopā ar iekārtu.
13. Ierīcē nedrīkst likt dažādu ražotāju, jaudu, izmēru un tipu akumulatorus.
14. Glabājiēt baterijas bērniem nepieejamā vietā.
15. Ja akumulators ir norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
16. Turiet akumulatorus tīrus un sausus.
17. Neatstājiēt akumulatoru ilgstošai uzlādei, kad tas netiek lietots.
18. Pēc ilgstošas glabāšanas var būt nepieciešams vairākas reizes uzlādēt un izlādēt akumulatorus, lai nodrošinātu maksimālu veikspēju.
19. Baterijas nodrošina vislabāko veikspēju, kad tās darbina normālā istabas temperatūrā (20 °C ± 5 °C).
20. Saglabājiēt oriģinālo produkta literatūru turpmākai uzziņai.
21. Akumulators var tikt neatgriezeniski bojāts, ja tas ilgstoši atrodas zemā uzlādes stāvoklī. Pirms uzglabāšanas jāpārliedz, ka tas ir kārtīgi uzlādēts.

	[simbols IEC 60417-5957 (2004-12)]	Lietošanai tikai iekštelpās
	[simbols ISO 7000-0790 (2004-01)]	Lasiet instrukciju I līdzstrāva
	[simbols IEC 60417-5031 (2002-10)]	
	laika nobīdes miniatūra drošinātāja saite, kur X ir laika/strāvas raksturlielnes Simbols, kā norādīts IEC 60127	
	[simbols IEC 60417-5032 (2002-10)]	maiņstrāva
	[simbols IEC 60417-5172 (2003-02)]	II klases iekārta

Paredzētais pielietojums

Šīs drošības vadlīnijas ir paredzētas, lai novērstu neparedzētus riskus vai bojājumus, ko izraisa nedroša vai nepareiza ierīces darbība. Saņemot ierīci, lūdzu, pārbaudiet ierīci un tās iepakojumu, lai pārliecinātos, ka tiem nav bojājumu un nodrošinātu drošu darbību. Ja konstatējat bojājumus, lūdzu, sazinieties ar mazumtirgotāju vai izplatītāju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ierīces modifikācijas vai izmaiņas jūsu drošības apsvērumu dēļ nav atļautas. Neparedzētas darbības ar ierīci var izraisīt drošības apdraudējumu un garantijas anulēšanu.

Simbolu skaidrojums

	Briesmas Šis simbols norāda, ka īpaši uzliesmojoša gāze var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību.
	Brīdinājums par elektrisko spriegumu Šis simbols norāda, ka spriegums var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību.
	Brīdinājums Signālvārds norāda uz apdraudējumu ar vidēju riska līmeni, kas, ja netiek novērsts, var izraisīt nopietnus savainojumus vai pat nāvi.
	Uzmanību! Signālvārds norāda uz apdraudējumu ar zemu riska pakāpi, kas, ja netiek novērsts, var izraisīt vieglas vai vidēji smagus savainojumus.
	Pievērsiet uzmanību! Signālvārds norāda uz svarīgu informāciju (piem., īpašuma bojājumiem), bet ne drošības apdraudējumu.
	Ievērojiet norādījumus Šis simbols norāda, ka servisa tehniķim šī ierīce ir jādarbina un jāapkopj tikai saskaņā ar lietošanas instrukcijām.

Pirms iekārtas lietošanas/nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi un rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un glabājiet to tiešā uzstādīšanas vietas vai iekārtas tuvumā vēlākai lietošanai!

SPECIFIKĀCIJAS

Produkta Modelis	M9
Uzlādes spriegums	16.7V ---
Nominālais spriegums	14.4V ---
Nominālā jauda	55W
Dokstacijas Modelis	DC2113
Dokstacijas Ievade	100-240V~, 50-60Hz, 24W
Dokstacijas Izvade	16.7V ---, 1A
Akumulatora Modelis	BP14452C
Akum. nom. spriegums	14.4V ---
Akumulatora jauda	5200mAh 74.88Wh
Uzlādes lim. spriegums	16.8V ---

Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

Adrese.: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng
Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu,
Ķīna


Uzņēmums: KD EUROPE

Adrese.: Stara Debszczyszna 4, 16-424, Filipow, Polija


E-pasts: Kdeurope.Official@gmail.com

PRODUKTA PĀRSKATS

Produkts

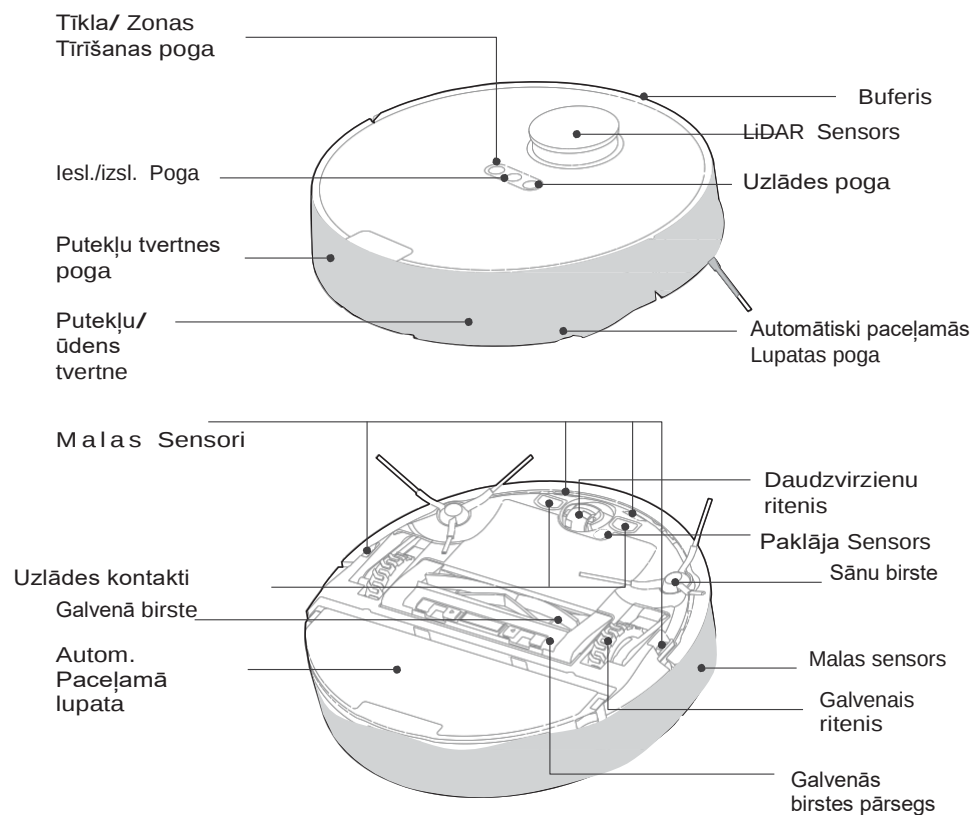

Piederumi

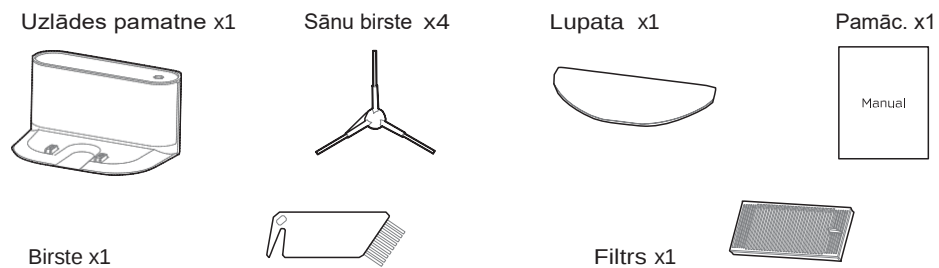

07


ĀTRĀ PAMĀCĪBA

Pirmā lietošanas reize


1. solis

Sagatavojiet zonu

Pirms tīrīšanas novāciet no grīdas visus priekšmetus un vaidus.

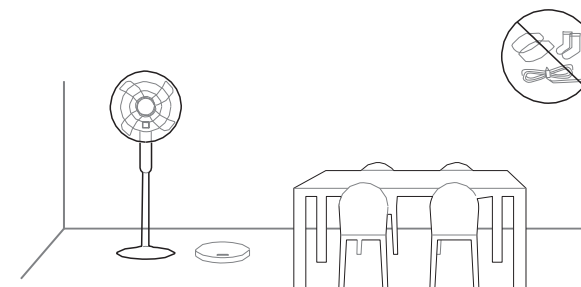

Izņemiet dokstaciju un robotu

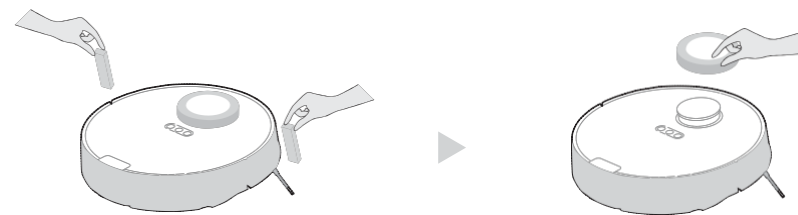


Noņemiet aizsargstieni

Noņemiet fiksatoru

2. solis

Novietojiet dokstaciju


Novietojiet to uz līdzenas virsmas pie sienas. Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

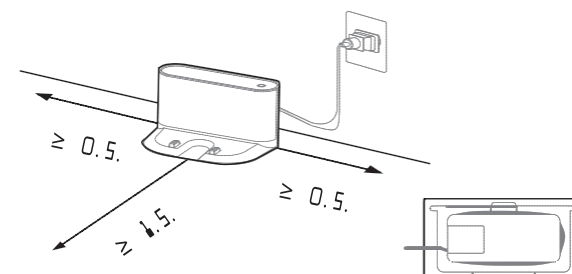

Vadu uzglabāiet tam paredzētajā vietā pamatnes aizmugurē.


08

3. Solis Pievienojiet sānu birstes

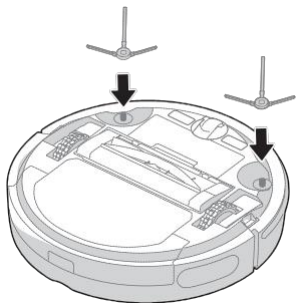

4. solis Ieslēdziet robotu

Novietojiet to uz pamatnes. Nospiediet un turiet pogu " ", lai ieslēgtu robotu. Pirms pirmās lietošanas mēs iesakām lādēt robotu vismaz 6 stundas.

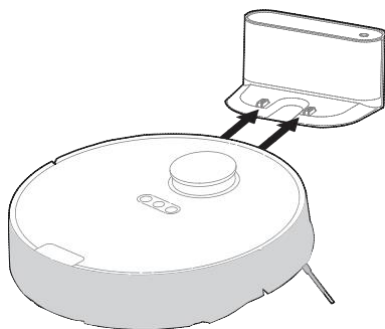

5. solis Savienošana pārī tīklā

Lejupielādējiet lietotni Lietotnes sākumlapā pieskarieties "+", lai pievienotu ierīci. Izpildiet norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu un atklātu tīrīšanas veidus. Tiek atbalstīts tikai 2,4 GHz bezvadu tīkls.




5. solis Sāciet tīrīt

Ielejiet tvertnē ūdeni



Ūdens ieplūdes/izplūdes atvere

Pārliecinieties, ka robots ir kārtīgi samontēts. Nospiediet " " pogu, lai sāktu/pauzētu/Atsāktu tīrīšanu.

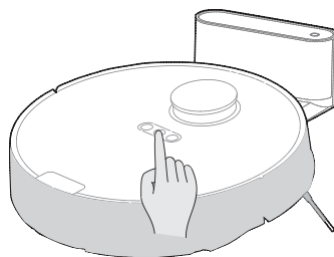

Lietotne un vadīšana ar balsi



☒ iOS 9.0 vai jaunāka ☒ Android 6.0 vai jaunāka versija



Attiecas uz Google Assistant un Amazon Alexa:

Google Assistant vārds
"MSmartHome"

Amazon Alexa vārds
"MSmartHome"

PIEZĪME

Lai izmantotu Google Assistant un Amazon Alexa, lūdzu, pārliecinieties, ka MSmartHome APP ir lejupielādēta un veiksmīgi savienota ar jūsu robotu.


1. solis. Lejupielādējiet MSmartHome APP un savienojiet ar robotu.
2. solis. Sagatavojiet Amazon Alexa vai Google Assistant ierīci.
3. solis. Meklējiet vārdu, lai sasaistītu ierīci un jūsu robotu. (procesā ir jāreģistrē MSmartHome konts)
4. solis. Vadiet savu robotu ar balsi, izmantojot balss komandas aprakstā.

	iedarbināt	apturēt	uzlādēt
Google	start <robota vārds> turn on <robota vārds> switch on <robota vārds>	stop <robota vārds> turn off <robota vārds> switch o <robota vārdse>	dock <robota vārds> <robota vārds> go home <robota vārds> go charge
Alexa	turn on <robota vārds>	turn o <robota vārds>	iestatiet uzlādes režīmu

PRODUKTA UZSTĀDĪŠANA

Uzlādes stacijas uzstādīšana

1. Novietojiet uzlādes staciju pie sienas uz līdzenas virsmas. Ja telpā ir uzlādes stacijas citiem robotu putekļsūcējiem, lūdzu aizvāciet tās pirms mūsu stacijas izmantošanas, lai izvairītos no nepareiza saslēguma.
2. Novietojiet uzlādes staciju zonā, kurā ir spēcīgs bezvadu tīkla signāls, lai nodrošinātu stabilu robota tīkla savienojumu un pareizu lietotnes darbību. Uzglabājiet lieko vadu tam paredzētajā vietā uzlādes stacijas aizmugurē, lai izvairītos no putekļsūcēja darbības traucējumiem.

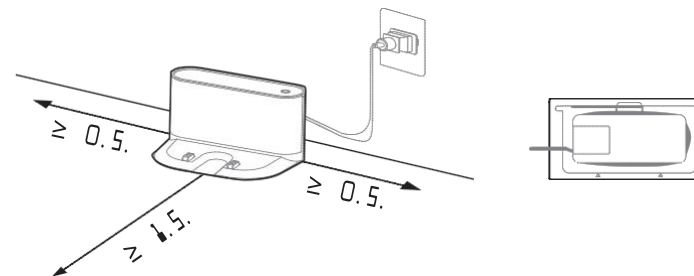


PIEZĪME

1. Nenovietojiet robotu un staciju tiešos saules staros.
2. Neaizsedziet uzlādes stacijas signāla pārraides zonu ar uzlīmēm vai citiem priekšmetiem.
3. Vienmēr uzmaniet, lai uzlādes zona būtu sausa.

Sānu birstu uzstādīšana


1. Apgrieziet robotu. Pievienojiet sānu birsti tās krāsai atbilstošajai statnei un nospiediet uz leju, līdz tā ieslīd vietā, kā parādīts zemāk.
2. Lai noņemtu sānu birsti, ar abām rokām satveriet sānu birstes gumijas kājiņas (nevelciet pārāk enerģiski) un izvelciet to ārā.

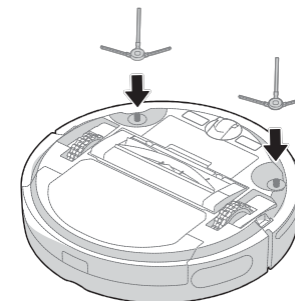

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Ieslēgšana un uzlāde

Nospiediet pogu “⏻” un turiet 3 sekundes, lai ieslēgtu putekļsūcēju. Kad ieslēdzas strāvas indikators, ievietojiet robota putekļsūcēju uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi tā, kā parādīts attēlā. Pirms pirmās lietošanas reizes iesakām lādēt robotu vismaz 6 stundas.

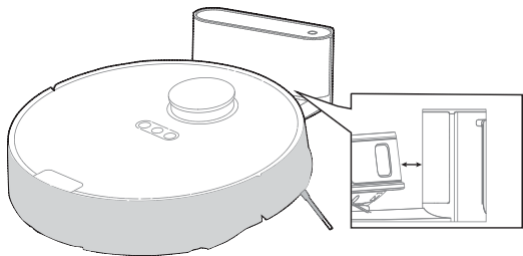

Indikators			Statuss
○	Deg gaisma	○	1) Robots ir gaidīšanas režīmā vai 2) Notiek tīrīšana, vai 3) Robots ir pilnībā uzlādēts.
○	Deg gaisma	Deg gaisma	Akumulatora uzlādes līmenis $\geq 20\%$, robots ir pabeidzis darbu un gatavojas lādēties
○	Deg gaisma	Ātri mirgo	Akumulatora uzlādes līmenis $< 20\%$, robots gatavojas lādēties
○	Lēnām mirgo	○	Robots lādējas.
○	Ātri mirgo	○	Radās kļūda, skatiet "bieži sastopamas problēmas"

PIEZĪME

- Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, robotu nevar ieslēgt. Pirms lietošanas, lūdzu, uzlādējiet.
- Robots neizslēdzas, kad to novieto uzlādes stacijā. Izslēdziet akumulatoru, noņemot robotu no stacijas. Tad nospiediet un 3 sekundes turiet pogu “⏻” lai to izslēgtu. Nedēgs neviens no indikatoriem.
- Lai nodrošinātu, ka robots vienmēr ir gatavs darbam, uzmaniet, lai tas vienmēr būtu uzlādēts.
- Ja manuāli novietojat robota putekļsūcēju stacijā, pārliecinieties, vai ir savienoti gan robota, gan stacijas uzlādes kontakti. Ja tas ir pareizi novietots, starp robota buferi un uzlādes pamatni ir zināms attālums.
- Ilgstošai uzglabāšanai noņemiet robotu no stacijas, izslēdziet un uzglabājiet vēsā, sausā vietā. Ja robots netiek lietots ilgāk par 3 mēnešiem, pirms lietošanas ļaujiet tam lādēties vismaz 12 stundas. Lai saglabātu akumulatora darbības laiku, ieteicams pilnībā uzlādēt akumulatoru vismaz reizi sešos mēnešos.

Ūdens tvertnes sagatavošana

Ja izmantosiet mazgāšanas funkciju, nospiediet putekļu tvertnes pogu un noņemiet tvertni. Atveriet tvertnes vāku, piepildiet ūdens tvertni ar aukstu ūdeni un cieši aizveriet vāku. Ievietojiet putekļu tvertni atpakaļ robotā.



PIEZĪME

Lai novērstu aizsērēšanas iespējamību, neļaujiet tvertnē karstu ūdeni vai tīrīšanas līdzekli.

Vides prasības robota darbībai

Pirms robota lietošanas, lūdzu, pārliecinieties, ka tīrāmajā zonā nav objektu, kas var iepīties/iestrēgt robotā (piemēram, vadi, cieti priekšmeti, dzelzs naglas, stikli un citi asi objekti), kā arī tādu objektu, kurus robots vai vilkt vai nogāzt (piemēram, trauši, dārgi vai bīstami objekti, kas var nokrist), lai izvairītos no iespējamiem miesas vai īpašuma bojājumiem.




Starts / Pauze / Atsākšana

Nospiediet “ ” lai sāktu/pauzētu/atsāktu tīrīšanu vai darbojieties lietotnē.

Darbība	Poga		
	Sākt/pauzēt/atsākt	Atgriezties stacijā	Tīrīt noteikto zonu
Nospiedoet	Sākt/pauzēt/atsākt	Atgriezties stacijā	Tīrīt noteikto zonu
Nospiediet un turiet 3 sek.	Izslēgt	/	Bezvadu tīkla savienošana pārī

Tīrīšana noteiktā zonā

Kad robota putekļsūcējs ir gaidstāves/pauzes režīmā, nospiediet “ ” lai sāktu tīrīšanu noteiktā zonā. Robots tīrīs viena kvadrātmetra lielu platību ap sevi. Pēc zonas tīrīšanas robots automātiski atgriezīsies uzlādes stacijā, lai uzlādētos. Ņemiet vērā, ka, startējot šo tīrīšanas režīmu, pašreizējais tīrīšanas cikls tiks automātiski apturēts.

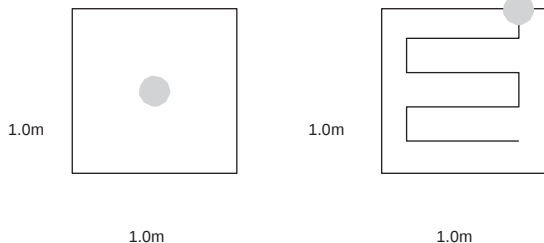

Uzlāde

- Kad robota putekļsūcējs ir gaidstāves režīmā, nospiediet “ ” un robota putekļsūcējs sāks lādēties.
 - Kad robota putekļsūcējs ir tīrīšanas procesā, nospiediet pogu “ ” lai to apturētu, un tad spiediet “ ”, lai sāktu uzlādi.
- Noteiktos apstākļos (piemēram, zems uzlādes līmenis, robota iestrēgšana utt.) putekļsūcējs var nebūt spējīgs automātiski uzlādēties. Lūdzu, manuāli novietojiet robota putekļsūcēju atpakaļ uz uzlādes stacijā.

PIEZĪME

- Robota putekļu sūcējs pāries miega režīmā, kad tas būs bijis gaidstāves režīmā ilgāk par 10 minūtēm. Miega režīmā nospiediet jebkuru taustiņu, lai pamodinātu robota putekļsūcēju.
- Negremdējiet robotu ūdenī. Šāda darbība var sabojāt robotu, radīt īssavienojumu vai strāvas noplūdi.

LIETOTNES IESTATĪŠANA UN DARBĪBA




PIEZĪME


Ja tiek mainīts jūsu mājas bezvadu tīkla nosaukums vai parole, jums būs jāatjauno savienojums ar robota putekļsūcēju.

- Lietotne atbalsta iOS 9.0 un jaunākas versijas, Android 6.0 un jaunākas tālruna sistēmas versijas, bet Pad ierīce netiek pieņemta; parasti tālruna sistēmas versiju var pārbaudīt, noklikšķinot uz "Iestatījumi - Par mobilo tālruni".
- Šis modelis neatbalsta WEP šifrētu rūteri.
- Tīkla piekļuves konfigurācijai ir nepieciešams bezvadu tīkls ar 2,4 GHz frekvenču diapazonu, 5 GHz frekvenču diapazons pašlaik nav saderīgs.
- Bezvadu tīkls ir obligāts, lai piekļūtu tīrītāja konfigurācijai; kad piekļuve tīklam ir veiksmīgi konfigurēta, lietotne var darboties bezvadu 2G/3G/4G/5G tīklā un robotu varēsiet kontrolēt attālināti.
- Ja jūsu mājas bezvadu tīkla parole ir mainīta, robots lietotnē parādīsies bezaistē; Nemainot lietotnes konta numuru, vienkārši vēlreiz jākonfigurē tīrītāja piekļuve tīklam.
- Ja citi vēlas izmantot lietotni, lai darbinātu to pašu robotu, ierīces īpašniekam tie ir jāielūdz lietotnē, kopīgojot ierīci ar jaunā lietotāja kontu (ar nosacījumu, ka uzaicinātā persona ir lejupielādējusi lietotni un reģistrējusi kontu).
- Ierīce tiks ņemta no iepriekšējā ierīces īpašnieka ierīču saraksta, ja jaunais konta īpašnieks veiksmīgi pievienos ierīci.
- Kad tīrītājs ir veiksmīgi konfigurēts, lai piekļūtu tīklam, tālāk norādīto darbību rezultātā tiks notīrīti bezvadu tīkla iestatījumi un ir nepieciešama sekundārā tīkla piekļuves konfigurācija; Turiet nospiestu ierīces tīkla piekļuves konfigurācijas taustiņu vismaz 3 sekundes, un pēc tam, kad atskanēs signāls, visa bezvadu tīkla informācija tiks notīrīta.

- Pārliecinieties, vai moblais tālrunis ir savienots ar jūsu mājas bezvadu tīklu. Lūdzu, ieslēdziet arī Bluetooth savā tālrunī. Atveriet iestatījumus un ieslēdziet to tur.
- Lejupielādējiet lietotni MSmartHome un reģistrējiet savu robotu:
 - Skenējiet QR kodu vai meklējiet lietotni MSmartHome Apple vai Google Play veikalā. Lejupielādējiet lietotni.
 - Atveriet lietotni un izveidojiet kontu. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.



- Savienojiet robotu ar savu lietotni. Lietotnes galvenajā lapā nospiediet pogu “+” un pieejamo produktu sarakstā atlasiet M9.
- Savienojiet savu robotu ar bezvadu tīklu. Pēc robota salikšanas un ieslēgšanas nospiediet un turiet pogu “ ” 3 sekundes, līdz atskan pīkstiens.

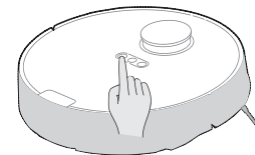


Bezvadu tīkla indikatoram jāsāk mirgot. Lai veiktu turpmākās darbības, izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

			Statuss
Lēnām mirgo	Deg	○	Robots gaida tīkla konfigurāciju
Ātri mirgo	Deg	○	Robots mēģina izveidot savienojumu ar tīklu
Deg	Deg	○	Notiek konkrētas zonas tīrīšana

PIEZĪME


Ja bezvadu tīkls jūsu mājās ir nestabils, tas var izraisīt zināmu aizkavi M-smart lietotnes darbībā.
(Lietotnes MSmartHome saturs var mainīties līdz ar produkta tehnoloģijas atjauninājumu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet MSmartHome lietotni).

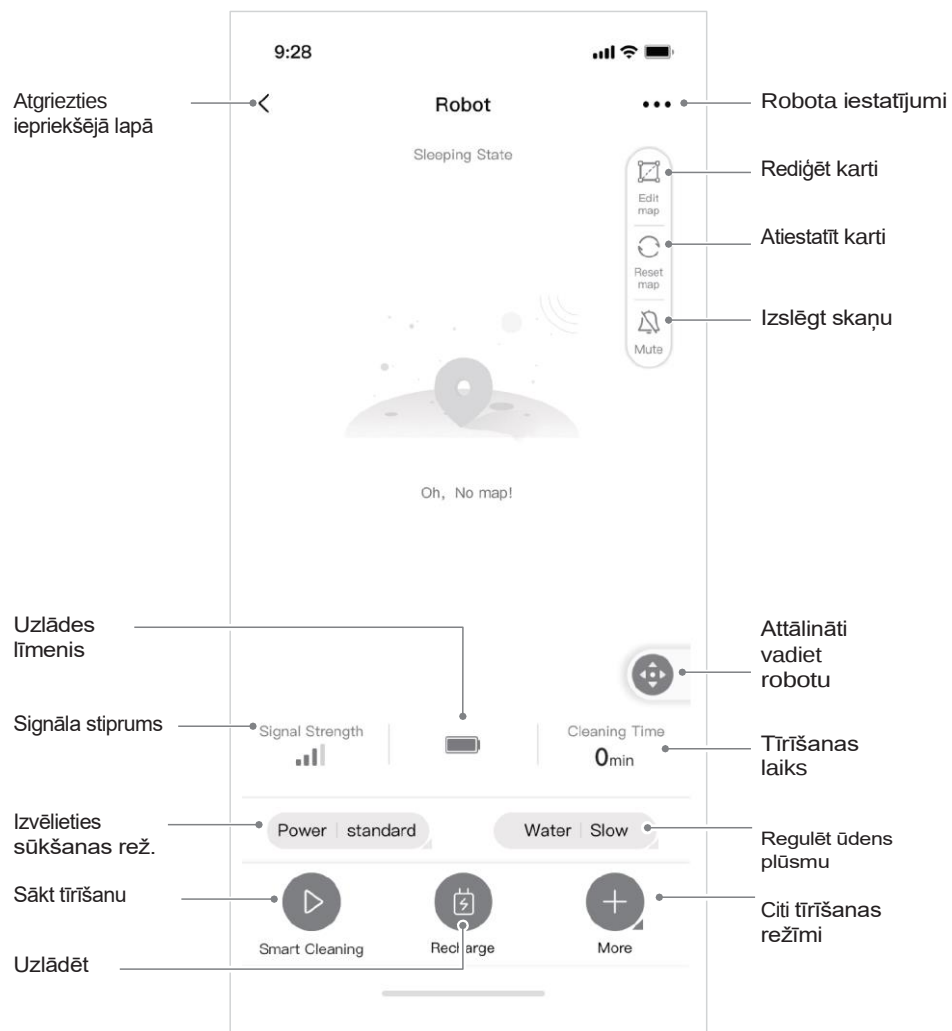

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Galvenās birstes tīrīšana


1. Apgrieziet robotu. Uzlieciet roku uz galvenās suku pārsega plātnes rievas, nospiediet uz leju atbrīvošanas pogas, lai atbrīvotu pārkļājuma plāksni, izvelciet to, un paceliet galveno birsti, lai to izņemtu.

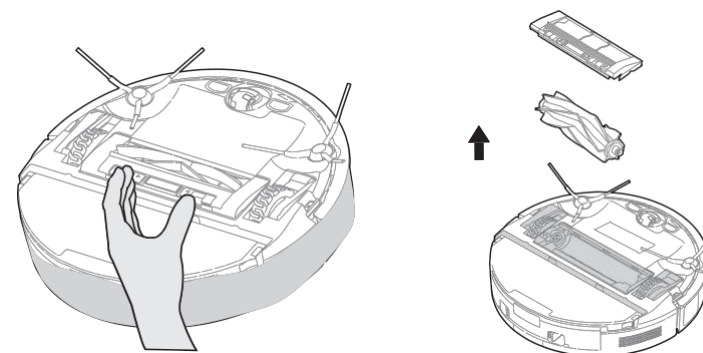

2. Tīriet galveno suku un tās pārkļājuma plāksni ar birstīti vai mīkstu drāniņu. Nomazgājiet galveno birsti ar ūdeni un nosusiniet.




3. Pēc tīrīšanas piespiediet gala vāku atpakaļ pie galvenās birstes korpusa. Uzstādiet galveno birsti uz galvenā blokā atbilstoši attēlā norādītajam virzienam. Galveno birsti ieteicams tīrīt katru nedēļu un nomainīt ik pēc 6 mēnešiem.

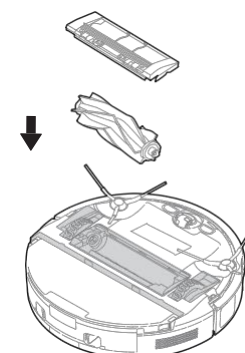

Sānu birstes tīrīšana

1. Izvelciet sānu birsti un notīriet no tās puteklus.
2. Sānu birsti ieteicams tīrīt katru nedēļu un nomainīt vismaz reizi 6 mēnešos.

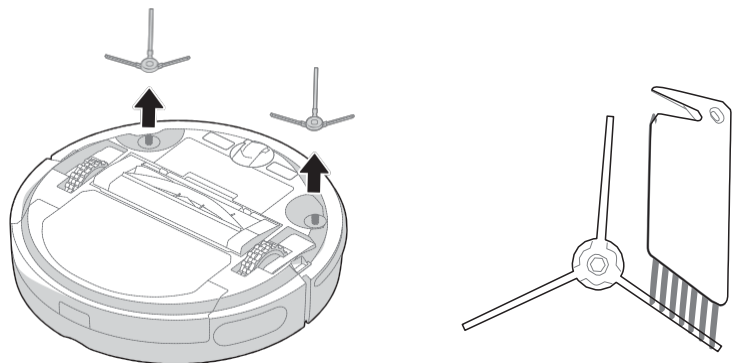

PIEZĪME


Ja sānu birstes ir saritinājušās, varat tās noņemt un ievietot siltā ūdenī (ieteicams 30–50°C) uz 30 sekundēm un pēc tam ļaut tām kārtīgi nožūt.

Putekļu tvertnes, ūdens tvertnes un filtra tīrīšana


PIEZĪME

Pēc katras robota lietošanas reizes iztukšojiet putekļu tvertni.

1. Izņemiet putekļu tvertni:
Nospiediet putekļu tvertnes pogu tā, kā parādīts attēlā un izņemiet tvertni.
2. Atveriet ūdens tvertnes vāku un izlejiet atlikušo ūdeni. Atveriet putekļu tvertnes vāku un izņemiet filtru.

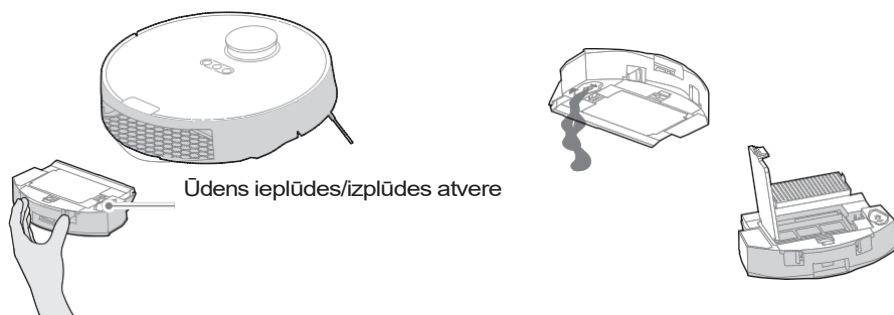


3. Iztīriet grūzus, piesitot filtru pret atkritumu tvertni. Jūs varat skalot putekļu tvertni, filtru un filtra režģi ar ūdeni, taču vienmēr atcerieties tos **KĀRTĪGI** nosusināt pirms ievietošanas robotā (Netīriet filtra elementus ar tīrīšanas līdzekļiem).

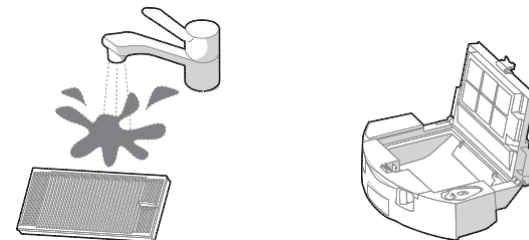


4. Ievietojiet putekļu tvertni atpakaļ robotā. Filtra elementus ieteicams tīrīt katru nedēļu un nomainīt ik pēc 1-3 mēnešiem.

Lupatas bloka tīrīšana


1. Izņemiet lupatu un notīriet to.

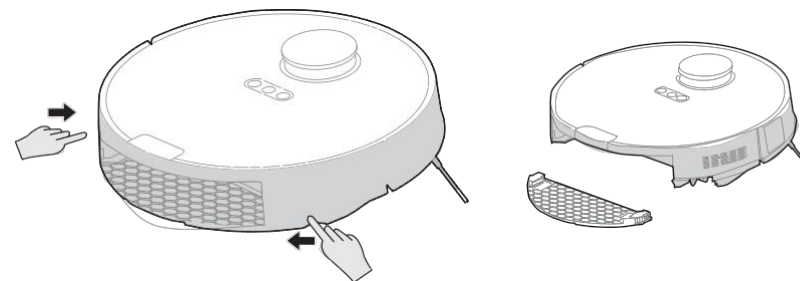

2. Noņemiet lupatu no tās turētāja.

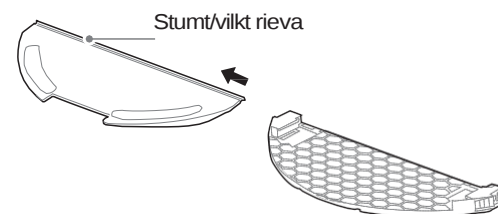


3. Nomazgājiet lupatu ar ūdeni un nosusiniet; pēc tam novietojiet atpakaļ turētājā un uzstādiet lupatas bloku robotā.

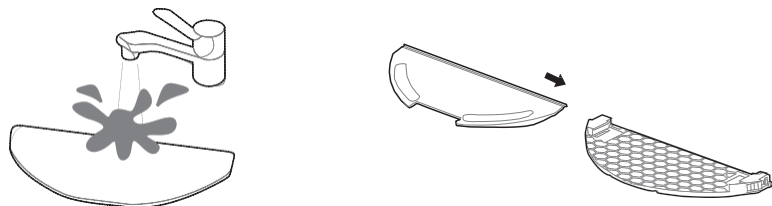


Galvenie riteņi (ieteicams tīrīt katru nedēļu)


Grieziet galvenos riteņus uz priekšu un atpakaļ, lai noņemtu gružus vai putekļus – noņemiet un izņemiet matus un gružus ar tīrīšanas birstīti vai mīkstu drāniņu

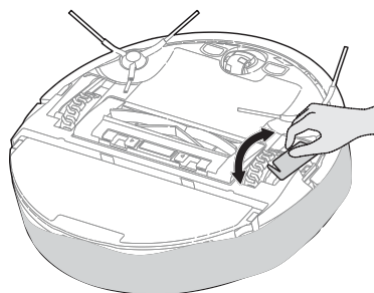

Sensors un uzlādes kontakti (ieteicams tīrīt katru nedēļu)

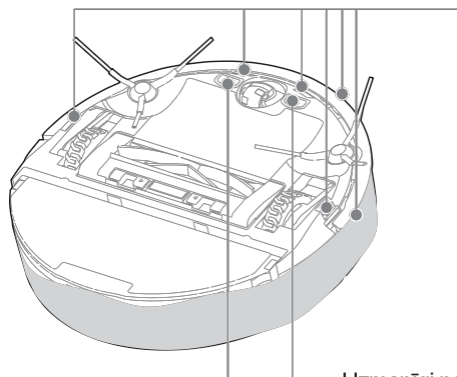

Viegli noslaukiet sensoru ar sausu mīkstu drāniņu, lai noņemtu putekļus no virsmas

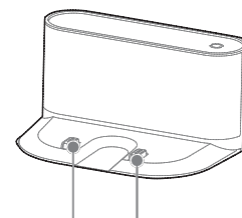

Uzmanīgi noslaukiet uzlādes kontaktus ar sausu un mīkstu drāniņu, lai nodrošinātu normālu uzlādi.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Jūsu ierīces darbības laikā var rasties kļūdas un darbības traucējumi. Šajās tabulās ir ietverti iespējamie cēloņi un piezīmes kļūdas ziņojuma vai darbības traucējumu novēršanai. Ieteicams rūpīgi izlasīt zemāk esošās tabulas, lai ietaupītu savu laiku un naudu, ko var nākties tērēt servisa centrā.

Ja rodas pēcpārdošanas problēmas, ieteicams doties uz MSmartHome-Help-Contact us/Feedback lai saņemtu palīdzību.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Robotu-putekļsūcēju neizdodas uzlādēt.	Robots- putekļsūcējs nesaskaras ar uzlādes kontaktiem.	Novietojiet robotu-putekļu sūcēju 1 m attālumā no uzlādes stacijas un nospiediet uzlādes pogu.
Robots-putekļsūcējs neatgriežas uzlādes stacijā.	Uzlādes stacija ir novietota nepareizi.	Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas virsmas, kurā nav šķēršļu.
Robots-putekļsūcējs ir iesprostots.	Robots-putekļsūcējs ir sapīnies/iestrēdzis ar priekšmetiem (piemēram, vadiem) uz grīdas.	Lūdzu, aizvāciet no grīdas visus vadus un citus priekšmetus.
	Sānu birste/galvenā birste ir iestrēgusi tā, ka robots-putekļsūcējs nevar normāli kustēties.	Aizvāciet priekšmetus, kas izraisīja galvenās/sānu birstes iestrēgšanu, novietojiet robotu uz grīdas un restartējiet.
Tīrīšanas process nav pabeigts, bet robots-putekļsūcējs atgriežas uzlādes stacijā.	Robots-putekļsūcējs ir iestrēdzis aiz šķēršļiem.	Novāciet šķēršļus un turpiniet tīrīšanu vai lietotnē iestatiet aizliegta zonas.
	Robota-putekļsūcēja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.	Ļaujiet robotam-putekļsūcējam atgriezties uzlādes stacijā.
Robots neveic iestatīto tīrīšanas uzdevumu.	Ieplānotā tīrīšana ir atcelta.	Ieplānojiet jaunu tīrīšanu.
	Robots-putekļsūcējs ir režīmā "Netraucēt".	Izslēdziet "Netraucēt" režīmu vai iestatiet "netraucēt laika intervālu".

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Robots-putekļsūcējs nedarbojas.	Kreisais/labais ritenis ir pacelts.	Novietojiet robota putekļsūcēju uz grīdas un iedarbiniet.
Robots-putekļsūcējs virzās atpakaļ.	Navigācijas moduļa aizsargvāciņš ir iestrēdzis.	Viegli piesitiet aizsargvāciņam, lai noņemtu putekļus.
	Priekšā ir šķērslis.	Aizvāciet šķērslis.
	Buferis ir iestrēdzis.	Viegli piesitiet buferim, lai noņemtu putekļus.
	Uz malas sensoriem ir sakrājušies putekļi.	Notīriet uz malas sensoru virsmas sakrājušos putekļus.
Robotam-putekļsūcējam nav skaņas.	Skaņa ir izslēgta.	Ieslēdziet skaņu.
	Robots-putekļsūcējs ir režīmā "Netraucēt"..	Izslēdziet "Netraucēt" režīmu.
Lietotne parāda, ka savienojums ir atvienots.	Tālrunis nav normāli savienots ar tīklu.	Atkārtoti pievienojiet tālruni tīklu.
	Rūteris nedarbojas pareizi.	Restartējiet rūteris.
	Robots-putekļsūcējs nav ieslēgts.	Ieslēdziet robotu.
	Tīkls ir atvienots.	Pievienojiet lietotnē jaunas ierīces.
	Ir mainīta bezvadu tīkla parole vai tīkls.	Atiestatiet tīklu, nospiežot un 3 sekundes turot nospiežu pogu " ". Pievienojiet ierīci vēlreiz, izpildot tālruņa norādījumus.
Lietotnes darbības reakcijas aizkaves.	Bezvadu tīkla signāls ir vājš.	Restartējiet rūteri, lai samazinātu lietotāju skaitu. Pārbaudiet tālruņa iestatījumus.
	Tīkla joslas platums nav pietiekams.	Palieliniet tīkla joslas platumu.

PREČU ZĪMES, AUTORTIESĪBAS UN JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

Midea logotips, vārdu zīmes, tirdzniecības nosaukums, tirdzniecības adrese un visas to versijas ir vērtīgi Midea Grupas un/vai tās saistīto uzņēmumu ("Midea") aktīvi, uz kuriem Midea pieder preču zīmes, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī visa nemateriālā vērtība, kas izriet no jebkuras Midea preču zīmes daļas izmantošanas. Midea preču zīmes izmantošana komerciālos nolūkos bez iepriekšējas rakstiskas Midea piekrišanas var būt preču zīmes pārkāpums vai negodīga konkurence un pārkāpt attiecīgos likumus.

Šo rokasgrāmatu ir izveidojis Midea un Midea patur visas tās autortiesības. Neviena organizācija vai fiziska persona nedrīkst izmantot, dublēt, modificēt, pilnībā vai daļēji izplatīt šo rokasgrāmatu, kā arī apvienot vai pārdot to kopā ar citiem produktiem bez iepriekšējas rakstiskas Midea piekrišanas.

Visas aprakstītās funkcijas un instrukcijas šīs rokasgrāmatas drukāšanas laikā bija aktuālas, tomēr faktiskais produkts var atšķirties funkciju un dizaina uzlabošanas rezultātā.

UTILIZĀCIJA UN PĀRSTRĀDE

Svarīgi norādījumi par dabas aizsardzību

Atbilstība EEIA direktīvai un atkritumu iznīcināšanas noteikumiem:
Šis produkts atbilst ES EEIA direktīvas (2012/19/ES) noteikumiem. Uz šī produkta ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) klasifikācijas simbols.

Šis simbols norāda, ka šo produktu tā kalpošanas laika beigās nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Izlietotā ierīce jānodod oficiālā savākšanas punktā elektrisko elektronisko ierīču pārstrādei. Lai atrastu šīs savākšanas sistēmas, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm vai mazumtirdzotāju, pie kura produkts tika iegādāts. Katrai mājaimniecībai ir svarīga loma veco iekārtu reģenerācijā un pārstrādē. Pareiza nolietotās ierīces utilizācija palīdz novērst iespējamās negatīvās sekas uz vidi un cilvēku veselību.



Atbilstība RoHS direktīvai

Jūsu iegādātais produkts atbilst ES RoHS direktīvas (2011/65/ES) nosacījumiem. Tā nesatur Direktīvā minētos kaitīgos un aizliegtos materiālus.

Informācija par iepakojumu

Produkta iepakojuma materiāli ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar mūsu valsts vides aizsardzības noteikumiem. Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar sadzīves vai citiem atkritumiem. Nogādājiet tos vietējo iestāžu norādītajos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.

PAZIŅOJUMS PAR DATU AIZSARDZĪBU

Lai sniegtu pakalpojumus saskaņā ar klienta vēlmēm, mēs piekrītam bez ierobežojumiem ievērot visus piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu noteikumus saskaņā ar valstīm, par kurām ir panākta vienošanās, kurā klientam tiks sniegti pakalpojumi, kā arī, ja piemērojama, ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

Parasti mūsu datu apstrāde ir paredzēta, lai izpildītu mūsu saistības saskaņā ar līgumu ar jums un produktu drošības apsvērumu dēļ, lai aizsargātu jūsu tiesības saistībā ar garantijas un produktu reģistrācijas jautājumiem. Dažos gadījumos, bet tikai tad, ja tiek nodrošināta atbilstoša datu aizsardzība, personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Sīkāka informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma. Varat sazināties ar mūsu datu Aizsardzības darbinieku: MideaDPO@midea.com. Lai īstenotu savas tiesības, piemēram, tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, lūdzu, sazinieties ar mums: MideaDPO@midea.com. Lai atrastu papildu informāciju, lūdzu, sekojiet QR kodam.

DOK. UN SERTIFIKĀCIJAS

Atbilstības deklarācija

Šīs atbilstības deklarācijas unikāla identifikācija AB-001

Mēs Midea Robozone Technology Co., Ltd.

No 39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, Kina

apliecinām, ka produkts:

Produkta nosaukums: Robots- putekļsūcējs

Precis nosaukums: Midea/eureka/Comfee/obode

Tips vai modelis: "A8/A8+/NER900/M9/59EAD

Uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst Direktīvas pamatprasībām un citām attiecīgajām prasībām

2014/53/ES 2011/65/ES (EK)Nr. 1907/2006

Šis produkts atbilst tālāk norādīto standartu un/vai citu normatīvo dokumentu prasībām:

2014/53/ES; EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013

EN 603351:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A5:2021

EN IEC 67311:2020 EN 62233:2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-19 V3.2.4 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-

2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 55014-2:2021 EN 300 328 V.2.2.2

2011/65/ES; EN 62321-1:2013 EN 62321-6:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Ar šo Midea paziņo, ka ierīce ar MSmartHome funkcionalitāti atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Detalizētu RED atbilstības deklarāciju varat atrast tiešsaistē vietnē www.midea.com starp papildu dokumentiem jūsu ierīces produkta lapā..

2.4 GHz band:100mW max.
5 GHz band: 100mW max.