


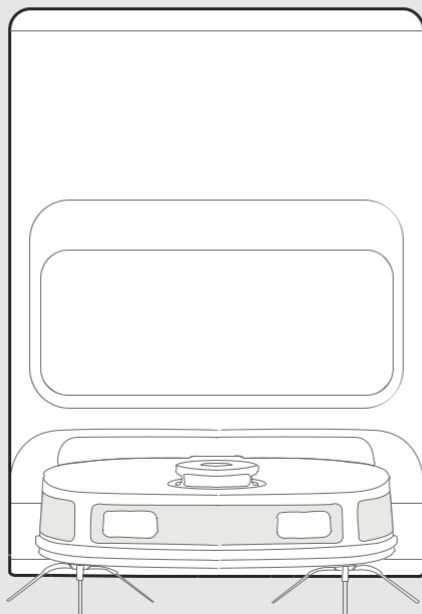

Robots – putekļsūcējs



SmartHome



Lejupielādējiet lietotni
un aktivizējiet produktu

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

V12

Brīdinājuma paziņojumi: Pirms šī produkta lietošanas, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzzīņai.

Produkta uzlabošanas nolūkos dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar savu izplatītāju vai ražotāju.

Iepriekš redzamā diagramma ir tikai atsauce. Uzņemiet faktiskā produkta izskatu kā standartu.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Brīdinājums par mašīnu

Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir sniegta uzraudzība vai norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā un izprot ar to saistītos apdraudējumus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes ir jāizņem kontaktdakša no kontaktligzdas.

Izslēdziet ierīci pirms tīrīšanas vai apkopes.

Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.

BRĪDINĀJUMS: Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai šīs ierīces komplektācijā iekļauto noņemamo barošanas bloku.

LV

Izmantojiet tikai ar WS2301 barošanas bloku.

Šajā ierīcē ir baterijas, kuras var nomainīt tikai kvalificētas personas.

Novietojiet viedo robotu tuvu siltuma avotam, starojumam vai degošiem izsmēķiem. Ir stingri aizliegts sūkt šādus priekšmetus:

- visus šķidrumus, piemēram, ūdeni un šķīdinātājus;

- kalņus, cementa putekļus un citus celtniecības putekļus un atkritumus;

- siltumu radošus objektus, piemēram, nenodzēstus oglekļa izsmēķus, cigarešu izsmēķus;

- asas lauskas, piemēram, stiklu utt.;

- uzliesmojošus un sprādzienbīstamus priekšmetus, piemēram, benzīnu un alkohola izstrādājumus.

Pirms lietošanas, noņemiet no zemes visus trauslos priekšmetus (piemēram, brilles, lampas utt.) un priekšmetus, kas var būt sapinušies ar sānu suku, rullīšu birsti un piedziņas riteņiem (piemēram, vadus, aizkarus). un citus viegli sapinošus materiālus).

Pievērsiet uzmanību saviem matiem un izvairieties no sapīšanas ar riteņiem vai rullīšu sukām, kad izmantojat, tīrāt un apkopjat robotu.

Neizmantojiet šo izstrādājumu augstumā, kas pārsniedz 2000 m.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Pareiza šī izstrādājuma utilizācija.

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izmešanas, pārstrādājiet tos atbilstīgi, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu savu lietoto ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, kurā prece tika iegādāta. Viņi var nodot šo izstrādājumu videi nekaitīgai pārstrādei.



Garantijas informācija

Ražotājs nodrošina garantiju saskaņā ar klienta dzīvesvietas valsts tiesību aktiem, vismaz 1 gadu (Vācijā – 2 gadi), sākot no datuma, kad ierīce tiek pārdota galalietotājam. Garantija attiecas tikai uz materiāla vai ražošanas defektiem.

Garantijas remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs. Iesniedzot pretenziju garantijas ietvaros, jāiesniedz oriģināls pirkuma pavadzīmes (ar pirkuma datumu). Garantija netiek piemērota šādos gadījumos:

Normāls nolietojums

Nepareiza lietošana, piem. ierīces pārslodze, neapstiprinātu piederumu izmantošana

Spēka pielietošana, ārējas ietekmes radīti bojājumi

Bojājumi, kas radušies lietotāja rokasgrāmatas neievērošanas dēļ, piem. pieslēgums nepiemērotam elektrotīklam vai uzstādīšanas instrukciju neievērošana

Daļēji vai pilnībā demontētas ierīces

Bezvadu tīkls: 2400-2483,5 MHz, MAKSIMĀLĀ JAUDA: 20 dBm.

BLUETOOTH MAKSIMĀLĀ JAUDA: 10 dBm

Lai izpildītu RF iedarbības prasības, ierīces darbības laikā starp šīs ierīces antenu un personām ir jā saglabā vismaz 20 cm attālums. Lai nodrošinātu atbilstību, nav ieteicams veikt darbības tuvāk par šo attālumu.

1. KLASĒS LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

NEREDZAMAIS LĀZERA STAROJUMS

(Piezīme: Lāzers, kas klasificēts 1. klasē saskaņā ar IEC 60825-1:2014)

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Brīdinājums par mājas bāzi

“SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI – SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS” un “BRIESMAS – LAI SAMAZINĀTU UGUNIS VAI ELEKTRISKĀ TRIECIENA RISKU, UZMANĪGI IEVĒROJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS”.

Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir sniegta uzraudzība vai norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā un izprot ar to saistītos apdraudējumus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes ir jāizņem kontaktdakša no kontaktligzdas.

Izslēdziet ierīci pirms tīrīšanas vai apkopes.

Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.

Māju bāze ir piemērojama tikai izstrādājumam V12. (Akumulatora tips: Li-ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)

Māju bāze automātiski sāks uzlādēt pēc robota – putekļsūcēja atgriešanās bāzē.

Brīdinājums: Akumulatora lādētājs (mājas) nav paredzēts neuzlādējamu akumulatoru uzlādēšanai.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Brīdinājums par akumulatoru

Pirms akumulatora izņemšanas ierīcei ir jābūt izslēgtai.

Neizjauciet akumulatoru pats.

Ja tas ir jānomaina, sazinieties ar pēcpārdošanas servisa centru.

Atbrīvojieties no izlietotā akumulatora saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem

Neizjauciet, neatveriet vai nesasmalciniet akumulatoru.

Nepakļaujiet akumulatorus karstuma vai uguns iedarbībai. Izvairieties no uzglabāšanas tiešos saules staros.

Neizveidojiet īssavienojumu akumulatorā.

Neuzglabāiet akumulatorus nejauši kastē vai atvilktnē, kur tie var radīt īssavienojumu viens otram vai tos var izraisīt citi metāla priekšmeti.

Nepakļaujiet akumulatorus mehāniskiem triecieniem.

10. Noplūdes gadījumā neļaujiet šķidrumam nonākt saskarē ar ādu vai acīm.

Ja ir notikusi saskare, nomazgājiet skarto zonu ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisku palīdzību.

Neizmantojiet citus lādētājus, izņemot tos, kas īpaši paredzēti lietošanai kopā ar iekārtu.

Neizmantojiet akumulatoru, kas nav paredzēts lietošanai kopā ar iekārtu.

Nejauciet vienā ierīcē dažādus ražojumus, ietilpību, izmērus vai veidus.

Uzglabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.

Ja akumulators ir norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Uzglabājiet akumulatorus tīrus un sausus.

Neatstājiet akumulatoru ilgstoši uzlādēt, kad tas netiek lietots.

Pēc ilgstošas uzglabāšanas var būt nepieciešams vairākas reizes uzlādēt un izlādēt akumulatorus, lai iegūtu maksimālu veiktspēju.

Akumulatori vislabāk darbojas, ja tie tiek darbināti normālā istabas temperatūrā ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).

Saglabājiet oriģinālo produkta literatūru turpmākai uzziņai.

Akumulators var tikt neatgriezeniski bojāts, ja akumulators ilgstoši atrodas zemā jaudas stāvoklī. Pirms uzglabāšanas akumulatoram ieteicams saglabāt pietiekamu jaudu.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

	[simbols IEC 60417-5957 (2004-12)]	lietošanai tikai iekštelpās
	[simbols ISO 7000-0790 (2004-01)]	izlasiet lietotāja rokasgrāmatu
	[simbols IEC 60417-5031 (2002-10)]	līdzstrāva
	laika nobīdes miniatūra drošinātāja saite, kur X ir laika/strāvas raksturlīknes simbols, kā norādīts IEC 60127	
	[simbols IEC 60417-5032 (2002-10)]	maiņstrāva
	[simbols IEC 60417-5172 (2003-02)]	II klases aprīkojums

TEHNISKIE DATI

Produkta modelis: V12

Mitinātāja uzlādes spriegums: 19 V

Mitinātāja nominālais spriegums: 14,4 V

Mitinātāja nominālā jauda: 65 W

Mājas bāzes modelis: WS2301

Mājas bāzes ieeja: 220-240 V~, 50-60 Hz

Uzlādes jauda: 39,5 W

Uzlāde un karstā žāvēšana: 145 W

Uzlāde un aukstā žāvēšana: 43 W

Putekļu savākšanas režīms: 1000 W

Mājas bāzes izvade: 19 V , 2 A

Akumulatora modelis: BP14452G

Akumulatora nominālais spriegums: 14,4 V

Akumulatora ietilpība: 5200 mAh 74,88 Wh

15. Uzlādes ierobežojuma spriegums: 16,8 V

LV


Midea Robozone Technology Co., Ltd No.39
Caohu Avenue, Xiangcheng Economic
Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

Piezīme: Varat arī skatīt instrukcijas lietotnē.


KASTĒ

Sastāvdaļas iepakojumā


Robots – putekļsūcējs

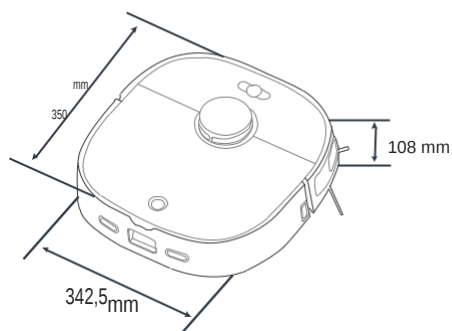

Pašattīrošā bāze

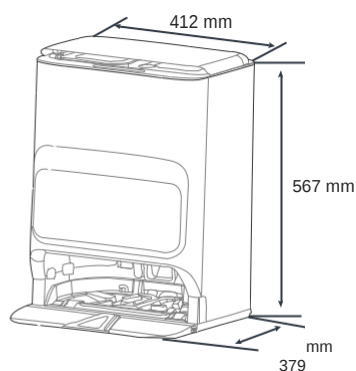


Sānu birste x2

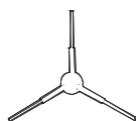

Slaucīšanas turētājs x2



Slaucīšanas lupatiņa x2

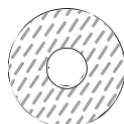


Tīrīšanas birste



Instrukcijas




Putekļu maisiņš




KASTĒ

Robota – putekļsūcēja instrukcija


Galvenais skats (ar aizvērtu vāku)

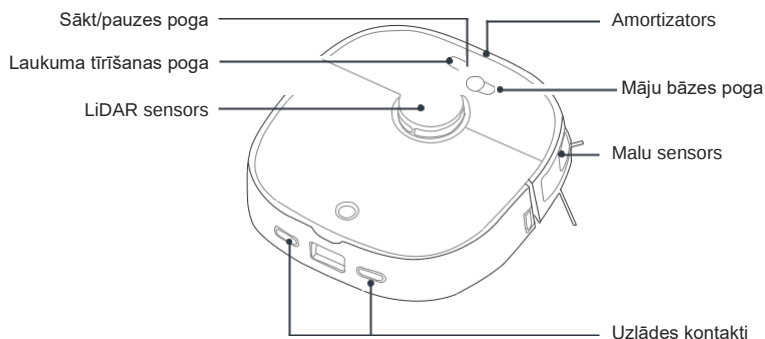

Galvenais skats (ar atvērtu vāku)

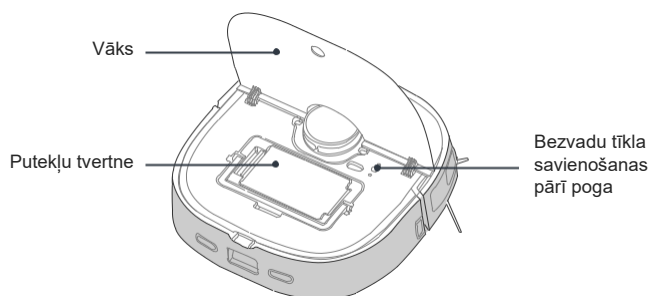

Skats no apakšas

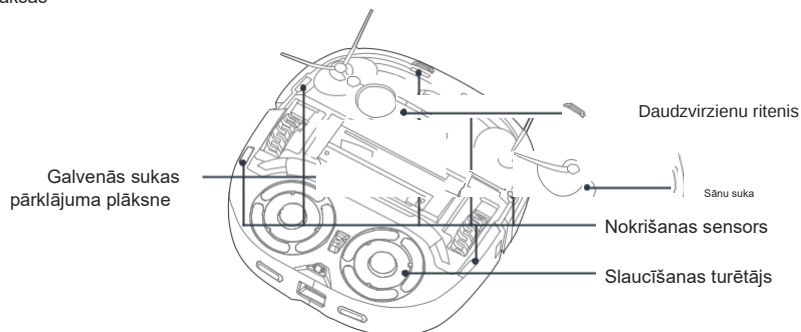


LV


KASTĒ

Pašattīrošās bāzes instrukcija


Galvenais skats

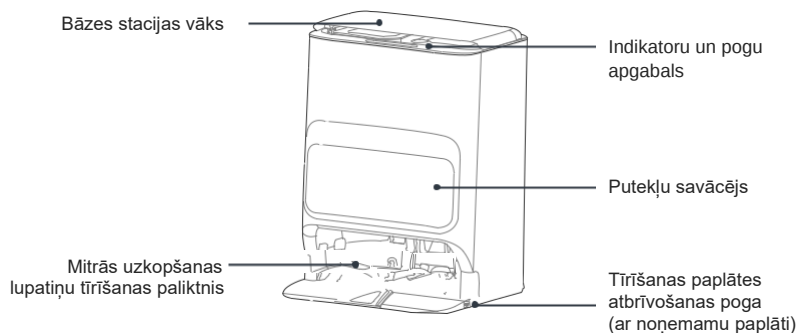


Skats no augšas

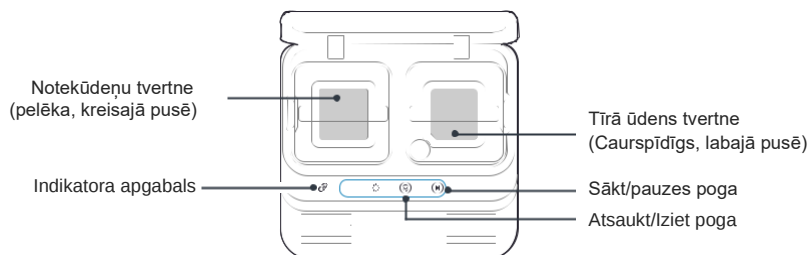

Skats no aizmugures

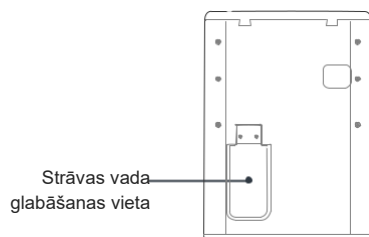

Ieplūde

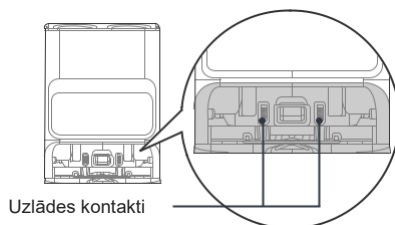


SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS

Pašattīrošās bāzes novietošana

Novietojiet pašattīrošo bāzi uz cietas virsmas pie sienas, atstājot vismaz 0,5 metrus brīvas vietas kreisajā un labajā pusē un 1,3 metrus priekšā.

Pieslēdziet strāvas vadu elektrības kontaktligzdai. Pēc tam aptiniet lieko kabeli ap strāvas vada uzglabāšanas slotu aizmugurē, lai neietekmētu robota – putekļsūcēja pareizu darbību.

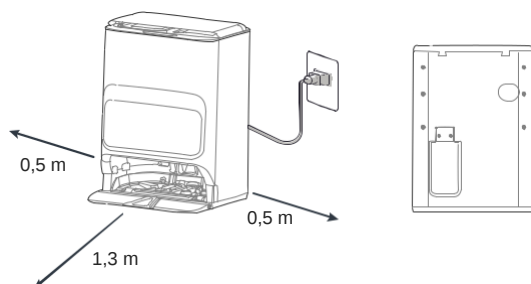

LV

Piezīmes

Neatstājiet bāzi tiešos saules staros.

Neaizklājiet pašattīrošās bāzes signāla pārraides zonu ar priekšmetiem, piemēram, uzlīmēm.

Nenovietojiet bāzi uz grīdas ar paklāju vai citiem mīkstiem pārklājumiem.

Uzturiet uzlādes vietu sausu.


Sānu birstes uzstādīšana robotam – putekļsūcējam

Apgrieziet galveno ierīci otrādi.

Pievienojiet sānu birsti tās krāsai atbilstošajam statnei un piespiediet uz leju, līdz tā nokļūst vietā.

Lai noņemtu sānu birsti, ar abām rokām

satveriet sānu sukas gumijas kājiņas (uzmanieties, lai pārāk enerģiski nenorautu matu saišķi) un izvelciet to.

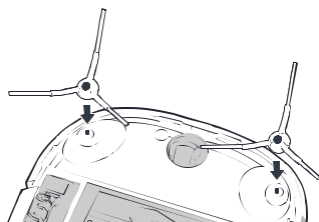


SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS

Slaucīšanas lupatiņas uzstādīšana

Kā parādīts attēlā, izlīdziniet slaucīšanas lupatiņu centrā ar tīrīšanas turētāju un vienmērīgi uzklājiet to.


Nospiediet tīrīšanas moduli robotā, lai pabeigtu instalēšanu.

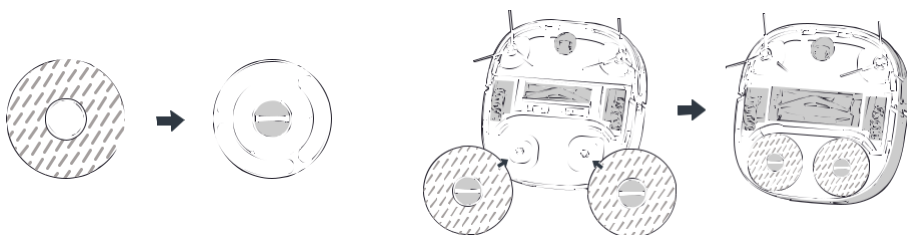

LV

Ieslēgšana un uzlādē

Nospiediet un turiet pogu "⏻", lai ieslēgtu robotu – putekļsūcēju. Kad ieslēdzas strāvas indikators, ievietojiet robotu – putekļsūcēju pašattīrīšanās bāzē, lai veiktu uzlādi, kā parādīts attēlā. Lai nodrošinātu, ka robots – putekļsūcējs vienmēr ir gatavs lietošanai, turiet to uzlādes stāvoklī.

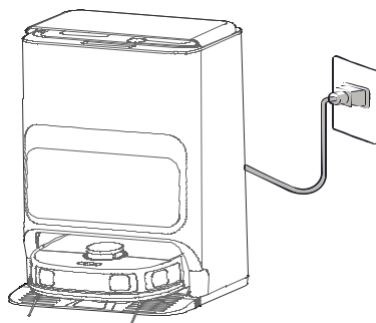

Piezīmes

Ja manuāli ievietojat robotu – putekļsūcēju bāzē, pārliecinieties, ka tā puse ar uzlādes kontaktiem ir novietota iekšpusē.

Pirms pirmās lietošanas pārliecinieties, vai robots – putekļsūcējs ir pilnībā uzlādēts.


Pēc tam, kad robots – putekļsūcējs ir manuāli ievietots pamatnē, robots – putekļsūcējs automātiski ieslēgsies un tiks savienots pāri ar bāzi.

Ja indikators "Z" rāda nepārtraukti degošu baltu gaismu, tas nozīmē, ka robots ir veiksmīgi savienots ar pašattīrīšanās bāzi. Ja indikators mirgo ātri, skatiet sadaļu "Biežākās problēmas".

SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS

Vides prasības

Pirms robota – putekļsūcēja izmantošanas, pārliecinieties, vai tīrāmajā zonā nav priekšmetu, kas varētu būt sapinušies/iestrēguši ar robotu – putekļsūcējā (piemēram, vadi, cieti priekšmeti, dzelzs naglas, glāzes un citi asas šķembas), un priekšmeti, kas var robotu – putekļsūcēju var vilkt vai nogāzt (piemēram, vērtīgus priekšmetus, trauslus priekšmetus un bīstamus priekšmetus, kas var nokrist). Tas palīdz nodrošināt, ka robots – putekļsūcējs neizraisa miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus.

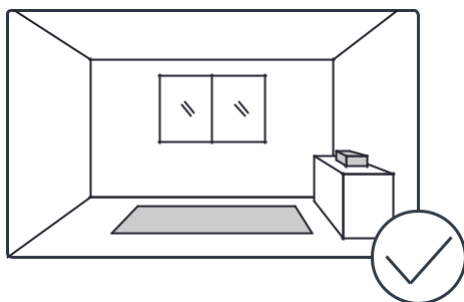


LV

Ūdens tvertnes sagatavošana


Piezīmes

Nepievienojiet tvertnē karstu ūdeni vai neatļautu mazgāšanas līdzekli, lai novērstu aizsērēšanu.

Lai pievienotu tīru ūdeni, izņemiet tīrā ūdens tvertni labajā pusē, atveriet vāku un piepildiet tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Pēc tam atkārtoti uzstādiet tvertni.

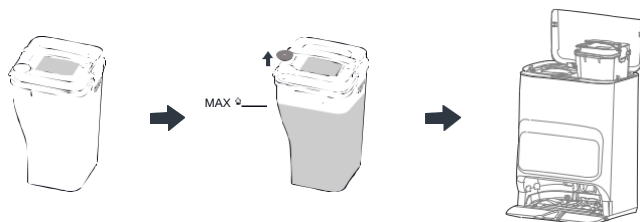

2. Lai iztukšotu netīro ūdeni, izņemiet notekūdeņu tvertni kreisajā pusē, atveriet vāku un izlejiet ūdeni.

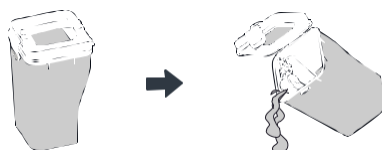

SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS

Lietotnes iestatīšana

Piezīmes

Lietotne atbalsta iOS 13.0 un jaunākas versijas un Android 8.0 un jaunākas versijas.

Lietotne nav pieejama lietošanai planšetdatoros.

Šis modelis neatbalsta WEP šifrētu maršrutētāju.

Mājas bezvadu tīkla nosaukumā un parolē drīkst būt tikai burti, cipari un standarta simboli.

Lai robota konfigurācijai piekļūtu tīklam, ir nepieciešams bezvadu tīkls 2,4 GHz frekvenču diapazonā.

Robotam ir jābūt savienotam ar bezvadu tīklu, lai varētu vadīt robotu, izmantojot lietotni. Kad esat iestatījis lietotni un pievienojis robotu bezvadu tīklam, lietotni var izmantot, lai vadītu robotu bezvadu tīkla/2G/3G/4G/5G tīkla vidē.

Ja tiek mainīta mājas bezvadu tīkla parole vai maršrutētājs tiek nomainīts, lietotnē robots tiks rādīts kā bezsaistē; jums būs atkārtoti jāpievieno robots bezvadu tīklam, ievērojot bezvadu tīkla savienojuma instrukcijas.

LV

Lejupielādējiet lietotni


Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet tālāk norādīto kvadrāt kodu vai meklējiet SmartHome*. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai izveidotu jaunu kontu vai pieteiktos.



Pievienojiet ierīci

1. Pievienojiet savu robotu tīklam, kuru plānojat izmantot robota darbināšanai. Pārliecinieties, vai robots atrodas labā bezvadu tīkla pārklājuma zonā.

2. Pēc robota montāžas un ieslēgšanas atveriet robota vāku. Nospiediet un turiet bezvadu tīkla savienošanas pāri pogu 3 sekundes, līdz atskan pikstiens. Tīkla indikatoram jāsāk mirgot. Lai veiktu turpmākās darbības, izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

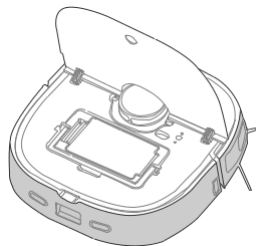

Pievienot ierīci

Lai pievienotu ierīci, lietotnē noklikšķiniet uz "+" vai "Pievienot ierīci".
Izvēlieties V12.




SAGATAVOŠANA PIRMS LIETOŠANAS

Lietotne SmartHome

Piezīmes

Uz lietotnes saturu attiecas lietotnes jauninātā versija. Interfeiss ir paredzēts tikai atsaucei, un tas tiks pastāvīgi atjaunināts.

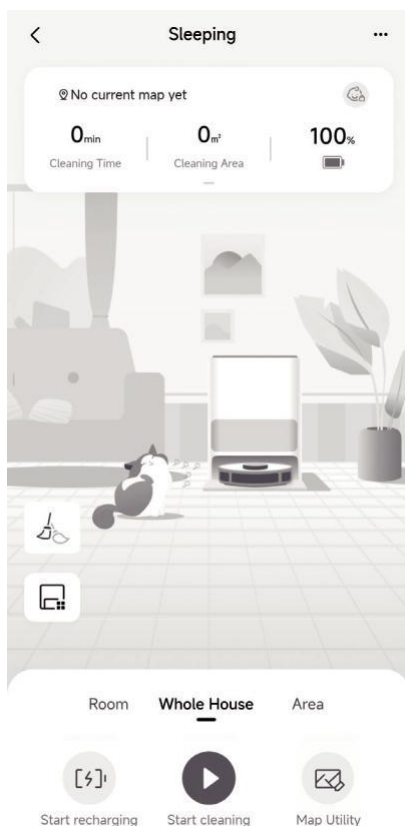

LV

SĀKŠANA

Piezīmes

Pirms lietošanas pārlicinieties, vai lupatas ir pareizi uzstādītas, pretējā gadījumā robots nedarbosies normāli.
Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai iekštelpās. Nelietojiet to ārpus telpām.
Neiegremdējiet robotu – putekļsūcēju ūdenī. Šādi rīkojoties, var tikt bojāts aprīkojums, izraisot īssavienojumu vai strāvas noplūdi.



Darbība	Poga		
			
Īsi nospiediet	Sākt/atsākt/pauzēt	Atgriezties uz bāzi	Sāciet vietas tīrīšanu
Nospiediet un turiet	Izslēgt	/	Iespējot/atspējot bērnu bloķēšanu

Sākt/Pauzēt/Atsākt

Īsi nospiediet "", lai sāktu/pauzētu/atsāktu tīrīšanu, vai izmantojiet savu lietotni, lai kontrolētu.

Laukuma tīrīšana

Īsi nospiediet "", lai sāktu vietas tīrīšanu. Robots – putekļsūcējs attīrīs kvadrātveida laukumu (1,0 m x 1,0 m) ar pašreizējo atrašanās vietu kā centru.

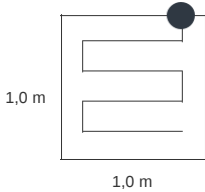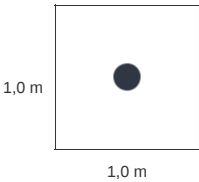

Uzlādējiet

Īsi nospiediet "". Robots – putekļsūcējs pārvietosies no pašreizējās atrašanās vietas uz pašattīrošo bāzi uzlādēšanai.

SĀKŠANA

Iztukšošana

Pēc tīrīšanas robots atgriezīsies pašattīrīšanās bāzē un automātiski sāks pašiztukšošanu. Lietotnē var iespējot citus pašiztukšošanas iestatījumus, piemēram, manuālo iztukšošanu. Izvairieties no biežas manuālas iztukšošanas.

Mitrās uzkopšanas lupatiņas mazgāšana

Robots – putekļsūcējs atgriežas uz pašattīrīšanās bāzes, lai pēc 10 kvadrātm etru lielas platības izmazgātu slaucīšanas drānu. Pēc vajadzības varat manuāli norādīt mazgāšanas biežumu lietotnē.

Pēc tīrīšanas uzdevuma pabeigšanas robots – putekļsūcējs atgriezīsies uz pašattīrīšanās bāzes un automātiski izmazgās mitrās uzkopšanas drānu. (Mazgāšanas cikla pabeigšanai nepieciešams zināms laiks.)

Mitrās uzkopšanas lupatiņu žāvēšana

Pēc tam, kad robots ir pabeidzis mitrās uzkopšanas lupatiņu mazgāšanu, tas automātiski sāks mitrās uzkopšanas lupatiņu žāvēšanas procesu (pēc noklusējuma žāvēšana ar karstu gaisu). Lietotnē varat mainīt funkcijas.

LV

Piezīmes

Nenoņemiet robotu – putekļsūcēju no pašattīrīšanās bāzes, kad tas mazgā tīrīšanas drānu. Šādi rīkojoties, var tikt bojāta ūdens uzpildes caurule.
Nepārvietojiet pašattīrošo bāzi pēc tam, kad robots – putekļsūcējs ir sācis tīrīšanu.

Robota – putekļsūcēja statusa indikatori

Indikatora gaisma	Statuss	Darbības
 Pastāvīgi deg balta gaisma	Gaidstāve/Slaucīšana/Došanās uz mājas bāzi	/
 Mirgojoša balta gaisma	Uzlāde	/
 Mirgojoša sarkana gaisma	Rodas kļūda	Skatiet sadaļu "Biežākās problēmas"
 Pastāvīgi deg balta gaisma	Došanās uz mājas bāzi	/
 Pastāvīgi deg sarkanā gaisma	Zems akumulators un māju bāze	/
 Pastāvīgi deg balta gaisma	Zonu tīrīšana – putekļsūkšana	/
 Pastāvīgi deg zila gaisma	Zonu tīrīšana--mitrā uzkopšana	/


SĀKŠANA

Pašattīrošas bāzes pogas

Darbība	Poga	
		
Īsi nospiediet	Sākt/atsākt/pauzēt	Atsaukt robotu – putekļsūcēju uz bāzes/iespējot robotu – putekļsūcēju, lai izietu no bāzes
Nospiediet un turiet	Partrauciet tīrīšanas uzdevumu	/

Pašattīrošās bāzes statusa indikatori

Indikatora gaisma	Raksts	Statuss
	Mirgojošs balts	Robots uzlādējas
	Pastāvīgi deg balta gaisma	Robots veic tīrīšanu vai dodas uz māju bāzi
	Pastāvīgi deg zila gaisma	Robots dodas atpakaļ mazgāt mitras uzkopšanas lupatiņas
	Pastāvīgi deg sarkanā gaisma	Akumulatora līmenis < 20%, robots gatavojas uzlādēt
	Mirgo sarkanā krāsā	Ir radusies kļūda. Skatiet sadaļu "Biežākās problēmas".
	Pastāvīgi deg balta gaisma	Robots ir veiksmīgi savienots ar pašattīrīšanās bāzi
	Maigi mirgo baltā krāsā	Robots izveido savienojumu ar pašattīrošo bāzi
	Ātri mirgo baltā krāsā	Robots ir atvienots no pašattīrīšanās bāzes

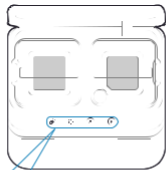


LV

APKOPE

Putekļu tvertnes apkope (iztīriet pēc vajadzības)


Atveriet robota – putekļsūcēja augšējo vāku.
Pēc tam paceliet putekļu tvertnes rokturi un
izvelciet tvertni.

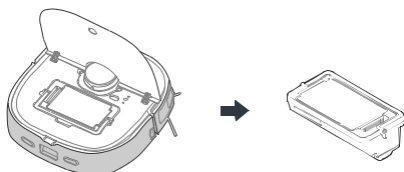

Nospiediet Atvēršanas pogu, kas atrodas
putekļu tvertnes sānos, lai to atvērtu. Pēc tam
atbrīvojieties no putekļiem.



Nospiediet sprādzi uz putekļu tvertnes
vāka, lai atvērtu filtra sieta vāku.

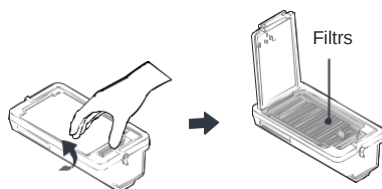


Saspiediet filtra sietu un paceliet to uz
augšu. Filtra sietu var mazgāt ūdenī,
taču pirms ievietošanas atpakaļ putekļu
tvertnē pārliecinieties, ka tas ir sauss. Lai

nodrošinātu optimālu filtrēšanu, ieteicams regulāri tīrīt un
nomainīt filtra sietu.




Putekļu maisa nomaiņa

1. Noņemiet putekļu savācēja vāku.

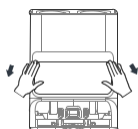


Izvelciet izlietoto vienreizējās lietošanas
putekļu maisiņu no putekļu savācēja.

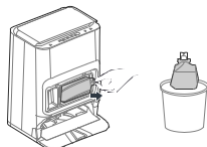

Putekļu savācēja noslaucīšanai un tīrīšanai
varat izmantot mīkstu, sausu drānu.



Ievietojiet jaunu putekļu maisiņu, iebīdot
papīra karti slīdēs. Uzstādiet atpakaļ
putekļu savācēja vāku.

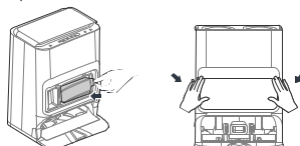


APKOPE

Kā lietot tīrīšanas suku:

Nogrieziet matiņus, kas ar asmeni sapinušies uz galvenās suku korpusa.

② Noņemiet sapinušos matus ar birsti.




Galvenās birstes apkope (ieteicama iknedēļas tīrīšana)

Nospiediet un turiet kreiso un labo atbrīvošanas pogu uz galvenās birstes pārklājuma plāksnes un paceliet pārklājuma plāksni.


Paceliet galvenās birstes sarkano pusi, lai to izņemtu.

LV

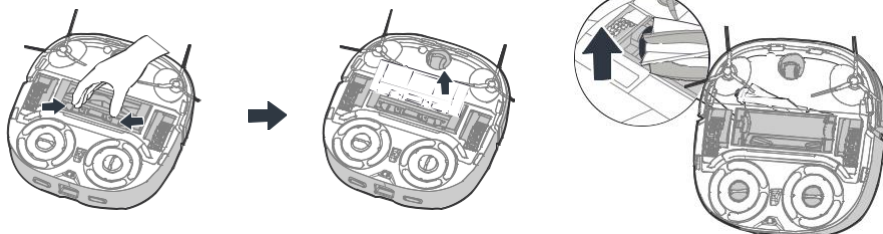

Izgrieziet visus matiņus, kas aptinušies ap galveno birsti, izmantojot tīrīšanas suku, kas atrodas piederumu kastē. Pēc tam notīriet galveno birsti un tās pārsegu, izmantojot tīrīšanas suku vai mīkstu drāniņu.


Nomazgājiet galveno suku ar ūdeni un nosusiniet. Pēc tīrīšanas ievietojiet galveno suku un pēc tam pārklājuma plāksni robotā – putekļsūcējā.

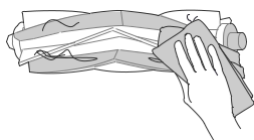

APKOPE

Sānu birstes tīrīšana (ieteicams tīrīt reizi nedēļā)


Izvelciet sānu suku. Noņemiet putekļus no sānu sukas.

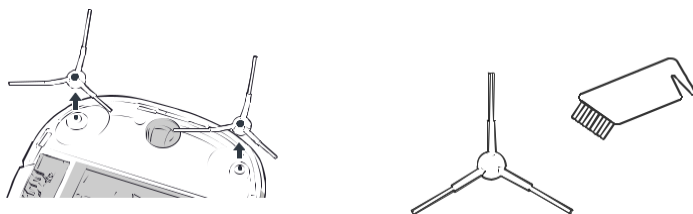

LV

Piedziņas riteņa tīrīšana (ieteicama iknedēļas tīrīšana)


Grieziet dzenošo riteni uz priekšu un atpakaļ, lai noņemtu gružus, un notīriet to ar tīrīšanas birsti piederumu kastē vai mīkstu drāniņu.

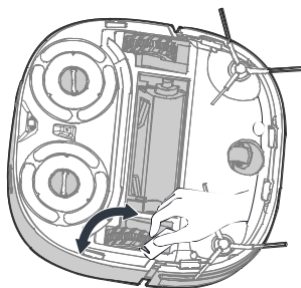


APKOPE

Bāzes stacijas tīrīšana


Nospiediet un turiet kreiso un labo atbrīvošanas pogu pašattīrošās bāzes apakšā un izņemiet mitrās uzkopšanas tīrīšanas paliktni.

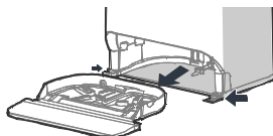

Izņemiet mazo paliktni un noskalojiet abas daļas ar tīru ūdeni. Pirms ievietojat tīrīšanas paliktni atpakaļ, pārliecinieties, vai tas ir pilnībā sauss.

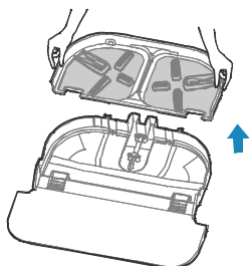

3. Ievietojiet mitrās uzkopšanas tīrīšanas paliktni atpakaļ bāzē.

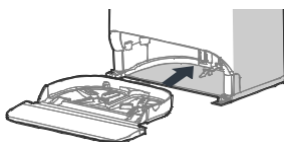

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kļūdas	Iespējamie cēloņi	Darbības
Robotu – putekļsūcēju nevar uzlādēt.	Robots – putekļsūcējs nesaskaras ar uzlādes kontaktu.	Novietojiet robotu – putekļsūcēju pašattīrošās bāzes priekšā un nospiediet mājas pogu.
Robots – putekļsūcējs nevar atgriezties, lai veiktu uzlādi	Pašattīrošā bāze ir novietota nepareizi.	Novietojiet pašattīrošo bāzi uz līdzenas virsmas, kurā nav šķēršļu.
Robots – putekļsūcējs ir iesprostots.	Robots – putekļsūcējs ir sapinies/ iestrēdzis starp priekšmetiem (piemēram, auklām) uz grīdas.	Noņemiet uz grīdas izkaisītās auklas un priekšmetus.
	Sānu birste/galvenā suka ir iestrēgusi tā, ka robots – putekļsūcējs nevar normāli kustēties.	Noņemiet priekšmetus, kas izraisa galvenās sukas/sānu birstes iestrēgšanu, novietojiet robotu – putekļsūcēju uz līdzenas zemes un ieslēdziet robota – putekļsūcēja mājas pogu.
	Robots – putekļsūcējs ir iestrēdzis starp šķēršļiem.	1. darbība. Savlaicīgi noņemiet šķēršļus. 2. darbība. Lietotnē iestatiet ierobežotās zonas.
Tīrīšanas uzdevums nav pabeigts, bet robots – putekļsūcējs atgriežas uzlādei vai pārstāj darboties.	Robotam – putekļsūcējam nav strāvas.	Ļaujiet robotam – putekļsūcējam atgriezties uzlādei.
Robotam – putekļsūcējam neizdodas tīrīt, kā plānots	Tīrīšanas grafiks lietotnē ir atcelts.	Atiestatiet tīrīšanas grafiku lietotnē.
	Robots – putekļsūcējs ir režīmā Netraucēt.	Atspējotiet režīmu Netraucēt vai pielāgojiet režīma Netraucēt laika periodu.
Robots – putekļsūcējs pārvietojas atpakaļ	Navigācijas moduļa aizsargvāciņš ir iestrēdzis.	Viegli piesitiet aizsargvāku un noņemiet mazos priekšmetus.
	Priekšā ir šķērslis.	Savlaicīgi noņemiet šķērslī.
	Priekšējais amortizators ir iestrēdzis.	Viegli piesitiet priekšējam amortizatoram, lai noņemtu svešķermeņus.
	Nokrišanas sensoros ir sakrājušies putekļi.	Notīriet uz klints sensora virsmas uzkrātos putekļus.

LV

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kļūdas	Iespējamie cēloņi	Darbības
Robotam – putekļsūcējam nav skaņas	• Skaņa ir iestatīta uz izslēgtu vai zemu skaļumu. • Robots – putekļsūcējs ir režīmā "Netraucēt".	• Palieliniet skaļumu. • Izslēdziet režīmu "Netraucēt".
Programmas darbības reakcija aizkavējas.	Pārbaudiet, vai rodas šādas problēmas: • Tīkls ir aizņemts. • Tālruna bezvadu tīkla signāla uztveršana ir slikta. • Nepietiekams tīkla joslas platums.	Izmēģiniet šādas darbības: • Restartējiet maršrutētāju un samaziniet pieejamo lietotāju skaitu. • Pārbaudiet tālruna iestatījumus. • Palieliniet tīkla joslas platumu.
Lietotne parāda, ka savienojums ir anormāls un ir nepieciešams atkārtoti izveidot savienojumu.	Robots – putekļsūcējs ir atvienots no pašattīršanās bāzes.	Vienlaicīgi nospiediet " " un " " uz pašattīršanās bāzes 5 sekundes. Kad robots – putekļsūcējs pievienosies  pašattīrošajai bāzei, mirgos indikators " ". Kad savienojums " " būs veiksmīgs, jūs dzirdēsiet  pīkstieni un pašattīršanās bāzes indikators paliks ieslēgts.
Lietotne parāda, ka savienojums ir atvienots.	Pārbaudiet, vai rodas šādas problēmas: • Tālrunis nav pareizi savienots ar tīklu. • Maršrutētājs nedarbojas pareizi. • Robots – putekļsūcējs nav ieslēgts. • Ierīces bezvadu tīkla informācija ir dzēsta. • Bezvadu tīkla parole vai tīkls ir mainīts.	Izmēģiniet šādas darbības: • Atkārtoti pievienojiet tālruna tīklu. • Restartējiet maršrutētāju. • Ieslēdziet robota – putekļsūcēja barošanas slēdzi. • Lietotnē pievienojiet jaunu ierīci. • Pēc sistēmas palaišanas nospiediet bezvadu tīkla savienošanas pāri pogu un turiet 3 sekundes. Atlaidiet pogu, līdz dzirdat pīkstieni. • Vēlreiz pievienojiet ierīci atbilstoši tālrunī redzamajiem norādījumiem.
Pēc tam, kad robots – putekļsūcējs atgriežas uz pašattīršanās bāzes, tīrīšanas lupatiņa netiek mazgāta automātiski.	• Tīrā ūdens tvertne ir tukša. • Izlietotā ūdens tvertne ir pilna.	• Izņemiet tīrā ūdens tvertni un uzpildiet ūdeni. • Izņemiet izlietoto ūdens tvertni un iztukšojiet ūdeni.
Darbības laikā no robota – putekļsūcēja izplūst putekļi.	Putekļu tvertnes sprausla ir aizsērējusi.	Noņemiet mazos priekšmetus no ietekas.

PREČU ZĪMES, AUTORTIESĪBAS UN JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS



logotips, vārdu zīmes, tirdzniecības nosaukums un visas to versijas ir vērtīgi Midea Group un/vai tās saistīto uzņēmumu ("Midea") īpašumi, uz kuriem Midea pieder preču zīmes, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības un visa nemateriālā vērtība, kas izriet no jebkuras Midea preču zīmes daļas izmantošanas. Midea preču zīmes izmantošana komerciālos nolūkos bez iepriekšējas rakstiskas Midea piekrišanas var būt preču zīmes pārkāpums vai negodīga konkurence, pārkāpjot attiecīgos likumus.

Šo rokasgrāmatu ir izveidojusi Midea, un Midea patur visas tās autortiesības. Neviena organizācija vai fiziska persona nedrīkst izmantot, dublēt, modificēt, pilnībā vai daļēji izplatīt šo rokasgrāmatu, kā arī apvienot vai pārdot kopā ar citiem produktiem bez iepriekšējas rakstiskas Midea piekrišanas.

Visas aprakstītās funkcijas un instrukcijas šīs rokasgrāmatas drukāšanas laikā bija aktuālas. Tomēr faktiskais produkts var atšķirties uzlaboto funkciju un dizaina dēļ.

LV

UTILIZĒŠANA UN PĀRSTRĀDE

Svarīgi norādījumi par vidi

Atbilstība EEIA direktīvai un atkritumu iznīcināšana:

Šis produkts atbilst ES EEIA direktīvai (2012/19/ES). Uz šo izstrādājumu ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) klasifikācijas simbols.

Šis simbols norāda, ka šo izstrādājumu tā kalpošanas laika beigās nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Izlietotā ierīce jānodod oficiālajā savākšanas punktā elektrisko elektronisko ierīču pārstrādei.

Lai atrastu šīs savākšanas sistēmas, sazinieties ar vietējām iestādēm vai mazumtirgotāju, kurā produkts tika iegādāts. Katrai māsasaimniecībai ir svarīga loma veco iekārtu reģenerācijā un pārstrādē. Pareiza izlietotās ierīces utilizācija palīdz novērst iespējamās negatīvās sekas uz vidi un cilvēku veselību.




Atbilstība RoHS direktīvai

Iegādātais produkts atbilst ES RoHS direktīvai (2011/65/ES). Tas nesatur kaitīgus un aizliegtus materiālus, kas norādīti direktīvā.

Informācija par iepakojumu

Produkta iepakojuma materiāli ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar mūsu valsts vides noteikumiem. Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar sadzīves vai citiem atkritumiem. Nogādājiet tos vietējo iestāžu norādītajos iepakojuma materiālu savākšanas punktos.

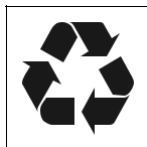

PAZIŅOJUMS PAR DATU AIZSARDZĪBU

Sniedzot pakalpojumus, par kuriem ir panākta vienošanās ar klientu, mēs piekrītam bez ierobežojumiem ievērot visus piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu noteikumus saskaņā ar nolīgtajām valstīm, kurās klientam tiks sniegti pakalpojumi, kā arī, ja piemērojams, ES vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR).

Parasti mūsu datu apstrāde ir paredzēta, lai izpildītu mūsu saistības, kas izriet no līguma ar jums, un produktu drošības apsvērumu dēļ, lai aizsargātu jūsu tiesības saistībā ar garantijas un produktu reģistrācijas jautājumiem. Atsevišķos gadījumos, bet tikai tad, ja tiek nodrošināta atbilstoša datu aizsardzība, personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Sīkāka informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma. Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz MideaDPO@midea.com. Lai īstenotu savas tiesības, piemēram, tiesības iebilst, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu MideaDPO@midea.com. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sekojiet kvadrātkodam.

Atbilstības deklarācija (DoC)

Šīs atbilstības deklarācijas unikālā identifikācija: V12-001

Mēs Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

nes atbildību, ka produkts:

produkta nosaukums: Robots – putekļsūcējs

tirgotājs: Midea/eureka/Comfee/obode

tips vai modelis: V12

uz kuru attiecas šī deklarācija, atbilst šīs direktīvas pamatprasībām un citām attiecīgajām prasībām:

Zemsprieguma direktīva 2014/35/ES

Elektromagnētiskās saderības direktīva 2014/30/ES

Radioiekārtu direktīva 2014/53/EK

ErP Direktīva 2009/125/EK STR: KOMISIJAS REGULA (ES) 2023/826

ROHS direktīva 2011/65/ES

(EK) Nr. 1907/2006

Produkts atbilst šādiem standartiem un/vai citiem normatīvajiem dokumentiem:

EN IEC 60335-2-29:2021+A1:2021 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+ A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019A14:2019+ A2:2019+A15:2021

EN 62233:2008

EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021 EN IEC 55014-1: 2021

EN IEC 55014-2: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021

EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 62479:2010

EN 62321-4:2017 EN 62321-5:2013 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015 EN 62321-7-2:2017

EN 62321-8:2017

Papildinformācija:

Tehniskais fails pieder: Midea Robozone Technology Co.,Ltd.

Izdošanas vieta un datums (šīs atbilstības deklarācija): ĶĪNA 20.12.2023.

Parakstījis ražotājs vai priekš ražotāja

(Pilnvarotās personas paraksts)

Vārds (drukātā veidā):

Nosaukums: Sertificēts inženieris

Shawn

LV



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 visas tiesības paturētas