

Lietošanas instrukcija

Trauku mašīna



Pirms iekārtas uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **noteikti** izlasiet lietošanas instrukciju un iepazīstieties ar montāžas shēmu. Tā jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iekārtas bojājumiem.

Saturs

| | |
|--|-----------|
| Drošības norādījumi un brīdinājumi | 5 |
| Norādījumi par lietošanas instrukciju | 15 |
| Norādījumi par izkārtojumu..... | 15 |
| Piegādes komplektācija | 16 |
| Iekārtas apraksts | 17 |
| Iekārtas apraksts | 17 |
| Vadības panelis | 18 |
| Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā | 20 |
| Ekspluatācijas sākšana | 21 |
| Durvju atvēršana | 21 |
| Durvju aizvēršana | 22 |
| Blokēšanas aktivēšana | 22 |
| Mīkstināšanas iekārta | 23 |
| Ūdens cietības rādījums un iestatīšana | 24 |
| Reģenerācijas sāls | 25 |
| Sāls iepildīšana | 26 |
| Sāls papildināšana | 27 |
| Skalošanas līdzeklis | 28 |
| Skalošanas līdzekļa iepildīšana | 29 |
| Skalošanas līdzekļa papildināšana | 29 |
| Videi draudzīga trauku mazgāšana | 31 |
| Ekonomiska mazgāšana | 31 |
| Trauku un galda piederumu ievietošana | 32 |
| Vispārējie norādījumi | 32 |
| Augšējais grozs | 34 |
| Augšējā groza iestatīšana | 36 |
| Apakšējais grozs | 37 |
| Galda piederumu atvilktnē / grozs (atkarībā no modeļa) | 38 |
| 3D MultiFlex atvilktnes ievietošana | 38 |
| Galda piederumu groza ievietošana (ja tāds ir) | 39 |
| Trauku ievietošanas piemēri | 40 |
| Trauku mašīna ar galda piederumu atvilktni | 40 |
| Trauku mašīna ar galda piederumu grozu | 42 |
| Mazgāšanas līdzeklis | 44 |
| Mazgāšanas līdzekļu veidi | 44 |
| Mazgāšanas līdzekļa dozēšana | 45 |
| Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana | 46 |

| | |
|--|-----------|
| Ekspluatācija | 47 |
| Trauku mašīnas ieslēgšana..... | 47 |
| Programmas izvēle | 47 |
| Programmas ilguma rādījums | 48 |
| Programmas palaide | 48 |
| Programmas beigas | 49 |
| Elektroenerģijas pārvaldība | 49 |
| Trauku mašīnas izslēgšana | 50 |
| Trauku izņemšana | 50 |
| Programmas pārtraukšana | 51 |
| Programmas pārtraukšana vai maiņa | 51 |
| Opcijas | 52 |
| Taimers..... | 52 |
| Norādījumi programmas izvēlei | 54 |
| Programmu pārskats | 56 |
| Programmu opcijas | 58 |
| ○ Express | 58 |
| AutoOpen | 59 |
| Deficīta rādījumu izslēgšana | 60 |
| Īpaši tīri | 61 |
| Īpaši sausi | 62 |
| 2. starpskalotā Rūpnīcas iestatījumi..... | 63 64 |
| Tīrīšana un kopšana | 65 |
| Mazgāšanas tvertnes tīrīšana | 65 |
| Durvju blīvējuma un durvju tīrīšana..... | 66 |
| Vadības paneļa tīrīšana..... | 66 |
| Iekārtas priekšpuses tīrīšana | 66 |
| Smidzinātājspārnu tīrīšana | 67 |
| Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude | 71 |
| Sietu tīrīšana | 71 |
| Ūdens padeves sietiņa tīrīšana | 73 |
| Atsūknēšanas sūkņa tīrīšana..... | 74 |
| Problēmu novēršana | 76 |
| Tehniski traucējumi..... | 76 |
| Klūdu paziņojumi | 77 |
| Durvju atvērējs | 78 |
| Traucēta ūdens padeve..... | 79 |
| Ūdens novadīšanas traucējumi | 80 |

Saturs

| | |
|---|-----------|
| Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā | 81 |
| Trokšni | 82 |
| Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts..... | 83 |
| Klientu apkalpošanas dienests | 87 |
| Kontaktinformācija traucējumu gadījumā | 87 |
| Datubāze EPREL..... | 87 |
| Garantija | 88 |
| Informācija pārbaudes iestādēm..... | 88 |
| Atsevišķi pasūtāmi piediderumi..... | 89 |
| Uzstādīšana..... | 91 |
| Miele ūdens aizsardzības sistēma | 91 |
| Ūdensspadeve | 91 |
| Noteikumi Vācijai..... | 92 |
| Ūdens novadīšana..... | 93 |
| Elektrotīkla pieslēgums | 95 |
| Tehniskie dati | 96 |
| Garantijas noteikumi | 97 |

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī trauku mašīna atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms šīs trauku mašīnas uzstādīšanas un ekspluatācijas rūpīgi izlaist montāžas plānu un lietošanas instrukciju. Abos dokumentos ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, izmantošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet trauku mašīnas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par trauku mašīnas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet montāžas plānu un lietošanas instrukciju un nododiet to iespējamajam nākamajam īpašniekam.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Paredzētā izmantošana

- Šī trauku mašīna ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un mājsaimniecības apstākļiem līdzīgās uzstādīšanas vietās, piemēram,
 - veikalos, birojos un līdzīgā darba vidē;
 - zemnieku saimniecībās;
 - viesnīcās, moteļos, pansionās un citās līdzīgās iestādēs klientu vajadzībām.
- Trauku mašīna nav paredzēta lietošanai āra apstākļos.
- Šis trauku mašīna ir paredzēta lietošanai vietās, kas atrodas ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.
- Lietojiet šo trauku mašīnu tikai mājsaimniecības trauku mazgāšanai. Nekādi citi lietošanas veidi nav pieļaujami.
- Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pie redzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot trauku mašīnu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņām ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām jāzina un jāizprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza iekārtas lietošana.

Bērni un sadzīves tehnika

- Bērniem, kuri ir jaunāki par astoņiem gadiem, jāatrodas drošā attālumā no trauku mašīnas vai jābūt pastāvīgā uzraudzībā.
- Bērni, kuri ir vecāki par astoņiem gadiem, drīkst lietot trauku mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt trauku mašīnu vai veikt tās apkopi.
- Uzraugiet bērnus, ja viņi uzturas trauku mašīnas tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar trauku mašīnu. Pastāv bīstamība, ka bērni var nejauši ieslēgties trauku mašīnā.
- Ja ir aktivēta automātiskā durvju atvēršanās opcija (pieejama atkarībā no modeļa), mazi bērni nedrīkst atrasties trauku mašīnas durvju atvēršanās zonā. Kaut arī klūme šīs opcijas darbībā ir maz ticama, pastāv savainojumu risks.
- Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- Pārliecinieties, ka bērni nevar pieklūt mazgāšanas līdzekļiem. Mazgāšanas līdzekļi izraisa smagas ādas un acu traumas. Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt mutes un rīkles kīmiskos apdegumus vai pat nosmakšanu. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Ja bērna mutē nejauši nokļūst mazgāšanas līdzeklis, nekavējoties nogādājiet bērnu pie ārsta.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Tehniskā drošība

► Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt Joti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

► Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, it īpaši pēc transportēšanas. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.

► Trauku mašīnas elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja trauku mašīna ir pievienota zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šī drošības pamatprasība ir obligāti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektrikis.

Miele neuzņemas atbildību par kaitējumu (piemēram, elektrotriecieni), ko ir izraisījis neesošs vai pārrauts iekārtas zemējuma vads.

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

► Trauku mašīnas pievienošanai pie elektrotīkla drīkst izmantot tikai 3 polu tīkla kontaktākšu ar zemējuma kontaktu (nedrīkst izmantot stacionāru pieslēgumu). Pēc iekārtas uzstādīšanas kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai, lai trauku mašīnu jebkurā laikā varētu atvienot no elektrotīkla.

► Aiz trauku mašīnas nedrīkst atrasties kontaktligzdas, kas tiek izmantotas citu elektroiekārtu pievienošanai pie elektrotīkla, jo iebūvēšanas nišas dzījums var nebūt pietiekams un piespiestā kontaktākša var pārkarst (aizdegšanās risks).

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Trauku mašīnu nedrīkst iebūvēt zem plīts virsmas. Augsta izstarojuma temperatūra, kas dažreiz izdalās no plīts virsmas, var sabojāt trauku mašīnu. Šī paša iemesla dēļ iekārtu nedrīkst uzstādīt tieši blakus virtuves aprikojumam nepiederīgām iekārtām, kas izstaro siltumu (piemēram, apkures iekārtām ar atklātu liesmu).
- ▶ Lai pasargātu trauku mašīnu no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (drošinātājiem, frekvencei, spriegumam) ir noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Salīdziniet šos savienojuma parametrus pirms pieslēgšanas. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
- ▶ Trauku mašīnu drīkst pievienot elektrotīklam tikai pēc visu uzstādīšanas un montāžas darbu pabeigšanas, tostarp durvju atsperu noregulēšanas.
- ▶ Trauku mašīnu drīkst izmantot tikai tad, ja durvju mehānisms darbojas nevainojami, citādi, aktivizējot automātisko durvju atvēršanas opciju (atkarībā no modeļa), var rasties bīstamas situācijas. Nevainojama durvju mehānisma darbība ir nodrošināta, ja tiek ievēroti turpmāk minētie nosacījumi.
 - Durvju atsperēm ir jābūt iestatītām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklāt durvis nedrīkst bez pretestības krist lejup.
 - Kad beidzas žāvēšanas cikls, durvīm atveroties, durvju aizslēga vadne tiek automātiski iebīdīta atpakaļ.
- ▶ Sadalītāji vai pagarinātāji nesniedz nepieciešamo drošību (ugunsgrēka risks). Nepieslēdziet trauku mašīnu pie elektrotīkla ar sadalītāju vai pagarinātāju.
- ▶ Šo trauku mašīnu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Neuzstādiet trauku mašīnu sala apdraudētās telpās. Sasalušas šķūtnenes var pārplīst vai pārsprāgt. Savukārt elektroniskās sistēmas darbība zemā temperatūrā var pasliktināties.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Lai nepieļautu trauku mašīnas bojājumus, lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota cauruļvadu tīkla.
- ▶ Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.
- ▶ Ūdens padeves šķūtenē atrodas zem sprieguma esoši vadī. Tāpēc šķūteni nedrīkst saīsināt.
- ▶ Iebūvētā Miele ūdensdrošības sistēma (Waterproof-System) droši pasargā no ūdens noplūdes izraisīta kaitējuma, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
 - pareizi veikta iekārtas uzstādīšana;
 - bojājumu konstatēšanas gadījumā veikts iekārtas remonts vai nomainītas tās daļas;
 - ilgākas prombūtnes (piemēram, atvaljinājuma) laikā ir aizvērts ūdenskrāns.

Ūdensdrošības sistēma darbojas arī tad, kad trauku mašīna ir izslēgta. Tomēr trauku mašīnu nedrīkst atvienot no elektrotīkla.

- ▶ Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa.
- ▶ Bojāta trauku mašīna var apdraudēt jūsu drošību! Ja trauku mašīna ir bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un vērsieties pie tās piegādātāja vai klientu apkalpošanas dienestā, lai veiktu remontu.
- ▶ Ja trauku mašīna netiek remontēta uzņēmuma Miele pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tās garantija tiek anulēta.
- ▶ Bojātās daļas ir ieteicams nomainīt ar oriģinālajām rezerves daļām. Pareizi iebūvējot oriģinālās rezerves daļas, Miele garantē pilnīgu drošības prasību izpildi un garantijas saistības paliek spēkā.
- ▶ Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remonta darbu laikā trauku mašīnai ir jābūt atvienotai no elektrotīkla (trauku mašīna ir jāizslēdz, pēc tam ir jāatvieno kontaktdakša no kontaktligzdas).

- Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda pasa veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ kabeļa nomaiņu drīkst veikt tikai Miele pilnvarots speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Pareiza uzstādīšana

- Trauku mašīnas uzstādīšana un pieslēgšana ir jāveic atbilstoši montāžas shēmai.
-  ► Pirms uzstādīšanas un uzstādīšanas laikā ievērojiet piesardzību. Atsevišķas metāliskās detaļas var radīt savainojumus / iegriezumus. Valkājet aizsargcimdus.
- Trauku mašīnas iebūvēšana nedrīkst izraisīt durvju bloķēšanu automātiskas durvju atvēršanas (AutoOpen funkcijas) gadījumā.
- Ekspluatējot trauku mašīnu aiz slēgtām mēbeļu priekšpusēm (piemēram, durvīm), ir jāpievērš uzmanība tam, ka automātiskā durvju atvēršana nedrīkst tikt bloķēta. Izmantotajām virtuves mēbelēm ir jābūt pietiekami izturīgām pret mitrumu. Iebūvēšanas telpai ir jābūt pietiekami ventilētai.
- Lai nodrošinātu nevainojamu trauku mašīnas darbību, tā ir jānovieto horizontāli.
- Lai nodrošinātu stabilitāti, iebūvējamās un integrējamās trauku mašīnas drīkst uzstādīt tikai zem vienlaiku darba virsmas, kas ir sastiprināta kopā ar blakus esošajiem skapīšiem.
- Trauku mašīnai blakus skapītī esošajai izlietnei ir jābūt pilnībā hermētiskai. Hermētiskums ir regulāri jāpārbauda, lai nepieļautu trauku mašīnas bojājumus.
- Trauku mašīnas uzstādīšana augstā skapī ir pieļaujama, tikai veicot papildu drošības pasākumus. Lai droši uzstādītu augstā skapī, izmantojiet montāžas komplektu uzstādīšanai skapī un ievērojiet pievienoto montāžas shēmu. Pretējā gadījumā pastāv skapja apgāšanās risks!

Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Durvju atsperēm ir jābūt noregulētām vienmērīgi abās pusēs. Tās ir noregulētas pareizi, ja pusatvērtas durvis (aptuveni 45° leņķī) paliek šādā stāvoklī arī pēc to atlaišanas. Turklāt durvis nedrīkst bez pretes-tības krist lejup.

Iekārtu drīkst darbināt tikai tad, ja durvju atspēres ir noregulētas pa-reizi.

Ja durvis nav iespējams pareizi noregulēt, vērsieties Miele Klientu ap-kalpošanas dienestā.

Maksimālais priekšējā paneļa svars, ko var izlīdzināt ar rūpnīcā iebū-vētajām durvju atsperēm, ir 10–12 kg (atkarībā no modeļa).

Pareiza izmantošana

► Mazgāšanas tvertnē nedrīkst nonākt šķidinātāji. Tie rada eksplazi-jas draudus.

► Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles kīmiskos apdegumus. Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekļi. Ne-ieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekļi, nekavē-joties vērsieties pie ārsta.

► Neatstājiet trauku mašīnas durvis atvērtas, ja tas nav nepiecie-šams. Pie atvērtām trauku mašīnas durvīm var gūt savainojumus vai paklupt.

► Nekāpiet uz atvērtām iekārtas durvīm un nesēdieties uz tām. Trau-ku mašīna var apgāzties. Tādējādi varat savainoties vai sabojāt trauku mašīnu.

► Pēc programmas izpildes trauki var būt ļoti karsti. Tāpēc pēc iekār-tas izslēgšanas atstājiet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.

► Lietojiet tikai tirdzniecībā pieejamos mazgāšanas un skalošanas lī-dzekļus, kas ir paredzēti mājsaimniecību trauku mašīnām. Nelietojiet līdzekļus, kas ir paredzēti trauku mazgāšanai ar rokām.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Neizmantojet profesionālos vai rūpnieciskos mazgāšanas līdzekļus. Tie var radīt materiālu bojājumus un izraisīt spēcīgas ķīmiskās reakcijas (piemēram, radīt sprādzienbīstamas gāzes).
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) skalošanas līdzekļa nodalījumā. Mazgāšanas līdzekļi var sabojāt skalošanas līdzekļa nodalījumu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) AutoDos nodalījumā (atkarībā no modeļa). Birstoši mazgāšanas līdzekļi bojā AutoDos sistēmu.
- ▶ Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodalījumā. Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas ierīci.
- ▶ Lietojiet tikai īpašu un pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli. Citu veidu sālī var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas ierīces darbības traucējumus.
- ▶ Ja trauku mašīnai (atkarībā no modeļa) ir galda piederumu grozs, drošības apsvērumu dēļ nažus un dakšījas ievietojiet tajā ar smailajiem un asajiem galiem uz leju. Augšup vērsti nažu asmeņi un dakšīnu zari var izraisīt traumas.
- ▶ Nemazgājiet karstumneizturīgus plastmasas izstrādājumus, piemēram, vienreizējās lietošanas traukus vai galda piederumus. Šie priekšmeti augstā temperatūrā var deformēties.
- ▶ Izmantojot taimera funkciju, mazgāšanas līdzekļa nodalījumam ir jābūt sausam. Ja nepieciešams, nosusiniet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu. Mitrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā mazgāšanas līdzeklis salīp un var netikt pilnībā izskalots.
- ▶ Informāciju par trauku mašīnas ietilpību skatiet nodaļā “Tehniskie dati”.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Piederumi un rezerves daļas

- Izmantojet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantijas un / vai iespējamās ražotāja atbildības saistības attiecībā uz izstrādājumu tiek anulētas.
- Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu trauku mašīnas sērijas ražošanas pārtraukšanas.

Transportēšana

- Trauku mašīnas bojājumi var apdraudēt jūsu drošību. Pārbaudiet, vai trauku mašīnai nav redzamu bojājumu, kas ir radušies transportēšanas laikā. Nekad nelietojiet bojātu trauku mašīnu.
- Transportējiet trauku mašīnu tikai vertikālā stāvoklī, lai tajā atlikušais ūdens nevarētu ieplūst elektroiekārtā un izraisīt tās bojājumus.
- Pirms transportēšanas iztukšojet trauku mašīnu un nostipriniet vietas kustīgās detaļas, piemēram, grozus, šķūtenes un tīkla barošanas kabeļus.

Norādījumi par lietošanas instrukciju

Šī lietošanas instrukcija attiecas uz vai-rākiem dažādu augstumu trauku mašīnu modeļiem.

Šiem trauku mašīnu modeļiem ir šādi apzīmējumi:

parasts = 80,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta) vai

84,5 cm augsta trauku mašīna (savrupā iekārta);

XXL = 84,5 cm augsta trauku mašīna (iebūvējama iekārta).

Norādījumi par izkārtojumu

Brīdinājumi

 Šādi apzīmēti norādījumi satur informāciju, kas attiecas uz drošību. Tie brīdina par iespējamu kaitējumu personām un iespējamiem materiāliem zaudējumiem.

Rūpīgi izlasiet brīdinājumus un ievē-rojiet tajos sniegtos rīcības ieteiku-mus un izturēšanās nosacījumus.

Norādījumi

Norādījumos ir sniepta informācija, kas ir īpaši jāievēro.

Tie ir apzīmēti ar platu apmali.

Papildinformācija un piezīmes

Papildinformācija un piezīmes ir apzī-mētas ar šauru apmali.

Rīcības norādes

Trauku mašīnas lietošana ir atspoguļota ar apzīmētām rīcības norādēm. Tās secī-gi paskaidro darbību norisi.

Katru rīcības norādi ievada melns kva-drāts.

Piemērs:


■ Izvēlieties vēlamo iestatījumu un ap-stipriniet to, nospiežot taustiņu *OK*.

Piegādes komplektācija

Piegādes komplektācijā ir iekļauta:

- Trauku mašīna
- Trauku mašīnas lietošanas instrukcija
- Trauku mašīnas uzstādīšanas montāžas plāns
- Dažādi montāžas piederumi trauku mašīnas uzstādīšanai (skatiet montāžas plānu)
- Reģenerēšanas sāls iepildīšanas piltuve
- Iespējami papildu iespiedmateriāli un pielikumi


Iekārtas apraksts

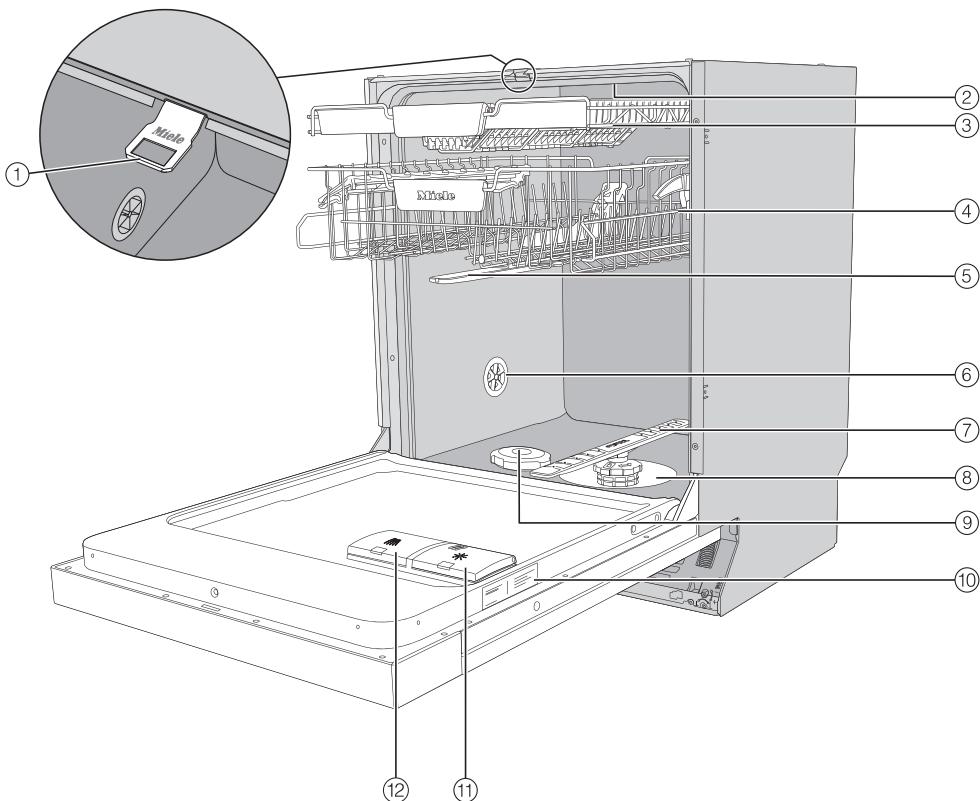

- ① Durvju aizslēga vadotne
- ② Augšējais smidzinātājspārns
- ③ Galda piederumu atvilktne (atkarībā no modeļa)
- ④ Augšējais grozs (atkarībā no modeļa)
- ⑤ Vidējais smidzinātājspārns
- ⑥ Ventilācijas vārststs
- ⑦ Apakšējais smidzinātājspārns
- ⑧ Sietu komplekts
- ⑨ Sāls tvertne
- ⑩ Identifikācijas datu plāksnīte
- ⑪ Skalošanas līdzekļa nodalījums
- ⑫ Mazgāšanas līdzekļa nodalījums

Iekārtas apraksts

Vadības panelis

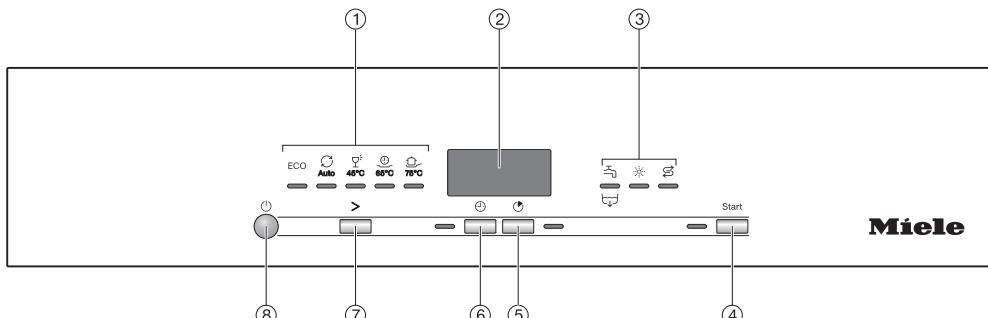

① Programmas izvēle

ECO = ECO

Auto = Auto 45–65 °C

Fein 45 °C = Fein 45 °C

QuickPowerWash 65 °C = QuickPowerWash 65 °C

Intensiv 75 °C = Intensiv 75 °C

② Laika rādījums

③ Kontroles / deficitā rādījumi

Padeve / Izplūde = padeve / izplūde

Skalošanas līdzeklis = skalošanas līdzeklis

Sāls = sāls

④ Taustiņš **Start** ar kontroles rādījumu Izvēlētās programmas palaišanai.

⑤ Taustiņš **Express** Programmas norises laika saīsināšanai.

⑥ Taustiņš **Timer** Programmas palaišana ar atliktu sākuma laiku.

⑦ Programmas izvēles taustiņš > Programmas izvēlei.

⑧ Taustiņš **Ieslēgt / izslēgt** Trauku mašīnas ieslēgšanai un izslēgšanai.

Iekārtas apraksts

| DE | LV |
|----------------|--|
| Auto | Automātiski |
| AutoDos | Automātiskās dozēšanas funkcija |
| AutoOpen | Automātiskās durvju atvēšanas funkcija |
| ECO | Ekonomiski |
| Ein / Aus | Ieslēgts / izslēgts |
| Express | Paātrināti |
| Extra Sauber | Īpaši tīrs |
| Extra Trocken | Īpaši sauss |
| Fehler FXX | Kļūda FXX |
| Fein | Smalki |
| Gerätepflege | Lerīces apkope |
| Intensiv | Intensīvi |
| Klarspüler | Skalošanas līdzeklis |
| max. | Maksimāli |
| Ohne Oberkorb | Bez augšējā groza |
| OK | Labi |
| QuickPowerWash | Intensīvā ātrā mazgāšana |
| Salz | Sāls |
| Start | Sākums |
| Timer | Taimers |

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pāsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojet īpašas izejvielu krātuvēs un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli noklūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieejaujiet nolietotās iekārtas noklūšanu sadzīves atkritumos.




Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīketajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tikt uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Katrai trauku mašīnai rūpniecā tiek veikta darbības pārbaude. Nelielais ūdens daudzums trauku mašīnā ir palicis no šīs pārbaudes, nevis norāda, ka iekārtā jau ir lietota.

Durvju atvēršana

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo funkciju var arī izslēgt (skatiet nodas "Programmu opcijas" sadaļu "Auto-Open").

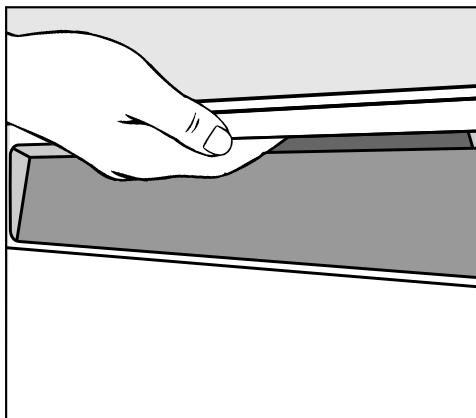

- Lai atvērtu iekārtas durvis, satveriet tās aiz iedobē esošā roktura un pavelciet.
- Izvelciet durvis pilnībā no bloķēšanas sistēmas.

Beidzoties programmai ar ieslēgtu funkciju "AutoOpen", durvju aizslēga vadotnes tiek iebīdītas atpakaļ.

Neturiet durvju aizslēga vadotni iebīdīšanās laikā, lai neradītu mehānisku bojājumu.

Ja durvis tiek atvērtas iekārtas darbības laikā, mazgāšana tiek automātiski pārtraukta.

⚠️ Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc mazgāšanas laikā durvis ir jāatver tikai ļoti piesardzīgi.

⚠️ Savainošanās risks ar automātiski atveramām durvīm.

Beidzoties programmai, durvis var atvērties automātiski.

Durvju vēršanās zonā nedrīkst atrasties šķēršļi.

Ekspluatācijas sākšana

Durvju aizvēršana


- Iebīdiet trauku grozus.
- Piespiediet durvis, līdz durvju aizslēgs tiek fiksēts.

Beidzoties programmai ar ieslēgtu funkciju AutoOpen, pirms durvju aizvēršanas durvju aizslēga vadotnēm ir jābūt pilnībā iebīdītām atpakaļ. Pretējā gadījumā durvju aizslēga vadotne atkal paceļ durvis.

 **⚠️** Iespiešanas risks, aizverot durvis. Aizverot durvis, var iespiest pirkstus. Nelieci pirkstus durvju aizvēršanās zonā.

Blokēšanas aktivēšana

Ja nav nepieciešams, lai bērni varētu atvērt trauku mašīnas durvis, nobloķējiet tās ar bērnu drošībai paredzēto blokēšanas sistēmu. Tādā gadījumā durvis var atvērt tikai ar lielu piepūli.

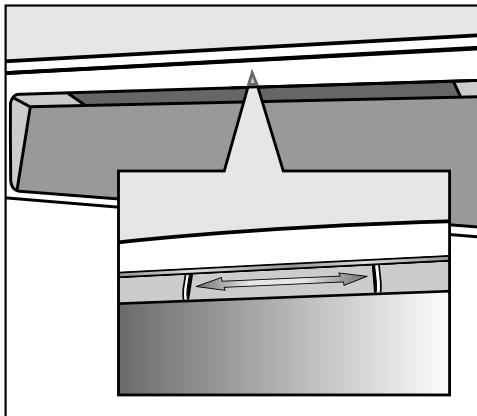

- Lai bloķētu durvis, pabīdiet pa labi aizbīdni, kas atrodas zem roktura iedobes.
- Lai durvis atbloķētu, pabīdiet aizbīdni pa kreisi.

Mīkstināšanas iekārta

Lai nodrošinātu labu mazgāšanas rezultātu, trauku mašīnai ir nepieciešams mīksts ūdens (ar zemu kaļķa saturu). Ja ūdens ir ciets, uz traukiem un mazgāšanas tvertnes sienām nogulsnējas balts aplikums.

Tāpēc ūdens, kura cietība pārsniedz 5 °dH, ir jāmīkstina. Tas automātiski noteik iebūvētajā ūdens mīkstināšanas iekārtā. Mīkstināšanas iekārta ir paredzēta ūdenim, kura cietība nepārsniedz 70 °dH.

Lai veiktu reģenerāciju, mīkstināšanas iekārtai ir nepieciešams reģenerācijas sāls.

Lietojot kombinētos mazgāšanas līdzekļus, atkarībā no ūdens cietības ($< 21^{\circ}\text{dH}$) no sāls lietošanas var atteikties (skatiet nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadaļu "Mazgāšanas līdzekļu veidi").

- Ieprogrammējiet trauku mašīnu uz precīzu ūdens cietības pakāpi.
- Ja nepieciešams, precīzu informāciju par ūdens cietību var iegūt vietējā ūdensapgādes uzņēmumā.
- Ja ūdens cietība ir mainīga (piemēram, 10–15 °dH), vienmēr ir jāprogrammē lielākā vērtība (šajā gadījumā 15 °dH).

Ja ūdens cietības pakāpe ūsu mājās ir izteikta citās mērvienībās nekā dH, šo vērtību ir iespējams pārrēķināt šādi:
 $1^{\circ}\text{dH} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78^{\circ}\text{FH}$

Rūpnīcā ieprogrammētā ūdens cietība ir 14 °dH.

Ja šis iestatījums atbilst ūdens cietības pakāpei ūsu mājā, varat tālāk nelasīt.

Ja tomēr ūsu mājā ir cita ūdens cietības pakāpe, attiecīgi ir jāiestata ūdens mīkstināšanas iekārta.

Ekspluatācijas sākšana

Ūdens cietības rādījums un iestatīšana

- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
 - Turiet nospiestu taustiņu *Start* un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Turklāt turiet nospiestu taustiņu *Start* vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums *Start*.
- Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.
- 2 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums kreisajā pusē ar ūsu intervālu nomirgo 2 reizes.

Iestatītā vērtība skaitliskā secībā tiek parādīta laika rādījumā pēc *P*.

Laika rādījumā tiek parādīta *P14* mirgošanas secība.

Ir iestatīta ūdens cietība 14 °dH.

- Ar taustiņu *Start* atlasiet ūdens cietības vērtību jūsu mājsaimniecībā. Ikkreizi, nospiežot taustiņu, tiek izvēlēta nākamā pakāpe. Pēc augstākās vērtības sasniegšanas iestatījumi atkal sākas no sākuma.

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Reģenerācijas sāls

Lai saglabātu ūdens mīkstināšanas iekārtas darbību, mīkstinātājs ir regulāri jāreģenerē. Šī reģenerācija tiek veikta katrā devītajā programmas ciklā. Sākoties attiecīgajai nākamajai programmai, šim procesam papildus ir nepieciešami 4,4 l ūdens, elektroenerģijas patēriņš palielinās par 0,015 kWh un programmas izpilde paildzinās par apmēram 3 minūtēm.

Šie dati attiecas tikai uz programmu ECO, ja ūdens cietība ir 14 °dH. Citās programmās un ar citu ūdens cietības līmeni reģenerācijas biežums atšķiras.

Lai veiktu reģenerāciju, mīkstināšanas iekārtai ir nepieciešams reģenerācijas sāls.

Lietojot kombinētos mazgāšanas līdzekļus, atkarībā no ūdens cietības ($< 21^{\circ}\text{dH}$) no sāls lietošanas var atteikties (skatiet nodalas "Mazgāšanas līdzekļi" sadalu "Mazgāšanas līdzekļu veidi").

Ja pastāvīgi lietojat ūdeni, kura cietība ir **zemāka nekā 5 °dH**, **sāls nav** jāiepilda. Sāls deficīta rādījums tiek izslēgts automātiski pēc attiecīgā ūdens cietības iestatījuma veikšanas (skatiet nodalas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadalu "Ūdens cietības rādījums un iestatīšana").

 Mazgāšanas līdzekļu radīti ūdens mīkstināšanas iekārtas bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi bojā ūdens mīkstināšanas iekārtu.

Neiepildiet mazgāšanas līdzekļus (arī šķidros) sāls nodalījumā.

 Nepiemērota sāls radīti bojājumi. Dažu veidu sālī var būt ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas, kas izraisa ūdens mīkstināšanas iekārtas darbības traucējumus.

Lietojiet tikai īpašu, pēc iespējas rupjgraudainu reģenerācijas sāli vai citu tīru, iztvaicētu sāli.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē sāls un skalošanas līdzekļa deficīta rādījumu ieslēgšanās, abus šos deficīta rādījumus var izslēgt (skatiet nodalas "Programmu opcijas" sadalu "Deficīta rādījumu izslēgšana").

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet deficīta rādījumus.

Ekspluatācijas sākšana

Sāls iepildīšana

Pirms pirmās sāls iepildīšanas reizes sāls nodalījumā jāielej aptuveni 2 l ūdens, lai sāls izšķīstu.

Pēc ekspluatācijas sākšanas sāls nodalījumā vienmēr ir pietiekoši daudz ūdens.


- Izņemiet apakšējo grozu no trauku mašīnas un atveriet sāls nodalījuma vāku.

⚠ Sāls palieku radīts korozijas risks.

Ikreiz, atverot sāls nodalījuma vāku, no sāls nodalījuma izplūst ūdens vai sāls šķidums. Izplūdušās sāls paliekas var izraisīt tvertnes un mazgājamo trauku koroziju.

Tāpēc atveriet sāls nodalījumu, tikai lai iepildītu sāli.

- Vispirms ieļejet sāls nodalījumā aptuveni 2 l ūdens.

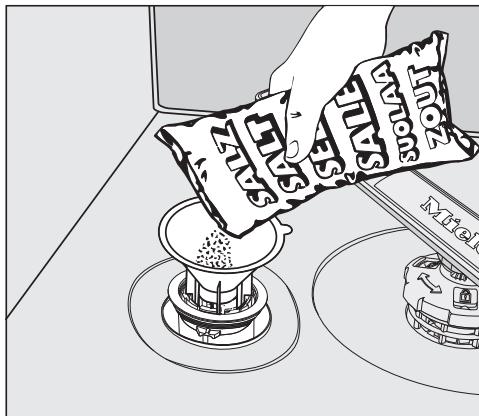

- Uzlieciet uz sāls nodalījuma piltvi un ieberiet tajā tādu daudzumu sāls, lai nodalījums būtu pilns. Atkarībā no sāls veida nodalījuma tilpums ir līdz 2 kilogramiem.
- Notīriet sāls paliekas no uzpildes zonas. Stingri ieskrūvējiet sāls nodalījuma vāku.
- Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas reizes ir jāizpilda programma 65 °C QuickPowerWash ar opciju Express bez traukiem, lai izšķidinātu un izsūknētu nobirušā sāls paliekas.

Sāls papildināšana

- Tīklīdz izgaismojas deficīta rādījums , pēc programmas beigām ie-pildiet sāli.

 Sāls šķīduma radīts korozijas risks.

Izplūdušais sāls šķīdums var izraisīt tvertnes un mazgājamo priekšmetu koroziju.

Uzreiz pēc katras sāls iepildīšanas reizes ir jāizpilda programma

 65 °C *QuickPowerWash* ar programmas opciju  *Express* bez mazgājamajiem priekšmetiem. Tādējādi iespējamais izplūdušais sāls šķīdums tiek atšķaidīts un pēc tam izsūknēts.

Ja nav izveidojusies pietiekama sāls koncentrācija, sāls deficīta rādījums var degt vēl kādu laiku pēc sāls iepildīšanas. Tas nodziest, tīklīdz ir izveidojusies pietiekama sāls koncentrācija.

Sāls deficīta rādījums tiek izslēgts, ja trauku mašīnai ieprogrammētā ūdens cietība ir mazāka nekā 5 °dH.

Ekspluatācijas sākšana

Skalošanas līdzeklis

Skalošanas līdzeklis ir nepieciešams, lai žāvēšanas laikā ūdens plēvītes veidā notečētu no traukiem un tie pēc skalošanas ātrāk nožūtu.

Skalošanas līdzekli iepilda skalošanas līdzekļa nodalījumā un tas tiek automātiski dozēts iestatītajā daudzumā.

 Skalošanai vai mazgāšanai ar rokām paredzēto līdzekļu radīti bojājumi.

Skalošanai un mazgāšanai ar rokām paredzētie līdzekļi bojā skalošanas līdzekļa nodalījumu.

Iepildiet tikai sadzīves trauku mašīnām paredzētu skalošanas līdzekli.

Alternatīvi var izmantot 10 % citronskābes šķidumu. Trauki būs mitrāki un plankumaināki nekā lietojot skalošanas līdzekli.

 Skābju izraisīti bojājumi.

Augstas koncentrācijas skābes var bojāt trauku mašīnu.


Nekādā gadījumā neizmantojet augstākas koncentrācijas citronskābi.

Ja vienmēr izmantojat tikai daudzfunkcionālos trauku mazgāšanas līdzekļus, skalošanas līdzeklis nav jāiepilda.

Tomēr vislabāko mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu var sasniegta, lietojot mazgāšanas līdzekli kopā ar atsevišķu sāls un skalošanas līdzekļa dozēšanu.


Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, atkal ieslēdziet deficitā rādi-jumus.

Skalošanas līdzekļa iepildīšana

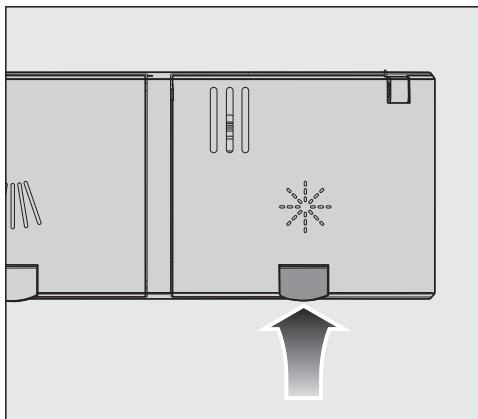

- Paceliet dzelteno taustiņu pie skalošanas līdzekļa nodalījuma ☀ vāka.

Vāks atveras.

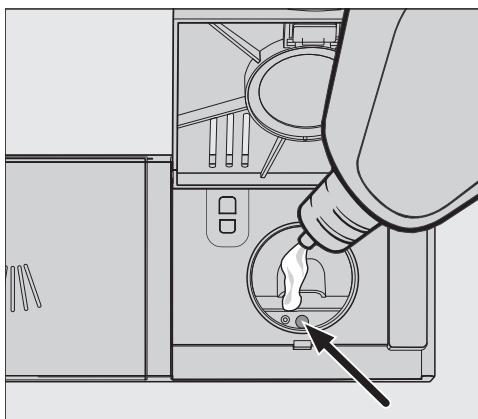

- Iepildiet tikai tik daudz skalošanas līdzekļa, lai līmeņa indikators (bulta) iekrāsotos tumšs, durvīm esot horizontāli atvērtā stāvoklī.

Skalošanas līdzekļa nodalījuma tilpums ir aptuveni 110 ml.

- Aizveriet nodalījuma vāku tā, lai tas tiktu cieši fiksēts, pretējā gadījumā skalošanas laikā skalošanas līdzekļa nodalījumā iekļūs ūdens.

- Rūpīgi noslaukiet pār nodalījuma mālām pārlijušo skalošanas līdzekli, lai nepielautu pārmēriku putu veidošanos nākamās programmas laikā.

Skalošanas līdzekļa papildināšana

Ja tiek izgaismots deficīta rādījums ☀ *Klarspüler*, skalošanas līdzeklis ir atlīcis vēl 2–3 mazgāšanas cikliem.

- Laikus iepildiet skalošanas līdzekli.

Skalošanas līdzekļa deficīta rādījums nodziest.

Ja ilgstoši lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un jūs traucē sāls un skalošanas līdzekļa deficīta rādījumu ieslēgšanās, abus šos deficīta rādījumus var izslēgt (skatiet nodajās "Programmu opcijas" sadalu "Deficīta rādījumu izslēgšana").

Ekspluatācijas sākšana

Skalošanas līdzekļa dozēšanas iestatīšana

Lai nodrošinātu vislabāko skalošanas rezultātu, varat pielāgot skalošanas līdzekļa dozēšanas daudzumu.

Dozēšanas daudzumu var iestatīt no 0 līdz 6 ml.

Rūpīcā ir iestatīti 3 ml.

Dozētais skalošanas līdzekļa daudzums programmas veikto automātisko pielāgojumu dēļ faktiski var būt lielāks nekā iestatītā vērtība.

Ja uz traukiem pēc mazgāšanas ir traipi:

- iestatiet lielāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

Ja uz traukiem pēc mazgāšanas ir pienāni plankumi un svītras:

- iestatiet mazāku skalošanas līdzekļa daudzumu.

- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustīņu .
- Turiet nospiestu taustīņu **Start** un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustīņu .

Turklāt turiet nospiestu taustīņu **Start** vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums **Start**.

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 3 reizes nospiediet programmu izvēles taustīņu .

Programmas rādījums kreisajā pusē ar īsu intervālu nomirgo 3 reizes.

Iestatītā vērtība tiek parādīta laika rādījumā pēc P .

Laika rādījumā tiek parādīta P 3 mirgošanas secība.

Ir iestatīta 3. pakāpe.

- Ar taustīņu **Start** izvēlieties nepieciešamo pakāpi.
Ik reizi, nospiežot taustīņu, tiek izvēlēta nākamā pakāpe. Pēc augstākās vērtības sasniegšanas iestatījumi atkal sākas no sākuma.

Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustīņu .

Videi draudzīga trauku mazgāšana

Ekonomiska mazgāšana

Šī trauku mašīna patērē ļoti maz ūdens un elektroenerģijas.

Varat palīdzēt ietaupīt, ja ievērosiet turpmāk izklāstītos ieteikumus.

- Mazgāšana ar mašīnu parasti patērē mazāk ūdens un elektroenerģijas nekā mazgāšana ar rokām.
- Iepriekšēja skalošana tekošā ūdenī nav nepieciešama un nevajadzīgi palielina ūdens un elektroenerģijas patēriņu.
- Pilnībā izmantojiet visu trauku grozu ietilpību, vienlaikus nepārslogojot trauku mašīnu. Tad mazgāšana ir vis-ekonomiskākā un taupa elektroenerģiju un ūdeni.
- Izvēlieties programmu, kas atbilst trauku veidam un to netīrības pakāpei (skatiet nodalju "Programmu pār-skats").
- Energotaupīgai mazgāšanai izvēlieties programmu *ECO*. Šī programma ir pati efektīvākā attiecībā uz kombinēto enerģijas un ūdens patēriņu, mazgājot vidēji netīrus traukus.
- Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja sniegtos dozēšanas norādījumus.
- Ja izmantojat pulverveidīgu vai šķidru mazgāšanas līdzekli, samaziniet tā daudzumu par $\frac{1}{3}$, ja trauku grozi ir pilni tikai līdz pusei.

- Trauku mašīnu var pievienot siltā ūdens padevei. Tas ir īpaši ieteicams, ja ūdens sildīšanai tiek izmantots enerģijas patēriņa ziņā izdevīgs risinājums, piemēram, saules enerģija ar ūdens cirkulāciju.

Ja ūdens tiek sildīts ar elektroenerģiju, trauku mašīnu ir ieteicams pieslēgt aukstā ūdens padevei.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Vispārējie norādījumi

Nonemiet no traukiem lielākās ēdienu atliekas.

Iepriekšēja skalošana tekošā ūdenī nav nepieciešama.

 Pelnu, smilts, vaska, smērvielu vai krāsas radītie bojājumi.

Šīs vielas padara trauku mašīnu netīru un tās vairs nevarēs notīrīt.

Traukus, kas ir notraipīti ar šīm vieļām, nemazgājiet trauku mašīnā.

Jebkuru trauku var likt trauku grozā jebkurā vietā. Tomēr, lūdzu, ievērojet arī turpmāk minētos norādījumus.

- Trauki un galda piederumi nedrīkst atrasties cits citā un cits citu aizsegā.
- Ievietojiet traukus tā, lai tiem no visām pusēm varētu pieķūt ūdens. Tīkai tādā gadījumā trauki būs tīri.
- Pārliecieties, ka visi priekšmeti ir novietoti stabili.
- Dzīli trauki, piemēram, krūzes, glāzes, katli utt., ir jāievieto grozos ar valējo pusi uz leju.
- Augsti un šauri trauki, piemēram, šampanieša glāzes, ir jāievieto nevis grozu stūros, bet gan vidusdaļā. Tur mazgāšanas ūdens strūklas tiem pieklūs labāk.
- Dzīli trauki ir jānovieto pēc iespējas slīpāk, lai veicinātu ūdens notecēšanu.
- Pārliecieties, ka pārāk augstas vai no groza izvirzītas daļas nebloķē smidzinātājspārnu rotāciju. Lai to pārbaudītu, pagrieziet smidzinātājspārnus ar roku.

- Nodrošiniet, lai mazi priekšmeti nekrīstu cauri groza režģim. Tāpēc mazus priekšmetus, piemēram, vāciņus, ievietojiet galda piederumu atvilktnē vai galda piederumu grozā (atkarībā no modeļa).

Pārtikas produkti, piemēram, burkāni, tomāti vai kečups, var saturēt dabīgās krāsvielas. Ja šīs krāsvielas lielā daudzumā kopā ar traukiem nokļūst trauku mašīnā, tās var izraisīt plastmasas trauku un trauku mašīnas plastmasas daļu nokrāsošanos. Šāda nokrāsošanās neietekmē plastmasas daļu stabilitāti.

Arī sudraba galda piederumu mazgāšana var iekrāsot plastmasas detaļas.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Trauki, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā:

- galda piederumi un trauki no koka vai ar koka daļām – koks tiek atsārmots un klūst neglīts. Turklat šajos priekšmetos izmantotā līme nav piemērota mazgāšanai trauku mašīnā. Rezultātā koka spali un rokturi var atdalīties;
- mākslas priekšmeti, kā arī senlaicīgas, vērtīgas vāzes vai stikla trauki ar dekoriem – šādi priekšmeti nav piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā;
- plastmasas daļas, kas nav ražotas no karstumizturīga materiāla, – šādi izstrādājumi var deformēties;
- vara, misiņa, alvas un alumīnija priekšmeti – tie var mainīt krāsu vai klūt matēti;
- izstrādājumi ar glazētiem dekoriem – pēc daudzkārtējas mazgāšanas tie var izbalēt;
- trauslas glāzes un kristāla izstrādājumi – pēc ilgstošas lietošanas to virsmas var zaudēt spīdumu.

Sudrabs

Nonākot saskarē ar sēru saturošiem pārtikas produktiem, sudrabs var mainīt krāsu. Sēru saturoši produkti ir, piemēram, olas dzeltenums, ūdens, majonēze, sinepes, pākšaugi, zivis, sālījumi un marinādes.

Sudraba izstrādājumi, kas ir pulēti ar **sudraba pulēšanas līdzekli**, pēc mazgāšanas vēl var būt mitri un plankumaini, jo ūdens uz tiem neveido plēvīti un neno-tek vienmērīgi.

Norāde: Nosusiniet sudraba piederumus ar drānu.

 Kodīgus sārmus saturošu mazgāšanas līdzekļu izraisīti bojājumi.

Var tikt bojāts alumīnija daļu (piem., tvaika nosūcēju tauku filtru) materiāls. Ārkārtējos gadījumos ir iespējamas spēcīgas ķīmiskās reakcijas (piem., var veidoties sprādzienbīstamas gāzes).

Alumīnija izstrādājumus nedrīkst mazgāt trauku mašīnā ar kodīgiem, sārmainiem profesionālajiem vai rūpnieciskajiem mazgāšanas līdzekļiem.

Norāde: Izmantojet mazgāšanai trauku mašīnās piemērotus traukus un galda piederumus ar norādi “Var mazgāt trauku mašīnā”.

Stikla saudzēšana

- Pēc daudzkārtējas mazgāšanas glāzes var zaudēt spīdumu. Tapēc trauslu glāžu mazgāšanai lietojet programmas ar zemāku temperatūru (skatiet nodalju “Programmu pārskats”). Tādējādi mazināsies stikla apduļkošanās risks.
- Izmantojet glāzes ar marķējumu “Piemērots mazgāšanai tauku mašīnā” vai “Var mazgāt trauku mašīnā” (piemēram, uzņēmuma Riedel stikla izstrādājumus).
- Izmantojet mazgāšanas līdzekļus, kas satur īpašas stiklu saudzējošas vielas.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Augšējais grozs

Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, ievērojet nodajas "Trauku un virtuves piederumu ievietošana" saņamā "levietošanas piemēri" sniegtos norādījumus.


Trauku ievietošana augšējā grozā

 Izplūstoša ūdens radīti bojājumi.
Mazgājot bez augšējā groza, no trauku mašīnas var noplūst ūdens.
Tādēļ vienmēr mazgājiet traukus ar ievietotu augšējo grozu (izņemot programmu Ohne Oberkorb, ja tāda ir pieejama).

- Augšējā grozā ievietojiet nelielus, vieglus un trauslus priekšmetus, piem., apakštasītes, krūzītes, glāzes un deserta traucījus.
Augšējā grozā var ievietot arī lēzenu katlu.
- Garus priekšmetus, piem., zupas kausus un maisāmās karotes, ievietojiet šķērseniski augšējā groza priekšpusē.

FlexCare tasīšu paliktna izmantošana

Tasītes, mazas bļodiņas un citus seklus traukus var novietot uz FlexCare tasīšu paliktna. Lai stabilāk novietotu glāzes, tās var atbalstīt pret tasīšu paliktni.

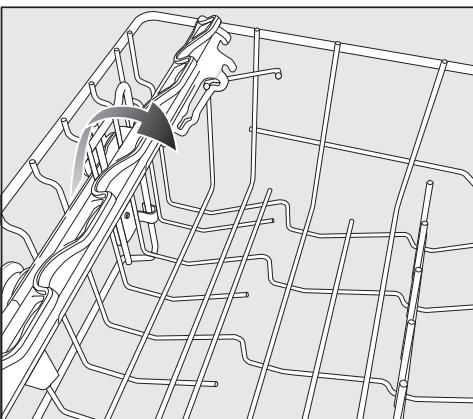


- Nolokiet tasīšu paliktni uz leju
- Lai ievietotu augstus priekšmetus, tasīšu paliktni var uzlocīt uz augšu.

Trauku un galda piederumu ievietošana

FlexCare tasīšu paliktna regulēšana

Tasīšu paliktna augstumu un dzījumu var iestatīt 2 līmeņos. Tādējādi augstākus traukus ir iespējams novietot zem tasīšu paliktna un lielākus traukus novietot virs tā.

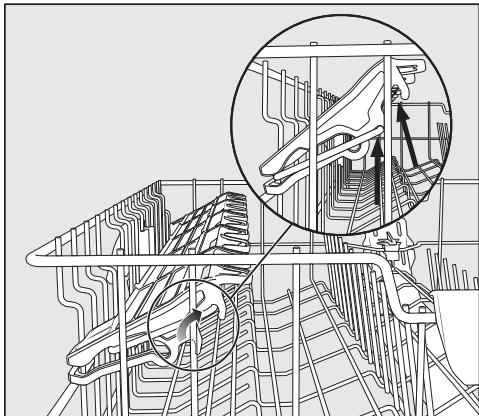

- Pavelciet tasīšu paliktni uz augšu un fiksējet to nepieciešamajā stāvoklī (skatiet bultiņas).

Trauku un galda piederumu ievietošana

Augšējā groza iestatīšana

Lai augšējā vai apakšējā grozā iegūtu vairāk vietas augstiem traukiem, augšējo grozu ar 2 cm soli var novietot kādā no 3 augstuma pozīcijām.


Lai uzlabotu ūdens izplūšanu no padzili-nājumiem, augšējo grozu var novietot arī slīpi. Taču pārliecinieties, ka grozu var netraucēti iebidīt mazgāšanas tvertnē.

- Izvelciet augšējo grozu.

Augšējā groza novietošana augstāk:

- Pavelciet grozu uz augšu, līdz tas tiek fiksēts.

Augšējā groza novietošana zemāk:

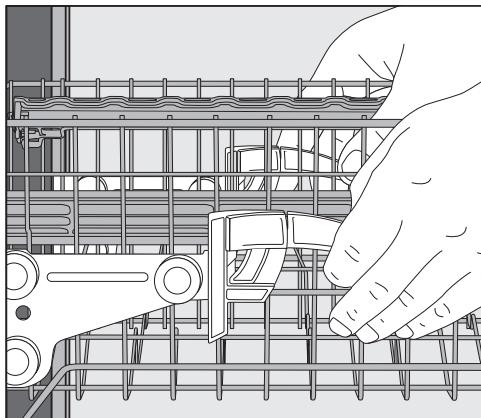

- Pavelciet uz augšu sviras, kas atrodas groza sānos.
- Novietojiet grozu vēlamajā pozīcijā un atkal cieši fiksējet sviras.

Iestatiet augšējo grozu tā, lai apakšē-jā grozā esošie augstie trauki nenob-loķētu vidējo smidzinātājspārnu.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Apakšējais grozs

Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodalas "Trauku un virtuves piederumu ievietošana" sadaļā "levietošanas piemēri" sniegtos norādījumus.


Trauku ievietošana apakšējā grozā

- Apakšējā grozā ievietojiet lielus un smagus priekšmetus, piem., šķīvju, servēšanas paplātes, katlus un bļodas.

Apakšējā grozā var ievietot arī glāzes, krūzītes, mazākus šķīvju un apakštasītes.

MultiComfort zonas izmantošana

Apakšējā groza aizmugurējā zona ir paredzēta krūzīšu, glāžu, šķīvju un katlu mazgāšanai.

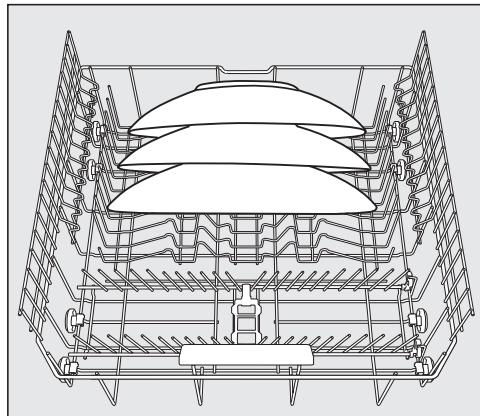


- Čipaši lielus šķīvju ievietojiet apakšējā groza vidusdalā.

Norāde: Ja šķīvju novieto slīpi, ir iespējams ievietot šķīvju ar diametru līdz 35 cm.

Stienīšu nolocīšana

Priekšējās stienīšu rindas ir paredzētas šķīvju, zupas šķīvju, paplāšu, bļodu un apakštasīšu mazgāšanai.

Abas labās pusēs stienīšu rindas var nolocīt, lai atbrīvotu vietu lielāka izmēra priekšmetiem, piemēram, katliem, panām un bļodām.

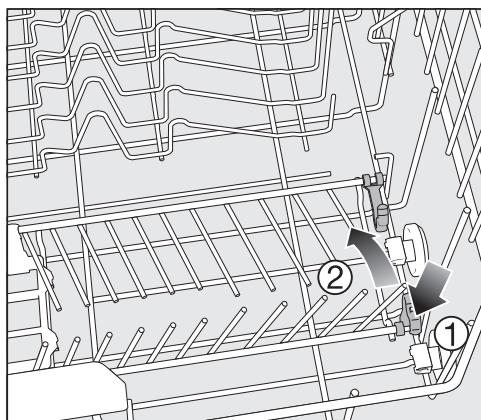

- Nospiediet dzelteno sviru uz leju ① un nolokiet stienīšu rindas ②.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu atvilktnē / grozs (atkarībā no modeļa)


Lai pareizi ievietotu traukus un virtuves piederumus, skat. nodaļas "Trauku un virtuves piederumu ievietošana" sadaļā "ievietošanas piemēri" sniegtos norādījumus.

- Levietojiet galda piederumus 3D-Multiflex atvilktnē vai galda piederumu grozā (atkarībā no modeļa).

3D MultiFlex atvilktnes ievietošana

Ja ievietosiet nažus, dakšījas un karotes atsevišķos nodalījumos, pēc mazgāšanas varēsiet tos vieglāk izņemt.

Lai no karotēm pilnībā notecētu ūdens, novietojiet to augšdaļas starp zobiņiem.

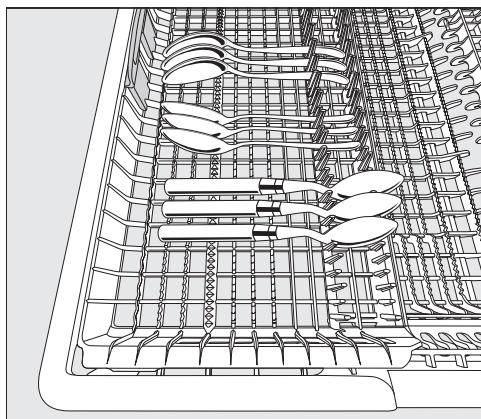


- Ja karošu kātus nevar ievietot starp stiprinājumiem, novietojiet karotes ar kātiem uz zobiņiem.

Kreisās pusēs ieliktni var pārbīdīt uz vietu, lai augšējā grozā varētu ievietot augstākus traukus un glāzes ar garām kājām.

Pazeminātajā centrālajā atvilktnes daļā ir iespējams ievietot lielus un garus galda piederumus.

Levietojiet garus piederumus (piemēram, toršu lāpstiņas) tā, lai netiktu bloķēts augšējais smidzinātājspārns.



Lai labajā atvilktnes pusē atbrīvotu vairāk vietas lieliem galda piederumiem vai maziem traukiem, ir iespējams mainīt labās pusēs ieliktna augstumu.

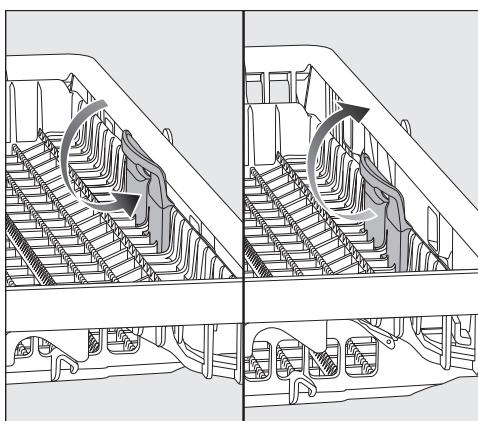

- Pavelciet ieliktni aiz dzeltenās sviras uz iekšpusi un fiksējiet to kādā no abām pozīcijām.

Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu groza ievietošana (ja tāds ir)

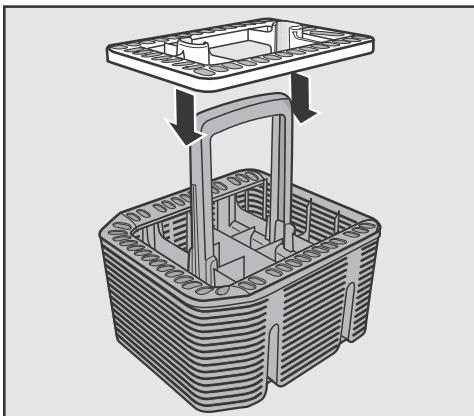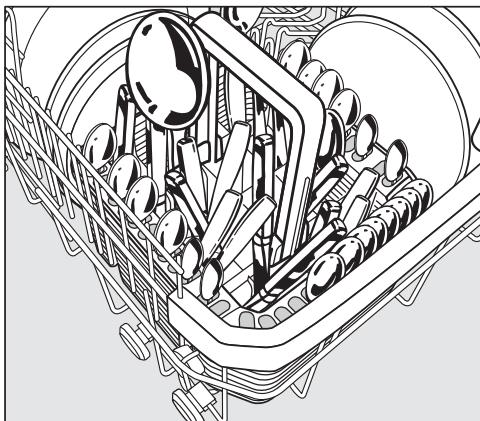


- Ja nepieciešams, uzspraudiet uzliktni uz galda piederumu groza.

Galda piederumu grozu var novietot uz apakšējā groza priekšējo stienišu rindām labās vai kreisās pusēs stūros.

- Drošības apsvērumu dēļ nažus un dakšījas ievietojiet nešķirotus galda piederumu groza nodalījumos ar asmeņiem un asajiem galiem uz leju.
- Ūsus galda piederumus ievietojiet nodalījumos, kas atrodas groza 3 malās.

Galda piederumu groza uzliktnī izmantošana

Komplektā iekļautais galda piederumu groza uzliktnis ir paredzēts īpaši netīru galda piederumu mazgāšanai. Šajā uzliktnī galda piederumi tiek iekarināti pa vienam, tāpēc tie nevar nosegt cits citu un to virsmām labāk pieķūst mazgāšanas ūdens strūklas.

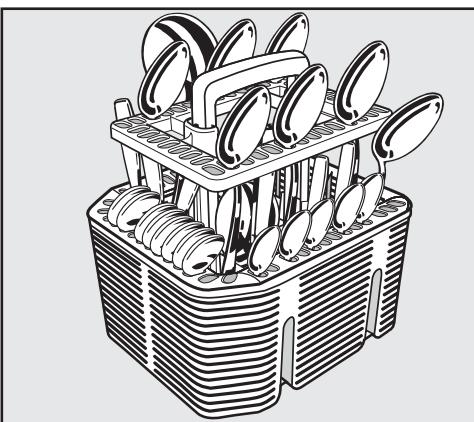



- Uzliktnī ievietojiet galda piederumus ar spaliem uz leju.
- Izvietojiet galda piederumus vienmērīgi.

Trauku un galda piederumu ievietošana



Trauku ievietošanas piemēri

Trauku mašīna ar galda piederumu atvilktni

Augšējais grozs

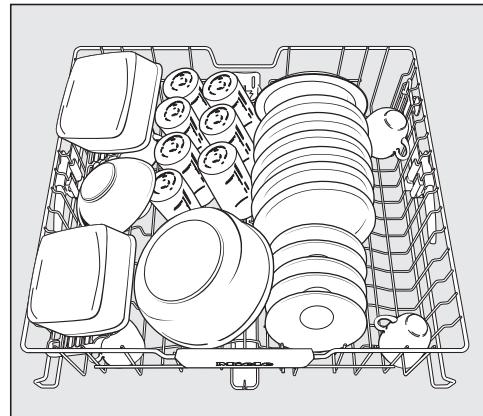
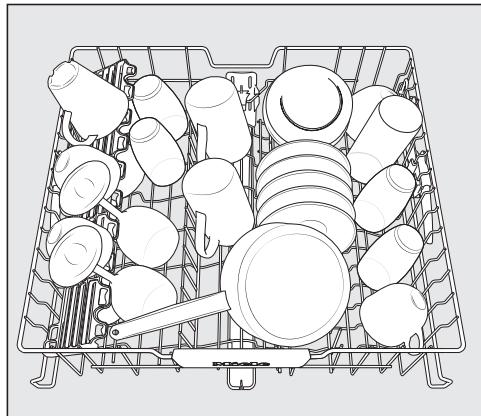


Apakšējais grozs

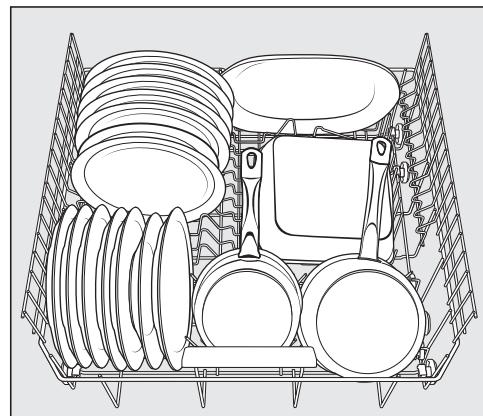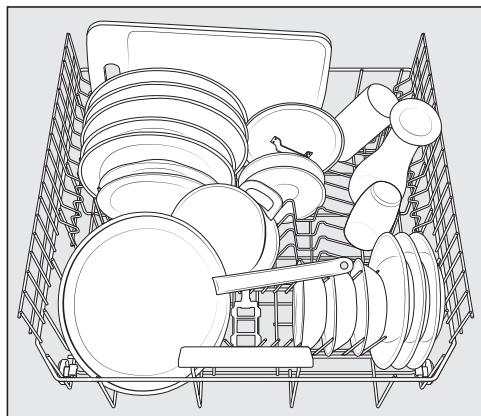


Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu atvilktnē

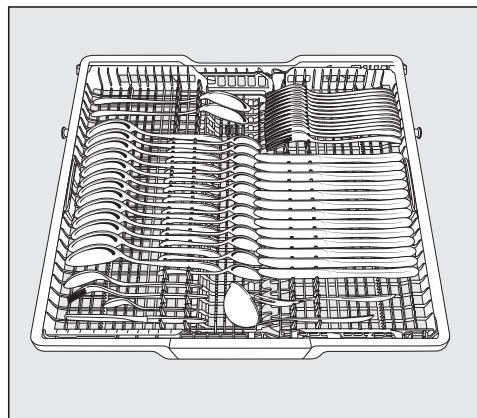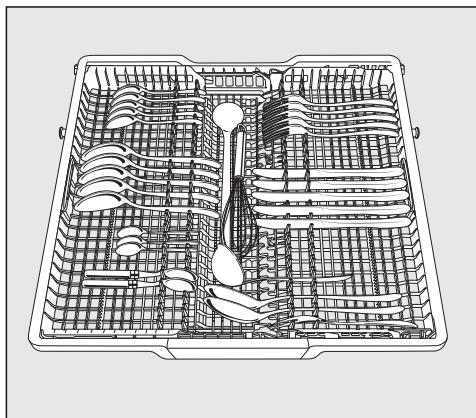



Loti netīri trauki

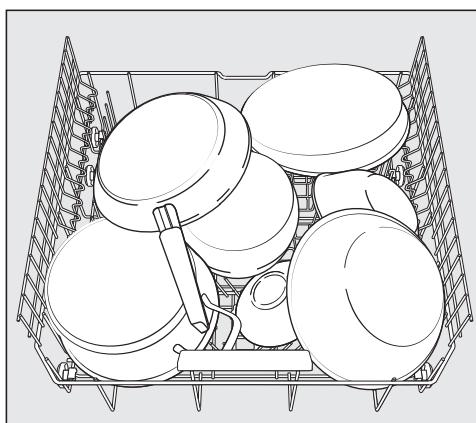



Trauku un galda piederumu ievietošana

Trauku mašīna ar galda piederumu grozu

Augšējais grozs

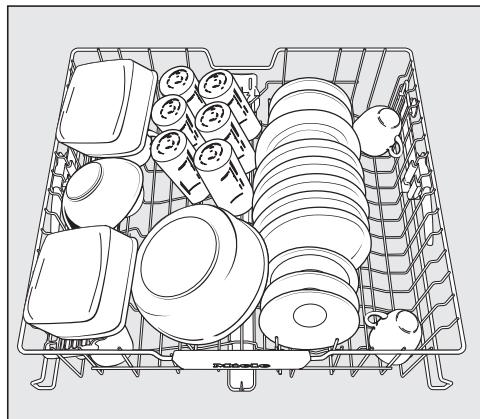
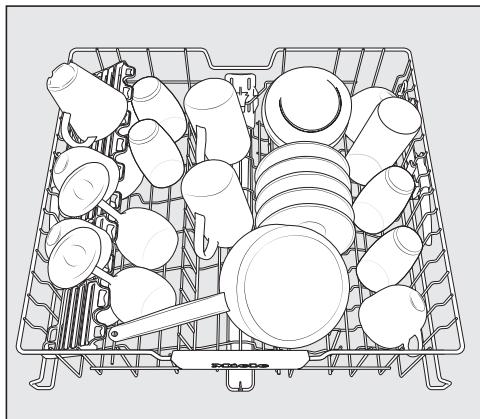


Apakšējais grozs

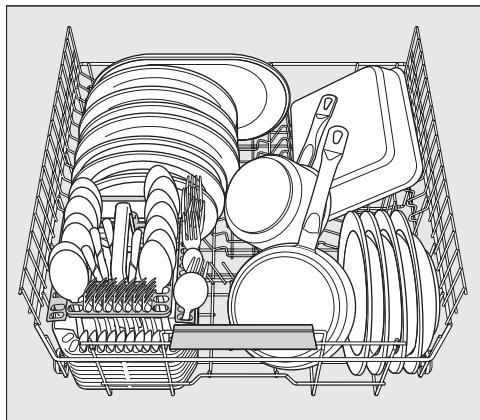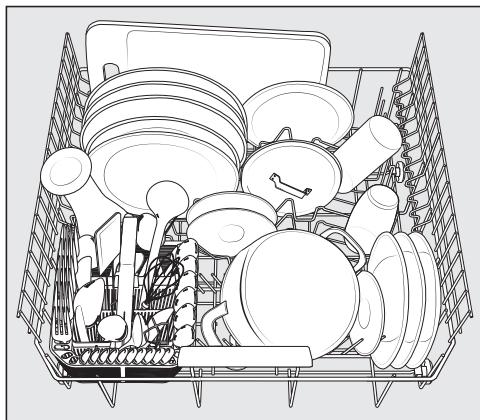


Trauku un galda piederumu ievietošana

Galda piederumu grozs

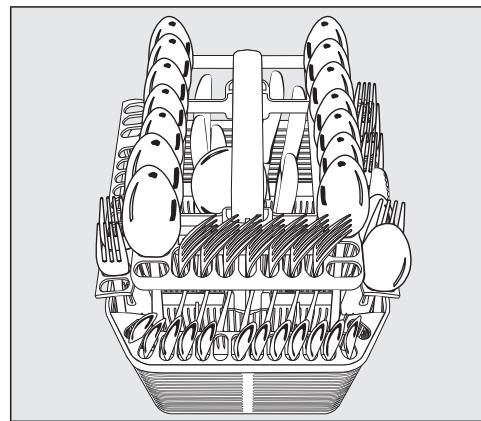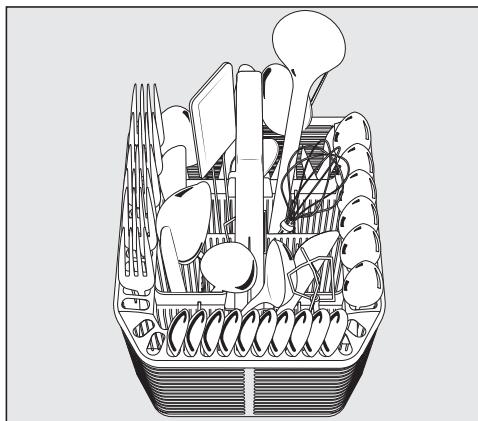

Ļoti netīri trauki

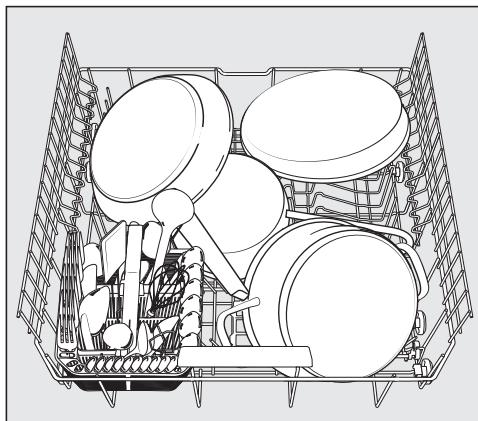

Mazgāšanas līdzeklis

Mazgāšanas līdzekļu veidi

⚠ Nepiemērota mazgāšanas līdzekļa radīti bojājumi.

Mazgāšanas līdzekļi, kas nav piemēroti sadzīves trauku mašīnām, var bojāt trauku mašīnu vai traukus.

Lietojiet tikai sadzīves trauku mašīnām paredzētus mazgāšanas līdzekļus.

Modernajos mazgāšanas līdzekļos ir daudz aktīvo vielu. Svarīgākās aktīvās vielas:

- kompleksa savienojumu veidotājs pie saista ūdens cietību izraisošo kalķi un nepielauj kaļķa nogulsnēšanos;
- sārmi ir nepieciešami piekaltušu netīrumu izšķīdināšanai;
- enzīmi noārda cieti un šķīdina olbal-tumvielas;
- balinātāji uz skābekļa bāzes attīra vir-smas no krāsainiem traapiem (piemēram, tējas, kafijas vai tomātu mērces).

Tirdzniecībā galvenokārt tiek piedāvāti viegli sārmaini mazgāšanas līdzekļi ar enzīmiem un skābekļa balinātājiem.

Ir pieejami dažādi mazgāšanas līdzekļu veidi.

- Pulverveida un želejveida mazgāšanas līdzekļus var dozēt atbilstoši trauku daudzumam un netīribas pakāpei.
- Tabletēs pieejamais mazgāšanas lī-dzekļa daudzums ir pietiekams lielā-kajai daļai lietojumu.

Līdztekus parastajiem mazgāšanas lī-dzekļiem ir pieejami daudzfunkcionālie mazgāšanas līdzekļi.

Šajos izstrādājumos ir iekļauts skalošanas līdzeklis un ūdens mīkstinātājs (sāls aizstājējs).

Izmantojiet šos daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus tikai ražotāja uz iepako-juma norādītajā ūdens cietības diapa-zonā.

Šo daudzfunkcionālo mazgāšanas lī-dzekļu mazgāšanas un žāvēšanas efekti-vitāte ir Joti dažāda.

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, iepildiet sāli un skalošanas līdzekli. Ja nepieciešams, at-kal ieslēdziet deficitā rādījumus.

Vislabāko mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu nodrošīna parasto mazgāša-nas līdzekļu izmantošana kopā ar atse-višķu sāls un skalošanas līdzekļa dozē-šanu.

 Traumu gūšanas risks ar mazgāšanas līdzekli.

Mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ādas, acu, deguna, mutes un rīkles ķīmiskos apdegumus.

Nepieļaujiet saskari ar mazgāšanas līdzekli.

Neieelpojiet pulverveida mazgāšanas līdzekļus. Nenorijiet mazgāšanas līdzekļus. Ja nejauši ieelpojat vai norijat mazgāšanas līdzekli, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Pārliecinieties, ka bērni nevar piekļūt mazgāšanas līdzekļiem. Trauku mašīnā var būt mazgāšanas līdzekļu atliekas. Tāpēc neļaujiet bērniem atrasties atvērtas trauku mašīnas tuvumā. Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai pirms programmas sākšanas un izmantojiet iekārtas durvju bloķešanas funkciju (atkārībā no modeļa).

Mazgāšanas līdzekļa dozēšana

Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma maksimālais tilpums ir 50 ml.

Dozēšanas atvieglošanai mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir atzīmes 20, 30, max.. Ja iekārtas durvis ir atvērtas horizontāli, tās norāda aptuveno līdzekļa daudzumu mililitros un maksimālo uzpildes līmeni.


- Mazgāšanas līdzekļu dozēšanā ir jāievēro norādījumi, kas ir sniegti uz to iepakojuma.
- Ja nav norādīts citādi, mazgāšanas līdzekļa nodalījumā ir jāiepilda viena mazgāšanas līdzekļa tablete vai 20 līdz 30 ml mazgāšanas līdzekļa atkarībā no trauku netīrības pakāpes.

Ja lietojat mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu nekā ieteicams, trauki var neatikt tīri nomazgāti.

Dažas mazgāšanas līdzekļa tabletēs programmā *QuickPowerWash* var pilnībā neizšķist.


Mazgāšanas līdzeklis

Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana

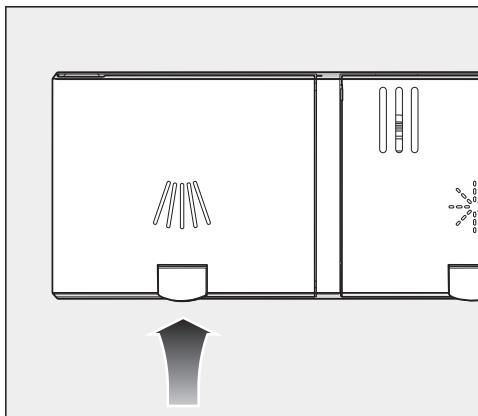

- Paceliet dzelteno taustiņu pie mazgāšanas līdzekļa nodalījuma // vāka.

Vāks atveras.
Arī pēc programmas beigām vāks ir atvērts.

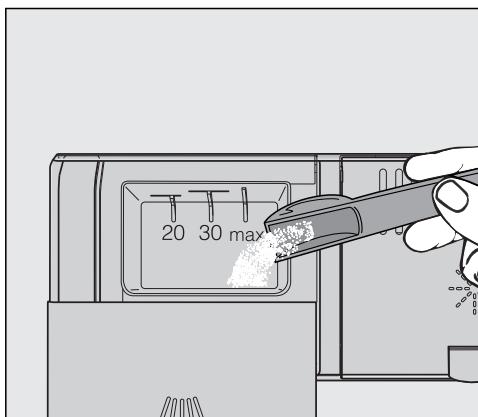

- Iepildiet mazgāšanas līdzekli tam parēzētajā nodalījumā.
- Aizbīdiet mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku, līdz ir dzirdama tā fiksēšanās.

Mazgāšanas līdzeklis nedrīkst bloķēt mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku. Pretejā gadījumā vāks programmas norises laikā var neatvērties.

Nepārpildiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.

- Aizveriet arī mazgāšanas līdzekļa iešaiņojumu. Pretejā gadījumā līdzeklis var salipt gabalošs.



- Programmās ar priekšskalošanu (skaitiet nodalījumu "Programmu pārskats") nedaudz mazgāšanas līdzekļa var uzliet uz durvju iekšējā metāla apšuvuma.

Trauku mašīnas ieslēgšana

- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.
- Aizveriet durvis.
- Ja ūdenskrāns ir aizvērts, atveriet to.
- Nospiediet taustiņu ⓧ.

Mirgo kontroles rādījums *Start* un deg izvēlētās programmas kontroles rādījums.

Programmas izvēle

Izvēlieties trauku veidam un netīrības pakāpei atbilstošu mazgāšanas programmu.

Nodaļā “**Programmu pārskats**” ir sniepts programmu un to lietojuma apraksts.

- Izvēlieties nepieciešamo programmu ar programmu izvēles taustiņu >.

Ielegas izvēlētās programmas kontroles rādījums.

Laika rādījumā tiek parādīts izvēlētās programmas ilgums stundās un minūtēs.

Tagad varat izvēlēties programmu opcijas (skatiet nodaļu “**Programmu opcijas**”).

Ja ir izvēlētas programmu funkcijas, iešķējams, iedegsies attiecīgie kontroles rādījumi.

Ekspluatācija

Programmas ilguma rādījums

Pirms programmas sākuma laika rādījumā tiek parādīts izvēlētās programmas ilgums stundās un minūtēs. Programmas izpildes laikā tiek parādīts līdz programmas beigām atlikušais laiks.

Programmas izpildes ilguma rādījums var mainīties. Tas ir atkarīgs, piemēram, no pievadītā ūdens temperatūras, ūdens mīkstināšanas iekārtas reģenerācijas cikla, mazgāšanas līdzekļa veida, trauku daudzuma un trauku netīrības pakāpes.

Izvēloties programmu pirmo reizi, redzamais laika rādījums atbilst vidējam programmas ilgumam ar aukstā ūdens pieislēgumu.

Nodajā “Programmu pārskats” norādītie laiki atbilst programmas ilgumam ar normālu trauku daudzumu un normālu ūdens temperatūru.

Katrā programmas izpildes reizē iekārtas elektronika pielāgo programmas ilgumu atbilstoši konkrētajai ūdens temperatūrai un trauku daudzumam.

Programmas palaide

- Nospiediet taustiņu *Start*.

Sākas programmas izpilde.

Ielegas kontroles rādījums *Start*.

 **Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.**
Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.
Tāpēc mazgāšanas laikā durvis ir jāatver tikai ļoti piesardzīgi.

Programmas beigas

Programma ir pabeigta, kad laika rādījumā tiek parādīts **0:00**.

Ja ir ieslēgta "AutoOpen" funkcija, dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras (skatiet nodalas "Programmu opcijas" sadaļu "AutoOpen"). Tas uzlabo žāvēšanu.

Ja nepieciešams, pēc programmas beigām vēl dažas minūtes darbojas žāvēšanas ventilators.

 Ūdens tvaika radīti bojājumi.

Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas darba virsmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis un ventilators pārtrauc darboties.

Ja automātiskā durvju atvēršanas funkcija ir izslēgta (skatiet nodalas "Programmu opcijas" sadaļu "Auto-Open"), bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atveriet tās pilnībā.

Elektroenerģijas pārvaldība

10 minūtes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas vai programmas beigām trauku mašīna automātiski izslēdzas, lai tauptu elektroenerģiju.

Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Trauku mašīna neizslēdzas patstāvīgi, ja noris mazgāšanas programma vai ir radusies klūda.

Ekspluatācija

Trauku mašīnas izslēgšana

- Trauku mašīnu jebkurā brīdī ir iespējams izslēgt, nospiežot taustiņu ⏪.

Ja trauku mašīnu izslēgsiet programmas norises laikā, programma tiks pārtraukta.

Šādā veidā ir iespējams izslēgt arī darbojošos taimeru.

 Izplūstošs ūdens rada bojājumus.
Izplūstošs ūdens var radīt bojājumus.
Ja trauku mašīna ilgstoti tiek atstāta bez uzraudzības, piemēram, atvajinājuma laikā, drošības apsvērumu dēļ aizveriet ūdenskrānu.

Trauku izņemšana

Karsti trauki ir neizturīgi pret triecieniem! Tāpēc pēc iekārtas izslēgšanas atstājet traukus trauku mašīnā, līdz tie ir pietiekami atdzisuši un droši satverami.

Ja pēc iekārtas izslēgšanas pilnībā atverat trauku mašīnas durvis, trauki atdziest ātrāk.

- Vispirms ir jāiztukšo apakšējais grozs, pēc tam augšējais grozs un visbeidzot – 3D-MultiFlex galda piederumu atvilktnes (ja tāda ir).
Tādējādi ūdens no augšējā groza vai 3D-MultiFlex galda piederumu atvilktnes nenopilēs uz apakšējā grozā esošajiem traukiem.

Programmas pārtraukšana

Programmas izpilde tiek pārtraukta, tiks līdz tiek atvērtas iekārtas durvis. Aizverot durvis, pēc dažām sekundēm programma tiek atsākta no vietas, kur tā tika pārtraukta.

 **⚠️** Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.

Darbības laikā ūdens trauku mašīnā var būt karsts.

Tāpēc ievērojet vislielāko piesardzību, ja durvis ir jāatver mazgāšanas laikā.

Programmas pārtraukšana vai maiņa

Pārtraucot programmu, var netikt izpildīti būtiski programmas posmi.

Pārtrauciet programmu tikai pirmajās programmas izpildes minūtēs.

Ja programma jau ir uzsākta, to var pārtraukt šādi:

- izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Ja vēlaties atlasīt citu programmu:

- atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Ja mazgāšanas līdzekļa dozēšana noteik manuāli, pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzekļa nodalījums vēl ir aizvērts. Ja mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāks jau ir atvērts, atkārtoti iepildiet mazgāšanas līdzekli un aizveriet vāku.
- Izvēlieties nepieciešamo programmu un sāciet tās izpildi.

Opcijas

Taimers

Var iestatīt programmas sākuma laiku. Programmas sākumu var atlikt uz laiku no 30 minūtēm līdz 24 stundām. Sākuma laika atlikšanu no 30 minūtēm līdz 3 var iestatīt ar 30 minūšu soli, ilgāku sākuma laika atlikšanu – ar stundas soli.

Manuāli dozējot mazgāšanas līdzekli, mitrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā mazgāšanas līdzeklis var salipt un netikt pilnībā izskalots.

Izmantojot taimeru, pievērsiet uzmanību, lai, uzpildot mazgāšanas līdzekli, tā nodalījums būtu sauss. Ja nepieciešams, pirms uzpildes nosusiniet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.

Neizmantojet šķidrus mazgāšanas līdzekļus. Mazgāšanas līdzeklis var iztečēt.

 Mazgāšanas līdzeklis apdraud veselību.

Lai bērni nevarētu piekļūt mazgāšanas līdzeklim:
iepildiet mazgāšanas līdzekli **tikai tieši pirms** programmas sākuma, pirms aktivējat taimeru. Nobloķējiet durvis ar bērnu drošības bloķēšanas sistēmu.

Taimera aktivizēšana

■ Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Mirgo kontroles rādījums *Start*.

■ Atslasiet nepieciešamo programmu.

■ Nospiediet taustiņu  *Timers*.

Laika rādījumā tiek parādīts pēdējais iestatītais laiks. Deg kontroles rādījums  *Timers*.

■ Ar taustiņu  iestatiet vēlamo laiku, pēc kura automātiski ir jānotiek programmas palaišanai.

Turot nospiestu taustiņu , laiks automātiski tiks skaitīts uz priekšu līdz **24** stundām. Lai atkal sāktu no **0:30** stundām, pēc tam divreiz nospiediet taustiņu .

■ Nospiediet taustiņu *Start*.

Iedegas kontroles rādījums *Start*.

Pēc taimera ieslēgšanas visi rādījumi pēc dažām minūtēm tiek izslēgti, lai taupītu elektroenerģiju.

Lai laika rādījumu atkal uz dažām minūtēm ieslēgtu, nospiediet taustiņu .

Laiks līdz programmas sākumam tiek skaitīts atpakaļ: vairāk nekā 10 stundas ar stundas soli, mazāk nekā 10 stundas – ar minūtes soli.

Kad ir pagājis iestatītais laiks, automātiski tiek sākta programmas izpilde. Lai ka rādījumā tiek rādīts atlikušais programmas ilgums un nodziest kontroles rādījums  *Timers*.


Programmas palaišana, pirms ir beidzies taimera laiks:

ir iespējams uzsākt programmu, kaut arī taimera laiks vēl nav beidzies. Rīkojieties, kā minēts turpmāk.

- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Ja nepieciešams, atlasiet vēlamo programmu.
- Nospiediet taustiņu *Start*.

Sākas programmas izpilde. Ielegas kontroles rādījums *Start*.

Norādījumi programmas izvēlei

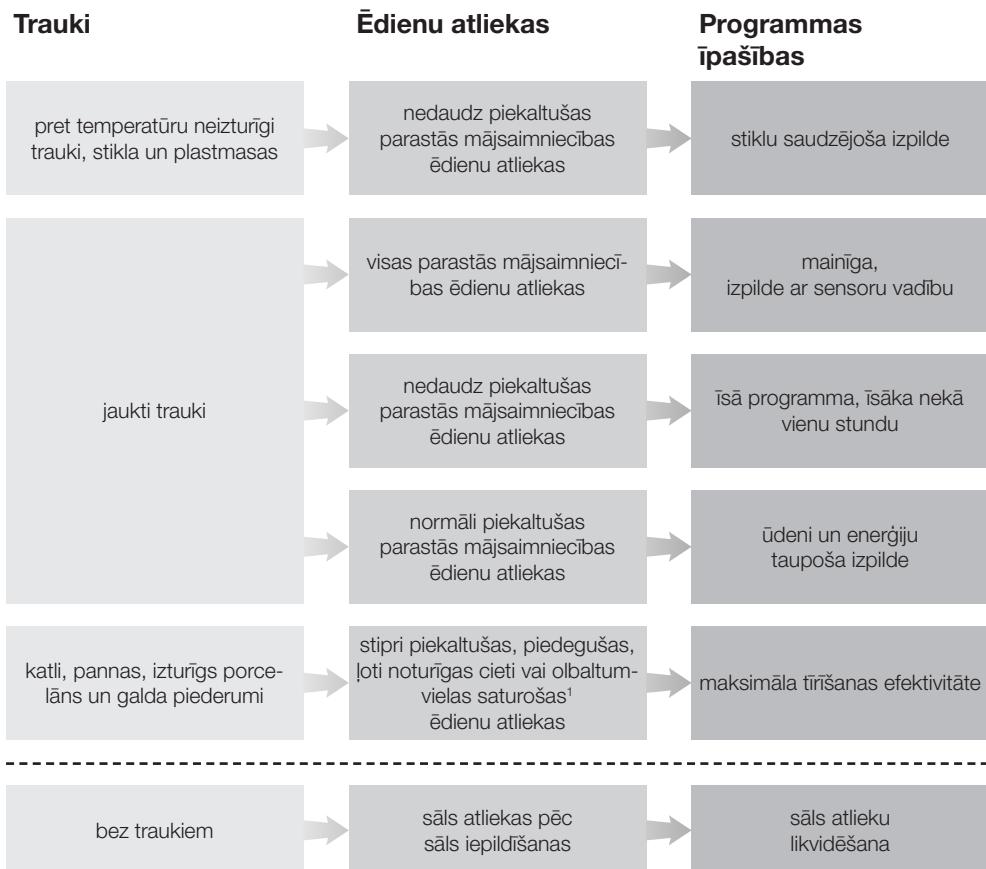

¹ Cieti saturošas ādienu atliekas var veidot, piemēram, kartupeļi, makaroni vai ūsi. Olbaltumvielas saturošas ādienu atliekas var veidot cepta gaļa vai zivis.

Norādījumi programmas izvēlei

Programma²


Patēriņa prognoze³




“Fein” 45 °C




“Auto” 45–65 °C

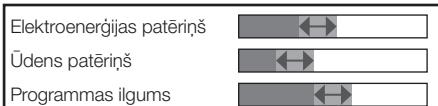


“QuickPowerWash” 65 °C

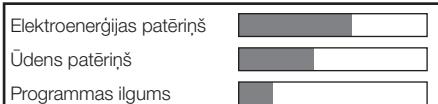

“ECO”

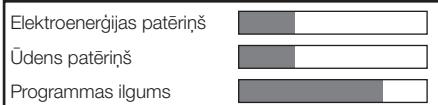

“Intensiv” 75 °C

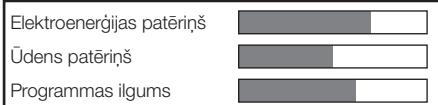

“QuickPowerWash” 65 °C + “Express”

Programmas ilgums 13 minūtes,
bez karsēšanas,
tikai sāls izskalošanai.

² Programmas ir apvienojamas ar programmu opcijām “Express”, “Extra Sauber”, “Extra Trocken” vai “2. starpskalotā” (ja tās ir pieejamas) (skatiet nodaļu “Programmu opcijas”).

³ Prognozētās vērtības var mainīties atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, programmu izvēlēm vai izmantošanas nosacījumiem.

Programmu pārskats

| Programma | Programmas norise | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------|
| | Priekšskalo- šana | Mazgāšana | Starpskaloša- na | Pēcskalošana | Žāvēša- na / Auto- Open | |
| | | °C | | °C | | |
| ECO ¹ | - | 51 | ✓ | 42 | ✓ / ✓ | |
| Auto 45–65 °C | | Mainīga programmas norise, sensoru vadīta pielāgošana trauku daudzumam un ēdiena atliekām pēc vajadzības | 45–65 | pēc vajadzības | 55–70 | ✓ / ✓ |
| Fein 45 °C | ✓ | 45 | ✓ | 55–70 | ✓ / ✓ | |
| QuickPowerWash 65 °C | - | 65 | ✓ | 60 | ✓ / ✓ | |
| Intensiv 75 °C | ✓ | 75 | ✓ | 55–70 | ✓ / ✓ | |

¹ Mazgājot vidēji netīrus traukus, šī programma ir visefektīvākā attiecībā uz kombinēto elektroenerģijas un ūdens patēriņu.

Programmu pārskats

| Patēriņš ² | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Elektroenerģija | | Ūdens | Laiks | |
| Aukstais ūdens 15 °C kWh | Siltais ūdens 60 °C kWh | Litri | Aukstais ūdens 15 °C h:min | Siltais ūdens 60 °C h:min |
| 0,74/0,73 ³ | 0,40/0,39 ³ | 8,4 | 3:19 ³ | 3:05 |
| 0,75–1,05 ^{4,5} | 0,45–0,55 ^{4,5} | 6,0–13,0 ^{4,5} | 2:05–3:35 | 1:57–3:21 |
| 0,90 | 0,40 | 13,0 | 2:44 | 2:28 |
| 1,10 | 0,65 | 10,5 | 0:58 | 0:58 |
| 1,35 | 0,85 | 14,0 | 3:11 | 3:03 |

² Norādītās vērtības programmai *ECO* tika noteiktas standartizētos pārbaudes apstākļos. Norādītās vērtības pārējām programmām tika noteiktas salīdzināmos pārbaudes apstākļos. Atkarībā no izvēlētajiem iestatījumiem, programmu opcijām vai lietošanas apstākļiem praktē vērtības var atšķirties.

³ Trauku mašīnām ar galda piederumu atvilktni / grozu

⁴ Minimālā vērtība: nepilna ielāde ar mazliet netīriem traukiem

⁵ Maksimālā vērtība: pilna ielāde ar Joti netīriem traukiem

Programmu opcijas

Express

Programmas opcija  Express saīsina programmas norises laiku.

Lai sasniegtu vislabāko mazgāšanas rezultātu, tiek paaugstināta temperatūra un attiecīgi arī elektroenerģijas patēriņš.

Programmas norises laiks saīsinās atšķirīgi atkarībā no izvēlētās programmas.

Programmas opcijas  Express izvēlei var būt prioritāte attiecībā pret citām izvēlētajām opcijām.

Kombinācijā ar programmu QuickPowerWash opcija  Express izpilda skalošanas ciklu, tikai lai izskalotu sāls nodalījuma piepildīšanas laikā nobirušā sāls paliekas.

■ Ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Mirgo kontroles rādījums *Start*.

■ Ja nepieciešams, izvēlieties citu programmu.

■ Nospiediet taustiņu  Express.

Ja programmas opcija izvēlētajai programmai ir iespējama, izgaismojas kontroles rādījums  Express.

■ Palaidiet programmu, nospiežot taustiņu *Start*.

Izvēlētā programmas opcija paliek aktīva attiecīgajai programmai, līdz iestatījumi atkal tiek mainīti (izņemot programmu *ECO*).

AutoOpen

Dažās programmās durvis automātiski mazliet paveras, lai tiktu uzlabota žāvēšana.

Šo programmas opciju var arī izslēgt.

- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
- Turiet nospiestu taustiņu *Start* un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Turklāt turiet nospiestu taustiņu *Start* vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums *Start*.

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 7 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums kreisajā pusē ar īsu intervālu nomirgo 7 reizes.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai programmas opcija “AutoOpen” ir ieslēgta:

- *P 1*: “AutoOpen” ir ieslēgta.
- *P 0*: “AutoOpen” ir izslēgta.
- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu *Start*. Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.
- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .



Ūdens tvaika radīti bojājumi.

Ūdens tvaiks var bojāt neizturīgas darba virsmas malas, ja pēc programmas beigām tiek atvērtas iekārtas durvis un ventilators pārtrauc darboties.

Ja automātiskā durvju atvēršanās ir izslēgta, bet tomēr vēlaties pēc programmas beigām durvis atvērt, atveriet tās pilnībā.

Programmu opcijas

Deficīta rādījumu izslēgšana

Ja pastāvīgi lietojat daudzfunkcionālos mazgāšanas līdzekļus un sāls un skalošanas līdzekļa deficīta rādījumi traucē, abus deficīta rādījumus kopā var izslēgt.

- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu 
 - Turiet nospiestu taustiņu *Start* un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu 
- Turklāt turiet nospiestu taustiņu *Start* vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums *Start*.

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 9 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu 

Programmas rādījums kreisajā pusē ar īsu intervālu nomirgo 9 reizes.

Mirgošanas secība laika rādījumā parāda, vai deficīta rādījumi ir ieslēgti vai izslēgti:

- *P 1*: Deficīta rādījumi ir ieslēgti.
- *P 0*: Deficīta rādījumi ir izslēgti.
- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiедiet taustiņu *Start*.
Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.
- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu 

Ja vairs neizmantojat daudzfunkcionālo mazgāšanas līdzekli, uzpildiet sāli un skalošanas līdzekli. Atkal ieslēdziet deficīta rādījumus.

Īpaši tīri

Šo programmas opciju var izvēlēties, lai paaugstinātu programmu mazgāšanas veikspēju.

Aktivizējot šo programmas opciju, pildzinās programmu darbības laiks un paaugstinās mazgāšanas temperatūra. Ūdens un elektroenerģijas patēriņš var palielināties.

- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
 - Turiet nospiestu taustiņu *Start* un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .
- Turklāt turiet nospiestu taustiņu *Start* vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums *Start*.

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 10 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums kreisajā pusē ar garu intervālu nomirgo 1 reizi.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai programmas opcija “Īpaši tīri” ir ieslēgta:

- *P 1*: “Īpaši tīri” ir ieslēgta;
 - *P 0*: “Īpaši tīri” ir izslēgta.
- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiедiet taustiņu *Start*. Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.
- Ja programmas opcija bija ieslēgta, tā paliek aktīva visās programmās tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu ECO).
- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Programmu opcijas

Īpaši sausi

Šo programmas opciju var izvēlēties, lai paaugstinātu programmu žāvēšanas veikspēju.

Aktivizējot šo programmas opciju, paildzinās programmu darbības laiks un paaugstinās skalošanas temperatūra. Var palielināties elektroenerģijas patēriņš.

- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
- Turiet nospiestu taustiņu *Start* un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Turklāt turiet nospiestu taustiņu *Start* vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums *Start*.

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 11 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums kreisajā pusē nomirgo 1 reizi ar garu un 1 reizi ar īsu intervālu.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai programmas opcija “Īpaši sausi” ir ieslēgta:

- *P 1*: “Īpaši sausi” ir ieslēgta;
- *P 0*: “Īpaši sausi” ir izslēgta.
- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu *Start*. Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā. Ja programmas opcija bija ieslēgta, tā paliek aktīva visās programmās tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu ECO).
- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

2. starpskalošana

Šo programmas opciju varat izvēlēties, lai ar otro starpskalošanu paaugstinātu programmu mazgāšanas veikspēju.

Aktivizējot šo programmas opciju, paildzinās programmu darbības laiks un palielinās ūdens patēriņš.

- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustiņu .
- Turiet nospiestu taustiņu *Start* un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Turklāt turiet nospiestu taustiņu *Start* vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums *Start*.

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 12 reizes nospiediet programmu izvēles taustiņu .

Programmas rādījums kreisajā pusē nomirgo 1 reizi ar garu un 2 reizi ar īsu intervālu.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai programmas opcija “2. starpskalošana” ir ieslēgta:

- *P 1*: “2. starpskalošana” ir ieslēgta;
- *P 0*: “2. starpskalošana” ir izslēgta.
- Ja vēlaties mainīt šo iestatījumu, nospiediet taustiņu *Start*. Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā. Ja programmas opcija bija ieslēgta, tā paliek aktīva visās programmās tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta (izņemot programmu ECO).
- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu .

Programmu opcijas

Rūpnīcas iestatījumi

Visus iestatījumus var atiestatīt uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām.

- Ja trauku mašīna vēl ir ieslēgta, izslēdziet to, nospiežot taustīju .
 - Turiet nospiestu taustīju *Start* un **vienlaikus** ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustīju .
- Turklāt turiet nospiestu taustīju *Start* vismaz 4 sekundes, kamēr deg kontroles rādījums *Start*.

Ja tas nenotiek, sāciet vēlreiz no sākuma.

- 19 reizes nospiediet programmu izvēles taustīju .

Programmas rādījums kreisajā pusē nomirgo 1 reizi ar garu intervālu un 9 reizes ar īsu intervālu.

Mirgošanas secība laika rādījumā norāda, vai ir iestatīts no rūpnīcas iestatījuma atšķirīgs iestatījums:

- *P 1*: Visām vērtībām ir iestatīti rūpnīcas iestatījumi.
 - *P 0*: Vismaz viens iestatījums ir izmaiņts.
- Ja vēlaties trauku mašīnai atiestatīt rūpnīcas iestatījumus, nospiediet taustīju *Start*.
- Iestatījums tūlīt tiek saglabāts atmiņā.
- Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustīju .

Regulāri (aptuveni ik pēc 4–6 mēnešiem) pārbaudiet trauku mašīnas vispārējo stāvokli. Tādējādi varēsiet izvairīties no traucējumiem, pirms tie rodas.

 Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var radīt bojājumus.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saškarē ar nepiemēroto tīrīšanas līdzekļiem.

Izmantojiet tikai attiecīgajai virsmai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

Mazgāšanas tvertnes tīrīšana

Mazgāšanas tvertne ir lielākoties pašatīroša, ja vienmēr tiek izmantots atbilstošs mazgāšanas līdzekļa daudzums.

Ja tvertnē tomēr ir izveidojušās, piemēram, kaļķa vai taukvielu nogulsnes, tās var notīrīt ar īpašu tīrīšanas līdzekli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai Miele tīmekļa veikalā). Ievērojiet norādījumus, kas ir sniegti uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma.

Ja pārsvarā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. Lai iztīrītu mazgāšanas tvertni un nepieļautu nepatīkama aromāta veidošanos, reizi mēnesī izpildiet programmu *Intensiv 75 °C*.

- Regulāri tīriet mazgāšanas tvertnes sietus.

Tīrišana un kopšana

Durvju blīvējuma un durvju tīrišana

Durvju blīvējumam un durvju malām nepiekļūst mazgāšanas ūdens strūklas, tāpēc tie netiek notīrīti. Tādējādi tur var veidoties pelējums.

- Durvju blīvējums regulāri jānoslauka ar mitru drānu, lai no tā notīrītu ēdienu atliekas.
- Noslaukiet arī ēdienu un dzērienu atliekas no iekārtas durvju malām.

Vadības paneļa tīrišana

- Tīriet vadības paneli **tikai** ar tīru, mitru drānu.

Iekārtas priekšpuses tīrišana



Netīrumi var izraisīt bojājumus.

Ja netīrumi ilgāku laiku paliks uz virsmām, iespējams, tos vairs nevarēs notīrīt un izmainīsies virsmu krāsa vai citas īpašības.

Netīrumus ir ieteicams notīrīt neka-vējoties.

- Tīriet ierīces priekšpusi ar tīru sūkli, mazgāšanai ar rokām paredzētu mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tam nosusiniet priekšpusi ar mīkstu drānu. Tīrišanai var izmantot arī tīru, samitri-nātu mikrošķiedras drānu bez mazgā-šanas līdzekļa.

Lai pasargātu virsmu no bojājumiem, nelietojiet iekārtas tīrišanai šādus lī-dzekļus:

- sodu, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrišanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrišanas līdzekļus;
- abrazīvus tīrišanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, tīrišanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīrišanas lī-dzekļus;
- nerūsējošā tērauda tīrišanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrišanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrišanas līdzekļus;
- stikla tīrišanas līdzekļus;
- asas, cietas sukas, drānas un sūkļus (piemēram, katlu beržamos vai lieto-tus sūkļus, kuros ir saglabājušās abra-zīvu tīrišanas līdzekļu paliekas);
- gumijas kasīkļus;
- asus metāla skrāpjus;
- tērauda katlu beržamos;
- tvaika tīrišanas ierīces.

Smidzinātājspārnu tīrīšana

Ēdienu atliekas var pielipt smidzinātājspārnu sprauslām un gultņu mehānismam. Tāpēc regulāri (aptuveni ik pēc 2–4 mēnešiem) ir jāveic smidzinātājspārnu pārbaude.

Nemazgājiet bez smidzinātājspāriem.

⚠ Netīrumi cirkulācijas sistēmā rada bojājumus.

Bez sietiem netīrumi iekļūst cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.


Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīrīšanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.

- Izslēdziet trauku mašīnu.

Galda piederumu atvilktnes izņemšana (ja tāda ir)

Lai varētu noņemt augšējo smidzinātājspārnu, vispirms izņemiet galda piederumu atvilktni (ja tāda ir).


- Izvelciet galda piederumu atvilktni.

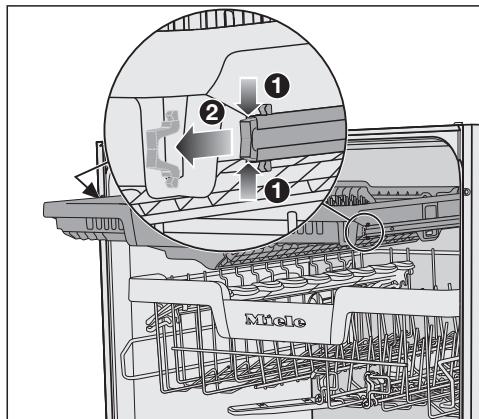

- Saspiediet vadotņu stiprinājuma skavas abās galda piederumu atvilktnes pusēs ① un vienlaicīgi izņemiet stiprinājuma skavas ②.
- Pilnībā izņemiet galda piederumu atvilktni.


Tīrīšana un kopšana

Augšējā smidzinātājspārna noņemšana

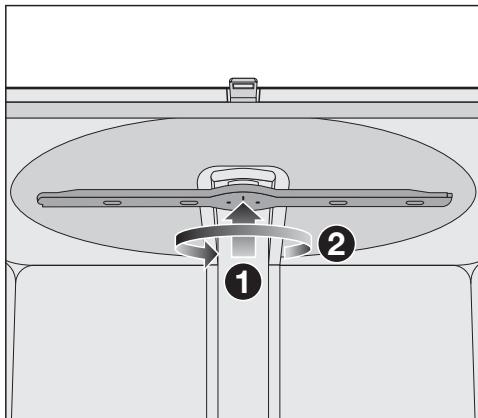


- Paspiediet augšējo smidzinātājspārnu uz augšu ①, līdz iekšējā sazobe tiek fiksēta, un noskrūvējet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ② (skats no apakšas).

Vidējā smidzinātājspārna noņemšana

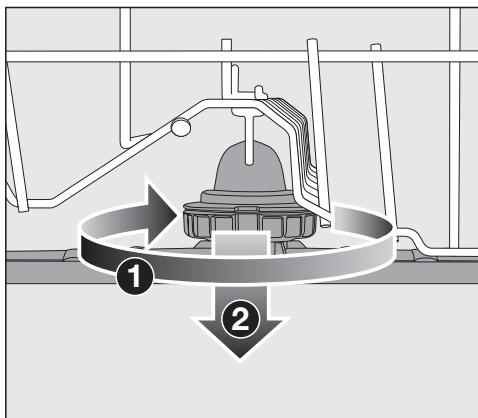


- Grieziet vidējā smidzinātājspārnu stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā ① (skats no augšas) un noņemiet smidzinātājspārnu ②.

Apakšējā smidzinātājspārna noņemšana

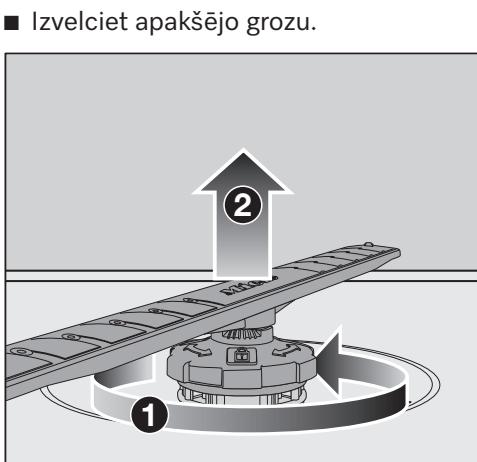

- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna stiprinājumu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam ① (skats no augšas) un noņemiet smidzinātājspārnu virzienā uz augšu ②.

Smidzinātājspārnu tīrīšana

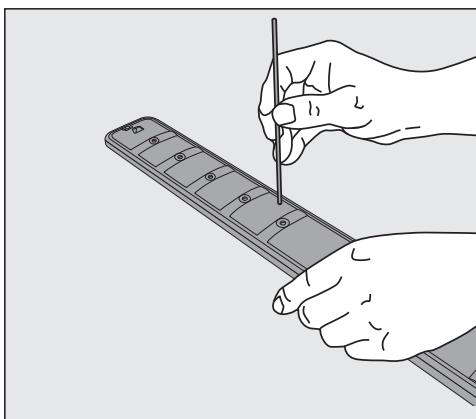


- Ar smailu priekšmetu iespiediet sprauslās esošās ēdienu atliekas smidzinātājspārnā.
- Rūpīgi izskalojiet smidzinātājspārnu tekoša ūdens strūklā.

Augšējā smidzinātājspārna ievietošana

- Atkal ievietojiet augšējo smidzinātājspārnu un stingri pievelciet to ar rokām.

Vidējā smidzinātājspārna ievietošana

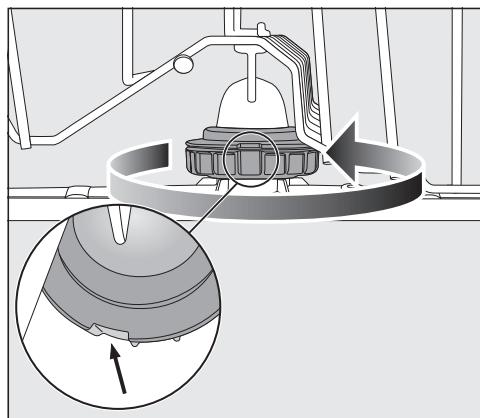


- Atkal ievietojiet vidējo smidzinātājspārnu un pagrieziet stiprinājumu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (skats no augšas), līdz tas tiek fiksēts. Pārbaudiet, vai fiksatoru pādziļinājumi atrodas viens virs otra.

Tīrīšana un kopšana

Apakšējā smidzinātājspārna ievietoša-na

- Atkal ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu un pievērsiet uzmanību, lai sietu komplekts līdzenu piekļautos mazgāšanas tvertnes pamatnei.

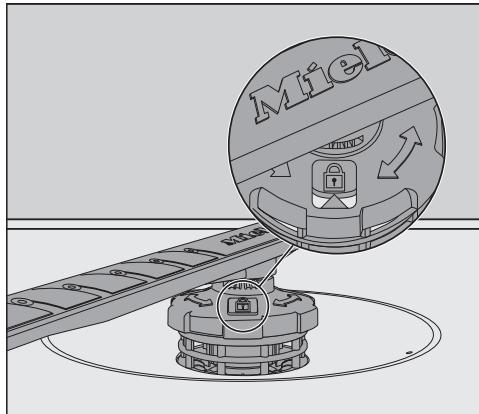

- Grieziet apakšējā smidzinātājspārna stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā (skats no augšas), līdz bulta kontroles lodziņā norāda uz atslēgas simbolu .
- Pārbaudiet, vai netiek traucēta smidzinātājspārnu rotācija.

Netīrumi cirkulācijas sistēmā rada bojājumus.

Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var ieklūt cirkulācijas sistēmā un aizsprostot to.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.

Galda piederumu atvilktnes ievietoša-na (ja tāda ir)

- No priekšpuses uzbīdiet galda piederumu atvilktni atpakaļ uz vadotnēm.
- Atkal ievietojiet stiprinājuma skavas vadotnēs abās galda piederumu atvilktnes pusēs.

Mazgāšanas tvertnes sietu pārbaude

Mazgāšanas tvertnes pamatnē iebūvētais sietu komplekts attīra mazgāšanas ūdeni no lieliem netīrumiem. Tādējādi netiek pieļauta netīrumu ieklūšana cirkulācijas sistēmā, kas tos caur smidzinātājspārnu atverēm atkārtoti novirzītu mazgāšanas tvertnē.

! Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.

Bez sietiem netīrumi iekļūst cirkulācijas sistēmā un var to aizsprostot.

Nemazgājiet bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.


Pievērsiet uzmanību, lai sietu un smidzinātājspārnu tīrīšanas laikā cirkulācijas sistēmā neiekļūtu rupji netīrumi.

Laika gaitā netīrumi var izraisīt sietu aizsērēšanu. Aizsērēšanas laiks ir atkarīgs no jūsu mājsaimniecības apstākļiem.

■ Regulāri pārbaudiet sietu komplekta stāvokli un, ja nepieciešams, iztīriet to.



Sietu tīrīšana

- Izslēdziet trauku mašīnu.
- Izņemiet apakšējo smidzinātājspārnu (skat. nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Smidzinātājspārnu tīrīšana").
- Pirms izņemat sietu komplektu, noņemiet lielākos netīrumus, lai tie neiekļūtu cirkulācijas sistēmā.

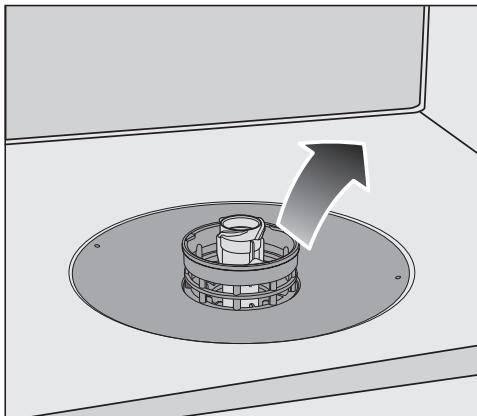

■ Izņemiet sietu komplektu.

Tīrīšana un kopšana

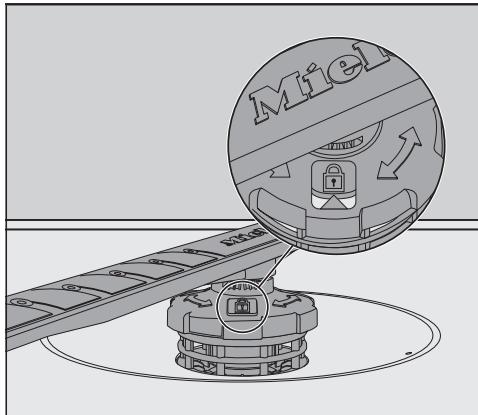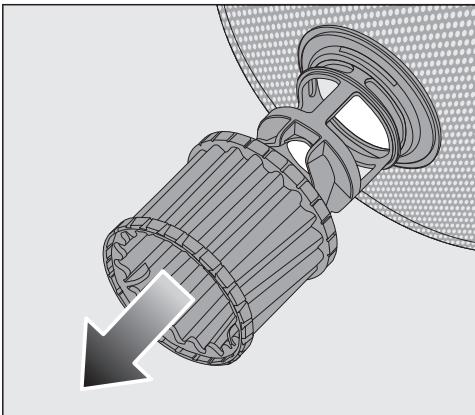

- Sietu iekšpuses tīrīšanai pavelciet mikrofiltru pie plastmasas gredzena uz leju, prom no sietu komplekta.
- Visas daļas nomazgājiet tekoša ūdens strūklā.
Tīrot, ja nepieciešams, izmantojiet birsti.
- Piestipriniet mikrofiltru atpakaļ uz sietu komplekta.
- Ievietojiet sietu komplektu tā, lai tas līdzeni pieķautos mazgāšanas tvertnes grīdai.
- Ievietojiet apakšējo smidzinātājspārnu ar stiprinājumu atpakaļ uz sietu komplekta.

- Pagrieziet stiprinājumu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz bulta kontrollodziņā rāda uz atslēgas simbolu .

Netīrumi cirkulācijas sistēmā var izraisīt bojājumus.
Ar apakšējo smidzinātājspārnu tiek nostiprināts sietu komplekts. Bez sietiem rupji netīrumi var ieklūt cirkulācijas sistēmā un to aizsprostot.
Neveiciet mazgāšanu bez apakšējā smidzinātājspārna un bez sietiem.


Ūdens padeves sietiņa tīrīšana

Lai pasargātu ūdens ieplūdes vārstu, skrūvsavienojumā ir iemontēts siets. Ja siets ir netīrs, mazgāšanas tvertnē neieplūst pietiekams ūdens daudzums.

! Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ūdensvada savienojuma plastmasas korpusā atrodas elektriskais vārsts. Korpusu nedrīkst gremdēt šķidrumā.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.
Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Aizveriet ūdenskrānu.
- Noskrūvējiet ūdens ieplūdes vārstu.

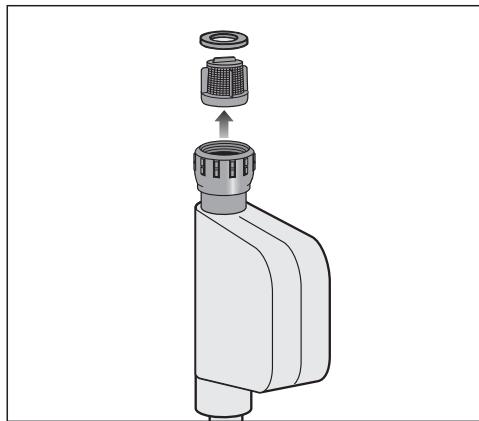

- Izņemiet blīvi no skrūvsavienojuma.
- Ar universālajām vai smalkajām knaiblēm satveriet plastmasas sieta šķērsi un izvelciet sietu.
- Iztīriet sietu tekoša ūdens strūklā.
- Uzstādīšana notiek pretējā secībā.

Stingri pieskrūvējiet skrūvsavienojumu pie ūdenskrāna. Lēnām atveriet ūdenskrānu. Ja sūcas ūdens, pievelciet skrūvsavienojumu ciešāk.


Netīrumu filtra sietiņu pēc tīrīšanas **obligāti** uzstādīet atpakaļ.

Tīrīšana un kopšana


Atsūknēšanas sūkņa tīrīšana

Ja mazgāšanas tvertnē pēc programmas izpildes pabeigšanas ir ūdens, tas nav izsūknēts. Atsūknēšanas sūkni var būt bloķējuši svešķermeņi. Svešķermenī var viegli izņemt.

- Atvienojiet trauku mašīnu no elektrotīkla.
Vispirms izslēdziet trauku mašīnu un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Izņemiet sietu komplektu no mazgāšanas tvertnes (skat. nodalas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Sietu tīrīšana").
- Ar nelielu trauku izsmeliet ūdeni no mazgāšanas tvertnes.

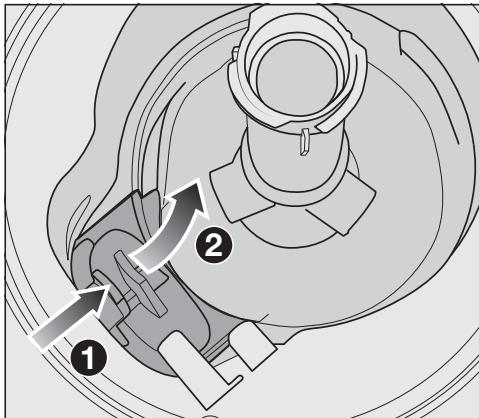

- Nospiediet atsūknēšanas sūkņa pārsega fiksatoru uz iekšpusi ①.
- Nolokiet pārsegu uz iekšpusi, līdz to var izņemt ②.
- Rūpīgi izskalojiet pārsegu tekoša ūdens strūklā un izņemiet visus svešķermenēus.

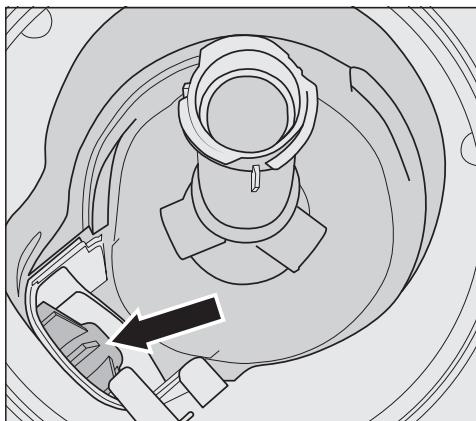

⚠ Nepareiza tīrīšana var radīt bojājumus.
Detaļas ir neizturīgas un tīrīšanas laikā var tikt bojātas.
Veiciet atsūknēšanas sūkņa tīrīšanu piesardzīgi.

Zem pārsega atrodas atsūknēšanas sūknis (bulta).

⚠ Savainojumu risks ar stikla lauskām!

Atsūknēšanas sūknī stikla lauskas ir īpaši grūti pamanāmas.

Veiciet atsūknēšanas sūkņa tīrīšanu piesardzīgi.

- Uzmanīgi izņemiet visus svešķermenus no atsūknēšanas sūkņa. Lai pārbaudītu sūkņa darbību, ar roku pagrieziet sūkņa ratu. Ratu var pagriezt tikai rāvieniem.
- Ievietojiet pārsegu vertikāli no augšas atpakaļ.

Obligāti fiksējiet pārsegu.

Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un klūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvērtēs klientu apkalpošanas dienestā.

Vietnē www.miele.com/service var saņemt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai klūdas cēloni.

Šeit ir minētas tikai tās klūdas, kuras, ja rodas nepieciešamība, var novērst saviem spēkiem. Visas pārējās klūdas ir apkopotas zem Fehler FXX.

Tehniski traucējumi

| Problēma | Cēlonis un novēršana |
|---|--|
| Pēc trauku mašīnas ie-slēgšanas, nospiežot skārinentaustīnu , vadības panelis joprojām ir tumšs. | <p>Nav iesprausta kontaktdakša.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iespraudiet kontaktdakšu. <p>Iz nostrādājuši mājas drošinātāji.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Atjaunojiet drošinātāju darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatiet identifikācijas datu plāksnītē).■ Ja drošinātāji izslēdzas no jauna, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu. |
| Taustiņš nereagē vai reaģē tikai pēc vairākkārtīgas nospiešanas. | <p>Enerģijas pārvaldība: neilgi pirms taustiņa nospiešanas tika atvērtas vai aizvērtas durvis. Tas jau ieslēdz trauku mašīnu. Elektronikai ir nepieciešamas dažas sekundes, lai sasniegtu darba gatavību.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nogaidiet dažas sekundes pēc durvju atvēršanas vai aizvēršanas.■ Tad nospiediet taustiņu . |
| Trauku mašīna pārstāj darboties. | <p>Iz nostrādājuši mājas drošinātāji. Displejs ir tumšs un trauku mašīnu nevar ieslēgt.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Atjaunojiet drošinātāju darba stāvokli (minimālos drošinātāju parametrus skatiet identifikācijas datu plāksnītē).■ Ja drošinātāji nostrādā no jauna, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu. |

Klūdu paziņojumi

| Problēma | Cēlonis un novēršana |
|--|--|
| Laika rādījumā tiek parādīts viens no turpmāk neminētajiem klūdas numuriem. | <p>Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu . ■ Pēc dažām sekundēm no jauna ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Atkārtoti palaidiet vēlamo programmu. <p>Ja kontroles rādījumi turpina mirgot, ir radies tehnisks traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu. |
| Klūda F70 Turklāt ir iespējama izplūdes sūkņa darbība arī ar atvērtām iekārtas durvīm. | <p>Iz aktivizēta ūdensdrošības sistēma.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu. |
| Programmu izvēlē mirgo visi kontroles rādījumi. Laika rādījumā tiek parādīts klūdas numurs F78. | <p>Klūda cirkulācijas sūknī.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu. ■ Atkārtoti palaidiet vēlamo programmu. <p>Ja klūdas paziņojums tiek rādīts atkārtoti, ir radies tehnisks traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu. |

Problēmu novēršana

Durvju atvērējs

| Problēma | Cēlonis un novēršana |
|--|---|
| Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F33. | <p>Durvvis automātiski neatveras. Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izslēdziet trauku mašīnu.■ Atveriet durvis manuāli (skatiet nodalas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu "Durvju atvēršana") un atkal ieslēdziet trauku mašīnu.■ Ja kļūdas pazīnojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu. <p>Durvju aizslēgā vadotne pēc durvju atvēršanas netiek iebīdīta atpakaļ. Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu.■ Ja kļūdas pazīnojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu. |

Traucēta ūdens padeve

| Problēma | Cēlonis un novēršana |
|---|--|
| Pārmaiņus mirgo un tiek izgaismots kontroles rādījums / . Laika rādījumā pārmaiņus tiek parādīts F un 173. | Ir aizvērts ūdenskrāns. ■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu. |
| Trauku mašīna pārstāj darboties. Mirgo kontroles rādījums / . Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F12 vai F13. | Pirms traucējuma novēršanas: ■ izslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu Ⓞ. Kjūme ūdens padevē. ■ Pilnībā atveriet ūdenskrānu un no jauna palaidiet programmu. ■ Iztīriet ūdens padeves sietu (skatiet nodajas “Tīrišana un apkope” sadalu “Ūdens padeves sieta tīrišana”). ■ Spiediens ūdens pieslēgumā ir zemāks nekā 50 kPa. Vērsieties pēc palīdzības pie san Tehniķa. ■ Iespējams, ēkas ūdens kanalizācijas pieslēgums atrodas pārāk zemu un ir nepieciešama tā ventilācija (skatiet nodajas “Uzstādīšana” sadalu “Ūdens izplūde”). |
| Trauku mašīna pārstāj darboties. Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F18. | Ir radusies tehniska kļūda. ■ Izslēdziet trauku mašīnu. ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar Miele Klientu apkalpošanas dienestu. |

Problēmu novēršana

Ūdens novadīšanas traucējumi

| Problēma | Cēlonis un novēršana |
|--|---|
| <p>Trauku mašīna pārstāj darboties.</p> <p>Mirgo kontroles rādījums / .</p> <p>Laika rādījumā tiek parādīts kļūdas numurs F11.</p> | <p>Pirms traucējuma novēršanas:</p> <ul style="list-style-type: none">■ izslēdziet trauku mašīnu. <p>Klūme ūdens izplūdē. Iespējams, mazgāšanas tvertnē ir ūdens.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iztīriet sietu komplektu (skatiet nodaļas “Tīrišana un apkope” sadalu “Sietu tīrišana”).■ Iztīriet izplūdes sūkni (skatiet nodaļas “Tīrišana un apkope” sadalu “Izplūdes sūkņa tīrišana”).■ Ja nepieciešams, iztaisnojiet ūdens izplūdes šķūtenes locījumu vai cilpu. |

Vispārīgas problēmas trauku mašīnas darbībā

| Problēma | Cēlonis un novēršana |
|---|---|
| Kontroles rādījumi un laika rādījums ir tumši. | Trauku mašīna automātiski izslēdzas, lai taupītu elektroenerģiju. <ul style="list-style-type: none"> ■ Atkal ieslēdziet trauku mašīnu, nospiežot taustiņu . |
| Mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pēc skalošanas paliek līdzekļa atliekas. | Mazgāšanas līdzekļa nodalījums uzpildes laikā vēl bija mitrs. <ul style="list-style-type: none"> ■ Iepildiet mazgāšanas līdzekli tikai sausā nodalījumā. |
| Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma vāku nevar aizvērt. | Salipušas mazgāšanas līdzekļa atliekas bloķē vāciņa aizslēgu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Notiriet mazgāšanas līdzekļa atliekas. |
| Pēc programmas izpildes durvju iekšpusi un, iespējams, arī tvertnes sienas sedz mitrums. | Normāla žāvēšanas sistēmas darbība. Mitrums pēc noteikta laika iztvaiko. |
| Pēc programmas izpildes mazgāšanas tvertnē ir ūdens. | Pirms traucējuma novēršanas: <ul style="list-style-type: none"> ■ izslēdziet trauku mašīnu. |
| | Ir aizsērējis sietu komplekts mazgāšanas tvertnē. <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodalas "Tīrišana un kopšana" sadaļu "Sietu tīrišana"). |
| | Bloķēts atsūknēšanas sūknis. <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet sietu komplektu (skat. nodalas "Tīrišana un kopšana" sadaļu "Izplūdes sūkņa tīrišana"). |
| Aromātu veidošanās mazgāšanas tvertnē | Salocīta ūdens novadišanas šķūtene. <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztaisnojet ūdens novadišanas šķūteni. |
| | Ja pārsvārā tiek izmantotas programmas ar zemām mazgāšanas temperatūrām (< 50 °C), pastāv risks, ka mazgāšanas tvertnē veidosies baktērijas un nepatīkams aromāts. <ul style="list-style-type: none"> ■ Regulāri izpildiet programmu ar augstu temperatūru. Tādējādi netiek pieļauta nogulšņu un nepatīkama aromāta veidošanās. |

Problēmu novēršana

Trokšņi

| Problēma | Cēlonis un novēršana |
|--|---|
| Triecienu troksnis mazgāšanas tvertnē | <p>Smidzinātājspārns atsitas pret trauku.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojet tos traukus, kas bloķē smidzinātājspārnus. |
| Grabošs troksnis mazgāšanas tvertnē | <p>Mazgāšanas tvertnē ievietotie trauki kustas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uzmanīgi atveriet durvis un pārkārtojet traukus, lai tie būtu stabili. <p>Atsūknēšanas sūknī ir iekļuvis svešķermenis (piem., lauska).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izņemiet svešķermenī no atsūknēšanas sūkņa (skat. nodalas “Tirīšana un kopšana” sadalu “Izplūdes sūkņa tirīšana”). |
| Triecienu troksnis ūdens padevē | <p>Troksnis, iespējams, rodas nepareizi ierīkota ūdensvada vai pārāk maza ūdensvada diametra dēļ.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Trauku mašīnas darbību tas neietekmē. Vērsieties pēc palīdzības pie santehnika. |

Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts

| Problēma | Cēlonis un novēršana |
|---|--|
| Trauki nav tīri. | <p>Trauki tika ievietoti nepareizi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ievērojiet norādījumus nodaļā “Trauku un galda pierumu ievietošana”. <p>Izvēlēta nepietiekami intensīva programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izvēlieties intensīvāku programmu (skatiet nodaļu “Programmu pārskats”). ■ Aktivējet funkciju “Extra sauber” (skatiet nodaļas “Programmu opcijas” sadaļu “Ipaši tīrs”). <p>Manuāli dozējot mazgāšanas līdzekli, tika dozēts pārāk maz līdzekļa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lietojiet lielāku daudzumu mazgāšanas līdzekļa vai izvēlieties citu mazgāšanas līdzekli. <p>Smidzinātājspārnus bloķē trauku dajas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Veiciet rotācijas pārbaudi un, ja nepieciešams, pārkārtojiet traukus. <p>Mazgāšanas tvertnes sietu komplekts nav tīrs vai nav pareizi ievietots. Tādējādi arī smidzinātājspārnu sprauslas var tikt aizsprostotas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet sietu komplektu vai ievietojiet to pareizi. ■ Ja nepieciešams, iztīriet smidzinātājspārnu sprauslas (skatiet nodaļas “Tīrišana un apkope” sadaļu “Smidzinātājspārnu tīrišana”). |
| Uz glāzēm un galda pierumiem paliek svītras. Uz glāzēm rodas zilgans atspīdums. Nogulsnes var noslaucīt. | <p>Iestatīta pārāk liela skalošanas līdzekļa deva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Samaziniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Klarspüler”). |

Problēmu novēršana

| Problēma | Cēlonis un novēršana |
|--|--|
| Trauki nenožūst sausi vai uz glāzēm un galda piedurumiem ir traipi. | <p>Pārāk maza skalošanas līdzekļa deva vai skalošanas līdzekļa nodalījums ir tukšs.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iepildiet skalošanas līdzekli, palieliniet tā dozēšanas daudzumu vai nākamajā mazgāšanas reizē liejtojet citu skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu "Skalošanas līdzeklis"). <p>Trauki ir izņemti pārāk ātri.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izņemiet traukus vēlāk (skatiet nodaļas "Ekspluatācija" sadaļu "Trauku izņemšana"). |
| | <p>Izvēlētās programmas žāvēšanas fāze nav pietiekama attiecīgajiem traukiem (īpaši plastmasas daļām).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izvēlieties programmas opciju "Extra trocken" (skatiet nodaļas "Programmu opcijas" sadaļu "Īpaši sauss"). |
| | <p>Tiek izmantoti daudzfunkcionāli mazgāšanas līdzekļi, kuru žāvēšanas veikspēja ir pārāk zema.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli vai iepildiet skalošanas līdzekli (skatiet nodaļas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadaļu "Skalošanas līdzeklis"). |
| Glāzes iekrāsojas brūngani zilas. Nogulsnes nevar noslaucīt. | <p>Izveidojušās mazgāšanas līdzekļa sastāvdaļu nogulsnes.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nekavējoties nomainiet mazgāšanas līdzekli. |
| Glāzes zaudē dzidrumu un iekrāsojas. Nogulsnes nevar noslaucīt. | <p>Šīs glāzes nav piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā. Ir mainījusies to virsma.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nav risinājuma! legādājieties glāzes, kuras var mazgāt trauku mašīnā. |
| Nav pilnībā nomazgāti tējas vai lūpukrāsas traipi. | <p>Izvēlētajai programmai ir pārāk zema mazgāšanas temperatūra.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru. <p>Mazgāšanas līdzeklim ir nepietiekama balinošā iedarbība.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli. |

Problēmu novēršana

| Problēma | Cēlonis un novēršana |
|--|--|
| Plastmasas daļas maina krāsu. | <p>Cēlonis var būt dabīgās krāsvielas, ko satur, piem., burkāni vai tomāti, vai kečups. Mazgāšanas līdzekļa daudzums vai balinošā iedarbība nav pietiekama, lai nomazgātu dabīgās krāsvielas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lietojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa (skat. nodalju "Mazgāšanas līdzekļi"). Jau iekrāsotās daļas sākotnējo krāsu vairs neatgūs. |
| Uz traukiem ir baltas nogulsnes. Glāzes un galda piederumi iekrāsojas blāvi balti. Nogulsnes var noslaucīt. | <p>Pārāk mazs skalošanas līdzekļa daudzums.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Palieliniet dozēšanas daudzumu (skatiet nodalas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadalu "Skalošanas līdzeklis"). <p>Sāls nodalījumā nav iepildīta sāls.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iepildiet reģenerācijas sāli (skatiet nodalas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadalu "Reģenerācijas sāls"). <p>Nav cieši aizvērts sāls nodalījuma vāks.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uzlieciet vāku taisni un cieši pievelciet to. <p>Tika izmantots nepiemērots daudzfunkcionālais mazgāšanas līdzeklis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nomainiet mazgāšanas līdzekli. Mēģiniet izmantot tabletēs vai pulverveida mazgāšanas līdzekli bez daudzfunkciju īpašībām un iepildiet papildu reģenerācijas sāli un skalošanas līdzekli. <p>Ūdens mīkstināšanas iekārtā ir iestatīta pārāk zema ūdens cietības pakāpe.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ieprogrammējiet ūdens mīkstināšanas iekārtā augstāku ūdens cietību (skatiet nodalas "Ekspluatācijas uzsākšana" sadalu "Ūdens mīkstināšanas iekārta"). |

Problēmu novēršana

| Problēma | Cēlonis un novēršana |
|--|--|
| Uz galda piederumiem ir redzamas rūsas pazīmes. | <p>Attiecīgie galda piederumi nav pietiekami izturīgi pret koroziju.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nav risinājuma. Iegādājieties mazgāšanai trauku mašīnā piemērotus galda piederumus. |
| | <p>Pēc reģenerācijas sāls iepildīšanas nav izpildīta neviena programma. Sāls paliekas ir iekļuvušas normālajā mazgāšanas procesā.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tūlīt pēc katras sāls iepildīšanas reizes vienmēr ir jāizpilda programma  65 °C QuickPowerWash ar programmas opciju  Express bez traukiem. |
| | <p>Nav cieši aizvērts sāls nodalījuma vāks.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uzlieciet vāku taisni un cieši to pievelciet. |

Vietnē www.miele.com/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā


Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegtā uz identifikācijas datu plāksnītes.


Identifikācijas datu plāksnīte atrodas durvju labajā pusē.

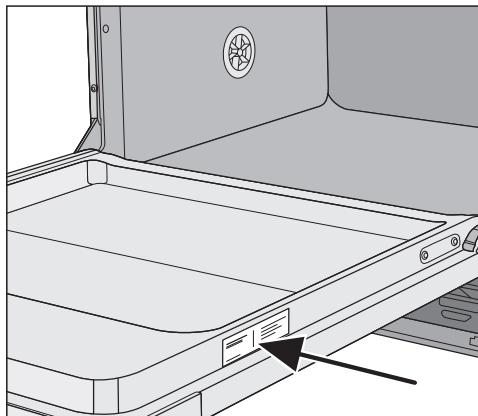

Datubāze EPREL

Pēc 2021. gada 1. marta informācija par energijas patēriņa markējumu un ekodi-zaina prasībām būs pieejama Eiropas Produktu datubāzē (EPREL). Produktu datubāzei var piekļūt saitē <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzīmējumu.

Modeļa apzīmējums ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes.

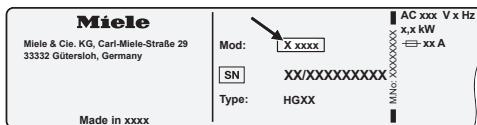

Klientu apkalpošanas dienests

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Informācija pārbaudes iestādēm

Brošūrā “**Salīdzinošās pārbaudes**” ir iekļauta visa salīdzinošo pārbaužu veikšanai nepieciešamā informācija.

Brošūru ir iespējams lejupielādēt Miele tīmekļvietnē. Brošūra ir pieejama attiecīgā trauku mašīnas modeļa lapā sadaļā “Lejupielādes”.

Atsevišķi pasūtāmi piederumi

Šai trauku mašīnai var iegādāties mazgāšanas, tīrišanas un kopšanas līdzekļus, kā arī papildu piederumus.

Visi izstrādājumi ir piemēroti Miele iekārtām.

Šos un vēl daudzus citus interesantus produktus var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā un pie Miele specializētā tirgotāja.

Mazgāšanas līdzekļi

Iegādājoties Miele trauku mašīnu, jūs esat izvēlējies vislabāko kvalitāti un jaudu. Tomēr, lai sasniegtu nevainojamu rezultātu, ir svarīgi izvēlēties pareizos mazgāšanas līdzekļus. Ne visi tirdzniecībā pieejamie mazgāšanas līdzekļi vienlīdz labi iedarbojas visās trauku mašīnās.

Tāpēc iegādājieties Miele mazgāšanas līdzekļus, kas ir paredzēti lietošanai Miele iekārtās.

Mazgāšanas tabletes

- spožs rezultāts pat īpaši noturīgu netīrumu gadījumā
- vairākas funkcijas, piemēram, skalošanas līdzeklis, sāls un stiklu saudzējošs līdzeklis
- nesatur fosfātus – nekaitē apkārtējai videi
- nav jāizsaiņo, jo iepakojuma plēve šķist ūdenī

Pulverveida mazgāšanas līdzeklis

- satur aktīvo skābekli, kas nodrošina nevainojamu tīrību
- satur enzīmus – labi rezultāti arī zemā temperatūrā
- stiklu saudzējošs savienojums pret stikla koroziju

Skalošanas līdzeklis

- nodrošina nevainojamu spīdumu glāzēm
- veicina trauku ātrāku nožūšanu
- stiklu saudzējošs savienojums pret stikla koroziju
- īpašs aizslēgs nodrošina precīzu un vienkāršu dozēšanu

Reģenerācijas sāls

- nepieļauj kaļķa nogulšņu veidošanos iekārtā un uz traukiem
- sevišķi rupjgraudains

Atsevišķi pasūtāmi piederumi

Iekārtas kopšana

Miele trauku mašīnas optimālai kopšanai ir paredzēti Miele tīrišanas un kopšanas līdzekļi.

Iekārtas tīrišanas līdzeklis

- izmantošanai ar programmu Gerätepflege bez mazgāšanas līdzekļa dozēšanas
- efektīva trauku mašīnas pamattīrišana
- notīra taukus, likvidē baktērijas un to radītās smakas
- nodrošina lielisku mazgāšanas rezultātu

Atkalķotājs

- notīra stiprus kaļķa nosēdumus
- maigs un saudzīgs, ar dabīgu citronskābi

Kopšanas līdzekļi

- likvidē smakas, notīra kaļķi un nelielus nosēdumus
- saglabā blīvju elastīgumu un efektivitāti

Atsvaidzinātāji

- neitralizē nepatīkamus aromātus
- svaigs un patīkams laima un zaļās tējas aromāts
- vienkārši un ērti piestiprināmi pie trauku groza
- Joti ekonomiski, 60 mazgāšanas cikliem

Miele ūdens aizsardzības sistēma

Ja iekārta ir uzstādīta un pievienota pareizi, Miele ūdens aizsardzības sistēma (Waterproof-System) visā trauku mašīnas ekspluatācijas laikā garantē drošu aizsardzību pret ūdens noplūdes izraisītu kaitējumu.

Ūdenspadeve

 Skalošanas ūdens apdraud veselību.

Ūdens trauku mašīnā nav dzeramais ūdens.

Nedzeriet ūdeni no trauku mašīnas.

 Apdraudējums veselībai un bojājumi neattīriņa ieplūstošā ūdens dēļ. Padeves ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens kvalitātes standartiem attiecīgajā valstī, kurā trauku mašīna tiek ekspluatēta.

Pieslēdziet trauku mašīnu pie dzermā ūdens padeves.

Trauku mašīnu drīkst pievienot aukstā vai siltā ūdens padevei ar maksimālo temperatūru 60 °C.

Ja siltā ūdens sagatavošanai tiek izmantots energijas patēriņa ziņā izdevīgs risinājums, piemēram, saules enerģija ar cirkulācijas līniju, iekārtu ir ieteicams pievienot siltā ūdens padevei. Tādējādi tiks taupīts laiks un elektroenerģijas izmaksas. Šajā gadījumā visās programmās mazgāšana tiek veikta ar siltu ūde ni.

Ūdenspadeves šķūtenes garums ir aptuveni 1,5 m. Pie Miele specializētajiem tirgotājiem vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā var iegādāties 1,5 m garu lokanu metāla šķūteni (pārbaudes spiediens 14 000 kPa / 140 bar) padeves šķūtenes pagarināšanai.

Pieslēgšanai ir nepieciešams slēgvārststs ar $\frac{3}{4}$ collas pieslēguma vītni. Ja slēgvārsta nav, trauku mašīnu ūdensvadām drīkst pieslēgt tikai sertificēts speciālists.


Ūdens pieslēguma spiedienam ir jābūt no 50 līdz 1000 kPa. Ja spiediens ir augstāks, ir jāiebūvē spiediena mazināšanas vārststs.

Uzstādīšana

⚠ Izplūstoša ūdens radīti bojājumi.
Skrūvsavienojums atrodas zem ūdensvada spiediena un izplūstošais ūdens var radīt bojājumus.
Tāpēc atgrieziet ūdenskrānu lēni, lai pārliecinātos, ka savienojums ir hermētisks. Ja nepieciešams, mainiet blīves novietojumu un ciešāk pieskrūvējiet skrūvsavienojumu.

Noteikumi Vācijai

Lai aizsargātu dzeramo ūdeni, starp ūdenskrānu un ūdensspadeves šķūteni ir jāuzstāda komplektā iekļautais atplūdes novērsējs.

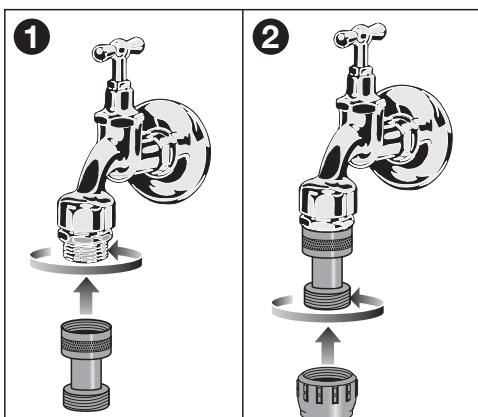

- Pieskrūvējiet atplūdes novērsēju pie ūdenskrāna.
- Pieskrūvējiet ūdensspadeves šķūteni pie atplūdes novērsēja vītnes.

⚠ Pārspiediena izraisīti bojājumi.
Īslaicīgi paaugstināts ūdens spiediens var bojāt trauku mašīnas detaļas.
Lietojiet trauku mašīnu tikai tad, ja tā ir pievienota pie pilnībā atgaisota caurulvadu tīkla.

⚠ Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
Ūdensspadeves šķūtenē atrodas strāvu vadošas daļas.
Ūdensspadeves šķūteni nedrīkst saīsināt vai bojāt (skatiet attēlu).

Ūdens novadīšana

Trauku mašīnas ūdens izvadā ir uzstādīts pretatplūdes vārsts, kas netīrajam ūdenim caur ūdens novadīšanas šķūteni nejauj ieplūst iekārtā.

Trauku mašīna ir aprīkota ar apmēram 1,5 m garu, lokanu ūdens atsūknēšanas šķūteni (iekšējais diametrs: 22 mm).

Ūdens novadīšanas šķūteni var pagarināt, izmantojot savienojuma elementu un vēl vienu šķūtenes posmu. Ūdens novadīšanas šķūtene kopumā nedrīkst būt garāka kā 4 m un sūknēšanas augstums nedrīkst būt lielāks kā 1 m.

Ūdens atsūknēšanas šķūtenes pievienošanai pie uzstādīšanas vietā instalētas noteķudeņu sistēmas ir jālieto komplektā iekļautā šķūtenes skava (skat. montāžas shēmu).

Šķūteni var montēt gan no labās, gan no kreisās puses.

Uzstādīšanas vietā instalētā savienojuma ūscaurule, ko izmanto ūdens novadīšanas šķūtenes pievienošanai, var būt paredzēta dažādiem šķūtenes diametriem. Ja ūdens novadīšanas šķūtene pārāk dzīļi iesniedzas savienojuma ūscaurulē, savienojuma ūscaurule ir jāsaīsina. Pretējā gadījumā ūdens novadīšanas šķūtene var tikt nosprostota.

Ūdens novadīšanas šķūteni nedrīkst satīsināt!

Uzstādīt ūdens novadīšanas cauruli tā, lai tā netiktu pārlocīta, saspiesta vai nostiepta.

 Izplūstoša ūdens nodarīti kaitēju mi.

Izplūstošais ūdens var nodarīt kaitējumu.


Pēc iekārtas ieslēgšanas pārbaudiet, vai ūdens novadīšanas savienojums ir hermētisks.

Uzstādīšana

Ūdens izvades ventilācija

Ja ūdens izvadīšanai paredzētais kanalizācijas savienojums atrodas zemāk nekā apakšējā groza rullišu vadotne iekārtas durvis, ūdens izvadam ir jānodrošina ventilācija. Pretējā gadījumā programmas izpildes laikā ūdens caur iesūkšanas vārstu var izplūst no mazgāšanas tvertnes.

- Pilnībā atveriet trauku mašīnas durvis.

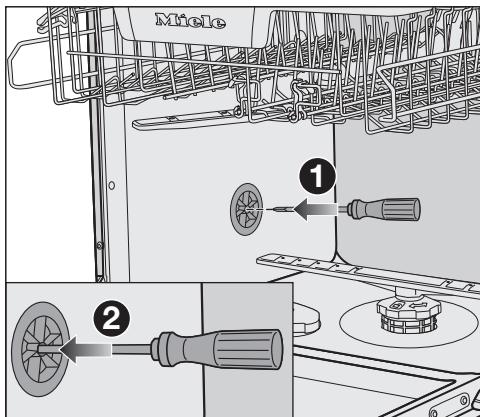

- Izvelciet apakšējo grozu.
- Iebīdiet skrūvgriezi ventilācijas vārsta centrālajā atverē kreisajā mazgāšanas tvertnes sienā ①.
- Iespiediet skrūvgriezi dzīļāk atverē un pārduriet aiz tās esošo membrānu ②.

Ūdens izvades ventilācijas atvere tagad ir atvērta.

Elektrotīkla pieslēgums

Sērijeveida trauku mašīna ir aprīkota ar kontaktdakšu savienošanai ar kontaktligzdu ar zemējumu.

Uzstādiet trauku mašīnu tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas paderves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Trauku mašīnas ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var radīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Pieslēgums elektrotīklam ir jāveic atbilstoši VDE 0100 vadlīnijām.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām trauku mašīnas elektriskajam pieslēgumam iedalītājā ēkas instalācijā izmantot tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar īpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Salīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem.

Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām. Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

| Trauku mašīnas modelis | Normāls | XXL |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Savrupās iekārtas augstums | 84,5 cm (regulējams +3,5 cm) | — |
| lebūvējamās iekārtas augstums | 80,5 cm (regulējams +6,5 cm) | 84,5 cm (regulējams +6,5 cm) |
| lebūvēšanas nišas augstums | no 80,5 cm (+6,5 cm) | no 84,5 cm (+6,5 cm) |
| Platums | 59,8 cm | 59,8 cm |
| lebūvēšanas nišas platums | 60 cm | 60 cm |
| Savrupās iekārtas dzīlums | 60 cm | — |
| lebūvējamās iekārtas dzīlums | 57 cm | 57 cm |
| Svars | maks. 58 kg | maks. 49 kg |
| Spriegums | skatiet identifikācijas datu plāksnīti | |
| Pieslēguma jauda | skatiet identifikācijas datu plāksnīti | |
| Drošinātāji | skatiet identifikācijas datu plāksnīti | |
| Piešķirtais pārbaudes markējums | skatiet identifikācijas datu plāksnīti | |
| Ūdens plūsmas spiediens | 50–1000 kPa (0,5–10 bar) | 50–1000 kPa (0,5–10 bar) |
| Siltā ūdens pieslēgums | maks. līdz 60 °C | maks. līdz 60 °C |
| Atsūknēšanas augstums | maks. 1 m | maks. 1 m |
| Atsūknēšanas attālums | maks. 4 m | maks. 4 m |
| Barošanas kabelis | aptuveni 1,7 m | aptuveni 1,7 m |
| Ietilpība | 13 / 14 servējuma komplekti* | 13 / 14 servējuma komplekti* |

* Atkarībā no modeļa

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojat, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērstī noteiktā termiņā bez maksas, salabojoši vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kljūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, preci pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomainītu neveic uzņēmuma Miele apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegtā apkopes un tīrišanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vadībām, nēmot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.



www.miele.lv

Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

G 5310, G 5312, G 5315, G 5332

lv-LV

M.-Nr. 12 220 970 / 01