

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	4
Drošības norādījumi un brīdinājumi attiecībā uz akumulatoru AP10 / AP11, uzlādes ierīci LG02, sienas stiprinājumu LS10 (atkarībā no modeļa).....	7
Ilgtpējība un vides aizsardzība	11
Iekārtas apraksts	12
Ekspluatācijas uzsākšana	14
Putekļsūcēja montēšana	14
PowerUnit un iesūkšanas caurules savienošana	14
Iesūkšanas caurules un elektriskās birstes savienošana	15
Vispārējie norādījumi par akumulatoru	15
Akumulatora uzlādēšana (bez montāžas pie sienas).....	15
Akumulatora uzlādēšana (ar montāžu pie sienas)	16
Sienas stiprinājuma pieskrūvēšana pie sienas.....	16
Uzlādes kabeļa nostiprināšana sienas stiprinājumā Standard.....	17
Uzlādes kabeļa nostiprināšana sienas stiprinājumā SpeedLock	18
Akumulatora uzlādes līmeņa rādījums (uzlādes laikā).....	19
Akumulatora uzlādes līmeņa rādījums (darbības laikā).....	19
Komplektā iekļauto piederumu izmantošana	20
Piederumu turētājs iesūkšanas caurulei	20
Elektriskā birste MultiFloor (HX-EB 20)	20
Rokas elektriskā birste Electro Compact (HX-EC 20)	21
Grīdas suka AllFloor (HX-AF 20).....	21
Universālā suka (HX-UB)	22
Izvelkams elastīgs XL spraugu tīrīšanas uzgalis (HX-CNXL).....	22
Šļūtenes pagarinājums (HX-FSH 20).....	22
Vadība	23
Putekļsūcēja noņemšana no sienas stiprinājuma Standard.....	23
Putekļsūcēja noņemšana no sienas stiprinājuma SpeedLock	23
Ieslēgšana un izslēgšana	23
Sūkšanas jaudas paaugstināšana	24
PowerUnit Solo.....	24
Tīrīšana un kopšana	24
Filtru sistēma.....	25
ComfortClean pašattīrīšanās funkcijas lietošana	25
Putekļu nodalījuma iztukšošana	25
Putekļu nodalījuma un priekšfiltra tīrīšana.....	26
Smalko putekļu filtra tīrīšana	27
Elektriskās birstes / rokas elektriskās birstes (atkarībā no modeļa) tīrīšana	28
Birstu rullīša noņemšana no elektriskās birstes.....	28
Birstu rullīša noņemšana no elektriskās rokas birstes (atkarībā no modeļa).....	29

Akumulatora maiņa	29
Putekļsūcēja un tā piederumu apkope	30
Problēmu novēršana.....	32
Klientu apkalpošanas dienests	35
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	35
Garantija	35
Papildu piederumi	35
3D4U	35
Piederumu iegādes iespējas	35
Garantijas noteikumi	37

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šis putekļsūcējs atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Nepareiza lietošana var radīt traumas personām un materiālus zaudējumus.

Pirms putekļsūcēja lietošanas uzsākšanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par putekļsūcēja drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi pasargāsi sevi un citus un nepieļausi zaudējumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele īpaši norāda, ka nodaļa “Ekspluatācijas uzsākšana”, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabāji lietošanas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu tās iespējamajam nākamajam īpašniekam.

Vienmēr izslēdziet putekļsūcēju pēc katras lietošanas reizes, pirms katras piederumu maiņas, apkopes, kopšanas, problēmu un kļūdu novēršanas reizes. Šim nolūkam izmantojiet uz roktura esošo ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

Paredzētais lietojums

- Šis putekļsūcējs ir paredzēts lietošanai mājāsaimniecībā un mājāsaimniecībai pielīdzināmos apstākļos. Šis putekļsūcējs nav piemērots izmantošanai būvlaukumos.
- Putekļsūcējs nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- Tas ir paredzēts paklāju, mīksto grīdas segumu un izturīgu cieto grīdas segumu tīrīšanai ikdienā.
- Šis putekļsūcējs ir paredzēts lietošanai vietās, kas atrodas ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.
- Izmantojiet putekļsūcēju tikai sausu netīrumu iesūkšanai. Nedrīkst tīrīt cilvēkus un dzīvniekus. Nav pieļaujami nekādi citi izmantošanas veidi, neatļautas pārbūves un izmaiņas.

- ▶ Personas (tostarp bērni), kuras ierobežotu fizisko, uztveres vai garīgo spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot putekļsūcēju, nedrīkst darboties ar to, ja blakus nav atbildīgās personas, kura uzrauga situāciju un sniedz nepieciešamos norādījumus.

Bērni mājsaimniecībā

- ▶ Bērnus līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atstāt putekļsūcēja tuvumā bez pieaugušo uzraudzības.
- ▶ Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot putekļsūcēju bez pieaugušo uzraudzības, ja viņiem ir izskaidrota putekļsūcēja darbība tā, lai lietošana būtu droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- ▶ Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt putekļsūcēju vai veikt tā apkopi.
- ▶ Uzraugiet bērnus, ja viņi atrodas putekļsūcēja tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar putekļsūcēju.
- ▶ Nosmakšanas risks! Bērni, spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā drošība

- ▶ Putekļsūcējs darbojas ar spriegumu 25,2 / 25,69 V. Tā ir III aizsardzības klases ierīce . Tā ir ierīce, kuras aizsardzību pret strāvas triecienu nodrošina pieslēgums zemsprieguma strāvas avotam, un tajā nerodas spriegums, kas ir augstāks nekā zemspriegums. Putekļsūcējs tiek uzlādēts ar II aizsardzības klases uzlādes ierīci. .
- ▶ Salīdziniet uz uzlādes iekārtas identifikācijas datu plāksnītes norādītos pieslēguma datus (tīkla spriegumu un frekvenci) ar elektrotīkla parametriem. Šiem datiem ir obligāti jāsakrīt. Uzlādes iekārta bez izmaiņām ir piemērota 50 un 60 Hz.
- ▶ Tīkla kontaktligzdai jābūt aprīkotai ar 16 vai 10 A inertajiem drošinātājiem.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Pirms lietošanas pārliedzinieties, ka putekļsūcējam un visiem piederumiem nav redzamu ārēju bojājumu. Nesāciet bojāta putekļsūcēja un bojātu piederumu ekspluatāciju.
- ▶ Miele elektriskā birste MultiFloor un Miele rokas elektriskā birste Electro Compact (atkarībā no modeļa) ir mehāniski darbināmas papildierīces tieši šim Miele putekļsūcējam. Putekļsūcēja lietošana ar citu Miele elektrisko birsti / rokas elektrisko birsti vai cita ražotāja izgatavotu elektrisko birsti / rokas elektrisko birsti drošības apsvērumu dēļ nav pieļaujama.
- ▶ Pirms lietošanas un darbības laikā pārliedzinieties, ka elektriskās birstes MultiFloor un rokas elektriskās birstes Electro Compact (atkarībā no modeļa) apakšā nav iesprūdušas rupjās daļiņas.
- ▶ Uzglabājiet putekļsūcēju un visus piederumus 0 līdz 45 °C apkārtējās vides temperatūrā.
- ▶ Glabājiet putekļsūcēju tikai horizontāli vai ievietojiet to sienas stiprinājumā.
- ▶ Garantijas laikā putekļsūcēja remontu drīkst veikt tikai uzņēmuma Miele pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, pretējā gadījumā turpmākā garantija tiek anulēta.
- ▶ Uzdodiet veikt remontu tikai Miele pilnvarotiem speciālistiem. Neatbilstoši veikti remontdarbi var nopietni apdraudēt putekļsūcēja lietotāju.

Pareiza lietošana

- ▶ Nelietojiet putekļsūcēju bez priekšfiltra un smalko putekļu filtra.
- ▶ Nepieļaujiet putekļsūcēja nonākšanu saskarē ar atklātu uguni un citiem siltuma avotiem. Nekarsējiet putekļsūcēju. Nepakļaujiet putekļsūcēju tiešai saules staru iedarbībai.
- ▶ Putekļsūcējā nedrīkst iesūkt degošus vai kvēlojošus priekšmetus, piemēram, cigarešu izsmēkus vai šķietami apdzisušus pelnus un ogles.

- ▶ Neiesūciet šķidrumus. Pirms apstrādes ar putekļsūcēju ļaujiet izmazgātiem vai ar šampūnu apstrādātiem paklājiem un grīdas segumiem pilnībā izžūt.
- ▶ Neuzsūciet toneru putekļus. Toneriem, kas tiek izmantoti drukāšanai un kopēšanai, var piemist elektrovadītspēja.
- ▶ Nelietojiet putekļsūcēju viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu vielu vai gāzu uzsūkšanai un vietās, kur šādas vielas tiek uzglabātas.
- ▶ Nepieskarieties elektriskās birstes MultiFloor un rokas elektriskās birstes Electro Compact (atkarībā no modeļa) rullītim griešanās laikā.
- ▶ Nedarbojieties ar elektrisko birsti MultiFloor un rokas elektrisko birsti Electro Compact (atkarībā no modeļa) galvas tuvumā.
- ▶ Nepieļaujiet strāvas nokļūšanu galvas tuvumā.

Drošības norādījumi un brīdinājumi attiecībā uz akumulatoru AP10 / AP11, uzlādes ierīci LG02, sienas stiprinājumu LS10 (atkarībā no modeļa)

Bērni mājāsaimniecībā

- ▶ Personas (tostarp bērni), kuras ierobežotu fizisko, uztveres vai garīgo spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nespēj droši lietot uzlādes ierīci LG02 vai sienas stiprinājumu SpeedLock LS10, nedrīkst lietot šo putekļsūcēju, ja blakus nav atbildīgās personas, kura uzrauga situāciju un sniedz nepieciešamos norādījumus.
- ▶ Akumulators AP10 / AP11 nedrīkst nokļūt bērnu rokās.
- ▶ Bērni nedrīkst atrasties uzlādes ierīces LG02 un sienas stiprinājuma SpeedLock LS10 tuvumā, ja vien viņi neatrodas pastāvīgā pieaugušo uzraudzībā.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Tehniskā drošība

► Šajā Miele putekļsūcējā HS23 ir jāizmanto akumulators AP10 / AP11, uzlādes ierīce LG02 un sienas stiprinājumi Standard vai SpeedLock LS10. Šī putekļsūcēja izmantošana ar citu akumulatoru, citu uzlādes ierīci vai citu sienas stiprinājumu drošības apsvērumu dēļ netiek pieļauta.

► Ja izmantojat kontaktdakšas adapteru, tam ir jābūt piemērotam ilglaicīgai izmantošanai.

► Akumulatora AP10 / AP11 uzlādei izmantojiet tikai uzlādes ierīci LG02 / **xx**.



xx apzīmē 01, 02, 03, 04, 05, 06 vai 07 un līdz ar to šādus uzlādes ierīces LG02 variantus:

xx	
01	AT, BE, BG, CH, CL, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IT, KZ, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, ZA
02	AE, HK, MY, SG
03	BR, CA, JP, MX, US
04	AU, NZ
05	CN
06	KR
07	IE, UK

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atbilstībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

- ▶ Akumulatoru AP10 / AP11 uzlādējiet apkārtējās vides temperatūrā no 10 līdz 40 °C.
- ▶ Akumulatoru AP10 / AP11 izmantojiet apkārtējās vides temperatūrā no 0 līdz 45 °C.
Akumulatora AP10 / AP11 izmantošana ārpus šī apkārtējās vides temperatūras diapazona izraisa jaudas mazināšanos.
- ▶ Neturpiniet lietot akumulatoru AP10 / AP11, ja ievērojat, ka tas rada neparastu smaržu, no tā izplūst šķidrums, tas stipri sakarst, maina krāsu vai formu. Akumulators AP10 / AP11 ir nekavējoties jāutilizē (skatiet drošības norādījumu “Akumulatora AP10 / AP11 utilizācija” nākamās sadaļas “Pareiza lietošana” beigās un nodaļas “Ilgspējība un vides aizsardzība” sadaļu “Nolietoto bateriju un akumulatoru nodošana”).
- ▶ Akumulatoriem var rasties noplūde. Nepieļaujiet kodīgā šķidruma saskari ar acīm un ādu. Saskares gadījumā izskalojiet ar ūdeni un vēršieties pie ārsta.
- ▶ Uz litija jonu akumulatoru AP10 / AP11 attiecas regulējums par bīstamajām vielām. Lietotājs var pārvietot akumulatoru AP10 / AP11 pa ielu bez papildu pārsega. Pirms akumulatora AP10 / AP11 nosūtīšanas sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Nosūtiet tikai pilnībā izlādētu un nebojātu akumulatoru AP10 / AP11. Lai nepieļautu īsslēgumus, izolējiet metāla kontaktus, aplīmējot tos ar līmteni. Iepakojiet akumulatoru AP10 / AP11 tā, lai tas iepakojumā nepārvietotos.

Pareiza lietošana

- ▶ Nepieļaujiet akumulatora AP10 / AP11 nokrišanu un nemetiet to. Bojātu akumulatoru AP10 / AP11 drošības apsvērumu dēļ turpmāk izmantot nedrīkst.
- ▶ Nepieļaujiet akumulatora AP10 / AP11 nonākšanu saskarē ar atklātu uguni un citiem siltuma avotiem. Nekarsējiet akumulatoru AP10 / AP11. Nepakļaujiet to tiešai saules staru iedarbībai.
- ▶ Neizjauciet akumulatoru AP10 / AP11.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Neizraisiet akumulatora AP10 / AP11 īsslēgumu, nejauši vai ar nolūku savienojot kontaktus.
- ▶ Nepieļaujiet akumulatora AP10 / AP11 saskari ar šķidrumu.
- ▶ Akumulatora AP10 / AP11 utilizācija: noņemiet akumulatoru AP10 / AP11 no putekļsūcēja. Lai nepieļautu īsslēgumus, izolējiet metāla kontaktus, aplīmējot tos ar līmteni. Utilizējiet akumulatoru AP10 / AP11 sabiedriskajā savākšanas sistēmā. Neizmetiet akumulatoru AP10 / AP11 sadzīves atkritumos.

Tīrīšana

- ▶ Nemērciet putekļsūcēju un tā piederumus ūdenī. Putekļsūcēju un tā piederumus tīriet tikai ar sausu vai nedaudz samitrinātu drānu.
- ▶ Elektriskajā birstē MultiFloor un rokas elektriskajā birstē Electro Compact (atkarībā no modeļa), PowerUnit un iesūkšanas caurulē ir elektrības vadi. Spraudņsavienojumi nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni, tāpēc šo daļu mitrā tīrīšana nav atļauta.

Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Izmantojiet tikai piederumu daļas ar Miele logotipu uz iesaiņojuma. Tikai tādā gadījumā ražotājs var garantēt drošību.
- ▶ Tikai tad, ja lietojat oriģinālās rezerves daļas, Miele var garantēt drošības prasību izpildi. Bojātās daļas drīkst aizstāt tikai ar oriģinālajām rezerves daļām.

Pārvadāšana

- ▶ Iepakojums pasargā putekļsūcēju no bojājumiem transportēšanas laikā. Ieteicams iepakojumu saglabāt iespējamai transportēšanai.

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu aprītē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas.

Ieteicams iepakojumu saglabāt iespējamai transportēšanai.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Pirms nolietotās iekārtas utilizācijas izņemiet no tās smalko putekļu filtru un nododiet to sadzīves atkritumos.

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, ne-

bojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Nolietoto bateriju un akumulatoru nodošana


Elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs bieži ir baterijas un akumulatori, kurus pēc lietošanas nedrīkst nodot sadzīves atkritumos. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, un nogādāt tos piemērotā savākšanas punktā (piemēram, tirdzniecības vietā), kur tos var nodot bez atlīdzības. Lai nepieļautu īsslēgumus, izolējiet metāla kontaktus, aplīmējot tos ar līmrenti. Baterijas un akumulatori var saturēt vielas, kas var būt kaitīgas cilvēku veselībai un apkārtējai videi.

Plašāku informāciju sniedz baterijas vai akumulatora apzīmējums, piemēram, litiiju saturošas baterijas ir apzīmētas ar Li-ion. Pārsvītrotas atkritumu urnas attēls nozīmē, ka baterijas un akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst nodot sadzīves atkritumos. Vēlamies arī norādīt: ja pārsvītrotas atkritumu urnas attēls ir marķēts ar vienu vai vairākiem ķīmiskiem simboliem, tas nozīmē, ka baterijas vai akumulatori satur svinu (Pb), kadmiju (Cd) un / vai dzīvsudrabu (Hg).



Nolietotās baterijas un akumulatori satur vērtīgus izejmateriālus un tos var pārstrādāt. Nolietoto bateriju un akumulatoru atsevišķa savākšana atvieglo apstrādi un otrreizējo pārstrādi.


Iekārtas apraksts

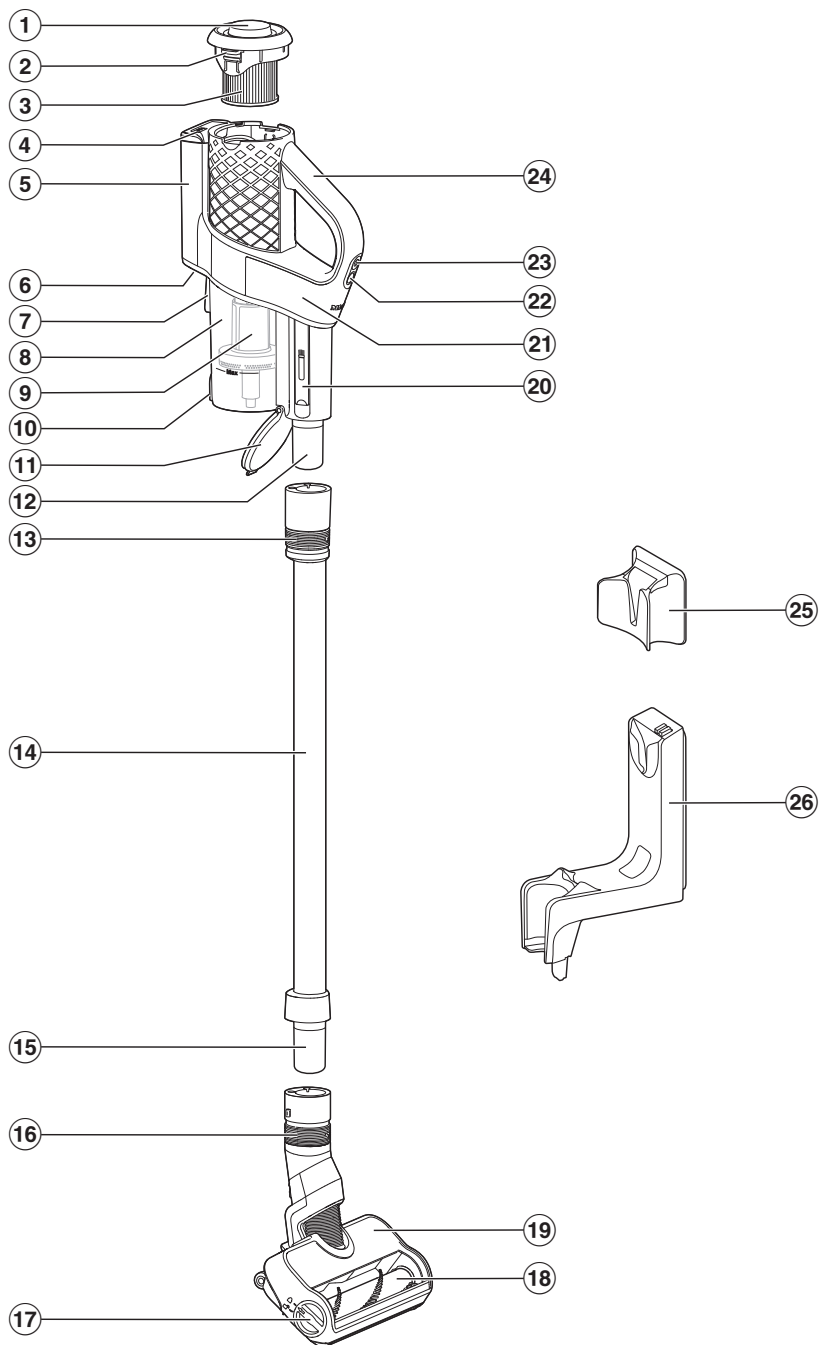

- ① ComfortClean pašattīrīšanās funkcijas grozāmais vāciņš
- ② Atbloķēšana smalko putekļu filtra noņemšanai
- ③ Smalko putekļu filtrs
- ④ Akumulatora uzlādes līmeņa rādījums
- ⑤ Akumulatora nodalījums
- ⑥ Uzlādes ligzda (apakšā)
- ⑦ Savienojošais elements sienas stiprinājumam
- ⑧ Putekļu nodalījums
- ⑨ Priekšfiltrs
- ⑩ Putekļu nodalījuma vāka atbloķēšana
- ⑪ Putekļu nodalījuma vāks
- ⑫ PowerUnit īscaurule
- ⑬ Bīdāms gredzens PowerUnit atbloķēšanai
- ⑭ Iesūkšanas caurule
- ⑮ Iesūkšanas caurules īscaurule
- ⑯ Bīdāms gredzens elektriskās birstes atbloķēšanai
- ⑰ Elektriskās birstes atvēršanas atbloķēšana
- ⑱ Izņemams birstu rullītis
- ⑲ Elektriskā birste MultiFloor
- ⑳ Tīrīšanas rīks
- ㉑ PowerUnit
- ㉒ Sūkšanas jaudas regulators
- ㉓ Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
- ㉔ Rokturis
- ㉕ Sienas stiprinājums Standard
- ㉖ Sienas stiprinājums SpeedLock


Ekspluatācijas uzsākšana

Puteklisūcēja montēšana

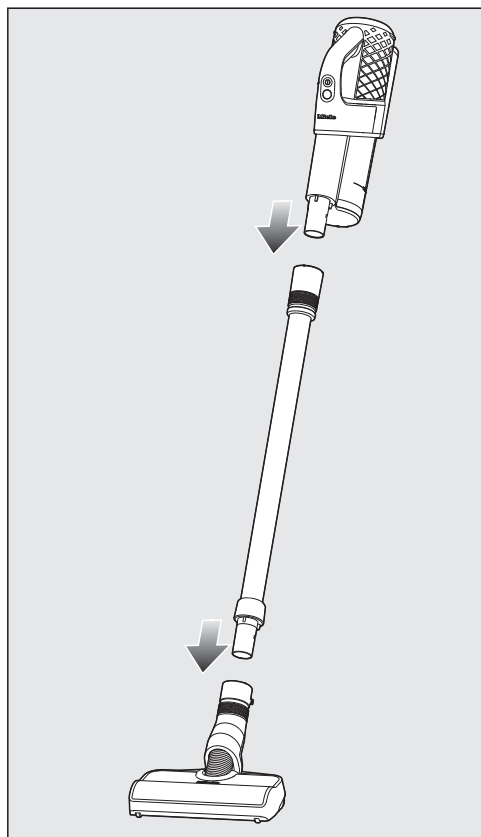


- Samontējiet puteklisūcēju.

PowerUnit un iesūkšanas caurules savienošana

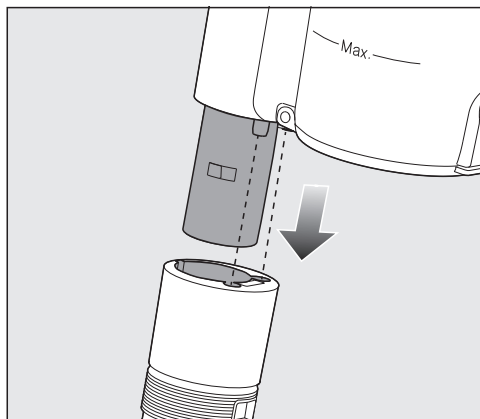


- Bīdiet PowerUnit īscauruli iesūkšanas caurulē, līdz īscaurule tiek manāmi fiksēta.

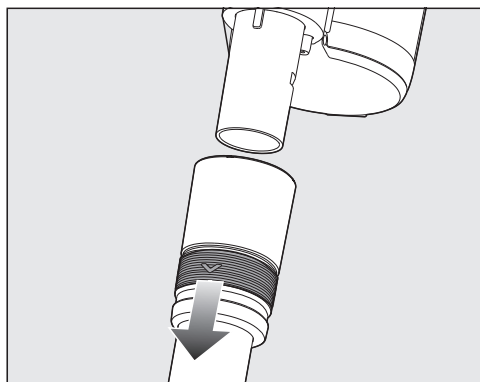


- Ja gribat atdalīt daļas vienu no otras, paspiediet iesūkšanas caurules bīdāmo gredzenu uz leju.

Iesūkšanas caurules un elektriskās birstes savienošana

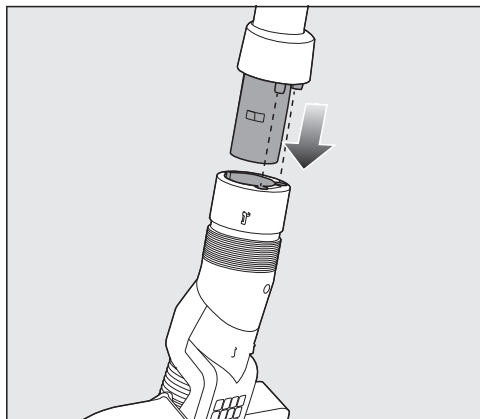

- Bīdiet īscauruli elektriskajā birstē, līdz īscaurule tiek manāmi fiksēta.

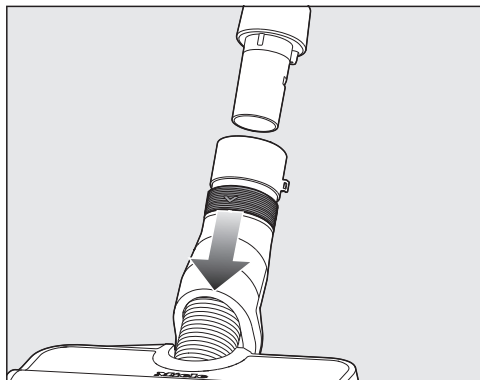

- Ja gribat atdalīt daļas vienu no otras, paspiediet elektriskās birstes bīdāmo gredzenu uz leju.

Vispārējie norādījumi par akumulatoru

Piegādes brīdī akumulators nav pilnībā uzlādēts.

Pirms pirmās izmantošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Tam ir jāpārziedz apmēram 3,5 stundas.

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora uzlādes līmeņa rādījums PowerUnit augšdaļā izslēdzas, lai taupītu enerģiju.

Akumulatora maksimālā uzlādes jauda tiek sasniegta tikai apmēram pēc piektās uzlādes un izlādes reizes.


Izmantojot pilnībā samontētu putekļsūcēju, var strādāt līdz 17 minūtēm. Taču, izmantojot PowerUnit Solo (skatiet nodaļas “Vadība” sadaļu “PowerUnit Solo”), var strādāt līdz 55 minūtēm.

Darbības ilgums ir atkarīgs no izvēlētās jaudas pakāpes, grīdas seguma, lietošanas paradumiem un filtru sistēmas netīrības pakāpes.

Akumulatora uzlādēšana (bez montāžas pie sienas)

Akumulatoru var uzlādēt tieši.

Pirms pirmās akumulatora uzlādēšanas reizes noteikti izlasiet nodaļas “Eksploataācijas uzsākšana” sadaļu “Vispārējie norādījumi par akumulatoru”.

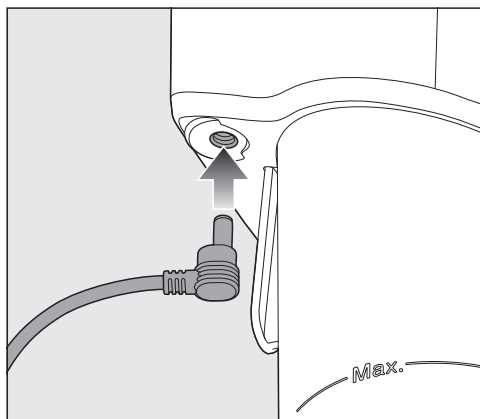

- Iespraudiet piegādes komplektā iekļautā uzlādes kabeļa uzlādes spraudni uzlādes ligzdā PowerUnit aizmugures apakšdaļā.
- Iespraudiet uzlādes ierīci elektrotīkla kontaktligzdā.

Sākas uzlādes process.


Papildinformāciju skatiet nodaļā “Akumulatora uzlādes līmeņa rādītums (uzlādes laikā)”.

Akumulatora uzlādēšana (ar montāžu pie sienas)


Montāžai pie sienas ir nepieciešama piemērota novietošanas vieta brīvas elektrotīkla kontaktligzdas tuvumā.

Atkarībā no modeļa putekļsūcēja piegādes komplektācijā ir iekļauts viens no turpmāk minētajiem sienas stiprinājumiem.

Sienas stiprinājums Standard

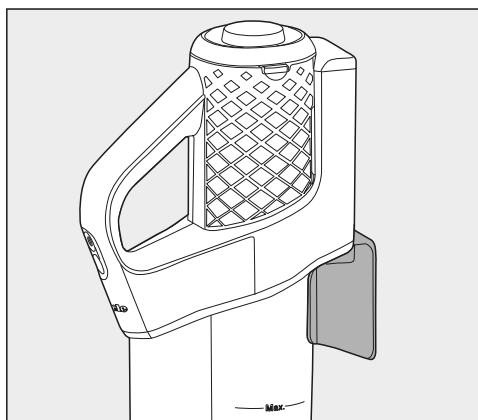

Sienas stiprinājums SpeedLock

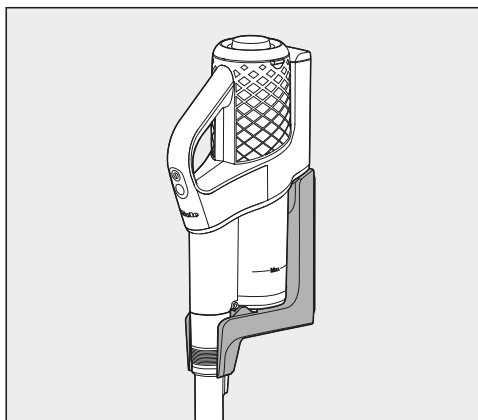


Pirms pirmās akumulatora uzlādēšanas reizes noteikti izlasiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Vispārējie norādījumi par akumulatoru”.

Sienas stiprinājuma pieskrūvēšana pie sienas

Sienas stiprinājuma piestiprināšanai ir paredzētas 2 apaļtapas un 2 TORX skrūves T20.


Turklāt būs nepieciešams skrūvgriezis ar akumulatoru vai urbja mašīna (urbja diametrs 6 mm).

Atkarībā no sienas stiprinājuma veida nomēriet 106 cm (sienas stiprinājumam Standard) vai 96 cm (sienas stiprinājumam SpeedLock) attālumu no sienas stiprinājuma apakšējās malas līdz grīdai.

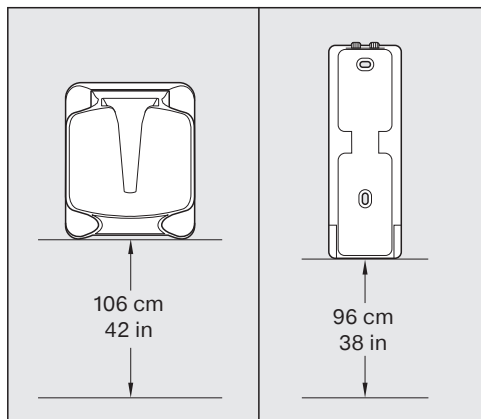



Montāžai pie sienas ir nepieciešama piemērota novietošanas vieta brīvas elektrotīkla kontaktligzdas tuvumā.

Raugieties, lai nesabojātu sienā esošus vadus.

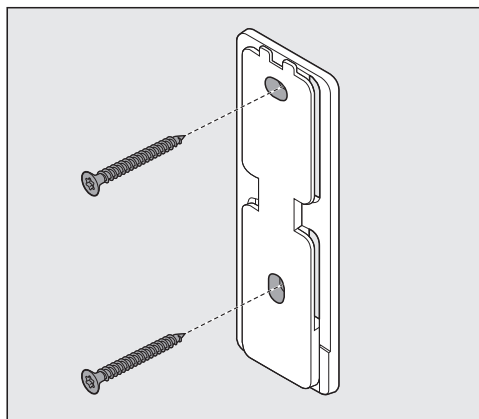


- Piestipriniet pie sienas stiprinājumu Standard vai stiprinājuma SpeedLock montāžas plāksni.

Uzlādes kabeļa nostiprināšana sienas stiprinājumā Standard

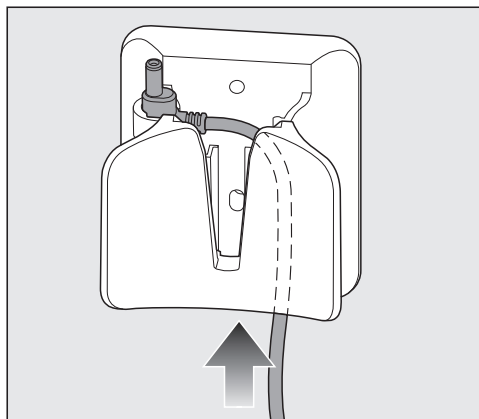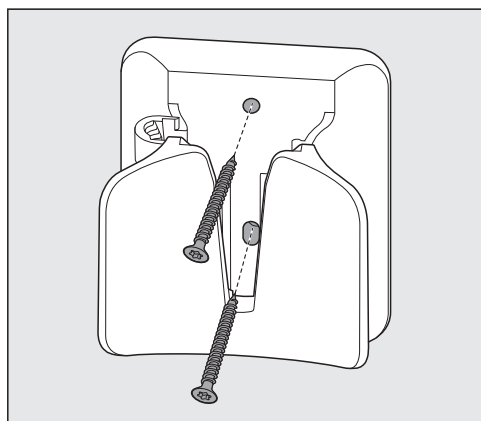


- No apakšas izbīdīet caur sienas stiprinājumu uzlādes kabeļa uzlādes spraudni.
- Iespraudiet uzlādes spraudni spraudņa turētājā un stingri piespiediet to.

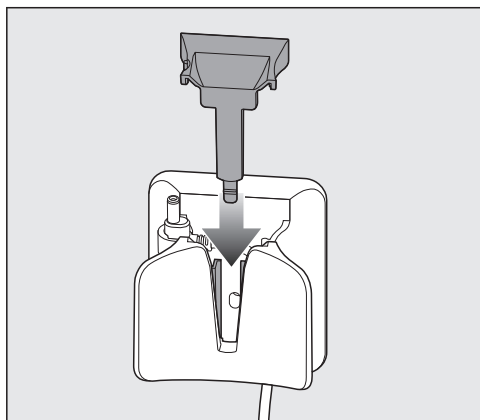

- Uzspiediet pārsegu no augšas uz sienas stiprinājuma, līdz pārsegs tiek manāmi fiksēts.

Uzlādes kabelis ir nofiksēts sienas stiprinājumā.

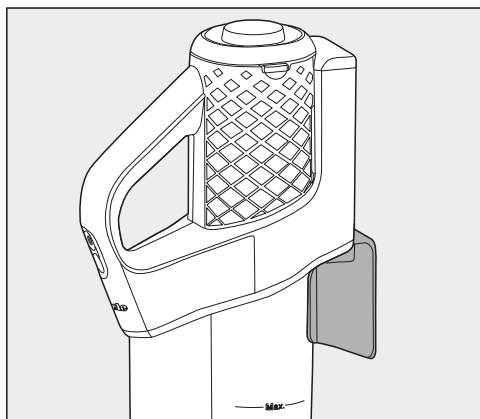


- No augšas ievietojiet putekļsūcēju sienas stiprinājumā.
- Iespraudiet uzlādes ierīci elektrotīkla kontaktligzdā.


Sākas uzlādes process.

Uzlādes kabeļa nostiprināšana sienas stiprinājumā SpeedLock

Sienas stiprinājuma aizmugurē atrodas kabeļa vadotne.

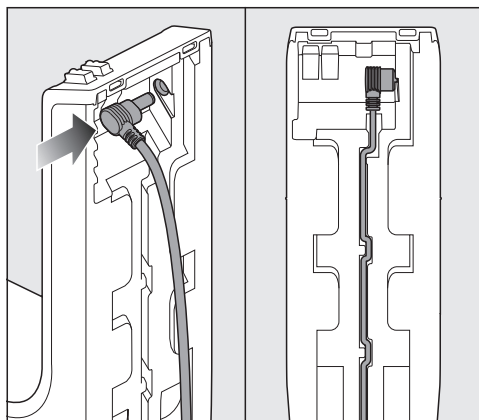


- Stingri iespraudiet ligzdā uzlādes kabeļa uzlādes spraudni (kreisās puses attēls).
- Ievietojiet uzlādes kabeli kabeļa vadotnē (labās puses attēls).

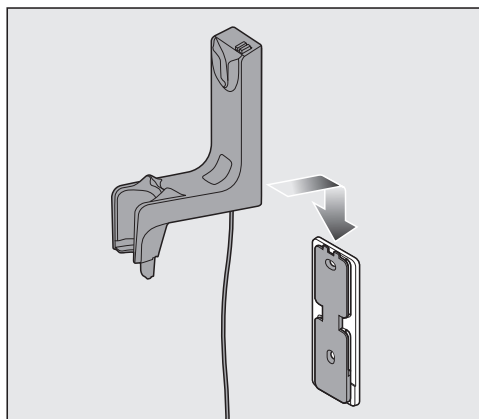

- Uzbīdiet sienas stiprinājumu no augšas uz montāžas plāksnes, līdz sienas stiprinājums tiek manāmi fiksēts.

Uzlādes kabelis ir nofiksēts sienas stiprinājumā.

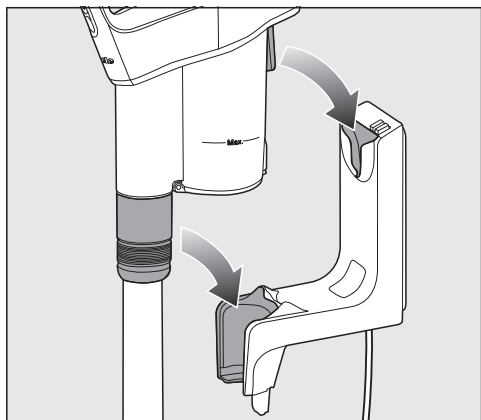


- Precīzi ievietojiet putekļsūcēju sienas stiprinājumā.
- Iespraudiet uzlādes ierīci elektrotīkla kontaktligzdā.

Sākas uzlādes process.

Akumulatora uzlādes līmeņa rādījums (uzlādes laikā)

Akumulatora uzlādes līmenis tiek parādīts PowerUnit augšdaļā.

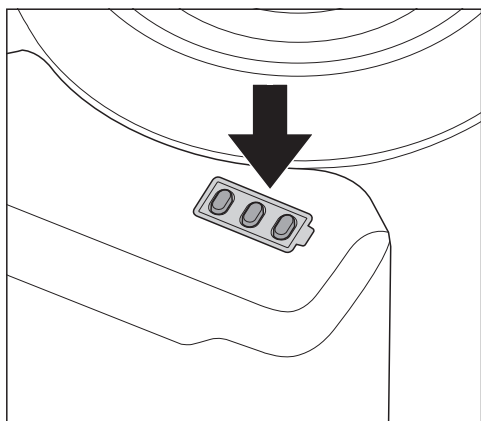

Uzlādes līmenis

Rādījums

viszemākais uzlādes līmenis	mirgo kreisajā pusē
pieaugošs uzlādes līmenis	deg kreisajā pusē, mirgo vidū
turpmāk pieaugošs uzlādes līmenis	deg kreisajā pusē un vidū, mirgo pa labi
uzlādes līmenis apmēram 91–99%	deg kreisajā pusē, vidū un pa labi
100%	izslēdzas

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora uzlādes līmeņa rādījums izslēdzas, lai taupītu enerģiju.

Ja akumulators ilgu laiku nav lietots un ir izlādējies, tas pāriet drošības režīmā. Tādā gadījumā uzlādes laikā uzlādes līmeņa rādījums sāks darboties tikai pēc apmēram 30–60 minūtēm.

Akumulatora uzlādes līmeņa rādījums (darbības laikā)

Akumulatora uzlādes līmenis tiek parādīts PowerUnit augšdaļā.


Uzlādes līmenis

Rādījums

augstākais uzlādes līmenis	deg visi rādījumi
uzlādes līmenis mazinās	deg divi rādījumi
uzlādes līmenis turpina mazināties	deg viens rādījums
viszemākais uzlādes līmenis	viens rādījums mirgo


Komplektā iekļauto piederumu izmantošana

Miele grīdas kopšanas ierīču klāstā ir pieejami piemēroti papildpiederumi daudziem īpašiem lietojumiem (skatiet nodaļu “Papildus iegādājāmie piederumi”).

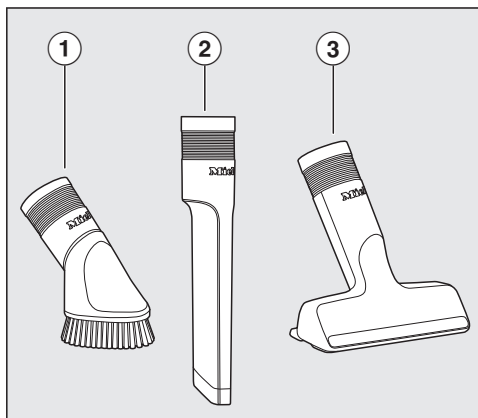

- ① **Otveida uzgalis**
Papildpiederums profila līstu, dekorētu vai grieztu priekšmetu tīrīšanai.
- ② **Spraugu tīrīšanas uzgalis**
Papildpiederums locījuma vietu, spraugu un stūru izsūkšanai.
- ③ **Mīksto mēbeļu uzgalis**
Papildpiederums mīksto mēbeļu, matraču un spilvenu tīrīšanai.

Piederumu turētājs iesūkšanas caurulei

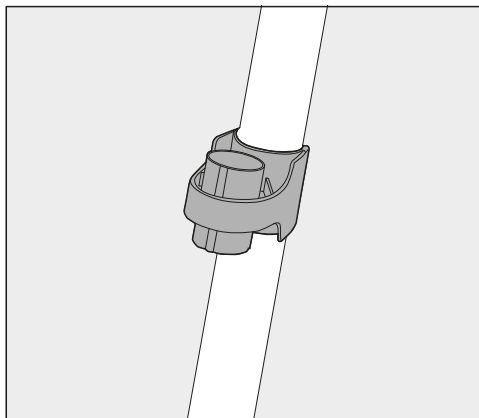


Šajā piederumu turētājā darbības laikā var ievietot 2 no trijām piederumu daļām.

Elektriskā birste MultiFloor (HX-EB 20)

Pirmām kārtām ievērojiet grīdas seguma ražotāja sniegtos tīrīšanas un kopšanas norādījumus.

⚠ Iesprūdušu netīrumu radīti bojājumi.

Tīrāmā virsma var tikt saskrāpēta. Pārliecinieties, ka elektriskās birstes apakšā nav iesprūdušas rupjās daļiņas, piemēram, šķembas vai akmentiņi.

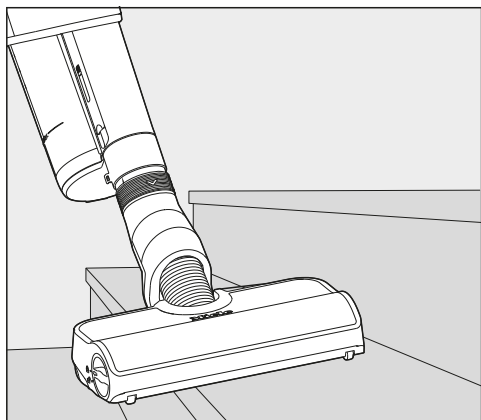

Elektriskā birste ir paredzēta paklāju, mīksto un cieto grīdas segumu ikdienas tīrīšanai.

Norāde: Ja vēlaties ērti iztīrīt ar mīksto grīdas segumu izklātu kāpņu pakāpienu, neizmantojiet iesūkšanas cauruli.

Norāde: Ja vēlaties vienā reizē iesūkt lielāku daudzumu rupjo daļiņu, izmantojiet konstrukciju PowerUnit Solo (skatiet nodaļas “Vadība” sadaļu “PowerUnit Solo”).


Rokas elektriskā birste Electro Compact (HX-EC 20)

(atkarībā no modeļa)

Pirmām kārtām ievērojiet grīdas seguma ražotāja sniegtos tīrīšanas un kopšanas norādījumus.

⚠ Iespējušū netīrumu radīti bojājumi.

Tīrāmā virsma var tikt saskrāpēta. Pārliecinieties, ka rokas elektriskās birstes apakšā nav iesprūdušas rupjās daļiņas, piemēram, šķembas vai akmentiņi.

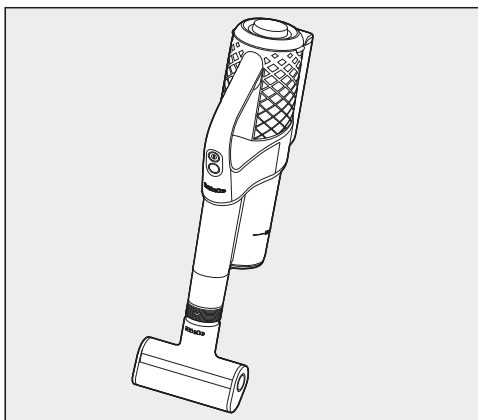

Rokas elektriskā birste ir īpaši piemērota intensīvai mīksto mēbeļu un automobiļu sēdekļu tīrīšanai.


Vislabākos mīksto mēbeļu tīrīšanas rezultātus var sasniegt, izmantojot mīksto mēbeļu sprauslu.

Norāde: Ja vēlaties ērti iztīrīt mīkstās mēbeles vai automobiļa sēdekļus, neizmantojiet iesūkšanas cauruli.

Grīdas suka AllFloor (HX-AF 20)

(atkarībā no modeļa)


Pirmām kārtām ievērojiet grīdas seguma ražotāja sniegtos tīrīšanas un kopšanas norādījumus.

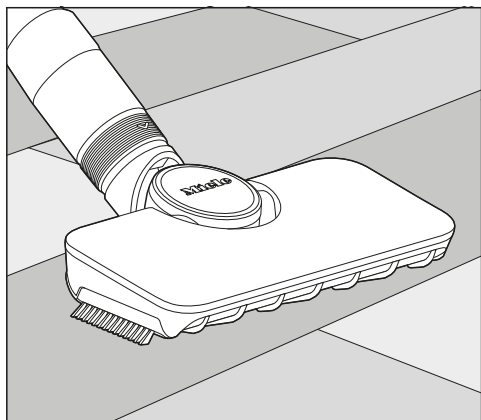

Šī plakanā un vieglā grīdas suka ir īpaši piemērota tīrīšanai zem ļoti zemām mēbelēm.

Universālā suka (HX-UB)


(atkarībā no modeļa)

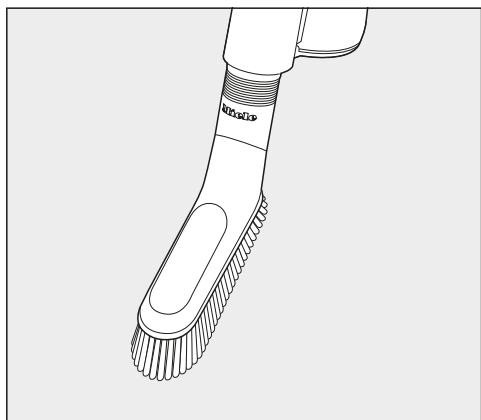

Grāmatu, plauktu virsmu un līdzīgu priekšmetu saudzīgai tīrīšanai.

Izvelkams elastīgs XL spraugu tīrīšanas uzgalis (HX-CNXL)


(atkarībā no modeļa)

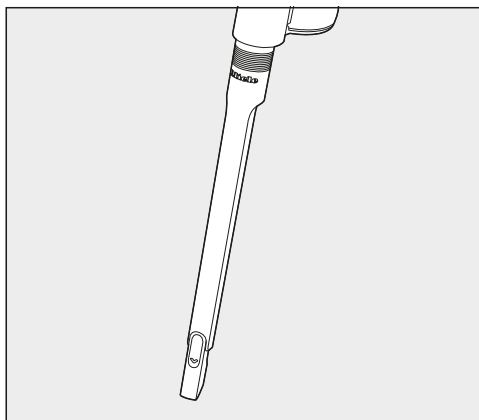

Grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai ar 60 cm sniedzamību.

Šļūtenes pagarinājums (HX-FSH 20)


(atkarībā no modeļa)

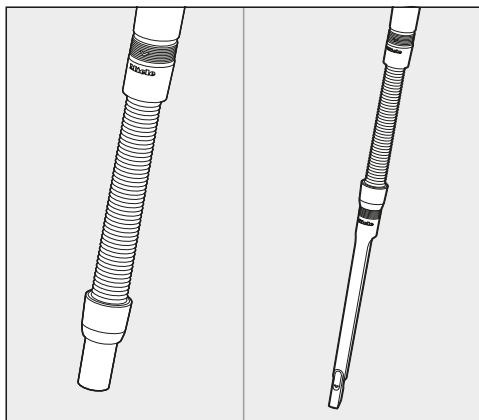

Šļūtenes pagarinājuma maksimālais izvilkšanas garums ir 120 cm. Papildus to var pagarināt ar izvelkamo elastīgo spraugu tīrīšanas uzgali.


Vadība

Putekļsūcēja noņemšana no sienas stiprinājuma Standard

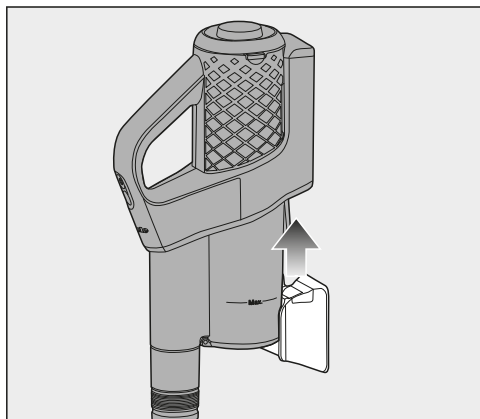


- Noņemiet putekļsūcēju no sienas turētāja virzienā uz augšu.

Putekļsūcēja noņemšana no sienas stiprinājuma SpeedLock

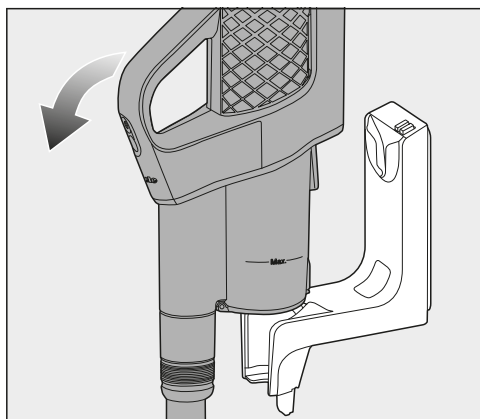

- Noņemiet putekļsūcēju no sienas turētāja virzienā uz priekšu.

Sienas turētājs SpeedLock dod iespēju ērti lietot PowerUnit kā PowerUnit Solo bez nepieciešamības manuāli noņemt to no iesūkšanas caurules.

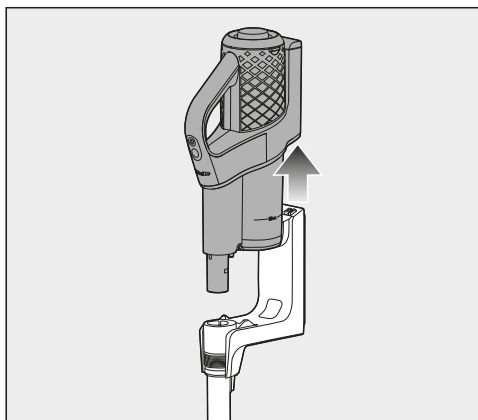


- Izņemiet PowerUnit no sienas turētāja vadotnēm virzienā uz augšu.

Iesūkšanas caurule un elektriskā birste paliek sienas turētājā.

Ieslēgšana un izslēgšana

- Kad akumulators ir uzlādēts, izvelciet uzlādes spraudni no uzlādes ligzdas PowerUnit aizmugures lejasdaļā.


Vislabāko tīrīšanas rezultātu var sasniegt, pirms katras ieslēgšanas reizes palaizot pašattīrīšanas funkciju ComfortClean (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Pašattīrīšanas funkcija ComfortClean").

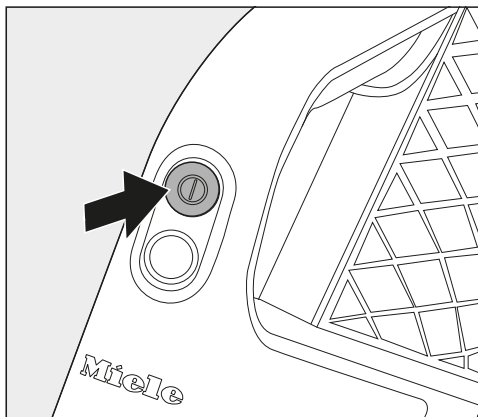

- Nospiediet augšējo taustiņu ①, kas atrodas uz roktura.

Putekļsūcējs ieslēdzas ar zemu jaudas pakāpi.

Sūkšanas jaudas paaugstināšana

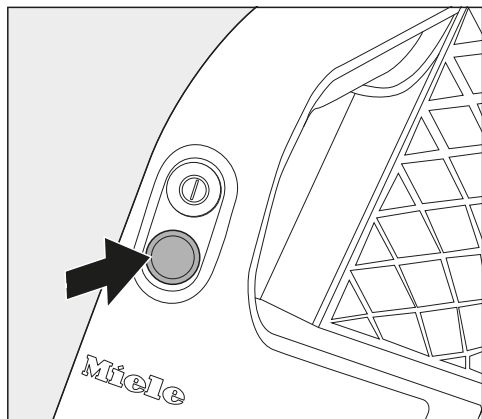


- Nospiediet apakšējo taustiņu, kas atrodas uz roktura.

Tiek izvēlēta augstāka jaudas pakāpe, deg LED signāls.

Atkārtota taustiņa nospiešana atkal ieslēdz zemāku jaudas pakāpi.

PowerUnit Solo

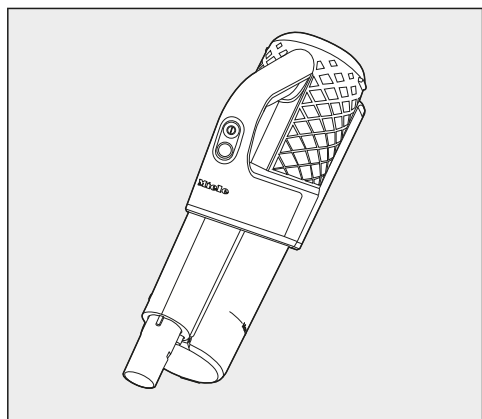

Ātrai un precīzai drupatu vai plūksnu uz-sūkšanai var izmantot PowerUnit bez iesūkšanas caurules un elektriskās birstes.

Norāde: Šāda konfigurācija ir īpaši piemērota, izmantojot trīs piederumu daļas (skatiet nodaļu “Komplektā iekļauto piederumu izmantošana”).


Tīrīšana un kopšana

⚠ Rotējošais birstu rullītis var radīt savainojumus.

Ar rotējošo birstu rullīti var savainoties.

Izslēdziet putekļsūcēju pirms katras tīrīšanas un apkopes reizes. Šim nolūkam izmantojiet uz roktura esošo ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

Filtru sistēma

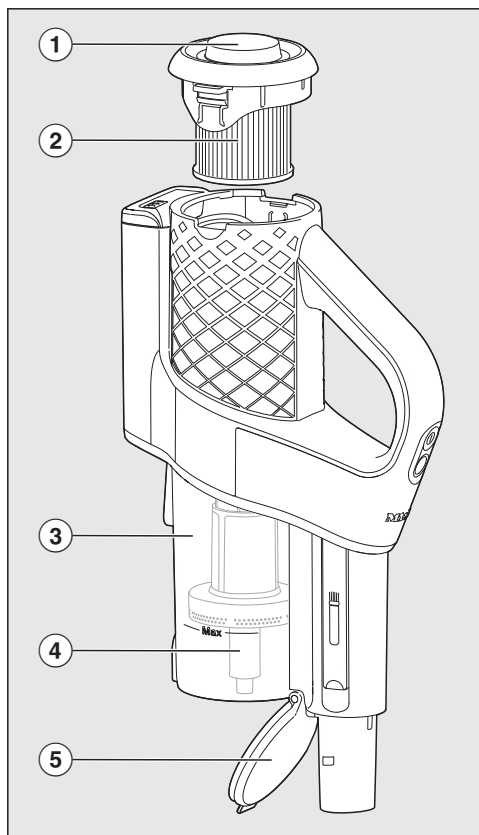


- ① Grozāms vāciņš
- ② Smalko putekļu filtrs
- ③ Putekļu nodalījums
- ④ Priekšfiltrs
- ⑤ Putekļu nodalījuma vāks

ComfortClean pašattīršanās funkcijas lietošana

Pirms katras putekļu nodalījuma iztukšošanas reizes un arī mazinoties sūkšanas jaudai, veiciet smalko putekļu filtra

starpattīrīšanu.

Tādējādi putekļsūcējs uzreiz atkal sasniedz vislabākos tīrīšanas rezultātus.

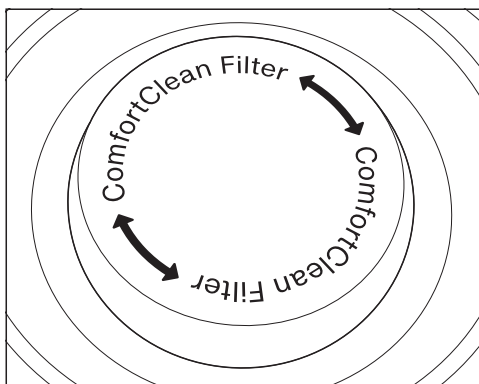

- 3 reizes pagriežiet grozāmo vāciņu par 180°.


Griešanas laikā rodas troksnis, kas ir tipisks pašattīrīšanas funkcijas ComfortClean darbībai.

Putekļu nodalījuma iztukšošana

Iztukšojiet putekļu nodalījumu ne vēlāk kā tad, kad putekļu daudzums putekļu nodalījumā ir sasniedzis atzīmi **Max**.

Saturu varat izmest sadzīves atkritumos, ja vien tajā nav atkritumu, ko ir aizliegts izmest sadzīves atkritumos.

- Turiet putekļu nodalījumu pēc iespējas dziļāk atkritumu tvertnē, lai gaisā paceltos iespējami maz putekļu.

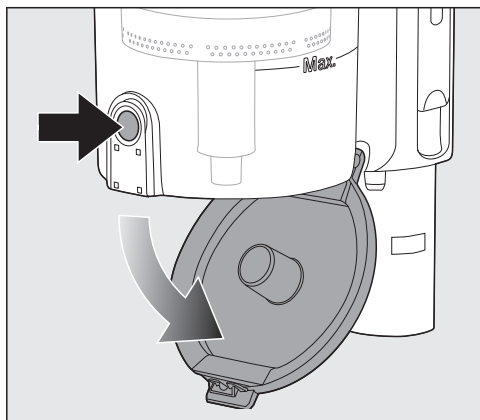

- Nospiediet atbloķēšanas taustiņu putekļu nodalījuma apakšpusē.

Vāks atveras un putekļi izbirst.


Ja putekļu kamoli, mati vai rupjas daļiņas nekrīt ārā, izņemiet priekšfiltru virzienā uz leju (skatiet turpmāko nodaļu "Putekļu nodalījuma un priekšfiltra tīrīšana").

- Aizveriet putekļu nodalījuma vāku, līdz tas tiek manāmi fiksēts.

Putekļu nodalījuma un priekšfiltra tīrīšana

Ja nepieciešams, iztīriet putekļu nodalījumu un priekšfiltru.

- Iztukšojiet putekļu nodalījumu virs atkritumu tvertnes.

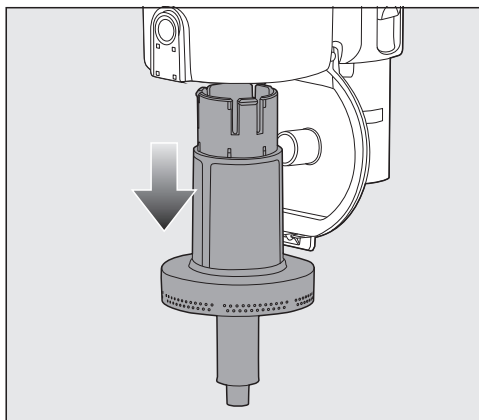


- Izņemiet priekšfiltru virzienā uz leju.


⚠ Nepareiza tīrīšana var radīt bojājumus.

Priekšfiltrs var sabojāties un var zust tā iedarbība.

Nemazgājiet priekšfiltru ar ūdeni. Neizmantojiet tīrīšanai asus vai smailus priekšmetus.

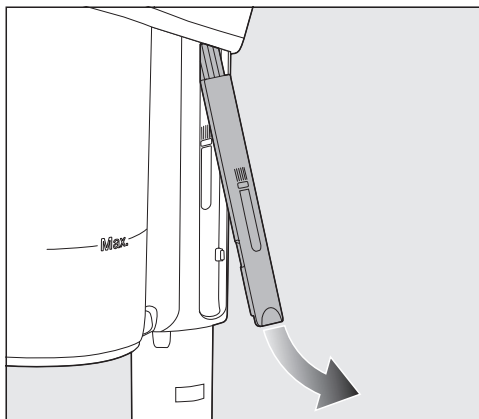

- Tīriet putekļu nodalījumu un priekšfiltru ar mitru drānu vai tīrīšanas rīku, kas ir piestiprināts PowerUnit sānos.

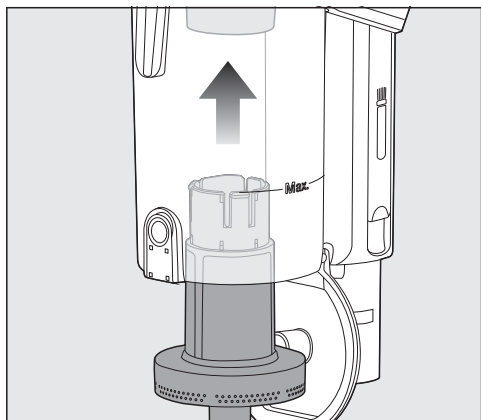

- Iztīrīto priekšfiltru ievietojiet iztīrītājā putekļu nodalījumā līdz atdurei.
- Aizveriet putekļu nodalījuma vāku, līdz tas tiek manāmi fiksēts.


Smalko putekļu filtra tīrīšana

Rūpīgi iztīriet smalko putekļu filtru vismaz reizi 3 mēnešos, noņemot to no PowerUnit.


⚠ Nepareiza tīrīšana var radīt bojājumus.

Smalko putekļu filtrs var sabojāties un var zust tā iedarbība.

Netīriet smalko putekļu filtra iekšpusi un nemazgājiet to ar ūdeni. Neizmantojiet tīrīšanai asus vai smailus priekšmetus. Netīriet smalko putekļu filtru ar birsti, neizmantojiet arī pievienoto tīrīšanas rīku.

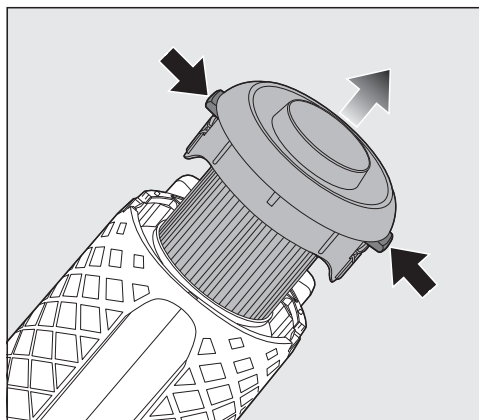

- Nospiediet abus atbloķēšanas taustiņus smalko putekļu filtra vāka sānos un izņemiet smalko putekļu filtru virzienā uz augšu.
- Turiet smalko putekļu filtru virs atkritumu tvertnes.

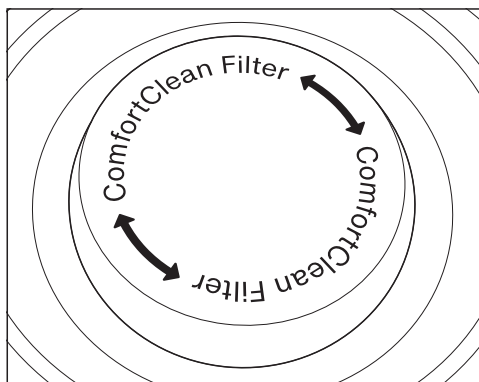

- Turiet smalko putekļu filtru melnajā laukā zem grozāmā vāka un 10 reizes pagrieziet vāku par 180°.


Griešanas laikā rodas troksnis, kas ir tipisks pašattīrīšanas funkcijas ComfortClean darbībai.

- Uzmanīgi izdauziet smalko putekļu filtru ar apakšmalu.


- Turklāt nedaudz pagriežiet smalko putekļu filtru, lai atdalītu netīrumus no visām iekšējām virsmām.
- Iztīrīto smalko putekļu filtru atkal ievietojiet PowerUnit, līdz tas tiek jūtami fiksēts.

Nomainiet smalko putekļu filtru (HX-FDF 20) apmēram reizi 3 gados, lai arī turpmāk nodrošinātu visaugstāko tīrīšanas efektivitāti.

Elektriskās birstes / rokas elektriskās birstes (atkarībā no modeļa) tīrīšana

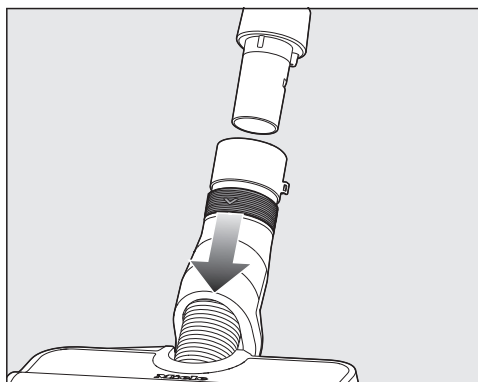

- Noņemiet elektrisko birsti / rokas elektrisko birsti no putekļsūcēja.
- Nolieciet elektrisko birsti / rokas elektrisko birsti ar apakšu uz augšu uz līdzenas un tīras virsmas.

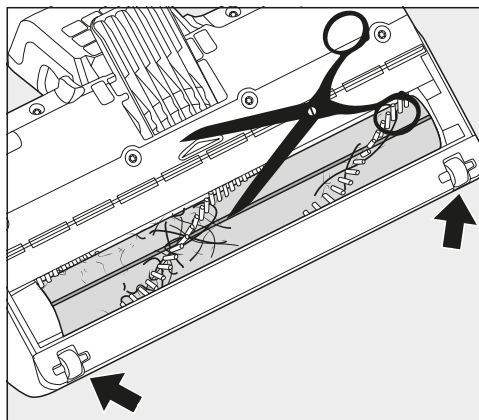


- Pārgriežiet ar šķērēm diegus un matus, kas ir aptinušies ap birstu rullīti. Lai atvieglotu griešanu, birstu rullītī ir iestrādātas divas vadlīnijas rievas šķērēm.

Pārgrieztos diegus un matus pēc tam darbības laikā iesūks putekļsūcējs.

Ļoti lielu netīrumu vai negriešanās gadījumā var noņemt un iztīrīt mazos ritenīšus (nav rokas elektriskajai birstei). Noņemšanai izmantojiet plakano skrūvgriezi.

Birstu rullīša noņemšana no elektriskās birstes

Birstu rullīti var noņemt no elektriskās birstes, lai notīrītu pielipušos netīrumus un iztīrītu elektriskās birstes iekšpusi.

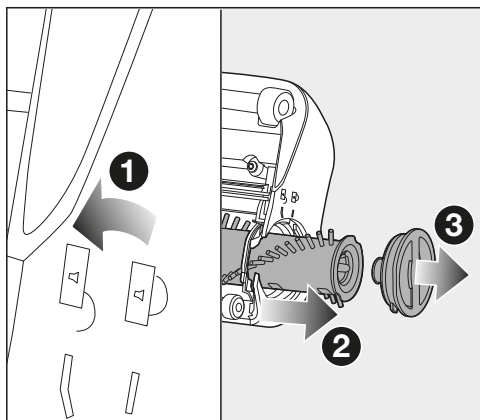

- ❶ Uz elektriskās birstes sānos esošā izņemšanas roktura attēloto bultiņu pagriežiet pret simbolu

Birstu rullītis ir atbrīvots.

- ❷ Izņemiet birstu rullīti.


- Notīriet birstu rullīti un izņemiet no elektriskās birstes iekšpuses visus pielipušos netīrumus.

Ja starp izņemšanas rokturi un birstu rullīti ir daudz netīrumu, noņemšanas rokturi var atskrūvēt.

- ❸ Nedaudz pavelkot, pagriežiet izņemšanas rokturi, līdz tas tiek atbrīvots.
- Notīriet netīrumus.
 - Iztīrīto izņemšanas rokturi atkal nofiksējiet birstu rullīti.
 - Pareizi novietojiet birstu rullīti un iebīdīdiet to elektriskajā birstē līdz atdurei.
 - Nofiksējiet birstu rullīti.

Birstu rullīša noņemšana no elektriskās rokas birstes (atkarībā no modeļa)

Birstu rullīti var noņemt no elektriskās rokas birstes, lai notīrītu pielipušos netīrumus un iztīrītu elektriskās rokas birstes iekšpusi.

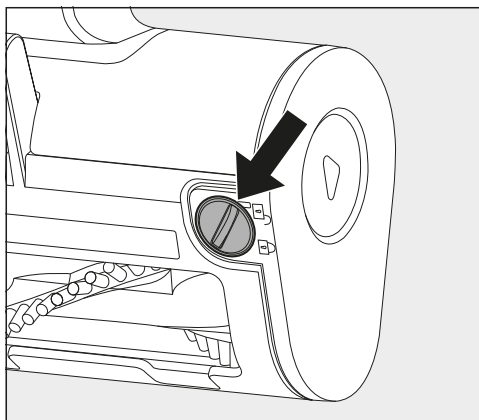

- ❶ Ar monētu atbloķējiet birstu rullīti.


- ❷ Izņemiet birstu rullīti.

- Notīriet birstu rullīti un iztīriet no elektriskās rokas birstes iekšpuses visus pielipušos netīrumus.
- Apgrieztā secībā atkal salieciet kopā elektrisko rokas birsti.


Akumulatora maiņa

Turiet rezervē oriģinālo Miele litija jonu akumulatoru AP10 / AP11.


Ņemiet vērā norādījumus par rīkošanos ar akumulatoru un akumulatora utilizāciju nodaļās “Drošības norādījumi un brīdinājumi”, “Ilgtspējība un vides aizsardzība” un “Ekspluatācijas uzsākšana” (sadaļa “Vispārējie norādījumi par akumulatoru”).

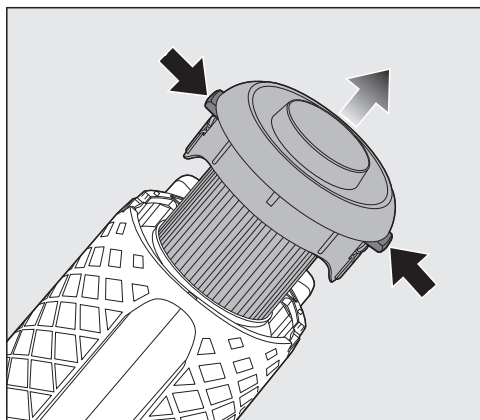

- Noņemiet smalko putekļu filtru no PowerUnit.

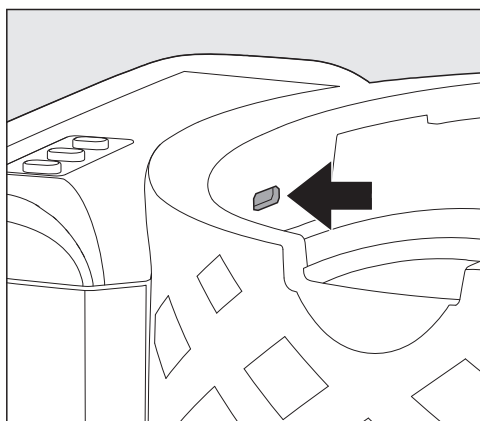

- Ar plakano skrūvgriezi uzmanīgi atbloķējiet akumulatora nodalījuma pārsegu.

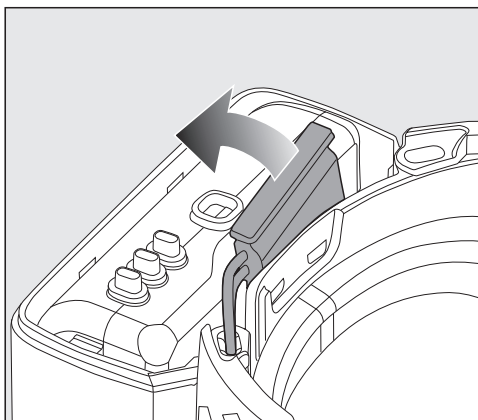

- Uzmanīgi izvelciet spraudni un nomainiet akumulatoru.
- Precīzi ievietojiet atpakaļ spraudni.
- Aizveriet akumulatora nodalījumu un smalko putekļu filtru atkal ievietojiet PowerUnit, līdz tas tiek jūtami fiksēts.

Putekļsūcēja un tā piederumu apkope

⚠ Rotējošais birstu rullītis var radīt savainojumus.

Ar rotējošo birstu rullīti var savainoties.

Izslēdziet putekļsūcēju pirms katras apkopes reizes. Šim nolūkam izmantojiet uz roktura esošo ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

⚠ Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Mitruma iekļūšana uzlādes ierīcē var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Nekad negremdējiet uzlādes ierīci ūdenī.

Ievērojiet nodaļā "Tīrīšana un kopšana" sniegtos īpašos priekšfiltra, smalko putekļu filtra un putekļu nodalījuma tīrīšanas norādījumus.

Tīriet putekļsūcēju un visus tā plastmasas piederumus ar tirdzniecībā pieejamajiem plastmasas tīrīšanas līdzekļiem.

 Nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu radīti bojājumi.

Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, stikla vai universālos tīrītājus un eļļu saturošus kopšanas līdzekļus.

Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvērsas klientu apkalpošanas dienestā.

Vietnē www.miele.com/service var iegūt informāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai kļūdas cēloni.




Rotējošais birstu rullītis var radīt savainojumus.

Ar rotējošo birstu rullīti var savainoties.

Izslēdziet putekļsūcēju pirms katras problēmu novēršanas reizes. Šim nolūkam izmantojiet uz roktura esošo ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

Problēma	Cēlonis un novēršana
Akumulatora uzlādes līmeņa rādījums ieslēgšanas laikā: ātri mirgo pa kreisi un vidū	Temperatūras kļūda ■ Pirms putekļsūcēja atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni 30 minūtes.
Akumulatora uzlādes līmeņa rādījums uzlādes laikā: ātri mirgo pa labi un vidū	Akumulatora kļūda ■ Ja lādējat akumulatoru bez sienas turētāja, izvelciet uzlādes spraudni no uzlādes ligzdas PowerUnit aizmugures lejasdaļā. ■ Ja lādējat akumulatoru pie sienas turētāja, izņemiet putekļu sūcēju no sienas turētāja. ■ Pirms uzlādes procesa turpināšanas nogaidiet apmēram 5 minūtes. Akumulatora uzlādes un lietošanas laikā noteikti ņemiet vērā nodaļā “Drošības norādījumi un brīdinājumi” minēto apkārtējās vides temperatūru.

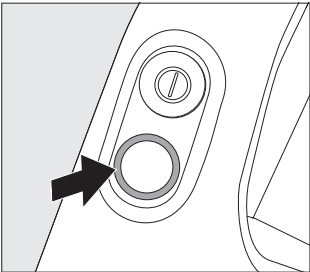Problēma	Cēlonis un novēršana
Mirgo LED rādītājs uz roktura 	Kļūda “Akumulators izlādējies” ■ Uzlādējiet akumulatoru (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļas “Vispārējie norādījumi par akumulatoru” un “Akumulatora uzlādēšana”). Iekšēja sistēmas kļūda ■ Pārbaudiet, vai visi sūkšanas kanāli ir brīvi pieejami. ■ Iztīriet putekļu nodalījumu, priekšfiltru un smalko putekļu filtru (skatiet nodaļu “Tīrīšana un kopšana”). ■ Pirms putekļsūcēja atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni 30 minūtes.
Pēc ieslēgšanas putekļsūcējs nedarbojas.	Akumulators nav pietiekami uzlādēts. ■ Uzlādējiet akumulatoru (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļas “Vispārējie norādījumi par akumulatoru” un “Akumulatora uzlādēšana”). Nav ievietots oriģinālais Miele akumulators. ■ Ievietojiet oriģinālo Miele litija jonu akumulatoru AP10 / AP11. Vēl ir iesprausts uzlādes spraudnis. ■ Ja lādējat akumulatoru bez sienas turētāja, izvelciet uzlādes spraudni no uzlādes ligzdas PowerUnit aizmugures lejasdaļā. ■ Ja akumulatoru lādējat pie sienas turētāja, izņemiet putekļsūcēju no sienas turētāja.
Tīrīšanas rezultāts nav apmierinošs. Saīsinās akumulatora darbības laiks.	Putekļu nodalījums ir pilns. ■ Iztukšojiet putekļu nodalījumu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Putekļu nodalījuma iztukšošana”). Putekļu nodalījums / priekšfiltrs ir netīrs. ■ Iztīriet putekļu nodalījumu un priekšfiltru (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Putekļu nodalījuma un priekšfiltra tīrīšana”). Smalko putekļu filtrs ir netīrs. ■ Veiciet smalko putekļu filtra starptīrīšanu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Comfort-Clean pašattīrīšanās funkcijas lietošana”).

Problēma	Cēlonis un novēršana
	■ Iztīriet smalko putekļu filtru (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Smalko putekļu filtra tīrīšana”).
	Elektriskā birste ir netīra / aizķepusi. ■ Iztīriet elektrisko birsti (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļas “Elektriskās birstes tīrīšana” un “Birstu rullīša noņemšana no elektriskās birstes”).
	Iesūkšanas ceļi ir aizsprostoti. ■ Iztīriet visus iesūkšanas ceļus.
	Smalko putekļu filtrs ir nodilis. ■ Ievietojiet jaunu smalko putekļu filtru.
Darbības laikā mainās dzinēja troksnis.	Iesūkšanas ceļi ir netīri. ■ Iztīriet visus iesūkšanas ceļus.
	Atkarībā no seguma automātiski tiek iestatīta elektriskās birstes optimālā jauda. ■ Troksnis rodas putekļsūcēja normālas darbības gaitā.
Elektriskā birste patvaļīgi izslēdzas.	Elektriskā birste ir pārslogota, piemēram, uz paklāja ar garām šķiedrām. ■ Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet putekļsūcēju, šim nolūkam izmantojiet uz roktura esošo ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
Birstu rullītis negriežas.	Birstu rullītis ir netīrs. ■ Iztīriet birstu rullīti (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļas “Elektriskās birstes tīrīšana” un “Birstu rullīša noņemšana no elektriskās birstes”).

Klientu apkalpošanas dienests

Vietnē www.miele.com/service var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju par garantijas nosacījumiem jūs varat saņemt Miele Klientu apkalpošanas dienestā.

Papildu piederumi


Pirmām kārtām ievērojiet grīdas seguma ražotāja sniegtos tīrīšanas un kopšanas norādījumus.

Ieteicams lietot oriģinālos piederumus ar Miele logotipu uz iepakojuma. Tādā gadījumā varēsiet būt pārliecināti, ka tiek optimāli izmantota putekļu sūcēja jauda un sasniegts vislabākais tīrīšanas rezultāts.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka putekļu sūcēja garantija neattiecas uz traucējumiem putekļu sūcēja darbībā un putekļu sūcēja bojājumiem, kas ir radušies, izmantojot piederumus, kas nav marķēti ar Miele logotipu uz iepakojuma.

3D4U

Ar 3D4U Miele piedāvā bezmaksas piederumu lejupielādi 3D drukas iekārtai (www.miele.de, Service, Ersatzteile & Zubehör).

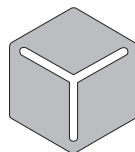

3 D 4 U

Piederumu iegādes iespējas

Miele oriģinālos piederumus var iegādāties Miele tīmekļa veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai Miele specializētajā veikalā.

Miele oriģinālos piederumus var pazīt pēc Miele logotipa uz iepakojuma.

Viens vai vairāki no turpmāk minētajiem piederumiem jau ir iekļauti dažu modeļu standarta aprīkojumā.

Rokas elektriskā birste Electro Compact (HX-EC 20)

Intensīvai automobiļu sēdekļu un ar mīksto grīdas segumu izklātu kāpņu pakāpienu tīrīšanai.

Mīkstaais rullītis Hardfloor Care (HX-HCT 20)

Neizturīgu cieto grīdas segumu tīrīšanai.

Ievietojiet elektriskajā birstē mīksto rullīti Hardfloor Care tajā esošā birstes rullīša vietā (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Birstu rullīša noņemšana no elektriskās birstes").

Grīdas suka AllFloor (HX-AF 20)

Plakana grīdas suka tīrīšanai zem ļoti zemām mēbelēm. Turklāt tā ir klusa, viegla un izceļas ar ļoti labu rupjo netīrumu tīrīšanas spēju.

Universālā suka (HX-UB)

Grāmatu, plauktu virsmu un līdzīgu priekšmetu saudzīgai tīrīšanai.

Izvelkams elastīgs XL spraugu tīrīšanas uzgalis (HX-CNXL)

Elastīgs spraugu tīrīšanas uzgalis grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai ar 60 cm sniedzamību.

Šļūtenes pagarinājums (HX-FSH 20)

Sūkšanas rādiusa palielināšanai par maksimāli 120 cm.

Garantijas noteikumi

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
 2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.
- Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tišas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagružot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.