

Lietošanas instrukcija

Veļas mašīna



Pirms uzstādišanas, pievienošanas, palaides **obligāti** izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tā jūs pasargāsiet sevi un novērsīsiet bojājumus.

Saturs

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā	6
Drošības norādījumi un brīdinājumi	7
Veļas mašīnas vadība	14
Vadības panelis	14
Vadības paneļa uzrakstu pārskats.....	16
Displejs	21
Lietošanas piemēri	21
Ekspluatācijas sākšana	22
Miele@home	23
1. Displeja valodas iestatīšana	24
2. Miele@home ierīkošana	24
3. Transportēšanas fiksatoru noņemšana.....	25
4. Programmas sākšana iekārtas kalibrēšanai	25
Ekoloģiskā mazgāšana	26
Higīēna veļas mašīnā.....	26
1. Veļas sagatavošana	27
2. Programmas izvēle	28
3. Veļas ievietošana	30
4. Programmas iestatījumu izvēle	31
PowerWash indikators ar sensora taustiņiem ⏪ un ⏫	31
Temperatūras / apgrīzieni skaita izvēle.....	32
Papildu funkciju izvēle	32
❖ Sākuma laika atlīkšana / SmartStart.....	33
5. Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana	35
Mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktnē	35
Kapsulu dozēšana	37
6. Programmas uzsākšana	39
Veļas papildināšana programmas izpildes laikā (AddLoad)	39
7. Programmas beigas	40
Izgriešana	41
Programmu pārskats	43
Papildfunkcijas	49
SingleWash.....	49

Water +	49
Ar skārinentaustiņu Extras izvēlamās papildfunkcijas	50
Pre-wash	50
Soak	50
Intensive	50
Extra quiet	50
Extra gentle	50
AllergoWash	50
Programmām var izvēlēties turpmāk minētās papildfunkcijas	51
Programmas norise	52
Programmas norises maiņa	55
Programmas maiņa (bloķēšana bērnu drošībai)	55
Programmas pārtraukšana	55
Programmas atcelšana	55
Kopšanas simboli	56
Mazgāšanas līdzekļi	57
Piemēroti mazgāšanas līdzekļi	57
Ūdens mīkstinātājs	57
Dozēšanas palīglīdzekļi	57
Veļas apstrādes līdzekļi	57
Ieteiktie Miele mazgāšanas līdzekļi	59
Ieteicamie veļas mazgāšanas līdzekļi saskaņā ar (EK) Regulu Nr. 1015/2010	60
Tīrišana un apkope	61
Korpusa un paneļa tīrišana	61
Mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktnes tīrišana	61
Informācija par higiēnu(tvertnes tīrišana)	63
Ūdens ieplūdes sietiņa tīrišana	63
Problēmu novēršana	64
Nevar sākt mazgāšanas programmu	64
Klūdas paziņojums tiek parādīts pēc programmas pārtraukšanas	65
Klūdas paziņojums tiek parādīts pēc programmas beigām	66
Veļas mašīnas vispārejās darbības problēmas	68
Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts	70
Iekārtas durvis nevar atvērt	71
Durvju atvēršana izplūdes aizsērēšanas un / vai strāvas padeves pārtraukuma gadījumā	72
Klientu apkalpošanas dienests	74
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā	74

Saturs

Papildus pasūtāmais aprīkojums.....	74
Datu bāze EPREL	74
Garantija	74
Garantijas noteikumi	75
Uzstādīšana	76
Skats no priekšpuses	76
Skats no aizmugures	77
Uzstādīšanas virsma	78
Veļas mašīnas aiznešana līdz uzstādīšanas vietai.....	78
Transportēšanas fiksatoru demontāža	79
Transportēšanas fiksatoru uzstādīšana	81
Līmeñošana	82
Kāju izskrūvēšana un fiksēšana	82
Pabūvēšana zem darba virsmas	83
Veļas mašīnas un žāvētāja kolonna.....	83
Ūdens aizsardzības sistēma.....	84
Ūdens padeve	85
Ūdensspadeves pieslēgšana	85
Ūdens novadišana.....	86
Līkuma pievienošana.....	86
Tiešais pieslēgums pie izlietnes sifona	87
Elektrotīkla pieslēgums	88
Patēriņa dati	89
Tehniskie parametri	90
Atbilstības deklarācija.....	91
Iestatījumi.....	92
iestatījumu parādišana	92
iestatījumu izvēle	92
iestatījumu apstrāde	92
iestatišanas beigšana	92
Language └	93
Buzzer volume	93
Keypad tone	93
Welcome tone	93
Consumption	93
Code	94
Units	94
Brightness	94
Disp. switch-off stat.	95

Programme info	95
Memory	95
Long p-wash Cotton	95
Soak duration	96
Gentle action	96
Temp. reduction.....	96
Water plus	96
Water plus level	96
Maximum rinse level.....	97
Suds cooling.....	97
Low water pressure	97
Anti-crease	97
Miele@home	98
Remote control.....	99
SmartGrid	99
RemoteUpdate	100
Uz sakaru moduli attiecināmās autortiesības un licences	101
 Mazgāšanas un kopšanas līdzekļi	 102
Mazgāšanas līdzekļi	102
Īpašie mazgāšanas līdzekļi 	103
Tekstilizstrādājumu kopšanas līdzekļi 	104
Piedeva 	104
Iekārtas kopšana	104

Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā

Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un pāsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, nēmot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojet ūpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīketajā oficiālajā elektrisko un elektronisko ierīču bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī veļas mašīna atbilst noteiktajām drošības prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms sākat ekspluatēt veļas mašīnu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nesabojāsiet veļas mašīnu.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par veļas mašīnas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet šo lietošanas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās iekārtas īpašnieks.

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

- ▶ Šī veļas mašīna ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un tai pielīdzināmos apstākļos.
- ▶ Šī veļas mašīna nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
- ▶ Lietojiet veļas mašīnu tikai mājsaimniecības darbu ietvaros un tikai tādu tekstilmateriālu mazgāšanai, kuru ražotājs ir norādījis uz kopšanas etiķetes, ka tos drīkst mazgāt. Visi citi lietošanas veidi ir uzskatāmi par neatļautiem. Miele neatbild par paredzētajam mērķim neatbilstīgas lietošanas vai nepareizas apkalpošanas sekām.
- ▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai arī pieredzes trūkuma vai nezināšanas dēļ nespēj droši lietot veļas mašīnu, nedrīkst darboties ar to, ja blakus nav atbildīgās personas, kura kontrolē situāciju un sniedz nepieciešamos norādījumus.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērnus līdz astoņu gadu vecumam nedrīkst atstāt pie veļas mašīnas bez pieaugušo uzraudzības.
- ▶ Bērni no astoņu gadu vecuma drīkst lietot veļas mašīnu bez uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāapzinās, kāds risks ir saistīts ar nepareizu iekārtas lietošanu.
- ▶ Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt vai remontēt veļas mašīnu.
- ▶ Ja veļas mašīnas tuvumā uzturas bērni, tie ir rūpīgi jāpieskata. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar veļas mašīnu.

Tehniskā drošība

- ▶ Ievērojet nodaļā “Uzstādīšana”, kā arī nodaļā “Tehniskie dati” sniegtos norādījumus.
- ▶ Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai veļas mašīnai nav redzamu ārēju bojājumu. Ja veļas mašīna ir bojāta, to nedrīkst uzstādīt un lietot.
- ▶ Pirms veļas mašīnas pieslēgšanas obligāti jāsaīdzina uz identifikācijas datu plāksnītes norādītie pieslēguma parametri (drošinātāji, spriegums un frekvence) ar elektrotīkla parametriem. Šaubu gadījumā vērsieties pēc paīdzības pie elektrotehnikas speciālista.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai ne-sinhronizētās energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tūkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai ne-sinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem at-tiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.
- ▶ Vejas mašīnas elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja tā ir pie-vienota zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esoša-jiem normatīviem.
Ir ļoti svarīgi, lai šie pamatdrošības nosacījumi tiktu pārbaudīti un šaubu gadījumā ēkas instalāciju pārbaudītu speciālists.
Miele nevar atbildēt par zaudējumiem, kas rodas neesoša vai pār-traukta zemējuma kontakta gadījumā.
- ▶ Drošības apsvērumu dēļ pagarinātājkabeļu, sadalītāju vai tamlīdzī-gu ierīču lietošana ir aizliegta (aizdegšanās risks pārkaršanas rezultā-tā).
- ▶ Bojātās detaļas drīkst nomainīt tikai ar Miele oriģinālajām rezerves daļām. Tikai šādu rezerves daļu lietošana garantē drošības prasību izpildi pilnā apjomā.
- ▶ Lai vajadzības gadījumā vejas mašīnu varētu nekavējoties atvienot no elektrotīkla, jānodrošina, lai kontaktdakša un rozete vienmēr būtu pieejama.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Nekompetenti veikti remontdarbi var izraisīt neparedzētas, bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju, par ko ražotājs neuzņemas nekādu atbildību. Remontdarbus drīkst veikt tikai uzņēmuma Miele kvalificēti speciālisti, pretējā gadījumā tiks anulēta garantija.
- ▶ Ja veļas mašīna netiek remontēta Miele pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā, tās garantija tiek anulēta.
- ▶ Ja ir bojāts barošanas kabelis, tas jānomaina uzņēmuma Miele kvalificētam speciālistam, lai nepakļautu riskam veļas mašīnas lietotāju.
- ▶ Bojājumu gadījumā vai tīrīšanas un apkopes laikā veļas mašīna ir atvienota no elektrotīkla tikai tad, ja:
 - veļas mašīnas elektrības vada spraudnis ir atvienots no elektrotīkla rozetes vai
 - ir izslēgti drošinātāji mājas vai dzīvokļa elektroinstalācijā, vai
 - ir izskrūvēti drošinātāji mājas vai dzīvokļa elektroinstalācijā.
- ▶ Veļas mašīnas pieslēgšanai pie ūdensvada jāizmanto tikai pilnīgi jauns šķūtenu komplekts. Lietotus šķūtenu komplektus nedrīkst izmantot. Regulāri jāpārbauda šķūtenu stāvoklis. Tādējādi iespējams laikus veikt šķūtenu maiņu un novērst ūdens noplūdes.
- ▶ Ūdens padeves spiedienam jābūt vismaz 100 kPa un tas nedrīkst pārsniegt 1000 kPa.
- ▶ Šo veļas mašīnu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Nepārveidojiet veļas mašīnu, izņemot gadījumus, kad šādus pārveidojumus nepārprotami ir atlāvis uzņēmums Miele.

Pareiza lietošana

- ▶ Nenovietojiet veļas mašīnu telpās, kas ir pakļautas sala iedarbībai. Pazeminātas temperatūras un sasalšanas ietekmē var saplaisāt vai pārplīst šķūtenes, kā arī mazināties elektronikas funkciju drosums.
- ▶ Pirms palaides noņemiet veļas mašīnas aizmugurē nostiprināto transportēšanas fiksatoru (skat. nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Transportēšanas fiksatora noņemšana”). Ja transportēšanas fiksators nebūs noņemts, centrifūgas darbības laikā var rasties veļas mašīnas un tai blakus novietoto mēbeļu / ierīču bojājumi.
- ▶ Pirms ilgstošas prombūtnes (piemēram, došanās atvaiļinājumā) aizveriet ūdens krānu, īpaši tad, ja veļas mašīnas tuvumā nav grīdā ierīkotas notekas (ūdens savākšanas atvere).

▶ Applūšanas risks!

Ja jūs pakarināt ūdens izsūknēšanas šķūteni uz izlietnes malas, pārbaudiet, vai ir nodrošināts pietiekams ūdens izplūdes ātrums. Nodrošiniet izsūknēšanas šķūteni pret noslīdēšanu. Ja šķūtene nav rūpīgi nostiprināta, izplūstošā ūdens radītā prettrieciena rezultātā tā var noslīdēt no izlietnes malas.

- ▶ Pievērsiet uzmanību, lai mazgāšanai paredzētajā veļā neatrastos svešķermeni (piemēram, naglas, adatas, monētas un papīra saspraudes). Svešķermēnu iekļūšana iekārtā var sabojāt tās detaļas (piemēram, ūdens tvertni un mazgāšanas tilpni). Savukārt iekārtas detaļu bojājumu gadījumā iespējama ūdens nooplūde.

- ▶ Pēc tvaika režīma izmantošanas ierīces durvis jāaatver uzmanīgi. Pie tvertnes virsmas un durvju stikla izplūstošie tvaiki un augstā temperatūra var radīt apdegumus. Atkāpieties un pagaidiet, līdz tvaiks izgaist.

- ▶ Maksimālais veļas iepildes daudzums ir 9,0 kg (sausas veļas svars). Atsevišķām programmām paredzēto samazināto veļas svaru varat uzzināt nodaļā “Programmu pārskats”.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Ja mazgāšanas līdzeklis tiek dozēts pareizā daudzumā, veļas mašīnas atkaļkošana nav nepieciešama. Ja tomēr veļas mašīnā ir izveidojušās tik lielas kaļķa nogulsnes, ka ir nepieciešama atkaļkošana, lietojiet īpašo atkaļkošanas līdzekli, kas satur rūsu mazinošas vielas. Īpašo atkaļkošanas līdzekli var iegādāties Miele specializētajā veikalā vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā. Stingri ievērojiet norādījumus atkaļkošanas līdzekļa lietošanas instrukcijā.
- ▶ Ar šķīdinātājus saturošiem tīrišanas līdzekļiem apstrādāti tekstiliz-strādājumi pirms mazgāšanas rūpīgi jāizskalo ar tīru ūdeni.
- ▶ Veļas mašīnā nekādā gadījumā nedrīkst lietot šķīdinātājus saturošus tīrišanas līdzekļus (piemēram, lakbenzīnu). Tie var sabojāt iekārtas daļas un radīt toksiskus tvaikus. Pastāv ugunsgrēka un eksplozijas risks.
- ▶ Uz vai pie veļas mašīnas, vai tiešā tās tuvumā nedrīkst lietot šķīdinātājus saturošus tīrišanas līdzekļus (piemēram, lakbenzīnu). Nokļūsstot uz plastmasas virsmas, tie var izraisīt bojājumus.
- ▶ Krāsošanas līdzekļiem jābūt piemērotiem lietošanai veļas mašīnā un tie jālieto tikai mājsaimniecībā paredzētā daudzumā. Stingri ievērojiet ražotāja noteiktos lietošanas norādījumus.
- ▶ Balinātāju sastāvā esošie sēru saturošie savienojumi var izraisīt rūsēšanu. Balināšanas līdzekļus nedrīkst lietot veļas mašīnā.
- ▶ Ja mazgāšanas līdzeklis ieklūst acīs, tas nekavējoties jāizskalo ar lielu daudzumu remdena ūdens. Nejaušas norišanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta. Personām ar ādas bojājumiem vai jutīgu ādu jāizvairās no saskares ar mazgāšanas līdzekļiem.


Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantija un / vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.
- ▶ Miele veļas žāvētāju un veļas mašīnu var uzstādīt vertikālā mazgāšanas un žāvēšanas kolonnā. Tam ir nepieciešams papildus nopērkamais Miele veļas mašīnas un žāvētāja savienošanas komplekts. Ir jāpieliek uzmanība tam, lai veļas mašīnas un žāvētāja komplekts būtu atbilstošs Miele veļas žāvētājam un Miele veļas mašīnai.
- ▶ Raugieties, lai kā papildaprīkojums nopērkamā Miele pamatne būtu atbilstoša šai veļas mašīnai.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu veļas mašīnas sērijas ražošanas pārtraukšanas.

Miele neuzņemas nekādu atbildību par sekām, ko izraisa drošības norādījumu un brīdinājumu neievērošana.

Veļas mašīnas vadība

Vadības panelis

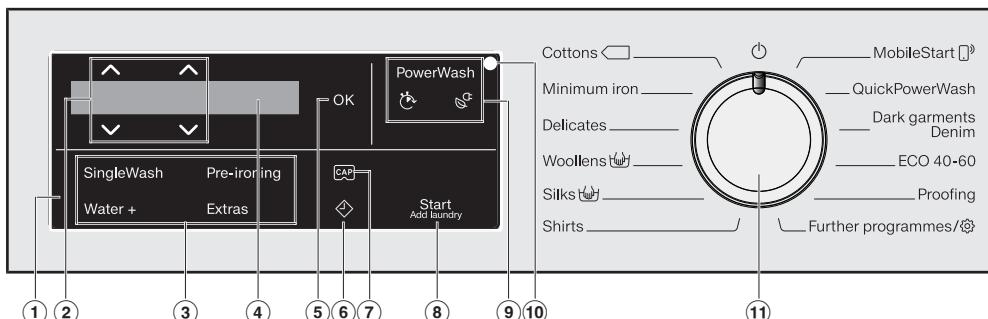

① Vadības panelis

Vadības paneli veido displejs un dažādi skārientaustiņi. Atsevišķi skārientaustiņi ir aprakstīti turpmāk tekstā.

② Skārientaustiņi $\wedge \vee$

Ar skārientaustiņiem $\wedge \vee$ var mainīt vērtības displejā. Ar skārientaustiņu \wedge palielina vērtību vai pārvieto izvēlnes sarakstu augšup, ar skārientaustiņu \vee samazina vērtību vai pārvieto izvēlnes sarakstu lejup.

③ Skārientaustiņi papildfunkciju atlasišanai

Mazgāšanas programmas var papildināt ar papildfunkcijām.

Ja ir izvēlēta mazgāšanas programma, pieejamo papildfunkciju skārientaustiņi ir blāvi izgaismoti.

④ Displejs

Displejā ir redzamas un / vai var iestatīt šādas vērtības:

- temperatūru, apgriezienu skaitu un atlikušo laiku izvēlētajai mazgāšanas programmai;
- izvēles sarakstu atsevišķas vērtības papildu funkcijām un iestatījumiem.

⑤ Skārientaustiņš OK

Ar skārientaustiņu **OK** tiek apstiprinātas izvēlētās vērtības.

⑥ Skārientaustiņš \diamond

Skārientaustiņš \diamond aktivē sākuma laika atlīšanu. Izmantojot sākuma laika atlīšanas funkciju, var izvēlēties vēlāku programmas palaides laiku. Programmas izpildes sākšanu var atlikt uz laiku no 15 minūtēm līdz 24 stundām. Tādējādi iespējams, piemēram, izmantot izdevīgākus elektroenerģijas tarifus naktī.

Papildu informācija pieejama nodalas "4. Programmas iestatījumu izvēle" sadaļā "Sākuma laika atlīšana".

⑦ Skārientaustiņš

Ar skārientaustiņiem var aktivēt mazgāšanas līdzekļu dozēšanu kapsulās.

⑧ Skārientaustiņš Start / Add laundry

- Ⓐ Skārientaustiņš sāk pulsējoši mirgot, tikko programmu ir iespējams uzsākt. Pieskaroties skārientaustiņam *Start / Add laundry*, tiek uzsākta izvēlētā programma. Skārientaustiņš ir izgaismots pastāvīgi.
- Ⓑ Pēc programmas sākšanas skārientaustiņš *Start / Add laundry* ļauj papildināt veļu vejas mašīnā.

⑨ PowerWash indikators ar sensora taustiņiem un

Ja, izvēloties mazgāšanas programmu, iedegas PowerWash indikators, var izvēlēties vienu no trim programmas norisēm. Papildinformācija ir pieejama nodalā “4. Programmas iestatījumi” sadaļā “PowerWash” indikators ar skārientaustiņiem  un 

- PowerWash indikators: normāla programmas norise
- PowerWash indikators ar skārientaustiņu  (ātri): īsāka programmas norise
- PowerWash indikators ar skārientaustiņu  (taupīgs): energotaupīgāka programmas norise

⑩ Optiskā pieslēgvieta

Paredzēta klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem datu pārraides vajadzībām.

⑪ Programmu pārslēgs

programmu izvēlei un izslēgšanai. Veļas mašīnu ieslēdz, izvēloties programmu, un izslēdz, programmu pārslēgu iestatot pozīcijā .

Veļas mašīnas vadība

Vadības paneļa uzrakstu pārskats

en	lv
Programme selector	Programmu pārslēgs
Cottons	Cottons
Minimum iron	Minimum iron
Delicates	Delicates
Woollens 	Woollens 
Silks 	Silks 
Shirts	Shirts
MobileStart 	MobileStart 
QuickPowerWash	QuickPowerWash
Dark garments/Denim	Dark garments/Denim
ECO 40–60	ECO 40-60
Proofing	Proofing
Further programmes/ 	Further programmes/ 
Outerwear	Outerwear
Express 20	Express 20
Sportswear	Sportswear
Automatic plus	Automatic plus
Separate rinse/Starch	Separate rinse/Starch
Drain/Spin	Drain/Spin
sensor controls	Skārientaustiņi
SingleWash	SingleWash
Pre-ironing	Pre-ironing
Water +	Water +
Extras	Extras
Pre-wash	Pre-wash
Soak	Soak
Intensiv	Intensive
Extra quiet	Extra quiet
Extra gentle	Extra gentle

Veļas mašīnas vadība

en	lv
AllergoWash	AllergoWash
PowerWash	PowerWash
Start/Add laundry	Start / Add laundry

Ekspluatācijas sākšana	
en	lv
Settings	Iestatījumi
 Miele@home	 Miele@home
Set up now	Ierīkot tagad
Set up later	Ierīkot vēlāk
Connect via WPS	Savienot ar WPS starpniecību
Connect via App	Savienot ar programmas starpniecību
 Remove transit bars	 Izņemt transporta drošinātāju
Open  and run "Cottons 90°C" without laundry.	Atvērt  un uzsākt programmu Kokvilna 90 °C bez veļas
 Set up complete	 Ekspluatācijas uzsākšana pabeigta
Programmas izvēle / Programmas norise	
Remote control	Talvadība
 Load laundry, close the door and press "Start". Appliance can be remotely controlled	 Iepildiet veļu, aizveriet durvis un nospiediet Start. Iekārta ir vadāma attālināti
 MobileStart 	 MobileStart 
No Extras	Nav papildprogrammas
SmartGrid	SmartGrid
Start in	Sākt pēc
SmartStart 	SmartStart 
No Cap	Nav kapsulu
 Please wait	 Lūdzu, uzgaidiet
 Door can be opened	 Durvju atvēršana iespējama
 Press Start button	 Nospiediet taustiņu Start
Cancel?	Vai pārtraukt?
Yes	Jā
No	Nē
 Cannot be changed	 Nav izvēlēta programma
 Prog. cancelled	 Programma atcelta
Tiršana un apkope / Problēmu novēršana	

Veļas mašīnas vadība

Hygiene info: run a programme at min. 75 °C or the “Clean machine” programme	Informācija par higiēnu: izmantot programmu ar min. 75 °C vai Veļas mašīnas tīrišana
⚠️ 🔐 Service Door lock fault F34	⚠️ Durvju bloķēšana, Klientu apkalpošanas dienests 🔐 , klūda F34
⚠️ Drainage See 📕	⚠️ Ūdens novade. Skatiet 📕
⚠️ Water intake See 📕	⚠️ Ūdens padeve. Skatiet 📕
⚠️ Waterproof system. Turn off ✎ 🔐 Service	⚠️ Sistēma Waterproof. Aizvērt ✎ Klientu apkalpošanas dienests 🔐
⚠️ 🔐 Service Fault F	⚠️ Klientu apkalpošanas dienests 🔐 Klūda F
ℹ️ Hygiene info: run a programme at min. 75 °C or the “Clean machine” programme	ℹ️ Informācija par higiēnu: izmantot programmu ar min. 75 °C vai Veļas mašīnas tīrišana
ℹ️ Align the washing machine	ℹ️ Izlīdziniet veļas mašīnu
ℹ️ Check filter + jet	ℹ️ Pārbaudiet filtru un sprauslu
Comfort cooling	Atdzesēšana līdz komforta temperatūrai
⚠️ 🔐 Service Door release fault F35	⚠️ Klientu apkalpošanas dienests. Durvju atbloķēšanas klūda F35 🔐

Iestatījumi

en	lv
Language ▶	Valoda ▶
Buzzer volume	Zummera skaņas stiprums
Off	Izslēgt
Keypad tone	Taustiņa skaņa
Off	Izslēgt
Welcome tone	Sveiciena signāls
Off	Izslēgt
Consumption	Patēriņš
Previous programme	Pēdējā programma
Total consumption	Kopējais patēriņš
Reset function	Atiestatīšanas funkcija
Code	PIN kods
Activate	Aktivēšana
Change	Mainīt
Deactivate	Deaktivēt
Units	Vienības
Brightness	Spilgtums
Display	Dispļejs
Buttons active	Taustiņi aktivēti

Veļas mašīnas vadība

Buttons inactive	Taustiņi izslēgti
Disp. switch-off stat.	Dispējs tumšs
On	Ieslēgt
On (not current pr.)	Ieslēgt (nelietot programmas izpildes laikā)
Off	Izslēgt
Programme info	Informācija par programmu
Programme name	Programmas nosaukums
Prog. & max load	Programma un ielāde
Off	Izslēgt
Memory	Atmiņas funkcija
Long p-wash Cotton	Priekšmazgāšanas ilgums BW
No increase	Parasts
+ 6 min	+6 minūtes
+ 9 min	+9 minūtes
+ 12 min	+12 minūtes
Soak duration	Mērcēšanas laiks
Gentle action	Saudzējošais režīms
Temp. reduction	Temperatūras pazemināšana
Water plus	Papildu ūdens
Extra water	Papildu ūdens
Extra rinse	Papildu skalošana
Extra water + rinse	Pap. ūdens un skalošana
Water plus level	Papildu ūdens līmenis
Normal	Parasts
Plus δ	Plus δ
Plus δδ	Plus δδ
Plus δδδ	Plus δδδ
Maximum rinse level	Maksimālais skalošanas līmenis
Suds cooling	Mazgājamā šķiduma dzesēšana
Low water pressure	Zems ūdens spiediens
Anti-crease	Aizsardzība pret burzišanos
Miele@home	Miele@home
Set up	Ierīkot
Deactivate	Deaktivēt
Activate	Aktivēt
Connection status	Savienojuma statuss

Veļas mašīnas vadība

Set up again	Ierīkot no jauna
Reset	Atiestatīt
Remote control	Tālvadība
SmartGrid	SmartGrid
RemoteUpdate	Attālinātā programmatūras atjaunināšanas funkcija

Displejs

Pamata displejā no kreisās uz labo pusē ir redzami šādi rādījumi:



- izvēlētā mazgāšanas temperatūra;
- izvēlētais centrifūgas apgriezienu skaits;
- programmas ilgums.

Lietošanas piemēri

Pārvietošanās izvēles sarakstā

rietjosla | displejā norāda, ka ir pieejams izvēles saraksts.



Pieskaroties skārientaustīņam \, izvēles saraksts pārvietojas lejup. Pieskaroties skārientaustīņam /, izvēles saraksts pārvietojas augšup. Ar skārientaustīņu OK tiek aktivēts displejā redzamais punkts.

Izvēlētā punkta iezīmēšana



Aktivētais punkts izvēles sarakstā tiek apzīmēts ar ķeksīti ✓.

Skaitlisko vērtību iestatīšana



Skaitliskā vērtība ir redzama uz balta fona. Pieskaroties skārientaustīņam \, skaitliskā vērtība mazinās. Pieskaroties skārientaustīņam /, skaitliskā vērtība palielinās. Ar skārientaustīņu OK tiek aktivēta displejā redzamā skaitliskā vērtība.

Apakšizvēlnes aizvēršana

No apakšizvēlnes var iziet, izvēloties iespēju Back ⌂.

Ekspluatācijas sākšana

⚠️ Nepareizas uzstādīšanas un pieslēgšanas izraisīti bojājumi.

Veļas mašīnas nepareiza uzstādīšana un pieslēgšana var izraisīt nopietnus bojājumus.

Ievērojiet nodaļā "Uzstādīšana" sniegtos norādījumus.

Aizsargplēves un reklāmas uzlīmju noņemšana

■ Noņemiet:


- aizsargplēvi no durvīm (ja tāda ir);
- visas reklāmu uzlīmes (ja tādas ir) no iekārtas priekšpuses un vāka.

Nenoņemiet uzlīmes, kas kļūst redzamas pēc durvju atvēršanas (piemēram, identifikācijas datu plāksnīti).

Šai veļas mašīnai ir veikts pilna apjomīga darbības tests, tāpēc tvertnē ir nedaudz ūdens.


Līkuma izņemšana no tvertnes

Tvertnē atrodas ūdens novadīšanas šķūtenes līkums.

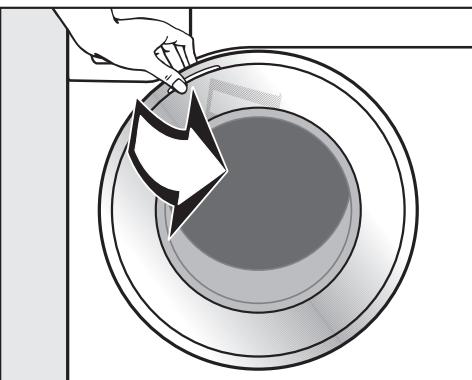

■ Atveriet durvis.

■ Izņemiet līkumu.

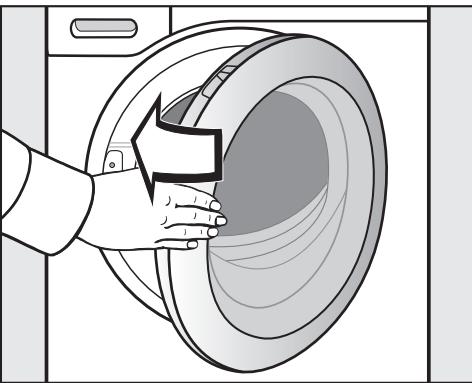

■ Ar vieglu vēzienu aizveriet iekārtas durvis.

Miele@home

Jūsu veļas mašīna ir aprīkota ar integrētu bezvadu lokālā tīkla moduli.

Lai to izmantotu, ir nepieciešams:

- mājas bezvadu lokālais tīkls (WLAN);
- mobilā lietotne Miele@mobile;
- Miele lietotāja knts. Lietotāja kontu var izveidot, izmantojot Miele@mobile programmu.

Miele@mobile lietotne sniegs jums norādījumus, kā izveidot savienojumu starp veļas mašīnu un mājas bezvadu lokālo tīklu.

Pēc veļas mašīnas iekļaušanas savā bezvadu lokālajā tīklā, izmantojot lietotni, var veikt šādas darbības:

- attāli vadīt savu veļas mašīnu;
- iegūt informāciju par savas veļas mašīnas darba stāvokli;
- saņemt paziņojumus par savas veļas mašīnas veiktās programmas norisi.

Iekļaujot veļas mašīnu bezvadu lokālajā tīklā, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš, pat ja veļas mašīna ir izslēgta.

Pārliecinieties, ka veļas mašīnas uztādišanas vietā ir pietiekami spēcīgs jūsu bezvadu lokālā tīkla signāls.

Bezvadu lokālā tīkla savienojuma pieejamība

Bezvadu lokālā tīkla savienojumam ir kopīgs frekvences diapazons ar citām ierīcēm (piem., mikroviļņu krāsnīm, tālvadības rotāļlietām). Tādēļ var rasties īslaicīgi vai nepārtraukti savienojuma traucējumi. Traucejumu dēļ var nebūt iespējams pastāvīgi nodrošināt piedāvātās funkcijas.

Miele@home pieejamība

Miele lietotnes izmantošana ir atkarīga no Miele@home pakalpojuma pieejamības jūsu valstī.

Miele@home pakalpojums nav pieejams katrā valstī.

Informāciju par pieejamību var iegūt tīmekļvietnē www.miele.com.


Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*® vai *Google Play Store*™.



Ekspluatācijas sākšana

Veļas mašīnas ieslēgšana

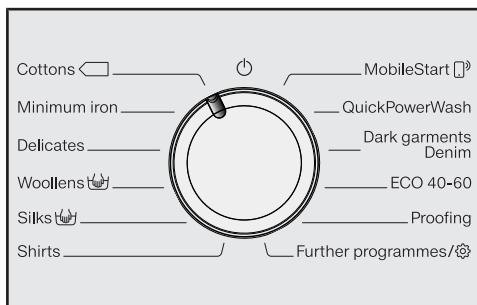

- Pagrieziet programmu pārslēgu uz programmu *Cottons*.

Atskan sveiciena signāls un izgaismojas sveiciena ekrāns.

Norādījumi displejā parādītās veikt ekspluatācijas sākšanas **4 darbības**.

1. Displeja valodas iestatīšana

Tiek parādīts uzaicinājums izvēlēties nepieciešamo displeja valodu. Valodu var mainīt jebkurā laikā, pagriežot programmu pārslēgu pozīcijas *Further programmes* apakšpozīcijā *Settings*.



- Pieskarieties skārientaustiņiem V/A, līdz displejā ir redzama vēlamā valoda.
- Apstipriniet valodu, nospiežot skārientaustiņu *OK*.

2. Miele@home ierīkošana

Displejā tiek parādīts šāds ziņojums:
■ Miele@home.

- Apstipriniet ar *OK*.

Displejā tiek parādīts šāds ziņojums:
Set up now.

- Ja vēlaties ierīkot Miele@home uzreiz, pieskarieties skārientaustiņam *OK*.
- Ja vēlaties atlīkt ierīkošanu uz vēlāku laiku, pieskarieties skārientaustiņam V un displejā tiek parādīts Set up later. Apstipriniet ar taustiņu *OK*.

Displejā tiek parādītas šādas izvēles ie-spējas:

1. Connect via WPS;
2. Connect via App.

- Izvēlieties vēlamo savienojuma veidu.

Savienojuma veikšana, izmantojot WPS

- Rīkojieties saskaņā ar displejā redzamajiem norādījumiem.

Savienojuma veikšana, izmantojot Miele lietotni

Displejā ir redzams ziņojums Waiting for App.

- Tagad pārslēdzieties uz Miele lietotni.
- Miele lietotnē veiciet nākamās reģistrācijas darbības.

3. Transportēšanas fiksatoru noņemšana

 Bojājumi nenoņemtu transportēšanas fiksatoru dēļ.

Nenoņemti transportēšanas fiksatori var radīt velas mašīnas un blakus esošo mēbeļu / ierīču bojājumus.

Noņemiet transportēšanas fiksatorus, kā aprakstīts nodaļā "Uzstādīšana un pieslēgšana".


Displejā tiek parādīts šāds ziņojums:

 Remove transit bars.

■ Apstipriniet ar skārientaustiņu OK.

4. Programmas sākšana iekārtas kalibrēšanai

Lai optimāli izmantotu ūdeni un elektroenerģiju, kā arī iegūtu vislabāko mazgāšanas rezultātu, ir svarīgi kalibrēt velas mašīnu.

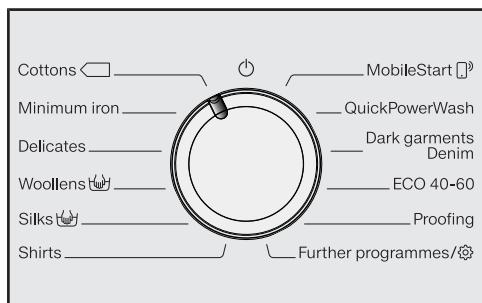

Šim nolūkam **ir jāizpilda** programma Cottons bez velas un bez velas mazgāšanas līdzekļa.

Citu programmu uzsākšana ir iespējama tikai pēc kalibrēšanas.

Displejā tiek parādīts šāds ziņojums:

Open  and run "Cottons 90°C" without laundry.

■ Turiet pirkstu uz skārientaustiņa , līdz izgaismojas skārientaustiņš OK, un apstipriniet ar OK.

		90°	1400	1:55	OK
					


■ Atveriet ūdenskrānu.

■ Pieskarieties skārientaustiņam *Start / Add laundry*.

Velas mašīnas kalibrēšanas programma ir uzsākta. Tā ilgst apmēram 2 stundas.

Beigas norāda paziņojums displejā:

 Set up complete.

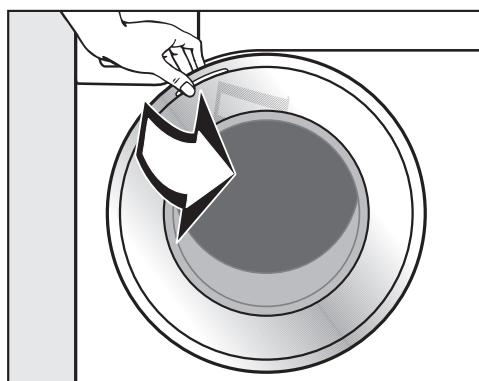

■ Satveriet durvis un atveriet tās.

Norāde: Atstājiet durvis nedaudz pāvērtas, lai tvertne varētu izķūt.

■ Pagrieziet programmu pārslēgu pozīcijā .

Ekoloģiskā mazgāšana

Enerģijas un ūdens patēriņš

- Izmantojet katrai mazgāšanas programmai paredzēto maksimālo veļas iepildes daudzumu. Tādējādi tiks nodrošināts viszemākais enerģijas un ūdens patēriņš uz kopējo veļas daudzumu.
 - Enerģijas un ūdens patēriņa ziņā visefektīvākās programmas parasti ir ar ilgāku izpildes laiku. Paildzinoties programmas izpildes laikam, iegūstot tādu pašu mazgāšanas rezultātu, var pazemināt faktiski sasniegto mazgāšanas temperatūru.
- Piemēram, programmai *ECO 40-60* ir ilgāks izpildes laiks nekā programmai *Cottons 40* vai $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tomēr programma *ECO 40-60* ir efektīvāka no enerģijas un ūdens patēriņa viedokļa.
- Mazus, nedaudz netīrus apģērba galbus mazgājiet režīmā *Express 20*.
 - Modernie mazgāšanas līdzekļi ļauj izmazgāt veļu arī zemākā mazgāšanas temperatūrā (piemēram, $20\text{ }^{\circ}\text{C}$). Lai taupītu enerģiju, izmantojet atbilstošus temperatūras iestatījumus.

Norādījumi par turpmāku mehānisku žāvēšanu

Izvēlētais centrifūgas apgriezienu skaits ietekmē veļas atlikušo mitrumu un veļas mašīnas trokšņa emisiju.

Jo lielāks ir izvēlētais centrifūgas apgriezienu skaits, jo mazāks ir veļas atlikušais mitrums. Tomēr pieaug veļas mašīnas trokšņa līmenis.

Lai taupītu elektroenerģiju, veļas žāvēšanai izvēlieties attiecīgajai programmai paredzēto maksimālo centrifūgas apgriezienu skaitu.


Higiēna veļas mašīnā

Mazgājot zemā ūdens temperatūrā un / vai ar šķidrajiem mazgāšanas līdzekļiem, veļas mašīnā var veidoties baktērijas un nepatīkams aromāts. Tāpēc Miele iesaka veļas mašīnu iztīrīt vienreiz mēnesī.

Kad ekrānā tiek parādīts paziņojums Hygiene info: run a programme at min. $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ or the "Clean machine" programme, ir jāveic veļas mašīnas tīrišana.

Mazgāšanas līdzekļa patēriņš

- Nepārsniedziet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma norādīto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Dozējiet mazgāšanas līdzekli atbilstoši veļas netīrības pakāpei.
- Mazāka veļas daudzuma gadījumā samaziniet arī mazgāšanas līdzekļa daudzumu (aptuveni par $\frac{1}{3}$ mazāk mazgāšanas līdzekļa, ja tiek mazgāta tikai puse no maksimālā ielādes daudzuma).

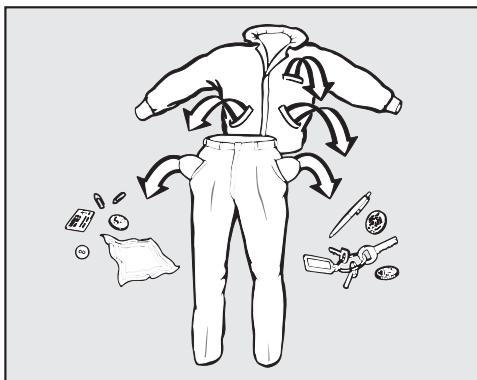

■ Iztukšojiet kabatas.

⚠ Svešķermeņi var radīt bojājumus. Naglas, monētas, saspraudes utt. var sabojāt tekstilizstrādājumus un iekārtas daļas.

Pirms mazgāšanas pārbaudiet, vai velā nav svešķermeņu, un izņemiet tos.

Veļas šķirošana

■ Sašķirojet veļu pēc krāsas un uz kopšanas etiķetēm norādītajiem simboliem (pie apkaklītes vai sānu vīlē).

Norāde: Tumši tekstilmateriāli pirmo mazgāšanas reižu laikā nereti nedaudz "krāsojas". Lai izvairītos no apgērba sabojāšanas, gaiši un tumši izstrādājumi jāmazgā atsevišķi.

Traipu priekšapstrāde

■ Pirms mazgāšanas iztīriet no tekstilizstrādājumiem traipus, kamēr tie vēl ir svaigi. Traipus viegli noslaukiet ar nekrāsojošos drānu. Neberzējiet!

Norāde: Atsevišķu traipu (piemēram, asins, olu, kafijas, tējas) iztīšanai reizēm ir jāizmanto īpaši parņemieni, kas ir apkopoti Miele Mazgāšanas leksikonā. Mazgāšanas leksikonu var pasūtīt tieši no Miele vai pasūtīt vai apskatīt tīmekļa vietnē.

⚠ Šķīdinātājus saturoši tīrišanas līdzekļi var radīt bojājumus.

Lakbenzīns, traipu tīrišanas līdzekļi utt. var radīt bojājumus plastmasas virsmām.

Apstrādājot tekstilizstrādājumus, ievelojet piesardzību, lai tīrišanas līdzeklis nenokļūtu uz plastmasas daļām.

⚠ Šķīdinātājus saturoši tīrišanas līdzekļi var izraisīt sprādzienu.

Lietojot šķīdinātājus saturošus tīrišanas līdzekļus, var izveidoties sprādzienbīstams maisījums.

Nelietojet šķīdinātājus saturošus tīrišanas līdzekļus veļas mašīnā.

Vispārīgi ieteikumi

- Aizkari: aizkaru āķīši ir jānoņem vai jāiesien maisīnā.
- Vaīgas krūšturnu stīpas ir jānostiprina vai jāizņem.
- Pirms mazgāšanas ir jāaizver īpaizdares, rāvējslēdzeji, āķīši un cilpiņas.
- Jāaizpogā segu pārvalki un spilvendrānas, lai tajos neiekļūtu sīki veļas gabali.

Nedrīkst mazgāt tekstilizstrādājumus, uz kuru etiķetes ir norāde **nedrīkst mazgāt** (veļas kopšanas simbols ✎).

2. Programmas izvēle


Veļas mašīnas ieslēgšana

- Pagrieziet programmu pārslēgu kādas programmas pozīcijā.

Programmu izvēles slēdzis

Programmu var izvēlēties 3 veidos.


1. Standarta programmu izvēle ar programmu pārslēgu

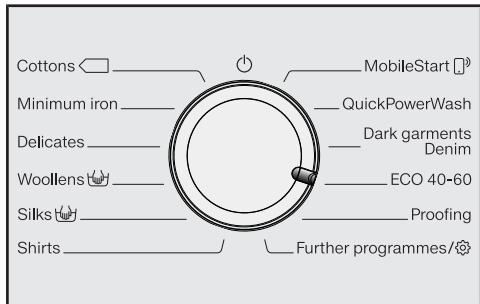

- Pagrieziet programmu pārslēgu pret nepieciešamo programmu.

Displejā tiek parādīta izvēlētā programma. Pēc tam displejā tiek attēlota pamatindikācija.

2. Citu programmu izvēle, pagriežot programmu pārslēgu pozīcijā Further programmes/⚙️ un izmantojot displeju:

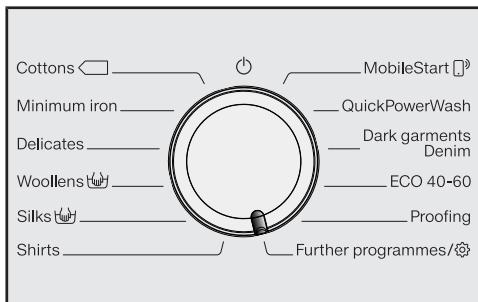

- Pagrieziet programmu pārslēgu pozīcijā Further programmes/⚙️.

Displejā tiek parādīts ziņojums:




- Pieskarieties skārientaustiņiem ^, līdz displejā ir redzama vēlamā programma.
- Apstipriniet programmu ar skārientaustiņu OK.

Atkarībā no izvēlētās programmas tiek parādīti iepriekš iestatītie programmas parametri.

3. Programmas izvēle, pagriežot programmu pārslēgu pozīcijā MobileStart un izmantojot Miele lietotni

Norāde: Lai izmantotu *MobileStart*  funkciju, veļas mašīnai ir jābūt reģistrētai bezvadu lokālajā tīklā un ir jābūt iešķeltai iespējai Remote control.

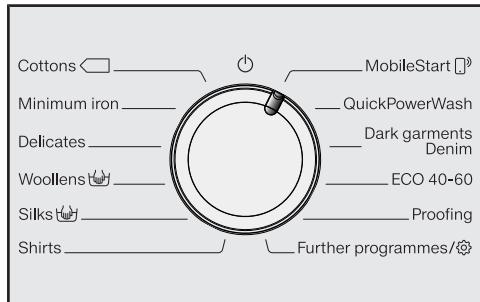

- Pagrieziet programmu pārslēgu pozīcijā *MobileStart* .

Displejā ir redzams ziņojums:

 Load laundry, close the door and press "Start". Appliance can be remotely controlled.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus un uzsāciet programmu.


Displejā ir redzams ziņojums:

 *MobileStart* .


Veļas mašīnu tagad var lietot, izmantojot Miele lietotni.

3. Veļas ievietošana

Durvju atvēršana

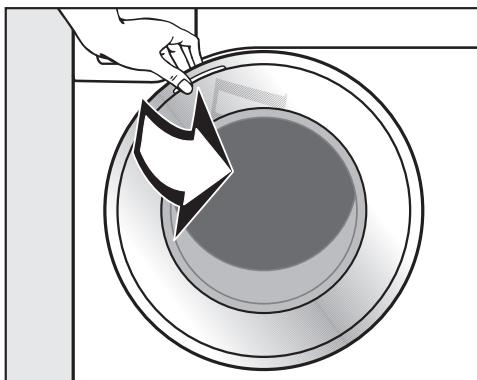

Durvju aizvēršana

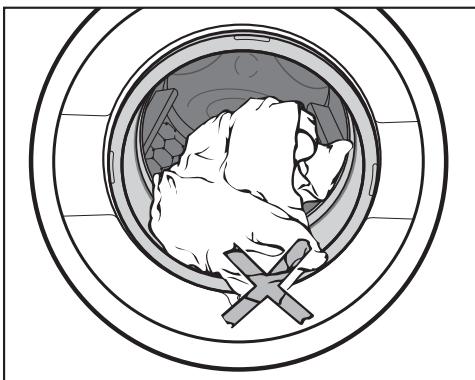

- Satveriet durvis un atveriet tās.

Pirms veļas ievietošanas pārliecinieties, ka tvertnē neatrodas dzīvnieki vai svešķermeņi.


Ievērojot maksimālo ielādes daudzumu, tiek panākts vismazākais elektroenerģijas un ūdens patēriņš attiecībā pret izmazgātās veļas daudzumu. Ievietojot pārāk daudz veļas, pasliktinās mazgāšanas rezultāts un izstrādājumi pastiprināti burzās.

- Ievietojiet tvertnē nesalocītu un uzbužinātu veļu.

Dažādu izmēru veļas gabalu vienlaicīga mazgāšana palielina mazgāšanas efektivitāti, un izgriežot tie labāk izlīdzinās.

Norāde: Nemiet vērā dažādām programmām paredzēto maksimālo veļas ielādes daudzumu. Izvēloties programmu, displejā vienmēr tiek norādīts attiecīgais ielādes daudzums.

- Raugieties, lai mazi veļas gabali neiesprūst starp ierīces durvīm un blīvēju-ma apmali.

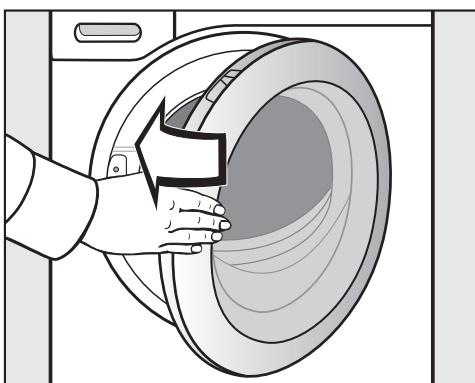

- Ierīces durvis aizveriet ar vieglu vēzie-nu.

4. Programmas iestatījumu izvēle

PowerWash indikators ar sensora taustiņiem un

Ja, izvēloties mazgāšanas programmu, iedegas PowerWash indikators, var izvēlēties vienu no trim programmas norisēm. Mazgāšanas rezultāts būs tāds pats.

PowerWash indikators

Vēlaties normālu programmas norisi.

- **Neaktivējiet** ne skārientaustiņu , ne skārientaustiņu .

Skārientaustiņš (ātri)

Vēlaties īsāku programmas norisi. Tieka pastiprināta mazgāšanas mehānika un tiek patēriņts vairāk elektroenerģijas.

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Skārientaustiņš (taupīgs)

Vēlaties energotaupīgāku programmas norisi. Tieka pazemināta mazgāšanas temperatūra un vienlaikus paildzināts mazgāšanas laiks.

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Norāde: Turpmāk ievietotajā tabulā ir norādīts, kurās mazgāšanas programmās PowerWash indikators ir aktīvs.

	 ātri	 taupīgi
Cottons	●	●
Cottons 	●	-
Cottons 	●	-
Minimum iron	●	●
Delicates	●	●
Woollens 	-	-
Silks 	-	-
Shirts	●	●
QuickPowerWash	✓	-
Dark garments/Denim	●	●
ECO 40-60	-	-
Proofing	-	-
Outerwear	●	●
Express 20	✓	-
Sportswear	●	●
Automatic plus	●	●
Clean machine	✓	-

4. Programmas iestatījumu izvēle

Temperatūras / apgriezienu skaita izvēle


Mazgāšanas programmā priekšiestatīto temperatūru / apgriezienu skaitu var mainīt, ja programma atļauj šādu iespēju.

Vejas mašīnā sasniegtā temperatūra var atšķirties no izvēlētās temperatūras. Elektroenerģijas patēriņa un mazgāšanas ilguma kombinācija nodrošina vislabāko mazgāšanas rezultātu.



- Pieskarieties skārientaustiņiem $\vee\wedge$ virs vai zem temperatūras vai apgriezienu skaita rādījuma displejā, līdz displejā ir redzama nepieciešamā temperatūra / apgriezienu skaits.

Papildu funkciju izvēle

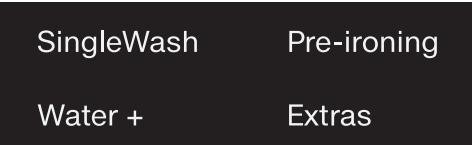

- Pieskarieties vēlamās papildfunkcijas skārientaustiņam; šis taustiņš spilgti izgaismosies.

Norāde: Vienai mazgāšanas programmai var atlasīt vairākas papildfunkcijas.

Ne visas papildfunkcijas ir pieejamas jebkurā mazgāšanas programmā. Ja papildfunkcija nav blāvi izgaismota, šī papildfunkcija mazgāšanas programmai nav pieejama (skatīt nodaļu "Papildfunkcijas").

Skārientaustiņš Extras

Ar skārientaustiņa *Extras* palīdzību var izvēlēties citas papildfunkcijas.

- Pieskarieties skārientaustiņam *Extras*.

Displejā tiek parādīts ziņojums:



- Pieskarieties skārientaustiņiem $\vee\wedge$, līdz displejā ir redzama vēlamā papildfunkcija.
- Apstipriniet papildfunkciju ar skārientaustiņu *OK*.

4. Programmas iestatījumu izvēle

◆ Sākuma laika atlikšana / SmartStart

Sākuma laika atlikšana

Izmantojot sākuma laika atlikšanas funkciju, var izvēlēties vēlāku programmas sākuma laiku.

Šī funkcija ir aktivēta, ja ir izslēgts iestatījums SmartGrid.

Stundas var iestatīt, izvēloties vērtības no 00 līdz 24. Minūtes var iestatīt ar 15 minūšu soli no 00 līdz 45.

Atliktā sākuma laika iestatīšana

- Pieskarieties skārinentautiņam ◇.

Displejā tiek parādīts šāds rādījums:



- Ar skārinentautiņiem $\vee\wedge$ iestatiet stundas. Apstipriniet ar skārinentautiņu OK.

Displejā tagad ir redzams:



- Ar skārinentautiņiem $\vee\wedge$ iestatiet minūtes. Apstipriniet ar skārinentautiņu OK.

Norāde: Ilgāk pieskaroties skārinentautiņiem $\vee\wedge$, automātiski tiek skaitīts uz augšu vai uz leju.

Atliktā sākuma laika atcelšana

Izvēlēto atlikto sākuma laiku var atcelt pirms programmas sākuma.

- Pieskarieties skārinentautiņam ◇.
- Ar skārinentautiņiem $\vee\wedge$ iestatiet laika vērtību 00:00 h. Apstipriniet ar skārinentautiņu OK.

Izvēlētais atliktais sākuma laiks ir atcelts.

Pēc programmas sākuma izvēlēto atlikto sākuma laiku var mainīt vai atcelt, tikai pārtraucot programmu.

Atliktā sākuma laika mainīja

Izvēlēto atlikto sākuma laiku var mainīt pirms programmas sākuma.

- Pieskarieties skārinentautiņam ◇.
- Ja nepieciešams, mainiet ievadīto laiku un apstipriniet to ar skārinentautiņu OK.

4. Programmas iestatījumu izvēle

SmartStart

Izmantojot SmartStart funkciju, var noteikt laika periodu, kurā veļas mašīna sāks automātiski darboties. Sākšanu nodrošina signāls, piemēram, no jūsu energoapgādes uzņēmuma, kad ir īpaši izdevīgs elektroenerģijas tarifs.

Šī funkcija ir aktivēta, ja ir ieslēgts iestatījums SmartGrid.

Laiku var norādīt intervālā no 15 minūtēm līdz 24 stundām. Šajā laikposmā veļas mašīna gaida energoapgādes uzņēmuma signālu. Ja noteiktajā laikposmā netiek nosūtīts signāls, veļas mašīna sāk mazgāšanas programmu.

Laikposma iestatīšana

Ja iestatījumos ir aktivēta funkcija SmartGrid, pēc pieskaršanās skārien-taustīnam displejā vairs nav redzams rādījums Start in, bet gan SmartStart in (skatiet nodalas "iestatījumi" sadaļu "SmartGrid").

Turpmākās darbības ir tādas pašas kā iestatot sākuma laika atlikšanu.

- Ar skāriendaustiņiem \wedge iestatiet stundas un apstipriniet tās ar skārien-taustīnu OK.

Stundas tiek saglabātas un ir iezīmēts minūšu ciparu bloks.

- Ar skāriendaustiņiem \wedge iestatiet minūtes un apstipriniet tās ar skārien-taustīnu OK.
- Nospiediet skāriendaustiņu *Start / Add laundry*, lai sāktu mazgāšanas programmu ar SmartStart funkcijas palīdzību.

Displejā tiek parādīts šāds rādījums:




5. Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana

Veļas mašīnai ir dažādas mazgāšanas līdzekļa pievienošanas iespējas.

Mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktnes

Drīkst lietot visus mazgāšanas līdzekļus, kas ir paredzēti mājsaimniecības veļas mašīnām. Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma sniegtos norādījumus par lietošanu un dozēšanu.

Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana

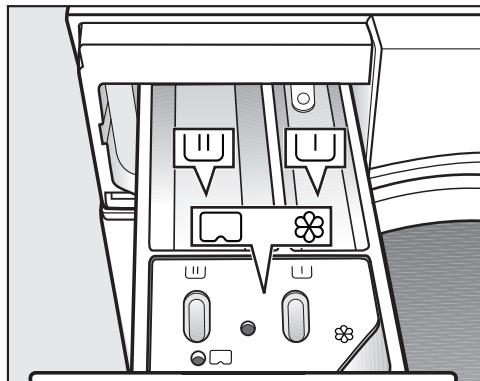


- Izvelciet mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktni un iepildiet mazgāšanas līdzekli tās nodalījumos.

Mazgāšanas līdzekļa ieskalošanas atvilktnes sadalījums

- ⊖ Mazgāšanas līdzeklis priekšmazgāšanai
- ⊖ Mazgāšanas līdzeklis galvenajai mazgāšanai un mērcēšanai
- ✿ Veļas mīkstinātājs, kondicionētājs, šķidrais cietinātājs vai kapsula

Veļas mīkstinātāja iepildīšana

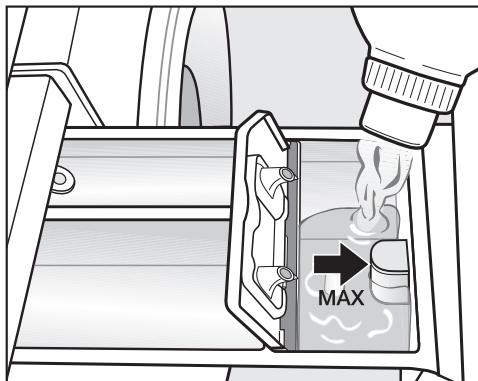

- Veļas mīkstinātāju, kondicionētāju vai šķidro cietināšanas līdzekli iepildiet nodalījumā ✿. Ievērojiet **maksimālo iepildes daudzumu**.

Sie līdzekļi tiek ieskaloti pēdējā skalošanas ciklā. Mazgāšanas programmas beigās nodalījumā ✿ paliek nedaudz ūdens.

Pēc vairākkārtējas automātiskās cietināšanas iztīriet mazgāšanas līdzekļa ieskalošanas atvilktni, it īpaši iesūkšanas vārstu.

5. Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana

Ieteikumi par dozēšanu

Dozējet mazgāšanas līdzekli atbilstoši velas netīrības pakāpei un ielādes daudzumam. Samazinot velas ielādes daudzumu, samaziniet arī mazgāšanas līdzekļa daudzumu (piemēram, ja ir ielādēta puse daudzuma, samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu par $\frac{1}{3}$).

Ja ir pievienots pārāk maz mazgāšanas līdzekļa:

- veļa netiek pilnībā izmazgāta un laika gaitā kļūst pelēka un ciepta;
- tas veicina pelējuma veidošanos veļas mašīnā;
- tauki netiek pilnībā iztīriti no veļas;
- tas veicina kaļķa nogulšņu veidošanos uz sildelementiem.

Ja ir pievienots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa:

- mazgāšanas, skalošanas un izgriešanas rezultāts ir neapmierinošs;
- automātiski pievienota papildu mazgāšanas posma dēļ palielinās ūdens patēriņš;
- palielinās vides piesārņojums.

Šķidro mazgāšanas līdzekļu izmantošana priekšmazgāšanas laikā

Šķidro mazgāšanas līdzekļu izmantošana galvenās mazgāšanas ciklā nav iespējama, ja ir aktivēta priekšmazgāšanas opcija.

Galvenās mazgāšanas ciklam izmantojiet veļas mazgāšanas pulveri.

Tablešu vai spilventiņu veida mazgāšanas līdzekļa izmantošana

Mazgāšanas tabletēs vai spilventiņus vienmēr ievietojet tieši mazgāšanas tvertnē. Mazgāšanas līdzekļa papildināšana, izmantojot ieskalošanas atvilktni, nav iespējama.

Papildinformāciju par mazgāšanas līdzekļiem un to dozēšanu skatiet nodaļā "Mazgāšanas līdzekļi".

5. Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana

Kapsulu dozēšana

Kapsulas ir pieejamas ar 3 dažādiem pildījumiem:

- ✿ = tekstilizstrādājumu kopšanas līdzekļi (piemēram, veļas mīkstinātāji, impregnētāji);
- ▣ = piedevas (piemēram, mazgāšanas līdzekļa pastiprinātāji);
- ▢ = mazgāšanas līdzeklis (tikai galvenajai mazgāšanai).

Viena kapsula vienmēr satur vienam mazgāšanas ciklam atbilstīgu mazgāšanas līdzekļu daudzumu.

Kapsulas var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai Miele specializētajā veikalā.

! Kapsulas var apdraudēt veselību. Kapsulu sastāvdaļas, nonākot saskaņā ar ādu vai tās norijot, var apdraudēt veselību.

Glabājiet kapsulas bērniem nepieejamā vietā.

Kapsulu dozēšanas ieslēgšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .


Displejā tiek parādīts ziņojums:




- Pieskarieties skārientaustiņiem $\vee\wedge$, līdz displejā ir redzama nepieciešamā kapsula.
- Apstipriniet kapsulu ar skārientaustiņu *OK*.

Kapsulas ievietošana

- Atveriet mazgāšanas līdzekļu ieskalotās atvilktni.

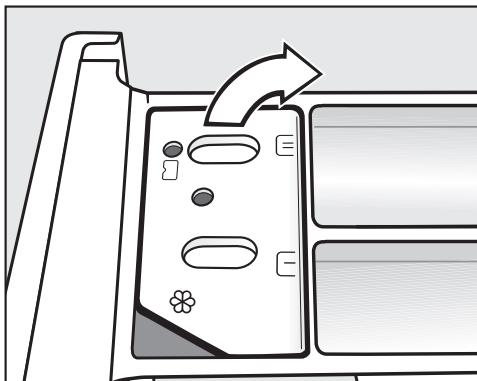


- Atveriet nodalījuma ✿/▣ vāciņu.

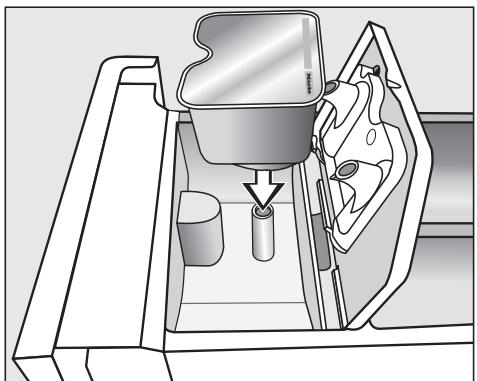

- Stingri iespiediet kapsulu.

5. Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana

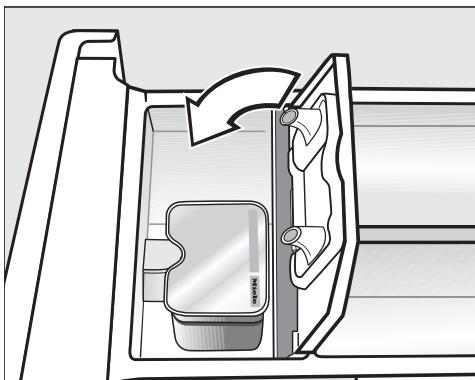

- Aizveriet un stingri pies piediet vāciņu.
- Aizveriet mazgāšanas līdzekļu ieska lošanas atvilktni.

Levietojot kapsulu mazgāšanas līdzekļu atvilktnē, kapsula tiek atvērta. Ja neizlietota kapsula tiek izņemta no mazgāšanas līdzekļu atvilktnes, tās saturs var iztečēt.
Likvidējiet atvērto kapsulu.

Attiecīgā kapsulas veida saturs tiek pievienots mazgāšanas programmā pareizajā laikā.

Ja ir izvēlēta kapsulu dozēšana, ūdens nodalījumā ieplūst tikai caur kapsulu.

Neiepildiet nodalījumā papildu veļas mīkstinātāju.

- Pēc mazgāšanas programmas beigām izņemiet tukšo kapsulu.

Tehnisku iemeslu dēļ kapsulā paliek nedaudz ūdens.

Kapsulu dozēšanas izslēgšana vai maiņa

Izslēgšana vai maiņa ir iespējama tikai pirms programmas uzsākšanas.

- Pieskarieties skārinentaustiņam .
- Atslasiet izvēli No Cap (Izslēgšana) vai citu kapsulu dozēšanas veidu (Maiņa).

6. Programmas uzsākšana



- Pieskarieties mirgojošajam skārien-taustīņam *Start / Add laundry*.

Durvīs tiek bloķētas un sākas mazgāša-nas programmas izpilde.

Displejā tiek parādīts programmas sta-tuss.

Veļas mašīna informē par sasniegto programmas izpildes fāzi un atlikušo programmas izpildes laiku.

Ja ir izvēlēta sākuma laika atlikšanas funkcija, tā tiek parādīta displejā.

Enerģijas taupīšana

Pēc 10 minūtēm indikācijas elementi tiek aptumšoti. Skārientaus-tiņš *Start / Add laundry* pulsejoši mirgo.

Indikācijas elementus var atkal ieslēgt.

- Pieskarieties skārientaustīņam *Start / Add laundry* (tas neietekmē uz-sāktas programmas norisi).

Veļas papildināšana progra-mmas izpildes laikā (AddLoad)

Veļu papildināt vai izņemt ir iespējams jebkurā laikā, ja vien displejā nav iz-gaismots simbols

- Pieskarieties skārientausti-ņam *Start / Add laundry*.

Displejā ir redzams ziņojums:

Please wait.

- Pagaidiet, līdz displejā tiek parādīts šāds pazīnojums:

Door can be opened.

- Atveriet durvis un papildiniet vai izņe-miet veļu.

- Aizveriet durvis.

- Pieskarieties skārientausti-ņam *Start / Add laundry*.

Mazgāšanas programma tiek turpināta.

Parasti veļu pievienot vai izņemt nav ie-spējams, ja:

- mazgāšanas šķiduma temperatūra pārsniedz 55 °C;
- ūdens līmenis tvertnē pārsniedz no-teiktu robežvērtību.

7. Programmas beigas

Durvju atvēšana un veļas izņemšana

Aizsardzības pret buržšanos laikā durvis vēl ir bloķētas. Displejā rādījumi mainās starp:


Finish/Anti-crease;

■ Press Start button.

- Atbloķējet durvis, vai nu pieskaroties skārinentautiņam *Start / Add laundry*, vai pagriežot programmu pārslēgu stāvoklī .

Durvīs tiek atbloķētas.

Norāde: Pēc aizsardzības pret buržšanos cikla beigām durvis tiek automātiski atbloķētas.

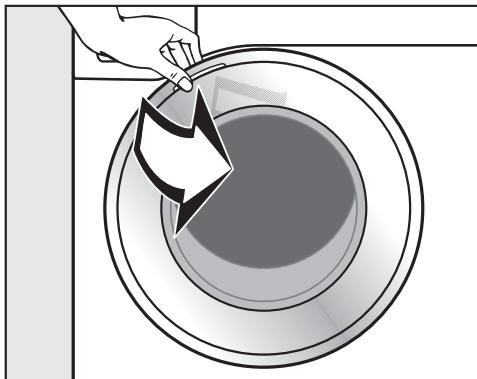


- Satveriet durvis un atveriet tās.

- Izņemiet veļu.

Tvertnē atstāta veļa nākamajā mazgāšanas reizē var sarauties vai nokrāsot citu veļu.

Izņemiet visus veļas gabalus no tvertnes.

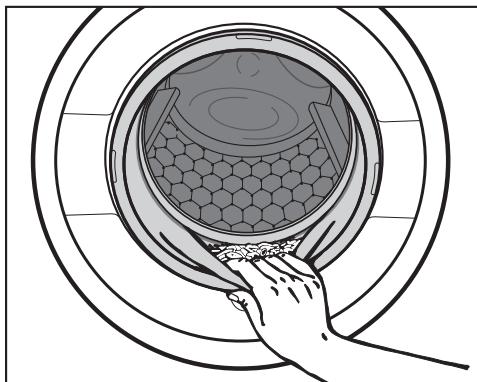

- Pārbaudiet, vai durvju bīrvējuma apmalē nav svešķermeņu.

Norāde: Atstājiet durvis nedaudz pavērtas, lai tvertnē varētu izķīt.

- Ja tika izmantota kapsula, izņemiet izlietoto kapsulu no mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktnes.

Norāde: Atstājiet mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktni nedaudz pavērtu, lai tā varētu izķīt.

Pēdējās izgriešanas apgriezenu skaits mazgāšanas programmā

Izvēloties mazgāšanas programmu, displejā vienmēr tiek rādīts optimālais centrifūgas apgriezienu skaits.

Dažās mazgāšanas programmās ir pieejams lielāks centrifūgas apgriezienu skaits.

Tabulā ir norādīts lielākais pieejamais centrifūgas apgriezienu skaits.

Programma	apgr./min.
Cottons	1400
Minimum iron	1200
Delicates	900
Woollens 	1200
Silks 	600
Shirts	900
QuickPowerWash	1400
Dark garments/Denim	1200
ECO 40-60	1400
Proofing	1000
Outerwear	800
Express 20	1200
Sportswear	1200
Automatic plus	1400
Separate rinse/Starch	1400
Drain/Spin	1400
Clean machine	600

Izgriešana

Pēdējās izgriešanas izslēgšana (skalošanas pauze)

- Iestatiet izgriešanas apgriezienu skaitu  (skalošanas pauze).

Veļa pēc pēdējā skalošanas cikla paliek ūdenī. Tādējādi tiek mazināta veļas buržišanās, ja veļa pēc programmas beigām netiek uzreiz izņemta no veļas mašīnas.

Programmas izbeigšana ar izgriešanu

Displejā tiek parādīts  Rinse hold pārmaiņus ar piemērotāko izgriešanas apgriezienu skaitu.

- Sāciet izgriešanu, pieskaroties skārientaustījam *Start / Add laundry*.

Programmas izbeigšana bez izgriešanas

- Samaziniet izgriešanas apgriezienu skaitu līdz 0.
- Pieskarieties mirgojošajam skārientaustījam *Start / Add laundry*.

Izgriešana starp skalošanas fāzēm

Veļa tiek izgriezta pēc galvenās mazgāšanas un starp skalošanas fāzēm. Samazinot pēdējās izgriešanas apgriezienu skaitu, samazinās apgriezienu skaits izgriešanai starp skalošanas fāzēm.

Starp skalošanas posmiem veiktās izgriešanas un pēdējās izgriešanas izslēgšana

- Pirms mazgāšanas programmas uzsākšanas samaziniet izgriešanas apgriezienu skaitu līdz 0.

Pēc pēdējā skalošanas cikla ūdens tiek izsūknēts un tiek ieslēgta aizsardzība pret buržišanos.

Šādā iestatījumā dažās programmās tiek iekļauts papildu skalošanas posms.

Programmu pārskats

Programmas uz programmu pārslēga

Cottons	90 °C līdz auksts	maksimāli 9,0 kg
Izstrādājumi	T krekli, apakšveļa, galda drānas utt., kokvilnas, lina vai jauktās šķiedras tekstilizstrādājumi	
Ieteikums	Īpašu higiēnas prasību gadījumā izvēlieties temperatūras iestatījumu 60 °C vai vairāk.	
Norādījums pārbaudes iestādēm		
Baumwolle 20 °C: programma vidēji netīriem kokvilnas izstrādājumiem Pārbaudes programma par ES Regulas Nr. 2019 / 2023 par ekodizainu.		
Minimum iron	60 °C līdz auksts	maksimāli 4,0 kg
Izstrādājumi	Tekstilizstrādājumi ar sintētiskajām šķiedrām, no jauktām šķiedrām vai kopšanas īpašību uzlabošanai apstrādātas kokvilnas	
Ieteikums	Ja izstrādājumi viegli burzās, ir jāsamazina pēdējās izgriešanas apgriezienu skaits.	
Delicates	60 °C līdz auksts	maksimāli 3,0 kg
Izstrādājumi	Neizturīgiem tekstilizstrādājumiem no sintētiskām šķiedrām, jauktiem materiāliem, viskozes Aizkari, ko ražotājs ir atzinis par piemērotiem mazgāšanai veļas mašīnā	
Ieteikums	- Lai attīrītu aizkarus no smalkajiem putekļiem, nereti ir nepieciešama programma ar priekšmazgāšanu. - Stipri burzīgu tekstilizstrādājumu gadījumā ir jāatceļ izgriešana.	
Woollens 	40 °C līdz auksts	maksimāli 2,0 kg
Izstrādājumi	Tekstilizstrādājumi no vilnas vai ar vilnas piejaukumu	
Ieteikums	Ja izstrādājumi viegli burzās, jākontrolē pēdējās izgriešanas apgriezienu skaits.	
Silks 	30 °C līdz auksts	maksimāli 1,0 kg
Izstrādājumi	Zīds un visi ar rokām mazgājami izstrādājumi, kas nesatur vilnu	
Ieteikums	Smalkas zeķbikses un krūšturi jāmazgā mazgāšanas maisiņā.	

Programmu pārskats

Shirts	60 °C līdz auksts	maksimāli 1,0 kg/2,0 kg
Izstrādājumi	Virskrekli un blūzes no kokvilnas un jauktu šķiedru auduma	
leteikums	<ul style="list-style-type: none">- Apkaklītes un aproces apstrādājiet iepriekš atbilstoši netīrības pakāpei.- Žīda virskrekliem un blūzēm izmantojiet programmu <i>Silks</i>.- Ja tiek izslēgta iepriekš iestatītā papildfunkcija <i>Pre-ironing</i>, maksimālais ievietojamais daudzums palielinās līdz 2,0 kg.	
MobileStart 		
Programmas izvēle un vadība notiek ar Miele lietotnes palīdzību.		
QuickPowerWash	60 °C – 40 °C	maksimāli 4,0 kg
Izstrādājumi	Nedaudz netīriem vai vidēji netīriem izstrādājumiem, ko var mazgāt arī programmā <i>Cottons</i>	
leteikums	Pateicoties īpašai mērcēšanai un īpašam mazgāšanas ritmam, veļa tiek izmazgāta sevišķi ātri un rūpīgi.	
Dark garments/Denim	60 °C līdz auksts	maksimāli 3,0 kg
Izstrādājumi	Melni un tumši apģērbi no kokvilnas, jauktiem materiāliem un džinss auduma	
leteikums	<ul style="list-style-type: none">- Izstrādājumi ir jāmazgā ar iekšpusi uz āru.- Pirmo mazgāšanu laikā džinsa izstrādājumi nereti krāsojas. Tādēļ gaiši un tumši izstrādājumi ir jāmazgā atsevišķi.	

Programmu pārskats

ECO 40-60		maksimāli 9,0 kg
Izstrādājumi	Vidēji netīriem kokvilnas izstrādājumiem	
leteikums	<p>Vienā mazgāšanas ciklā var izmazgāt vienu jauktu kokvilnas izstrādājumu porciju 40 un 60 °C temperatūrā.</p> <p>Attiecībā uz elektroenerģijas un ūdens patēriņu šī programma ir visefektīvākā kokvilnas izstrādājumu mazgāšanai.</p>	
Norādījums pārbaudes iestādēm		
Pārbaudes programma par ES Regulas Nr. 2019/2023 par ekodizainu un Regulas Nr. 2019/2014 par energomarkējumu ievērošanu.		
Proofing		40 °C
Izstrādājumi	Mikrošķiedras tekstilizstrādājumu, slēpošanas tērpu vai galvenokārt no sintētiskajiem materiāliem izgatavotu galdautu papildu apstrāde, lai virsma nepiesaistītu ūdeni un netīrumus	maksimāli 2,5 kg
leteikums	<ul style="list-style-type: none">- Izstrādājumiem ir jābūt tikko izmazgātiem, izgrieztīem vai izžāvētiem.- Lai sasniegtu optimālu efektu, ir ieteicama termiska pēcapstrāde. Termiskai pēcapstrādei var izmantot žāvēšanu veļas žāvētājā vai gludināšanu.	

Programmu pārskats

Programmas programmu pārslēga pozīcijā Citas programmas/

Outerwear	40 °C līdz auksts	maksimāli 2,5 kg
Izstrādājumi	Funkcionāli tekstilizstrādājumi, piemēram, āra jakas un bikses ar membrānām Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® u. tml.	
leteikums	<ul style="list-style-type: none">- Aizveriet līpaizdares un rāvējslēdzējus.- Nelietojiet veļas mīkstinātāju.- Ja nepieciešams, āra apģērbiem var veikt pēcapstrādi programmā <i>Proofing</i>. Nav ieteicams veikt impregnēšanu pēc katra mazgāšanas cikla.	
Express 20	40 °C līdz auksts	maksimāli 3,5 kg
Izstrādājumi	Kokvilnas izstrādājumi, kas ir ļoti maz Valkāti vai ir tikai nedaudz notraipīti	
leteikums	Papildfunkcija <i>Quick</i> ir aktivēta automātiski.	
Sportswear	60 °C līdz auksts	maksimāli 3,0 kg
Izstrādājumi	Sporta un vingrošanas tēri, piemēram, triko un sporta bikses, mikrošķiedras un flīsa sporta apģēri	
leteikums	<ul style="list-style-type: none">- Nelietojiet veļas mīkstinātāju.- levērojiet ražotāja sniegto kopšanas norādījumus.	
Automatic plus	40 °C līdz auksts	maksimāli 6,0 kg
Izstrādājumi	Atbilstoši krāsām sašķiroti mazgājami tekstilizstrādājumi, kas ir parredzēti Cottonsprogrammām un <i>Minimum iron</i>	
leteikums	Ar automātiski pielāgotajiem mazgāšanas parametriem (piemēram, ūdens līmeni, mazgāšanas ritmu un izgriešanas veidu) katram veļas veidam vienmēr tiek sasniegta maksimāla saudzēšana un mazgāšanas efektivitāte.	

Programmu pārskats

Separate rinse/Starch		maksimāli 8,0 kg
Izstrādājumi	<ul style="list-style-type: none">- Ar rokām mazgātu tekstilizstrādājumu skalošanai- Galdauti, salvetes un darba apģērbs, kas ir jācietina	
leteikums	<ul style="list-style-type: none">- Ja izstrādājumi viegli burzās, ir jākontrolē pēdējās izgriešanas apgriezienu skaits.- Cietināmajai veļai ir jābūt tikko mazgātai, taču tā nedrīkst būt skalota ūdenī ar mīkstinātāju.- Īpaši labu skalošanas rezultātu ar 2 skalošanas cikliem var iegūt, aktivējot papildfunkciju <i>Water +</i>.	
Drain/Spin		-
leteikums	<ul style="list-style-type: none">- Izsūknēšana: apgriezienu skaitu iestatīt uz 0 U/min.- Kontrolējiet iestatīto apgriezienu skaitu.	

Programmu pārskats

Iestatījumi ☀/kopšana

Iestatījumi ☀

Izmantojot šos iestatījumus, veļas mašīnas elektroniku var pielāgot dažādām lietošanas prasībām. Papildinformāciju skatiet nodaļā "iestatījumi".

Kopšana

Veļas mašīnai ir kopšanas programma.

Clean machine	85 °C	Bez veļas
Bieža mazgāšana zemā temperatūrā var izraisīt baktēriju piesārņojuma risku veļas mašīnā.		
Veicot veļas mašīnas tīrišanu, tiek būtiski samazināts baktēriju, sēnīšu un bioloģisko plēvišu daudzums, kā arī novērsta aromāta veidošanās.		
leteikums	<ul style="list-style-type: none">- Lai iegūtu vislabāko rezultātu, izmantojiet Miele iekārtu tīrišanas līdzekli IntenseClean. Kā alternatīvu var izmantot arī pulverveida universālo mazgāšanas līdzekli.- Dozējiet iekārtu tīrišanas līdzekli vai universālo mazgāšanas līdzekli tieši mazgāšanas tvertnē.- Neievietojiet veļu. Tīrišana tiek veikta ar tukšu veļas tvertni.	

Mazgāšanas programmai var pievienot papildfunkcijas.

Papildfunkciju izvēle

Papildfunkciju izvēle vai atcelšana noteik ar atbilstošajiem skārientaustiņiem vadības paneļi. Izmantojot skārientautiņu *Extras* un displeju, var izvēlēties 1 papildfunkciju.

SingleWash	Pre-ironing
Water +	Extras

■ Pieskarieties vēlamās papildfunkcijas skārientaustiņam.

Atbilstošais taustiņš spilgti izgaismojas.

Ne visas papildfunkcijas ir pieejamas visās mazgāšanas programmās.

Papildfunkcija, kas attiecīgajā mazgāšanas programmā nav pieejama, nav blāvi izgaismota, un to nevar aktivēt ar pieskārienu.

SingleWash

Īauj efektīvi izmazgāt ļoti mazu veļas ie-lādes daudzumu (< 1 kg) parastā mazgāšanas programmā. Mazgāšanas laiks tiek saīsināts.

Ievērojiet šādus ieteikumus:

- lietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli;
- samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu līdz 50% vērtības, kas ir norā-dīta ½ ielādes daudzuma.

Pre-ironing

Lai mazinātu burzīšanos, veļa programmas beigās tiek nogludināta. Lai sa-snietu vislabāko rezultātu, samaziniet maksimālo veļas ielādes daudzumu par 50%. Ievērojiet displejā sniegtos norādī-jumus. Mazāks ielādes daudzums uzla-bo galarezultātu.

Drēbēm jābūt piemērotām žāvēšanai veļas žāvētājā ☒ ☐ un gludināšanai ☓ ☓.

Water +

Ūdens līmenis mazgāšanas un skaloša-nas laikā tiek palielināts. Programmā *Separate rinse/Starch* tiek veikts otrs skalošanas cikls.

Papildfunkcijai *Water +* var izvēlēties arī citas funkcijas, kā aprakstīts nodaļā "le-statījumi".

Papildfunkcijas

Ar skārientaustiņu Extras izvēlamās papildfunkcijas

Ar sensoraustiņu *Extras* varat izvēlēties 1 papildfunkciju.

Papildfunkcijas izvēle displejā

- Pieskarieties skārientaustiņam *Papildfunkcijas*.

Displejā tiek parādīts: No Extras.

- Pieskarieties skārientaustiņiem $\vee\wedge$, līdz displejā ir redzama vēlamā papildfunkcija.
- Apstipriniet papildfunkciju ar skārientaustiņu *OK*.

Papildfunkcija tiek iezīmēta ar \checkmark .

Izvēlētas papildfunkcijas atcelšana

- Pieskarieties skārientaustiņam *Extras*.
Displejā tiek parādīta pirmā izvēlamā papildfunkcija.
- Pieskarieties skārientaustiņiem $\vee\wedge$, līdz displejā ir redzams No Extras.
- Apstipriniet No Extras ar skārientaustiņu *OK*.

Iepriekš izvēlētā papildfunkcija ir atcelta.

Pre-wash

Lielāku netīrumu, piemēram, putekļu, smilšu, izmazgāšanai.

Soak

Īpaši netīriem tekstilizstrādājumiem ar olbaltumvielas saturošiem traipiem.

Varat izvēlēties mērcēšanas laiku no 30 minūtēm līdz 6 stundām ar 30 minūšu soli, kā aprakstīts nodaļā "iestatīumi".

Rūpnīcas iestatījums ir 30 minūtes.

Intensive

Īpaši netīrai un izturīgai velai. Pastiprinot mazgāšanas mehāniku un izmantojot lielāku karsēšanas enerģiju, tiek palielināta tīrīšanas efektivitāte.

Extra quiet

Tiek samazināta trokšņa rašanās mazgāšanas programmas laikā. Šo funkciju ir ieteicams izmantot, ja mazgāšana tiek veikta atpūtas laikā. Pēdējās izgriešanas apgriezienu skaits tiek automātiski iestatīts pozīcijā  (Skalošanas pauze). Palielinās programmas darbības ilgums.

Extra gentle

Tiek samazināta tvertnes kustību intensitāte un mazgāšanas laiks. Nedaudz netīri tekstilizstrādājumi tiek mazgāti saudzīgāk.

AllergoWash

Paaugstinātām higiēnas prasībām attiecībā uz mazgājamo veļu. Palielinot elektroenerģijas patēriņu, tiek paizdināti temperatūras uzturēšanas posmi un, palielinot ūdens patēriņu, tiek palielināta skalošanas iedarbība. Veļai jābūt pie-mērotai zāvēšanai vejas zāvētājā  un gludināšanai .

Programmām var izvēlēties turpmāk minētās papildfunkcijas

	SingleWash	Pre-ironing	Water +	Pre-wash	Soak	Intensive	Extra quiet	Extra gentle	AllergoWash
Cottons	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Minimum iron	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Delicates	●	●	●	●	●	-	●	●	●
Woollens 	●	-	-	-	-	-	●	-	-
Silks 	●	-	-	-	-	-	●	-	-
Shirts	●	✓	●	●	●	-	●	●	●
QuickPowerWash	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Dark garments/Denim	●	●	●	●	●	-	●	●	●
ECO 40-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proofing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outerwear	-	-	●	●	●	-	●	●	-
Express 20	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Sportswear	●	-	●	●	●	-	●	●	●
Automatic plus	●	●	●	●	●	-	●	●	●
Separate rinse/Starch	-	-	●	-	-	-	●	-	-

● = pieejama

✓ = automātiski ieslēgta

- = nav pieejama

Programmas norise

	Galvenā mazgāšana		Skalošana		Izgriešana
	Ūdenslīmenis	Mazgāšanas ritms	Ūdenslīmenis	Skalošanas cikli	
Cottons		(A)		2-5 ^{1,2,3}	✓
Minimum iron		(B)		2-4 ^{2,3}	✓
Delicates		(C)		2-4 ^{2,3}	✓
Woollens		(E)		2	✓
Silks		(E)		2	✓
Shirts		(C)		3-4 ³	✓
QuickPowerWash		(A)		2	✓
Dark garments/Denim		(B)		3-5 ^{2,3}	✓
ECO 40-60		(A)		2-3 ²	✓
Proofing	-	(B)		1	✓
Outerwear		(C)		3-4 ³	✓
Express 20		(A)		1	✓
Sportswear		(C)		2-3 ³	✓
Automatic plus		(A)(B)		2-4 ^{2,3}	✓
Separate rinse/Starch		(B)		0-1 ⁵	✓
Drain/Spin	-	-	-	-	✓
Clean machine		(A)		3	✓

Skaidrojumi sniegti nākamajā lappusē.

 = zems ūdens līmenis

 = vidējs ūdens līmenis

 = augsts ūdens līmenis

 = intensīvs ritms

 = normāls ritms

 = sensitīvs ritms

 = mazgāšanai ar rokām atbilstošs ritms

 = tiek veikts

- = netiek veikts

Veļas mašīna ir aprīkota ar pilnu elektro nisko vadību un ievietotās veļas daudzuma noteikšanas automātiku. Veļas mašīna automātiski nosaka nepieciešamo ūdens patēriņu atkarībā no ievietotās veļas daudzuma un mitruma uzsūkšanas spējas.

Šeit aprakstītā programmas norise vienmēr attiecas uz pamata programmu un maksimālu ielādi.

Veļas mašīnas programmas norises rādījums visā mazgāšanas laikā informē par sasniegto programmas posmu.

Programmu norises īpatnības

Burzišanās novēršana:

pēc programmas pabeigšanas tvertne griežas vēl apmēram 30 minūtes, lai ne pieļautu veļas burzišanos.

Iznēmums: programmās *Woollens*  un *Silks*  nav burzišanās novēršanas fāzes.

Veļas mašīnas durvis var atvērt jebkurā brīdī.

¹⁾ Ja ir atlasīta 60 °C vai augstāka temperatūra, tiek veikti 2 skalošanas cikli. Ja ir atlasīta temperatūra, kas ir zemāka nekā 60 °C, tiek veikti 3 skalošanas cikli.

²⁾ Papildu skalošanas cikls notiek, ja:

- tvertnē ir pārāk daudz putu;
- pēdējās izgriešanas apgrīzienu skaits ir mazāks nekā 700 apgr./min.

³ Papildu skalošanas cikls tiek veikts, ja:

- ir izvēlēta papildfunkcija *Water +*, ja izvēlnē *lestatiņumi* ir iepriekš aktivēta izvēle *Extra water* vai *Extra water + rinse*.

⁵ Papildu skalošanas cikls notiek, ja:
ir izvēlēta papildfunkcija *Water +*.

Programmas norise

PowerWash

Miele izstrādātais mazgāšanas process PowerWash tiek izmantots šādās programmās:

- Cottons (ar nelieliem un vidējiem ielādes daudzumiem);
- Minimum iron;
- Shirts;
- Automatic plus;
- Delicates;
- ECO 40-60 (ar nelieliem un vidējiem ielādes daudzumiem).

Darbības veids

Parastā mazgāšanas procesā veļas mazgāšanai tiek izmantots vairāk ūdens, nekā veļa spēj uzsūkt. Šis kopējais ūdens daudzums ir jāuzsilda.

Mazgāšanas procesā PowerWash mazgāšanai tiek izmantots tikai nedaudz vairāk ūdens, nekā veļa spēj uzsūkt. Veļā neuzsūktais ūdens uzsilda mazgāšanas tvertni un veļu un tiek atkal un atkal iesmidzināts veļā. Tādējādi tiek samazināts elektroenerģijas patēriņš.

Aktivēšana

PowerWash mazgāšanas process ie-priekš minētajās programmās tiek akti-vēts **automātiski**.

PowerWash mazgāšanas process ne-tiek veikts, pastāvot šādiem nosacīju-miem:

- izvēlētais pēdējās izgriešanas apgrī-zienu skaits ir mazāks nekā 600 ap-gr./min.;
- galvenajai mazgāšanai ir izvēlēta kap-sulu dozēšana (\diamond , \triangle);
- mazgāšanas temperatūra pārsniedz 60 °C;
- ir izvēlētas papildfunkcijas, piemēram Pre-wash vai Water +;
- programmā Cottons ir ievietots lielāks ielādes apjoms.

Īpaši norādījumi

- Mitrināšanas fāze

Mazgāšanas programmas sākumā dažas reizes tiek veikta izgriešana. Iz-griešanas laikā izspiestais ūdens tiek ieskalots atpakaļ veļā, lai sasniegstu optimālu veļas samitrināšanas pakāpi.

Pēc mitrināšanas fāzes tiek iestatīts optimālais ūdens līmenis. Ja nepieciešams, veļas mašīna izsūknē daļu ūdens un iesūknē nedaudz svaiga ūdens.

- Trokšņi uzsildīšanas fāzes laikā

Veļas un tvertnes uzsildīšanas laikā var būt dzirdamas neierastas skanās (burbuļošana).

Programmas maiņa (bloķēšana bērnu drošībai)

Pēc programmas sākšanas to, kā arī temperatūru, centrifūgas apgriezienu skaitu vai izvēlētās papildfunkcijas vairs nevar mainīt. Tādējādi netiek pieļauts, ka iekārtu bez atļaujas lieto, piemēram, bērni.

Ja veļas mašīna tiek izslēgta programmas norises laikā, gaidīšanas funkcija pēc 15 minūtēm veļas mašīnu pilnībā neizslēdz. Tvertnē vēl var būt ūdens, tāpēc drošības funkcijas joprojām ir aktivētas.

Programmas pārtraukšana

- Pagrieziet programmu pārslēgu pozīcijā ⏹.
- Veļas mašīna ir izslēgta.
- Lai turpinātu: pagrieziet programmu pārslēgu iesāktās mazgāšanas programmas pozīcijā.



- Pieskarieties skārientaustīņam ↓.

Displejā tiek parādīts:



- Apstipriniet ar skārientaustīņu OK.

Norāde: Ja displejā ir redzams rādījums Cannot be changed, programmu pārslēgs nav pareizā pozīcijā.

Programmas atcelšana

Pēc mazgāšanas programmas sākšanas to jebkurā brīdī var atcelt.

- Pagrieziet programmu pārslēgu pozīcijā ⏹.
- Pagrieziet programmu pārslēgu uz programmu *Cottons*.

Displejā tiek parādīts:



- Pieskarieties skārientaustīņam OK.

Veļas mašīnas tvertnē esošais ūdens tiek atsūknēts. Displejā tiek parādīts:



- Pagaidiet, līdz simbols displejā nodziest un durvis tiek atbloķētas.
- Atveriet durvis.
- Izņemiet veļu.

Kopšanas simboli

Mazgāšana	
Bļodas attēlā norādītais grādu skaits atbilst maksimālajai temperatūrai, kādā var mazgāt attiecīgo izstrādājumu.	
	normāla mehāniskā apstrāde
	saudzīga mehāniskā apstrāde
	loti saudzīga mehāniskā apstrāde
	mazgāšana ar rokām
	nedrīkst mazgāt

Žāvēšana	
	normāla temperatūra
	pazemināta temperatūra
	nedrīkst žāvēt ūdens daudzumā
Gludināšana un rullēšana	
	apmēram 200 °C
	apmēram 150 °C
	apmēram 110 °C Gludināšana ar tvaiku var radīt neatgriezeniskus bojājumus.
	nedrīkst gludināt / rullēt

Programmu izvēles piemērs

Programma	Kopšanas simboli
Kokvilna	
Viegli kopjama	
Smalkveļa	
Vilna	
Zīds	
Express 20	
Automātiskā plus	

Profesionāla tīrišana	
	Tīrišana ar ķīmiskiem šķīdinātājiem. Burti apzīmē tīrišanas līdzekļus.
	Mitrā tīrišana
	Ķīmiskā tīrišana ir aizliegta

Balināšana	
	Drīkst lietot jebkādu oksidējošu balinātāju
	Balināt tikai ar skābekli
	Nedrīkst balināt

Piemēroti mazgāšanas līdzekļi

Drīkst lietot visus mazgāšanas līdzekļus, kas ir paredzēti mājsaimniecības veļas mašīnām. Norādījumi par lietošanu un dozēšanu izlasāmi uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

Dozējot nemiēt vērā:

- veļas netīrības pakāpi;
- veļas daudzumu;
- ūdens cietību.

Ja nav zināma ūdens cietības pakāpe attiecīgajā vietā, sazinieties ar vietējo ūdensapgādes uzņēmumu.

Ūdens mīkstinātājs

Cietības diapazonā II un III var pievienot ūdens mīkstinātāju, lai ietaupītu mazgāšanas līdzekli. Pareizas dozēšanas norādījumi ir sniegti uz iepakojuma. Vispirms jāiepilda mazgāšanas līdzeklis, bet pēc tam mīkstinātājs.

Tādā gadījumā mazgāšanas līdzekli var dozēt tāpat kā I cietības pakāpes ūdenim.

Ūdens cietības pakāpes

Cietības diapazons	Kopējā cietība, mmol	Cietība pēc Vācijas skalas °d
mīksts (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
vidējs (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
ciets (III)	vairāk par 2,5	vairāk par 14

Dozēšanas palīglīdzekļi

Mazgāšanas līdzekļa dozēšanai izmantojiet mazgāšanas līdzekļu ražotāja piedāvātos dozēšanas palīglīdzekļus (dozēšanas traucījus), jo īpaši, ja izvēlaties šķidros mazgāšanas līdzekļus.

Papildināšanas iepakojumi

Lai samazinātu radīto atkritumu apjomu, pērkot mazgāšanas līdzekļus, maksimāli centieties izmantot papildināšanas iepakojumus.

Veļas apstrādes līdzekļi

Mīkstinātājs

Padara tekstilmateriālus mīkstākus un mazina statiskās elektrības uzlādi, ko rada žāvēšana žāvētājā.

Stīvinātāji

Sintētiskie stērķelēšanas līdzekļi, kas piešķir tekstilmateriāliem stingru formu.

Stērķele

Padara tekstilmateriālus stingrus un apjomīgus.

Mazgāšanas līdzekļi

Atsevišķa mīkstinātāja, kondi- cionētāja vai cietinātāja izman- tošana

Cietinātājs ir jāsagatavo atbilstoši norā-
dēm uz tā iepakojuma.

Norāde: Izvēloties mīkstināšanu, ir jā-
aktivē papildfunkcija *Water +*.

- Iepildiet vejas mīkstinātāju nodalījumā ☀ vai ievietojiet kapsulu.
- Iepildiet šķidro cietināšanas / kondi-
cionēšanas līdzekli nodalījumā ☀ un
pulverveida vai viskozo cietināša-
nas / kondicionēšanas līdzekli nodalī-
jumā ↘.
- Izvēlieties programmu *Separate rinse/
Starch*.
- Ja nepieciešams, koriģējiet izgrieša-
nas apgriezienu skaitu.
- Ja izmantojat kapsulu, aktivējiet skā-
rientaustiņu .
- Pieskarieties skārientausti-
ņam *Start / Add laundry*.

Balināšana / krāsošana

 Atkrāsošanas līdzekļi var radīt
bojājumus.

Atkrāsošanas līdzekļi veicina veļas
mašīnas rūsēšanu.

Neizmantojiet atkrāsošanas līdzekļus
veļas mašīnā.

Krāsošana veļas mašīnā ir pieļaujama ti-
kai mājsaimniecības apstākļiem atbil-
stošā apjomā. Krāsošanas procesā iz-
mantotie sāli ilgstošā laika periodā bojā
nerūsošo tēraudu. Precīzi ievērojiet krā-
sošanas līdzekļu ražotāja norādījumus.

Krāsošanai noteikti izvēlieties papild-
funkciju *Water +*.

Ieteiktie Miele mazgāšanas līdzekļi

Miele mazgāšanas līdzekļi ir īpaši izstrādāti ikdienas izmantošanai Miele veļas māšinā. Papildinformāciju par šiem mazgāšanas līdzekļiem var iegūt nodaļā Mazgāšanas un kopšanas līdzekļi.

	Miele mazgāšanas līdzekļi		Miele kapsulas		
	UltraWhite	UltraColor			
Cottons	✓	✓	-	✓	✓
Minimum iron	-	✓	-	✓	✓
Delicates	-	✓	✓	✓	-
Vilna	-	-	✓	-	-
Silks	-	-	✓	-	-
Shirts	✓	✓	-	✓	✓
QuickPowerWash	✓	✓	-	-	-
Dark garments/Denim	-	✓	✓	✓	-
ECO 40-60	✓	✓	-	✓	✓
Outerwear	-	-	✓	-	-
Express 20	-	✓	-	✓	-
Sportswear	-	-	✓	-	-
Automatic plus	-	✓	-	✓	✓
Separate rinse/Starch	-/-	-/-	-/-	✓/-	-/-

✓ ieteicams



Īpašie mazgāšanas līdzekļi (piemēram, WoolCare)

- nav ieteicams



Tekstilizstrādājumu kopšanas līdzekļi (piemēram, veļas mīkstinātāji)



Piedevas (piemēram, Booster)

Mazgāšanas līdzekļi

Ieteicamie veļas mazgāšanas līdzekļi saskaņā ar (EK) Regulu Nr. 1015/2010

Ieteikumi attiecas uz temperatūras zonām, kas norādītas nodaļā "Programmu pārskats".

	Universāls	Krāsainai veļai	Smalkai veļai un vilnai	Speciālie mazgāšanas līdzekļi
Cottons	✓	✓	-	-
Minimum iron	-	✓	-	-
Delicates	-	-	✓	-
Woollens 	-	-	✓	✓
Silks 	-	-	✓	✓
Shirts	✓	✓	-	-
QuickPowerWash	✓	✓	-	-
Dark garments/Denim	-	✓ ¹	-	✓
ECO 40-60	✓	✓	-	-
Outerwear	-	-	✓	✓
Express 20	-	✓ ¹	-	-
Sportswear	-	-	✓	✓
Automatic plus	-	✓	-	-
Clean machine	✓ ²	-	-	✓

✓ Ieteicams

¹ Šķidrie mazgāšanas līdzekļi

- Nav ieteicams

² Pulverveida mazgāšanas līdzekļi

Korpusa un paneļa tīrišana

! Tikla sprieguma izraisīts elektriskās strāvas trieciena risks.

Tikla spriegums pastāv, arī ja veļas mašīna ir izslēgta.

Pirms tīrišanas un apkopes darbiem atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.

! Iekārtā iekļuvušais ūdens var izraisīt bojājumus.

Ūdens strūklas spiediena dēļ ūdens var ieklūt veļas mašīnā un bojāt tās daļas.

Nemazgājiet veļas mašīnu ar ūdens strūklu.

- Korpusa un paneļa tīrišanai lietojiet maigu mazgāšanas līdzekli vai ziepju šķidumu, bet pēc tam virsmas nosusiniet ar mīkstu drānu.
- Tīriet tvertni ar piemērotu nerūsošā tērauda tīrišanas līdzekli.

! Tīrišanas līdzekli var radīt bojājumus.

Šķidinātājus saturoši, abrazīvi, stikla vai universālie tīrišanas līdzekļi var bojāt plastmasas virsmas un citas daļas.


Neizmantojiet šādus tīrišanas līdzekļus.

Mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktnes tīrišana

Zemas mazgāšanas temperatūras un šķidro mazgāšanas līdzekļu izmantošana veicina baktēriju vairošanos mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktnē.

- Lai ievērotu higiēnas prasības, regulāri tīriet visu mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktni.

Mazgāšanas līdzekļu atvilktnes izņemšana


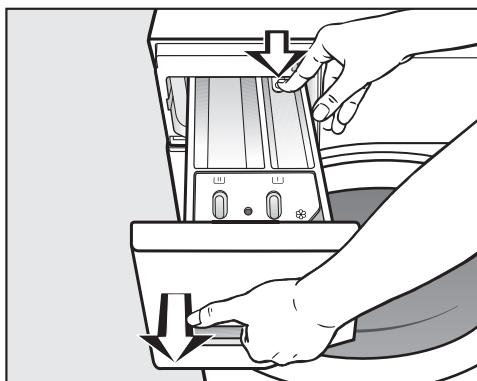


- Izvelciet mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktni līdz atdurei, nospiediet atvienotājmehānismu un izņemiet mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktni.
- Mazgājiet mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktni ar siltu ūdeni.

Tīrīšana un apkope

Nodalījuma iesūkšanas vārstu un kanāla tīrīšana


Šķidrais cietināšanas līdzeklis veicina īņmielu uzkrāšanos. Iesūkšanas vārsts nodalījumā  vairs nedarbojas un nodalījums var pārplūst. Pēc vairākkārtējas šķidrā cietināšanas līdzekļa lietošanas īpaši rūpīgi iztīriet iesūkšanas vārstu.

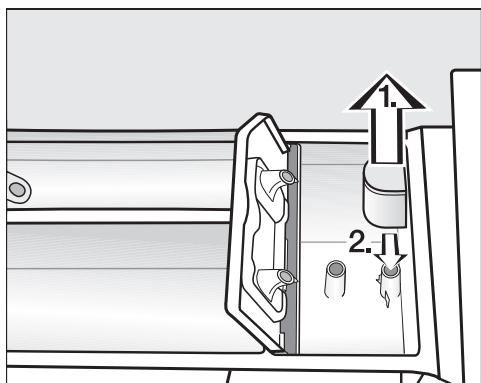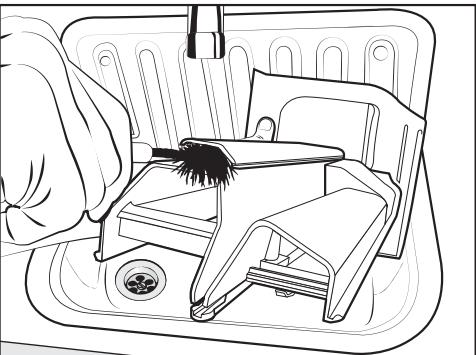

1. Izvelciet iesūkšanas vārstu no nodalījuma  un izskalojiet ar siltu tekoša ūdens strūklu. Iztīriet arī caurulīti, pie kuras tiek stiprināts iesūkšanas vārsts.
2. Uzlieciet iesūkšanas vārstu atpakaļ.

■ Ar siltu ūdeni un birsti iztīriet vēlas mīkstinātāja ieskalošanas kanālu.

Mazgāšanas līdzekļa ieskalošanas atvilktnes nišas tīrīšana

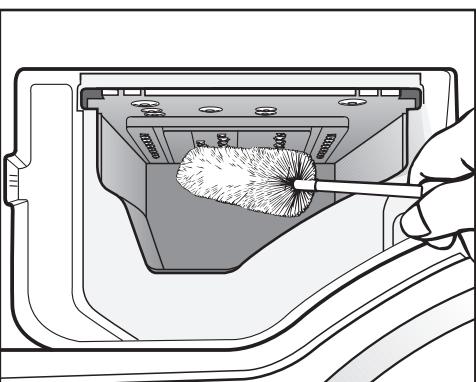

- No iesmidzināšanas sprauslām, kas atrodas mazgāšanas līdzekļa ieskalošanas atvilktnes nišā, ar pudeļu birsti iztīriet mazgāšanas līdzekļa atliekas un kaļķa nogulsnes.
- Ievietojiet atpakaļ mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktni.

Norāde: Lai mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktnē labāk izķūtu, atstājiet pavērtu spraugu.

Informācija par higiēnu (tvertnes tīrīšana)

Mazgājot zemā ūdens temperatūrā un / vai ar šķidrajiem mazgāšanas līdzekļiem, veļas mašīnā var veidoties baktērijas un nepatīkams aromāts. Tiriņiet veļas mašīnu, izmantojot programmu *Clean machine*. Nemiņiet vērā paziņojumu displejā:


Hygiene info: run a programme at min. 75 °C or the "Clean machine" programme.

Ūdens ieplūdes sietiņa tīrīšana

Lai aizsargātu ūdens ieplūdes vārstu, veļas mašīnai ir 2 filtra sieti. Pārbaudiet filtrus aptuveni reizi 6 mēnešos. Ja ūdens padevē ir bieži pārtraukumi, šis laika periods var būt īsaks.

Ūdens padeves šķūtenē esošā sietiņa tīrīšana

- Aizveriet ūdenskrānu.
- Noskrūvējiet ūdens padeves šķūteni no ūdenskrāna.

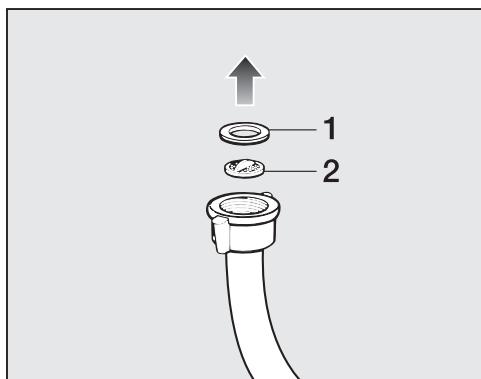


- Izvelciet gumijas blīvi 1 no šķūtenes atveres.

- Ar universālajām vai smalkajām knaiblēm satveriet plastmasas sietiņa 2 šķērsi un izvelciet plastmasas sietiņu.
- Iztīriet sietiņu.
- Uzstādīšana atpakaļ notiek pretējā secībā.

Ūdens ieplūdes vārsta ūdens ieplūdes īscaurulē esošā sietiņa tīrīšana

- Ar knaiblēm uzmanīgi noskrūvējiet rievoto plastmasas uzgriezni no ieplūdes īscaurules.

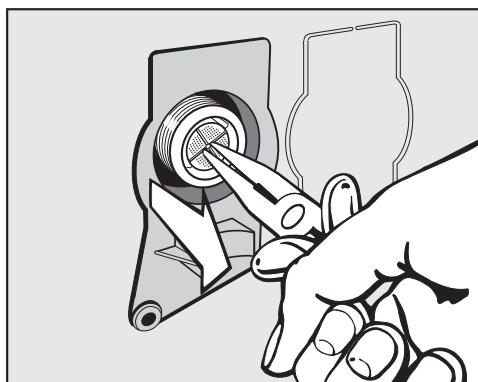

- Ar smailknaiblēm satveriet sietiņu aiz šķērša un izvelciet.
- Iztīriet sietiņu.
- Uzstādīšana atpakaļ notiek pretējā secībā.

Netīrumu savākšanas sieti pēc tīrīšanas ir jāievieto atpakaļ.

- Stingri pieskrūvējiet skrūvsavienojumu pie ūdenskrāna.
- Atveriet ūdenskrānu.

Raugieties, lai no skrūvsavienojuma neizplūstu ūdens.
Pievelciet skrūvsavienojumu.

Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un klūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvēršas klientu apkalpošanas dienestā.

Vietnē www.miele.com/service var saņemt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai klūdas cēloni.

Daži norādījumi displejā ir vairākās rindās un tos pilnībā var izlasīt, pieskaroties skārinentaustījiem √ vai ∧.

Nevar sākt mazgāšanas programmu

Problēma	Cēlonis un novēršana
Vadības panelis ir ap-tumšots.	<p>Vejas mašīnai nav nodrošināta strāvas padeve.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pārbaudiet, vai elektības kabelis ir pievienots elektrotīklam.■ Pārbaudiet, vai elektroinstalācijas drošinātāji ir kārtībā.
	<p>Vejas mašīna ir izslēgusies automātiski, lai taupītu elektroenerģiju.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ieslēdziet vejas mašīnu, pagriežot programmu iz-vēles slēdzi.
Displejā redzams uzai-cinājums ievadīt PIN ko-du.	<p>PIN koda pieprasījums ir aktivēts.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ievadiet un apstipriniet kodu. Ja nākamajā ieslēg-šanas reizē koda pieprasīšana nav vēlama, PIN ko-da pieprasījums jāizslēdz.
Displejā ir redzams zi-ņojums:  Service Door lock fault F34.	<p>Iekārtas durvis nav pareizi aizvērtas. Durvju bloķeša-nas mehānisms nevar fiksēt durvis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Atkārtoti aizveriet iekārtas durvis.■ Vēlreiz palaidiet programmu. Ja klūdas paziņojums tiek rādīts atkārtoti, vērsie-ties klientu apkalpošanas dienestā.

Klūdas paziņojums tiek parādīts pēc programmas pārtraukšanas

Problēma	Cēlonis un novēršana
 Drainage See 	<p>Ūdens novadīšanas sistēma ir aizsprostota vai iero-bežota.</p> <p>Ūdens izplūdes šķūtene atrodas pārāk augstu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet mazgāšanas šķiduma filtru un sūknī. ■ Maksimālais atsūknēšanas augstums ir 1 m.
 Water intake See 	<p>Ūdens padeve ir aizsprostota vai ierobežota.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir pietiekami atvērts. ■ Pārbaudiet, vai ūdens padeves šķūtene nav salocīta. ■ Pārbaudiet, vai ūdens spiediens nav pārāk zems. <p>Ir aizsērējis sietiņš ūdens padeves sistēmā.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet sietiņu. <p>Mazgāšanas šķiduma sūknis tiek ieslēgts uz 2 minūtēm. Pēc tam veļas mašīnas durvis tiek atbloķetas. Uzgaidiet, līdz sūknēšanas process tiek pabeigts, pirms izslēdzat veļas mašīnu.</p>
 Waterproof system. Turn off  Service	<p>Ir iedarbojusies ūdens noplūdes aizsardzības sistēma.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aizveriet ūdenskrānu. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
  Service Fault F	<p>Ir radies bojājums.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Atvienojiet veļas mašīnu no elektrotīkla. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdziet ēkas elektroinstalācijas drošinātājus. ■ Pirms veļas mašīnas atkārtotas pievienošanas elektrotīklam uzgaidiet vismaz 2 minūtes. ■ Atkārtoti ieslēdziet veļas mašīnu. ■ Uzsāciet programmu vēlreiz. Ja klūdas paziņojums tiek rādīts atkārtoti, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.

Lai izslēgtu klūdas ziņojumu, pagrieziet programmu pārslēgu pozīcijā  un izslēdziet veļas mašīnu.

Problēmu novēršana

Klūdas paziņojums tiek parādīts pēc programmas beigām

Problēma	Cēlonis un novēršana
i Check dosage	Mazgāšanas procesā veidojas pārāk daudz putu. <ul style="list-style-type: none">■ Nākamajā mazgāšanas reizē pievienojet mazāk mazgāšanas līdzekļa. levērojiet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma sniegtos norādījumus par dozēšanu.
i Hygiene info: run a programme at min. 75 °C or the "Clean machine" programme	Ilgāku laiku nav izmantota mazgāšanas programma ar temperatūru, kas ir augstāka nekā 60 °C. <ul style="list-style-type: none">■ Pagrieziet programmu pārslēgu pozīcijā <i>Citas programmas/⌚️</i>.■ Pieskarieties skārientaustiņiem $\wedge \vee$, līdz displejā ir redzams Maintenance.■ Pieskarieties skārientaustiņam OK. Displejā ir redzams ziņojums: Clean machine. <ul style="list-style-type: none">■ Pieskarieties skārientaustiņam OK.■ Uzsāciet programmu Clean machine, pievienojot Miele iekārtu tīrišanas līdzekli vai pulverveida universālo mazgāšanas līdzekli. Veļas mašīna tiek iztīrīta un tiek samazināts baktēriju skaits, un novērsta nepatīkama aromāta veidošanās.
i Align the washing machine	Papildfunkcija <i>Pre-ironing</i> programmas beigās nav veikta atbilstoši. <ul style="list-style-type: none">■ Pārbaudiet, vai veļas mašīna ir uzstādīta taisni (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "Līmeņošana").■ Pārbaudiet, vai nav pārsniegts maksimālais 1 m izsūknēšanas augstums. Ja klūdas paziņojums tiek rādīts atkārtoti, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā. Veļas mašīna var turpināt darbu bez papildfunkcijas <i>Pre-ironing</i> .

Norādījumi tiek parādīti programmas beigās un, ieslēdzot veļas mašīnu, tie ir jāapstiprina ar skārientaustiņu OK.

Klūdas paziņojums tiek parādīts pēc programmas beigām

Problēma	Cēlonis un novēršana
i Check filter + jet	<p>Sūkņos ir netīrumi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iztīriet sūkņus saskaņā ar nodaļas "Ko darīt, ja ..." sadaļu "Durvju atvēšana, ja ir bloķēta izplūde un / vai ir strāvas padeves pārtraukums".■ Pēc tīrišanas atkārtoti palaidiet mazgāšanas programmu.
	<p>Sprauslu durvju iepildīšanas gredzena augšpusē ir aizsprostojušas pūkas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Izņemiet pūkas ar pirkstiem. Neizmantojet palīglīdzekļus ar asām malām.■ Pēc tīrišanas atkārtoti palaidiet mazgāšanas programmu.
	<p>Ja klūdas paziņojums tiek rādīts atkārtoti, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā. Veļas mašīna var turpināt darbu ar ierobežotu funkcionalitāti.</p>

Norādījumi tiek parādīti programmas beigās un, ieslēdzot veļas mašīnu, tie ir jāapstiprina ar skārinentaustiņu OK.

Problēmu novēršana

Veļas mašīnas vispārējās darbības problēmas

Problēma	Cēlonis un novēršana
Veļas mašīna ož.	<p>Nav ņemta vērā higiēnas informācija. Ilgāku laiku nav izmantota mazgāšanas programma ar temperatūru, kas ir augstāka nekā 60 °C.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uzsāciet programmu <i>Clean machine</i>, pievienojot Miele iekārtu tīrišanas līdzekli vai pulverveida universālo mazgāšanas līdzekli. <p>Veļas mašīna tiek iztīrīta un tiek samazināts baktēriju skaits, un novērsta nepatīkama aromāta veidošanās.</p>
	<p>Pēc mazgāšanas ir aizvērtas iekārtas durvis un iebīdīta mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktnē.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Atstājiet iekārtas durvis un mazgāšanas līdzekļu ieskalošanas atvilktni nedaudz pavērtas, lai tās varētu nozūt.
Veļas mašīna centrifūgas darbības laikā vibrē.	<p>Iekārtas kājiņas neatrodas vienādā augstumā un nav fiksētas ar kontruzgriežņiem.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Noregulējiet veļas mašīnu stabili un fiksējiet kājiņas.
Veļa veļas mašīnā nav izgriezta kā parasti un tā vēl ir slapja.	<p>Pēdējā izgriešanas fāzē iekārta neatradās līdzsvarā, un līdz ar to automātiski tika samazināts apgrizezniu skaits.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lai veļa tvertnē izvietotos vienmērīgi, veļas mašīnā vienmēr ievietojiet lielus un mazus veļas gabalus.
Sūknēšanas laikā dzirdamas neparastas skāņas.	<p>Tas nav darbības traucējums!</p> <p>Sūknēšanas trokšņi programmas sākumā un beigās ir normāla parādība.</p>
Displejā redzama nesa-protama valoda.	<p>Izvēlnes <i>lestatiņumi</i> apakšizvēlnē Valoda ► izvēlēta cieta valoda.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lestatiņi sev saprotamu valodu. Jums palīdzēs ka-rodziņa simbols.

Veļas mašīnas vispārējās darbības problēmas

Problēma	Cēlonis un novēršana
Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē paliek liels mazgāšanas līdzekļa pārpalikums.	<p>Nepietiekams ūdens padeves spiediens.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet sietu ūdens padeves sistēmā. ■ Jūs varat izvēlēties papildu funkciju <i>Water +</i>. <p>Pulverveida mazgāšanas līdzekļi kopā ar ūdens mīkstinātājiem bieži kļūst lipīgi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un turpmāk nodalījumā vispirms iepildiet mazgāšanas līdzekli un pēc tam ūdens mīkstinātāju.
Veļas mīkstinātājs netiek pilnībā ieskalots vai arī nodalījumā ☀ paliek pārāk daudz ūdens.	<p>Iesūkšanas vārsti nav pareizi nostiprināts vai ir aizsērējis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet iesūkšanas vārstu; skat. nodaļas “Tīrišana un kopšana” sadaļu “Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrišana”.
Pēc programmas izpildes kapsulā vēl ir šķidruma.	<p>No plūdes caurulīte mazgāšanas līdzekļa atvilktnē, uz kuras tiek uzsprausta kapsula, ir aizsērējusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet caurulīti. <p>Tā nav kļūme!</p> <p>Tehnisku iemeslu dēļ kapsulā paliek nedaudz ūdens.</p>
Mīkstinātāja nodalījumā blakus kapsulai atrodas ūdens.	<p>Skārientautiņš  netika ieslēgts.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ieslēdziez skārientautiņu  nākamajā kapsulas izmantošanas reizē. <p>Pēc pēdējā mazgāšanas cikla netika izņemta tukšā kapsula.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pēc katras lietošanas reizes izņemiet un likvidējet kapsulu. <p>Iz aizsērējusi no plūdes caurulīte mazgāšanas līdzekļu ieskalšanas atvilktnē, uz kuras tiek uzsprausta kapsula.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iztīriet caurulīti.

Problēmu novēršana

Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Lietojot šķidro mazgāšanas līdzekli, veļa netiek tīri izmazgāta	Šķidrie mazgāšanas līdzekļi nesatur balinātājus. Ar tiem nevar izmazgāt augļu, kafijas vai tējas traipus. <ul style="list-style-type: none">■ Lietojiet balinātāju saturošu pulverveida mazgāšanas līdzekli.■ Izmantojiet atbilstošu kapsulu vai pievienojiet nodalījumā  traipu tīrāmo sāli.■ Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē iepildiet gan šķidro mazgāšanas līdzekli, gan traipu tīrāmo sāli.
Pie izmazgātās veļas ir pielipušas pelēkas, staipīgas atliekas.	Nepietiekama mazgāšanas līdzekļa dozēšana. Veļa ir īoti notraipiņa ar taukvielām (eļļām, ziedēm). <ul style="list-style-type: none">■ Ja veļa ir notraipiņa ar šāda veida vielām, jāpalieina mazgāšanas līdzekļa daudzums vai jālieto šķidrais mazgāšanas līdzeklis.■ Pirms nākamās mazgāšanas reizes sāciet ar programmu <i>Clean machine</i>, pievienojot Miele ierīču tīrišanas līdzekli vai pulverveida universālo mazgāšanas līdzekli.
Uz tumšiem tekstilizstrādājumiem ir baltas, mazgāšanas līdzeklim līdzīgas atliekas.	Mazgāšanas līdzeklis satur ūdenī nešķīstošas sastāvdaļas (ceolītus), kas paredzētas ūdens mīkstināšanai. Tās ir nogulsnējušās uz tekstilizstrādājumiem. <ul style="list-style-type: none">■ Pēc žāvēšanas mēģiniet šīs atliekas notīrt ar sausu birsti.■ Tumšu tekstilizstrādājumu mazgāšanai turpmāk lietojiet mazgāšanas līdzekli, kas nesatur ceolītus. Šķidrie mazgāšanas līdzekļi vairumā gadījumu nesatur ceolītus.■ Mazgājiet šādus izstrādājumus, izmantojot programmu <i>Dark garments/Denim</i>.


Iekārtas durvis nevar atvērt

Problēma	Cēlonis un novēršana
Mazgāšanas laikā nevar atvērt iekārtas durvis.	Mazgāšanas laikā piekļuve tvertnei ir bloķēta. ■ Nemiet vērā norādījumus, kas ir minēti nodaļas "6. Programmas uzsākšana" sadaļā "Velas papildināšana / izņemšana".
Pēc programmas pārtraukšanas displejā tiek parādīts ziņojums: Comfort cooling	Lai neapplaucētos, iekārtas durvis nevar atvērt, ja mazgāšanas ūdens temperatūra pārsniedz 55 °C. ■ Nogaidiet, līdz temperatūra tvertnē samazinās un displeja ziņojums nodziest.
Displejā ir redzams ziņojums:  Service Door release fault F35.	Durvju slēdzene ir bloķēta. ■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Problēmu novēršana

Durvju atvēršana izplūdes aizsērēšanas un / vai strāvas padeves pārtraukuma gadījumā

- Izslēdziet veļas mašīnu.

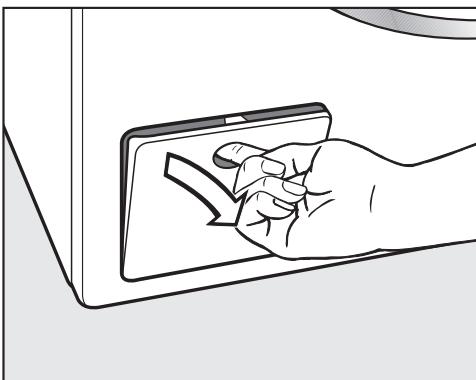

- Atveriet izplūdes sūkņa vāku.

Aizsērējusi izplūde

Ja noteka ir aizsērējusi, veļas mašīnā var būt liels ūdens daudzums.



Karsts mazgāšanas šķidums var izraisīt applaucēšanos.


Ja veļa pirms neilga laika tika mazgāta augstā temperatūrā, izplūstošais mazgāšanas šķidums ir karsts.

Izlaidiet mazgāšanas šķidumu uzmanīgi.

Iztukšošana

Neizskrūvējiet mazgāšanas šķiduma filtrus pilnībā.


- Novietojiet zem vārsta trauku, piemēram, universālo cepešpannu.

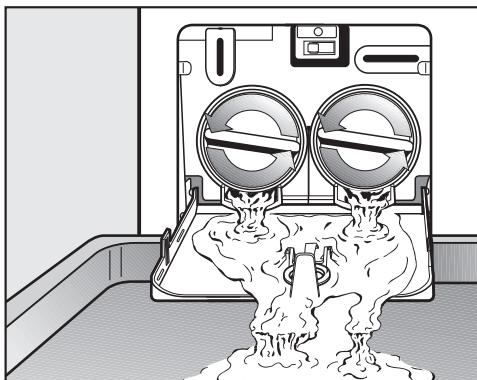


- Lēnām atskrūvējiet mazgāšanas šķiduma filtrus, līdz no tiem izplūst ūdens.

- Pēc tam mazgāšanas šķiduma filtrus atkal lēnām aizskrūvējiet, lai pārtrauktu ūdens plūsmu.

Kad ūdens vairs neizplūst:

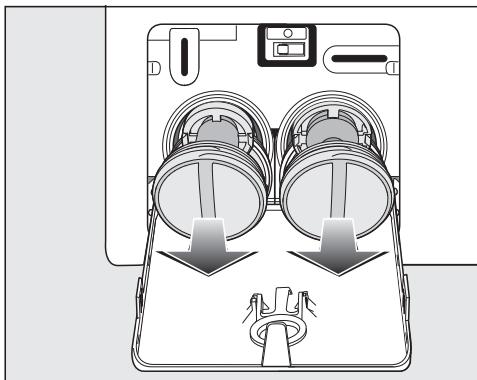

- pilnībā izskrūvējiet mazgāšanas šķiduma filtrus.

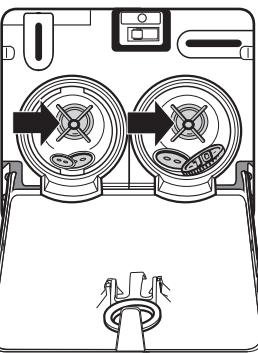


⚠ Izplūstošais ūdens var nodarīt kaitējumu.

Ja mazgāšanas šķiduma filtri nebūs vietā vai nebūs cieši pievelkti, no veļas mašīnas izplūdīs ūdens.

Ielieciet vietā mazgāšanas šķiduma filtrus un cieši pievelciet tos.

Aizveriet izplūdes sūkņa vāku.

- Rūpīgi iztīriet mazgāšanas šķiduma filtrus.
- Pārbaudiet, vai sūkņa lāpstiņas var viegli pagriezt, ja nepieciešams, izņemiet svešķermeņus (pogas, monētas utt.) un iztīriet iekšpusi.

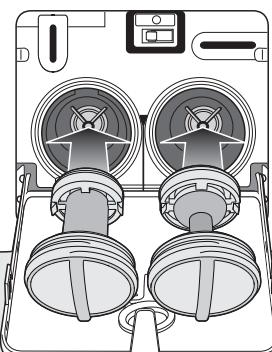


- Atkal pareizi ievietojiet mazgāšanas šķiduma filtrus (labajā un kreisajā pusē) un cieši pievelciet tos.
- Aizveriet izplūdes sūkņa vāku.

Durvju atvēršana

⚠ Rotējoša tvertne var izraisīt savainojumus.

Pieskaroties rotējošai tvertnei, var gūt nopietrus savainojumus.

Pirms veļas izņemšanas vienmēr pārliecinieties, ka tvertne negriežas.

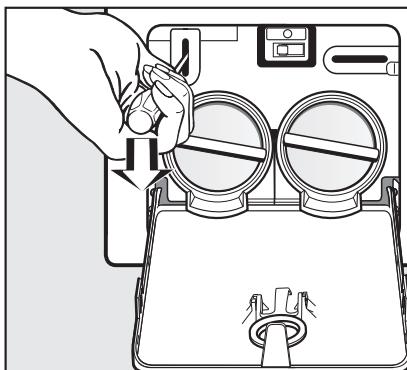

- Ar skrūvgriezi atbloķējet durvis.
- Atveriet durvis.

Klientu apkalpošanas dienests

Vietnē www.miele.com/service var ie-gūt informāciju par patstāvīgu traucē-jumu novēršanu un Miele rezerves da-lām.

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā


Traucējumu gadījumā, kurus nevarat no-vērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir ne-pieciešams modeļa apzīmējums un iz-gatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegtā uz identifikācijas datu plāksnītes.

Atverot iekārtas durvis, identifikācijas datu plāksnīte ir redzama pie iekārtas korpusa virs stikla.

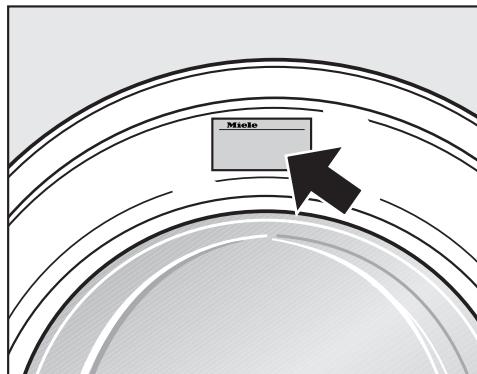

Papildus pasūtāmais aprīko-jums

Veļas mašīnai papildpiederumus var ie-gādāties specializētajā Miele veikalā vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā.

Datu bāze EPREL

Pēc 2021. gada 1. marta informācija par energomarkējumu un ekodizaina prasī-bām būs pieejama Eiropas produktu datubāzē (EPREL). Datubāzei var pie-kļūt saitē <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tajā jums tiks lūgts ievadīt modeļa apzī-mējumu.

Modeļa apzīmējums ir sniegts uz identi-fikācijas datu plāksnītes.

Miele Made in xxx

Mod.: XXXXXX

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.:/ xxxxxxxxx

Miele Service
www.miele.com/service

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, cena, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neatliecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neatliecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.


1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēl tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, preci pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomainī neveic uzņēmuma Miele apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegtā apkopes un tīrišanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, nemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.


Uzstādīšana

Skats no priekšpuses

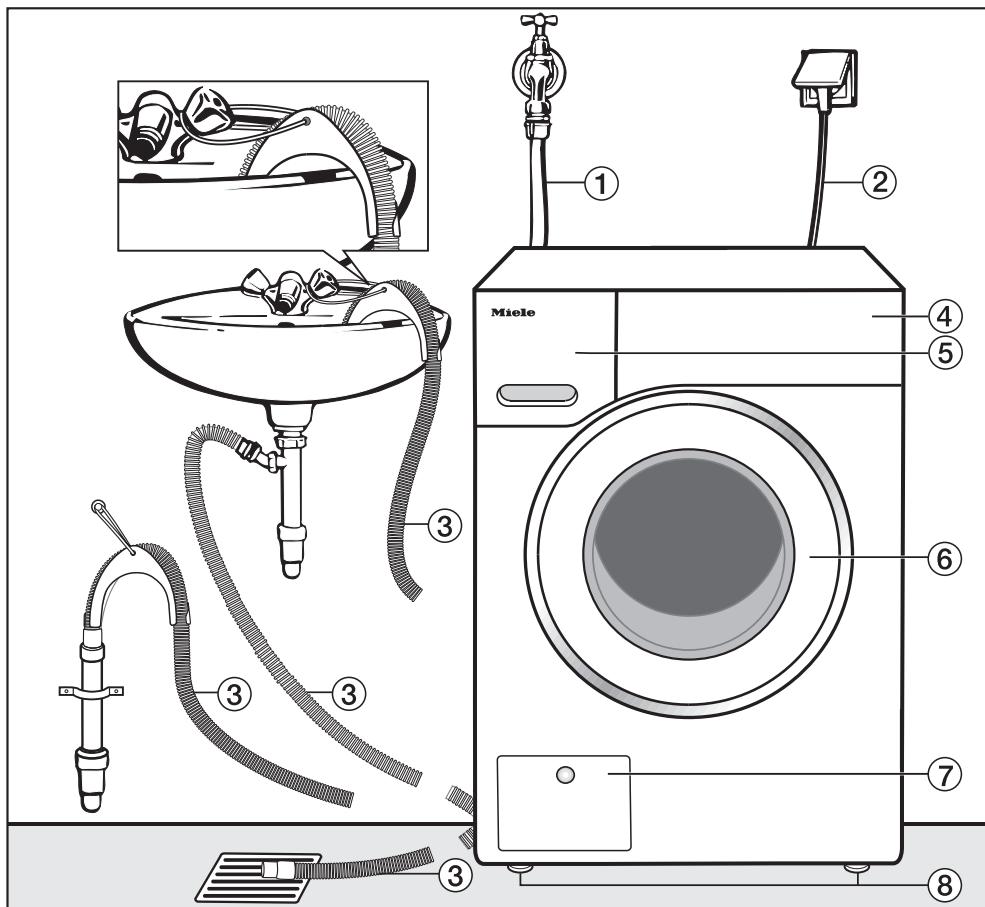

- ① Ūdens padeves šķutene (paredzēta ūdens spiedienam līdz 7000 kPa)
- ② Elektrotīkla pieslēgums
- ③ Izsūknēšanas šķutene ar ūkumu (pālpildpiederums) un ūdens noplūdes vadības iespējām
- ④ Vadības panelis
- ⑤ Mazgāšanas līdzekļu ieskalotās atvilktnes
- ⑥ Durvis
- ⑦ Mazgāšanas šķiduma filtra vāciņš, mazgāšanas šķiduma sūknī un avārijas atbloķēšanas mehānisms
- ⑧ Četras kājas ar regulējamu augstumu

Skats no aizmugures

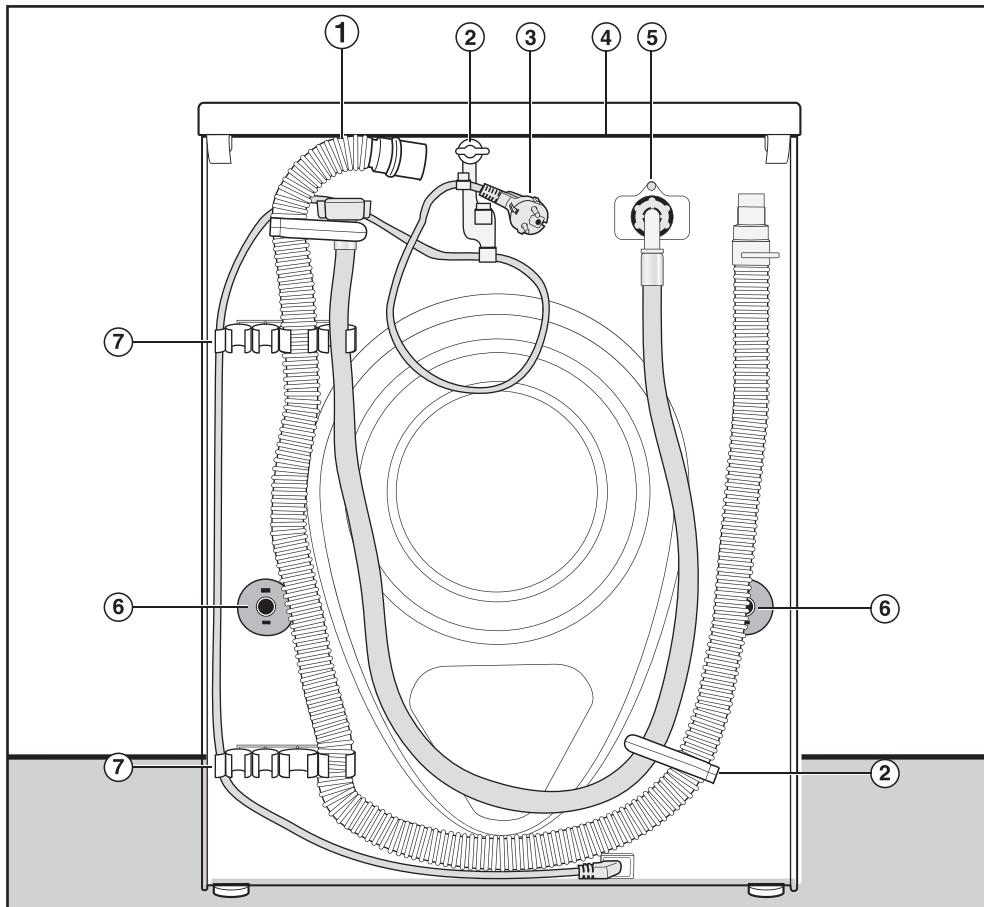

- ① Ūdens izplūdes šķūtene
- ② Ūdens padeves un izplūdes šķūteņu un barošanas kabela turētāji iekārtas transportēšanas vajadzībām
- ③ Elektrotīkla pieslēgums
- ④ Pārsega pārkare, kas ir paredzēta ie-kārtas satveršanai, to transportējot
- ⑤ Ūdens padeves šķūtene (paredzēta ūdens spiedienam līdz 7000 kPa)
- ⑥ Rotācijas bloķētāji ar transportēšanas stieņiem
- ⑦ Turētāji ūdens padeves un izsūknē-šanas šķūteņu fiksācijai transportēšanas laikā un turētājs izņemtajiem transportēšanas stieņiem

Uzstādīšana

Uzstādīšanas virsma

Vispiemērotākā uzstādīšanas virsma ir betona segums. Tas atšķirībā no koka dēļu seguma vai mīksta materiāla seguma ļoti reti pakļaujas centrifūgas darbības izraisītām svārstībām.

Levērojiet!

- Novietojiet veļas mašīnu horizontāli un stabili.
- Nenovietojiet veļas mašīnu uz mīksta grīdas seguma, pretējā gadījumā tā centrifūgas darbības laikā vibrēs.

Uzstādot uz dēļu grīdas seguma:

- novietojiet veļas mašīnu uz saplākšņa plāksnes (izmēri vismaz 59 x 52 x 3 cm). Plāksne jānostiprina ar skrūvēm pie iespējamī vairākām koka sijām, nevis tikai pie grīdas seguma dēļiem.

Norāde: Ja iespējams, novietojiet iekārtu telpas stūrī. Stūros jebkurš pārsegums ir visstabilākais.

 Nenostiprināta veļas mašīna var radīt savainojumus.

Uzstādot uz uzstādīšanas vietā esošas (betona vai mūrētas) pamatnes, veļas mašīna ir jānodrošina pret nokrišanu un noslīdēšanu.

Nostipriniet veļas mašīnu ar stiprinājuma skavu (MTS pamatnes stiprinājums) (var iegādāties pie Miele specializētā tirgotāja vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā).

Veļas mašīnas aiznešana līdz uzstādīšanas vietai

 Cieši nepiegūlošs vāks var radīt savainojumus.


Vāka aizmugurējais stiprinājums ārēju apstākļu ietekmē var kļūt trausls. Nešanas laikā vāks var nolūzt.

Pirms nešanas pārbaudiet vāka pārkares stabilitāti.


- Nesiet veļas mašīnu, satverot to aiz priekšējām kājām un vāka aizmugurējās pārkares.

Transportēšanas fiksatoru demontāža

Kreisās puses transportēšanas stieņa izņemšana

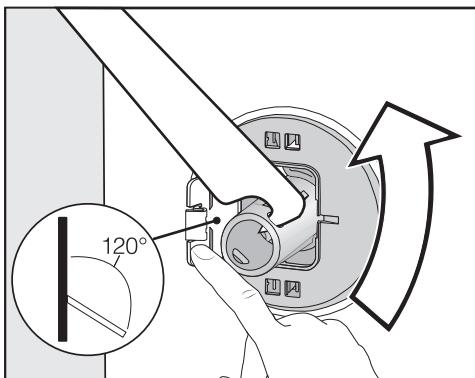


- Atspiediet vaļā vāciņu un ar iekārtas komplektā iekļauto uzgriežņatslēgu pagrieziet transportēšanas stieni par 90°.

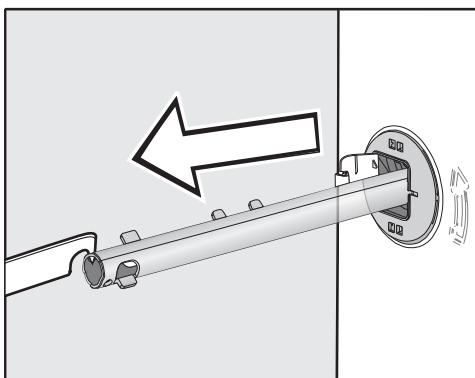


- Izvelciet transportēšanas stieni.

Labās puses transportēšanas stieņa izņemšana

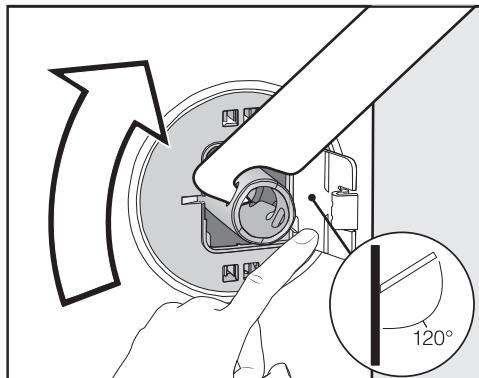

- Atspiediet vaļā vāciņu un ar iekārtas komplektā iekļauto uzgriežņatslēgu pagrieziet transportēšanas stieni par 90°.

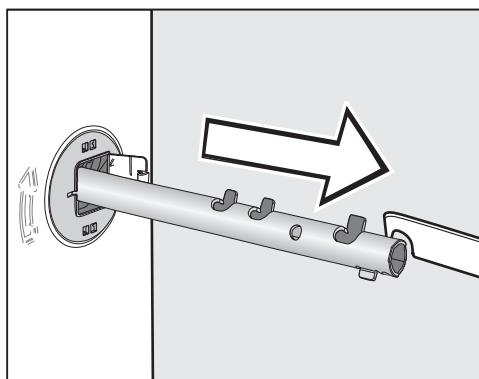

- Izvelciet transportēšanas stieni.


Uzstādīšana

Atveru noslēgšana

 Asās malas var radīt sa-vainojumus.


Ja atveres nav noslēgtas, liekot tajās pirkstus, tos var savainot.

Noslēdziet atveres, no kurām tika iz-vilkti transportēšanas fiksatori.

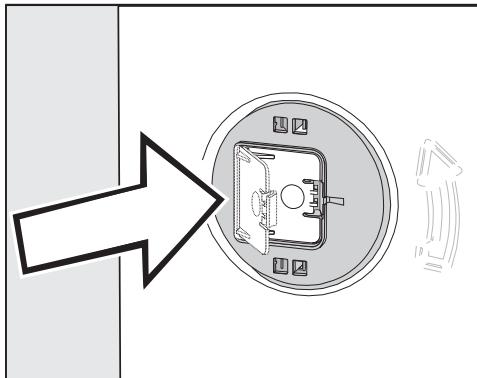

- Stingri aizspiediet vāciņus, līdz tie tiek fiksēti.

Transportēšanas stieņu piestiprinā-šana

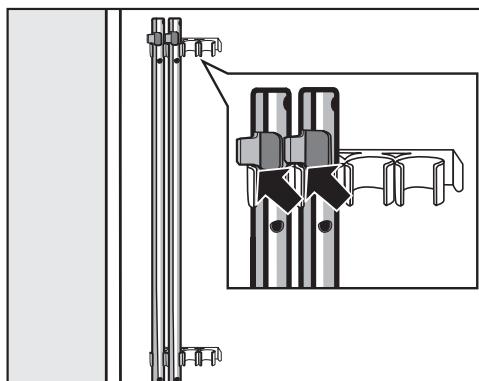

- Transportēšanas stieņi ir jāpiestiprina veļas mašīnas aizmugurē. Pārliecinieties, ka augšējais fiksēšanas āķis at-rodas virs turētāja.


 Nepareiza transportēšana var ra-dīt bojājumus.

Transportējot veļas mašīnu bez trans-portēšanas fiksatoriem, tai var noda-rīt bojājumus.

Saglabājiet transportēšanas fiksato-rus. Pirms veļas mašīnas transportē-šanas (piemēram, pārceļoties) uzstā-diet atpakaļ transportēšanas fiksato-rus.

Transportēšanas fiksatoru uzstādīšana

Vāciņu atvēršana

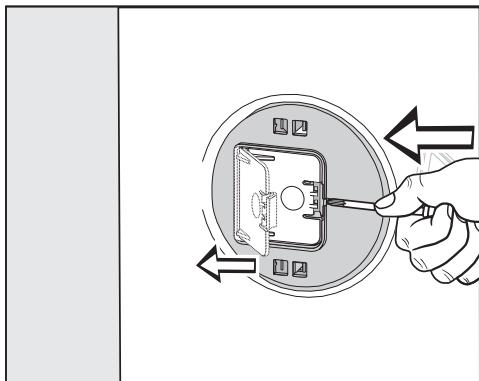

- Ar smailu priekšmetu, piemēram, tievu skrūvgriezi, piespiediet fiksēšanas āķi.

Vāciņš atvērsies.

Transportēšanas stieņu uzstādīšana

- Uzstādīšanai veiciet aprakstītās demontāžas darbības pretējā secībā.

Norāde: Nedaudz paceliet tvertni – transportēšanas stieņus būs vieglāk ievietot.

Uzstādīšana


Līmeņošana

Lai nodrošinātu nevainojamu veļas mašīnas darbību, tai ir stabili un vienmērīgi jābalstās uz visām četrām kājiņām.


Nepareiza uzstādīšana palielina ūdens un enerģijas patēriņu un var izraisīt veļas mašīnas pārvietošanos vibrācijas dēļ.

Kāju izskrūvēšana un fiksēšana

Veļas mašīnas līmeņošanai tiek izmantotas četras regulējamas kājas. Piegādes brīdī visas kājas ir ieskrūvētas līdz galam.

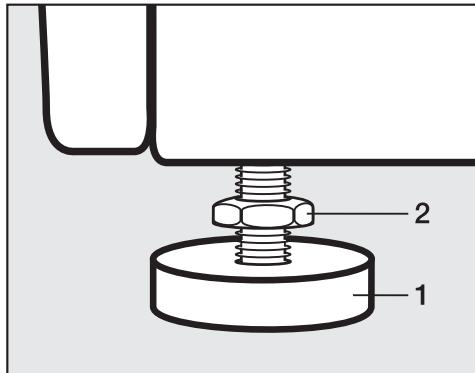

- Ar iekārtas komplektā iekļauto dakšatslēgu atskrūvējiet kontruzgriezni **2**, griežot to pulksteņa rādītāju kustības virzienā. Izskrūvējiet kontruzgriezni **2** kopā ar kāju **1**.

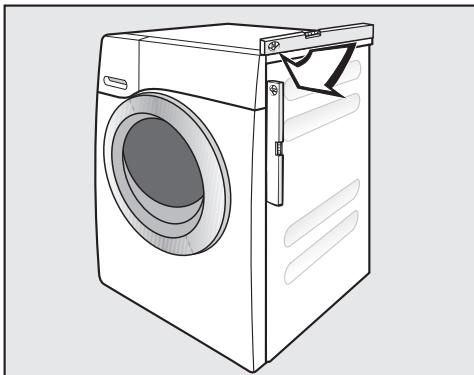

- Pārbaudiet ar līmeņrādi, vai veļas mašīnas horizontālais novietojums ir nevainojams.
- Pieturiet kāju **1** ar cauruļatslēgu. Ar uzgriežņatslēgu pievelciet kontruzgriezni **2** iekārtas korpusa virzienā.

⚠️ Nepareizi nolīmeņota veļas mašīna var radīt bojājumus.
Ja kājas nebūs fiksētas, pastāv risks, ka veļas mašīna staigās.
Cieši pievelciet visus četru kāju kontruzgriežņus ieřices korpusa virzienā. Pārbaudiet arī tās kājas, kas līmeņošanas laikā netika izskrūvētas.

Pabūvēšana zem darba virsmas

 Atklātu kabeļu izraisīts elektriskās strāvas trieciena risks.

Ja vāks ir demontēts, var notikt sa-skare ar strāvu vadošajām daļām.

Nedemontējiet veļas mašīnas vāku.


Šo veļas mašīnu var pilnībā (kopā ar vāku) iebūdīt zem darba virsmas, ja vien tiek nodrošināts nepieciešamais darba virsmas augstums.

Veļas mašīnas un žāvētāja kolonna

Veļas mašīnu var uzstādīt kolonnā, kombinējot to ar Miele veļas žāvētāju. Šim nolūkam ir nepieciešams iebūvēšanas komplekts* (WTV).

Ar * apzīmētās daļas var iegādāties pie Miele specializētā tirgotāja vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā.

Nemiet vērā:

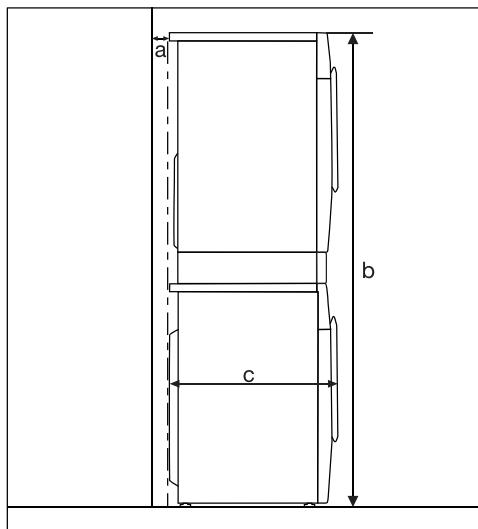

a = vismaz 2 cm

b = WTV, vienkārša: 172 cm
WTV, ar atvilktni: 181 cm

c = 65 cm

Uzstādīšana

Ūdens aizsardzības sistēma

Miele ūdens aizsardzības sistēma nodrošina visaptverošu aizsardzību pret kaitējumu, ko var radīt ūdens noplūde no veļas mašīnas.

Sistēmai ir šādas galvenās daļas:

- ūdens padeves šķūtene;
- elektronika un iepļūdes un pārplūdes aizsardzība;
- izplūdes šķūtene.

Ūdens padeves šķūtene

- Aizsardzība pret šķūtenes plīsumu

Ūdens padeves šķūtenes izturība pret iekšējo spiedienu ir vairāk nekā 7000 kPa.

Elektronika un korpuiss

- Grīdas vanniņa: caur veļas mašīnas sūcēm noplūstošais ūdens tiek uztverts grīdas vanniņā. Pludiņslēdzis aizver ūdens iepļūdes vārstu. Ūdens iepļūde tiek pārtraukta un mazgāšanas šķiduma tvertnē esošais ūdens tiek atsūknēts.
- Noplūdes aizsardzība: tiek konstatēts ūdens, kas nenonāk grīdas vanniņā. Ūdens iepļūde tiek pārtraukta un mazgāšanas šķiduma tvertnē esošais ūdens tiek atsūknēts.
- Pārplūdes aizsardzība: tā novērš veļas mašīnas pārplūšanu nekontrolētas ūdens iepļūdes dēļ. Ja ūdens līmenis pārsniedz noteikto robežvērtību, iešlēdzas izplūdes sūknis un kontrolēti izsūknē ūdeni.

Izplūdes šķūtene

Izsūknēšanas šķūteni aizsargā ventilēšanas sistēma. Tā novērš pilnīgu veļas mašīnas izsūknēšanu.

Ūdens padeve

Ūdenspadeves pieslēgšana

 Apdraudējums veselībai un bojājumi neattīrita ieplūstošā ūdens dēļ.
Ieplūstošā ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens kvalitātes standartiem attiecīgajā valstī, kurā veļas mašīna tiek ekspluatēta.
Vienmēr pieslēdziet veļas mašīnu pie dzeramā ūdens padeves.

Ūdenspadeves spiedienam ir jābūt no 100 līdz 1000 kPa. Ja ūdenspadeves spiediens pārsniedz 1000 kPa, ir jāuzstāda spiediena mazināšanas vārststs.

Pieslēgumam ir nepieciešams slēgvārsts ar $\frac{3}{4}$ collas pieslēguma vītni. Ja slēgvārsta nav, veļas mašīnu dzeramā ūdens padeves sistēmai drīkst pieslēgt tikai sertificēts speciālists.

Skrūvsavienojums ir pakļauts ūdenspadeves spiedienam.

Pārbaudiet, vai pieslēgums ir hermētisks. Lēnām atveriet ūdenskrānu. Ja nepieciešams, mainiet blīves novietojumu un ciešāk pieskrūvējiet skrūvsavienojumu.

Veļas mašīna nav piemēota pievienošanai pie siltā ūdens pieslēguma.
Nepievienojiet veļas mašīnu pie siltā ūdens pieslēguma.

Apkope

Ja ir jānomaina šķūtene, izmantojiet tikai Miele oriģinālo šķūteni, kas iztur vairāk nekā 7000 kPa spiedienu.

 Ūdenī esošie netīrumi var radīt bojājumus.

Lai nodrošinātu ūdens ieplūdes vārsta aizsardzību, veļas mašīnas šķūtnes brīvajā galā atrodas siets un arī ūdens ieplūdes īscaurulē atrodas siets.

Neizņemiet šos abus netīrumu savākšanas sietus.

Piederums šķūtenes pagarināšanai

Kā papildu piederumu pie Miele speciaлизētā tirgotāja vai Miele Klientu apkāpošanas dienestā var iegādāties šķūtnes, kuru garums ir 2,5 vai 4,0 m.

Uzstādīšana

Ūdens novadīšana

Mazgāšanas šķīdums tiek izsūknēts ar izplūdes sūkni, izsūknēšanas augstums 1 m. Lai neradītu šķēršļus ūdens izplūdei, šķūtene ir jānostiprina bez ielocījumiem.

Ja nepieciešams, šķūteni var pagarināt līdz 5 m. Piederumus var iegādāties pie Miele specializētā tirgotāja vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā.

Ja atsūknēšanas augstums ir lielāks nekā 1 m (līdz maksimālajam izsūknēšanas augstumam 1,8 m), pie Miele specializētā tirgotāja vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā var iegādāties otru mazgāšanas šķīduma sūkni.

Ja atsūknēšanas augstums pārsniedz 1,8 m, šķūteni var pagarināt līdz 2,5 m. Piederumus var iegādāties pie Miele specializētā tirgotāja vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā.


Ūdens novadīšanas iespējas

1. Šķūtenes pakarināšana uz izlietnes vai vannas malas levērojiet!
 - Nodrošiniet šķūteni pret noslīdēšanu!
 - Ja mazgāšanas ūdens tiek novadīts izlietnē, tam jāaizplūst no izlietnes pietiekamā ātrumā. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka izlietne pārplūdīs vai daļa izsūknētā ūdens tiks iesūknēta atpakaļ veļas mašīnā.
2. Pievienošana plastmasas noteķudeņu caurulei ar gumijas uzmavu (sifons nav obligāts)
3. Ūdens novadīšana grīdas noteķā (ūdens savākšanas atverē)


4. Pievienošana izlietnei ar plastmasas savienojuma elementu

Līkuma pievienošana

Lai nepieļautu izplūdes šķūtenes noslīdēšanu, izmantojiet komplektā iekļauto līkumu.

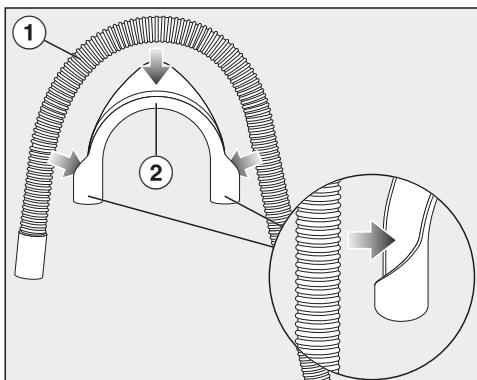


- Piestipriniet līkumu ② pie izplūdes šķūtenes ①.

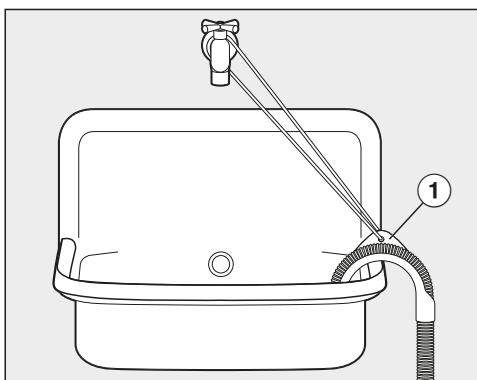

- Iekariet izplūdes šķūteni izlietnē.
- Ar lenti un cilpiņu ① nostipriniet līkumu pret noslīdēšanu.

Tiešais pieslēgums pie izlietnes sifona

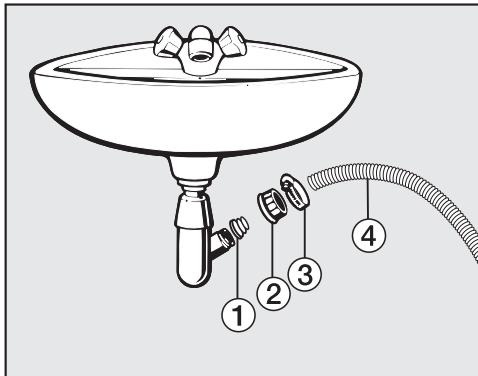

- ① Adapters
 - ② Izlietnes uzmavas uzgrieznis
 - ③ Šķūtenes skava
 - ④ Šķūtenes gals
- Uzstādīet adapteru ① ar izlietnes uzmavas uzgriezni ② pie izlietnes sifona.
 - Uzspraudiet Šķūtenes galu ④ uz adaptera ①.
 - Ar skrūvgriezi pievelciet Šķūtenes skavu ③, kas atrodas tieši aiz izlietnes savienojuma uzgriežņa.

Uzstādīšana

Elektrotīkla pieslēgums

Sērijveidā rāzotai veļas mašīnai ir kontaktakcīa ierīces pievienošanai kontaktligzdai ar zemējumu.

Uzstādīet veļas mašīnu tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.

 Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Veļas mašīnas ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var radīt kabeļa pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet sadalītājus un kabeļa pagarinātājus.

Elektriskajai instalācijai ir jāatbilst vadlīnijām VDE 0100.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām veļas mašīnas elektriskajam pieslēgumam piešķirtajā ēkas instalācijā izmantot  tipa noplūdes strāvas automātisko slēdzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ar tādu paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā).

Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Saīdziniet šos datus ar vietējā elektrības pieslēguma datiem.

Šaubu gadījumā konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām. Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.

Programma	Ielāde kg	Elektro-enerģija kWh	Ūdens lītrī	Darbības ilgums h:min.	Temperatūra °C	Atlikušais mitrums ¹ %	Apgrīzienu skaits apgr./min.
ECO 40-60*	9,0	0,90	65	3:19	42	51	1400
	4,5	0,41	56	2:39	31	51	1400
	2,5	0,20	28	2:29	24	54	1400
Cottons	60	9,0	1,45	65	2:29	55	1400
	20 ³	9,0	0,45	75	2:39	20	53
Minimum iron	30	4,0	0,60	57	1:59	30	30
Express 20 ²	40	3,5	0,33	30	0:20	26	60
Woolens	30	2,0	0,23	35	0:39	—	—
QuickPowerWash	40	4,0	0,58	40	0:49	—	—

* Pārbaudes programma par ES Regulas Nr. 2019 / 2023 par ekodizainu un Regulas Nr. 2019 / 2014 par energomarkējumu ievērošanu

1 Galvenās velas sasniegta maksimālā temperatūra.

2 Skārientaustītēs Quick aktivēts.

Norādījums klientiem

Patēriņa dati var atšķirties no norādītajām vērtībām atkarībā no ūdens spiediena, ūdens cietības, ūdens temperatūras, telpas temperatūras, velas veida, velas daudzuma, elektrotīkla sprieguma svārstībām un izvēletājam papildfunkcijām.

Tehniskie parametri

Augstums	850 mm
Platums	596 mm
Dzīlums	643 mm
Dzīlums ar atvērtām durvīm	1077 mm
Pabūvēšanas augstums	850 mm
Pabūvēšanas platums	600 mm
Svars	aptuveni 90 kg
Letilpība	9,0 kg sausas veļas
Pieslēguma spriegums	skatiet identifikācijas datu plāksnīti
Pieslēguma jauda	skatiet identifikācijas datu plāksnīti
Drošinātāji	skatiet identifikācijas datu plāksnīti
Patēriņa dati	skatiet nodalū “Patēriņa dati”
Minimālais ūdenspadeves spiediens	100 kPa (1 bar)
Maksimālais ūdenspadeves spiediens	1000 kPa (10 bar)
Ūdenspadeves šķūtenes garums	1,60 m
Ūdens izplūdes šķūtenes garums	1,50 m
Barošanas kabeļa garums	2,00 m
Maksimālais izsūknēšanas augstums	1,00 m
Maksimālais izsūknēšanas attālums	5,00 m
LED gaismas diodes	1. klase
Piešķirtais pārbaudes markējums	skatiet identifikācijas datu plāksnīti
Patēriņš izslēgtā stāvoklī	0,40 W
Gatavības stāvoklis, pievienojot tīklam	0,80 W
Frekvenču diapazons	2,4000–2,4835 GHz
Maksimālā raidīšanas jauda	< 100 mW

Atbilstības deklarācija

Ar šo Miele apliecina, ka šī veļas mašīna atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļa vietnēs:


- Produkti, Lejupielāde tīmekļa vietnē www.miele.lv;
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļa vietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Iestatījumi

Izmantojot šos iestatījumus, veļas mašīnas elektroniku var pielāgot dažādām lietošanas prasībām.

Iestatījumus jebkurā laikā var mainīt.

Iestatījumu parādīšana

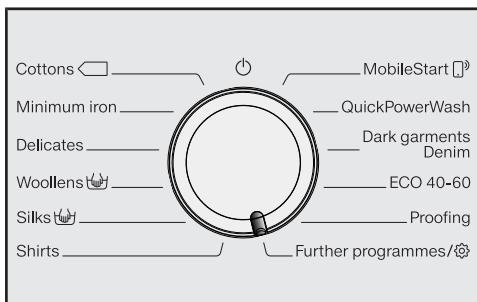

- Pagrieziet programmu pārslēgu pozīcijā *Further programmes/⚙️*.



- Pieskarieties skārientaustiņiem $\vee\wedge$, līdz displejā tiek parādīts:



- Apstipriniet ar skārientaustiņu *OK*.



Tagad ir atvērta apakšizvēlnē *Iestatījumi*.

Iestatījumu izvēle

- Pieskarieties skārientaustiņiem $\vee\wedge$, līdz displejā tiek parādīts vēlamais iestatījums.
 - Skārientaustiņš \vee izvēlnes sarakstu ritina lejup.
 - Skārientaustiņš \wedge izvēlnes sarakstu ritina augšup.
- Pieskarieties skārientaustiņam *OK*, lai veiktu darbības ar parādīto iestatījumu.

Iestatījumu apstrāde

- Pieskaroties skārientaustiņiem $\vee\wedge$, tiks parādītas dažādas iestatījuma izvēles iespējas.

Pašlaik iestatīto izvēli norāda ķekstītis \checkmark .

- Aktivējet displejā redzamo vēlamo funkciju, pieskaroties skārientaustiņam *OK*.

Iestatīšanas beigšana

- Pagrieziet programmu pārslēgu.

Language

Displejā var tikt parādītas dažādas valodas.

Karodzīnš  aiz vārda *Valoda* palīdz atrast nepieciešamo valodu, ja iestatītā valoda nav saprotama.

Izvēlētais valodas iestatījums tiek saglabāts.

Buzzer volume

Zummers ar skaņas signālu norāda programmas beigas. Zummeru var iestatīt skaļāk vai klusāk.

Izvēle

- Off
-  (kluss)
-  (skaļš) (rūpīcas iestatījums)

Keypad tone

Pieskaršanos skārientaustiņiem apstiprina skaņas signāls.

Izvēle

- Off
-  (kluss)
-  (rūpīcas iestatījums)
-  (skaļš)

Welcome tone

Sveiciena toņa skaļumu ir iespējams iestatīt 7 dažādās pakāpēs.

Izvēle

- Off
-  (kluss)
-  (rūpīcas iestatījums)
-  (skaļš)

Consumption

Šeit varat nolasīt saglabāto informāciju par elektroenerģijas un ūdens patēriņu.

Izvēle

- Previous programme
Informācija par pēdējās izpildītās programmas patēriņu.
- Total consumption
Informācija par summāro elektroenerģijas un ūdens patēriņu pēdējās programmās.
- Reset function
Summārie elektroenerģijas un ūdens patēriņa rādītāji tiek atiestatīti uz nulli.

Iestatījumi

Code

Ar PIN kodu varat aizsargāt savu veļas mašīnu, lai to neizmantotu nepiederošas personas.

Izvēle

- Activate

Ja ir aktivēts PIN kods, pēc ieslēgšanas ir jāievada PIN kods, lai veļas mašīnu varētu darbināt.

Rūpnīcā iestatītais PIN kods ir 125.

- Change

Varat iestatīt savu trīsciparu PIN kodu.

 Neaizmirstiet savu jauno iestatīto PIN kodu.

Bez PIN koda veļas mašīnu var atkal ieslēgt tikai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Pierakstiet jauno PIN kodu.

- Deactivate

Veļas mašīnu varēsiet atkal darbināt bez PIN koda ievadīšanas. Ziņojums tiek parādīts tikai tad, ja iepriekš ir aktivēts PIN kods.

Units

Temperatūra var tikt parādīta C/Celsija vai F/Fārenheita grādos.

Rūpnīcā ir aktivēts rādījums

°C/Celsija grādos.

Brightness

Dispēja, skārientaustīju un blāvi izgaismoto skārientaustīju spilgtumu var mainīt.

Izvēle

- Display

Dispēja spilgtuma vadība.

-  (tumšs)

-  (gaišs) (rūpnīcas iestatījums)

- Buttons active

Aktivēto skārientaustīju spilgtuma vadība.

-  (tumšs)

-  (rūpnīcas iestatījums)

-  (gaišs)

- Buttons inactive

To skārientaustīju spilgtuma vadība, kurus var aktivēt.

-  (tumšs)

-  (rūpnīcas iestatījums)

-  (gaišs)

Norāde: Nodrošiniet lielu spilgtuma starpību starp aktivētajiem un blāvi izgaismotajiem skārientaustījiem. Lielā spilgtuma starpība atvieglo apkalpošanu.

Disp. switch-off stat.

Lai taupītu elektroenerģiju, displeja un skārientaustīšu apgaismojums tiek izslēgts. Skārientaustiņš Start / Add laundry lēni mirgo.

Izvēle

- On (rūpnīcas iestatījums)
Pēc 10 minūtēm apgaismojums tiek izslēgts.
- On (not current pr.)
Programmas izpildes laikā apgaismojums paliek ieslēgts. 10 minūtes pēc programmas beigām apgaismojums tiek izslēgts.
- Off
Apgaismojums paliek ieslēgts.

Programme info

Varat izvēlēties, kādu informāciju īslaičīgi parādīt displejā pēc programmas izvēles.

Izvēle

- Programme name
Displejā dažas sekundes tiek rādīts programmas nosaukums.
- Prog. & max load (rūpnīcas iestatījums)
Displejā dažas sekundes tiek rādīts programmas nosaukums un maksimālais veļas ielādes daudzums.
- Off
Displejā uzreiz pēc programmas izvēles tiek rādīts pamata displejs ar temperatūru, apgriezienu skaitu un programmas ilgumu.

Memory

Pēc programmas sākšanas veļas mašīna saglabā atmiņā pēdējos mazgāšanas programmas iestatījumus (temperatūru, apgriezienu skaitu un dažas papildfunkcijas).

Atkārtoti izvēloties šo mazgāšanas programmu, veļas mašīna parāda saglabātos iestatījumus.

Rūpnīcas iestatījumos funkcija Memory ir deaktivēta.

Long p-wash Cotton

Ja priekšmazgāšanas posmā ir īpašas prasības, 25 minūtes ilgo standarta priekšmazgāšanas laiku var paildzināt.

Izvēle

- No increase (rūpnīcas iestatījums)
Priekšmazgāšanas laiks ir 25 minūtes.
- + 6 min
Priekšmazgāšanas laiks ir 31 minūte.
- + 9 min
Priekšmazgāšanas laiks ir 34 minūtes.
- + 12 min
Priekšmazgāšanas laiks ir 37 minūtes.

Iestatījumi

Soak duration

Mērcēšanas laika ilgumu var iestatīt no 30 minūtēm līdz 6 stundām.

Ilgumu var iestatīt ar 30 minūšu soli. Atlašot papildfunkciju Soak, mērcēšana notiek iestatītajā ilgumā.

Rūpnīcā iestatītais ilgums ir 0:30 h.

Gentle action

Ja ir aktivēts saudzīgais režīms, tvernes kustību intensitāte mazinās. Tādējādi var saudzīgāk mazgāt nedaudz netīrus tekstilizstrādājumus.

Saudzīgo režīmu var aktivēt programmām *Cottons* un *Minimum iron*.

Rūpnīcas iestatījumos saudzīgais režīms ir deaktivēts.

Temp. reduction

Lielā augstumā ūdens vārīšanās temperatūra ir zemāka. Lai nepieļautu “ūdens vārīšanos”, Miele iesaka ieslēgt temperatūras pazemināšanas funkciju, ja augstums virs jūras līmeņa ir 2000 m un vairāk. Maksimālā temperatūra tiek pazemināta līdz 80 °C arī tad, ja tiek izvēlēta augstāka temperatūra.

Rūpnīcas iestatījumos temperatūras pazemināšanas funkcija ir deaktivēta.

Water plus

Jums ir pieejama izvēle, kādu funkciju iekļaut papildfunkcijā Water +.

Izvēle

- Extra water (rūpnīcas iestatījums)
Ūdens līmenis mazgāšanas un skalošanas laikā tiek paaugstināts (vairāk ūdens)
- Extra rinse
Tiek veikts papildu skalošanas cikls
- Extra water + rinse
Ūdens līmeņa paaugstināšana mazgāšanas un skalošanas laikā un papildu skalošanas cikls

Water plus level

Ūdens līmeni papildfunkcijā Water + var paaugstināt 4 pakāpēs.

Pakāpes

- Normal (rūpnīcas iestatījums)
- Plus δ
- Plus δδ
- Plus δδδ

Maximum rinse level

Svarīgi alergiskiem cilvēkiem:
tieki sasniegts īpaši labs skalošanas rezultāts.

Skalošanas procesos ūdens līmenis tiek iestatīts maksimālajā vērtībā. Palielinās ūdens patēriņš.

Rūpnīcas iestatījumos maksimālais ūdens līmenis ir deaktivēts.

Suds cooling

Lai atdzesētu mazgāšanas šķidumu, galvenā mazgāšanas cikla beigās tvertnē ieplūst papildu ūdens.

Mazgāšanas ūdens dzesēšana notiek, izvēloties programmu *Cottons*, ja ir iestatīta temperatūra 70 °C vai vairāk.

Mazgāšanas šķiduma dzesēšana ir jāaktivē:

- lai neapplaucētos, ja ūdens novadīšanas šķūteni karina uz izlietnes vai vannas malas;
- ēkās, kur kanalizācijas caurules neatbilst standarta DIN 1986 prasībām.

Rūpnīcas iestatījumos mazgāšanas šķiduma dzesēšana ir deaktivēta.

Low water pressure

Ja ūdens spiediens ir zemāks nekā 100 kPa (1 bar), veļas mašīna pārtrauc programmas izpildi un tiek parādīts klūdas paziņojums *Water intake See Book*.

Ja ūdens spiedienu nav iespējams palielināt, šīs funkcijas aktivēšana novērš programmas izpildes pārtraukšanu.

Rūpnīcas iestatījumos zema ūdens spiediena funkcija ir deaktivēta.

Anti-crease

Kad programma ir pabeigta, aizsardzības pret burzīšanos funkcija nepieļauj burzījumu rašanos.

Pēc programmas beigām tvertne turpina griezties vēl līdz pat 30 minūtēm. Veļas mašīnas durvis var atbloķēt un atvērt jebkurā brīdī, pieskaroties skārien-taustiņam *Start / Add laundry*.

Rūpnīcas iestatījumos aizsardzība pret burzīšanos ir aktivēta.

Miele@home

Pārvaldiet savas veļas mašīnas savienojumu ar mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Apakšizvēlnē var tikt parādīti šādi punkti:

Set up

Šis paziņojums tiek parādīts tikai tad, ja veļas mašīna vēl nav savienota ar WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Informācija par ierīkošanas norisi ir sniegtā nodajā "Ekspluatācijas sākšana".

Deactivate (redzams, ja Miele@home funkcija ir aktivēta)

Miele@home funkcija paliek aktivēta, bezvadu lokālā tīkla funkcija tiek izslēgta.

Activate (redzams, ja Miele@home funkcija ir izslēgta)

WLAN bezvadu lokālā tīkla funkcija tiek atkal ieslēgta.

Connection status (redzams, ja Miele@home funkcija ir aktivēta)

Tiek parādītas šādas vērtības:

- bezvadu lokālā tīkla signāla kvalitāte;
- tīkla nosaukums;
- IP adrese.

Set up again (redzams, ja sistēma ir ierīkota)

Atiestata reģistrāciju (WLAN bezvadu lokālajā tīklā), lai uzreiz ierīkotu jaunu savienojumu.

Reset (redzams, ja sistēma ir ierīkota)

- WLAN bezvadu lokālais tīkls tiek izslēgts.
- Savienojumam ar WLAN bezvadu lokālo tīklu tiek atiestatīti rūpīcas iestatījumi.

Atiestatiet tīkla konfigurāciju uz rūpīcas iestatījumiem, ja utilizējat vai pārdodat veļas mašīnu vai sākat izmantot lietotu veļas mašīnu. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek nodzēsti visi jūsu personīgie dati un iepriekšējais īpašnieks vairs nevar pieklūt veļas mašīnai.

Lai Miele@home atkal varētu lietot, ir jāizveido jauns savienojums.

Remote control

Iestatījums Remote control ir redzams tikai tad, ja ir ierīkota un aktivēta Miele@home funkcija.

Ja jūsu mobilajā gala ierīcē ir uzstādīta lietotne Miele, jebkurā vietā varat apskatīt savas veļas mašīnas statusu un attālināti iedarbināt veļas mašīnu, un attālināti to vadīt ar programmu *MieleStart*.

Varat izslēgt iestatījumu Remote control, ja nevēlaties vadīt veļas mašīnu ar savu mobilo gala ierīci.

Programmas atcelšanu var veikt arī ar uzstādīto lietotni, ja iestatījums Remote control nav ieslēgts.

Ar taustiņu Sākuma laika atlīkšana iestatiet laika periodu, kurā vēlaties iedarbināt veļas mašīnu, un sāciet sākuma laika atlīkšanas funkciju (skatiet nodalū "Sākuma laika atlīkšana / SmartStart"). Norādītajā laikposmā veļas mašīnu var iedarbināt ar jūsu nosūtītu signālu. Ja līdz vēlākajam iespējamajam sākuma laikam sākšanas signāls nav saņemts, veļas mašīna ieslēdzas automātiski.

Rūpnīcas iestatījumos tālvadība ir aktivēta.

SmartGrid

Iestatījums SmartGrid ir redzams tikai tad, ja ir ierīkota un aktivēta Miele@home funkcija.

Noteiktā laikposmā varat uzdot ārējai vadībai automātiski palaist savu veļas mašīnu.

Ja ir aktivēta iespēja SmartGrid, skārien-taustiņam *Delay start* ir jauna funkcija. Ar *Delay start* taustiņu iestata funkciju SmartStart. Tādā gadījumā jūsu norādītajā laikposmā veļas mašīnu iedarbinās no ārienes nosūtīts signāls. Ja līdz vēlākajam iespējamajam palaides laikam signāls no ārienes netiek nosūtīts, veļas mašīna ieslēdzas automātiski (skatiet nodalū "Sākuma laika atlīkšana").

Rūpnīcas iestatījumos SmartGrid funkcija ir deaktivēta.

RemoteUpdate

Izvēlnes elements RemoteUpdate tiek rādīts un to var izvēlēties tikai tad, ja ir izpildīti Miele@home izmantošanas nosacījumi (skatiet nodaļas "Pirmā ie-slēgšana" sadaļu "Miele@home").

Izmantojiet RemoteUpdate funkciju, lai atjauninātu veļas mašīnas programmatūru. Ja ir pieejams veļas mašīnas programmatūras atjauninājums, jūsu veļas mašīna to lejupielādē automātiski. Atjauninājuma instalēšana nenotiek automātiski, tā ir jāuzsāk manuāli.

Ja neinstalējat atjauninājumu, veļas mašīnu varat izmantot kā parasti. Miele to-mēr iesaka instalēt atjauninājumus.

Ieslēgšana / izslēgšana

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem RemoteUpdate ir ieslēgta. Pieejamais atjauninājums tiks automātiski lejupielādēts un to vajadzēs palaist manuāli.

Izslēdziet RemoteUpdate, ja nevēlaties, lai atjauninājumi tiktu lejupielādēti automātiski.

RemoteUpdate norise

Informācija par atjauninājuma saturu un apjomu tiek paziņota Miele lietotnē.

Ja ir pieejams atjauninājums, veļas mašīnas displejā tiek parādīts attiecīgs ziņojums.

Atjauninājumu varat instalēt uzreiz vai atlikt instalāciju uz vēlāku laiku. Tad uzaicinājums instalēt atjauninājumu tiek parādīts, atkal ieslēdzot veļas mašīnu.

Ja nevēlaties instalēt atjauninājumu, izslēdziet RemoteUpdate.

Atjauninājuma uzstādīšana var ilgt vairākas minūtes.

RemoteUpdate atjaunināšanas laikā ir jāievēro šādi nosacījumi:

- kamēr nav saņemts ziņojums, neviens atjauninājums nav pieejams;
- instalētu atjauninājumu nav iespējams atinstalēt.
- Neizslēdziet veļas mašīnu atjaunināšanas laikā. Pretējā gadījumā atjauninājums tiks pārtraukts un netiks instalēts.
- Dažus programmatūras atjauninājumus var veikt tikai Miele Klientu apkalpošanas dienests.

Uz sakaru moduli attiecināmās autortiesības un licences

Sakaru moduļa apkalpošanai un vadībai Miele izmanto savu vai ārējo izstrādātāju programmatūru, uz kuru neattiecas tā saucamie atvērtā pirmkoda licences nosacījumi. Šī programmatūra / programmatūras komponenti ir aizsargāta(-i) ar autortiesībām. Ir jāievēro Miele un trešo personu autortiesību pilnvaras.

Turklāt šajā sakaru moduļā tiek izmantoti programmatūras komponenti, kas sašķērš ar atvērtā pirmkoda licences nosacījumiem ir nododami tālāk. Izmantojot atvērtā pirmkoda komponentu sarakstu kopā ar atbilstošajām autortiesību atzīmēm, visu attiecīgo licenču nosacījumu kopijām, kā arī, ja nepieciešams, citu informāciju varat iegūt uz vietas katrai IP adresei tīmekļa pārlūkprogrammā ([http://<ip adrese>/Licences](http://<ip%20adrese>/Licences)). Tur norādītie atvērtā pirmkoda licenču nosacījumu atbildības un apliecinājumu noteikumi ir piemērojami tikai attiecībā uz konkrēto tiesību turētāju.

Mazgāšanas un kopšanas līdzekļi

Šai veļas mašīnai saņemmat mazgāšanas līdzekli, tekstilizstrādājumu kopšanas līdzekli, piedevu un iekārtas kopšanas līdzekli. Visi produkti ir īpaši piemēroti Miele veļas mašīnām.

Šos un daudzus citus interesantus izstrādājumus varat iegādāties tīmekļa veikalā www.shop.miele.com, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Mazgāšanas līdzekļi

UltraWhite (pulverveida mazgāšanas līdzeklis)

- vislabākie rezultāti 20/30/40/60/95 °C temperatūrā
- mirdzošs baltums, pateicoties spēcīgai formulai ar aktīvo skābekli
- lieliski iztīra traipus arī zemās temperatūrās

UltraColor (šķidrs mazgāšanas līdzeklis)

- vislabākais mazgāšanas rezultāts 20/30/40/60 °C temperatūrā
- ar krāsu aizsargājošu vielu spilgtām krāsām
- lieliski iztīra traipus arī zemās temperatūrās

WoolCare saudzējošs mazgāšanas līdzeklis (šķidrs mazgāšanas līdzeklis)

- vilnai, zīdam un visai smalkveļai
- īpašs kopjošs sastāvs no kviešu proteīna un krāsu aizsargājošas vielas
- vislabākais mazgāšanas rezultāts 20/30/40/60 °C temperatūrā

Īpašie mazgāšanas līdzekļi

Šie īpašie mazgāšanas līdzekļi tiek piedāvāti kapsulās ērtākai individuālai dozēšanai.

Kapsulas Sport

- sintētiskajiem tekstilizstrādājumiem
- tajās esošais smaržu absorbents neitrailizē aromātus
- nepielauj apģērba elektrostatisko uzlādi
- saglabā sintētisko tekstilizstrādājumu formu un elpošanas spēju

Kapsulas DownCare

- tekstilizstrādājumiem ar dūnām
- saglabā dūnu elastību un elpošanas spēju
- efektīva tīrišana un saudzīga kopšana ar lanolīna piedevu
- dūnas nesalīp un saglabājas mīkstas un pūkainas

Kapsulas WoolCare

- saudzējošs mazgāšanas līdzeklis vilnai un smalkveļai
- īpašs kopjošs sastāvs no kviešu proteīna
- šķiedru aizsardzības tehnoloģija pret savelšanos
- krāsu aizsargājošas vielas saudzīgai tīrišanai

Kapsulas CottonRepair

- īpašs mazgāšanas līdzeklis kokvilnas tekstilizstrādājumiem
- jūtami atjauno tekstilizstrādājumus jau pēc vienas mazgāšanas reizes
- īpaša Miele recepte ar Novozymes tehnoloģiju
- nepielauj savelšanos un atjauno krāsu intensitāti un spilgtumu
- ne vairāk kā 1 līdz 2 reizes gadā vienam tekstilizstrādājumam

Mazgāšanas un kopšanas līdzekļi

Tekstilizstrādājumu kopšanas līdzekļi

Šie tekstilizstrādājumu kopšanas līdzekļi tiek piedāvāti kapsulās ērtākai individuālai dozēšanai.

Veļas mīkstinātājs kapsulā

- veļas mīkstinātājs svaigam veļas aro-mātam
- patiesa, nevainojama tīriņa un svaiga smarža
- īpaši mīkstai veļai
- nepieļauj apģērba elektrostatisko uz-lādi

Piedeva

Piedeva tiek piedāvāta kapsulās ērtākai individuālai dozēšanai.

Booster kapsulas

- traipu noņemējs ar visaugstāko traipu šķidināšanas spēju
- enzīmu tehnoloģija pret grūti tīrāmiem traipiem
- piemērots baltai un krāsainai veļai
- lieliskam mazgāšanas rezultātam arī zemās temperatūrās

Iekārtas kopšana

Atkalķotājs

- notīra stiprus kaļķa nosēdumus
- maigs un saudzīgs, ar dabīgu citron-skābi
- saudzē sildītājus, tvertni un citas de-taļas

IntenseClean

- higiēniskai tīriņai veļas mašīnās
- notīra taukus, likvidē baktērijas un to radītās smakas
- efektīva vispārējā tīrišana

Tabletes ūdens mīkstināšanai

- mazina mazgāšanas līdzekļa devu cieta ūdens gadījumā
- mazāk mazgāšanas līdzekļa atlieku tekstilizstrādājumos
- mazākas mazgāšanas līdzekļa devas dēļ noteikūdenī ir mazāk ķimikāliju



www.miele.lv

Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

WWG 360

lv-LV

M.-Nr. 12 233 370 / 01