

## CIENĪJAMĀIS PIRCĒJI

Mēs pateicamies par jūsu pirkumu un ceram, ka jūs drīz pārliecināsities par mūsu produkta lietošanas ērtumu un drošumu. Lai padarītu iekārtas lietošanu vienkāršāku, lūdzu, izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Šī lietošanas instrukcija ļaus jums iepazīties ar jūsu jaunās plīts funkcijām. Lūdzu, izlasiet to rūpīgi pirms iekārtas lietošanas pirmo reizi.

Pārbaudiet, vai iekārta jums ir piegādāta bez bojājumiem. Ja atklājat bojājumu, kas radies transportēšanas laikā, sazinieties ar savu tirgotāju vai reģionālo tirdzniecības pārstāvi, pie kura iegādājāties iekārtu. Nepieciešamos telefonu numurus skatiet uz rēķina vai piegādes apliecinājuma. Novēlam jums daudz patīkamu brīžu savas jaunās mājsaimniecības iekārtas lietošanā.



Lerīce paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībās ēdienu un uzkodu uzsildīšanai, izmantojot elektromagnētisko enerģiju; ierīce paredzēta tikai lietošanai iekštelpās.

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Lietošanas norādījumi ir paredzēti lietotājam, un tajos aprakstītas iekārtas īpašības un izmantošanas veidi. Šie norādījumi attiecas uz vienas iekārtas sērijas dažādiem modeļiem, līdz ar to tajos iekļautā informācija un apraksti var neatbilst tieši Jūsu iekārtai.

## SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS



Nekad nepieskarieties sildierīču un gatavošanas ierīču virsmām. Darbināšanas laikā tās sakarst. Turiet bērnus drošā attālumā. Apdegumu risks!



Mikroviļņu enerģija un augsts priegums! Neņemiet nost vāku.

**BRĪDINĀJUMS!** Lietošanas laikā ierīce un tās sasniedzamās daļas kļūst karstas. Rīkojieties ar ierīci uzmanīgi, lai nepieskartos sakarsušajām daļām. Neatstājiet ierīces tuvumā bez uzraudzības bērnus, kas jaunāki par 8 gadiem. Bērni vecumā no 8 gadiem, personas ar fiziskās, sensorās vai garīgās attīstības traucējumiem vai bez pietiekamas pieredzes un zināšanām šo ierīci var lietot tikai tad, ja viņi tiek uzraudzīti vai ja viņiem ir sniegti norādījumi par šīs ierīces drošu lietošanu un viņi saprot apdraudējuma risku. Uzmaniet bērnus, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci. Tīrīšanu un apkopes darbus bērni vecumā no 8 gadiem drīkst veikt pieaugušo uzraudzībā.

- **BRĪDINĀJUMS:** Kad ierīce tiek darbināta kombinētajā režīmā, tās esošo temperatūru dēļ bērniem vajadzētu to lietot tikai pieaugušo uzraudzībā (tikai krāsns modeļa gadījumā ar grila funkciju).
- **BRĪDINĀJUMS:** Ja durtīnas vai durtīnu blīves ir bojātas, krāsni nedrīkst lietot, līdz kompetenta persona to nav salabojuusi.
- **BRĪDINĀJUMS:** Personai, kas nav kompetenta to darīt, ir bīstami veikt jebkāda veida tehniskās apkopes vai remontēšanas darbības, kas ietver aizsega noņemšanu, kurš sniedz aizsardzību pret mikroviļņu enerģijas

izstarošanu.

- **BRĪDINĀJUMS:** Šķidrumi un cita pārtika jāsilda aizvērtos traukos, jo tie var sprāgt.
- Nenonemiet krāsns kājiņu, nenoblokējiet krāsns gaisa atveres.
- Izmantojiet tikai tādus virtuves piederumus, kas ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnīs.
- Ja sildāt pārtiku plastmasas vai papīra traukos, pieskatiet krāsns aizdegšanās iespējamības dēļ.
- Ja tiek novēroti dūmi, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no strāvas padeves un turiet krāsns durtiņas aizvērtas, lai apslāpētu jebkāda veida liesmas.
- Uzkodu uzsildīšana mikroviļņos var pārvērsties verdošā vārīšanās procesā, tāpēc, nēmot trauku rokās, ir jābūt uzmanīgam.
- Lai izvairītos no apdedzināšanās, barošanas pudelīšu un zīdaiņu ēdienu burciņu saturs pirms lietošanas ir jāapmaisa vai jāsakrata, kā arī jāpārbauda to temperatūra.
- Mikroviļņu krāsnīs nevajadzētu gatavot olas čaumalās un veselas cieti novārītas olas, jo tās var uzsprāgt pat pēc tam, kad sildīšana mikroviļņos ir jau beigusies.
- Tīrot durtiņu, durtiņu blīvējuma, krāsns dobuma virsmas, izmantojiet tikai maigas, neabrazīvas ziepes vai tīrišanas līdzekļus, kas uzlikti uz sūkļa vai mīkstas lupatiņas.
- Krāsns jātīra regulāri, un no tās jānonem jebkāda veida ēdienu pārpaliikumi.
- Ja krāsns netiek uzturēta tīrībā, tas var izraisīt virsmas bojājumus, kas var negatīvi ietekmēt iekārtas kalpošanas laiku un iespējams arī izraisīt bīstamas situācijas.
- Ja ir bojāts strāvas padeves vads, lai izvairītos no

iespējama riska, tas jānomaina preces tirgotājam, tā apkopes dienesta pārstāvim vai līdzīgas kvalifikācijas personām.

- Neļaujiet vadam nokarāties pāri galda vai darbvirsmas stūrim.
- Nekad nemainiet cepeškrāsnī esošo gaismas spuldzi. Tās nomaiņa ir jāveic Gorenje servisam.
- Nemēģiniet pats nomainīt krāsns lampu un neļaujiet to darīt nevienam citam, kam GORENJE nav devis šādu atļauju. Ja krāsns lampa neiedegas, sazinieties ar pārdevēju vai vietējo GORENJE klientu apkalpošanas centru.
- **UZMANĪBU!** Nevienu mikroviļņu krāsns daļu nedrīkst apstrādāt ar komerciāli pieejamajiem krāns tīrītājiem, tvaika tīrītājiem, ļoti abrazīviem tīrītājiem, tīrītājiem, kas satur nātrija hidroksīdu, vai asiem mazgāšanas sūkļiem. Regulāri tīriet krāsni, lai tajā neuzkrātos pārtikas produkta pārpalikumi.

## **DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS VISPĀRĒJAI LIETOŠANAI**

Tālāk ir norādīti noteikti nosacījumi, kas jāņem vērā, izmantojot visas iekārtas, lai panāktu un nodrošinātu šīs krāsns vislabāko izpildi:


1. Vienmēr, kad darbojaties ar krāsni, turiet stikla paplāti, rotācijas sviras, savienojuma elementu un rotācijas rinkji katru savā vietā.
2. Neizmantojiet krāsni nekādiem citiem nolūkiem kā tikai ēdienu pagatavošanai, piemēram, neizmantojiet to sterilizēšanai un drēbju, papīra izstrādājumu vai jebkādu citu priekšmetu, kas nav pārtika, žāvēšanai.
3. Neiedarbiniet krāsni, kad tā ir tukša. Tas var sabojāt krāsni.
4. Neizmantojiet krāsns dobumu nekāda veida priekšmetu uzglabāšanai, piemēram, papīru, pavārgrāmatu utt. uzglabāšanai.
5. Negatavojiet pārtiku, kas ir ietverta apvalkā, piemēram, olu dzeltenumus, kartupeļus, vistas aknas utt., ja neesat to vispirms vairākas reizes caurdūruši ar dakšīnu.
6. Neievietojiet nekādus priekšmetus ārējā korpusa atverēs.
7. Nekad nenoņemiet no krāsns tādas detaļas kā kājiņu, savienojuma elementu, skrūves u.c.
8. Negatavojiet ēdienu tieši uz stikla paplātes. Pirms ēdienu ieviešanas krāsnī novietojiet to atbilstošā virtuves traukā.

### **SVARĪGI - VIRTUVES PREČU IZSTRĀDĀJUMI, KURUS NEDRĪKST LIETOT ŠAJĀ MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ:**


- Neizmantojiet metāla pannas vai traukus ar metāla rokturiem.
- Neizmantojiet nekādus priekšmetus ar metāla apdarī.
- Neizmantojiet papīra vijuma auklas, ar kurām apsieti plastmasas maisiņi.
- Neizmantojiet melamīna traukus, jo tie satur materiālu, kas absorbē mikrovīļu enerģiju. Tas var izraisīt trauku ieplaisāšanu un palēnināt gatavošanas ātrumu.
- Neizmantojiet Centura galda piederumus. Glazējums nav piemērots lietošanai mikrovīļos. Tāpat nedrīkst izmantot Corelle Livingware veida tasītes ar osīņām.
- Negatavojiet pārtiku traukā ar ierobežotu atveri, piemēram, PET pudelē vai salātu eļļas pudelē, jo tās var uzsprāgt, ja tiek karsētas mikrovīļu krāsnī.
- Neizmantojiet parastos gaļas vai saldumu termometrus.
- Ir pieejami īpaši termometri, kas speciāli paredzēti lietošanai ēdienu gatavošanai mikrovīļos. Šādus termometrus drīkst izmantot.

9. Mikroviļņu virtuves piederumi jālieto atbilstoši to izgatavotāja instrukcijām.
10. Nemēģiniet šajā krāsnī stipri apcept ēdienu.
11. Lūdzu, atcerieties, ka mikroviļņu krāsns uzkarsē šķidrumu traukā vairāk nekā pašu trauku. Tādēļ, pat ja trauka vāciņš nav karsts, kad tam pieskaraties, izņemot to laukā no krāsns, lūdzu, atcerieties, ka tad, kad vāciņš tiks noņemts, tajā iekšā esošais ēdiens/šķidrums izdalīs tādu pašu tvaiku un/vai garaiju daudzumu kā pie parastās gatavošanas.
12. Vienmēr pārbaudiet pagatavotā ēdiena temperatūru, jo sevišķi tad, ja sildāt vai gatavojet ēdienu/dzērienu, kas paredzēts zīdaiņiem. Ieteicams nekad nelietot ēdienu/dzērienu uzreiz pēc tās izslēgšanas no krāsns, bet atlāaut tam nostāvēties vairākas minūtes un apmaišīt ēdienu/dzērienu, lai tajā vienmērīgi izplatītu siltumu.
13. Pārtikai, kas satur tauku un ūdens maisījumu, piemēram, buljonam, vajadzētu nostāvēties krāsnī vēl 30-60 sekundes pēc tās izslēgšanas. Tas ir tādēļ, lai ļautu maisījumam norimt un lai novērstu mutuļošanu, kad ēdienu/dzērienu tiek ievietota karote vai pievienots buljona kubiciņš.
14. Gatavojet ēdienu/dzērienu, atcerieties, ka ir atsevišķi ēdieni, piemēram, Ziemassvētku pudīņš, džemi un pildījumi, ka uzkarst ļoti ātri. Ja sildāt vai gatavojet ēdienu ar augstu taukvielu vai cukura saturu, neizmantojet plastmasas traukus.
15. Gatavošanas trauki un piederumi var kļūt karsti no siltuma, kas izplatās no uzkarsētā ēdiena. Jo īpaši tas tā notiek, ja to rokturi vai augšējās virsmas ir pārklātas ar plastmasas pārklājumu. Lai rīkotos ar šādiem traukiem un piederumiem, ir nepieciešams izmantot šīm nolūkam paredzētus turētājus.
16. Lai mazinātu aizdegšanās bīstamību krāsns dobumā:
  - a) Nepārgatavojet ēdienu. Esiet uzmanīgi, rīkojoties ar mikroviļņu krānsni, ja tajā ir ievietoti papīra, plastmasas vai citi viegli uzliesmojoši materiāli, lai atvieglotu gatavošanu.
  - b) Pirms ievietojat krāsnī maisījus, noņemiet no tiem papīra vijuma auklas.
  - c) Ja krāsns iekšpusē atrodošies materiāli uzliesmo, turiet krāsns durtiņas aizvērtas, izslēdziet krānsni, atvienojot to no sienas kontakta vai atslēdzot no tā strāvu pie drošinātāja vai slēgiekārtas paneļa.


# DATORIZĒTS VADĪBAS PANELIS

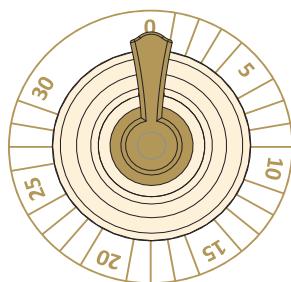

1 - Taimera poga (0-30 minūtes)

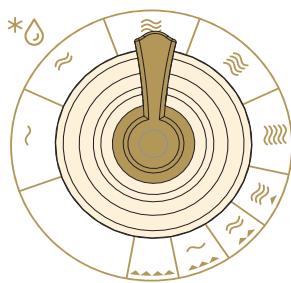


2 - Gatavošanas jaudas regulēšanas poga

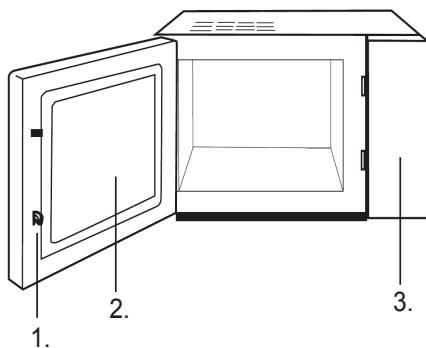

1. Durtiņu drošības slēdža sistēma
2. Krāsns lodziņš
3. Vadības panelis

Grila paliktnis (paredzēts izmantošanai tikai grila vai kombinētās gatavošanas funkcijai; jānovieto uz stikla paplātes)

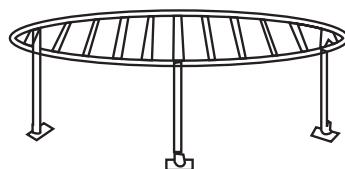

# LIETOTĀJA PAMĀCĪBA

## GATAVOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

### ATLAIDINĀŠANA



### GATAVOŠANA MIKROVIĻNU KRĀSNĪ



### KOMBINĒTĀ GATAVOŠANA 1



- Īslaicīga pārtraukšana – atveriet durtījas. Rezultāts: gatavošana tiek pārtraukta. Lai atsāktu gatavošanu, aizveriet durtījas.**
- Pilnīga pārtraukšana: pagrieziet taimera pogu uz »O«.**

**Atlaidināšanas funkcija sniedz iespēju atlaidināt gaļu, putnu gaļu un zivis. Vispirms ielieciet sasaldēto pārtikas produktu mikroviļņu krāsnī un aizveriet durtījas.**

1. Pagrieziet gatavošanas jaudas regulēšanas pogu pret ATLAIDINĀŠANAS simbolu.
2. Grieziet taimera pogu, lai izvēlētos atbilstošu ilgumu. Ielegas mikroviļņu krāsns lampiņa.

**IEVĒROJET:** mikroviļņu krāsns darbosies iestatīto laiku. Kad šis laiks būs pagājis, atskanēs akustisks signāls. Iestatīto ilgumu jebkurā laikā var mainīt.

**Turpmākajā procedūrā ir paskaidrots, kā gatavot vai uzsildīt ēdienu. Vienmēr pārbaudiet gatavošanas iestatījumus, pirms atstājat mikroviļņu krāsnī bez uzraudzības. Vispirms ievietojiet mikroviļņu krāsnī produktu un aizveriet durtījas.**

1. Iestatiet jaudas līmeni, griežot gatavošanas jaudas regulēšanas pogu (17% / 33% / 55% / 77% / 100%).
2. Griežot taimera pogu, iestatiet gatavošanas ilgumu. Ielegas mikroviļņu krāsns lampiņa.

**IEVĒROJET:** mikroviļņu krāsns darbosies iestatīto laiku. Kad šis laiks būs pagājis, atskanēs akustisks signāls. Iestatīto ilgumu jebkurā laikā var mainīt.

**17% laika gatavošanai ar mikroviļņiem, 83% grilēšanai. Lieto zivju vai sautējumu gatavošanā.**

Pieņemsim, ka vēlaties iestatīt kombinēto funkciju 1 un 25 minūšu gatavošanas ilgumu. Atveriet durtījas un ielieciet produktu mikroviļņu krāsnī; aizveriet durtījas.

1. Iestatiet jaudas līmeni, pagriežot gatavošanas jaudas regulēšanas pogu uz COMB 1.
2. Iestatiet gatavošanas ilgumu, pagriežot taimera pogu pret 25 min. Ielegas mikroviļņu krāsns lampiņa.

**IEVĒROJET:** mikroviļņu krāsns darbosies iestatīto laiku. Kad šis laiks būs pagājis, atskanēs akustisks signāls. Iestatīto ilgumu jebkurā laikā var mainīt.

---

## KOMBINĒTĀ GATAVOŠANA 2



**28% laika gatavošanai ar mikroviļņiem, 72% grilēšanai.  
Lieto pudiņu, omlešu, ceptu kartupeļu un putnu gaļas  
gatavošanā.**

Pieņemsim, ka vēlaties iestatīt kombinēto funkciju 2 un gatavošanas ilgumu – 25 minūtes. Atveriet durtiņas un ielieciet produktu mikroviļņu krāsnī; aizveriet durtiņas.

1. Iestatiet jaudas līmeni, pagriežot gatavošanas jaudas regulēšanas pogu uz COMB 2.
2. Iestatiet gatavošanas ilgumu, pagriežot taimera pogu pret 25 min. Ielegas mikroviļņu krāsns lampiņa.

**IEVĒROJET:** mikroviļņu krāsns darbosies iestatīto laiku. Kad šis laiks būs pagājis, atskanēs akustisks signāls. Iestatīto ilgumu jebkurā laikā var mainīt.

---

## KOMBINĒTĀ GATAVOŠANA 3



**40% laika gatavošanai ar mikroviļņiem, 60% grilēšanai.  
Lieto pudiņu, omlešu, ceptu kartupeļu un putnu gaļas  
gatavošanā.**

Pieņemsim, ka vēlaties iestatīt kombinēto funkciju 3 un gatavošanas ilgumu – 25 minūtes. Atveriet durtiņas un ielieciet produktu mikroviļņu krāsnī; aizveriet durtiņas.

1. Iestatiet jaudas līmeni, pagriežot gatavošanas jaudas regulēšanas pogu uz COMB 3.
2. Iestatiet gatavošanas ilgumu, pagriežot taimera pogu pret 25 min. Ielegas mikroviļņu krāsns lampiņa.

**IEVĒROJET:** mikroviļņu krāsns darbosies iestatīto laiku. Kad šis laiks būs pagājis, atskanēs akustisks signāls. Iestatīto ilgumu jebkurā laikā var mainīt.

---

## GRILS



**Grila funkcija ir īpaši noderīga, gatavojot plānas gaļas  
šķēles, steikus, karbonādes, kekabus, desīnās un vistas  
gabalus. Tā ir piemērota arī karstmaižu un panētu ēdienu  
gatavošanai.**

Piemēram – pieņemsim, ka vēlaties grilēt 12 minūtes. Atveriet durtiņas un ielieciet produktu mikroviļņu krāsnī; aizveriet durtiņas.

1. Iestatiet jaudas līmeni, pagriežot gatavošanas jaudas regulēšanas pogu uz GRILL.
2. Iestatiet gatavošanas ilgumu, pagriežot taimera pogu pret 12 min. Ielegas mikroviļņu krāsns lampiņa.

**IEVĒROJET:** mikroviļņu krāsns darbosies iestatīto laiku. Kad šis laiks būs pagājis, atskanēs akustisks signāls. Iestatīto ilgumu jebkurā laikā var mainīt.

# RŪPES PAR JŪSU MIKROVIĻNU KRĀSNI

1. Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet krāsni un atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.
2. Turiet tīru krāsns iekšieni. Ja krāsns sienījas ir aplipušas ar sapilējušu šķidrumu ēdiena atliekām, notīriet tās ar mitru lupatiņu. Spēcīgu mazgāšanas šķidrumu vai abrazīvu līdzekļu lietošana nav ieteicama.
3. Krāsns ārējā virsma ir tīrāma ar mitru lupatiņu. Lai novērstu krāsns iekšpusē darbojošos detaļu bojājumus, nedrīkst pieļaut ūdens iekļūšanu ventilācijas atverēs.
4. Nepieļaujet, lai vadības panelis kļūtu mitrs. Tīriet to ar mīkstu, mitru lupatiņu. Kontroles paneļa tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, abrazīvus vai izsmidzināmus tīrīšanas līdzekļus.
5. Ja krāsns durtiņu iekšpusē vai apkārt tām uzkrājas tvaiki, notīriet tos ar mīkstu lupatiņu. Tā var notikt, ja mikroviļnu krāsns tiek izmantota augstas mitruma pakāpes apstākļos, taču tas nenorāda uz ierīces darbības traucējumiem.
6. Laiku pa laikam ir nepieciešams izņemt stikla plaplāti, lai to iztīrītu. Nomazgājet plaplāti ar siltu ziepjūdeni vai trauku mazgājamo līdzekli.
7. Rotācijas riņķis un krāsns dobuma grīda ir jātīra regulāri, lai izvairītos no pārmērīga ierīces darbības trokšņa. Vienkārši notīriet krāsns virsmas apakšdaļu ar maigu tīrīšanas līdzekli, ūdeni vai logu tīrītāju un nosusiniet. Rotācijas riņķi var mazgāt ar vieglu ziepjūdeni. Atkārtoti lietojot ierīci, no ēdiena gatavošanas uzkrājas garaiņi, taču tie nekādā veidā neietekmē krāsns apakšējo virsmu vai rotācijas riņķa ritentījus.  
Ja mazgāšanas nolūkā no krāsns dobuma grīdas tiek noņemts rotācijas riņķis, pārliecinieties, vai pēc tam tas tiek pareizi novietots atpakaļ.
8. Smaržas likvidēšanai izmantojiet dziļu, mikroviļņu lietošanai paredzētu bļodu, kurā sajaukta tase ūdens ar viena citrona miziņu un sulu. Ieslēdziet mikroviļņus uz 5 minūtēm, kārtīgi noslaukiet un tad nosusiniet ar mīkstu lupatiņu.

## VIDE

Kad ierīces darbmūžs ir beidzies, neizmest to parastajos sadzīves atkritumos, bet gan nodot to oficiālā atkritumu savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei. Šādi rīkojoties, jūs palīdzat saudzēt vidi.

## UZSTĀDĪŠANA

1. Pārliecinieties, vai no durtiņu iekšpuses ir noņemti visi iepakojuma materiāli.
2. Pēc krāsns izpakošanas pārbaudiet, vai tāi nav kādi vizuāli bojājumi, piemēram:
  - nelīdzeni novietotas durtiņas;
  - bojātas durtiņas;
  - iespiedumi vai caurumi durtiņu logā un ekrānā;
  - iespiedumi krāsns dobumā.Ja ir redzams kāds no iepriekšminētajiem bojājumiem,  
**NELIETOJIET** krāsnī.
3. Šī mikrovilju krāsns sver 12,5 kg, un tā ir jānovieto uz horizontālas virsmas pietiekami stingri, lai tās svaram būtu balsts.
4. Krāsns jānovieto tālāk no augstām temperatūrām un tvaikiem.
5. **NENOVIETOJIET** neko uz krāsns virsas.
6. Lai nodrošinātu pareizu krāsns ventilāciju, turiet to vismaz 20 cm nost no abām blakus sienām un 30 cm nost no aizmugurējās sienas.
7. **NEIZNEMIET** rotējošās paplātes virzošo vārpstu.
8. Tāpat kā jebkurai citai iekārtai, arī šai ir nepieciešama cieša uzraudzība, ja to lieto bērni.
9. Strāvas kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai strāvas vadam.
10. Šai krāsnij ir nepieciešami 1,3 KVA; uzstādot krāsni, ir ieteicams konsultēties ar apkopes tehnīki.

### **UZMANĪBU: Šī krāsns ir iekšēji aizsargāta ar 250V,10 ampēru drošinātāju.**

Kontaktrozetei ir jābūt viegli pieejamai, lai ārkārtas situācijā ierīci varētu viegli atvienot, vai arī ir jānodrošina iespēja atvienot krāsni no strāvas avota, uzstādot elektroinstalācijā slēdzi saskaņā ar elektroinstalācijas nosacījumiem. Pievienojiet ierīci pie vienfāzes 230 V/50 Hz maiņstrāvas, izmantojot pareizi uzstādītu aizsargzemējuma rozeti. BRĪDINĀJUMS! ŠĪ IERĪCE IR JĀIEZEMĒ. Ražotājs noraida jebkāda veida atbildību gadījumā, ja netiek veikts šis piesardzības pasākums.

---

## **TEHNISKĀS RAKSTUROJUMS**

Strāvas patēriņš .....	230V~50Hz, 1080W
Izvade.....	700W
Grila sildītājs.....	800W
Darbošanās frekvence .....	2450MHz
Ārējie izmēri.....	450mm(P) x 260mm(A) x 330mm(D)
Krāsns ietilpība .....	20 litri
Svars bez kastes iepakojuma.....	Apm. 12,5 kg
Trokšņa līmenis.....	Lc (IEC) < 58 dB (A)




**Šī ierīce ir markēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EU par Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).**

**Šī pamatnorāde informē par to, ka ierīci Eiropas mērogā var likumīgi atgriezt un pārstrādāt kā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.**

---

## **UZSTĀDĪŠANA**

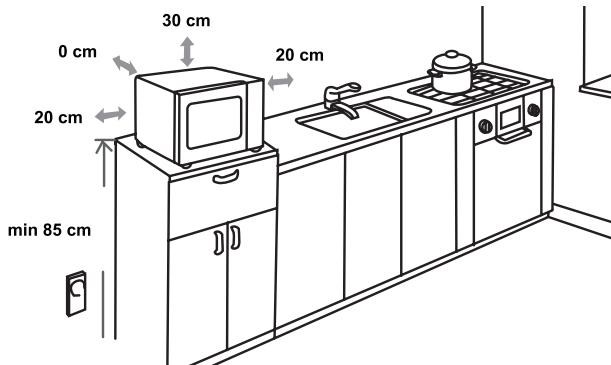

---

## **RADIOSIGNĀLU TRAUCĒJUMI**

Mikrovīļu krāsns var izraisīt traucējumus Jūsu radiouztvērējam, televizoram vai līdzīgām iekārtām. Ja šādi traucējumi parādās, tos var likvidēt vai samazināt ar šādām darbībām:

- Notīriet krāsns durtiņas un blīvju virsmu.
- Novietojiet radiouztvērēju, televizoru utt. cik vien iespējams tālu no Jūsu mikrovīļu krāsns.
- Izmantojet kārtīgi uzstādītu antenu Jūsu radiouztvērējam, televizoram utt., lai uztvertu spēcīgāku signālu.

**IERĪCES SPECIFIKĀCIJA VAR TIKT MAINĪTA BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA BEZ IETEKMES UZ IERĪCES EKSPLUATĀCIJU.**

## **PIRMS SAZINĀŠANĀS AR APKOPES DIENESTU**

1. Ja cepeškrāsns nedarbosies nemaz, informācija displejā neparādīsies vai arī tā informācija, kas displejā bijusi, vairs nebūs redzama.
  - a) Pārbaudiet, vai krāsns ir kārtīgi pievienota strāvai. Ja nav, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, nogaidiet 10 sekundes un kārtīgi pievienojiet to strāvai vēlreiz.
  - b) Pārbaudiet telpas ar īssavienojumu drošinātāju vai strāvas vadu slēgiekārtu. Ja šķiet, ka tās darbojas pareizi, pārbaudiet kontaktligzdas darbību ar citu ierīci.
2. Ja mikroviļņu jauda nedarbojas:
  - a) Pārbaudiet, vai ir uzstādīts taimeris.
  - b) Pārbaudiet, vai ir kārtīgi aiztaisītas krāsns durtījas, lai tās saslēgtu drošības savienojumus. Pretējā gadījumā mikroviļņu enerģija neieplūdīs krāsnī.

**JA NEKAS NO IEPRIEKŠMINĒTĀ NEIZLABO SITUĀCIJU,  
SAZINIETIES AR TUVĀKO PILNVAROTO APKOPES  
DIENESTU.**

## GARANTIJA UN SERVISS

Ja jums nepieciešama informācija vai ir kāda problēma, lūdzu, sazinieties ar „Gorenje” klientu servisu jūsu valstī (tā tālruņa numuru jūs atradīsiet vispasaules garantijas informācijas lapā). Ja jūsu valstī nav šāda oficiālā klientu servisa, dodieties pie „Gorenje” dīlera vai sazinieties ar „Gorenje” sadzīves tehnikas servisa nodaļu.

### TIKAI PERSONĪGAI LIETOŠANAI!

Papildu ieteikumi gatavošanai ar mikroviļņiem un grilu, kā arī noderīgi padomi ir atrodami interneta mājaslapā:

<http://www.gorenje.lv>

**NOVĒL JUMS IZBAUDĪT DAUDZ PRIEKA, IZMANTOJOT  
ŠO IERĪCI**

**gorenje**