

Mikroviļņu krāsns

Lietotāja rokasgrāmata

MS23J5133A*



SAMSUNG

Saturs

Drošības norādījumi	3		
Svarīgi drošības norādījumi	3		
Vispārējā drošība	5		
Piesardzības pasākumi mikroviļņu krāsns darbības laikā	6		
Ierobežota garantija	7		
Produktu grupas definīcija	7		
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz noliecotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)	7		
Uzstādīšana	8		
Papildpiederumi	8		
Uzstādīšanas vieta	8		
Rotējošā pamatne	8		
Apkope	9		
Tīrīšana	9		
Nomaina (remonts)	9		
Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgstošu laika periodu	9		
Krāsns funkcijas	10		
Krāsns	10		
Vadības panelis	10		
Krāsns lietošana	11		
Kā mikroviļņu krāsns darbojas	11		
Krāsns pareizas darbības pārbaude	11		
Laika iestatīšana	12		
Gatavošana/Uzsildīšana	12		
Jaudas līmeņi	13		
Gatavošanas laika pielāgošana	13		
Gatavošanas pārtraukšana	13		
		Energijas taupīšanas režīma iestatīšana	14
		Veselīgās gatavošanas funkciju izmantošana	14
		Mana šķīvja funkciju izmantošana	16
		Intensīvās atkausēšanas funkciju izmantošana	17
		Mikstināšanas/kausēšanas funkciju izmantošana	18
		Siltuma saglabāšanas funkciju izmantošana	19
		Gatavošanas pēc atmiņas funkciju izmantošana	20
		Lai izmantotu iestatījumu gatavošanai pēc atmiņas	20
		Smakas novēršanas funkcijas izmantošana	20
		Nostāvēšanās laika iestatīšana (virtuves taimeris)	21
		Mikroviļņu krāsns piekļuves bloķēšana	21
		Signalizācijas izslēgšana	21
		Trauku lietošanas norādes	22
		Ēdiena gatavošanas norādes	23
		Traucējummeklēšana un informācijas kodi	24
		Traucējummeklēšana	24
		Informācijas kods	26
		Tehniskie dati	27

Drošības norādījumi

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.

BRĪDINĀJUMS: ja durtiņas vai to blīves ir bojātas, krāsni nedrīkst darbināt, līdz to nav salabojusi zinoša persona.

BRĪDINĀJUMS: tikai zinošas personas drīkst veikt apkopes vai remonta darbības, kas paredz noņemt kādu pret mikroviļņu enerģijas iedarbību aizsargājošu pārsegu; pārējiem šis darbs ir bīstams.

BRĪDINĀJUMS: šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt.

BRĪDINĀJUMS: bērni drīkst izmantot krāsni bez uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir sniegti atbilstoši norādījumi par krāsns drošu lietošanu un viņi izprot briesmas, kas var rasties krāsns nepareizas lietošanas dēļ.

Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājāsaimniecībā, un to nav paredzēts izmantot:

- personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās līdzīgās darba telpās;
- saimniecības ēkās;
- klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās līdzīgās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēm līdzīgās telpās.

Izmantojiet tikai piederumus, kas ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsni.

Sildot ēdienu plastmasas vai papīra iepakojumos, vērojiet krāsni, jo ir iespējama aizdegšanās.

Mikroviļņu krāsns ir paredzēta pārtikas un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana un spilventiņu, čību, sūkļu, mitru drānu u. tml. uzsildīšana var izraisīt traumu, aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.

Ja no ierīces parādās (izplatās) dūmi, izslēdziet vai atvienojiet ierīci un turiet durtiņas aizvērtas, lai noslāpētu jebkādas liesmas.

Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsni var izraisīt aizkavētu vārīšanos, tāpēc uzmanieties, ņemot ārā trauku.

Lai izvairītos no apdegumiem, zīdaiņu pārtikas pudelišu un pārtikas burciņu saturs pirms zīdaiņa barošanas jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda ēdiena vai dzēriena temperatūra.

Olas ar čaumalu un veselas, cieti novārītas olas nedrīkst sildīt mikroviļņu krāsni, jo tās var eksplodēt pat pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanās.

Regulāri tīriet krāsni un notīriet visus pārtikas produktu pārpalikumus.

Drošības norādījumi

Nepareiza krāsns tīrīšana var izraisīt virsmas nolietošanas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces dzīves ilgumu un, iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.

Mikroviļņu krāsns ir paredzēta izmantošanai uz galda virsmas (savrup stāvoši), un to nav paredzēts ievietot skapītī.

Ēdieniem un dzērieniem paredzēti metāliskie trauki nav piemēroti izmantošanai, gatavojot ar mikroviļņiem.

Jāievēro piesardzība, lai trauku izņemšanas laikā netiktu pārvietota rotējošā pamatne.

Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika tīrītāju.

Ierīci nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.

Ierīce nav paredzēta uzstādīšanai automašīnās, autofurgonos un līdzīgos transportlīdzekļos.

Šī ierīce nav paredzēta personām (tajā skaitā bērniem) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu drošību, nav sniegusi instrukcijas par ierīces izmantošanu.

Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar iekārtu.

Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien šīs personas tiek atbilstoši uzraudzītas vai apmācītas izmantot šo iekārtu drošā veidā un apzinās iespējamās apdraudējumus. Bērniem nedrīkst atļaut rotaļāties ar iekārtu. Iekārtas tīrīšanu vai lietotāja veiktu apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu iespējamās briesmas, tā nomaina jāveic ražotājam, tehniskās apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.

Krāsns jānovieto pareizā virzienā un augstumā, lai viegli varētu piekļūt tās iekšpusei un vadības pogām.

Pirms pirmās lietošanas ierīce 10 minūtes jādarbina ar ūdeni, tikai tad drīkst sākt lietošanu.

Ja no krāsns izplatās neparasta skaņa, deguma smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas spraudni un sazinieties ar tuvāko klientu centru.

Mikroviļņu krāsns ir jānovieto tā, lai varētu piekļūt kontaktligzdai.

Vispārējā drošība

Jebkādu ierīces pārveidošanu vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēts darbinieks.

Nesildiet mikroviļņu krāsnī pārtikas produktus vai šķidrums slēgtos traukos.

Netīriet krāsni, izmantojot benzolu, atšķaidītāju, tvaika tīrītāju vai augsta spiediena tīrītāju.

Neuzstādiēt krāsni tuvu sildītājam vai uzliesmojošam materiālam, mitrās, taukainās vai putekļainās vietās, kā arī vietās, kas pakļautas tiešai saules staru vai ūdens iedarbībai, vietā, kur var rasties gāzes noplūde, un uz nelīdzenas virsmas.

Šo krāsni ir pareizi jāiezemē saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas termināļiem un kontaktpunktiem visus svešķermeņus.

Neraujiet, pārlietu nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet smagumus uz tā.

Ja radusies gāzes noplūde (propāna gāzes, dabasgāzes u.c.), nekavējoties izvēdiniet telpu.

Nepieskarieties strāvas vadam.

Nepieskarieties strāvas vadam ar mitrām rokām.

Neizslēdziet krāsni, atvienojot strāvas kontaktdakšu krāsns darbības laikā.

Neievietojiet tajā pirkstus vai svešķermeņus. Ja krāsnī ir iekļuvuši kādi svešķermeņi, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar vietējo Samsung tehniskās apkopes centru.

Nepakļaujiet krāsni pārlietam spiedienam un triecienam.

Nenovietojiet krāsni virs trausliem priekšmetiem.

Pārliedzieties, ka sienas kontaktlīdždas spriegums, frekvence un strāvas specifiskācija atbilst izstrādājuma specifiskācijām.

Cieši iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktlīdždā. Neizmantojiet vairāku spraudņu adapterus, pagarinātājus vai elektroenerģijas transformatorus.

Neaizāķējiet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem. Pārliedzieties, ka strāvas vads atrodas starp ap krāsni novietotajiem priekšmetiem vai aiz krāsns.

Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vajīgu sienas kontaktlīdždu. Ja radušies strāvas kontaktdakšas vai strāvas vada bojājumi, sazinieties ar vietējo Samsung tehniskās apkopes centru.

Neizlejiet un tieši nesmidziniet ūdeni uz krāsns.

Nenovietojiet priekšmetus uz krāsns, tās iekšpusē un uz tās durtiņām.

Nesmidziniet uz krāsns virsmas ātri iztvaikojošas vielas, piemēram, insekticīdu.

Neievietojiet krāsnī uzliesmojošos materiālus. Tā kā alkohola izgarojumi var saskarties ar krāsns karstajām daļām, esiet īpaši uzmanīgs, sildot ēdienus vai dzērienus, kuru sastāvā ir alkohols.

Bērni var nejauši uzskriet durtiņām vīrsū vai ievērt tajās pirkstus. Raugieties, lai durtiņu atvēršanas vai aizvēršanas laikā krāsnij netuvotos bērni.

Brīdinājums par mikroviļņiem

Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu vārišanos, tāpēc vienmēr uzmanieties, ņemot ārā trauku. Vienmēr pēc krāsns izslēgšanas ļaujiet šķidrumam nostāvēties vismaz 20 sekundes. Ja nepieciešams, sildīšanas laikā samaisiet šķidrumu. Vienmēr samaisiet šķidrumu pēc sildīšanas.

Applaucēšanās gadījumā izpildiet šīs pirmās palīdzības instrukcijas:

1. Applaucēto ķermeņa daļu iemērciet aukstā ūdenī uz vismaz 10 minūtēm.
2. Pārklājiet ar tīru, sausu pārsienamo materiālu.
3. Neuzklājiet krēmus, eļļas vai losjonus.

Lai izvairītos no paliktņa vai restiņu bojājumiem, neievietojiet paliktņi vai restītes ūdenī uzreiz pēc tam, kad tās ir tikušas izmantotas ēdiena gatavošanai.

Neizmantojiet krāsni kā taukvāres katlu, jo tajā ievietotās eļļas temperatūru nav iespējams kontrolēt. Tas var izraisīt pēkšņu karstās eļļas pārvārišanos.

Drošības norādījumi

Piesardzības pasākumi mikroviļņu krāsns izmantošanas laikā

Izmantojiet tikai lietošanai mikroviļņu krāsnīs piemērotus piederumus. Neizmantojiet metāliskus traukus, traukus ar zelta vai sudraba rotājumiem, iesmus utt.

Noņemiet iepakojumiem stieplītes. Tie var izraisīt dzirkstelšošanu.

Neizmantojiet krāsni papīru vai audumu žāvēšanai.

Mazākas ēdiena porcijas sildiet īsāku laiku, lai izvairītos no pārsildīšanas un ēdiena piederēšanas.

Nenovietojiet strāvas vadu un strāvas kontaktdakšu ūdens vai karstuma avotu tuvumā.

Lai izvairītos no eksplozijas riska, nesildiet krāsnī olas ar čaumalu vai veselas, cieti novārītas olas. Nesildiet hermētiskus vai vakuuma iepakojuma traukus, riekstus čaumalās, tomātus utt.

Nepārklājiet ventilācijas atveres ar audumu vai papīru. Tas var izraisīt ugunsgrēku. Krāsns var pārkarst un automātiski izslēgties, un palikt izslēgta, līdz tā ir pietiekami atdzisusi.

Izņemot trauku no krāsns, vienmēr izmantojiet virtuves cimds.

Sildīšanas vidū vai pēc tās samaisiet šķidrumu, un ļaujiet tam nostāvēties vismaz 20 sekundes, lai novērstu aizkavētu vārīšanos.

Atverot durtiņas, stāviet rokas stiepiena attālumā no krāsns, lai neapplaucētos ar karstu gaisu vai tvaikiem.

Nedarbiniet tukšu krāsni. Drošībai krāsns automātiski izslēgsies uz 30 minūtēm. Ieteicams krāsnī vienmēr atstāt glāzi ar ūdeni, lai absorbētu mikroviļņu enerģiju gadījumā, ja krāsns ir iedarbināta nejauši.

Uzstādiet krāsni saskaņā ar šajā rokasgrāmatā norādītajiem parametriem. (Skatiet sadaļu „Mikroviļņu krāsns uzstādīšana”.)

Ievērojiet piesardzību, pieslēdzot citas elektriskās ierīces kontaktligzdās krāsns tuvumā.

Piesardzības pasākumi mikroviļņu krāsns darbības laikā

Šo drošības norādījumu neievērošanas gadījumā varat tikt pakļauts pārļiekai mikroviļņu enerģijas iedarbībai.

- Nedarbiniet krāsni ar atvērtām durtiņām. Nemēģiniet sagrozīt bloķēšanas drošības elementus (durtiņu fiksatorus). Neievietojiet nekādus priekšmetus bloķēšanas drošības atverēs.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus starp krāsns durtiņām un priekšējo virsmu un neļaujiet blīvējuma virsmās uzkrāties ēdiena vai tīrīšanas līdzekļa paliekām. Uzturiet durtiņas un durtiņu blīvējuma virsmas tīras, pēc gatavošanas tās noslaukot vispirms ar mitru drānu un pēc tam ar mikstu sausu drānu.
- Nedarbiniet krāsni, ja tā ir bojāta. Izmantojiet to tikai pēc tam, kad to ir salabojis kvalificēts servisa tehniķis.

Svarīgi: krāsns durtiņām ir pareizi jāaizveras. Durtiņas nedrīkst būt ieliekas, tām nedrīkst būt salauztas vai vaļīgas eņģes, kā arī durtiņu blīves un blīvju virsmas nedrīkst būt bojātas.

- Jebkādas pielāgošanas vai remonta darbības drīkst veikt tikai kvalificēts servisa tehniķis.

Ierobežota garantija

Samsung pieprasis remonta samaksu par piederuma nomaīņu vai kosmētiska defekta novēršanu, ja ierīces vai piederumu bojājumi notikuši klienta vainas dēļ. Šis noteikums attiecināms uz situācijām, kad:

- iebuktētas, saskrāpētas vai salauztas durtiņas, rokturis, ārējais panelis vai vadības panelis;
- salauzts vai pazudis paliktnis, rotējošā riņķa vadotnes, savienotājs vai restītes.

Izmantojiet šo krāsni tikai tai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā lietošanas rokasgrāmatā. Šajā rokasgrāmatā norādītie brīdinājumi un svarīgākās drošības instrukcijas var neietvert visus iespējamus apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību krāsns uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.

Tā kā tālāk minētie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, jūsu mikroviļņu krāsns iezīmes var mazliet atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām un uz mikroviļņu krāsni var attiekties ne visas brīdinājuma zīmes. Ja jums ir radušies kādi jautājumi vai šaubas, sazinieties ar vietējo Samsung tehniskās apkopes centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē vietnē www.samsung.com.

Izmantojiet šo krāsni tikai ēdiena sildīšanai. To paredzēts izmantot tikai mājās. Nesildiet nekāda veida auduma izstrādājumus un graudiem pildītus spilvenus. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ko izraisa neatbilstīga vai nepareiza krāsns izmantošana.

Lai izvairītos no krāsns virsmas nolietošanās un bīstamām situācijām, vienmēr uzturiet krāsns virsmu tīru.

Produktu grupas definīcija

Šis produkts ir 2. grupas B klases ISM ierīce. 2. grupā ietverts viss ISM aprīkojums, kas ar nolūku rada un/vai izmanto radiofrekvences enerģiju elektromagnētiskā starojuma formā materiālu apstrādei, kā arī EDM aprīkojums un loka metināšanas aprīkojums.

B klases aprīkojums ir piemērots izmantošanai mājās un iestādēs ar tiešu zemsprieguma strāvas padeves tīklu, kas apkalpo dzīvojamās ēkas.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)



(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, māsaimniecībām jāsasinaš ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.


Iestādēm un uzņēmumiem jāsasinaš ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Lai iegūtu informāciju par Samsung saistībām attiecībā uz vidi un ierīcei noteiktajām obligātajām prasībām, piem., REACH, EEIA vai bateriju utilizācijas noteikumiem, apmeklējiet vietni: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Uzstādīšana


Papildpiederumi

Atkarībā no iegādātā modeļa komplektācijā ir iekļauti vairāki papildpiederumi ar dažādu pielietojumu.

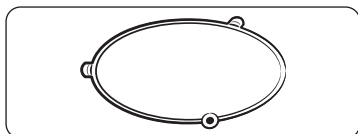

01 Rotējošais riņķis jānovieto krāsns centrālajā daļā.

Pielietojums: Rotējošais riņķis balsta rotējošo pamatni.

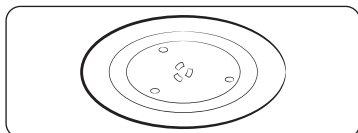


02 Rotējošā pamatne jānovieto uz rotējošā riņķa ar centrālo daļu pie savienotāja.

Pielietojums: Rotējošā pamatne ir galvenā virsma gatavošanai; to var viegli izņemt, lai nomazgātu.

UZMANĪBU


NELIETOJIET mikroviļņu krāsni bez rotējošā riņķa un rotējošās pamatnes.

Uzstādīšanas vieta

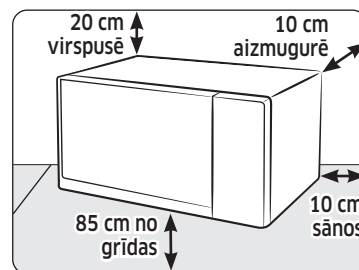

- Izvēlieties uzstādīšanai plakānu, līdzenu virsmu aptuveni 85 cm augstumā no grīdas. Virsmai ir jāspēj balstīt krāsns svaru.
- Atbilstoši ventilācija jānodrošina brīva vieta vismaz 10 cm no aizmugurējās sienas un abiem sāniem, un 20 cm uz augšu no ierīces.
- Neuzstādiet krāsni karstā vai mitrā vidē, piemēram, blakus citām mikroviļņu krāsnīm vai radiatoriem.
- Ievērojiet krāsns strāvas padeves specifikācijas. Ja nepieciešams, izmantojiet tikai pārbaudītus strāvas pagarinātājus.
- Pirms pirmās lietošanas izslaukiet krāsni iekšpusi un durvju blīves ar mitru drānu.

Rotējošā pamatne

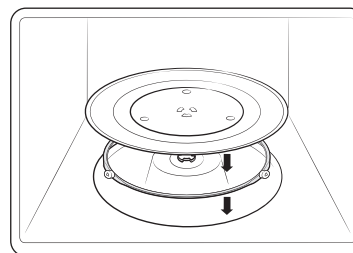

Izņemiet no krāsns visus iepakojuma materiālus. Uzstādiet rotējošo riņķi un rotējošo pamatni. Pārliedziniet, ka rotējošā pamatne brīvi griežas.

Apkope

Tīrīšana


Regulāri tīriet krāsni, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos uz krāsns vai tās iekšienē. Tāpat pievērsiet īpašu uzmanību durtiņām, durtiņu blīvējumam, rotējošajai pamatnei un rotējošajam riņķim (tikai atbilstošiem modeļiem).

Ja durtiņas neatveras vai neaizveras bez aizķeršanās, vispirms pārbaudiet, vai durtiņu blīvēs nav sakrājušies netīrumi. Izmantojiet ziepjūdeni samitrinātu mīkstu drānu, lai tīrītu gan krāsns iekšpusi, gan ārpusi. Noslaukiet un rūpīgi nožāvējiet.

Lai likvidētu grūti tīrāmus traipus un nepatīkamas smakas no krāsns iekšienes

1. Tukšā krāsni rotējošās pamatnes centrālajā daļā novietojiet krūzīti ar atšķaidītu citronu sulu.
2. Karsējiet krāsni 10 minūtes ar maksimālo jaudu.
3. Kad cikls būs noslēdzies, uzgaidiet, līdz krāsns atdziest. Tad atveriet durtiņas un iztīriet gatavošanas kameru.

Lai iztīrītu iekšpusi modeļiem ar nolokāmo sildītāju

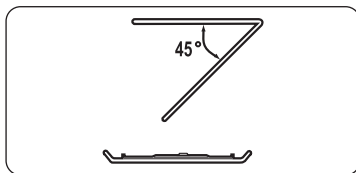

Lai notīrītu gatavošanas kameras augšējo daļu, atlokiet augšējo sildelementu 45° leņķī, kā norādīts attēlā. Tas palīdzēs notīrīt krāsns augšējo daļu. Kad esat beidzis, atlokiet sildelementu tā sākotnējā pozīcijā.

⚠ UZMANĪBU

- Uzturiet durtiņas un durtiņu blīvējumu tīru, un pārlicinieties, ka durtiņas atveras un aizveras bez aizķeršanās. Pretējā gadījumā krāsns kalpošanas laiks var saīsināties.
- Esiet piesardzīgs un neielejiet ūdeni ventilācijas atverēs.
- Nelietojiet tīrīšanai jebkādas abrazīvas vai ķīmiskas vielas.
- Pēc katras krāsns izmantošanas reizes izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli, lai iztīrītu gatavošanas kameru, pirms tam ļaujot krāsni atdziest.

Nomainīšana (remonts)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šajā krāsni nav nevienas rezerves daļas, kuras nomainītu vai veikt pats lietotājs. Nemēģiniet pašrocīgi veikt rezerves daļu nomainītu vai krāsns remontu.


- Ja esat saskāries ar eņģu, blīvējuma un/vai durtiņu darbības problēmām, sazinieties ar kvalificētu tehnisko speciālistu vai vietējo Samsung tehniskās apkopes centru, lai saņemtu tehnisku palīdzību.
- Ja jūs vēlaties nomainīt spuldzīti, sazinieties ar vietējo Samsung tehniskās apkopes centru. Nemēģiniet to nomainīt pašrocīgi.
- Ja esat saskāries ar krāsns ārējā korpusa problēmām, vispirms atvienojiet strāvas vadu no strāvas avota un tad sazinieties ar vietējo Samsung tehniskās apkopes centru.

Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgstošu laika periodu

- Ja jūs neplānojat izmantot krāsni ilgstošu laika periodu, atvienojiet strāvas vadu un tad pārvietojiet krāsni uz sausu vietu bez putekļiem. Putekļu un mitruma uzkrāšanās krāsns iekšienē var ietekmēt tās veiktspēju.


Krāsns funkcijas

Krāsns

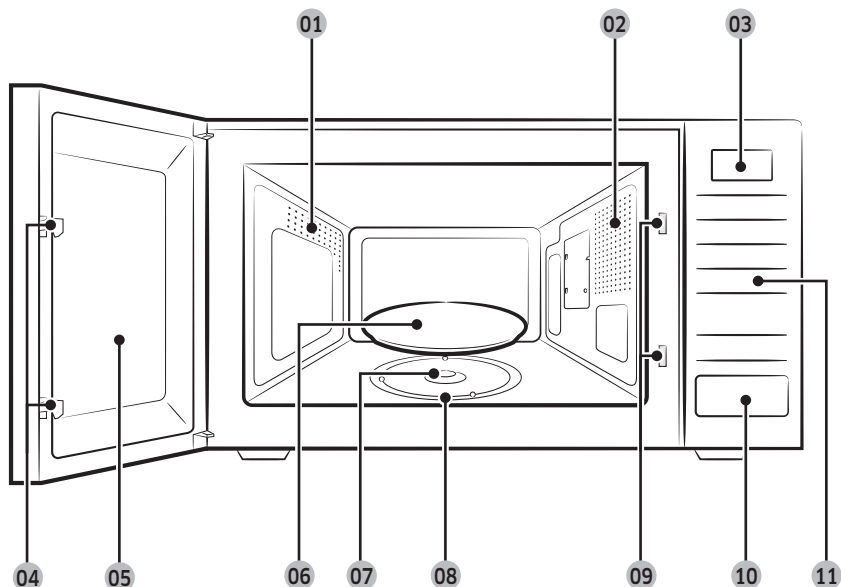

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 01 Ventilācijas atveres | 02 Apgaismojums | 03 Displejs |
| 04 Durtiņu fiksatori | 05 Durtiņas | 06 Rotējošā pamatne |
| 07 Savienotājs | 08 Rotējošais riņķis | 09 Bloķēšanas drošības atveres |
| 10 Nospiežama durvju atvēršanas poga | 11 Vadības panelis | |

Vadības panelis

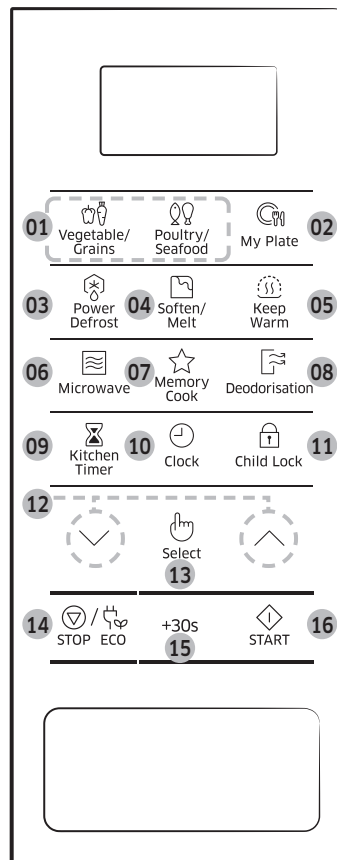

- | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 01 Healthy Cooking (Veselīgā gatavošana) | 02 My Plate (Mans šķivis) | 03 Power Defrost (Intensīvā atkausēšana) | 04 Soften/Melt (Mikstināšana/Kausēšana) | 05 Keep Warm (Siltuma saglabāšana) | 06 Microwave (Mikrovilņi) | 07 Memory Cook (Gatavošana pēc atmiņas) | 08 Deodourisation (Smakas novēršana) | 09 Kitchen Timer (Virtuves taimeris) | 10 Clock (Pulkstenis) | 11 Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība) |
| 12 Poga Uz augšu/Uz leju (gatavošanas laiks, svars un maltītes lielums) | 13 Select (Atlasīt) | 14 STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO) | 15 +30s | 16 START (SĀKUMS) | | | | | | |

Krāsns lietošana


Kā mikroviļņu krāsns darbojas

Mikroviļņi ir īpaši efektīvi elektromagnētiskie viļņi, kuru atbrīvotā enerģija ļauj pagatavot vai uzsildīt ēdienu, nemainot tā formu vai krāsu.

Varat izmantot mikroviļņu krāsni, lai:

- Atkausētu (manuāli un automātiski)
- Gatavotu
- Uzsildītu

Gatavošanas princips.

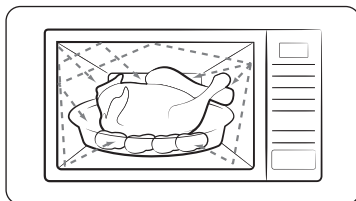

1. Magnetrona radītie mikroviļņi tiek vienmērīgi izplatīti, ēdienam griežoties uz rotējošās pamatnes. Tādējādi ēdiens tiek pagatavots vienmērīgi.
2. Ēdiens absorbē mikroviļņus līdz pat 1 collas (2,5 cm) dziļumā. Gatavošana turpinās, siltumam turpinot izplatīties ēdienā.
3. Gatavošanas laiks var atšķirties atkarībā no izmantotajiem traukiem un ēdiena īpašībām:
 - Apjoma un blīvuma
 - Ūdens saturs
 - Sākotnējās temperatūras (sasaldēts vai nē)

PIEZĪME


Tā kā ēdiena centrālā daļa tiek pagatavota, izplatoties siltumam, gatavošana turpinās arī pēc tam, kad ēdiens tiek izņemts no krāsns. Tādēļ jāņem vērā receptēs un šajā bukletā norādītais nostāvēšanās laiks, lai nodrošinātu:

- Vienmērīgu ēdiena pagatavošanu tā centrālā daļā.
- Vienmērīgu ēdiena temperatūru.

Krāsns pareizas darbības pārbaude

Sekojošā vienkāršā procedūra ļauj vienmēr pārbaudīt, vai krāsns darbojas pareizi.

Atveriet krāsns durtiņas un novietojiet uz rotējošās pamatnes glāzi ar ūdeni. Tad aizveriet durtiņas.



1. Nospiediet pogu **+30s** un iestatiet laiku uz 4-5 minūtēm, attiecīgi nospiežot pogu **+30s**.



2. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: krāsns karsē ūdeni 4 līdz 5 minūtes. Ūdenim vajadzētu vārīties.

PIEZĪME

Krāsni jābūt pievienotai atbilstoši kontaktligzdai. Rotējošajai pamatnei jābūt ievietotai krāsni. Ja netiek izmantots maksimālais jaudas līmenis, ūdens uzvārīšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Krāsns lietošana



Laika iestatīšana

Strāvas padeves apstākļos uz displeja tiek automātiski parādīts laiks „88:88” un tad „12:00”. Lūdzu, iestatiet pareizu laiku. Laiku var rādīt 24 st. vai 12 st. formātā. Pulkstenis jāiestata:

- Pirmoreiz izmantojot mikroviļņu krāsni
- Pēc strāvas padeves kļūdas

PIEZĪME

Atcerieties atiestatīt pulksteni, pārejot uz vasaras vai ziemas laiku.

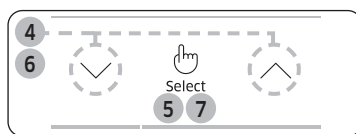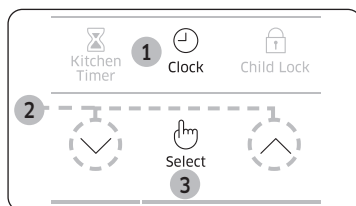

1. Nospiediet pogu **Clock (Pulkstenis)**.
2. Nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai iestatītu laika rādījuma veidu. (12 st. vai 24 st.)
3. Nospiediet pogu **Select (Atlasīt)**, lai pabeigtu iestatīšanu.
4. Nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai iestatītu stundas.
5. Nospiediet pogu **Select (Atlasīt)**.
6. Nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai iestatītu minūtes.
7. Kad tiek rādīts pareizais laiks, nospiediet pogu **Select (Atlasīt)**, lai palaistu pulksteni.
Rezultāts: Laiks tiek rādīts vienmēr, kad nelietojat mikroviļņu krāsni.



Gatavošana/Uzsildīšana

Šī procedūra izskaidro ēdiena gatavošanas un uzsildīšanas procesu.

UZMANĪBU

Pirms atstājat krāsni bez uzraudzības, VIENMĒR pārbaudiet gatavošanas iestatījumus.

Atveriet durtiņas. Ievietojiet ēdiena rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Aizveriet durtiņas. Nekad neieslēdziet tukšu mikroviļņu krāsni.

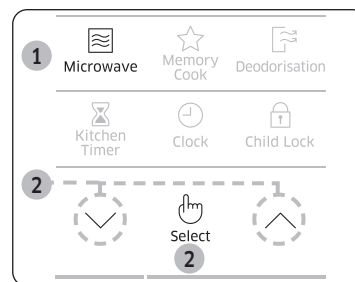

1. Nospiediet pogu **Microwave (Mikroviļņi)**.
Rezultāts: Displejā tiek rādīts:
 (mikroviļņu režīms)
2. Spiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, līdz parādās attiecīgais jaudas līmenis. Tad nospiediet pogu **Select (Atlasīt)**, lai iestatītu jaudas līmeni.
 - Ja jaudas līmenis netiek iestatīts 5 sekunžu laikā, krāsns automātiski pārslēdzas uz gatavošanas laika iestatīšanas soli.
3. Iestatiet gatavošanas laiku, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.
Rezultāts: Parādās gatavošanas laiks.
4. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Ieslēdzās krāsns apgaismojums, un rotējošā pamatne sāk griezties. Sākas gatavošana, un, kad ēdiens ir gatavs:
 - 1) Atskanēs 4 pikstieni.
 - 2) Beigu atgādinājuma signāls atskanēs 3 reizes (reizi minūtē).
 - 3) Atkal tiks rādīts pašreizējais laiks.

⚠ UZMANĪBU

Nekad neieslēdziet tukšu mikroviļņu krāsni.

📖 PIEZĪME

Ja vēlaties sildīt ēdienu īsu laika brīdī ar maksimālo jaudu (800 W), vienreiz nospiediet pogu **+30s** par katrām 30 gatavošanas laika sekundēm. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**, lai sāktu gatavošanu.

Jaudas līmeņi

Varat izvēlēties kādu no norādītajiem jaudas līmeņiem.

Jaudas līmenis	Izvade
AUGSTS	800 W
VIDĒJI AUGSTS	600 W
VIDĒJS	450 W
VIDĒJI ZEMS	300 W
ATKAUSĒŠANA	180 W
ZEMS	100 W

📖 PIEZĪME


Atlasot lielāku jaudas līmeni, jāsaīsina gatavošanas laiks.

📖 PIEZĪME


Atlasot mazāku jaudas līmeni, jāpagarina gatavošanas laiks.

Gatavošanas laika pielāgošana

Gatavošanas laiku varat pagarināt, nospiežot pogu **+30s** vienreiz par katrām 30 sekundēm, kuras vēlaties pievienot.




1. Nospiediet pogu **+30s** vienreiz par katrām 30 sekundēm, kuras vēlaties pievienot.




2. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.

Gatavošanas pārtraukšana

Varat jebkurā brīdī pārtraukt gatavošanu, lai pārbaudītu ēdienu.

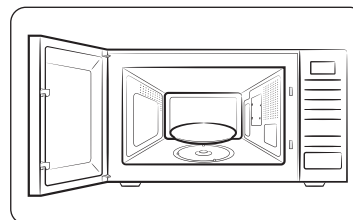

1. Lai īslaicīgi pārtrauktu, atveriet durtiņas.
Rezultāts: Gatavošana tiek pārtraukta. Lai turpinātu gatavošanu, aizveriet durtiņas un vēlreiz nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.



2. Lai apstādinātu pavisam, nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIĢŠANA/EKO)**.
Rezultāts: gatavošana tiek pārtraukta. Lai atceltu visus gatavošanas iestatījumus, vēlreiz nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIĢŠANA/EKO)**.

📖 PIEZĪME

Varat arī pirms gatavošanas uzsākšanas atcelt jebkuru iestatījumu, vienkārši nospiežot pogu **STOP/ECO (BEIĢŠANA/EKO)**.

Krāsns lietošana

Enerģijas taupīšanas režīma iestatīšana

Krāsnij ir enerģijas taupīšanas režīms.



- Nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO)**.
Rezultāts: Displejs izslēdzas.
- Lai atslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu, atveriet durtiņas vai nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO)**, un tad displejā tiek attēlots pašreizējais laiks. Krāsns ir gatavs lietošanai.

PIEZĪME

Automātiskā enerģijas taupīšanas funkcija

Ja netiek atlasīta neviena funkcija ierīces iestatīšanas procesa laikā vai īslaicīgas apturēšanas aktivizācijas laikā, funkcija tiek atcelta un pulkstenis tiek attēlots pēc 25 minūtēm. Krāsns lampa tiks izslēgta pēc 5 minūtēm arī tad, ja durtiņas ir atvērtas.

Veselīgās gatavošanas funkciju izmantošana



Režīma **Healthy Cooking (Veselīgā gatavošana)** gatavošanas funkciju skaitā ir 16 ieprogrammēti gatavošanas laiku režīmi.

Jums nav jāiestata ne gatavošanas laiks, ne jaudas līmenis.

PIEZĪME

Izmantojiet tikai pret mikroviļņiem drošas sastāvdaļas.

Atveriet durtiņas. Ievietojiet ēdienu rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Aizveriet durtiņas.

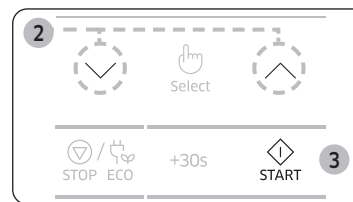

- Nospiediet pogu **Healthy Cooking (Veselīgā gatavošana)**.
- Atlasiet ēdiena veidu, kuru vēlaties pagatavot, spiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**. Sīkāku informāciju par ieprogrammētajiem iestatījumiem, skatiet nākamajā lapā redzamajā tabulā.
- Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Ēdiens tiek gatavots atbilstoši atlasītajam ieprogrammētajam iestatījumam.
 - Atskanēs 4 pikstieni.
 - Beigu atgādinājuma signāls atskanēs 3 reizes (reizi minūtē).
 - Atkal tiks rādīts pašreizējais laiks.

Režīma Healthy Cooking (Veselīgā gatavošana) izmantošanas vadlīnijas

1. Vegetable/Grains (Dārzeni/Graudaugi)

Kods/Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Norādes
1-1 Brokoļu galviņas	250 g	Noskalojiet un notīriet svaigus brokoļus un sagatavojiet galviņas. Izkārtējiet vienmērīgi stikla bļodā ar vāciņu. Gatavojot 250 g dārzenus, pievienojiet 30 ml (2 ēd. k.) ūdens. Novietojiet trauku rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Gatavojiet apsegtu. Pēc pagatavošanas beigām apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
1-2 Šķēlēs sagriezti burkāni	250 g	Noskalojiet un notīriet burkānus un sagrieziet vienādās šķēlītēs. Izkārtējiet vienmērīgi stikla bļodā ar vāciņu. Gatavojot 250 g dārzenus, pievienojiet 30 ml (2 ēd. k.) ūdens. Novietojiet trauku rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Gatavojiet apsegtu. Pēc pagatavošanas beigām apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
1-3 Zaļie zirnīši	250 g	Noskalojiet un notīriet zaļos zirnīšus. Izkārtējiet vienmērīgi stikla bļodā ar vāciņu. Gatavojot 250 g dārzenus, pievienojiet 30 ml (2 ēd. k.) ūdens. Novietojiet trauku rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Gatavojiet apsegtu. Pēc pagatavošanas beigām apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
1-4 Spināti	150 g	Noskalojiet un notīriet spinātus. Novietojiet stikla bļodā ar vāciņu. Nepievienojiet ūdeni. Novietojiet bļodu rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Gatavojiet apsegtu. Pēc pagatavošanas beigām apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
1-5 Kukurūzas vāļītes	250 g (1 gab.)	Noskalojiet un notīriet kukurūzas vāļītes un ievietojiet tās ovālā stikla traukā. Pārklājiet ar mikroviļņu pārtikas plēvi un saduriet tajā caurumus. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.

Kods/Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Norādes
1-6 Nomizoti kartupeļi	250 g	Nomazgājiet, nomizojiet kartupeļus un sagrieziet vienāda lieluma gabalos. Novietojiet dārzenus stikla bļodā ar vāciņu. Pievienojiet 45-60 ml (3-4 ēd. k.) ūdens. Novietojiet bļodu rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Gatavojiet apsegtu. Ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes.
1-7 Brūnie risi	125 g	Izmantojiet lielu gatavošanai krāsnī piemērotu stikla trauku ar vāku. Pievienojiet divkāršu daudzumu auksta ūdens (250 ml). Gatavojiet apsegtu. Apmasiet pirms nostāvēšanās laika sākuma un pievienojiet sāli un zaļumus. Ļaujiet nostāvēties 5-10 minūtes.
1-8 Pilngraudu makaroni	125 g	Izmantojiet lielu gatavošanai krāsnī piemērotu stikla trauku ar vāku. Pievienojiet 500 ml vārošu ūdeni, šķipsniņu sāls un kārtīgi apmaisiet. Gatavojiet neapsegtu. Apmasiet pirms nostāvēšanās laika sākuma un pēc tam rūpīgi nosusiniet. Ļaujiet nostāvēties 1 minūti.
1-9 Kvinoja	125 g	Izmantojiet lielu gatavošanai krāsnī piemērotu stikla trauku ar vāku. Pievienojiet divkāršu daudzumu auksta ūdens (250 ml). Gatavojiet apsegtu. Apmasiet pirms nostāvēšanās laika sākuma un pievienojiet sāli un zaļumus. Ļaujiet nostāvēties 1-3 minūtes.
1-10 Bulgurs	125 g	Izmantojiet lielu gatavošanai krāsnī piemērotu stikla trauku ar vāku. Pievienojiet divkāršu daudzumu auksta ūdens (250 ml). Gatavojiet apsegtu. Apmasiet pirms nostāvēšanās laika sākuma un pievienojiet sāli un zaļumus. Ļaujiet nostāvēties 2-5 minūtes.

Krāsns lietošana



2. Poultry/Seafood (Mājputnu gaļa/Jūras veltes)

Kods/Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Norādes
2-1 Vistu krūtiņas	300g (2 gab.)	Noskalojiet gabaliņus un novietojiet uz keramikas šķīvja. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Sadurstiet plēvi. Novietojiet trauku uz rotējošās pamatnes. Ļaujiet nostāvēties 2 minūtes.
2-2 Tītara krūtiņas	300g (2 gab.)	Noskalojiet gabaliņus un novietojiet uz keramikas šķīvja. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Sadurstiet plēvi. Novietojiet trauku uz rotējošās pamatnes. Ļaujiet nostāvēties 2 minūtes.
2-3 Svaiga zivs fileja	300 g (2 gab.)	Noskalojiet zivi un novietojiet uz keramikas šķīvja, pievienojiet 1 ēd. k. citronu sulas. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Sadurstiet plēvi. Novietojiet trauku uz rotējošās pamatnes. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
2-4 Svaiga laša fileja	300 g (2 gab.)	Noskalojiet zivi un novietojiet uz keramikas šķīvja, pievienojiet 1 ēd. k. citronu sulas. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Sadurstiet plēvi. Novietojiet trauku uz rotējošās pamatnes. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
2-5 Svaigas garneles	250 g	Noskalojiet garneles un novietojiet uz keramikas šķīvja, pievienojiet 1 ēd. k. citronu sulas. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Sadurstiet plēvi. Novietojiet trauku uz rotējošās pamatnes. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
2-6 Svaiga forele	200 g (1 zivs)	Ievietojiet svaigu veselu zivi cepšanai krāsni piemērotā traukā. Pievienojiet šķipsniņu sāls, 1 ēd. k. citronu sulas un zaļumus. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Sadurstiet plēvi. Novietojiet trauku uz rotējošās pamatnes. Ļaujiet nostāvēties 2 minūtes.

Mana šķīvja funkciju izmantošana

Funkcijai **My Plate (Mans šķivis)** ir divi ieprogramēti gatavošanas laiku režīmi. Jums nav jāiestata ne gatavošanas laiks, ne jaudas līmenis. Porciju skaitu var pielāgot, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.

Novietojiet ēdienu rotējošās pamatnes centrālajā daļā un aizveriet durvītas.



1. Nospiediet pogu **My Plate (Mans šķivis)**. Atlasiet ēdiena veidu, kuru vēlaties pagatavot, spiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**. Nospiediet pogu **Select (Atlasīt)**.
 - 1) Gatavā maltīte (atdzesēta)
 - 2) Veģetārā maltīte (atdzesēta)
2. Atlasiet porcijas lielumu, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**. (Skatīt tabulu sānā.)
3. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Sākas gatavošana. Kad gatavošana pabeigta.
 - 1) Atskanēs 4 pikstieni.
 - 2) Beigu atgādinājuma signāls atskanēs 3 reizes (reizi minūtē).
 - 3) Atkal tiks rādīts pašreizējais laiks.

PIEZĪME

Izmantojiet tikai pret mikroviļņiem drošas sastāvdaļas.

Šajā tabulā norādītas dažādās **My Plate (Mans šķīvis)** automātiskās uzsildīšanas programmas, apjomi, un atbilstoši ieteikumi. Šīs programmas ir tikai mikroviļņu enerģijas izmantošana.

Kods/Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Norādes
1 Atdzesēta gatavā maltīte	300-350 g 400-450 g	Uzlieciet uz keramiska šķīvja un pārklājiet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Šī programma ir piemērota 3 komponentu maltītēm (piem., gaļai ar mērci, dārzeņiem un piedevām – kartupeļiem, rīsiem vai makaroniem). Ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes.
2 Atdzesēta veģetārā maltīte	300-350 g 400-450 g	Uzlieciet ēdienu uz keramiska šķīvja un pārklājiet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Šī programma ir piemērota maltītēm no 2 sastāvdaļām (piem., spaghetti makaroniem ar mērci vai rīsiem ar dārzeņiem). Ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes.

Intensīvās atkausēšanas funkciju izmantošana

Funkcija **Power Defrost (Intensīvā atkausēšana)** ļauj atkausēt gaļu, mājputnu gaļu, zivju gaļu, maizi/kūku.

Atkausēšanas laiks un jaudas līmenis ir iestatīti automātiski. Jums tikai jāatlasa programma un svars.



PIEZĪME

Izmantojiet tikai pret mikroviļņiem drošus traukus.

Atveriet durvītas. Novietojiet saldēto produktu uz keramikas trauka rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Aizveriet durvītas.



1. Nospiediet pogu **Power Defrost (Intensīvā atkausēšana)**.

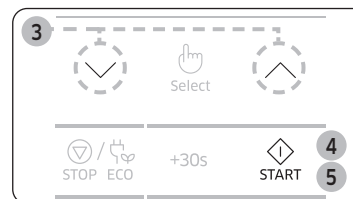

2. Atlasiet ēdiena veidu, kuru vēlaties pagatavot, spiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**. Sīkāku informāciju par ieprogrammētajiem iestatījumiem, skatiet nākamajā lapā redzamajā tabulā. Tad nospiediet pogu **Select (Atlasīt)**, lai izvēlētos ēdiena veidu.
3. Atlasiet porcijas lielumu, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.
4. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts:
 - Sākas atkausēšana.
 - Atkausēšanas laikā atskan signāls, lai atgādinātu apgriezt ēdienu uz otru pusi.
5. Vēlreiz nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**, lai turpinātu atkausēšanu.
Rezultāts:
 - 1) Atskanēs 4 pikstieni.
 - 2) Beigu atgādinājuma signāls atskanēs 3 reizes (reizi minūtē).
 - 3) Atkal tiks rādīts pašreizējais laiks.

Krāsns lietošana

Šajā tabulā norādītas dažādās režīma **Power Defrost (Intensīvā atkausēšana)** gatavošanas programmas, apjomi un atbilstoši ieteikumi. Pirms atkausēšanas noņemiet visus iepakojuma materiālus.

Novietojiet liellopu, mājputnu gaļu, zivis, maizi/kūkas uz keramiska trauka.





Kods/Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Norādes
1 Gaļa	200-1500 g	Aizsargājiet malas ar alumīnija foliju. Apgrieziet gaļu, kad atskan pikstiens. Šī programma ir piemērota liellopa gaļai, jēra gaļai, cūkgaļai, steikiem, karbonādēm un maltajai gaļai. Ļaujiet nostāvēties 20-60 minūtes.
2 Mājputnu gaļa	200-1500 g	Pārklājiet kāju un spārnu galus ar alumīnija foliju. Apgrieziet mājputnu gaļu, kad atskan pikstiens. Šī programma ir piemērota veselai vistai un vistas daļām. Ļaujiet nostāvēties 20-60 minūtes.
3 Zivis	200-1500 g	Pārklājiet veselās zivs asti ar alumīnija foliju. Apgrieziet zivi, kad atskan pikstiens. Šī programma ir piemērota veselām zivīm un zivs filejām. Ļaujiet nostāvēties 20-50 minūtes.
4 Maize/Kūka	125-625 g	Uzlieciet maizi uz cepamā papīra un apgrieziet, kad atskan pikstiens. Uzlieciet kūku uz keramiska šķīvja un, ja iespējams, apgrieziet, kad atskan pikstiens. Šī programma ir piemērota dažāda veida maizei, maizes šķēlēm un veselam klaipam, kā arī bulciņām un bagetēm. Izvietojiet bulciņas aplī. Šī programma ir piemērota dažāda veida rauga kūkām, biskvītiem, siera kūkai un kārtainās miklas izstrādājumiem. Tā nav piemērota smilšu miklas izstrādājumiem, augļu un krēma kūkām un kūkām ar šokolādes garnējumiem. Ļaujiet nostāvēties 5-20 minūtes.

Mīkstināšanas/kausēšanas funkciju izmantošana

Funkcijai **Soften/Melt (Mīkstināšana/Kausēšana)** ir četri ieprogramēti gatavošanas laiku režīmi.

Jums nav jāiestata ne gatavošanas laiks, ne jaudas līmenis. Porciju skaitu var pielāgot, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.

Novietojiet ēdienu rotējošās pamatnes centrālajā daļā un aizveriet durtiņas.



1. Nospiediet pogu **Soften/Melt (Mīkstināšana/Kausēšana)**.
2. Atlasiet ēdiena veidu, kuru vēlaties pagatavot, spiežot pogu **Uz augšu/Uz leju** un pēc tam nospiežot pogu **Select (Atlasīt)**.
3. Atlasiet porcijas lielumu, nospiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**. (Skatīt tabulu sānā.)
4. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Sākas gatavošana. Kad gatavošana pabeigta.
 - 1) Atskanēs 4 pikstienu.
 - 2) Beigu atgādinājuma signāls atskanēs 3 reizes (reizi minūtē).
 - 3) Atkal tiks rādīts pašreizējais laiks.

PIEZĪME

Izmantojiet tikai pret mikroviļņiem drošas sastāvdaļas.

Šajā tabulā norādītas dažādās režīma **Soften/Melt (Mikstināšana/Kausēšana)** gatavošanas programmas, apjomi un atbilstoši ieteikumi. Šīs programmas ir tikai mikroviļņu enerģijas izmantošana.


Kods/Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Norādes
1 Kausēts sviests	50 g 100 g	Sagrieziet sviestu 3 vai 4 gabaliņos un ievietojiet nelielā stikla bļodā. Kausējiet neapsedzot. Pēc pagatavošanas beigām apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
2 Kausēta tumšā šokolāde	50 g 100 g	Sarīvējiet tumšo šokolādi un ieberiet nelielā stikla bļodā. Kausējiet neapsedzot. Pēc izkausēšanas apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.
3 Cukura kausēšana	25 g 50 g	Ieberiet cukuru nelielā stikla bļodā. Pievienojiet 10 ml uz 25 g un pievienojiet 20 ml ūdens uz 50 g. Sakausējiet neapsegtu. Ņemiet ārā uzmanīgi, izmantojot virtuves cimds! Izmantojiet karoti vai dakšu un izlejiet kausēto karameli uz cepampapīra. Ļaujiet nostāvēties 10 minūtes, līdz tā izkaltusi, un pēc tam ņemiet nost no cepampapīra.
4 Miksts sviests	50 g 100 g	Sagrieziet sviestu 3 vai 4 gabaliņos un ievietojiet nelielā stikla bļodā. Ļaujiet tam palikt mikstam neapsedzot. Pēc pagatavošanas beigām apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.

Siltuma saglabāšanas funkciju izmantošana

Funkcija **Keep Warm (Siltuma saglabāšana)** uztur ēdienu siltu līdz brīdim, kad tas tiek pasniegts. Izmantojiet šo funkciju, lai uzturētu ēdienu siltu līdz brīdim, kad to servējat uz galda. Siltuma saglabāšanas režīms darbojas 99 minūtes.



1. Nospiediet pogu **Keep Warm (Siltuma saglabāšana)**.



2. Spiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, ja vēlaties iestatīt siltuma saglabāšanas laiku. (Siltuma saglabāšanas laiks sākumā ir iestatīts uz 99 minūtēm)



3. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**. Lai pārtrauktu ēdiena siltuma saglabāšanu, atveriet durtnas vai nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIĢŠANA/EKO)**.


⚠ UZMANĪBU

- Nepārklājiet ar vākiem vai plastmasas plēvi.
- Izņemšanai no krāsns izmantojiet krāsns cimds.
- Neizmantojiet šo funkciju, lai uzsildītu aukstu ēdienu. Šīs programmas ir paredzētas tikko pagatavota ēdiena siltuma saglabāšanai.
- Mēs neiesakām izmantot siltuma saglabāšanas funkciju pārāk ilgu laiku (ilgāk kā 1 stundu), jo ēdiena gatavošanās process siltuma saglabāšanas laikā turpinās. Silts ēdiens ātrāk sabojājas.

Krāsns lietošana

Gatavošanas pēc atmiņas funkciju izmantošana


Ja bieži gatavojat vai uzsildāt līdzīgus ēdienu veidus, varat saglabāt gatavošanas laikus un jaudas līmeņus krāsns atmiņā, lai jums katru reizi tie nebūtu jāiestata. Iespējams saglabāt divus dažādus iestatījumus.

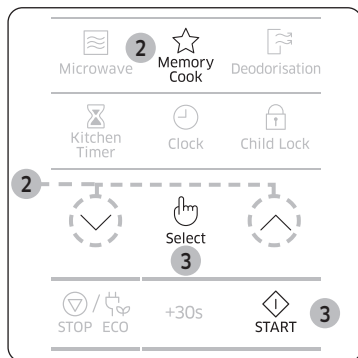

1. Iestatiet gatavošanas programmu kā vienmēr (gatavošanas laiku un jaudas līmeni) un, ja nepieciešams, skatiet sadaļu „Gatavošana/ Uzsildīšana”.
2. Nospiediet pogu **Memory Cook (Gatavošana pēc atmiņas)**, pēc tam atlasiet programmu, ko vēlaties saglabāt, spiežot pogu **Uz augšu/ Uz leju**.
P1 : Pirmais iestatījums
P2: Otrais iestatījums
3. Nospiediet pogu **Select (Atlasīt)**, lai pabeigtu iestatīšanu. Vai arī nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**, lai nekavējoties sāktu programmu.
Rezultāts: Iestatījums ir saglabāts krāsns atmiņā.

Lai izmantotu iestatījumu gatavošanai pēc atmiņas


Novietojiet ēdienu rotējošās pamatnes centrālajā daļā un aizveriet durtiņas.

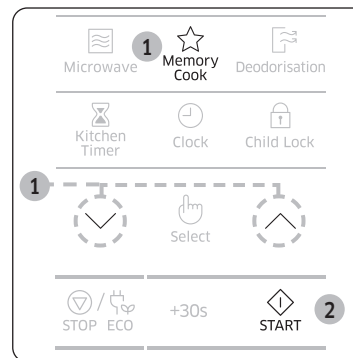

1. Nospiediet pogu **Memory Cook (Gatavošana pēc atmiņas)**, pēc tam atlasiet programmu, spiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.
P1 : Pirmais iestatījums
P2: Otrais iestatījums
2. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Ēdiens tiek gatavots atbilstoši prasībām.

Smakas novēršanas funkcijas izmantošana

Izmantojiet šo funkciju pēc ēdiena gatavošanas, lai novērstu ēdienu gatavošanas smakas vai dūmus mikrovilņu krāsnī. Vispirms notīriet krāsns iekšpusi.

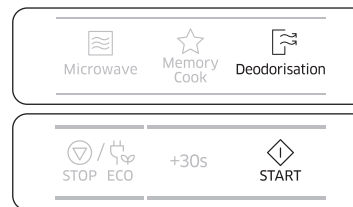

Nospiediet pogu **Deodorisation (Smakas novēršana)**, kad esat pabeidzis tīrīšanu, un nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**. Kad programma ir beigusī darbību, atskan četri pīkstieni.

PIEZĪME

Norādītais smakas novēršanas laiks ir 5 minūtes. Ikreiz, nospiežot pogu **+30s**, laiks tiek palielināts par 30 sekundēm.


PIEZĪME

Maksimālais smakas novēršanas laiks ir 15 minūtes.

Nostāvēšanās laika iestatīšana (virtuves taimeris)

Funkciju **Kitchen Timer (Virtuves taimeris)** var izmantot, lai automātiski iestatītu nostāvēšanās laiku (neiedarbinot funkciju gatavošanai ar mikroviļņiem).


Novietojiet ēdiena rotējošās pamatnes centrālajā daļā un aizveriet durtiņas.

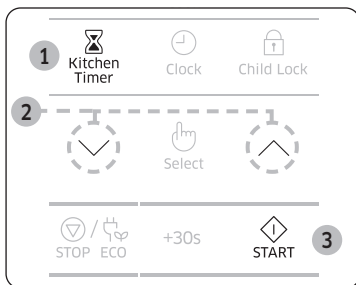

1. Nospiediet pogu **Kitchen Timer (Virtuves taimeris)**.
2. Atlasiet nostāvēšanas laiku, spiežot pogu **Uz augšu/Uz leju**.
3. Nospiediet pogu **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts: Tiek sāka nostāvēšanās laika atskaite. Kad gatavošana pabeigta.
 - Atskanēs 4 pīkstieni.
 - Atkal tiks rādīts pašreizējais laiks.

Mikroviļņu krāsns piekļuves bloķēšana


Mikroviļņu krāsns ir aprīkots ar īpašu bērnu drošības programmu, kas ļauj bloķēt mikroviļņu krāsni, lai bērni vai citas personas, kas nepārzina tās lietošanu, nevarētu to nejauši ieslēgt. Mikroviļņu krāsni var bloķēt jebkurā brīdī.



1. Uz 3 sekundēm nospiediet pogu **Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība)**.
Rezultāts:
 - Mikroviļņu krāsns ir bloķēta (nevar atlasīt nevienu funkciju).
 - Displejā tiek parādīts simbols „L”.
2. Lai atbloķētu mikroviļņu krāsni, vēlreiz nospiediet pogu **Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība)**.
Rezultāts: Krāsni var lietot kā parasti.

Signalizācijas izslēgšana

Signalizāciju var izslēgt jebkurā brīdī.



1. Vienlaikus nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO)** un **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts:
 - mikroviļņu krāsns signalizācija netiks iedarbināta ik reizi, kad nospiežat pogu.
 - Tiek parādīts zemāk norādītais paziņojums.
2. Lai atkal ieslēgtu signalizāciju, vēlreiz vienlaikus nospiediet pogu **STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO)** un **START (SĀKUMS)**.
Rezultāts:
 - mikroviļņu krāsns signalizācija netiks iedarbināta ik reizi, kad nospiežat pogu.
 - Tiek parādīts zemāk norādītais paziņojums.

OFF

On

Trauku lietošanas norādes

Lai mikroviļņu krāsnī gatavotu ēdiena, jānodrošina iespēja mikroviļņiem iekļūt ēdienā tā, lai tos neatstarotu vai neabsorbētu izmantotais šķīvis.

Tāpēc jāpievērš uzmanība trauku izvēlei. Ja trauki ir apzīmēti kā droši lietošanai mikroviļņu krāsnī, uztraukumam nav pamata.

Tālāk esošajā tabulā norādīt dažādi trauku veidi un tas, vai un kā tie lietojami mikroviļņu krāsnī.

Trauki	Drošs izmantošanai mikroviļņu krāsnī	Komentāri
Alumīnija folija	✓X	Var lietot nelielos daudzumos, lai aizsargātu atsevišķas zonas no piedegšanas. Ja folija atrodas pārāk tuvu mikroviļņu krāsns sienīgai vai ir lietota pārāk lielā daudzumā, var rasties dzirksteļošana.
Cepšanas pamatne	✓	Sildīt ne ilgāk kā 8 minūtes.
Porcelāns un keramikas izstrādājumi	✓	Porcelāns, keramikas izstrādājumi, glazēti keramikas izstrādājumi un kaula porcelāns parasti ir piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnīs, izņemot tādu, kam ir metāla rotājumi.
Vienreizējas lietošanas poliestera kartona šķīvji	✓	Šāda veida šķīvjos ir iepakoti atsevišķi saldēti ēdieni.
Ātro uzskodu iepakojums		
• Polistirola krūzītes	✓	Var izmantot ēdiena sildīšanai. Pārlika karsēšana var izraisīt polistirola izkušanu.
• Papīra maisiņi vai avižpapīrs	X	Vai aizdegties.
• Otrreizējās pārstrādes papīrs vai metāla rotājumi	X	Var izraisīt dzirksteļošana.
Stikla trauki		
• Karstumizturīgi trauki	✓	Var lietot, izņemot traukus ar metāla dekorējumu.
• Plāna stikla trauki	✓	Var izmantot ēdiena vai šķidrumu sildīšanai. Plāns stikls var saplīst vai saplaisāt, ja to strauji uzkarsē.
• Stikla burkas	✓	Jānoņem vāciņš. Piemērotas tikai karsēšanai.

Trauki	Drošs izmantošanai mikroviļņu krāsnī	Komentāri
Metāls		
• Šķīvji	X	Var izraisīt dzirksteļošana vai ugunsgrēku.
• Saldēšanas maisiņu stiprinājumi	X	
Papīrs		
• Šķīvji, krūzes, salvetes un virtuves dvieļi	✓	Īslaicīgai gatavošanai un sildīšanai. Piemēroti arī liekā mitruma uzsūkšanai.
• Otrreizējās pārstrādes papīrs	X	
Plastmasa		
• Trauki	✓	Īpaši piemēroti ir karstumizturīga termoplastmasa. Citu veidu plastmasa augstā temperatūrā var deformēties vai zaudēt krāsu. Nedrīkst lietot melanīna plastmasu.
• Pārtikas plēve	✓	
• Saldēšanas maisiņi	✓X	
letaukots vai taukus neuzsūcošs papīrs	✓	Var izmantot mitruma saglabāšanai un šķakatu novēršanai.

✓ : ieteicams

✓X : lietot uzmanīgi

X : nedrošs

Ēdiena gatavošanas norādes

Mikroviļņi

Mikroviļņu enerģija iekļūst dziļi ēdiena iekšienē, jo to piesaista un absorbē ēdienā esošais ūdens, tauki un cukurs.

Mikroviļņi liek strauji kustēties ēdienā esošajām molekulām. Šo molekulu straujā kustība izraisa frikciju un rezultējošais karstums tiek izmantots ēdiena gatavošanai.

Gatavošana

Trauki ēdiena gatavošanai, izmantojot mikroviļņus:

Traukiem jābūt tādām, lai mikroviļņu enerģija varētu caur tiem izkļūt ar maksimālu atdevi. Mikroviļņus atstāro metāls, piemēram, nerūsējošais tērauds, alumīnijs un varš, savukārt tie var izkļūt cauri keramikai, stiklam, porcelānam un plastmasai, kā arī papīram un kokam. Tāpēc pārtiku nekādā gadījumā nedrīkst gatavot metāla tvertnēs.

Ēdiens, kas ir piemērots gatavošanai mikroviļņu krāsnī:

Mikroviļņu krāsnī var gatavot dažāda veida ēdienus, tostarp svaigus vai saldētus dārzeņus, augļus, makaronus, rīsus, graudaugus, pupiņas, zivis un gaļu. Mikroviļņu krāsnī var pagatavot arī mērces, olu krēmus, zupas, tvaicētus pudiņus, konservus un čatnijus. Principā mikroviļņu krāsnis ir lieliski piemērota jebkāda veida ēdiena pagatavošanai, ko var pagatavot uz plīts. Piemēram, var kausēt sviestu vai šokolādi (skaties sadaļu ar ieteikumiem, metodēm un padomiem).

Apkļāšana gatavošanas laikā

Gatavošanas laikā ir ļoti svarīgi apsegt ēdienu, jo iztvaikojošais ūdens palielina tvaika daudzumu un veicina gatavošanas procesu. Pārtiku var apsegt dažādos veidos: piemēram, ar keramikas šķīvī, plastmasas vāku vai mikroviļņiem piemērotu pārtikas plēvi.

Nostāvēšanās laiks

Kad ēdiens ir pagatavots, svarīgi ļaut tam nostāvēties, lai ēdienā izlīdzinātos temperatūra.

Šķidrumu un pārtikas produktu sildīšana

Norādēm izmantojiet iekļautajā tabulā norādītos jaudas līmeņus un uzsildīšanas laikus.

Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Jauda	Laiks (min.)
Dzērieni (kafija, tēja un ūdens)	150 ml (1 tase)	800 W	1-1½
	250 ml (1 krūze)		1½-2
Norādes Ielejiet tasē un sildiet neapsedzot. Novietojiet tasi/krūzi rotējošās pamatnes centrālajā daļā. Nostāvēšanas laikā turiet mikroviļņu krāsnī un rūpīgi apmaisiet. Ļaujiet nostāvēties 1-2 minūtes.			
Zupa (atdzesēta)	250 g	800 W	3-3½
	Norādes Ielejiet dziļā keramikas traukā. Uzlieciet plastmasas vāku. Pēc uzsildīšanas kārtīgi apmaisiet. Vēlreiz apmaisiet pirms pasniegšanas. Ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes.		
Sautējums (atdzesēts)	350 g	600 W	5½-6½
	Norādes Izlieciet sautējumu dziļā keramikas traukā. Uzlieciet plastmasas vāku. Sildīšanas laikā ik pa laikam apmaisiet, un vēlreiz apmaisiet pirms nostāvēšanās laika un pirms pasniegšanas. Ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes.		
Makaroni ar mērci (atdzesēti)	350 g	600 W	4½-5½
	Norādes Ievietojiet makaronus (piem., spageti vai olu nūdeles) seklā keramikas šķīvī. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Pirms pasniegšanas samaisiet. Ļaujiet nostāvēties 3 minūtes.		
Pildīti makaroni ar mērci (atdzesēti)	350 g	600 W	5-6
	Norādes Ievietojiet pildītos makaronus (piem., ravioli vai tortellini) dziļā keramikas šķīvī. Uzlieciet plastmasas vāku. Sildīšanas laikā ik pa laikam apmaisiet, un vēlreiz apmaisiet pirms nostāvēšanās laika un pirms pasniegšanas. Ļaujiet nostāvēties 3 minūtes.		

Ēdiena gatavošanas norādes

Pārtikas produkts	Porcijas lielums	Jauda	Laiks (min.)
Maltīte uz šķīvja (atdzesēta)	350 g	600 W	5½-6½
	Norādes Novietojiet maltīti ar 2-3 aukstām sastāvdaļām uz keramikas šķīvja. Apsedziet ar mikroviļņu pārtikas plēvi. Ļaujiet nostāvēties 3 minūtes.		
Makaroni (saldēti) (kaneloni, makaroni, lazanja)	400 g	450 W	16-16½
	Norādes Ievietojiet saldēto makaronu ēdienu nelielā, seklā un taisnstūrveida stikla Pyrex traukā. Novietojiet trauku tieši uz grozāmā šķīvja. Ļaujiet nostāvēties 2-3 minūtes.		

Traucējummeklēšana un informācijas kodi

Traucējummeklēšana

Ja jums radusies kāda no šeit norādītajām problēmām, izmēģiniet minētos risinājumus.

Problēma	Iemesls	Rīcība
Vispārēja		
Pogas nevar normāli nospriest.	Pogās var būt ieķērušies svešķermeņi.	Iztīriet svešķermeņus un mēģiniet vēlreiz.
	Modeļiem ar skārienpogām: mitrums uz ierīces korpusa.	Noslaukiet mitrumu no ierīces korpusa.
	Aktivizēta bērnu drošības aizsardzības funkcija.	Deaktivizējiet bērnu drošības aizsardzības funkciju.
Netiek attēlots pašreizējais laiks.	Iestatīta Eko (enerģijas taupīšanas) funkcija.	Izslēdziet Eko funkciju.
Krāsns nedarbojas.	Netiek piegādāta barošana.	Pārliedziniet, ka tiek piegādāta barošana.
	Durtiņas ir atvērtas.	Aizveriet durtiņas un mēģiniet vēlreiz.
	Durtiņu atvēršanas drošības elementi ir pārklāti ar svešķermeņiem.	Iztīriet svešķermeņus un mēģiniet vēlreiz.
Krāsns darbība tiek pārtraukta, kamēr tā vēl ir ieslēgta.	Lietotājs ir atvēris durtiņas, lai apgrieztu ēdienu uz otru pusi.	Pēc tam, kad ēdiens ir apgriezts uz otru pusi, vēlreiz nospiediet pogu START (SĀKUMS) , lai sāktu darbību.

Problēma	Iemesls	Rīcība
Krāsns darbības laikā tiek atslēgta tās barošana.	Krāsns ir darbojusies ilgstošu laika periodu.	Pēc ilgstošas gatavošanas perioda ļaujiet krāsnij atdzist.
	Nedarbojas dzesēšanas ventilators.	Klausieties, vai no dzesēšanas ventilatora neizplatās kāda skaņa.
	Lietotājs mēģina darbināt krāsni bez tajā ievietota ēdiena.	Ievietojiet krāsni ēdienu.
	Krāsnij nav pietiekami daudz vietas, lai nodrošinātu brīvu ventilāciju.	Ventilācijas nolūkā krāsns priekšējā un aizmugurējā daļā ir izvietotas ieplūdes/izplūdes atveres. Ievērojiet izstrādājuma uzstādīšanas rokasgrāmatā norādītos uzstādīšanas attālumus.
	Vienai kontaktligzdai ir pievienotas vairākas strāvas kontaktdakšas.	Pievienojiet ierīces tā, lai krāsns kontaktdakša būtu iesprausta atsevišķā kontaktligzdā.
Ierīces darbības laikā atskan paukšķoša skaņa un krāsns nedarbojas.	Gatavojot ēdienu slēgtā traukā vai izmantojot trauku ar vāku, var rasties paukšķoša skaņa.	Neizmantojiet slēgtus traukus, jo tie, satūra izplešanās rezultātā, gatavošanas laikā var uzsprāgt.
Izmantošanas laikā krāsns korpuss ir pārāk karsts.	Krāsnij nav pietiekami daudz vietas, lai nodrošinātu brīvu ventilāciju.	Ventilācijas nolūkā krāsns priekšējā un aizmugurējā daļā ir izvietotas ieplūdes/izplūdes atveres. Ievērojiet izstrādājuma uzstādīšanas rokasgrāmatā norādītos uzstādīšanas attālumus.
	Uz krāsns ir novietoti kādi priekšmeti.	Noņemiet no krāsns visus uz tās novietotos priekšmetus.
Durtiņas nav iespējams normāli atvērt.	Starp durtiņām un krāsns iekšpusi ir sakrājušās ēdiena paliekas.	Iztīriet krāsni un tad atveriet durtiņas.

Problēma	Iemesls	Rīcība
Karsēšana, tajā skaitā uzsildīšanas funkcija, nedarbojas pareizi.	Iespējams, krāsns nedarbojas, krāsni ir ievietos pārāk liels ēdiena daudzums vai tiek izmantoti nepiemēroti trauki.	Ievietojiet krāsni mikroviļņu krāsni izmantošanai drošu trauku, kurā ir ielietā glāze ūdens, un tad ieslēdziet krāsni uz 1-2 minūtēm, lai pārliecinātos, ka ūdens tiek uzsildīts. Samaziniet krāsni ievietotā ēdiena apjomu un ieslēdziet to vēlreiz. Izmantojiet trauku ar līdzenu pamatni.
Atkausēšanas funkcija nedarbojas.	Krāsni ir ievietos pārāk liels ēdiena daudzums.	Samaziniet krāsni ievietotā ēdiena apjomu un ieslēdziet to vēlreiz.
Krāsns iekšējais apgaismojums ir blāvs vai neieslēdzas.	Durtiņas ilgu laiku ir bijušas atvērtas.	Krāsns iekšējais apgaismojums var automātiski izslēgties, kad darbojas Eco (Eko) funkcija. Aizveriet un vēlreiz atveriet durtiņas vai nospiediet pogu STOP/ECO (BEIGŠANA/EKO) .
	Krāsns iekšējais apgaismojums ir pārklāts ar svešķermeņiem.	Iztīriet krāsns iekšpusi un pārbaudiet vēlreiz.
Gatavošanas laikā atskan pikstiens.	Ja tiek izmantota automātiskās gatavošanas funkcija, šis pikstiens informē, ka ir pienācis laiks pagriezt ēdienu uz otru pusi atkausēšanas procesa laikā.	Pēc tam, kad ēdiens ir apgriezts uz otru pusi, vēlreiz nospiediet pogu START (SĀKUMS) , lai atsāktu darbību.
Krāsns ir šķība.	Krāsns ir novietota uz nelīdzenes virsmas.	Pārlicinieties, ka krāsns ir uzstādīta uz līdzēnas, stabilas virsmas.
Gatavošanas laikā parādās dzirksteles.	Cepšanas/atkausēšanas procesa laikā tiek izmantoti metāla trauki.	Neizmantojiet metāla traukus.
Pievienojot barošanu, krāsns nekavējoties ieslēdzas.	Durtiņas nav pilnībā aizvērtas.	Aizveriet durtiņas un pārbaudiet vēlreiz.

Traucējummeklēšana un informācijas kodi

Problēma	Iemesls	Rīcība
No krāsns plūst elektriskā strāva.	Strāvas kontaktligzda vai strāvas kontaktdakša nav pareizi iezemēta.	Pārliedinieties, ka strāvas kontaktligzda un strāvas kontaktdakša ir pareizi iezemēta.
<ol style="list-style-type: none"> No krāsns pil ūdens. Caur durtiņu šķirbu izplatās tvaiks. Krāsns iekšienē ir uzkrājies ūdens. 	Atkarībā no pārtikas produkta, atsevišķos gadījumos krāsns iekšienē var uzkrāties ūdens vai tvaiks. Tas nav krāsns defekts.	Ļaujiet krāsnij atdzist un tad noslaukiet ūdeni ar sausu trauku dvieli.
Krāsns iekšējā apgaismojuma spilgtums mainās.	Krāsns iekšējā apgaismojuma spilgtums mainās atkarībā no katras gatavošanas funkcijas izejas jaudas izmaiņām.	Izejas jaudas izmaiņas gatavošanas laikā nav krāsns defekts. Tas nav krāsns defekts.
Gatavošana ir pabeigta, bet dzesēšanas ventilators joprojām darbojas.	Lai nodrošinātu ventilāciju, krāsns dzesēšanas ventilators turpina darboties aptuveni 3 minūtes pēc tam, kad gatavošana ir pabeigta.	Tas nav krāsns defekts.
Rotējošā pamatne		
Griešanās laikā rotējošā pamatne izbīdās no vietas vai pārtrauc griezties.	Pamatnei nav uzstādīts rotējošais riņķis vai tas nav uzstādīts pareizā vietā.	Uzstādiet rotējošo riņķi un mēģiniet vēlreiz.
Griešanās laikā rotējošā pamatne iekeras.	Rotējošais riņķis nav uzstādīts pareizā vietā, uz pamatnes ir novietots pārāk liels ēdiena daudzums vai trauks ir pārāk liels un pieskaras mikroviļņu krāsns sienām.	Pielāgojiet ēdiena apjomu un neizmantojiet pārāk lielus traukus.
Griešanās laikā rotējošā pamatne grab un rada trokšņus.	Krāsns apakšējā daļā ir sakrājušās ēdiena paliekas.	Notīriet jebkādas ēdiena paliekas, kas ir sakrājušās uz krāsns apakšējās daļas.

PIEZĪME

Ja šis vadlīnijas neatrisina problēmu, sazinieties ar vietējo SAMSUNG klientu servisa centru. Lūdzu, sagatavojaties nolasīt šādu informāciju:

- Modeļa un sērijas numuru, kas parasti uzdrukāts krāsns aizmugurē
- Garantijas informāciju
- Skaidru problēmas aprakstu

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai SAMSUNG klientu apkalpošanas dienestu.

Informācijas kods

Pārbaudes kods	Iemesls	Rīcība
C-d0	Vadības pogas ir nospiestas ilgāk par 10 sekundēm.	Nepieciešams notīrīt pogas un pārbaudīt, vai pogu tuvumā vai uz to virsmas nav ūdens. Ja kļūda nepazūd, izslēdziet mikroviļņu krāsni uz 30 sekundēm un mēģiniet vēlreiz. Ja kļūda nepazūd, sazinieties ar vietējo SAMSUNG klientu servisa centru.

PIEZĪME

Ja šis vadlīnijas neatrisina problēmu, sazinieties ar vietējo SAMSUNG klientu servisa centru.

Tehniskie dati

SAMSUNG cenšas nepārtraukti uzlabot savus izstrādājumus. Gan konstrukcijas tehniskie dati, gan šīs lietotāja instrukcijas var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Modelis	MS23J5133A*
Strāvas avots	230 V ~ 50 Hz
Strāvas patēriņš Mikroviļņi	1150 W
Izejas jauda	100 W / 800 W (IEC-705)
Darbības frekvence	2450 MHz
Izmēri (P x A x D) Ārpuse Krāsns atvērums	489 x 275 x 338 mm 330 x 211 x 324 mm
Ietilpība	23 litri
Svars Neto	Apmēram 12,0 kg

Piezīmēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Samsung garantijas ietvaros NEIETILPST zvani uz apkopes centriem, lai uzzinātu informāciju par ierīces darbību, nepareizas uzstādīšanas izraisītu bojājumu novēršana, kā arī standarta tīrīšanas vai apkopes darbību veikšana.

JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?

VALSTS	ZVANIET	VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
POLAND	[IM] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora) [CE] 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
KOSOVO	0800 10 10 1	www.samsung.com/support

