


PIRMS PIESLĒGŠANAS

Novietojiet mikroviļņu krāsni piemērotā attālumā no citiem karstuma avotiem. Lai iegūtu pietiekami labu ventilāciju, virs mikroviļņu krāsns jānodrošina vismaz 30 cm liela brīva vieta.

Mikroviļņu krāsni nedrīkst iebūvēt skapī. So mikroviļņu krāsni nav paredzēts novietot vai lietot uz darbvirsmas, kas atrodas mazāk par 850 mm virs grīdas virsmas.

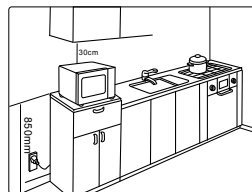

- * Pārbaudiet vai tehnisko datu plāksnītē norādītais spriegums atbilst mājas elektrotīkla sprieguma parametriem.
- * Novietojiet mikroviļņu krāsni uz stabila, līdzena pamata, kas var izturēt ierīces svaru un tajā ievietotos piederumus. Lietošanas laikā rīkojieties uzmanīgi.
- * Pārliecinieties, vai zem, virs mikroviļņu krāsns un tai apkārt ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu piemērotu gaisa plūsmu.
- * Pārliecinieties, ka ierīce nav bojāta. Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsns durvis cieši saskaras ar durvju bārstu un vai iekšējais durvju blīvējums nav bojāts. Iztukšojiet mikroviļņu krāsni un iztīriet to no iekšpuses ar mitru drāniņu.
- * Mikroviļņu krāsni nedrīkst novietot pret sienu.

! Pirms pirmās mikroviļņu krāsns lietošanas ieteicams noņemt aizsargplēvi no vadības paneļa un kabeļa saiti no barošanas vada.

PĒC PIESLĒGŠANAS

- * Mikroviļņu krāsni var lietot tikai tad, ja tās durvis ir cieši aizvērtas.
- * Ja mikroviļņu krāsns ir novietota tuvu TV, radio vai antenai, var rasties traucējumi televīzijas un radio uztveršanā.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

Rūpīgi izlasiet šos noteikumus un saglabājiet tos turpmākām uziņām

- * Ja mikroviļņu krāsnī / tās ārpusē esošais materiāls aizdegas vai sāk kūpēt, turiet mikroviļņu krāsns durvis aizvērtas un izslēdziet krāsni. Atvienojiet barošanas kabeli vai izslēdziet barošanu ar drošinātāju vai jaudas slēdzi.
- * Neatstājiet mikroviļņu krāsni bez uzraudzības, it īpaši tad, ja gatavošanas procesā izmantojat papīru, plastmasu vai citus degošus materiālus. Papīrs var pārģoties vai aizdegties, un plastmasa ēdiena sildīšanas laikā var izkust.

! BRĪDINĀJUMS:

- * Ja durvis vai durvju blīves ir bojātas, krāsni nedrīkst lietot, iekams to nav salabojuši kompetenta persona.

- * Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts tās strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai, ja tā ir bojāta vai nokritusi zemē. Neiegremdējiet ūdenī strāvas vadu un kontaktdakšu. Nenovietojiet strāvas vadu uz karstas virsmas. Tas var radīt elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka u.c. veida risku.
- * Neizmantojiet pagarinātāju: Ja strāvas vads ir pārāk īss, lūdziet kvalificētam elektrīkam vai apkalpes darbiniekam uzstādīt kontaktrozeti ierīces tuvumā.

! BRĪDINĀJUMS:

- * Ja tiek izmantots neatbilstošs zemējuma spraudnis, var rasties elektriskās strāvas trieciens.
- * Ja zemējuma instrukcijas nav pilnībā saprotamas vai ir šaubas, ka mikroviļņu krāsns ir pareizi iezemēta, sazinieties ar kvalificētu elektrīku vai apkalpes darbinieku.
- * Ierīces iezemēšana ir obligāta. Ražotājs neuzņemsies atbildību par cilvēku un mājdzīvnieku gūtajiem ievainojumiem, kā arī priekšmetu bojājumiem šo noteikumu neievērošanas gadījumā.
- * Ražotājs neuzņemsies atbildību par problēmām, kas radušās, lietotājam neievērojot šos norādījumus.

! BRĪDINĀJUMS:

- * Ja ierīce tiek darbināta kombinētajā režīmā, bērni nedrīkst to lietot bez pieaugušo uzraudzības radītās temperatūras dēļ.

⚠ BRĪDINĀJUMS:

- * Nekompetentas personas nedrīkst veikt mikroviļņu krāsns apkopi un labošanu, kur ietverta pārsega noņemšana, kas nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģijas izplūdi.

⚠ BRĪDINĀJUMS: * Šķidrumus un ēdienu nedrīkst sildīt noslēgtos traukos, jo tie var eksplodēt.

⚠ BRĪDINĀJUMS:

- * Šī ierīce un tās daļas, kurām var piekļūt, lietojot sakarst. Jāizvairās no pieskaršanās karsējošiem elementiem mikroviļņu krāsns iekšienē.
- * Neļaujiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, atrasties tās tuvumā, ja viņus nepārtraukti neuzraugāt.
- * Mikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu sildīšanai. Pārtikas produktu un apģērbu žāvēšana, sildāmo spilventiņu, čību, sūkļu, mitru drēbju un līdzīgu priekšmetu sildīšana var radīt ievainojuma, aizdegšanās un ugunsgrēka risku.
- * Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sajūtu vai garīgām spējām, bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca, kā droši lietot šo ierīci, un neizprot ar to saistītās briesmas.
- * Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti. Jāuzrauga, lai bērni nespēlētos ar ierīci. Novietojiet ierīci un tās barošanas auklu tā, lai tai nevarētu piekļūt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.
- * Neizmantojiet mikroviļņu krāsni veselu oļu gatavošanai vai sildīšanai ar čaumalu un bez tās, jo olas var eksplodēt pat tad, ja sildīšana tiek pārtraukta.

- !** Ierīce nav paredzēta lietošanai ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu. Neatstājiet mikroviļņu krāsni bez uzraudzības, lietojot lielu daudzumu taukvielu vai eļļas, jo tām pārkarstot, var izraisīties ugunsgrēks!
 - * Nekarsējiet vai neizmantojiet viegli uzliesmojošus materiālus mikroviļņu krāsni vai tās tuvumā. Izgarojumi var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.

- * Neizmantojiet savu mikroviļņu krāsni, lai žāvētu audumus, papīru, garšvielas, ārstniecības augus, koku, ziedus vai citus degošus materiālus. Var izcelties ugunsgrēks.
- * Neizmantojiet kodīgas ķīmikālijas vai tvaikus. Mikroviļņu krāsns ir paredzēta tikai ēdiena uzsildīšanai un gatavošanai. Tā nav paredzēta rūpnieciskai vai laboratoriskai izmantošanai.
- * Nekariet un nenovietojiet smagus priekšmetus uz durvīm, jo tādējādi var tikt sabojāta mikroviļņu krāsns atvere un eņģes. Priekšmetu novietošanai nedrīkst izmantot arī durvju rokturi.

PROBLĒMU NOVĒRŠANAS NORĀDĪJUMI

Ja mikroviļņu krāsns nedarbojas, nesazinieties ar klientu apkalpošanas centru, pirms neesat noskaidrojuši, vai:

- * kontaktakša ir ievietota sienas kontaktligzdā;
- * ierīces durvis ir pareizi aizvērtas.
- * Pārbaudiet drošinātājus un pārliecinieties, vai ir pieejama strāva.
- * Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsni ir pietiekama ventilācija.
- * Uzgaidiet 10 minūtes un pēc tam mēģiniet ieslēgt mikroviļņu krāsni vēlreiz.
- * Pirms mikroviļņu krāsns atkārtotas ieslēgšanas atveriet ierīces durvis un pēc tam aizveriet tās.

Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no nevajadzīgas zvanīšanas, par ko būs jāmaksā.

Kad zvanāt servisam, lūdzu, paziņojiet mikroviļņu krāsns sērijas numuru un tipa numuru (skatiet servisa plāksnīti).

Tālākos norādījumus meklējiet garantijas bukletā.

Ja nepieciešama strāvas vada nomaiņa, to drīkst nomainīt tikai pret oriģinālu vadu, kuru var iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā. Barošanas auklu drīkst nomainīt tikai kvalificēts klientu apkalpošanas centra darbinieks.

⚠ BRĪDINĀJUMS: * Apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts klientu apkalpošanas centra darbinieks. Nenoveiciet mikroviļņu krāsns pārsegu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

VISPĀRĪGI

Šī ierīce paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un:

- * Darbinieku virtuvēs, veikalos, birojos un citās darba vietās;
- * Lauku saimniecībās;
- * Viesnīcā, moteli u.tml. mītnu klientiem;
- * Pansiju tipa naktsmītnēs.

Cita veida lietošana nav pieļaujama (piem., apkures telpās).

- * Ierīci nedrīkst lietot bez produktiem. Tāda veidā var sabojāt ierīci.
- * Nenobloķējiet mikroviļņu krāsns ventilācijas atveres. Nobloķējot gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres, var tikt sabojāta mikroviļņu krāsns un iegūti slikti gatavošanas rezultāti.
- * Mikroviļņu krāsns lietošanas laikā vienmēr ievietojiet ierīcē glāzi ar ūdeni. Ūdens absorbēs mikroviļņu enerģiju, un mikroviļņu krāsns netiks sabojāta. Nekad nedarbiniet tukšu ierīci.
- * Neuzglabājiet un neizmantojiet šo ierīci ārpus telpām.
- * Neizmantojiet šo ierīci virtuves izlietnes, baseina vai līdzīgu vietu tuvumā, kā arī uz slapjas grīdas.
- * Neizmantojiet mikroviļņu krāsns iekšpusi uzglabāšanas nolūkiem.
- * Ievietojot mikroviļņu krāsnī papīra vai plastmasas maisiņus, pirms tam noņemiet auklas.
- * Neizmantojiet mikroviļņu krāsnī cepšanai lielā taukvielu daudzumā, jo eļļas temperatūru nav iespējams regulēt.
- * Lai neapdedzinātos, pēc ēdiena gatavošanas pieskaroties traukiem, mikroviļņu krāsns daļām un pannām, izmantojiet paliktņus vai virtuves cimds.

ŠKIDRUMI

Piemēram, dzērieni vai ūdens. Šķidrums mikroviļņu krāsnī var sakarst virs vārīšanās punktam, pat neburbuļojot. Tādējādi karsts šķidrums var pārlīt pāri trauka malām.

Lai to novērstu, jāizpilda tālāk norādītās darbības.

- * Neizmantojiet traukus ar taisnām malām un šauru kaklu.
- * Pirms trauka ievietošanas mikroviļņu krāsnī samaisiet šķidrumu.
- * Pēc uzsildīšanas ļaujiet traukam brīdi pastāvēt, vēlreiz samaisiet šķidrumu un tad uzmanīgi izņemiet trauku no mikroviļņu krāsns.

UZMANĪGI

Pēc zidaiņu pārtikas vai šķidrumu uzsildīšanas pudelītēs vai mazuļu traukos, pirms lietošanas vienmēr to samaisiet un pārbaudiet temperatūru. Tādējādi siltums izplatīsies vienmērīgi un tiks novērsta iespējama applaucēšanās un apdedzināšanās.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

- * Ja mikroviļņu krāsns netiks tīrīta, var sabojāties tās virsma, kas savukārt var ietekmēt ierīces ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.
- * Nelietojiet, piemēram, metāla suku, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, tērauda stieplu sūklus vai asas tīrīšanas drānas, kas var sabojāt vadības paneli un krāsns iekšējo un ārējo virsmu. Izmantojiet drāniņu un saudzīgu mazgāšanas līdzekli vai papīra dvieli un stikla tīrīšanai paredzētu izsmidzinātāju. Lietojiet stikla tīrīšanai paredzētu izsmidzinātāju un papīra dvieli.
- * Lai notīrītu iekšējās virsmas, durvju priekšpusi un aizmuguri, kā arī durvju atveri, izmantojiet mīkstu un mitru drānu un saudzīgu tīrīšanas līdzekli.
- * Tīrot mikroviļņu krāsni, neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces.
- * Mikroviļņu krāsnī regulāri jānotīra produktu paliekas.
- * Regulāri, īpaši, ja notiek izšļakstīšanās, izņemiet rotējošo paplāti, paplātes atbalstu un izslaukiet krāsns grīdu tīru.
- * Parasti tīrīšana ir vienīgais, kas nepieciešams apkopei. Tā jāveic, kad mikroviļņu krāsns ir atvienota no elektrotīkla.
- * Nevērsiet izsmidzinātāju tieši pret mikroviļņu krāsni.
- * Šī mikroviļņu krāsns ir veidota tā, lai tās gatavošanas ciklu laikā varētu ievietot atbilstošu trauku tieši tās pilnībā līdzienajā nodalījumā.
- * Nepieļaujiet tauku vai ēdiena atlieku uzkrāšanos ap durvīm.
- * Grīla elements nav jātīra, jo intensīvais karstums sadedzinās izšļakstīto.
- * Ja grīls netiek bieži lietots, lai mazinātu ugunsbīstamības risku, tas jāaktivizē uz 10 minūtēm, lai sadedzinātu taukvielas.

PIEDERUMI


- * Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.
- * Pārtikai un dzērieniem paredzētie metāla trauki nav piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī.
- * Pirms sākt gatavot, pārliecinieties, vai palīgierīces, kuras lietojat ir piemērotas mikroviļņu krāsnij.
- * Liekot produktus un palīgierīces mikroviļņu krāsnī, nodrošiniet, lai tās nenonāktu saskarē ar mikroviļņu krāsns iekšpusi.
- * Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz metāla palīgierīcēm vai metāla daļām.
- * Ja palīgierīču sastāvā esošais metāls nonāk saskarē ar mikroviļņu krāsns iekšpusi, kad ierīce ir ieslēgta, var rasties dzirksteļošana un mikroviļņu krāsns var tikt bojāta.
- * Pārtikai un dzērieniem paredzētie metāla trauki nav piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī.
- * Labākam rezultātam ieteicams ievietot piederumus mikroviļņu krāsns pilnīgi līdzienā nodalījuma vidusdaļā.



STIKLA ROTĒJOŠĀ PAPLĀTE




ROTĒJOŠĀS PAPLĀTES BALSTS

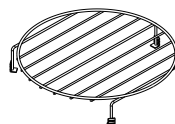

STIEPLU STATĪVS

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

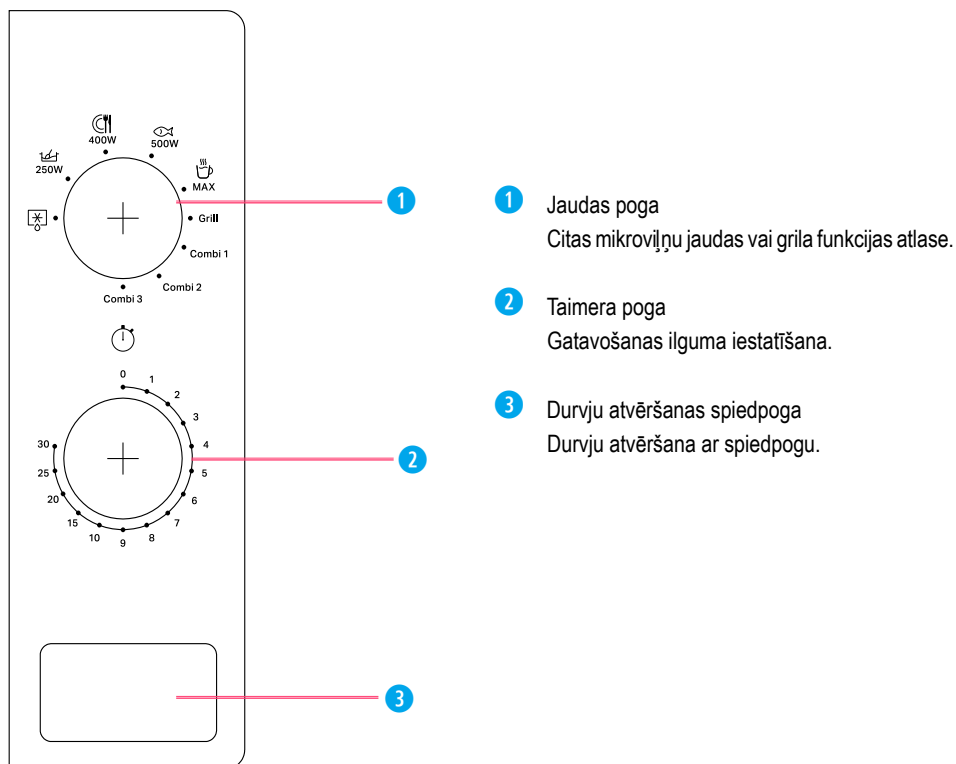

GATAVOŠANAS PAUZE VAI APTURĒŠANA

Lai gatavošanas laikā aktivētu pauzes režīmu:

Gatavošanas laikā iespējams ieslēgt pauzi, lai, atverot durvis, pārbaudītu, pievienotu, apgrieztu uz otru pusi vai apmaisu ēdienu.

Lai turpinātu gatavošanu:

Aizveriet durvis, gatavošana tiek atsākta no vietas, kur tika pārtraukta.

Ja nevēlaties turpināt gatavošanu, varat: Izņemt pārtiku, aizveriet durvis un pagrieziet taimera pogu apturēšanai.


Ņemiet vērā, ka ieprogrammētā dzesēšanas cikla samazināšanai vai apturēšanai nav negatīvas ietekmes uz ierīces funkcionalitāti.



MIKROVIĻŅI

Lai gatavotu ar individuāli ar mikroviļņu jaudu, pagrieziet jaudas pogu, atlasot gatavošanas jaudas līmeni. Ilgākais gatavošanas laiks ir 30 minūtes.

Ieteicamais
piederums



Plāksnes pārsegs
(var iegādāties atsevišķi).

- 1 Pagrieziet jaudas pogu, lai iestatītu gatavošanas vai uzsildīšanas jaudu (skatiet tabulu tālāk)
- 2 Pagrieziet taimera pogu, lai iestatītu gatavošanas laiku.
- 3 Pēc jaudas un laika iestatīšanas mikroviļņu krāsnī tiek sākta gatavošana.

JAUDA	IETEICAMAIS LIETOJUMS
125 W (ATKAUSĒŠANA)	Atkausēšana.
250 W	Sautējumu lēna vārīšana, sviesta kausēšana, saldējuma, sviesta un siera mīkstināšana.
400 W	Pilnīgākai gatavošanai, piemēram, mērču ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu ēdienu pagatavošanai un katlā gatavotu ēdienu pabeigšanai.
500 W	Gatavojot zivis, gaļu, dārzeņus u.c.
MAKS.(MAX) (700 W)	Dzērienu, ūdens, šķidru zupu, kafijas, tējas un citu produktu ar augstu ūdens saturu uzsildīšana. Pazeminiet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums.



ATKAUSĒŠANA

Lietojiet šo funkciju, lai atkausētu gaļu, putnu gaļu, zivis un dārzeņus.

- 1 Atkausēšanas režīmā pagrieziet jaudas pogu.
- 2 Pagrieziet taimera pogu, lai iestatītu gatavošanas laiku.
- 3 Pēc jaudas un laika iestatīšanas mikroviļņu krāsnī tiek sākta atkausēšana.

ĒDIENA VEIDS	SVARU	IETEICAMAIS LIETOJUMS
 Gaļa	100g – 2000g	Malta gaļa, kotletes, steiki vai cepeši. Pēc gatavošanas nogaidiet vismaz 5 minūtes, lai ēdiens atdziest, lai sasniegtu labāku rezultātu.
 Dārzeņi	100g - 1000g	Lieli, vidēji un mazi dārzeņu gabali. Pēc gatavošanas nogaidiet 3–5 minūtes, lai ēdiens atdziest, lai sasniegtu labāku rezultātu.
 Zivis	100g – 2000g	Veseli steiki vai zivs fileja. Nogaidiet 5–10 minūtes, lai ēdiens atdzistu un sasniegtu labāku rezultātu.
 Putnu gaļa	100g – 2000g	Vesela vista, sagriezta vai fileja Pēc gatavošanas nogaidiet 5–10 minūtes, lai ēdiens atdziest, lai sasniegtu labāku rezultātu.

Padomi un ieteikumi:

- Lai iegūtu labāku rezultātu, ieteicams atkausēt tieši uz nodalījuma apakšas.
- Ja produktu temperatūra ir augstāka par sasaldēšanas temperatūru (-18 °C), izvēlieties mazāku produktu svaru.
- Ja produktu temperatūra ir zemāka par sasaldēšanas temperatūru (-18 °C), izvēlieties lielāku produktu svaru.
- Atdaliet gabalus, kad tie sāk atkust. Atsevišķi gabali atkausējas ātrāk.
- Gaidstāves laikā rezultāts vienmēr ir labāks, jo produktu temperatūra būs vienmērīgāka.




GRILĒŠANA/KOMBINĀCIJA

Funkcija Grilēšana/kombinācija izmanto jaudīgu grilēšanas metodi, lai apbrūninātu ēdienus, radītu grila vai garoziņas efektu.

Funkcija Grilēšana ļauj apbrūnināt tādus ēdienus kā siermaizītes, karstās sviestmaizes, kartupeļu kroketes, desiņas un dārzeņus.

Nepieciešamais
piederums



Stieplu statīvs

- 1 Pagrieziet jaudas pogu, lai iestatītu režīmu Grilēšana.
- 2 Pagrieziet taimera pogu, lai iestatītu gatavošanas laiku.
- 3 Pēc jaudas un laika iestatīšanas mikroviļņu krāsnī tiek sākota gatavošana.


PĀRTIKAS VEIDS	IESTATĪJUMS	PADOMI
SIERMAIZĪTE	GRILĒŠANA	NOVIETOJIET UZ restu statīva
HAMBURGERS		NOVIETOJIET UZ restu statīva Gatavošanas vidū apgrieziet otrādi.
GAĻA	KOMBINĒTĀ	NOVIETOJIET trauku uz rotējošā šķīvja.
LAZANJA	GRILĒŠANA 1	NOVIETOJIET trauku uz rotējošā šķīvja.
ZĪVIS	KOMBINĒTĀ	NOVIETOJIET trauku uz rotējošā šķīvja.
CĀLIS	GRILĒŠANA 2	NOVIETOJIET trauku uz rotējošā šķīvja.
DĀRZEŅI	KOMBINĒTĀ	NOVIETOJIET trauku uz rotējošā šķīvja.
KARTUPEĻU SACEPUMS	GRILĒŠANA 3	NOVIETOJIET trauku uz rotējošā šķīvja.

Padomi un ieteikumi:

- Tādus produktus kā sieru, grauzdiņus, steiku un desiņas novietojiet uz restu statīva.
- Pārbaudiet, vai trauki, kurus paredzēts izmantot šai funkcijai, ir siltumizturīgi.
- Grilēšanai nelietojiet plastmasas traukus. Tie izkusīs. Nelietojiet arī koka vai papīra traukus.
- Esiet piesardzīgs un nepieskarieties grila elementam.
- Ilgumu var mainīt arī pēc gatavošanas laika sākuma.
- Lai mainītu ilgumu, pagrieziet taimera pogu.

IETEIKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

- * Iesaiņojuma materiālus var nodot otrreizējai pārstrādei, jo uz tiem ir pārstrādes simbols. Ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Uzglabājiet potenciāli bīstamus iesaiņojuma materiālus (plastmasas maisus, polistirolu u.c.) bērniem nepieejamā vietā.
- * Šī ierīce ir apzīmēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EU par elektroniskā un elektriskā aprīkojuma atkritumiem (WEEE). Pareizi atbrīvojoties no šī izstrādājuma, jūs palīdzēsiet nepieļaut potenciāli bīstamas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai, kuras pretējā gadījumā varētu izraisīt šī izstrādājuma neatbilstoša izmešana atkritumos.
- * Simbols uz ierīces vai tās komplektācijā esošajiem dokumentiem norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. To jānodod piemērotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma savākšanas un otrreizējās pārstrādes vietā.
- * Utilizācija jāveic atbilstoši vietējiem vides aizsardzības noteikumiem par atkritumu utilizāciju.
- * Lai iegūtu plašāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības administrāciju, mājāsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.
- * Pirms atbrīvoties no nolietotās ierīces, nogrieziet strāvas kabeli, lai mikroviļņu krāsni nevarētu pievienot elektrotīklam.

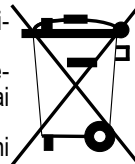

Tehniskie dati

Datu apraksts	MWP 103
Barošanas spriegums	230 -240 V ~ 50 Hz
Nominālā ieejas jauda	1200 W
Grilēšana	1000 W
Ārējie izmēri (AxPx Dz)	262 x 452 x 378
Iekšējie izmēri (AxPx Dz)	210 x 315 x 329

