

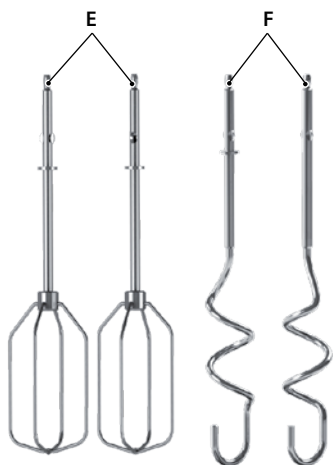
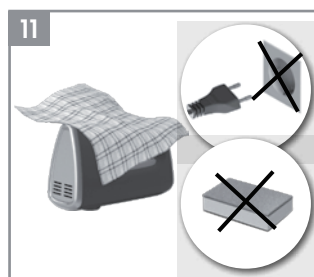


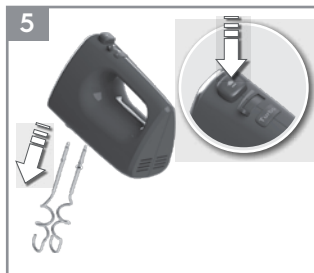

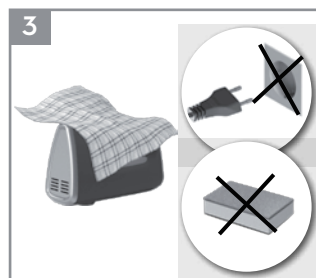

LATVIEŠU

Paldies, ka izvēlējāties Electrolux izstrādājumu. Labākam sniegunam izvēlieties oriģinālos Electrolux piederumus un rezerves daļas. Tie ir paredzēti tieši jūsu izstrādājumam. Šis izstrādājums veidots, domājot par apkārtējo vidi. Visas plastmasas daļas ir paredzētas pārstrādei.

SASTĀVDAĻAS

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| A. Rokas mikseris | D. Poga Eject (Iztumtā) |
| B. Ātruma izvēles pārslēgs | E. Putošanas slotiņas |
| C. Poga Turbo | F. Miklas āķi |

Attēls 2-3. lappusē

PIRMS IERĪCES PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

- 1** Pirms ierīces lietošanas **noņemiet visus iepakojuma materiālus**, plastmasas daļas, uzlīmes un etiķetes, kas var būt piestiprinātas motora pamatnei, bļodām vai palīģerīcēm.



Bridinājums! Neiegremdējiet korpusu, kontaktdakšu un vadu ūdenī vai citā šķidrumā.

Uzmanību! Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās kustīgajām detaļām izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves avota.

- 2** Nomazgājiet visas detaļas (**izņemot motora pamatni**) siltā ziepjūdenī.



Putošanas un maisīšanas piederumus var notīrīt ar birstīti zem tekoša ūdens vai trauku mazgājamā mašīnā.

- 3** Korpusu ir jātīra tikai ar mikstu mitru drāniņu un jānoslauka ar sausu drāniņu.

Piezīme: Tīrot ierīces virsmu, neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai skrāpjus.

DARBA SĀKŠANA

- 4** Ievietojiet putošanas vai maisīšanas piederumus attiecīgajās atverēs miksera apakšējā daļā, līdz tie noli kšējas.

- 5** Pirms putošanas vai maisīšanas piederumu izņemšanas atvienojiet rokas mikseri no strāvas padeves avota. Stingri turiet ierīci ar vienu roku un nospiediet piederumu atlaišanas pogu (D).

Piezīme: Slotiņas vai āķus var noņemt tikai tad, kad ātruma pārslēgs ir novietots līdz galam pa kreisi.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- 6** Izmantojiet standartā plastmasas maisīšanas trauku un nepārsniedziet 1,5 kg cietiem ēdieniem vai 1,75 l šķidrumiem. Biezas miklas maisīšanai (piem., picas, maizes) virs 1 kg līdz 1,5 kg mēs iesakām maisīt tikai 1 porciju un ļaut mikserim atdzist istabas temperatūrā pirms nākamās porcijas maisīšanas vai sagatavošanas. Tādējādi jūs pasargāsi ierīci no pārkaršanas bojājumiem.

- 7** Miksera izmantošana. Palieliniet ātrumu, pārvietojot ātruma pārslēgu no kreisās puses uz labo. Vienmēr sāciet ar mazāku ātrumu, tad to palieliniet. Tā kā pastāv risks savainoties, nekad nepieskarieties putošanas vai maisīšanas piederumiem ar rīkiem vai pirkstiem, ja ierīce darbojas.

- 8** Kad poga Turbo lietošanas laikā tiek nospiesta un turēta, mikseris darbojas tā maksimālajā ātrumā. Piezīme. Putošanas slotiņas nav piemērotas biezu maisījumu apstrādei. Biežai mīklai, piemēram, pīrāgu vai maizes mīklai, izmantojiet miklas āķus.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- 9** Pilnībā izslēdziet ierīci, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. un nogaidiet, līdz rīki ir pilnībā apstājušies.



Bridinājums! Neiegremdējiet korpusu, kontaktdakšu un vadu ūdenī vai citā šķidrumā.

- 10** Nomazgājiet visas detaļas (**izņemot motora pamatni**) siltā ziepjūdenī.



Putošanas un maisīšanas piederumus var notīrīt ar birstīti zem tekoša ūdens vai trauku mazgājamā mašīnā.

- 11** Korpus ir jātīra tikai ar mikstu mitru drāniņu un jānoslauka ar sausu drāniņu.
Piezīme. Tīrot ierīces virsmu, neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai skrāpjus.
Pirms uzglabāšanas izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai ierīce būtu tīra un pilnīgi sausa.

Izbaudiet savu jauno Electrolux izstrādājumu!

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet norādījumus.

- Šo ierīci drīkst izmantot cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Uzraugiet, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
- Nekad nelietojiet ierīci vai neņemiet to rokās, ja
 - ir bojāts barošanas vads;
 - ir bojāts ierīces korpuss.
- Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, ražotājam, apkalpošanas pārstāvim vai citai kvalificētai personai tas jānomaina.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas, ja tā netiek uzraudzīta, kā arī pirms tās salikšanas, izjaukšanas vai tīrīšanas.
- Ievērojiet piesardzību, darbojoties ar rīkiem, iztukšojot bļodu un tīrot piederumus vai iekārtu.
- Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās kustīgajām detaļām izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves avota.
- Nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājās. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas izmantošanas dēļ.

RECETES

RECETES	SASTĀVDAĻU SARAKSTS		
Rauga mīkla (Pīcas mīkla)	Kviešu milti	950	g
	Ūdens	600	ml
Maks. daudzums	Eļļa	100	ml
	Sāls	3	tējkarotes
	Cukurs	2	tējkarotes
	Sausais raugs	1	ēdamkarote

1. Ielieciet tvertnē raugu, cukuru un silto ūdeni un atstājiet tos tur, līdz rodas krēmveida masa.
2. Pievienojiet masai miltus, sāli un eļļu.
3. Lēni miksējiet 30 sekundes.
4. Kad ir izveidojusies viendabīga mīkla, palieliniet ātrumu līdz 5 uz 4 minūtēm un 30 sekundēm.
5. Mīkla ir gatava, kad tā nelip pie bļodas malām un pie rīka.
6. Izrullējiet mīklu līdz vēlamajam biežumam uz virsmas, kas viegli apkaisīta ar miltiem.
7. Novietojiet mīklu uz viegli iezīstas pannas.

ĪESTATĪJUMI UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

ĪESTATĪJUMS	ĀTRUMI
Mīcīšana, jaukšana	Sāciet ar mazu ātrumu, tad palieliniet uz lielu ātrumu.
Pievienošana	Vidējs ātrums.
Maisīšana	Sāciet ar vidēju ātrumu, tad palieliniet uz lielu ātrumu.
Putošana, kulšana	Vidējs vai liels ātrums.
Sāciet darbu ar mazu ātrumu , lai izvairītos no pulverveida produktu un šķidrumu izšļakstīšanās.	

PAZĪME	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Ekspluatācijas laikā motora darbība palēninās.	Mīklas daudzums var pārsniegt maksimālo pieļaujamo daudzumu.	Izņemiet pusi un apstrādājiet mīklu divās porcijās.
	Mīkla var būt pārāk slapja, tā pielip pie bļodas malas.	Pievienojiet vairāk miltu, katru berot klāt pa vienai ēdamkarotei, līdz motora ātrums uzlabojas. Apstrādājiet mīklu, līdz tā nepielip pie bļodas malas.
Motors nedarbojas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Pieslēdziet ierīci elektrotīklam pirms lietošanas.
Ja ierīce vēl arvien nedarbojas , sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.		

UTILIZĀCIJA



Šis simbols uz produkta norāda, ka produkts satur akumulatoru, ko nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.



Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai produktu nodotu pārstrādei, lūdzu, nogādājat to oficiālā savākšanas punktā vai Electrolux apkalpošanas centrā, lai akumulatora un elektrisko daļu noņemšana un pārstrāde notiktu droši un profesionāli. Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektroierīču un lādējamo akumulatoru atsevišķu savākšanu.

Electrolux patur tiesības veikt produktu, informācijas un specifikāciju izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma.