




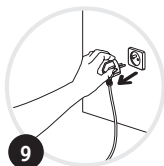
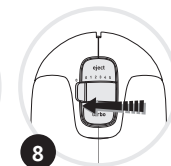
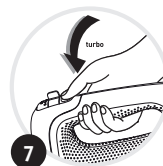


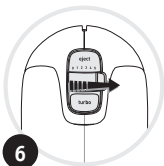

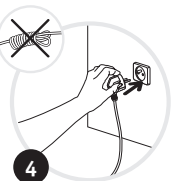

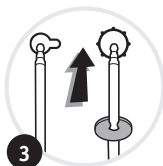

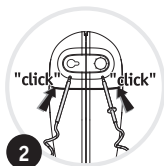

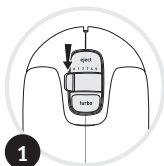
















1





	 Max.			
		x 6	120 s.	5
	 30% fat mini.	500 ml	3 min. & 2 min.	3 & 5
		50 g		
	 T55	250 g	30 s. & 30 s.	1 & 5
		x 4 (220 g)		
		6 g		
		80 g 420 g	2 min.	1
		x 2	2 min.	2
		x 1 (15 g)		
		200 ml		
  175°C 60 min.	 T55	200 g	30 s. & 120 s.	3 & 5
		x 4		
		200 g		
		200 g		
		5 g		

Cienijamais klient! Paldies, ka izvēlējāties mūsu rokas mikseri Prep'Mix! Visu informāciju, kas jums ir nepieciešama par tā lietošanu, lūdzu, skatiet šeit. Ceram, ka ierīce jums patiks! N.B.. Šai ierīcei ir pievienots buklets ar drošības vadlīnijām.

Pirms ierīces pirmās lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet bukletu un glabājiet to drošā vietā.

PIRMĀ LIETOŠANA

- Pirms lietošanas izņemiet no iesaiņojuma kulšanas (B) un mīcīšanas piederumus (D) un notīriet tos, izmantojot karstu ūdeni un neredzīgu trauku mazgāšanas šķidrums. Kārtīgi noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
- Pārbaudiet, vai ātruma vadība (A2) ir iestatīta pozīcijā "0".
- Katru kulšanas (B) vai mīcīšanas (D) piederumu ievietojiet atbilstīgajā atverē un nofiksējiet. Kulšanas un mīcīšanas piederumiem ir specifiska forma. **Mīcīšanas piederums vai kulšanas piederums ar kulšanas atzīmi (C) ir jāievieto pa labi — lielākajā atverē (2. att.).**
- Pievienojiet ierīci:
 - Šai ierīcei ir pieci ātruma līmeņi un turbo poga. Maisīšanu vai mīcīšanu vienmēr sāciet ar 1. līmeni, pēc tam pārejiet uz 2., 3., 4. vai 5. līmeni.
 - Pēc pabeigšanas iestatiet ātruma vadību (A2) pozīcijā "0".
- **Atvienojiet.**
- Pēc tam nospiediet izstumšanas pogu (A1), lai izņemtu kulšanas vai maisīšanas piederumus.

GLABĀŠANA

Neglabājiet ierīci mitrā vidē.

TĪRĪŠANA

- Pārlicinieties, vai ierīce ir atslēgta.
- Kulšanas (B) un mīcīšanas piederumus (D) var nomazgāt zem krāna, izmantojot sūkli un trauku mazgāšanas šķidrums, vai ievietot trauku mazgājamā mašīnā.
- Nekad nelieciet ūdeni motora bloku (A). Noslaukiet ar sausu drānu vai mitru suku.

KĀ RĪKOTIES, JA IERĪCE NEDARBOJAS?

Pārbaudiet:

vai tā ir pareizi pieslēgta;

vai piederumi ir pareizi fiksēti.

Ātruma selektora (A2) pozīcija: pagrieziet pozīcijā "0" un pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo ātrumu.

Vai ierīce joprojām nedarbojas? Sazinieties ar apstiprinātu servisa centru (skatiet sarakstu šī bukleta pēdējā lapā).

ELEKTRISKO VAI ELEKTRONISKO IZSTRĀDĀJUMU DARBMŪŽA BEIGAS



Iesaiņojums sastāv tikai no materiāliem, kas neapdraud vidi, un tāpēc no tiem var atbrīvoties saskaņā ar jūsu teritorijā spēkā esošajiem pārstrādes pasākumiem. Par pašas ierīces utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pašvaldības dienestu.



Vispirms domājiet par vidi!

- ① Ierīce satur vērtīgus materiālus, kurus var reģenerēt vai pārstrādāt.
- ➡ Atstājiet to vietējā pilsētas atkritumu savākšanas punktā.