




1

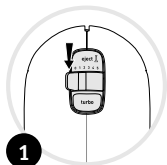


1

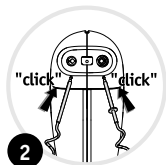

2

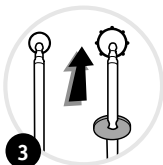


3

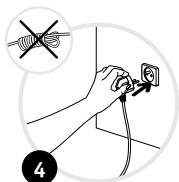

4




5

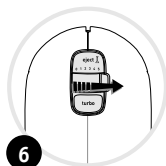


6



7

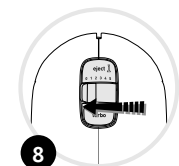

8




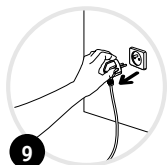


9



10

2

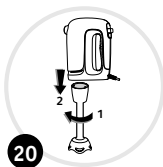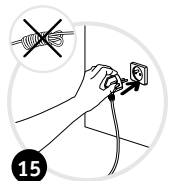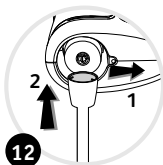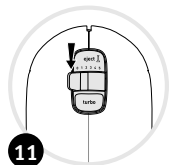

3




*






*

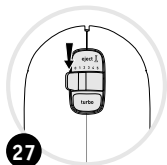

27

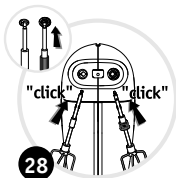

28




29



30




31

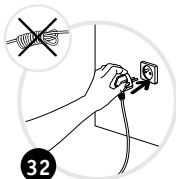

32



33

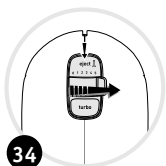


34



35


Turbo

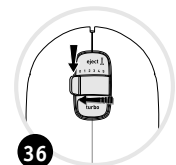

36




37

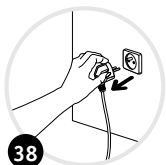

38



39

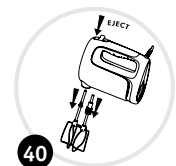





















40





	Max.									
	30% fat mini.	500 ml	3 min. & 2 min.	3 & 5						
		50 g			2 min.	2				
		x 2	2 min.	2						
		x 1 (15 g)					200 ml	2		
 175°C 60 min.	T55	200 g			30 s. & 120 s.	3 & 5				
		x 4	30 s. & 120 s.	3 & 5						
		200 g					30 s. & 120 s.	3 & 5		
		200 g							30 s. & 120 s.	3 & 5
		5 g								
		x 6			120 s.	5				



	 Max.			
	 T55	200 gr	40s	Eject
		x 3 (165 g)		
		4 g		
		400 g (40 cl)		
MINI CHOPPER		40g	3 s.	Eject
		x 1	30 s.	Eject
		x 1 (15 g)		
		250 ml		
	350 ml		40 s.	Eject
		100 g	40 s.	Eject
		100 g		
		100 g		
		50 ml		



	Max.			
 Zzzzz 40°C 120 min. 220°C 40 min.	T55	600 g	10 min.	5
		400 ml		
		10 g		
		10 g		
 Zzzzz 40°C 180 min. 180°C 35 min.	T55	380 g	6 min.	5
		50 g		
		6 g		
		x 4 (220 g)		
		5 g		
		180 g	8 min.	5
 Zzzzz 40°C 90 min. 220°C 35 min.	T110	500 g	10 min.	5
		x 2 (10 g)		
		320 ml		
		10 g		
		30 g		
	T55	400 g	5 min. & 3 min.	5 & 2
		180 g		
		70 g		
		5 g		
		x 2		

Cienijamais klient! Paldies, ka izvēlējāties mūsu rokas mikseri Prep'Mix+! Visu informāciju, kas jums ir nepieciešama par tā lietošanu, lūdzu, skatiet šeit. Ceram, ka ierīce jums patiks!

N.B.. Šai ierīcei ir pievienots buklets ar drošības vadlīnijām.

Pirms ierīces pirmās lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet bukletu un glabājiet to drošā vietā.

Pirms lietošanas izņemiet no iesaiņojuma visus piederumus un notīriet tos, izmantojot karstu ūdeni un nedaudz trauku mazgāšanas šķidrums (izņemot motora bloku(A)). Kārtīgi noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.

PIRMĀ LIETOŠANA

ROKAS MIKSERA LIETOŠANA

- Pārbaudiet, vai ātruma vadība (A2) ir iestatīta pozīcijā "0".
- Katru kulšanas (B) vai mīcīšanas (D) piederumu ievietojiet atbilstīgajā atverē un nofiksējiet. Kulšanas un mīcīšanas piederumiem ir specifiska forma. **Mīcīšanas piederums vai kulšanas piederums ar kulšanas atzīmi (C) ir jāievieto pa labi — lielākajā atverē (2. att.).**
- Pievienojiet ierīci:
 - Šai ierīcei ir pieci ātruma līmeņi un turbo poga. Maisīšanu vai mīcīšanu vienmēr sāciet ar 1. līmeni, pēc tam pārejiet uz 2., 3., 4. vai 5. līmeni.
- Pēc pabeigšanas iestatiet ātruma vadību (A2) pozīcijā "0".
- **Atvienojiet.**
- Pēc tam nospiediet izstumšanas pogu (A1), lai izņemtu kulšanas vai maisīšanas piederumus

PAMATNES LIETOŠANA (L) (ATBILSTOŠI MODELIM)

- Novietojiet pamatni (H) uz darba virsmas.
- Lai paceltu sviru, atbloķējiet to, nospiežot pogu (M).
- Novietojiet bļodu (K) vajadzīgajā pozīcijā.
- Nospiediet pogu (M), lai atbloķētu sviru un nolaistu zemāk.
- Novietojiet ar mīcīšanas (F) un kulšanas (E) piederumiem aprīkoto mikseri (A) uz salokāmās sviras, līdz atskan klikšķis un mikseris ir nofiksēts vietā. Kulšanas un mīcīšanas piederumiem ir specifiska forma. Mīcīšanas piederums vai kulšanas piederums ar kulšanas atzīmi (G) ir jāievieto pa labi — lielākajā atverē.
- Pievienojiet ierīci atbilstoši iepriekš sniegtajiem norādījumiem.
- Pēc darba beigām iestatiet ātruma vadību (A2) pozīcijā "0".
- Atvienojiet un nospiediet atbloķēšanas pogu (M), lai paceltu salokāmo sviru. Pēc tam nospiediet miksera atbloķēšanas pogu, lai noņemtu mikseri no statīva.
- Pēc tam nospiediet izstumšanas pogu (A1), lai izņemtu kulšanas vai maisīšanas piederumus.

ROKAS BLENDERA APAKŠĒJĀS DAĻAS IZMANTOŠANA (H OU I) (ATBILSTOŠI MODELIM)

Pārlicinieties, vai ātruma vadības elements (A2) ir iestatīts pozīcijā "0".

- Noņemiet paneli ierīces (A) aizmugurē un pieskrūvējiet rokas blendera apakšējo daļu (H vai I), viegli griežot pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz atskan kluss klikšķis un blendera miksera daļa ir novietota pareizā pozīcijā. (12. un 13. attēls).
- Pievienojiet ierīci, kā aprakstīts tālāk.
 - Pirms darba sākšanas iegremdējiet miksera daļu maisījumā, lai izvairītos no šļakatām.
 - Nospiediet pogu EJECT (Izstumt).
 - Apturiet ierīci pirms noņemšanas no blendera miksera daļas (lai izvairītos no šļakatām).

Ja, pievelkot blendera miksera daļu, jūtat pretestību, tas nav pareizi salāgots. Šādā gadījumā blendera miksera daļa ir pilnībā jānoņem un jāpieskrūvē pareizi.

- Atlasiet iestatījumu "0", atvienojiet ierīci un atskrūvējiet blendera miksera daļu (N), griežot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. (20. attēls)

GLABĀŠANA

Neglabājiet ierīci mitrā vidē.

KĀ RĪKOTIES, JA IERĪCE NEDARBOJAS?

Pārbaudiet:

vai tā ir pareizi pieslēgta;

vai piederumi ir pareizi fiksēti.

Ātruma selektora (A2) pozīcija: pagrieziet pozīcijā "0" un pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo ātrumu.

Vai ierīce joprojām nedarbojas? Sazinieties ar apstiprinātu servisa centru (skatiet sarakstu šī bukleta pēdējā lapā).

ELEKTRISKO VAI ELEKTRONISKO IZSTRĀDĀJUMU DARBMŪŽA BEIGAS



Iesaiņojums sastāv tikai no materiāliem, kas neapdraud vidi, un tāpēc no tiem var atbrīvoties saskaņā ar jūsu teritorijā spēkā esošajiem pārstrādes pasākumiem. Par pašas ierīces utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pašvaldības dienestu.

Vispirms domājiet par vidi!

- ① Ierīce satur vērtīgus materiālus, kurus var reģenerēt vai pārstrādāt.
- ➡ Atstājiet to vietējā pilsētas atkritumu savākšanas punktā.