

NINJA®

KARSTĀ GAISA CEPAMIERĪCE

AF100EU

**LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA**



ninjakitchen.eu

**PALDIES, ka iegādājāties
Ninja® karstā gaisa cepamierīci**



REGISTRĒJIET SAVU PIRKUMU



ninjakitchen.eu



Skenējiet kvadrāt kodu, izmantojot mobilo ierīci.

**IERAKSTIET UN SAGLABĀJIET ŠO
INFORMĀCIJU**

Modeļa numurs:

Sērijas numurs:

Iegādes datums:

(saglabājiēt pirkumu apliecinošo dokumentu)

Iegādes veikals:

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240 V~, 50-60 Hz

Jauda: 1550 W

**LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI.**

Jautājumu gadījumā sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, zvanot 0800 000 9063.

PADOMS. Modeļa un sērijas numurs ir norādīts uz kvadrāt koda uzlīmes, kas atrodas ierīces aizmugurē blakus barošanas vadam.



Šis marķējums norāda, ka šo ierīci visā ES nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu likvidēšana, nododiet atkritumus otrreizējai pārstrādei atbildīgi, tādējādi veicinot ilgtspējīgu materiālu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas, vai arī sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties attiecīgo ierīci.

Mazumtirgotājs var savākt šo ierīci, lai nodotu otrreizējai pārstrādei videi drošā veidā.

SATURA RĀDĪTĀJS

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	2
DAĻAS	4
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.....	4
IEPAZĪŠANĀS AR KARSTĀ GAISA CEPAMIERĪCI.....	4
Funkciju taustiņi	4
Vadības taustiņi.....	5
KARSTĀ GAISA CEPAMIERĪCES LIETOŠANA	5
AIR FRY (cepšana ar karstu gaisu)	5
ROAST (grauzdēšana)	7
REHEAT (uzsildīšana).....	8
DEHYDRATE (žāvēšana).....	9
TĪRĪŠANA UN APKOPE	10
NODERĪGI PADOMI.....	10
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	11
IERĪCES REĢISTRĀCIJA.....	12

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Tikai lietošanai mājāsaimniecībā

Pirms Ninja® karstā gaisa cepamierīces lietošanas izlasiet visu lietošanas instrukciju. Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp:

⚠ BRĪDINĀJUMI

1. Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai ja tiek sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot ar to saistītos riskus.
2. Novietojiet ierīci un tās vadu tā, lai tai nevarētu piekļūt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.
3. Lai novērstu aizrīšanās risku bērniem, noņemiet un izmetiet aizsargvāciņu, kas uzstādīts šīs ierīces kontaktdakšai.
4. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
5. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neizmantojiet elektrisko kontaktlīdzi, kas atrodas zem darba virsmas.
6. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nepievienojiet šo ierīci ārējam taimera slēdzim vai atsevišķai tālvadības sistēmai.
7. **NEIZMANTOJIET** pagarinātāju. Ierīcei ir īss barošanas vads, lai mazinātu risku, ka bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, varētu sagrābt vadu vai tajā iepīties, kā arī lai mazinātu pakļupšanas risku, aizķeroties aiz garāka vada.
8. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemērciet vadu, kontaktdakšas vai ierīces korpusu ūdenī vai citā šķidrumā. Gatavojiet tikai tam paredzētajā grozā.
9. Regulāri pārbaudiet ierīci un barošanas vadu. **NELIETOJIET** ierīci, ja ir bojāts tās barošanas vads vai kontaktdakša. Ja ierīce darbojas nepareizi vai ir jebkādā veidā bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
10. Pirms lietošanas **VIENMĒR** pārliedziniet, vai ierīce ir salikta pareizi.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

11. **NEAIZSEDZIET** gaisa ieplūdes atveri vai gaisa izplūdes atveri, kamēr ierīce darbojas. Šādi rīkojoties, netiks nodrošināta vienmērīga ēdiena gatavošana, un ierīce var tikt bojāta vai pārkarst.
12. Pirms izņemamā groza ievietošanas ierīces korpusā parūpējieties, lai grozs un ierīce būtu tīrs un sauss, noslaukot tos ar mīkstu drānu.
13. Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. **NELIETOJIET** šo ierīci citādi, kā vien paredzētajos lietošanas veidos. **NELIETOJIET** transportlīdzekļos vai laivās, kas pārvietojas. **NELIETOJIET** ārpus telpām. Nepareiza lietošana var izraisīt traumas.
14. Paredzēts lietošanai tikai uz darba virsmas. Parūpējieties, lai virsma būtu līdzena, tīra un sausa. **NEPĀRVIETOJIET** ierīci, kamēr tā darbojas.
15. Lietošanas laikā **NENOVIETOJIET** ierīci pie darba virsmas malas.
16. **NELIETOJIET** papildu piederumus, kurus nav apstiprinājis vai pārdevis SharkNinja. Neievietojiet piederumus mikroviļņu krāsnī, tosterī, konvekcijas krāsnī vai parastajā cepeškrāsnī, kā arī nenovietojiet tos uz keramiskās plīts, elektriskās plīts, gāzes plīts vai āra grila virsmas. SharkNinja neapstiprinātu piederumu lietošana var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
17. Lietojot šo ierīci, virs ierīces un no visām pusēm ap ierīci jābūt vismaz 15 cm (6 collas) lielai atstarpei, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju.
18. Pirms lietošanas **VIENMĒR** pārliedziniet, vai grozs ir līdz galam ievietots ierīcē.
19. **NELIETOJIET** ierīci, ja tajā nav ievietots gatavošanai paredzētais izņemamais grozs.
20. **NELIETOJIET** šo ierīci kā taukvāres katlu.
21. **NENOVIETOJIET** ierīci uz karstām virsmām vai uz karstas gāzes plīts vai elektriskās plīts virsmas vai tās tuvumā, kā arī neievietojiet ierīci uzkarstētā cepeškrāsnī.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Tikai lietošanai mājsaimniecībās

22. Neļaujiet ēdienam saskarties ar sildelementiem. Gatavošanas laikā **NEPĀRPILDIET** ierīci. Pārpildīšana var izraisīt miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus, vai arī ietekmēt ierīces drošu lietošanu.
23. Elektrotīklu spriegums var būt atšķirīgs, tādējādi ietekmējot jūsu ierīces veiktspēju. Lai novērstu iespējamu saslīmšanu, izmantojiet termometru, lai pārbaudītu, vai ēdiens ir pagatavots atbilstoši ieteicamajai temperatūrai.
24. Ja no ierīces ceļas melni dūmi, nekavējoties atvienojiet ierīci no tīkla. Pirms gatavošanas piederumu izņemšanas pagaidiet, līdz vairs neceļas dūmi.
25. **NEPIESKARIETIES** karstajām virsmām. Lietošanas laikā un pēc tam ierīces virsmas ir karstas. Lai izvairītos no apdegumiem vai miesas bojājumiem, **VIENMĒR** izmantojiet karstumizturīgas virtuves lupatiņas vai cepeškrāsns cimds un lietojiet tam paredzētos rokturus.
26. Esiet īpaši piesardzīgi, ja ierīcē ir karsts ēdiens. Nepareiza lietošana var izraisīt miesas bojājumus.


SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

27. Izliets ēdiens var izraisīt smagus apdegumus. Turiet ierīci un vadu bērniem nepieejamā vietā. **NEĻAUJIET** vadam nokarāties pāri galda vai darba virsmas malām vai pieskarties karstām virsmām.
28. Gatavošanas laikā grozs un restītes ļoti sakarst. Izņemot grozu no ierīces, centieties nepieskarties grozam vai restītēm. Pēc izņemšanas **VIENMĒR** novietojiet grozu vai restītes uz karstumizturīgas virsmas. Gatavošanas laikā vai uzreiz pēc tās **NEPIESKARIETIES** piederumiem.
29. Tīrīšanu un lietotāja apkopi drīkst veikt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem un tiek pienācīgi uzraudzīti.
30. Ja ierīce netiek lietota vai tiek veikta tīrīšana, atvienojiet to no elektrotīkla. Pirms tīrīšanas, izjaukšanas, daļu ievietošanas vai izņemšanas, kā arī uzglabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
31. **NETĪRIET** ierīci, izmantojot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, metāla skrāpjus vai beršanai paredzētus sūkļus.
32. Sīkāku informāciju par ierīces regulāro apkopi skatiet sadaļā "Tīrīšana un apkope".



Esiet uzmanīgi, nepieskarieties karstajām virsmām. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr izmantojiet roku aizsarglīdzekļus.

DAĻAS

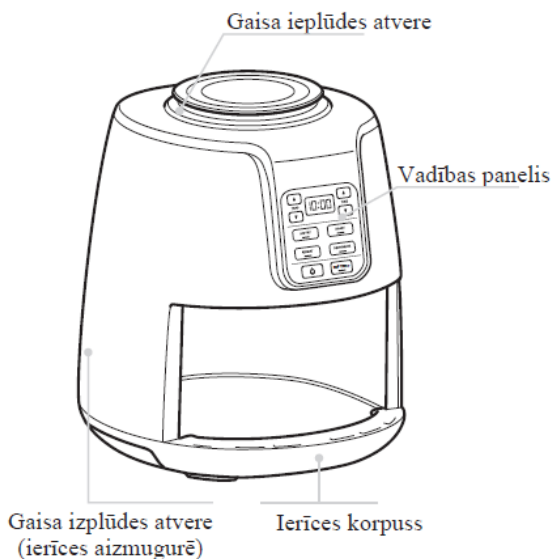


Lai pasūtītu papildu daļas un piederumus, apmeklējiet **ninjakitchen.eu**, vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, zvanot uz **0800 000 9063**.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

1. Izņemiet ierīci no iepakojuma un izmetiet visus iepakojuma materiālus, reklāmas uzlīmes un lentu.
2. Izņemiet no iepakojuma visus piederumus un uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Lai izvairītos no miesas bojājumiem vai materiāliem zaudējumiem, pievērsiet īpašu uzmanību ekspluatācijas norādījumiem, brīdinājumiem un svarīgiem drošības norādījumiem.
3. Nomazgājiet grozu gatavošanai ar keramisko pārklājumu un restītes ar keramisko pārklājumu ar karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli, pēc tam rūpīgi noskalojiet un nosusiniet. Izņemamo grozu un restītes var mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemazgājiet ierīces korpusu trauku mazgājamajā mašīnā.

IEPAZĪŠANĀS AR KARSTĀ GAISA CEPAMIERĪCI

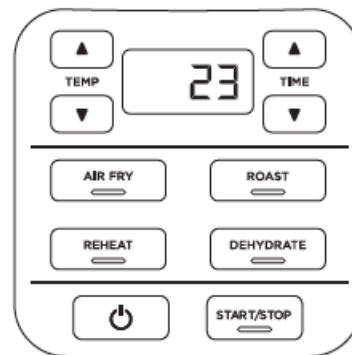

Iestatot laiku, ciparu displejs rāda HH:MM. Šajā displejā parādīts laiks 23 minūtes.

Funkciju taustiņi

AIR FRY (cepšana ar karstu gaisu):

izmantojiet šo funkciju, lai ēdienam piešķirtu brūni apceptu un kraukšķīgu virskārtni, tikpat kā neizmantojot eļļu.

ROAST (grauzdēšana): izmantojiet ierīci kā cepeškrāsni mīksta cepeša, dārzeņu un citu ēdienu gatavošanai.

REHEAT (uzsildīšana): atsvaidziniet ēdiena pārpalikumus, maigi tos sasildot un iegūstot brūni apceptu rezultātu.

DEHYDRATE (žāvēšana): žāvējiet gaļu, augļus un dārzeņus, iegūstot veselīgas uzkodas

Vadības taustiņi

TEMP bulttaustiņi: izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus uz augšu  un uz leju , lai pirms gatavošanas vai tās laikā pielāgotu jebkuras funkcijas gatavošanas temperatūru.

TIME bulttaustiņi: izmantojiet **TIME** bulttaustiņus uz augšu  un uz leju , lai pirms gatavošanas vai tās laikā pielāgotu jebkuras funkcijas gatavošanas laiku.

START/STOP taustiņš: pēc laika un temperatūras iestatīšanas, sāciet gatavošanu, nospiežot taustiņu **START/STOP**. Jūs varat jebkurā laikā pārtraukt gatavošanu, nospiežot šo taustiņu vēlreiz.

 Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ierīce tiek izslēgta un iestatītais gatavošanas režīms tiek pārtraukts.

GAIDSTĀVES REŽĪMS


Ja 10 minūšu laikā vadības panelī netiek veikta neviena darbība, ierīce pārslēgsies gaidstāves režīmā. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš blāvi spīdēs.

KARSTĀ GAISA CEPAMIERĪCES LIETOŠANA


Lai ieslēgtu ierīci, vispirms pievienojiet barošanas vadu sienas kontaktligzdai. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

AIR FRY (cepšana ar karstu gaisu)

1. Pārlicinieties, vai restītes ir ievietotas grozā.

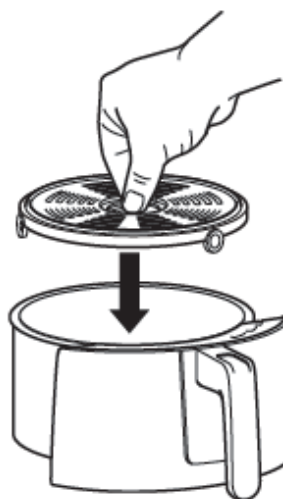


2. Nospiediet taustiņu **AIR FRY**. Tiks parādīts noklusējuma temperatūras iestatījums. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamu temperatūru.

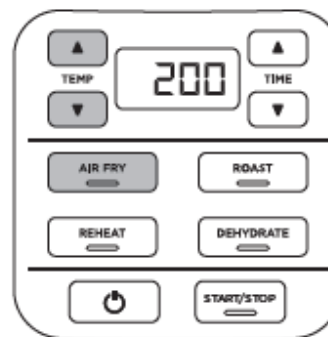

PIEZĪME. Pirms sastāvdaļu pievienošanas ierīci ir ieteicams 3 minūtes sasildīt. Ja vēlaties sasildīt ierīci, izlaidiet 4. darbību, ievietojiet tukšu grozu un nospiediet taustiņu **START/STOP**, lai sāktu sildīšanu.


3. Nospiediet **TIME** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamo gatavošanas laiku.

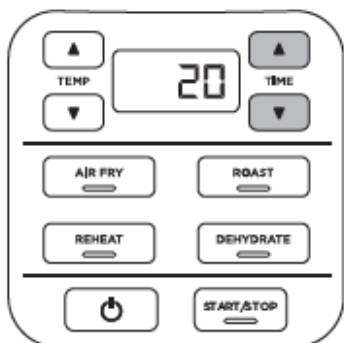


4. Ievietojiet nepieciešamās sastāvdaļas grozā. Ievietojiet grozu ierīcē.




5. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

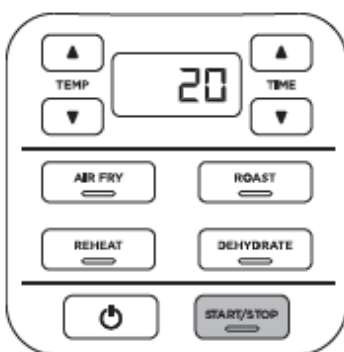


PIEZĪME. Lai gatavošanas laikā apmaisītu sastāvdaļas, izņemiet grozu un pakratiet to uz priekšu un atpakaļ. Izņemot grozu, ierīces darbība tiks automātiski apturēta. Ievietojot grozu atpakaļ, un gatavošana tiks atsākta.

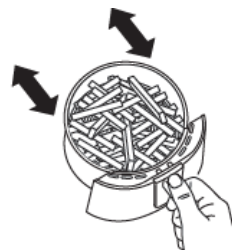

6. Kad gatavošana ir pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un vadības paneļa displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

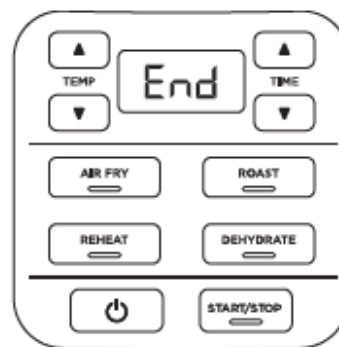


7. Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot cepeškrāsns cimds vai stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

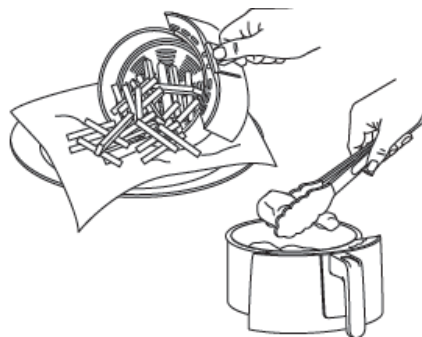


ROAST (grauzdēšana)

1. Ja nepieciešams, pārļiecinieties, vai restītes ir ievietotas grozā. Ja izmantojat cepamtrauku, restītes nav nepieciešamas.

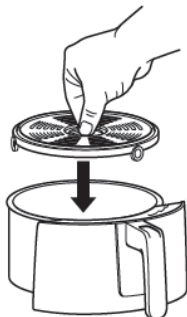


2. Nospiediet taustiņu **ROAST**. Tiks parādīts noklusējuma temperatūras iestatījums. Nospiediet **TEMP** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamo temperatūru.

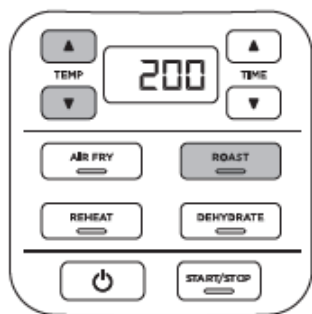

PIEZĪME. Pirms sastāvdaļu pievienošanas ierīci ir ieteicams 3 minūtes sasildīt. Ja vēlaties sasildīt ierīci, izlaidiet 4. darbību, ievietojiet tukšu grozu un nospiediet taustiņu **START/STOP**, lai sāktu sildīšanu.


3. Nospiediet **TIME** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamo gatavošanas laiku.

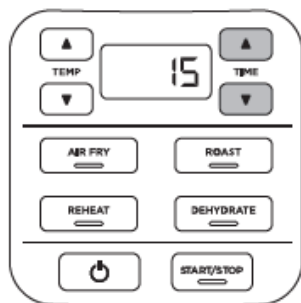


4. Ievietojiet nepieciešamās sastāvdaļas grozā. Ievietojiet grozu ierīcē.




5. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

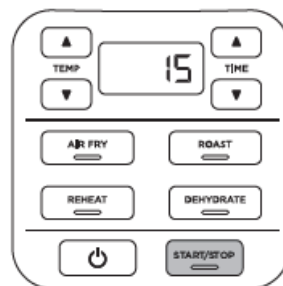

6. Kad gatavošana ir pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un vadības paneļa displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

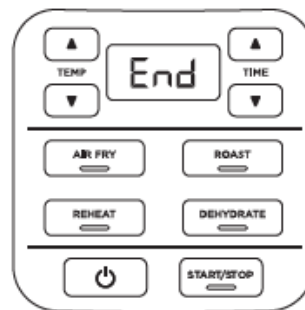


7. Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot cepeškrāsns cimds vai stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

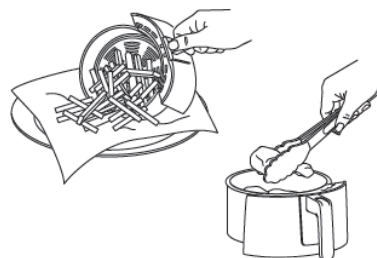


REHEAT (uzsildīšana)

1. Pārliecinieties, vai restītes ir ievietotas grozā.

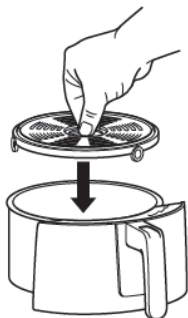


2. Nospiediet taustiņu **REHEAT**. Tiks parādīts noklusējuma temperatūras iestatījums. Nospiediet **TEMP** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamu temperatūru.

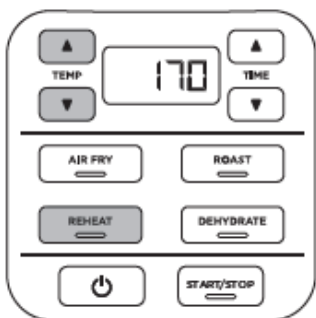

PIEZĪME. Pirms sastāvdaļu pievienošanas ierīci ir ieteicams 3 minūtes sasildīt. Ja vēlaties sasildīt ierīci, izlaidiet 4. darbību, ievietojiet tukšu grozu un nospiediet taustiņu **START/STOP**, lai sāktu sildīšanu.


3. Nospiediet **TIME** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu sildīšanas laiku.

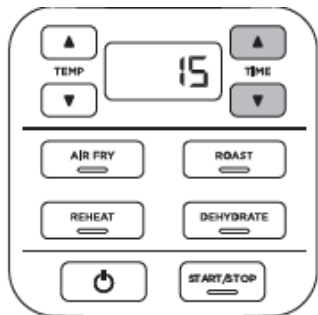


4. Ievietojiet nepieciešamās sastāvdaļas grozā. Ievietojiet grozu ierīcē.




5. Lai sāktu sildīšanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

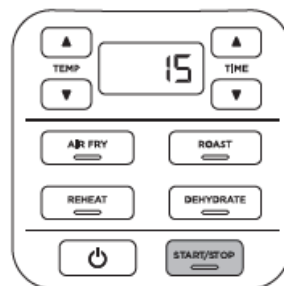

6. Kad sildīšana ir pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un vadības paneļa displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

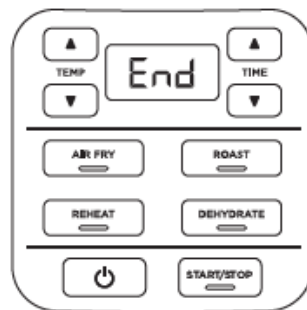


7. Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot cepeškrāsns cimds vai stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

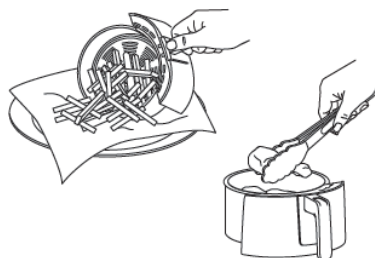


DEHYDRATE (žāvēšana)

1. Ievietojiet groza apakšā pirmo sastāvdaļu kārtu. Pēc tam ievietojiet grozā restītes un uzlieciet uz restītēm otro sastāvdaļu kārtu.

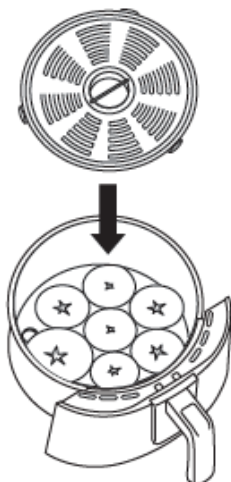


2. Ievietojiet grozu ierīcē.


3. Nospiediet taustiņu **DEHYDRATE**. Tiks parādīta noklusējuma temperatūra. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamo temperatūru.

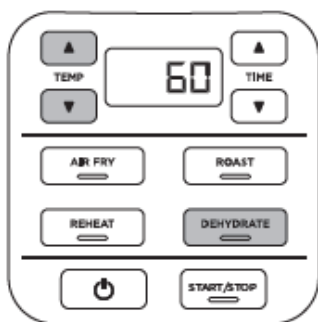


4. Nospiediet **TIME** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamo žāvēšanas laiku.

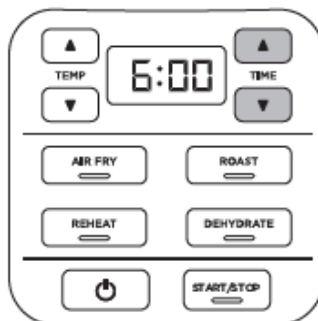

5. Lai sāktu žāvēšanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

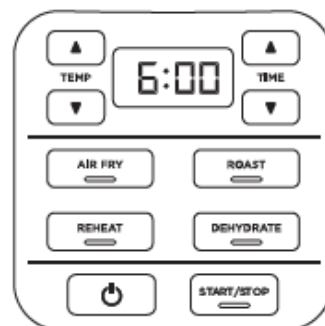

6. Kad žāvēšana ir pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un vadības paneļa displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

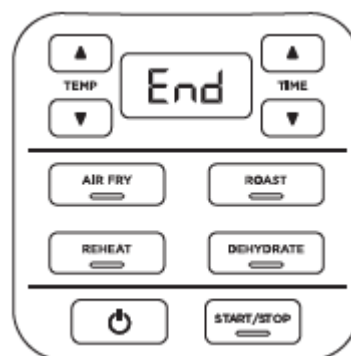

PIEZĪME. Jūs varat palielināt žāvējamo sastāvdaļu apjomu, izmantojot vidējā līmeņa plauktu. Ja šāds plaukts nav iekļauts jūsu modeļa komplektācijā, to var iegādāties vietnē ninjakitchen.eu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Karstā gaisa cepamierīces tīrīšana

PIEZĪME. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nemērciet ierīces korpusu ūdenī vai citā šķidrumā.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nemazgājiet ierīces korpusu trauku mazgājamajā mašīnā.

Pēc katras lietošanas reizes ierīce ir rūpīgi jāiztīra.

1. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
2. Lai notīrītu ierīces korpusu un vadības paneli, noslaukiet tos ar mitru drānu. Neizmantojiet beršanai paredzētos sūkļus.
3. Izņemamo grozu, restītes un citus piederumus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
4. Ja pie restītēm vai pie groza ir pielipušas ēdiena atliekas, ievietojiet tos izlietnē, kas piepildīta ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli, un ļaujiet tiem atmiekšķēties.
5. Pēc lietošanas ļaujiet visām daļām nožūt, vai arī noslaukiet tās ar dvieli.
6. Ja ir nepieciešams notīrīt sildelementu vai nobertēt ierīci, izmantojiet neabrazīvu tīrīšanas līdzekli vai šķidro mazgāšanas līdzekli un neilona sūkli vai birstīti.

NODERĪGI PADOMI

1. Lai ēdiens tiktu apbrūnināts vienmērīgi, pārlicinieties, vai sastāvdaļas groza apakšā ir izvietotas vienmērīgā slānī un nepārklājas. Ja sastāvdaļas pārklājas, parūpējieties, lai tās tiktu apmaisītas, kad ir pagājusi puse no iestatītā gatavošanas laika.
2. Gatavošanas laiku un temperatūru var pielāgot gatavošanas laikā jebkurā brīdī. Lai pielāgotu laiku vai temperatūru, vienkārši nospiediet **TIME** vai **TEMP** bulttaustiņus uz augšu vai uz leju.
3. Lai pārveidotu receptes no parastās cepeškrāsns, samaziniet karstā gaisa cepamierīces temperatūru par 10 °C. Regulāri pārbaudiet ēdiena gatavību, lai izvairītos no pārāk ilgas gatavošanas.
4. Mēs iesakām pirms gatavošanas 3 minūtes sasildīt ierīci. Varat izmantot iebūvēto taimerī, lai iestatītu laika atskaiti uz 3 minūtēm.
5. Reizēm karstā gaisa cepamierīces ventilators var aizpūst vieglus pārtikas produktus. Lai to nepieļautu, nostipriniet pārtikas produktus (piemēram, sviestmaizi augšējo maizes šķēli) ar koka irbulīšiem.
6. Restītes ļauj ievietot sastāvdaļas grozā tā, lai gaiss varētu cirkulēt gan zem, gan ap tām, nodrošinot vienmērīgi apbrūninātu un kraukšķīgu rezultātu.
7. Lai sāktu gatavošanu uzreiz pēc gatavošanas funkcijas izvēles, nospiediet taustiņu **START/STOP**. Ierīce sāks darboties ar noklusējuma temperatūru un laiku.
8. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izņemiet ēdienu no ierīces uzreiz pēc gatavošanas laika beigām, lai izvairītos no pārāk ilgas ēdiena gatavošanas.
9. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, gatavojot svaigus dārzeņus vai kartupeļus, izmantojiet vismaz 1 ēdamkaroti eļļas. Ja vēlaties, varat pievienot arī vairāk eļļas, lai iegūtu vēlamo kraukšķīguma pakāpi.
10. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, gatavošanas laikā uzraugiet ēdiena gatavības pakāpi un izņemiet ēdienu, kad

tas ir pietiekami apcepts. Lai kontrolētu ēdiena iekšējo temperatūru, iesakām izmantot uzreiz nolasāmu termometru. Izņemiet ēdienu uzreiz pēc gatavošanas laika beigām, lai izvairītos no pārāk ilgās ēdiena gatavošanas.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

- **Kāpēc nevar iestatīt augstāku temperatūru?**
Visām funkcijām maksimālā temperatūra ir 210 °C.
- **Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai sasildītu ierīci, un kā es varu zināt, kad tas ir paveikts?**
Mēs iesakām veikt 3 minūtes ilgu ierīces sildīšanu. Jūs varat izmantot iebūvēto taimeru, lai iestatītu laika atskaiti uz 3 minūtēm.
- **Vai sastāvdaļas ir jāpievieno pirms vai pēc ierīces sildīšanas?**
Pirms sastāvdaļu ievietošanas ir ieteicams veikt 3 minūtes ilgu ierīces sildīšanu.
- **Vai saldētos produktus pirms cepšanas ar karstu gaisu ir nepieciešams atkausēt?**
Tas ir atkarīgs no produkta. Ņemiet vērā uz iepakojuma sniegtos norādījumus.
- **Kā apturēt laika atskaiti?**
Nospiediet taustiņu **START/STOP**.
- **Vai grozu var droši novietot uz darba virsmas?**
Grozis gatavošanas laikā sakarst. Lietojiet to piesardzīgi un novietojiet tikai uz karstumizturīgām virsmām.
- **Kā var zināt, kad nepieciešams izmantot restītes?**
Izmantojiet restītes, ja vēlaties, lai ēdienam būtu brūni apcepta virskārtna. Restītes ļauj ievietot sastāvdaļas grozā tā, lai zem tām varētu cirkulēt gaiss un lai sastāvdaļas pagatavotos vienmērīgi.
- **Ēdiens netika pagatavots.**
Parūpējieties, lai grozs gatavošanas laikā būtu pilnībā ievietots. Lai ēdiens tiktu apcepts vienmērīgi, pārliedzinieties, vai sastāvdaļas groza apakšā ir izvietotas vienmērīgā slānī un nepārklājas. Sakratiet, lai apmaisītu sastāvdaļas un iegūtu vienmērīgi kraukšķīgu garoziņu. Gatavošanas laiku un temperatūru var pielāgot gatavošanas laikā jebkurā brīdī. Vienkārši izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai pielāgotu temperatūru, vai **TIME** bulttaustiņus, lai pielāgotu laiku.

- **Ēdiens tika gatavots pārkāpumi.**
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, gatavošanas laikā uzraugiet ēdiena gatavības pakāpi un izņemiet ēdienu, kad tas ir pietiekami apcepts. Izņemiet ēdienu uzreiz pēc gatavošanas laika beigām, lai izvairītos no pārkāpumiem ēdiena gatavošanas.
- **Kāpēc dažas sastāvdaļas gatavošanas laikā tiek aizpūstas?**
Reizēm karstā gaisa cepamierīces ventilators var aizpūst vieglus pārtikas produktus. Lai to nepieļautu, nostipriniet pārtikas produktus (piemēram, sviestmaizi augšējā maizes šķēlī) ar koka irbulīšiem.
- **Vai ar karstu gaisu var cept arī panētas sastāvdaļas?**
Jā, bet izmantojiet atbilstošu panēšanas metodi. Ir svarīgi vispirms pārklāt ēdienu ar miltiem, pēc tam ar olu un tikai pēc tam ar rīvmaizi. Cieši piespiediet rīvmaizi pie ēdiena, lai tā kārtīgi pieliptu. Ierīces spēcīgais ventilators var aizpūst vaļīgu panējumu.
- **Ierīce pīkst.**
Ēdiens ir pagatavots.
- **Ekrāns nodzisa.**
Ierīce pārslēdzās gaidstāves režīmā. Lai to atkal ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- **Displeja ekrānā tiek rādīts ziņojums “E”.**
Ierīce nedarbojas pareizi. Meklējiet atbalstu tiešsaistē vietnē ninjakitchen.eu.

IERĪCES REĢISTRĀCIJA

IEROBEŽOTA DIVU (2) GADU GARANTĪJA

Ja jūs kā patērētājs Eiropā iegādājaties kādu preci, jums tiek piešķirtas likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti (“likumā noteiktās tiesības”). Šīs likumā noteiktās tiesības jūs varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs, Ninja, esam tik pārliecināti par savas ierīces (turpmāk tekstā “ierīce”) kvalitāti, ka sniedzam jums divu gadu ražotāja garantiju. Šī garantija attiecas uz ierīci tikai tad, ja tā ir iegādāta jauna un nelietota. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu garantiju, respektīvi, tie neskar jūsu kā pircēja likumā noteiktās tiesības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 2 gadu garantija ir pieejama visās ES valstīs, kā arī Apvienotajā Karalistē gadījumā, ja garantijas termiņa laikā tā vairs nav ES valsts.

Tālāk izklāstītie nosacījumi apraksta SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau, Germany (Vācija) (turpmāk tekstā “mēs”, “mūsu” un “mūs”) sniegtās garantijas priekšnosacījumus un apjomu. Šie nosacījumi neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un jūsu savstarpēji noslēgto līgumu. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, ja ierīci esat iegādājies tieši no Ninja.

Ninja® garantijas

Mājsaimniecībā izmantojama virtuves ierīce ir vērā ņemams ieguldījums. Tāpēc jūsu jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīga nozīme ir arī garantijai, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par savu ierīču un ražošanas kvalitāti.

Mūsu klientu apkalpošanas tālrunis (0800 000 9063) darbojas no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 18.00. Zvans uz šo tālruni ir bezmaksas, un jūs uzreiz tiksiet savienots ar Ninja pārstāvi. Atbalstu tiešsaistē varat saņemt arī vietnē www.ninjakitchen.eu.

Kā reģistrēt garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā no iegādes datuma. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Modeļa Nr.
- Sērijas numurs (tikai tad, ja pieejams)
- Ierīces iegādes datums (pirkumu vai piegādi apliecinošs dokuments)

Lai veiktu reģistrāciju tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet www.ninjakitchen.eu

SVARĪGI!

- Garantija attiecas uz jūsu ierīci 2 gadus, sākot no iegādes datuma.
- Lūdzu, saglabāiet pirkumu apliecinošo dokumentu. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, mums būs nepieciešams pirkumu apliecinošs dokuments, lai pārliecinātos, ka mums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu, jūsu garantija tiks anulēta.

Kādi ir ieguvumi, reģistrējot garantiju?

Reģistrējot garantiju, jūs varat izvēlēties, vai vēlaties saņemt mūsu informatīvo izdevumu ar padomiem, ieteikumiem un konkursiem. Jūs varēsiet saņemt ziņas par jaunākajām Ninja tehnoloģijām un citus jaunumus. Reģistrējot garantiju tiešsaistē, jūs uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par mūsu privātuma politiku, lūdzu, apmeklējiet vietni www.ninjakitchen.eu

Cik ilga garantija tiek piešķirta mūsu ierīcēm?

Mēs esam tik pārliecināti par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli, ka jūsu ierīcei ir piešķirta divu gadu garantija.

Ko sedz garantija?

Dizaina, materiālu un ražošanas defektu gadījumā garantija sedz ierīces remontu vai nomaiņu (pēc Ninja ieskatiem), tostarp visu detaļu un darbinieku izmaksas (tostarp transportēšanas un piegādes izmaksas). Mūsu garantija papildina jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

Ko nesedz garantija?

- Parastu nodilumu un nolietošanos.
- Garantija neattiecas uz nejaušiem bojājumiem, defektiem, kas radušies nevīžīgas virtuves ierīces lietošanas vai apkopes, nepareizas lietošanas, nolaidības, neuzmanīgas ekspluatācijas vai izmantošanas dēļ, kas nav saskaņā ar ierīcei pievienoto Ninja® lietošanas instrukciju.
- Ja virtuves ierīce tiek izmantota citiem mērķiem, kas nav parastas mājtsaimniecības vajadzības.
- Ja tiek izmantotas tādas detaļas, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
- Ja tiek izmantotas tādas detaļas un piederumi, kas nav Ninja® oriģinālās sastāvdaļas.
- Ja ierīce ir uzstādīta nepareizi (izņemot gadījumus, kad uzstādīšanu veic Ninja®).
- Garantija neattiecas uz remontdarbiem vai izmaiņām, ko veic personas, kas nav Ninja vai tās pārstāvji, ja vien jūs nevarat pierādīt, ka citu personu veiktie remontdarbi vai izmaiņas nav saistītas ar defektu, kura dēļ vēlaties izmantot garantiju.

Kas notiks, kad beigsies garantija?

Ninja neražo ierīces, kas kalpotu tikai ierobežotu laiku. Mēs apzināmies, ka mūsu klientiem var rasties vēlme salabot savu virtuves ierīci pēc garantijas termiņa beigām. Šādā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot uz mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 0800 000 9063, un lūdziet papildu informāciju par mūsu garantijas programmu.

Kur var iegādāties oriģinālas Ninja rezerves daļas un piederumus?

Ninja rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Ninja virtuves ierīci. Pilns Ninja rezerves daļu un piederumu klāsts visām Ninja ierīcēm ir pieejams vietnē www.ninjakitchen.eu Lūdzu, neaizmirstiet, ka, lietojot rezerves daļas, kas nav Ninja rezerves daļas, ražotāja garantija var tikt anulēta. Tomēr tas neskars jūsu likumā noteiktās tiesības.

ninjakitchen.eu

AF100EU_Series_IB_MP_190430_MV1



Attēli var atšķirties no faktiskās ierīces. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savas ierīces, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

NINJA ir reģistrēta Shark Ninja Operating LLC preču zīme.

IESPIESTS ĶĪNĀ

PIEZĪMES