

NINJA®

AF160EU

LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA

KARSTĀ GAISA CEPAMIERĪCE MAX



ninjakitchen.eu

**PALDIES, ka iegādājāties
Ninja® karstā gaisa cepamierīci Max**



REGISTRĒJIET SAVU PIRKUMU



ninjakitchen.eu



Skenējiet kvadrāt kodu, izmantojot mobilo ierīci.

**IERAKSTIET UN SAGLABĀJIET ŠO
INFORMĀCIJU**

Modeļa numurs:

Sērijas numurs:

Iegādes datums:

(saglabājiat pirkumu apliecinošo dokumentu)

Iegādes veikals:

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240 V~, 50-60 Hz

Jauda: 1750 W

PADOMS. Modeļa un sērijas numurs ir norādīts uz kvadrāt koda uzlīmes, kas atrodas ierīces aizmugurē blakus barošanas vadam.



Šis marķējums norāda, ka šo ierīci visā ES nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem māj saimniecības atkritumiem.

Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu likvidēšana, nododiet atkritumus otrreizējai pārstrādei atbildīgi, tādējādi veicinot ilgtspējīgu materiālu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas, vai arī sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties attiecīgo ierīci.

Mazumtirgotājs var savākt šo ierīci, lai nodotu otrreizējai pārstrādei videi drošā veidā.

SATURA RĀDĪTĀJS

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	2
DAĻAS UN PIEDERUMI.....	4
IEPAZĪŠANĀS AR KARSTĀ GAISA CEPAMIERĪCI.....	4
Funkciju taustiņi	4
Vadības taustiņi.....	4
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.....	5
GATAVOŠANAS FUNKCIJU LIETOŠANA ..	5
MAX CRISP (maksimāli apbrūnināts)	5
AIR FRY (cepšana ar karstu gaisu)	6
ROAST (grauzdēšana)	7
BAKE (cepšana)	8
REHEAT (uzsildīšana).....	9
DEHYDRATE (žāvēšana).....	10
TĪRĪŠANA UN APKOPE	11
NODERĪGI PADOMI.....	12
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	13
IERĪCES REĢISTRĀCIJA.....	14

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Tikai lietošanai mājsaimniecībās

Pirms Ninja® karstā gaisa cepamierīces Max lietošanas izlasiet visu lietošanas instrukciju. Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp:

⚠ BRĪDINĀJUMI

1. Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai ja tiek sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot ar to saistītos riskus.
2. Novietojiet ierīci un tās vadu tā, lai tai nevarētu piekļūt bērni. **NELĀUJIET** bērniem lietot šo ierīci. Ja ierīce tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
3. Lai novērstu aizrīšanās risku bērniem, noņemiet un izmetiet aizsargvāciņu, kas uzstādīts šīs ierīces kontaktdakšai.
4. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
5. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neizmantojiet elektrisko kontaktlīdzi, kas atrodas zem darba virsmas.
6. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nepievienojiet šo ierīci ārējam taimera slēdzim vai atsevišķai tālvadības sistēmai.
7. **NEIZMANTOJIET** pagarinātāju. Ierīcei ir īss barošanas vads, lai mazinātu risku, ka bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, varētu sagrābt vadu vai tajā iepīties, kā arī lai mazinātu pakļūšanas risku, aizķeroties aiz garāka vada.
8. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemērciet vadu, kontaktdakšas vai ierīces korpusu ūdenī vai citā šķidrumā. Gatavojiet tikai tam paredzētajā grozā.
9. Regulāri pārbaudiet ierīci un barošanas vadu. **NELIETOJIET** ierīci, ja ir bojāts tās barošanas vads vai kontaktdakša. Ja ierīce darbojas nepareizi vai ir jebkāda veidā bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

10. Pirms lietošanas **VIENMĒR** pārliedzinieties, vai ierīce ir salikta pareizi.
11. **NEAIZSEDZIET** gaisa ieplūdes atveri vai gaisa izplūdes atveri, kamēr ierīce darbojas. Šādi rīkojoties, netiks nodrošināta vienmērīga ēdiena gatavošana, un ierīce var tikt bojāta vai pārkarst.
12. Pirms izņemamā groza ievietošanas ierīces korpusā parūpējieties, lai grozs un ierīce būtu tīrs un sauss, noslaukot tos ar mīkstu drānu.
13. Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā. **NELIETOJIET** šo ierīci citādi, kā vien paredzētajos lietošanas veidos. **NELIETOJIET** transportlīdzekļos vai laivās, kas pārvietojas. **NELIETOJIET** ārpus telpām. Nepareiza lietošana var izraisīt traumas.
14. Paredzēts lietošanai tikai uz darba virsmas. Parūpējieties, lai virsma būtu līdzena, tīra un sausa. **NEPĀRVIETOJIET** ierīci, kamēr tā darbojas.
15. Lietošanas laikā **NENOVIETOJIET** ierīci pie darba virsmas malas.
16. **NELIETOJIET** papildu piederumus, kurus nav apstiprinājis vai pārdevis SharkNinja. Neievietojiet piederumus mikroviļņu krāsnī, tosterī, konvekcijas krāsnī vai parastajā cepeškrāsnī, kā arī nenovietojiet tos uz keramiskās plīts, elektriskās plīts, gāzes plīts vai āra grila virsmas. SharkNinja neapstiprinātu piederumu lietošana var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
17. Lietojot šo ierīci, virs ierīces un no visām pusēm ap ierīci jābūt pietiekami lielai atstarpei, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju.
18. Pirms lietošanas **VIENMĒR** pārliedzinieties, vai grozs ir pilnībā aizvērts.
19. **NELIETOJIET** ierīci, ja tajā nav ievietots gatavošanai paredzētais izņemamais grozs ar keramisko pārklājumu.
20. **NELIETOJIET** šo ierīci kā taukvāres katlu.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Tikai lietošanai mājāsaimniecībās

21. **NENOVĪETOJIET** ierīci uz karstām virsmām vai uz karstas gāzes plīts vai elektriskās plīts virsmas vai tās tuvumā, kā arī neievietojiet ierīci uzkarstētā cepeškrāsnī
22. Neļaujiet ēdienam saskarties ar sildelementiem. Gatavošanas laikā **NEPĀRPILDIET** ierīci. Pārpildīšana var izraisīt miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus, vai arī ietekmēt ierīces drošu lietošanu.
23. Elektrotīklu spriegums var būt atšķirīgs, tādējādi ietekmējot jūsu ierīces veiktspēju. Lai novērstu iespējamu saslīmšanu, izmantojiet termometru, lai pārbaudītu, vai ēdiens ir pagatavots atbilstoši ieteicamajai temperatūrai.
24. Ja no ierīces ceļas melni dūmi, nekavējoties atvienojiet ierīci no tīkla. Pirms gatavošanas piederumu izņemšanas pagaidiet, līdz vairs neceļas dūmi.
25. **NEPIESKARIETIES** karstajām virsmām. Lietošanas laikā un pēc tam ierīces virsmas ir karstas. Lai izvairītos no apdegumiem vai miesas bojājumiem, **VIENMĒR** izmantojiet karstumizturīgas virtuves lupatiņas vai cepeškrāsns cimds un lietojiet tam paredzētos rokturus.
26. Esiet īpaši piesardzīgi, ja ierīcē ir karsts ēdiens. Nepareiza lietošana var izraisīt miesas bojājumus.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

27. Izliets ēdiens var izraisīt smagus apdegumus. Turiet ierīci un vadu bērniem nepieejamā vietā. **NEĻAUJIET** vadam nokarāties pāri galda vai darba virsmas malām vai pieskarties karstām virsmām.
28. Gatavošanas laikā grozs un restītes ļoti sakarst. Izņemot grozu no ierīces, centieties nepieskarties grozam vai restītēm. Pēc izņemšanas **VIENMĒR** novietojiet grozu vai restītes uz karstumizturīgas virsmas. Gatavošanas laikā vai uzreiz pēc tās **NEPIESKARIETIES** piederumiem.
29. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni.
30. Ja ierīce netiek lietota vai tiek veikta tīrīšana, atvienojiet to no elektrotīkla. Pirms tīrīšanas, izjaukšanas, daļu ievietošanas vai izņemšanas, kā arī uzglabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
31. **NETĪRIET** ierīci, izmantojot metāla skrāpi. No skrāpja var atdalīties mazas metāla daļiņas, kas var saskarties ar ierīces elektriskajām daļām, radot elektriskās strāvas trieciena risku.
32. Sīkāku informāciju par ierīces regulāro apkopi skatiet sadaļā "Tīrīšana un apkope".



Norāda uz nepieciešamību izlasīt un pārskatīt lietošanas instrukciju, lai izprastu ierīces darbību un lietošanu.



Norāda uz riskiem, kas var izraisīt miesas bojājumus, nāvi vai būtiskus materiālos zaudējumus, ja tiek ignorēts ar šo simbolu apzīmētais brīdinājums.




Esiet uzmanīgi, nepieskarieties karstajām virsmām. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr izmantojiet roku aizsarglīdzekļus.




Lietošanai tikai iekštelpās un mājāsaimniecībās.

DAĻAS UN PIEDERUMI

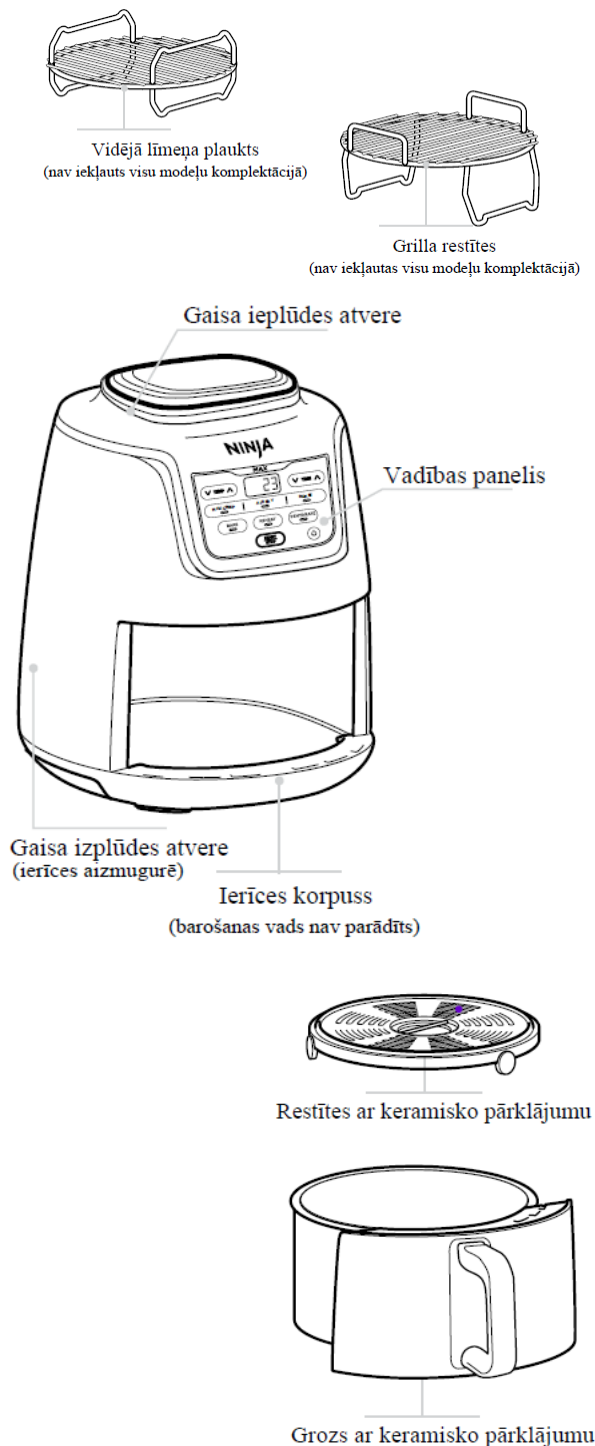

Lai pasūtītu papildu daļas un piederumus, apmeklējiet **ninjakitchen.eu**, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, zvanot uz **0800 000 9063**.

IEPAZĪŠANĀS AR KARSTĀ GAISA CEPAMIERĪCI

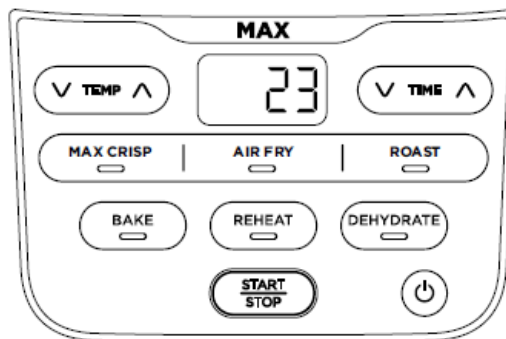

Iestatot laiku, ciparu displejs rāda HH:MM. Šajā displejā parādīts laiks 23 minūtes.

Funkciju taustiņi

MAX CRISP (maksimāli apbrūnināts):

izmantojiet šo funkciju, lai piešķirtu saldētiem produktiem papildu kraukšķīgumu un tos apbrūninātu, tikpat kā neizmantojot eļļu.

AIR FRY (cepšana ar karstu gaisu):

izmantojiet šo funkciju, lai ēdienam piešķirtu brūni apceptu un kraukšķīgu virskārtni, tikpat kā neizmantojot eļļu.

ROAST (grauzdēšana): izmantojiet ierīci kā cepeškrāsni mīksta cepeša, dārzeņu un citu ēdienu gatavošanai.

BAKE (cepšana): pagatavojiet garšīgus, cepeškrāsnī ceptus našķus un desertus.

REHEAT (uzsildīšana): atsvaidziniet ēdiena pārpalikumus, maigi tos sasildot un iegūstot brūni apceptu rezultātu.

DEHYDRATE (žāvēšana): žāvējiet gaļu, augļus un dārzeņus, iegūstot veselīgas uzkodas

Vadības taustiņi

TEMP bulttaustiņi:

izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus uz augšu  un uz leju , lai pirms gatavošanas vai tās laikā pielāgotu jebkuras funkcijas gatavošanas temperatūru.

TIME bulttaustiņi:

izmantojiet **TIME** bulttaustiņus uz augšu  un uz leju , lai pirms gatavošanas vai tās laikā pielāgotu jebkuras funkcijas gatavošanas laiku.

START/STOP taustiņš: pēc laika un temperatūras iestatīšanas, sāciet gatavošanu, nospiežot taustiņu **START/STOP**. Jūs varat jebkurā laikā pārtraukt gatavošanu, nospiežot šo taustiņu vēlreiz.

☺ Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ierīce tiek izslēgta un iestatītais gatavošanas režīms tiek pārtraukts.

PIEZĪME. Ja 10 minūšu laikā vadības panelī netiek veikta neviena darbība, ierīce pārslēgsies gaidstāves režīmā. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš blāvi spīdēs.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES


1. Izņemiet ierīci no iepakojuma un izmetiet visus iepakojuma materiālus, reklāmas uzlīmes un lentu.
2. Izņemiet no iepakojuma visus piederumus un uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Lai izvairītos no miesas bojājumiem vai materiāliem zaudējumiem, pievērsiet īpašu uzmanību ekspluatācijas norādījumiem, brīdinājumiem un svarīgiem drošības norādījumiem.
3. Nomazgājiet gatavošanai paredzēto grozu ar keramisko pārklājumu un restītes ar karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli, pēc tam rūpīgi noskalojiet un nosusiniet. Grozu un restītes var mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemazgājiet ierīces korpusu trauku mazgājamajā mašīnā.

GATAVOŠANAS FUNKCIJU LIETOŠANA


Lai ieslēgtu ierīci, vispirms pievienojiet barošanas vadu sienas kontaktligzdai. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ☺.

MAX CRISP (maksimāli apbrūnināts)


1. Pārliecinieties, vai restītes ir ievietotas grozā.

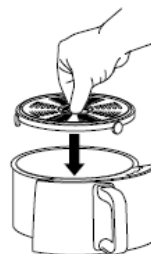

2. Nospiediet taustiņu **MAX CRISP**. Tiks parādīts noklusējuma temperatūras iestatījums. Izmantojot funkciju **MAX CRISP**, temperatūru nav iespējams pielāgot.

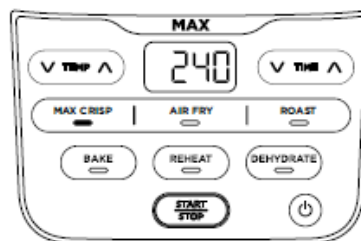

3. Nospiediet **TIME** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamo gatavošanas laiku.

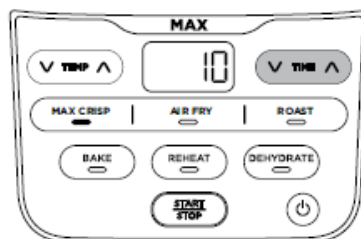


PIEZĪME. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, pirms sastāvdaļu pievienošanas uzkarsējiet ierīci 3 minūtes.


4. Ievietojiet nepieciešamās sastāvdaļas grozā. Ievietojiet grozu ierīcē.




5. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

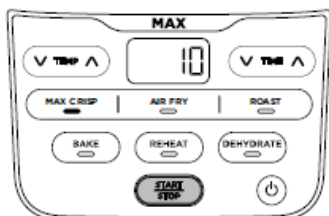


PIEZĪME. Lai gatavošanas laikā apmaisītu sastāvdaļas, izņemiet grozu un pakratiet to uz priekšu un atpakaļ. Izņemot grozu, ierīces darbība tiks automātiski apturēta. Ievietojot grozu atpakaļ, un gatavošana tiks atsākta.

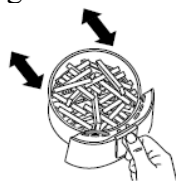

6. Kad gatavošana ir pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un vadības paneļa displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

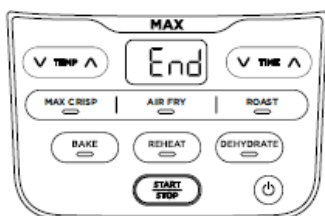


7. Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot cepeškrāsns cimdus vai stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

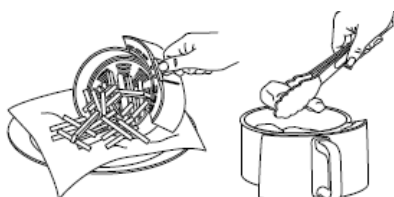


AIR FRY (cepšana ar karstu gaisu)


1. Pārlicinieties, vai restītes ir ievietotas grozā.

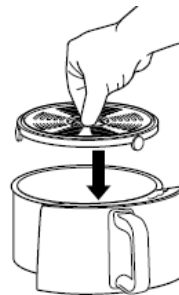

2. Nospiediet taustiņu **AIR FRY**. Tiks parādīts noklusējuma temperatūras iestatījums. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamu temperatūru.

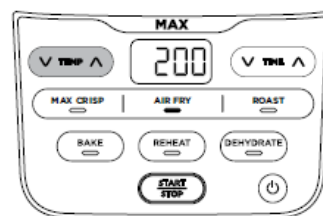

3. Nospiediet **TIME** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamu gatavošanas laiku.

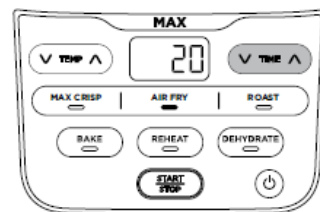


PIEZĪME. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, pirms sastāvdaļu pievienošanas uzkaršējiet ierīci 3 minūtes.


4. Ievietojiet nepieciešamās sastāvdaļas grozā. Ievietojiet grozu ierīcē.




5. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

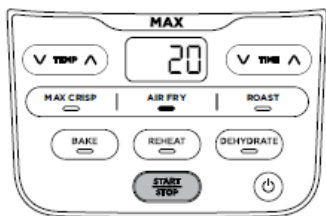


PIEZĪME. Lai gatavošanas laikā apmaisītu sastāvdaļas, izņemiet grozu un pakratiet to uz priekšu un atpakaļ. Izņemot grozu, ierīces darbība tiks automātiski apturēta. Ievietojot grozu atpakaļ, un gatavošana tiks atsākta.

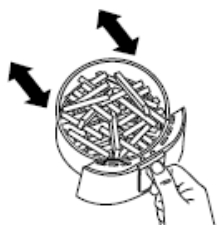

6. Kad gatavošana ir pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un vadības paneļa displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

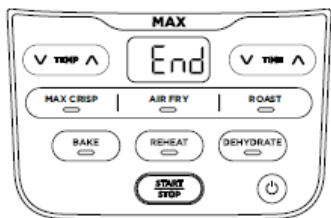


7. Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot cepeškrāsns cimds vai stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

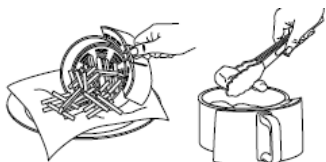


ROAST (grauzdēšana)


1. Ja nepieciešams, pārļiecinieties, vai grozā ir ievietotas restītes.

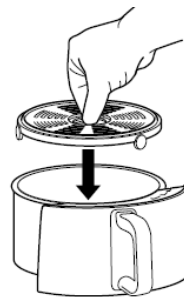

2. Nospiediet taustiņu **ROAST**. Tiks parādīts noklusējuma temperatūras iestatījums. Nospiediet **TEMP** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamu temperatūru.

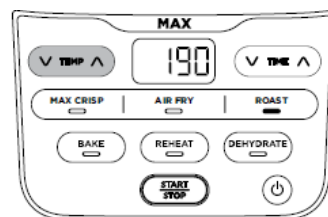

3. Nospiediet **TIME** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamu gatavošanas laiku.

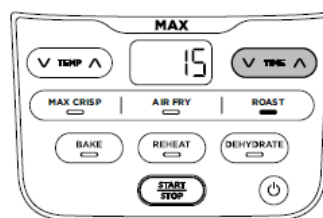


PIEZĪME. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, pirms sastāvdaļu pievienošanas uzkaršējiet ierīci 3 minūtes.


4. Ievietojiet nepieciešamās sastāvdaļas grozā. Ievietojiet grozu ierīcē.




5. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

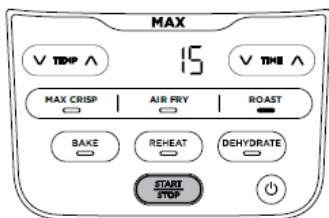

6. Kad gatavošana ir pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un vadības paneļa displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

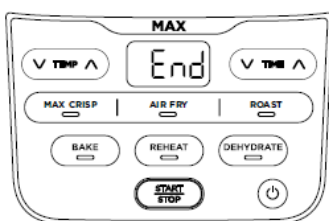

7. Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot cepeškrāsns cimdus vai stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

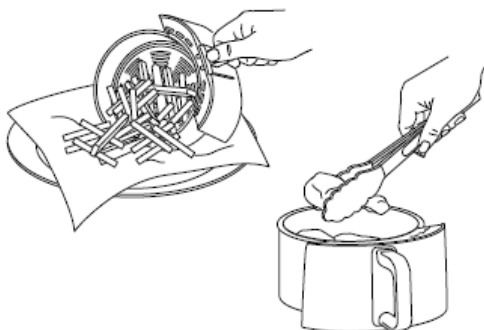


BAKE (cepšana)

1. Ja nepieciešams, pārliecinieties, vai restītes ir ievietotas grozā. Ja tiek izmantots cepamtrauks, restītes nav nepieciešamas.




2. Nospiediet taustiņu **BAKE**. Tiks parādīts noklusējuma temperatūras iestatījums. Nospiediet **TEMP** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamu temperatūru.

PIEZĪME. Lai pārveidotu parastās cepeškrāsns receptes, samaziniet karstā gaisa cepamierīces temperatūru par 10 °C. Regulāri pārbaudiet ēdiena gatavību, lai izvairītos no pārāk ilgas gatavošanas

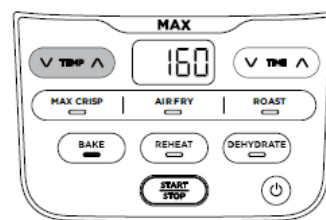

3. Nospiediet **TIME** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu sildīšanas laiku.

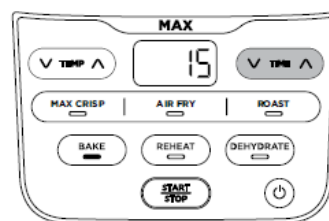


PIEZĪME. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, pirms sastāvdaļu pievienošanas uzkaršējiet ierīci 3 minūtes.


4. Ievietojiet nepieciešamās sastāvdaļas grozā.
Ievietojiet grozu ierīcē.




5. Lai sāktu sildīšanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

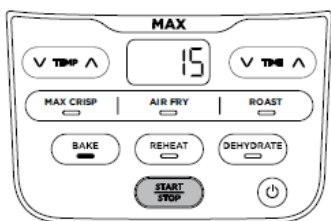

6. Kad sildīšana ir pabeigta, no ierīces atskanēs
pīkstošs signāls un vadības paneļa displejā tiks
parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

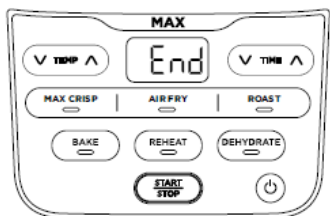


7. Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai
izmantojot cepeškrāsns cimdus vai stangas/rīkus
ar silikona uzgaļiem.

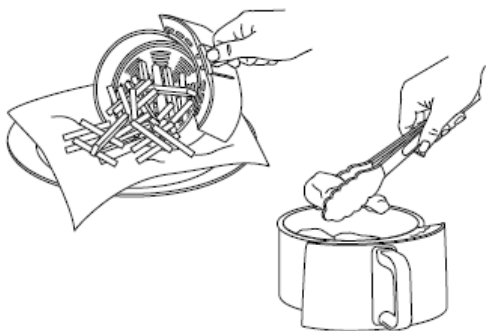


REHEAT (uzsildīšana)


1. Pārliecinieties, vai restītes ir ievietotas grozā.

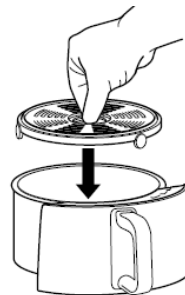

2. Nospiediet taustiņu **REHEAT**. Tiks parādīts
noklusējuma temperatūras iestatījums.
Nospiediet **TEMP** bulttaustiņus uz augšu un
leju, lai iestatītu vēlamu temperatūru.

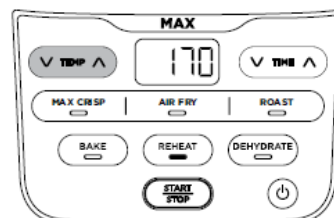


3. Nospiediet **TIME** bulttaustiņus uz augšu un
uz leju, lai iestatītu sildīšanas laiku.

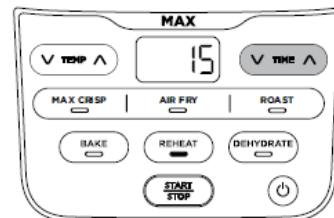


4. Ievietojiet nepieciešamās sastāvdaļas grozā.
Ievietojiet grozu ierīcē.




5. Lai sāktu sildīšanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

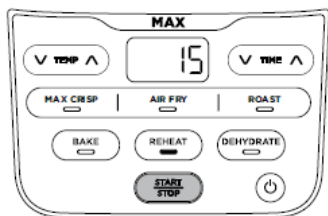

6. Kad sildīšana ir pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un vadības paneļa displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

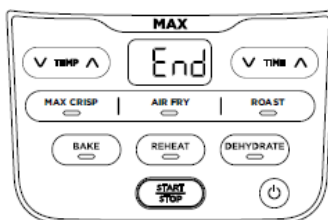


7. Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot cepeškrāsns cimdus vai stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

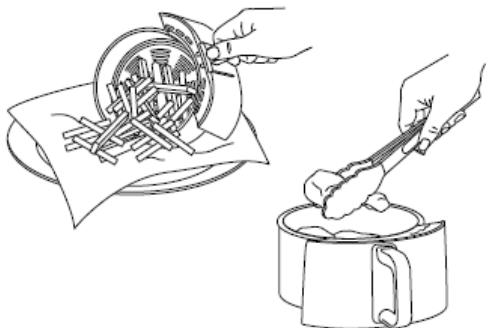


DEHYDRATE (žāvēšana)

1. Ievietojiet groza apakšā pirmo sastāvdaļu kārtu. Pēc tam ievietojiet grozā restītes un uzlieciet uz restītēm otro sastāvdaļu kārtu.

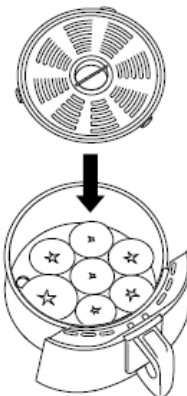


PIEZĪME. Jūs varat palielināt žāvējamo sastāvdaļu apjomu, izmantojot vidējā līmeņa plauktu. Ja šāds plaukts nav iekļauts jūsu modeļa komplektācijā, to var iegādāties vietnē ninjakitchen.eu.

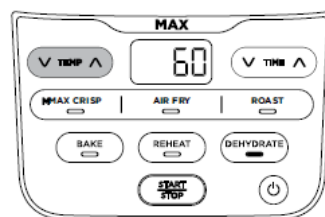


2. Ievietojiet grozu ierīcē.

3. Nospiediet taustiņu **DEHYDRATE**. Tiks parādīta noklusējuma temperatūra. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamo temperatūru.


4. Nospiediet **TIME** bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamo žāvēšanas laiku.

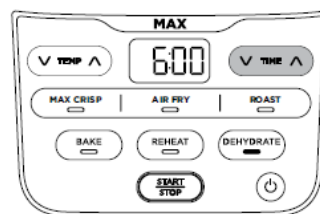

5. Lai sāktu žāvēšanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

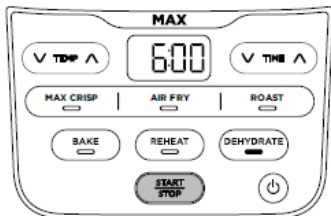

6. Kad žāvēšana ir pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un vadības paneļa displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

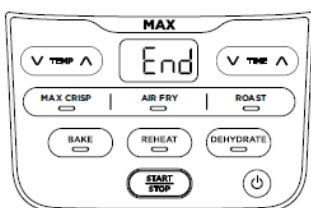

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Karstā gaisa cepamierīces tīrīšana

PIEZĪME. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nemērciet ierīces korpusu ūdenī vai citā šķidrumā.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nemazgājiet ierīces korpusu trauku mazgājamajā mašīnā.

Pēc katras lietošanas reizes ierīce ir rūpīgi jāiztīra.

1. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
2. Lai notīrītu ierīces korpusu un vadības paneli, noslaukiet tos ar mitru drānu. Neizmantojiet beršanai paredzētos sūkļus.
3. Grozu, restītes un pārējos piederumus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
4. Ja pie restītēm vai pie groza ir pielipušas ēdiena atliekas, ievietojiet tos izlietnē, kas piepildīta ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli, un ļaujiet tiem atmiekšķēties.
5. Pēc lietošanas ļaujiet visām daļām nožūt, vai arī noslaukiet tās ar dvieli.

NODERĪGI PADOMI

1. Lai ēdiens tiktu apbrūnināts vienmērīgi, pārliedziet, vai sastāvdaļas groza apakšā ir izvietotas vienmērīgā slānī un nepārklājas. Ja sastāvdaļas pārklājas, parūpējieties, lai tās tiktu apmaisītas, kad ir pagājusi puse no iestatītā gatavošanas laika.
2. Gatavošanas laiku un temperatūru var pielāgot gatavošanas laikā jebkurā brīdī. Lai pielāgotu laiku vai temperatūru, vienkārši nospiediet **TIME** vai **TEMP** bulttaustiņus uz augšu vai uz leju.
3. Lai pārveidotu parastās cepeškrāsns receptes, samaziniet karstā gaisa cepamierīces temperatūru par 10 °C. Regulāri pārbaudiet ēdiena gatavību, lai izvairītos no pārāk ilgas gatavošanas.
4. Mēs iesakām pirms gatavošanas 3 minūtes uzkarstēt ierīci. Varat izmantot iebūvēto taimerī, lai iestatītu laika atskaiti uz 3 minūtēm.
5. Reizēm karstā gaisa cepamierīces ventilators var aizpūst vieglus pārtikas produktus. Lai to nepieļautu, nostipriniet pārtikas produktus (piemēram, sviestmaizi augšējo maizes šķēli) ar koka irbulīšiem.
6. Restītes ļauj ievietot sastāvdaļas grozā tā, lai gaiss varētu cirkulēt gan zem, gan ap tām, nodrošinot vienmērīgi apbrūninātu un kraukšķīgu rezultātu.
7. Lai sāktu gatavošanu uzreiz pēc gatavošanas funkcijas izvēles, nospiediet taustiņu **START/STOP**. Ierīce sāks darboties ar noklusējuma temperatūru un laiku.
8. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izņemiet ēdienu no ierīces uzreiz pēc gatavošanas laika beigām, lai izvairītos no pārāk ilgas ēdiena gatavošanas.
9. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, gatavojot svaigus dārzeņus vai kartupeļus, izmantojiet vismaz 1 ēdamkaroti eļļas. Ja vēlaties, varat pievienot arī vairāk eļļas, lai iegūtu vēlamo kraukšķīguma pakāpi.
10. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, gatavošanas laikā uzraugiet ēdiena gatavības pakāpi un izņemiet ēdienu, kad

tas ir pietiekami apcepts. Lai kontrolētu ēdiena iekšējo temperatūru, iesakām izmantot uzreiz nolasāmu termometru. Izņemiet ēdienu uzreiz pēc gatavošanas laika beigām, lai izvairītos no pārāk ilgas ēdiena gatavošanas.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

- **Kāpēc nevar iestatīt augstāku temperatūru?**
Funkcijas **MAX CRISP** (maksimāla apbrūnināšana) maksimālā temperatūra ir 240 °C. Visām pārējām funkcijām maksimālā temperatūra ir 200 °C.
- **Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai uzkarētu ierīci, un kā var zināt, kad tas ir paveikts?**
Mēs iesakām uzkarst ierīci 3 minūtes. Lai uzkarētu ierīci, izvēlieties vēlamo funkciju un temperatūru, iestatiet laiku uz 3 minūtēm un nospiediet taustiņu **START/STOP**.
- **Vai sastāvdaļas ir jāpievieno pirms vai pēc ierīces uzkaršanās?**
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, uzkarstiet ierīci 3 minūtes pirms sastāvdaļu ievietošanas.
- **Kad izmantot funkciju MAX CRISP (maksimāla apbrūnināšana) un kad AIR FRY (cepšana ar karstu gaisu)?**
- Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojiet funkciju **MAX CRISP** (maksimāla apbrūnināšana), ja vēlaties pagatavot saldētus pusfabrikātus, piemēram, frī kartupeļus vai vistas gaļas nagešus.
- **Vai saldētos produktus pirms cepšanas ar karstu gaisu ir nepieciešams atkausēt?**
Tas ir atkarīgs no produkta. Ņemiet vērā uz iepakojuma sniegtos norādījumus.
- **Kā apturēt laika atskaiti?**
Laika atskaites taimeris automātiski apstāsies, izņemot no ierīces gatavošanai paredzēto grozu. Gatavošanas laikā nospiežot taustiņu **START/STOP**, gatavošanas funkcija tiek apturēta un taimeris tiek atiestatīts.
- **Vai grozu var droši novietot uz darba virsmas?**
Grozis gatavošanas laikā sakarst. Lietojiet to piesardzīgi un novietojiet tikai uz karstumizturīgām virsmām.
- **Kā var zināt, kad nepieciešams izmantot restītes?**
Izmantojiet restītes, ja vēlaties, lai ēdienam būtu brūni apcepta virskārtna. Restītes ļauj ievietot sastāvdaļas grozā tā, lai zem tām

varētu cirkulēt gaiss un lai sastāvdaļas pagatavotos vienmērīgi.

- **Ēdiens netika pagatavots.**
Parūpējieties, lai grozs gatavošanas laikā būtu pilnībā ievietots. Lai ēdiens tiktu apcepts vienmērīgi, pārliecinieties, vai sastāvdaļas groza apakšā ir izvietotas vienmērīgā slānī un nepārklājas. Sakratiet, lai apmaisītu sastāvdaļas un iegūtu vienmērīgi kraukšķīgu garoziņu. Gatavošanas laiku un temperatūru var pielāgot gatavošanas laikā jebkurā brīdī. Vienkārši nospiediet **TIME** vai **TEMP** bulttaustiņus un izmainiet ciparus.
- **Ēdiens tika gatavots pārāk ilgi.**
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, gatavošanas laikā uzraugiet ēdiena gatavības pakāpi un izņemiet ēdienu, kad tas ir pietiekami apcepts. Izņemiet ēdienu uzreiz pēc gatavošanas laika beigām, lai izvairītos no pārāk ilgas ēdiena gatavošanas.
- **Kāpēc dažas sastāvdaļas gatavošanas laikā tiek aizpūstas?**
Reizēm karstā gaisa cepamierīces ventilators var aizpūst vieglus pārtikas produktus. Lai to nepieļautu, nostipriniet pārtikas produktus (piemēram, sviestmaizi augšējo maizes šķēli) ar koka irbulīšiem.
- **Vai ar karstu gaisu var cept arī panētas sastāvdaļas?**
Jā, bet izmantojiet atbilstošu panēšanas metodi. Ir svarīgi vispirms pārklāt ēdienu ar miltiem, pēc tam ar olu un tikai pēc tam ar rīvmaizi. Cieši piespiediet rīvmaizi pie ēdiena, lai tā kārtīgi pieliptu. Ierīces spēcīgais ventilators var aizpūst vaļīgu panējumu.
- **Ierīce pīkst.**
Ēdiens ir pagatavots.
- **Ekrāns nodzisa.**
Ierīce pārslēdzās gaidstāves režīmā. Lai to atkal ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- **Displeja ekrānā tiek rādīts ziņojums “E”.**
Ierīce nedarbojas pareizi. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, zvanot pa tālruni 0800 000 9063.

IERĪCES REĢISTRĀCIJA

IEROBEŽOTA DIVU (2) GADU GARANTĪJA

Ja jūs kā patērētājs Latvijā iegādājaties kādu preci, jums tiek piešķirtas likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs likumā noteiktās tiesības jūs varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs, Ninja, esam tik pārliecināti par savas ierīces (turpmāk tekstā "ierīce") kvalitāti, ka sniedzam jums divu gadu ražotāja garantiju. Šī garantija attiecas uz ierīci tikai tad, ja tā ir iegādāta jauna un nelietota. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu garantiju, respektīvi, tie neskar jūsu kā pircēja likumā noteiktās tiesības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 2 gadu garantija ir spēkā visās ES valstīs, kā arī Apvienotajā Karalistē gadījumā, ja tā ir izstājusies no ES garantijas termiņa laikā.

Tālāk izklāstītie nosacījumi apraksta SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau, Germany (Vācija) (turpmāk tekstā "mēs", "mūsu" un "mūs") sniegtās garantijas priekšnosacījumus un apjomu. Šie nosacījumi neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un jūsu savstarpēji noslēgto līgumu. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, ja ierīci esat iegādājies tieši no Ninja.

Ninja® garantijas

Mājsaimniecībā izmantojama virtuves ierīce ir vērā ņemams ieguldījums. Tāpēc jūsu jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīga nozīme ir arī garantijai, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par savu ierīču un ražošanas kvalitāti.

Mūsu klientu apkalpošanas tālrunis (0800 000 9063) darbojas no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 18.00. Zvans uz šo tālruni ir bezmaksas, un jūs uzreiz tiksiet savienots ar Ninja pārstāvi. Atbalstu tiešsaistē varat saņemt arī vietnē www.ninjakitchen.eu.

Kā reģistrēt garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā no iegādes datuma. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Modeļa Nr.
- Sērijas numurs (tikai tad, ja pieejams)
- Ierīces iegādes datums (pirkumu vai piegādi apliecinošs dokuments)

Lai veiktu reģistrāciju tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet www.ninjakitchen.eu

SVARĪGI!

- Garantija attiecas uz jūsu ierīci 2 gadus, sākot no iegādes datuma.
- Lūdzu, saglabāiet pirkumu apliecinošo dokumentu. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, mums būs nepieciešams pirkumu apliecinošs dokuments, lai pārliecinātos, ka mums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu, jūsu garantija tiks anulēta.

Kādi ir ieguvumi, reģistrējot garantiju?

Reģistrējot garantiju, jūs varat izvēlēties, vai vēlaties saņemt mūsu informatīvo izdevumu ar padomiem, ieteikumiem un konkursiem. Jūs varēsiet saņemt ziņas par jaunākajām Ninja tehnoloģijām un citus jaunumus. Reģistrējot garantiju tiešsaistē, jūs uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par mūsu privātuma politiku, lūdzu, apmeklējiet vietni www.ninjakitchen.eu

Cik ilga garantija tiek piešķirta mūsu ierīcēm?

Mēs esam tik pārliecināti par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli, ka jūsu ierīcei ir piešķirta divu gadu garantija.

Ko sedz garantija?

Dizaina, materiālu un ražošanas defektu gadījumā garantija sedz ierīces remontu vai nomainu (pēc Ninja ieskatiem), tostarp visu detaļu un darbinieku izmaksas (tostarp transportēšanas un piegādes izmaksas). Mūsu garantija papildina jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

Ko nesiedz garantija?

- Parastu nodilumu un nolietošanos.
- Garantija neattiecas uz nejaušiem bojājumiem, defektiem, kas radušies nevīžīgas virtuves ierīces lietošanas vai apkopes, nepareizas lietošanas, nolaidības, neuzmanīgas ekspluatācijas vai izmantošanas dēļ, kas nav saskaņā ar ierīcei pievienoto Ninja® lietošanas instrukciju.
- Ja virtuves ierīce tiek izmantota citiem mērķiem, kas nav parastas māsasaimniecības vajadzības.
- Ja tiek izmantotas tādas detaļas, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
- Ja tiek izmantotas tādas detaļas un piederumi, kas nav Ninja® oriģinālās sastāvdaļas.
- Ja ierīce ir uzstādīta nepareizi (izņemot gadījumus, kad uzstādīšanu veic Ninja®).
- Garantija neattiecas uz remontdarbiem vai izmaiņām, ko veic personas, kas nav Ninja vai tās pārstāvji, ja vien jūs nevarat pierādīt, ka citu personu veiktie remontdarbi vai izmaiņas nav saistītas ar defektu, kura dēļ vēlaties izmantot garantiju.

Kas notiks, kad beigsies garantija?

Ninja neražo ierīces, kas kalpotu tikai ierobežotu laiku. Mēs apzināmies, ka mūsu klientiem var rasties vēlme salabot savu virtuves ierīci pēc garantijas termiņa beigām. Šādā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot uz mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 0800 000 9063, un lūdziet papildu informāciju par mūsu garantijas programmu.

Kur var iegādāties oriģinālas Ninja rezerves daļas un piederumus?

Ninja rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Ninja virtuves ierīci. Pilns Ninja rezerves daļu un piederumu klāsts visām Ninja ierīcēm ir pieejams vietnē www.ninjakitchen.eu Lūdzu, neaizmirstiet, ka, lietojot rezerves daļas, kas nav Ninja rezerves daļas, ražotāja garantija var tikt anulēta. Tomēr tas neskars jūsu likumā noteiktās tiesības.

ninjakitchen.eu

AF160EU_IB_MP_190801_MP_v1



Attēli var atšķirties no faktiskās ierīces. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savas ierīces, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

NINJA ir reģistrēta Shark Ninja Operating LLC preču zīme.