

NINJA

Double Stack

2-DRAWER
AIR FRYER

7,6 l
ietilpība

SL300EU

INSTRUKCIJAS



PALDIES!

par Ninja Double Stack 2 atvilktņu karstā gaisa fritēra iegādi



REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU



ninjakitchen.co.uk/register-guarantee



QR koda skenēšana, izmantojot mobilo ierīci

REĢISTRĒT ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs:

Sērijas numurs:

Iegādes datums
(Saglabājiet kvīti)

Iegādes vieta:

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240V~, 50-60Hz

Vati: 2470W

PADOMS: Modeļa un sērijas numuru var atrast uz QR koda uzlīmes, kas atrodas ierīces aizmugurē pie barošanas kabeļa.

SATURS

Produkta reģistrācija	3
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	4
Detaļas	6
Iepazīšanās ar ierīci	7
Funkciju pogas:	7
Vadības pogas	7
Pirms pirmās lietošanas	7
Gaisa fritera lietošana	8
Ēdiena gatavošana ar Double Stack Pro	8
Gatavošana ar DualZone tehnoloģiju	9
Ēdiena gatavošana vienā zonā	10
Karstā gaisa fritēšana	10
Max Crisp	11
Cepšana	11
Cepešu cepšana	12
Uzkarsēšana	13
Dehidrēšana	13
Tīrīšana un kopšana	14
Noderīgi padomi	14
Problēmu novēršana	15

PRODUKTA REĢISTRĀCIJA

Lūdzu, apmeklējiet ninjakitchen.co.uk/register-guarantee vai zvaniet pa tālruni 0800 862 0453, lai reģistrētu savu jauno Ninja® produktu 28 dienu laikā pēc iegādes. Jums būs jānorāda veikala nosaukums, pirkuma datums un modeļa numurs, kā arī jūsu vārds, uzvārds un adrese.

Reģistrācija ļaus jums sazināties ar jums maz ticamajā gadījumā, ja tiks saņemts paziņojums par produkta drošību.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

TIKAI SADZĪVES VAJADZĪBĀM

Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus, pirms lietojat savu Ninja Double Stack 2 atvilktnu karstā gaisa friteri.

Izmantojot elektroierīces, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp tālāk norādītie:

⚠ BRĪDINĀJUMI

- 1 Šo ierīci atļauts izmantot bērniem un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību.
- 2 Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā. **Neļaujiet** ierīci lietot bērniem. Lietojot to bērnu tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība.
- 3 Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- 4 **NENOVIETOJIET** neko uz izstrādājuma, kamēr tas tiek izmantots.
- 5 Lai novērstu aizdegšanos, **NENOVIETOJIET** ierīci uz gāzes vai elektriskās plīts vai tās tuvumā, kā arī uzkarstētā cepeškrāsnī.
- 6 **NEKAD** neizmantojiet elektrisko kontaktligzdu zem letes.
- 7 **NEKAD** nepievienojiet šo ierīci ārējam taimera slēdzim vai atsevišķai tālvadības sistēmai.
- 8 **NEIZMANTOJIET** elektrības vada pagarinātāju.
Tiek izmantots īss strāvas padeves vads, lai mazinātu risku, ka bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, varētu sagrābt vadu vai aiz tā aizķerties, kā arī lai samazinātu risku, ka cilvēki paklups pār garāku vadu.
- 9 Lai novērstu strāvas trieciena risku, **NEMĒRCIET** vadu, spraudņus vai pamatni ūdenī vai citā šķidrumā. Gatavojiet tikai paredzētajā atvilktnē.
- 10 Regulāri pārbaudiet ierīci un strāvas vadu. **NEIZMANTOJIET** ierīci, ja tās strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta. Ja ierīce nedarbojas pareizi vai ir jebkādā veidā bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- 11 Pirms lietošanas **VIENMĒR** pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi samontēta.
- 12 Lietojot šo ierīci, jānodrošina vismaz 15 cm brīva telpa virs ierīces un no visām pusēm, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju.
- 13 Ierīces darbības laikā **NEAIZKLĀJIET** gaisa ieplūdes atveri vai gaisa izplūdes atveri. Šādi rīkojoties, netiks nodrošināta vienmērīga ēdiena gatavošana, un ierīce var tikt bojāta vai pārkarst.
- 14 Pirms izņemamās atvilktnes ievietošanas galvenajā korpusā pārliecinieties, ka atvilktnē un korpusā ir tīri un sausi, noslaukot to ar mikstu drānu.
- 15 Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā.
Lietojiet ierīci **TIKAI** atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam. **AIZLIEGTS** lietot kustīgā transportlīdzeklī vai laivā. **AIZLIEGTS** izmantot ārpus telpām.
Tas var radīt ievainojumus.
- 16 Paredzēts tikai lietošanai uz darba virsmas. Pārliecinieties, ka virsma ir līdzena, tīra un sausa. **NEPĀRVIETOJIET** ierīci tās lietošanas laikā.
- 17 Ierīces darbības laikā **NENOVIETOJIET** ierīci tuvu darba virsmas malai.
- 18 **AIZLIEGTS** izmantot piederumu papildierīces, kuras nav ieteicis vai pārdevis SharkNinja. Nelieciet piederumus mikroviļņu krāsnī, tosterī, konvekcijas krāsnī vai parastajā krāsnī, kā arī uz keramiskās plīts virsmas, elektriskās plīts, gāzes plīts vai āra grila. Izmantojot piederumus, ko nav rekomendējis vai pārdevis SharkNinja, var rasties ugunsgrēks, elektriskās strāvas trieciens vai traumas.
- 19 Pirms lietošanas **VIENMĒR** pārliecinieties, ka atvilktnes ir pareizi aizvērtas.
- 20 **NEIZMANTOJIET** ierīci bez uzstādītām izņemamām atvilktnēm.
- 21 **NEIZMANTOJIET** šo ierīci fritēšanai ar eļļu.

- 22** Novērsiet pārtikas produktu saskari ar sildelementiem. **NEPĀRPILDIET** ierīci, gatavojot ēdienu. Pārpildīšana var izraisīt miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus vai ietekmēt ierīces drošu lietošanu.
- 23** Kontaktligzdas spriegums var atšķirties, ietekmējot jūsu produkta veiktspēju. Lai novērstu iespējamās saslimšanas, izmantojiet termometru, lai pārbaudītu, vai ēdiens ir pagatavots atbilstoši ieteicamajai temperatūrai.
- 24** Ja ierīce izdala melnus dūmus, nekavējoties atvienojiet to no tīkla. Pirms gatavošanas piederumu izņemšanas pagaidiet, līdz dūmošana beidzas.
- 25** NEPIESKARIETIES karstām virsmām. Ierīces virsmas darbības laikā un pēc darbības ir karstas. Lai izvairītos no apdegumiem vai miesas bojājumiem, **VIENMĒR** izmantojiet aizsargājošus paliktņus vai izolētus cepeškrāsns cimdus un izmantojiet pieejamos rokturus un kloķus.
- 26** Ja ierīcē ir karsts ēdiens, jāievēro īpaša piesardzība. Nepareiza lietošana var izraisīt miesas bojājumus.
- 27** Izlījis ēdiens var izraisīt nopietnus apdegumus. Ierīci un vadu turiet bērniem nepieejamā vietā. **NEĻAUJIET** vadam karāties pār galda vai letes malu vai pieskarties karstām virsmām.
- 28** Gatavošanas laikā atvilktnes, plaukti un apcepšanas paplātes kļūst ļoti karstas. Izņemot no ierīces atvilktnes, plauktus un paplātes, izvairieties no fiziska saskares ar tām. **VIENMĒR** pēc izņemšanas novietojiet atvilktnes, plauktus un paplātes uz karstumizturīgas virsmas. **Ēdiena gatavošanas laikā vai tūlīt pēc tam NEPIESKARIETIES** piederumiem.
- 29** Iekārtā **AIZLIEGTS** ievietot šādus materiālus: papīru, kartonu, plastmasu, cepšanas maisīnus un tamlīdzīgus izstrādājumus.. Tie var izraisīt ugunsgrēku.
- 30** Lietojot traukus, kas izgatavoti no citiem materiāliem, izņemot metālu vai stiklu, jāievēro īpaša piesardzība.
- 31** Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni.
- 32** Lai atvienotu ierīci, izslēdziet visas vadības ierīces pozīcijā OFF, pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, kad ierīce netiek lietota un pirms tīrīšanas. Pirms tīrīšanas, demontāžas, detaļu ievietošanas vai noņemšanas un uzglabāšanas jaujiet ierīci atdzist.
- 33** **NETĪRIET** ierīci ar metāliskiem mazgāšanas sūkļiem. No sūkļa var atdalīties gabaliņi un pieskarties elektriskajām daļām, tādējādi radot elektriskās strāvas trieciena risku.
- 34** Informāciju par regulāru ierīces apkopi skatiet sadaļā "Tīrīšana un apkope".



Izlasiet un pārskatiet instrukcijas, lai izprastu produkta darbību un lietošanu.



Norāda uz bīstamību, kas var izraisīt miesas bojājumus, nāvi vai būtiskus materiālos zaudējumus, ja tiek ignorēts kopā ar šo simbolu iekļautais brīdinājums.




Uzmanieties, lai izvairītos no saskares ar karstu virsmu. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr izmantojiet roku aizsardzību.



Tikai lietošanai iekštelpās un mājāsaimniecībā.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

DETAĻAS

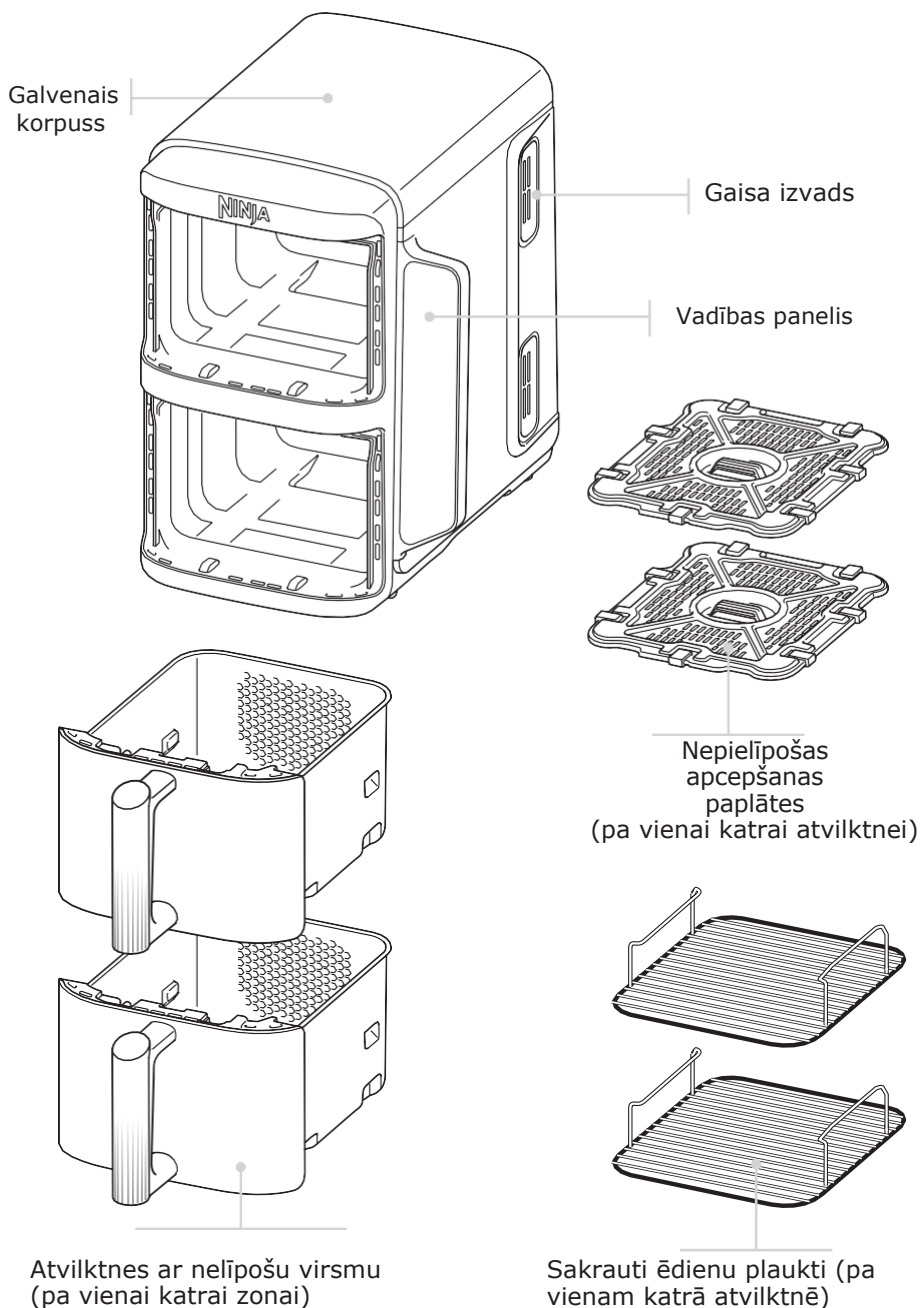

Lai pasūtītu papildu daļas un piederumus, apmeklējiet **ninjakitchen.co.uk** vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 0800 862 0453.

IEPAZIŠANĀS AR JŪSU FRITERI

FUNKCIJU POGAS

KARSTĀ GAISA FRITĒŠANA: Izmantojiet šo funkciju, lai piešķirtu ēdienam kraukšķīgumu bez eļļas.

MAX CRISP: Vispiemērotākais režīms, lai pagatavotu mazāku daudzumu saldētu pārtikas produktu, piemēram, fri kartupeļus un vistas nagetus, kuriem var būt nepieciešama augsta temperatūra.

CEPŠANA: Pagatavojiet kārdinošus ceptus gardumus un desertus.

APCEPŠANA: Izmantojiet ierīci kā cepeškrāsi, lai pagatavotu sulīgu gaļu un citus ēdienus.

UZKARSĒŠANA: Sautzīgi uzsildiet ēdienā atlikumus, ļaujot iegūt kraukšķīgus rezultātus.

DEHIDRĒŠANA: Dehidrējiet gaļu, augļus un dārzeņus veselīgām uzkodām.

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga: Ar  pogu ieslēdz ierīci, kā arī to izslēdz un aptur visas gatavošanas funkcijas.

VADĪBAS POGAS

-  Kontrolējiet augšējo zonu (1. zona).
-  Kontrolējiet apakšējo zonu (2. zona).



Iestatīt laiku,
ciparu displejā
tiek rādīts
SS:MM.

TEMP poga: Nospiediet **TEMP**, pēc tam ar bultiņām uz augšu un uz leju regulējiet gatavošanas temperatūru jebkurai funkcijai (izņemot MAX CRISP) pirms gatavošanas cikla vai tā laikā.

TIME poga: Nospiediet **TIME** pogu un pēc tam ar bultiņām uz augšu un uz leju pielāgojiet gatavošanas laiku jebkurai funkcijai pirms gatavošanas cikla vai tā laikā.

DOUBLE STACK PRO: Gatavojiet 4 ēdienus vienlaicīgi 2 neatkarīgās gaisa fritēšanas atvilktnēs, lai ēdieni un uzkodas būtu vienmērīgi kraukšķīgi.

SYNC poga: Automātiski sinhronizē gatavošanas laikus, lai nodrošinātu, ka abas zonas gatavo vienlaicīgi, pat ja to gatavošanas laiki atšķiras.

MATCH poga: Automātiski saskaņo 2. zonas iestatījumus ar 1. zonas iestatījumiem, lai pagatavotu lielāku daudzumu viena ēdiena vai pagatavotu dažādus ēdienus, izmantojot vienu un to pašu funkciju, temperatūru un laiku.

START/STOP poga: Pēc temperatūras un laika izvēles sāciet gatavošanu, nospiežot START/STOP pogu.

HOLD REŽĪMS: **Sinhronizācijas** režīmā uz ierīces tiks parādīta aizturēšana. Vienā zonā tiks gatavots ēdiens, bet otrā zonā gatavošana tiks aizturēta, līdz laiki sinhronizēsies.


STANDBY REŽĪMS: Ja vadības panelis 10 minūtes netiek izmantots, ierīce pāriet gaidīšanas režīmā.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- 1 Noņemiet un izmetiet no ierīces visus iepakojuma materiālus, reklāmas etiķetes un līmētu.
- 2 Izņemiet visus piederumus no iepakojuma un uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pievērsiet īpašu uzmanību lietošanas instrukcijām, brīdinājumiem un svarīgiem drošības pasākumiem, lai novērstu traumas vai īpašuma bojājumus.
- 3 Izmazgājiet atvilktnes, ēdienu plauktus un paplātes karstā ziepjūdenī, pēc tam rūpīgi noskalojiet un nosusiniet. Atvilktnes, ēdienu plaukti un apcepšanas paplātes ir **VIENĪGAS** detaļas, ko var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Tomēr, lai pagarinātu piederumu kalpošanas laiku, mēs iesakām tos mazgāt ar rokām. **NEKAD** nemazgājiet pašu ierīci trauku mazgājamajā mašīnā.
- 4 Lietojot šo ierīci, nodrošiniet vismaz 15 cm brīvu vietu no visām pusēm, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju.

ĒDIENA GATAVOŠANA GAISA FRITERĪ

SKATIET RECEPTES UN GATAVOŠANAS TABULAS ĀTRĀS PALAIŠANAS
ROKASGRĀMATĀ

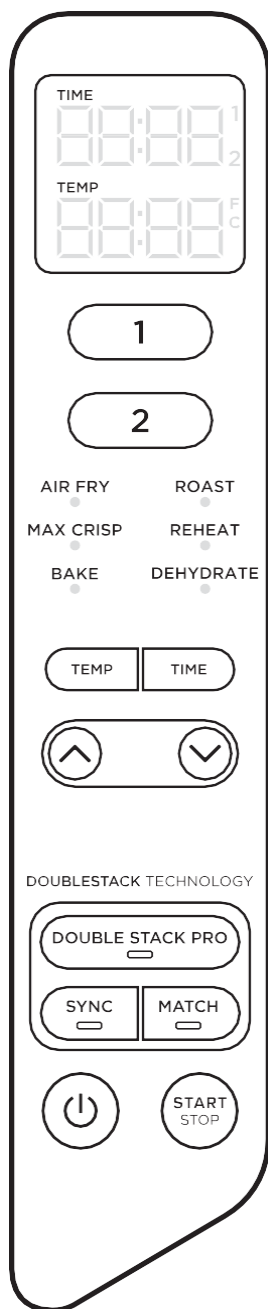

GATAVOŠANA AR DOUBLE STACK PRO

Double Stack Pro ļauj vienlaikus gatavot 4 ēdienus 2 neatkarīgās atvilktnēs. Varat gatavot abās zonās vai tikai vienā zonā.

Sīkāku informāciju par **SYNC** vai **MATCH** funkciju lietošanu skatiet 8. lappusē.

Kad izmantojat šīs funkcijas, nospiediet **DOUBLE STACK PRO**, pēc tam nospiediet **SYNC** vai **MATCH**.

Gatavojot ēdienu vienā zonā, nospiediet **DOUBLE STACK PRO**, pēc tam nospiediet **START/STOP**.

Sīkāku informāciju par katras funkcijas lietošanu skatiet 9.-12. lappusē.

GATAVOŠANAS LAIKA BEIGŠANA VIENĀ ZONĀ (IZMANTOJOT ABAS ZONAS).

- 1 Izvēlieties zonu, kuru vēlaties apturēt.
- 2 Nospiediet **START/STOP**, lai pabeigtu gatavošanu.
- 3 Kad gatavošana ir pabeigta, ierīcē atskanēs signāls un 60 sekundes displejā parādīsies "COOL".

GATAVOŠANAS PAUZE

Kad atvilktnē ir izņemta, gatavošana tiek automātiski pārtraukta. Atkal ievietojiet atvilktni, lai atsāktu gatavošanu.

SYNC vai MATCH REŽĪMA IZMANTOŠANA

Ja atverat kādu atvilktni, gatavošana otrā atvilktnē automātiski tiek apturēta, lai gatavošana tiktu pabeigta tajā pašā laikā.

Atkal ievietojiet atvilktni, lai turpinātu gatavošanu abās zonās.

GATAVOŠANA AR DIVU ZONU TEHNOLOĢIJU

DualZone tehnoloģija izmanto divas gatavošanas zonas, lai palielinātu ierīces daudzpusību. Sinhronizācijas funkcija nodrošina, ka neatkarīgi no dažādiem gatavošanas iestatījumiem abās zonās gatavotie ēdieni būs gatavi pasniegšanai vienlaicīgi.

Sīkāku informāciju par katras funkcijas lietošanu skatiet 9.-12. lappusē.

SYNC

Lai gatavošanu pabeigtu vienlaicīgi, ja produktiem ir atšķirīgs gatavošanas laiks, temperatūra vai izvēlētas atšķirīgas gatavošanas funkcijas:

- 1 Ievietojiet sastāvdaļas atvilktnēs, pēc tam ievietojiet atvilktnes ierīcē.
- 2 Izvēlieties 1. zonu. Izvēlieties vēlamu gatavošanas funkciju. Nospiediet **TEMP** pogu un ar bultiņām iestatiet temperatūru. Nospiediet **TIME** pogu un ar bultiņām iestatiet laiku.
- 3 Izvēlieties 2. zonu. Izvēlieties vēlamu gatavošanas funkciju. Nospiediet **TEMP** pogu un ar bultiņām iestatiet temperatūru. Nospiediet **TIME** pogu un ar bultiņām iestatiet laiku.

PIEZĪME: 2. zonai varat izvēlēties citu funkciju.

- 4 Nospiediet **SYNC**, pēc tam nospiediet **START/STOP**, lai sāktu gatavošanu zonā, kurā ir visilgākais gatavošanas laiks. Citā zonā tiks parādīts uzraksts **Hold**. Ierīce atskaņos signālu un aktivizēs otro zonu, kad abās zonās atliks vienāds gatavošanas laiks.

PIEZĪME: Ja nolemjat, ka ēdiens kādā no zonām ir pagatavots pirms gatavošanas laika beigām, varat **ZONU APSTĀDINĀT**. Izvēlieties šo zonu un nospiediet **START/STOP**. Papildu norādījumus skatiet 7. lappusē.

- 5 Kad gatavošana ir pabeigta, ierīce atskaņēs signāls un 60 sekundes displejā parādīsies "**COOL**".
- 6 Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot stangas ar silikona uzgaļiem/piederumus.

MATCH

Lai pagatavotu lielāku daudzumu viena un tā paša ēdiena vai pagatavotu dažādus ēdienus, izmantojot vienu un to pašu funkciju, temperatūru un laiku:

- 1 Ievietojiet sastāvdaļas atvilktnēs, pēc tam ievietojiet atvilktnes ierīcē.
- 2 Izvēlieties 1. zonu. Izvēlieties vēlamu gatavošanas funkciju. Nospiediet **TEMP** pogu un ar bultiņām iestatiet temperatūru. Nospiediet **TIME** pogu un ar bultiņām iestatiet laiku.
- 3 Nospiediet pogu **MATCH**, lai 1. zonas iestatījumus kopētu uz 2. zonu. Pēc tam nospiediet **START/STOP**, lai sāktu gatavošanu abās zonās.
- 4 Kad gatavošana ir pabeigta, ierīce atskaņēs signāls un 60 sekundes displejā parādīsies "**COOL**".
- 5 Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot stangas ar silikona uzgaļiem/piederumus.


Sākt gatavošanu abās zonās vienlaicīgi, bet beigt gatavošanu dažādos laikos:

- 1 Izvēlieties 1. zonu, pēc tam ar bultiņām izvēlieties vēlamu funkciju. Nospiediet **TEMP** pogu un ar bultiņām iestatiet temperatūru.
- 2 Nospiediet **TIME** pogu un ar bultiņām iestatiet laiku.
- 3 Izvēlieties 2. zonu un atkārtojiet 1. un 2. darbību.
- 4 Nospiediet **START/STOP**, lai sāktu gatavošanu abās zonās.

PIEZĪME: Ja nolemjat, ka ēdiens kādā no zonām ir pagatavots pirms gatavošanas laika beigām, varat **ZONU APSTĀDINĀT**. Izvēlieties šo zonu un nospiediet **START/STOP**. Papildu norādījumus skatiet 7. lappusē.

- 5 Kad gatavošana ir pabeigta, ierīce atskaņēs signāls un 60 sekundes displejā parādīsies "**COOL**".
- 6 Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot stangas ar silikona uzgaļiem/piederumus.

GATAVOŠANA GAISA FRITERĪ - TURPINĀJUMS

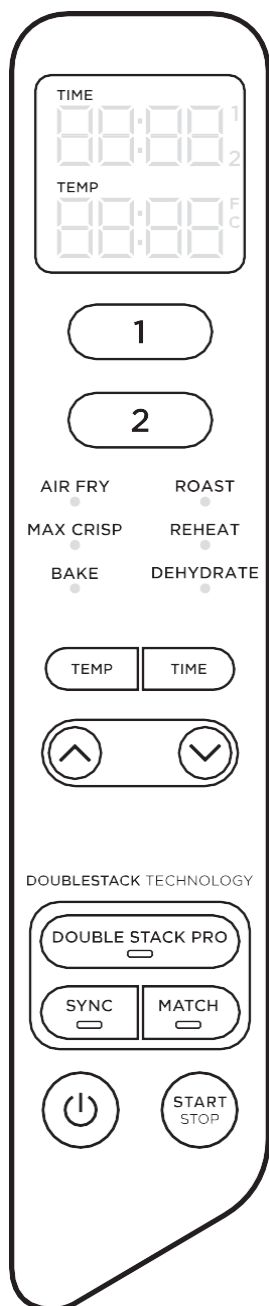


ĒDIENA GATAVOŠANA VIENĀ ZONĀ

Lai ieslēgtu ierīci, pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai un nospiediet  pogu.

Karstā gaisa fritēšana

PIEZĪME: Temperatūra ir iestatīta uz 200°C.

- 1 Ievietojiet atvilktnē apcepšanas paplāti, pēc tam ievietojiet sastāvdaļas atvilktnē un ievietojiet atvilktni ierīcē.

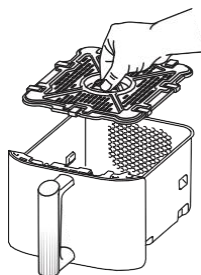

- 2 Izvēlieties 1. vai 2. zonu. Ar bultiņām izvēlieties **AIR FRY** funkciju.
- 3 Nospiediet **TEMP** un ar bultiņām iestatiet vēlamo temperatūru.
- 4 Nospiediet **TIME** un ar bultiņām iestatiet laiku 1 minūtes līdz 1 stundai. Nospiediet **START/STOP**, lai sāktu gatavošanu.


PIEZĪME: Gatavošanas laikā varat izņemt atvilktni un sakratīt vai apgriezt sastāvdaļas, lai panāktu vienmērīgu kraukšķīgumu.

- 5 Kad gatavošana ir pabeigta, ierīce atskanēs signāls un 60 sekundes displejā parādīsies "**COOL**".
- 6 Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot stangas ar silikona uzgaļiem/piederumus.

Max Crisp

PIEZĪME: Izmantojot funkciju Max Crisp, nav pieejama temperatūras regulēšana. Temperatūra ir iestatīta uz 240°C.

- 1 Ievietojiet atvilktnē apcepšanas paplāti, pēc tam ievietojiet sastāvdaļas atvilktnē un ievietojiet atvilktni ierīcē.

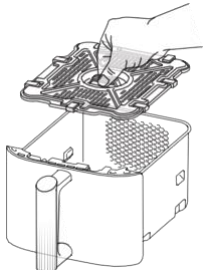


- 2 Izvēlieties 1. vai 2. zonu. Izvēlieties **MAX CRISP**, izmantojot bultiņas.
- 3 Nospiediet **TIME** un ar bultiņām iestatiet laiku ar 1 minūtes soli līdz 30 minūtēm. Nospiediet **START/STOP**, lai sāktu gatavošanu.
- 4 Kad gatavošana ir pabeigta, ierīce atskanēs signāls un 60 sekundes displejā parādīsies "**COOL**".
- 5 Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot stangas ar silikona uzgaļiem/piederumus.

Cepšana

PIEZĪME: Temperatūra ir iestatīta uz 160°C.

- 1 Atvilktnē ievietojiet apcepšanas paplāti (pēc izvēles), pēc tam ievietojiet sastāvdaļas atvilktnē un ievietojiet atvilktni ierīcē.

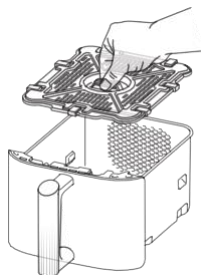

- 2 Izvēlieties 1. vai 2. zonu. Ar bultiņām izvēlieties **BAKE**.

PIEZĪME: Lai pārveidotu receptes no tradicionālās cepeškrāsns, samaziniet temperatūru par 10°C.

- 3 Nospiediet **TEMP** un ar bultiņām iestatiet vēlamo temperatūru.
- 4 Nospiediet **TIME** un ar bultiņām iestatiet laiku ar 1 minūtes soli līdz 1 stundai un ar 5 minūšu soli no 1 līdz 4 stundām.

Nospiediet **START/STOP**, lai sāktu gatavošanu.

- 5 Kad gatavošana ir pabeigta, ierīce atskanēs signāls un 60 sekundes displejā parādīsies "**COOL**".
- 6 Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot stangas ar silikona uzgaļiem/piederumus.


GATAVOŠANA GAISA FRITERĪ - TURPINĀJUMS.



Cepešu cepšana

PIEZĪME: Temperatūra ir iestatīta uz 190°C

- 1 Atvilktnē ievietojiet apcepšanas paplāti (pēc izvēles), pēc tam ievietojiet sastāvdaļas atvilktnē un ievietojiet atvilktni ierīcē.

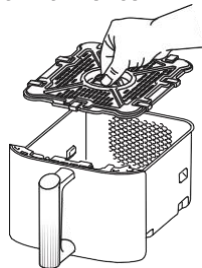


- 2 Izvēlieties 1. vai 2. zonu. Izvēlieties **ROAST**, izmantojot bultiņas
- 3 Nospiediet **TEMP** un ar bultiņām iestatiet vēlamo temperatūru.
- 4 Nospiediet **TIME** un ar bultiņām iestatiet laiku ar 1 minūtes soli līdz 1 stundai un ar 5 minūšu soli no 1 līdz 4 stundām.
Nospiediet **START/STOP**, lai sāktu gatavošanu.
- 5 Kad gatavošana ir pabeigta, ierīce atskanēs signāls un 60 sekundes displejā parādīsies "**COOL**".
- 6 Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot stangas ar silikona uzgaļiem/piederumus.

Uzkarsēšana

PIEZĪME: Temperatūra ir iepriekš iestatīta uz 170°C

- 1 Atvilktnē ievietojiet trauslo plati (pēc izvēles), pēc tam ievietojiet sastāvdaļas atvilktnē un ievietojiet atvilktni ierīcē.

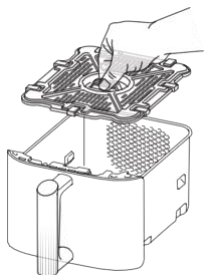

- 2 Izvēlieties 1. vai 2. zonu. Izvēlieties **REHEAT**, izmantojot bultiņas.
- 3 Nospiediet **TEMP** un ar bultiņām iestatiet vēlamo temperatūru.
- 4 Nospiediet **TIME** un ar bultiņām iestatiet laiku ar 1 minūtes soli līdz 1 stundai. Nospiediet **START/STOP**, lai sāktu uzsildīšanu.
- 5 Kad gatavošana ir pabeigta, ierīce atskanēs signāls un 60 sekundes displejā parādīsies "**COOL**".
- 6 Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot stangas ar silikona uzgaļiem/piederumus.

Dehidrēšana

PIEZĪME: Temperatūra ir iestatīta uz 60°C

- 1 Ielieciet sastāvdaļas vienā slānī atvilktnē. Pēc tam ievietojiet apcepšanas paplāti atvilktnē virs sastāvdaļām un uz paplātes novietojiet vēl vienu sastāvdaļu kārtu.
- 2 Izvēlieties 1. vai 2. zonu. Izvēlieties **DEHYDRATE**, izmantojot bultiņas. Displejā parādīsies noklusējuma temperatūra. Nospiediet **TEMP** un ar bultiņām iestatiet vēlamo temperatūru.
- 3 Nospiediet **TIME** un ar bultiņām iestatiet laiku ar 15 minūšu soli no 1 līdz 12 stundām. Nospiediet **START/STOP**, lai sāktu dehidrēšanu.
- 4 Kad gatavošana ir pabeigta, ierīce atskanēs signāls un 60 sekundes displejā parādīsies "**COOL**".
- 5 Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot stangas ar silikona uzgaļiem/piederumus.

PIEZĪME: Ja gatavošanas laikā, izmantojot **SYNC**, atvilktnē tiek izņemta ilgāk par 2 minūtēm, programma tiek atcelta. Lai atsāktu gatavošanu, katra zona jāprogrammē no jauna.

TĪRĪŠANA & KOPŠANA

Pēc katras lietošanas reizes ierīce rūpīgi jāiztīra. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un pagaidiet, līdz ierīce pilnībā atdziest.

Daļa/aprikojums	Tīrīšanas metode	Vai var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā?
Galvenais korpuss	Lai notīrītu ierīces pamatni un vadības paneli, notīriet tos ar mitru drānu. PIEZĪME: NEKAD neiegremdējiet pamatni ūdenī vai citā šķidrumā. NEKAD nemazgājiet galveno ierīci vai atvilktni trauku mazgājamajā mašīnā.	Nē
Atvilktnes, apcepšanas paplātes un ēdienu plaukti	Tos var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā vai mazgāt ar rokām. Ja mazgājat ar rokām, pēc lietošanas visas detaļas žāvējiet gaisā vai nosusiniet ar dvieli. Lai pagarinātu piederumu kalpošanas laiku, mēs iesakām tos mazgāt ar rokām.	Jā

Ja uz atvilktnēm, paplātē un ēdienu plauktiem ir palikušas ēdiena atliekas, ievietojiet tos izlietnē ar siltu ziepjūdeni un ļaujiet iesūkties.

NODERĪGI PADOMI

- Lai pārveidotu receptes no parastās cepeškrāsns, samaziniet temperatūru par 10°C. Regulāri pārbaudiet ēdienu, lai izvairītos no tā pārgatavošanas.
- Lai iegūtu labākos rezultātus, izmantojot Double Stack Pro, dārzeņus vienmēr ievietojiet atvilktnē apakšējā daļā uz apcepšanas paplātes, bet olbaltumvielas - augšējā daļā, izmantojot ēdienu plauktus.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu apbrūnināšanu, pārliecinieties, ka sastāvdaļas ir sakārtotas vienmērīgā slānī un nepārklājas. Ja sastāvdaļas pārklājas, regulāri sakratiet tās.
- Gatavošanas temperatūru un laiku var pielāgot jebkurā gatavošanas brīdī. Vienkārši izvēlieties zonu, kuru vēlaties regulēt, nospiediet **TEMP** un ar bultiņām iestatiet vēlamu temperatūru vai nospiediet **TIME** un ar bultiņām iestatiet laiku.
- Reizēm gaisa fritera ventilators aizpūš vieglus pārtikas produktus. Lai to mazinātu, nostipriniet pārtikas produktus (piemēram, sviestmaizes augšējo maizes šķēli) ar kociņiem.
- Apcepšanas paplātes un ēdienu plaukti paceļ sastāvdaļas atvilktnēs, lai gaiss varētu cirkulēt zem sastāvdaļām un ap tām, nodrošinot vienmērīgu un kraukšķīgu rezultātu.
- Pēc gatavošanas funkcijas izvēles varat nospiegt **STOP/START**, lai nekavējoties sāktu gatavošanu. Ierīce darbosies ar noklusējuma temperatūru un laiku.
- Lai iegūtu labākos rezultātus, gatavojot svaigus dārzeņus un kartupeļus, izmantojiet vismaz 1 ēdamkaroti eļļas. Pēc nepieciešamības pievienojiet vairāk eļļas, lai panāktu vēlamo kraukšķīguma pakāpi.
- Lai iegūtu labākos rezultātus, pārbaudiet gatavošanas gaitu un izņemiet ēdienu, kad ir sasniegts vēlamais brūnuma līmenis. Lai kontrolētu gaļas un zivju iekšējo temperatūru, iesakām izmantot termometru, kas uzrāda tūlītēju rādījumu.
- Lai iegūtu labākos rezultātus, izņemiet ēdienu uzreiz pēc gatavošanas laika beigām, lai izvairītos no pārgatavošanās.

- **Kā regulēt temperatūru vai laiku, izmantojot vienu zonu?**

Izvēlieties aktīvo zonu, pēc tam nospiediet **TEMP** un ar bultiņām regulējiet temperatūru vai nospiediet **TIME** un ar bultiņām regulējiet laiku.

- **Kā regulēt temperatūru vai laiku, izmantojot divas zonas?**

Izvēlieties vēlamo zonu, nospiediet **TEMP** un ar bultiņām regulējiet temperatūru vai nospiediet **TIME** un ar bultiņām regulējiet laiku.

- **Vai ierīcei ir nepieciešama iepriekšēja uzskarsēšana?**

Ierīce nav iepriekš jāuzsilda.

- **Vai katrā zonā var gatavot dažādus ēdienus un neuztraukties par smaržu?**

Jā, abas zonas ir autonomas ar atsevišķiem sildelementiem un ventilatoriem.

- **Kā apturēt laika atskaiti?**

Laika atskaites taimeris automātiski apstāties, kad izņemsiet atvilktnes no ierīces. 15 minūšu laikā ievietojiet atvilktni atpakaļ, lai atsāktu gatavošanu, pretējā gadījumā zonas ar atvērto atvilktni darbība tiks atcelta.

- **Kā apturēt vienu zonu, ja tiek izmantotas abas zonas?**

Lai apturētu vienu zonu, vispirms nospiediet zonas pogu un pēc tam nospiediet **STOP/START**. Lai apturētu abas zonas, vienkārši nospiediet **STOP/START**.

- **Vai atvilktni var droši novietot uz darba virsmas?**

Gatavošanas laikā atvilktnē sakarst. Rīkojieties piesardzīgi un novietojiet to tikai uz karstumizturīgām virsmām.

- **Kad jālieto apcepšanas paplāte?**

Ja vēlaties, lai ēdiena būtu kraukšķīgs, izmantojiet apcepšanas paplāti. Paplāte paceļ ēdienu atvilktnē, lai gaiss varētu plūst zem tā un ap to, tādējādi sastāvdaļas tiek pagatavotas vienmērīgi.

- **Kad jālieto sakrautie ēdienu plaukti?**

Ja vēlaties gatavot divus ēdienu slāņus vienā atvilktnē, izmantojiet ēdienu plauktus. Atvilktnes apakšējā daļā ievietojiet dārzeņus, bet augšējā daļā - olbaltumvielas. Vienā atvilktnē nav ieteicams sajaukt svaigas un saldētas sastāvdaļas. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, saldētus ēdienus pagatavojiet 1 atvilktnē.

- **Kāpēc mans ēdiens netika pilnībā pagatavots?**

Gatavošanas laikā pārliecinieties, ka atvilktnē ir pilnībā ievietota. Lai pannā sastāvdaļas aprūnētu vienmērīgi, pārliecinieties, ka tās ir izkārtotas vienmērīgā slānī atvilktnes dibenā un nepārklājas viena ar otru. Lai sastāvdaļas būtu vienmērīgi kraukšķīgas, sakratiet atvilktni. Gatavošanas temperatūru un laiku var pielāgot jebkurā gatavošanas brīdī. Vienkārši izvēlieties vēlamo zonu, nospiediet **TEMP** un ar bultiņām regulējiet temperatūru vai nospiediet **TIME** un ar bultiņām regulējiet laiku.

- **Kāpēc mans ēdiens piedeg?**

Lai iegūtu labākos rezultātus, pārbaudiet gatavošanas gaitu un izņemiet ēdienu, kad ir sasniegts vēlamais brūnuma līmenis. Izņemiet ēdienu uzreiz pēc gatavošanas laika beigām, lai izvairītos no pārgatavošanās.

- **Kāpēc, cept gaisā, dažas sastāvdaļas tiek aizpūstas?**

Reizēm gaisa fritera ventilators aizpūš vieglus pārtikas produktus. Izmantojiet kociņus, lai nostiprinātu vieglus, brīvus ēdienus, piemēram, sviestmaizes augšējo maizes šķēlīti.

- **Vai varu cept mītras, miklā apmērcētas sastāvdaļas?**

Jā, bet izmantojiet pareizu apcepšanas tehniku. Ir svarīgi ēdienu vispirms aplāt ar miltiem, pēc tam ar olu un tad ar rīvmaizi. Stingri piespiediet rīvmaizi pie ceptajām sastāvdaļām, lai ventilators neaizpūstu drupatas.

- **Kāpēc ierīce pikst?**

Vai nu ēdiena gatavošana ir pabeigta, vai arī tas norāda, ka gatavošanu ir sākusi otra zona.

- **Kāpēc displeja ekrāns ir melns?**

Ierīce ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet ieslēgšanas pogu , lai ieslēgtu to.

- **Kāpēc displeja ekrānā parādās ziņojums "E"?**

Ierīce nedarbojas pareizi. Lūdzu, sazinieties ar klientu servisu 0800 862 0453.

Kad patērētājs iegādājas preci Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtirgotāju. Mēs jums sniedzam papildu ražotāja garantiju uz diviem gadiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar to.

Ninja® garantijas

Katrai Ninja ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalsts ir pieejams arī vietnē www.ninjakitchen.eu.

Kā reģistrēt savu Ninja garantiju?

Savu garantiju varat reģistrēt tiešsaistē 28 dienas pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).
- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet www.ninjakitchen.eu

SVARĪGI:

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr saglabājiēt kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, mums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Ninja garantiju?

Reģistrējot garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Jūs varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Ninja ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Ninja® tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Uz ko attiecas bezmaksas Ninja garantija?

Ninja ierīces remonts vai nomaīņa (pēc Ninja ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Mūsu garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas bezmaksas Ninja garantija?

- Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties www.ninjakitchen.eu
- Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevērīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes vai bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
- Bojājumi, kas radušies, veicot apkopes, kuras nav atļāvuši veikt Ninja.

Kur var iegādāties oriģinālās Ninja rezerves daļas un piederumus?

Pilnu Ninja rezerves daļu, rezerves daļu un piederumu klāstu visām Ninja mašīnām atradīsiet vietnē www.ninjakitchen.eu.

Lūdzu, atcerieties, ka uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Ninja rezerves daļas, garantija var neattiekties.

