

NINJA® Foodi®

FLEXDRAWER

AF500EU

LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA

10,4 l karstā gaisa cepamierīce



ninjakitchen.eu

**PALDIES, ka iegādājāties
Ninja® Foodi® karstā gaisa cepamierīci
FLEXDRAWER**



REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU

 ninjakitchen.co.uk/register-guarantee

 Skenējiet kvadrātkodu, izmantojot mobilo ierīci.

**IERAKSTIET UN SAGLABĀJIET ŠO
INFORMĀCIJU**

Modeļa numurs:

Sērijas numurs:

Iegādes datums:

(saglabājiat pirkumu apliecināšo dokumentu)

Iegādes veikals:

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240 V~, 50-60 Hz

Jauda: 2470 W

PADOMS. Modeļa un sērijas numurs ir norādīts uz kvadrātkoda uzlīmes, kas atrodas ierīces aizmugurē blakus barošanas vadam.

SATURA RĀDĪTĀJS

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	2
DAĻAS	4
IEPAZĪŠANĀS AR VADĪBAS PANELI	4
PAGRIEŽAMA FUNKCIJU POGA	4
VADĪBAS TAUSTIŅI	4
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES	5
GATAVOŠANAS AR KARSTĀ GAISA CEPAMIERĪCI	6
GATAVOŠANA VISĀ GROZĀ	6
GATAVOŠANA AR DUALZONE TEHNOLOĢIJU	9
GATAVOŠANA VIENĀ ZONĀ	12
TĪRĪŠANA UN APKOPE	15
NODERĪGI PADOMI	16
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	17
IERĪCES REĢISTRĀCIJA	18

IERĪCES REĢISTRĀCIJA

Lūdzu, apmeklējiet ninjakitchen.co.uk/register-guarantee vai zvaniet pa tālruni 0800 862 0453, lai reģistrētu savu jauno Ninja® ierīci 28 dienu laikā pēc iegādes. Jums būs jānorāda veikala nosaukums, iegādes datums un modeļa numurs, kā arī jūsu vārds, uzvārds un adrese.

Reģistrācija ļaus jums ar jums sazināties gadījumā, ja tiks saņemts paziņojums par produkta drošību, kas ir mazticams.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Tikai lietošanai mājāsaimniecībā

Pirms Ninja® Foodi® karstā gaisa cepamierīces MegaZone lietošanas izlasiet visu lietošanas instrukciju.

Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp:

BRĪDINĀJUMI

1. Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai ja tiek sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot ar to saistītos riskus.
2. Novietojiet ierīci un tās vadu tā, lai tai nevarētu piekļūt bērni. **NELĀUJIET** bērniem lietot šo ierīci. Ja ierīce tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
3. **NENOVĪETOJIET** un **NEGLABĀJIET** neko uz ierīces, kamēr tā tiek lietota.
4. **NENOVĪETOJIET** ierīci uz karstām virsmām vai uz karstas gāzes vai elektriskās plīts virsmas vai tās tuvumā, kā arī neievietojiet ierīci uzkarstēta cepeškrāsnī.
5. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neizmantojiet elektrisko kontaktligzdu, kas atrodas zem darba virsmas.
6. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nepievienojiet šo ierīci ārējam taimera slēdzim vai atsevišķai tālvadības sistēmai.
7. **NEIZMANTOJIET** pagarinātāju. Ierīcei ir īss barošanas vads, lai mazinātu risku, ka bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, varētu sagrābt vadu vai tajā iepīties, kā arī lai mazinātu pakļupšanas risku, aizķeroties aiz garāka vada.
8. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemērciet vadu, kontaktdakšas vai ierīces korpusu ūdenī vai citā šķidrumā. Gatavojiet tikai tam paredzētajā grozā.
9. Regulāri pārbaudiet ierīci un barošanas vadu. **NELIETOJIET** ierīci, ja ir bojāts tās barošanas vads vai kontaktdakša. Ja ierīce darbojas nepareizi vai ir jebkāda veidā

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

10. Pirms lietošanas **VIENMĒR** pārliecinieties, vai ierīce ir salikta pareizi.
11. **NEAIZSEDZIET** gaisa ieplūdes atveri vai gaisa izplūdes atveri, kamēr ierīce darbojas. Šādi rīkojoties, netiks nodrošināta vienmērīga ēdiena gatavošana, un ierīce var tikt bojāta vai pārkarst.
12. Pirms izņemamā groza ievietošanas ierīces korpusā parūpējieties, lai grozs un ierīce būtu tīrs un sauss, noslaukot tos ar mīkstu drānu.
13. Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. **NELIETOJIET** šo ierīci citādi, kā vien paredzētajos lietošanas veidos. **NELIETOJIET** transportlīdzekļos vai laivās, kas pārvietojas. **NELIETOJIET** ārpus telpām. Nepareiza lietošana var izraisīt traumas.
14. Paredzēts lietošanai tikai uz darba virsmas. Parūpējieties, lai virsma būtu līdzena, tīra un sausa. **NEPĀRVIETOJIET** ierīci, kamēr tā darbojas.
15. Lietošanas laikā **NENOVĪETOJIET** ierīci pie darba virsmas malas.
16. **NELIETOJIET** papildu piederumus, kurus nav apstiprinājis vai pārdevis SharkNinja. Neievietojiet piederumus mikroviļņu krāsnī, tosterī, konvekcijas krāsnī vai parastajā cepeškrāsnī, kā arī nenovietojiet tos uz keramiskās plīts, elektriskās plīts, gāzes plīts vai āra grila virsmas. SharkNinja neapstiprinātu piederumu lietošana var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
17. Pirms lietošanas **VIENMĒR** pārliecinieties, vai grozs ir pilnībā aizvērts.
18. Lietojot šo ierīci, virs ierīces un no visām pusēm ap ierīci jābūt 15 cm lielai atstarpei, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju.
19. **NELIETOJIET** ierīci, ja tajā nav ievietots gatavošanai paredzētais izņemamais grozs.
20. **NELIETOJIET** šo ierīci kā taukvāres katlu.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Tikai lietošanai mājāsaimniecībā

21. Neļaujiet ēdienam saskarties ar sildelementiem. Gatavošanas laikā **NEPĀRPILDIET** ierīci. Pārpildīšana var izraisīt miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus, vai arī ietekmēt ierīces drošu lietošanu.
22. Elektrotīklu spriegums var būt atšķirīgs, tādējādi ietekmējot jūsu ierīces veiktspēju. Lai novērstu iespējamu saslīmšanu, izmantojiet termometru, lai pārbaudītu, vai ēdiens ir pagatavots atbilstoši ieteicamajai temperatūrai.
23. Ja no ierīces ceļas melni dūmi, nekavējoties atvienojiet ierīci no tīkla. Pirms gatavošanas piederumu izņemšanas pagaidiet, līdz vairs neceļas dūmi.
24. **NEPIESKARIETIES** karstajām virsmām. Lietošanas laikā un pēc tam ierīces virsmas ir karstas. Lai izvairītos no apdegumiem vai miesas bojājumiem, **VIENMĒR** izmantojiet karstumizturīgas virtuves lupatiņas vai cepeškrāns cimds un lietojiet tam paredzētos rokturus.
25. Esiet īpaši piesardzīgi, ja ierīcē ir karsts ēdiens. Nepareiza lietošana var izraisīt miesas bojājumus.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

26. Izliets ēdiens var izraisīt smagus apdegumus. Turiet ierīci un vadu bērniem nepieejamā vietā. **NEĻAUJIET** vadam nokarāties pāri galda vai darba virsmas malām vai pieskarties karstām virsmām.
27. Gatavošanas laikā grozs un restītes ļoti sakarst. Izņemot grozu no ierīces, centieties nepieskarties grozam vai restītēm. Pēc izņemšanas **VIENMĒR** novietojiet grozu vai restītes uz karstumizturīgas virsmas. Gatavošanas laikā vai uzreiz pēc tās **NEPIESKARIETIES** piederumiem.
28. Lai ievietotu/izņemtu grozu, **VIENMĒR** izmantojiet abas rokas un groza sānos esošos rokturus.
29. Ja ierīce netiek lietota vai pirms tīrīšanas, lai atvienotu ierīci, vadības panelī iestatiet **OFF** (izslēgt) un pēc tam atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pirms tīrīšanas, izjaukšanas, daļu ievietošanas vai izņemšanas, kā arī uzglabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
30. **NETĪRIET** ierīci, izmantojot metāla skrāpi. No skrāpja var atdalīties mazas metāla daļiņas, kas var saskarties ar ierīces elektriskajām daļām, radot elektriskās strāvas trieciena risku.
31. Sīkāku informāciju par ierīces regulāro apkopi skatiet sadaļā "Tīrīšana un apkope".



Norāda uz nepieciešamību izlasīt un pārskatīt lietošanas instrukciju, lai izprastu ierīces darbību un lietošanu.



Norāda uz riskiem, kas var izraisīt miesas bojājumus, nāvi vai būtiskus materiālos zaudējumus, ja tiek ignorēts ar šo simbolu apzīmētais brīdinājums.




Esiet uzmanīgi, nepieskarieties karstajām virsmām. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr izmantojiet roku aizsarglīdzekļus.



Lietošanai tikai iekštelpās un mājāsaimniecībā.

DAĻAS

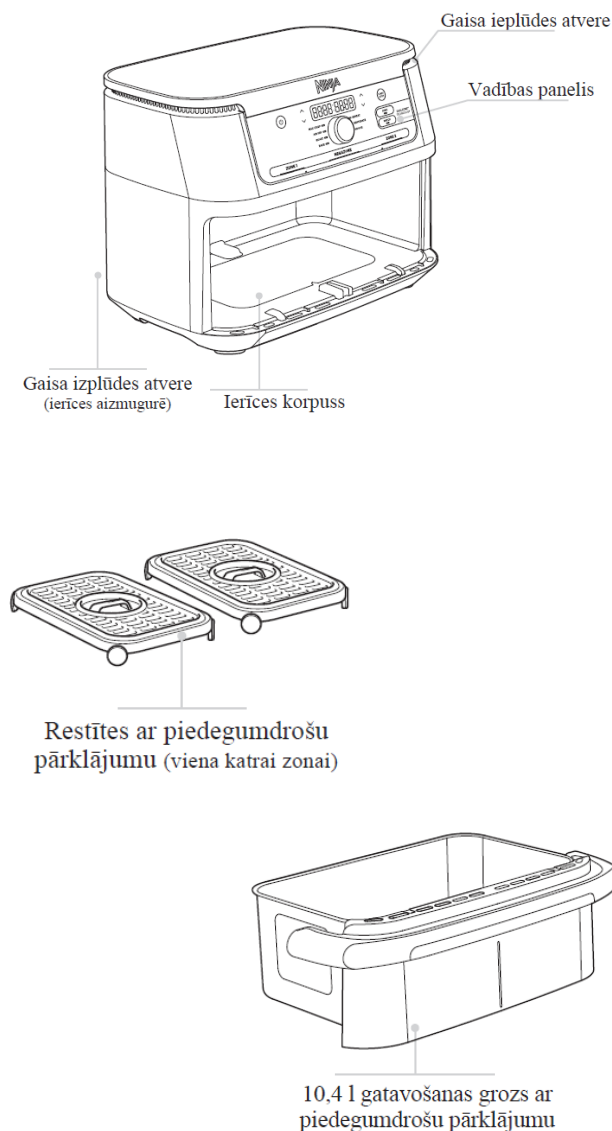


PIEZĪME. Lai izņemtu un ievietotu grozu, izmantojiet sānos esošos rokturus.

PIEZĪME. Novietojiet grozu uz karstumizturīgas virsmas.

Lai pasūtītu papildu daļas un piederumus, apmeklējiet ninjakitchen.co.uk, vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, zvanot uz 0800 862 0453.

IEPAZĪŠANĀS AR VADĪBAS PANELI

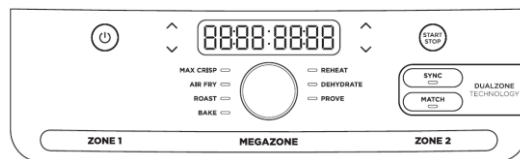

Iestatot laiku, ciparu displejs rāda HH:MM.

PAGRIEŽAMA FUNKCIJU POGA

MAX CRISP (maksimāli apbrūnināts):

piemērots neliela daudzuma saldētu produktu, kuriem nepieciešama augsta temperatūra, gatavošanai, piemēram, frī kartupeļu un vistas nagetu.

AIR FRY (cepšana ar karstu gaisu):

izmantojiet šo funkciju, lai ēdienam piešķirtu brūni apceptu un kraukšķīgu virskārtni, tikpat kā neizmantojot eļļu.

ROAST (grauzdēšana): izmantojiet ierīci kā cepeškrāsni mīksta cepeša, dārzeņu un citu ēdiena gatavošanai.

BAKE (cepšana): pagatavojiet garšīgus, cepeškrāsnī ceptus našķus un desertus.

REHEAT (uzsildīšana): atsvaidziniet ēdiena pārpalikumus, maigi tos uzsildot un iegūstot brūni apceptu rezultātu.

DEHYDRATE (žāvēšana): žāvējiet gaļu, augļus un dārzeņus, iegūstot veselīgas uzkodas.

PROVE (nogatavināšana): radiet mīklas nogatavināšanai un rūgšanai piemērotu vidi.

VADĪBAS TAUSTIŅI

ZONE 1 (1. zona) taustiņš: kontrolējiet groza kreisās puses darbību.

ZONE 2 (2. zona) taustiņš: kontrolējiet groza labās puses darbību.

MEGAZONE (viss grozs): izņemiet šķērssienu, lai gatavotu vienā, 10,4 l lielā grozā.

TEMP bulttaustiņi: izmantojiet displeja kreisajā pusē esošos bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai pirms gatavošanas vai tās laikā pielāgotu gatavošanas temperatūru.

TIME bulttaustiņi: izmantojiet displeja labajā pusē esošos bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai pirms gatavošanas vai tās laikā pielāgotu jebkuras funkcijas gatavošanas laiku.

SYNC taustiņš: automātiski sinhronizē gatavošanas laiku, nodrošinot, ka gatavošana abās zonās beidzas vienlaicīgi, pat ja to gatavošanas laiki atšķiras.

MATCH taustiņš: automātiski saskaņo 2. zonas iestatījumus ar 1. zonas iestatījumiem, ļaujot pagatavot lielāku daudzumu viena veida ēdiena vai pagatavo dažādus ēdienus, izmantojot vienu un to pašu funkciju, temperatūru un laiku.

START/STOP taustiņš: nospiediet taustiņu **START/STOP**, lai sāktu gatavošanas ciklu.

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš: nospiežot , ierīce tiek ieslēgta/izslēgta, un visas gatavošanas funkcijas tiek pārtrauktas.

GAIDSTĀVES REŽĪMS: ja 10 minūšu laikā vadības panelī netiek veikta neviena darbība, ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā.

AIZTURES REŽĪMS: SYNC režīma laikā ierīces darbība tiks aizturēta. Vienā zonā tiks gatavots ēdiens, bet otras zonas darbība tiks aizturēta, līdz gatavošanas laiki sinhronizēsies.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

1. Izņemiet ierīci no iepakojuma un izmetiet visus iepakojuma materiālus, reklāmas uzlīmes un lentu.
2. Izņemiet no iepakojuma visus piederumus un uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Lai izvairītos no miesas bojājumiem vai materiāliem zaudējumiem, pievērsiet īpašu uzmanību ekspluatācijas norādījumiem, brīdinājumiem un svarīgiem drošības norādījumiem.
3. Nomazgājiet gatavošanai paredzēto grozu un restītes ar karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli, pēc tam rūpīgi noskalojiet un nosusiniet. Grozu un restītes ir **VIENTĪGĀS** daļas, kuras var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Tomēr, lai grozs kalpotu ilgāk, ieteicams to mazgāt ar rokām. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemazgājiet ierīces korpusu trauku mazgājamajā mašīnā.
4. Lietojot šo ierīci, nodrošiniet virs ierīces un no visām pusēm ap to vismaz 15 cm lielu atstarpi, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju.

GATAVOŠANAS AR KARSTĀ GAISA CEPAMIERĪCI

Receptes un gatavošanas tabulas skatiet īsajā lietošanas pamācībā.


GATAVOŠANA VISĀ GROZĀ

Lai ieslēgtu ierīci, vispirms pievienojiet barošanas vadu sienas kontaktligzdai un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

MAX CRISP (maksimāli apbrūnināts)

PIEZĪME. Izmantojot funkciju **MAX CRISP**, temperatūru nav iespējams vai nav nepieciešams pielāgot. Temperatūra ir iepriekš iestatīta uz 240 °C.

1. Ievietojiet grozā restītes, pēc tam ievietojiet sastāvdaļas un visbeidzot ievietojiet grozu ierīcē.

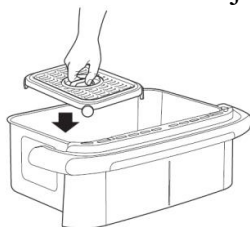


2. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu. Lai aktivizētu visu grozu, atlasiet opciju **MEGAZONE**. Izvēlieties funkciju **MAX CRISP**.



3. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 1 minūtes soli līdz 30 minūtēm. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.




4. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

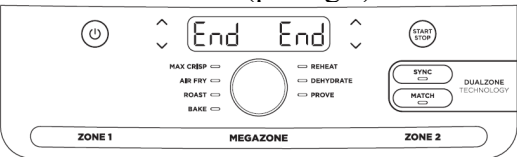

5. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

AIR FRY (cepšana ar karstu gaisu)

1. Ievietojiet grozā restītes, pēc tam ievietojiet sastāvdaļas un visbeidzot ievietojiet grozu ierīcē.

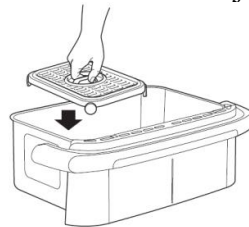

2. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu. Lai aktivizētu visu grozu, atlasiet opciju **MEGAZONE**. Izvēlieties funkciju **AIR FRY**.




3. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu vēlamo temperatūru.



4. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 1 minūtes soli līdz pat 1 stundai. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.



5. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

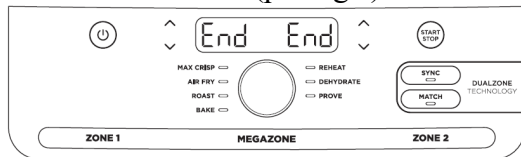


6. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

PIEZĪME. Lai sastāvdaļas apceptos vienmērīgi, gatavošanas laikā izņemiet grozu un apmaisiet sastāvdaļas. Ja gatavošanas laikā vēlaties uz laiku apturēt gatavošanu, nospiediet pagriežamo funkciju pogu.

ROAST (grauzdēšana)

1. Ievietojiet grozā restītes, pēc tam ievietojiet sastāvdaļas un visbeidzot ievietojiet grozu ierīcē.

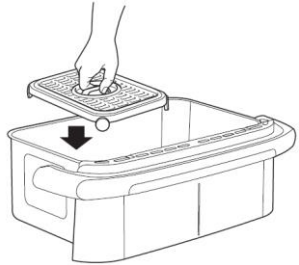

2. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu. Lai aktivizētu visu grozu, atlasiet opciju **MEGAZONE**. Izvēlieties funkciju **ROAST**.




3. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu vēlamo temperatūru.



4. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 1 minūtes soli līdz pat 1 stundai vai ar 5 minūšu soli no 1 līdz 4 stundām. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.



5. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

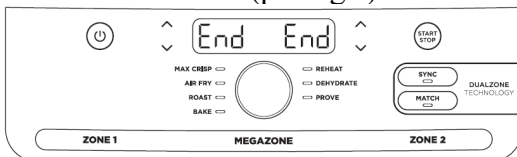

6. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

BAKE (cepšana)

1. Ievietojiet grozā sastāvdaļas un ievietojiet grozu ierīcē.

2. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu. Lai aktivizētu visu grozu, atlasiet opciju **MEGAZONE**. Izvēlieties funkciju **BAKE**.



PIEZĪME. Lai pielāgotu parastajā cepeškrāsnī gatavojamās receptes, samaziniet temperatūru par 10 °C.


3. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu vēlamo temperatūru.



4. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 1 minūtes soli līdz pat 1 stundai vai ar 5 minūšu soli no 1 līdz 4 stundām. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.



5. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

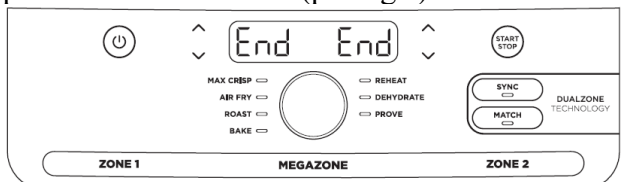


6. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

REHEAT (uzsildīšana)

PIEZĪME. Temperatūra ir iepriekš iestatīta uz 170 °C.

1. Ievietojiet grozā restītes (nav obligāti), pēc tam ievietojiet grozā sastāvdaļas un visbeidzot ievietojiet grozu ierīcē.

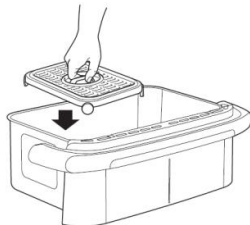

2. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu. Lai aktivizētu visu grozu, atlasiet opciju **MEGAZONE**. Izmantojot pagriežamo funkciju pogu, izvēlieties funkciju **REHEAT**.




3. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu vēlamo temperatūru.



4. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 1 minūtes soli līdz pat 1 stundai. Lai sāktu sildīšanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.



5. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

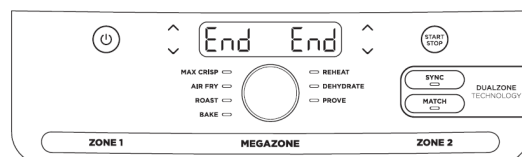


6. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

DEHYDRATE (žāvēšana)


PIEZĪME. Temperatūra ir iepriekš iestatīta uz 60 °C.

1. Ievietojiet grozā pirmo sastāvdaļu kārtu. Pēc tam grozā virs sastāvdaļu kārtas ievietojiet restītes un uzlieciet uz restītēm otro sastāvdaļu kārtu.


2. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu. Lai aktivizētu visu grozu, atlasiet opciju **MEGAZONE**. Izmantojot pagriežamo funkciju pogu, izvēlieties funkciju **DEHYDRATE**. Displejā tiks parādīta noklusējuma temperatūra. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu vēlamo temperatūru.

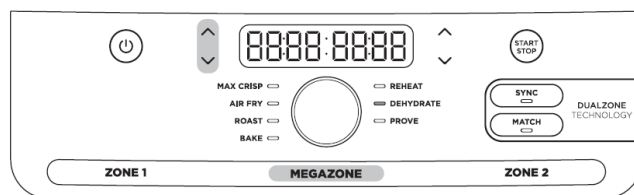

3. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 15 minūšu soli no 1 līdz 12 stundām. Lai sāktu žāvēšanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

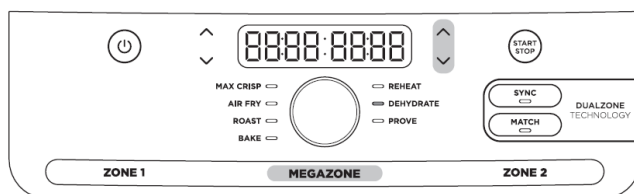

4. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

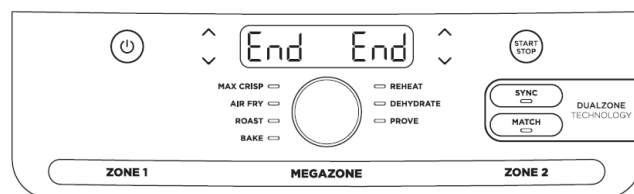

5. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.


PROVE (nogatavināšana)

PIEZĪME. Temperatūra ir iepriekš iestatīta uz 35 °C.


1. Ievietojiet mīklu grozā un pēc tam ievietojiet grozu ierīcē.
2. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu. Lai aktivizētu visu grozu, atlasiet opciju **MEGAZONE**. Displejā tiks parādīta noklusējuma temperatūra. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu vēlamo temperatūru.



3. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 15 minūšu soli no 1 līdz 12 stundām. Lai sāktu mīklas nogatavināšanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

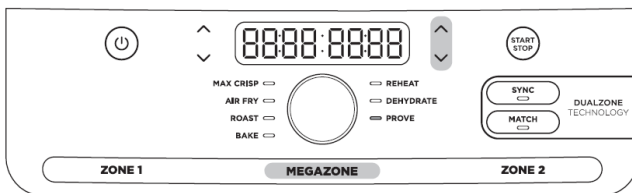

4. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

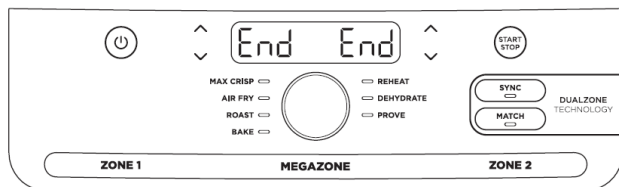

5. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

PIEZĪME. Izmantojot funkciju **PROVE**, meklējiet vietējo pārtikas uzraudzības iestāžu standartos informāciju par ieteicamajām temperatūrām, kas nav kaitīgas pārtikai.

GATAVOŠANA AR DUALZONE TEHNOLOĢIJU


DualZone tehnoloģija izmanto divas gatavošanas zonas, tādējādi nodrošinot daudzveidību. Sinhronizācijas funkcija (**SYNC**) nodrošina, ka neatkarīgi no dažādajiem gatavošanas iestatījumiem gatavošana abās zonās tiks pabeigta vienlaicīgi.

Detalizētus norādījumus par katras funkcijas lietošanu skatiet 12.-15. lappusē.


Funkcija SYNC

Lai pabeigtu gatavošanu vienlaicīgi, neskatoties uz to, ka pārtikas produktiem ir atšķirīgs gatavošanas laiks, temperatūra vai pat funkcijas:

1. Uzstādiet grozam pa vidu šķērssienu. Ielieciet grozā sastāvdaļas un pēc tam ievietojiet grozu ierīcē.
2. Tiks izgaismots taustiņš **ZONE 1**. Izmantojot grozāmo pogu, izvēlieties vēlamo gatavošanas funkciju. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu temperatūru, un **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku.

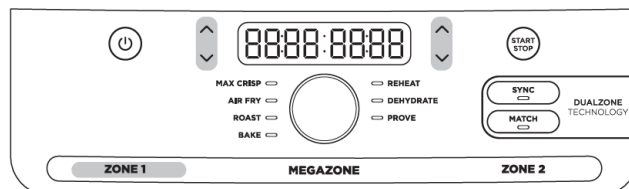


3. Nospiediet taustiņu **ZONE 2**, pēc tam izvēlieties vēlamo gatavošanas funkciju, izmantojot grozāmo pogu. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu temperatūru, un **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku.

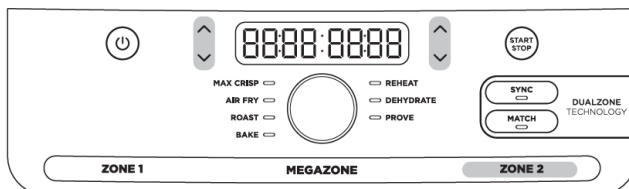


PIEZĪME. Otrajai zonai jūs varat izvēlēties citu funkciju.

4. Nospiediet taustiņu **SYNC**, pēc tam nospiediet grozāmo pogu, lai sāktu gatavošanu zonā ar ilgāko gatavošanas laiku. Otrās zonas displejā tiks parādīts uzraksts **HOLD (aizture)**. No ierīces atskanēs pīkstošs signāls, un otra zona tiks aktivizēta, kad abās zonās būs vienāds atlikušais gatavošanas laiks.

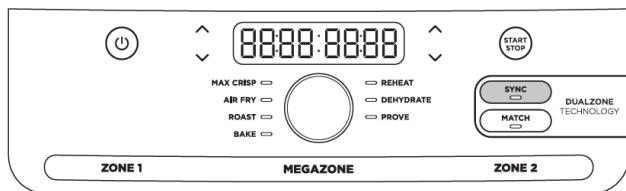

PIEZĪME. Ja jums šķiet, ka ēdiens kādā no zonām ir jau gatavs pirms gatavošanas laika beigām, jūs varat **APTURĒT** šīs **ZONAS** darbību. Izvēlieties attiecīgo zonu un nospiediet **START/STOP**. Papildu norādījumus skatiet 10. lappusē.

5. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

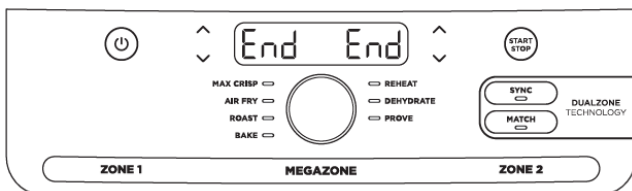


6. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem

Funkcija MATCH


Lai gatavotu lielu daudzumu viena ēdiena, vai arī lai gatavotu dažādus ēdienus, izmantojot vienu un to pašu funkciju, temperatūru un laiku:

1. Uzstādiet grozam pa vidu šķērssienu. Ielieciet grozā sastāvdaļas un pēc tam ievietojiet grozu ierīcē.


2. Tiks izgaismots taustiņš **ZONE 1**. Izmantojot grozāmo pogu, izvēlieties vēlamu gatavošanas funkciju. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu temperatūru, un **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku.

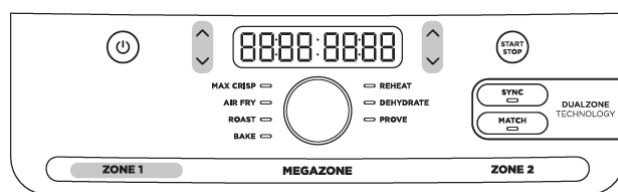

3. Nospiediet taustiņu **MATCH**, lai 1. zonas iestatījumi tiktu attiecināti arī uz 2. zonu. Pēc tam nospiediet **START/STOP**, lai sāktu gatavošanu abās zonās.

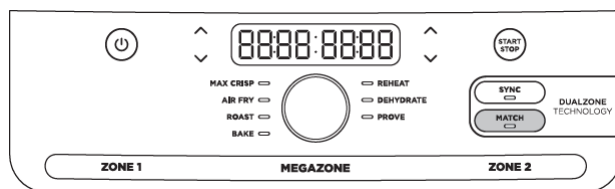


4. Kad gatavošana būs vienlaicīgi pabeigta, abu zonu displejos tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

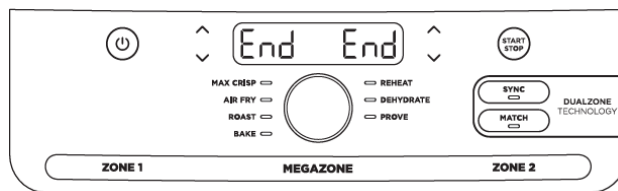


5. Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

Gatavošana abās zonās tiek sākta vienlaicīgi, bet beigta dažādos laikos:


1. Atlasiet **ZONE 1**, pēc tam, izmantojot grozāmo pogu, izvēlieties vēlamo funkciju. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu temperatūru.

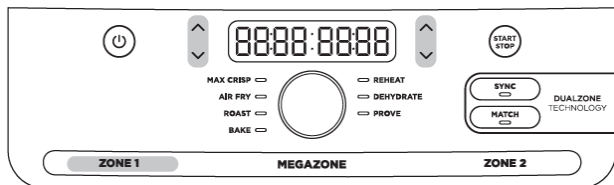

2. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku.

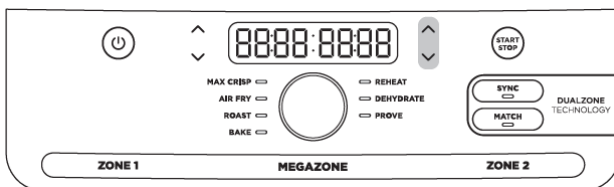

3. Atlasiet **ZONE 2** un atkārtojiet 1. un 2. darbību.

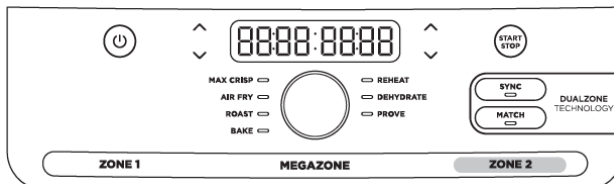

4. Nospiediet **START/STOP**, lai sāktu gatavošanu abās zonās.




PIEZĪME. Ja jums šķiet, ka ēdiens kādā no zonām ir jau gatavs pirms gatavošanas laika beigām, jūs varat **APTURĒT** šīs **ZONAS** darbību. Izvēlieties attiecīgo zonu un nospiediet taustiņu **START/STOP**. Papildu norādījumus skatiet 10. lappusē.

5. Kad gatavošana kādā no zonām būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).


6. Izņemiet sastāvdaļas, tās izberot vai izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

GATAVOŠANAS PABEIGŠANA VIENĀ ZONĀ (GATAVOJOT ABĀS ZONĀS)


1. Atlasiet zonu, kurā vēlaties pabeigt gatavošanu.

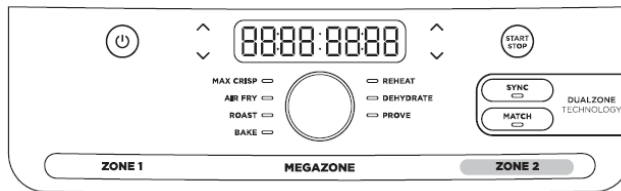

2. Lai pabeigtu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

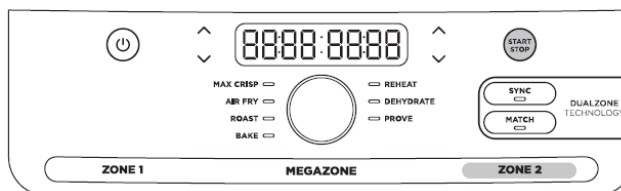

3. Displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts). Otrā zonā gatavošana tiks turpināta.

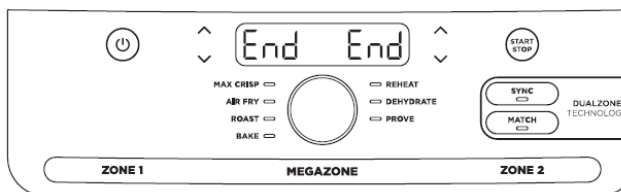

GATAVOŠANAS APTURĒŠANA

Izņemot grozu, gatavošana tiks automātiski apturēta. Lai atsāktu gatavošanu, ievietojiet grozu atpakaļ.

PIEZĪME. Ja gatavošanas laikā grozs tiek izņemts uz vairāk nekā 2 minūtēm, veiktie iestatījumi tiks atcelti. Lai atsāktu gatavošanu, jums būs jāiestata ierīce no jauna.


GATAVOŠANA VIENĀ ZONĀ

Lai ieslēgtu ierīci, vispirms pievienojiet barošanas vadu sienas kontaktligzdai un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

MAX CRISP (maksimāli apbrūnināts)

PIEZĪME. Izmantojot funkciju **MAX CRISP**, temperatūru nav iespējams vai nav nepieciešams pielāgot. Temperatūra ir iepriekš iestatīta uz 240 °C.


1. Uzstādiet grozam pa vidu šķērssienu.
2. Ievietojiet grozā restītes, pēc tam ievietojiet sastāvdaļas un visbeidzot ievietojiet grozu ierīcē.

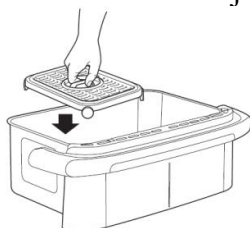


3. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu (lai tā vietā izmantotu 2. zonu, atlasiet taustiņu **ZONE 2**). Atlasiet funkciju **MAX CRISP**.



4. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 1 minūtes soli līdz 30 minūtēm. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

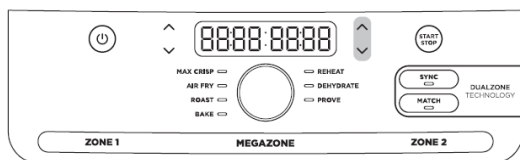

5. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

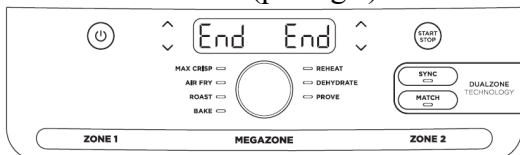


6. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.


AIR FRY (cepšana ar karstu gaisu)

PIEZĪME. Temperatūra ir iestatīta uz 200 °C.


1. Uzstādiet grozam pa vidu šķērssienu.
2. Ievietojiet grozā restītes, pēc tam ievietojiet sastāvdaļas un visbeidzot ievietojiet grozu ierīcē.

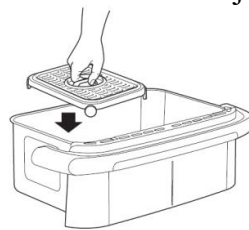

3. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu (lai tā vietā izmantotu 2. zonu, atlasiet taustiņu **ZONE 2**). Atlasiet funkciju **AIR FRY**.

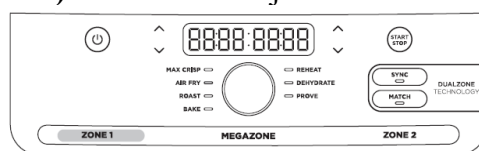

4. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu vēlamo temperatūru.

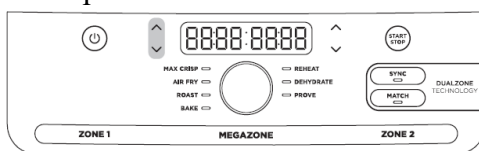


5. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 1 minūtes soli līdz pat 1 stundai. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.



PIEZĪME. Lai sastāvdaļas apceptos vienmērīgi, gatavošanas laikā izņemiet grozu un apmaisiet tās.

6. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

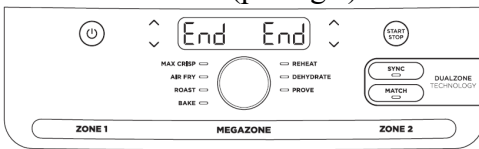


7. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.


ROAST (grauzdēšana)

PIEZĪME. Temperatūra ir iestatīta uz 190 °C.

1. Uzstādiet grozam pa vidu šķērssienu.
2. Ievietojiet grozā restītes (pēc izvēles), pēc tam ievietojiet sastāvdaļas un visbeidzot ievietojiet grozu ierīcē.

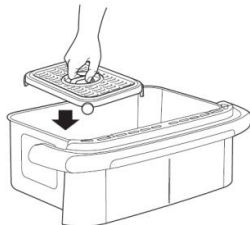

3. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu (lai tā vietā izmantotu 2. zonu, atlasiet taustiņu **ZONE 2**). Atlasiet funkciju **ROAST**.

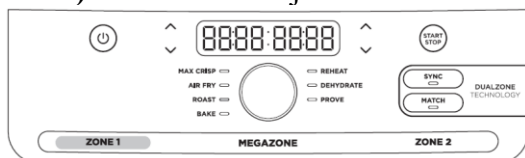


4. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu vēlamo temperatūru.



5. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 1 minūtes soli līdz pat 1 stundai vai ar 5 minūšu soli no 1 līdz 4 stundām. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.



6. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

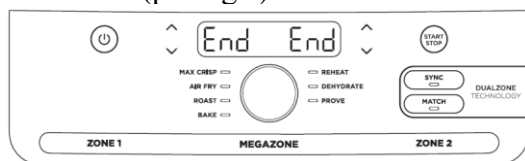


7. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.


BAKE (cepšana)

PIEZĪME. Temperatūra ir iestatīta uz 160 °C.

1. Uzstādiet grozam pa vidu šķērssienu.
2. Ievietojiet grozā restītes (pēc izvēles), pēc tam ievietojiet sastāvdaļas un visbeidzot ievietojiet grozu ierīcē.

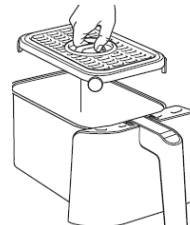


3. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu (lai tā vietā izmantotu 2. zonu, atlasiet taustiņu **ZONE 2**). Atlasiet funkciju **BAKE**.

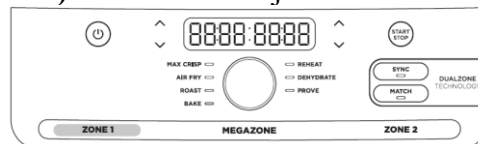


- PIEZĪME.** Lai pielāgotu parastajā cepeškrāsnī gatavojamās receptes, samaziniet temperatūru par 10 °C.


4. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu vēlamo temperatūru.

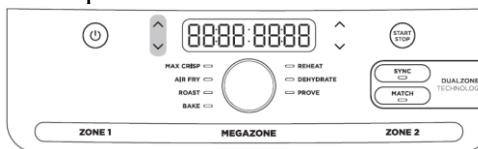

5. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 1 minūtes soli līdz pat 1 stundai vai ar 5 minūšu soli no 1 līdz 4 stundām. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

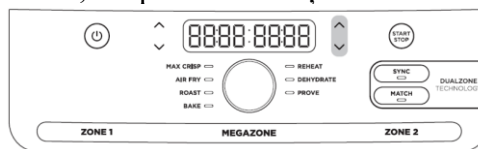

6. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

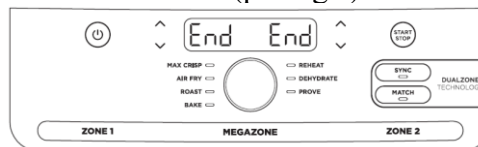


7. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

REHEAT (uzsildīšana)

PIEZĪME. Temperatūra ir iestatīta uz 170 °C.

1. Uzstādiet grozam pa vidu šķērssienu.
2. Ievietojiet grozā restītes (pēc izvēles), pēc tam ievietojiet sastāvdaļas un visbeidzot ievietojiet grozu ierīcē.

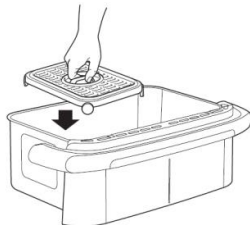

3. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu (lai tā vietā izmantotu 2. zonu, atlasiet taustiņu **ZONE 2**). Atlasiet funkciju **REHEAT**.




4. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu vēlamu temperatūru.



5. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 1 minūtes soli līdz pat 1 stundai. Lai sāktu sildīšanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.



6. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

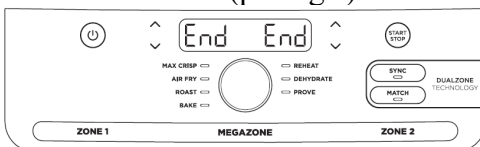

7. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.


DEHYDRATE (žāvēšana)

PIEZĪME. Temperatūra ir iestatīta uz 60 °C.


1. Uzstādiet grozam pa vidu šķērssienu.
2. Ievietojiet grozā pirmo sastāvdaļu kārtu. Pēc tam grozā virs sastāvdaļu kārtas ievietojiet restītes un uzlieciet uz restītēm otro sastāvdaļu kārtu.
3. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu (lai tā vietā izmantotu 2. zonu, atlasiet taustiņu **ZONE 2**). Atlasiet funkciju **DEHYDRATE**. Displejā tiks parādīta noklusējuma temperatūra. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu vēlamu temperatūru.



4. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 15 minūšu soli no 1 līdz 12 stundām. Lai sāktu žāvēšanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

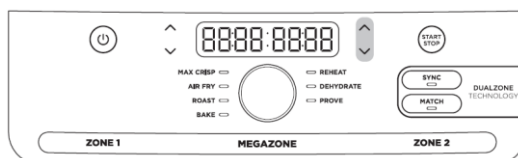

5. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

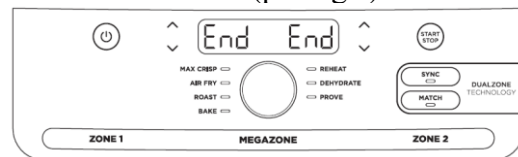

6. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.


PROVE (nogatavināšana)

PIEZĪME. Temperatūra ir iestatīta uz 35 °C.


1. Uzstādiet grozam pa vidu šķērssienu.
2. Ievietojiet mīklu grozā.
3. Ierīce pēc noklusējuma ieslēgs 1. zonu (lai tā vietā izmantotu 2. zonu, atlasiet taustiņu **ZONE 2**). Atlasiet funkciju **PROVE**. Displejā tiks parādīta noklusējuma temperatūra. Izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai iestatītu vēlamo temperatūru.



4. Izmantojiet **TIME** bulttaustiņus, lai iestatītu laiku ar 15 minūšu soli no 1 līdz 12 stundām. Lai sāktu mīklas nogatavināšanu, nospiediet taustiņu **START/STOP**.

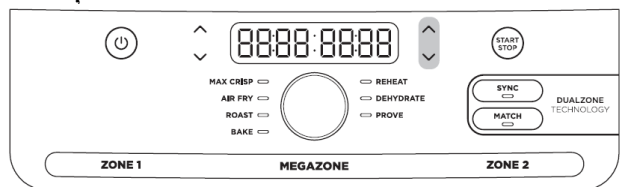

5. Kad gatavošana būs pabeigta, no ierīces atskanēs pīkstošs signāls un displejā tiks parādīts uzraksts **END** (pabeigts).

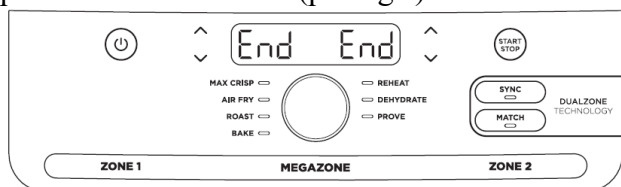

6. Izņemiet sastāvdaļas, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem.

PIEZĪME. Izmantojot funkciju **PROVE**, meklējiet vietējo pārtikas uzraudzības iestāžu standartos informāciju par ieteicamajām temperatūrām, kas nav kaitīgas pārtikai.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pēc katras lietošanas reizes ierīce ir rūpīgi jāiztīra. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves un pagaidiet, līdz ierīce ir pilnībā atdzisusi.

Daļa/piederums: ierīces korpuss

Tīrīšanas metode: lai notīrītu ierīces korpusu un vadības paneli, noslaukiet tos ar mitru drānu.

PIEZĪME. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nemērciet ierīces korpusu ūdenī vai citā šķidrumā.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nemazgājiet ierīces korpusu vai tā daļas trauku mazgājamajā mašīnā.

Mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā: nē

Daļa/piederums: grozs, starpsiena un restītes

Tīrīšanas metode: var mazgāt gan trauku mazgājamajā mašīnā, gan ar rokām. Mazgājot trauku mazgājamajā mašīnā, pārliecinieties, lai netiktu izmantots intensīvais režīms vai režīms ļoti netīriem traukiem. Mazgājot ar rokām, pēc mazgāšanas ļaujiet visām detaļām nožūt vai noslaukiet tās ar dvieli. Lai pagarinātu grozu kalpošanas laiku, iesakām tos mazgāt ar rokām.

Mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā: jā

Ja pie restītēm vai groza ir pielipušas ēdiena atliekas, ievietojiet tos izlietnē, kas piepildīta ar siltu ūdeni, kam pievienots trauku mazgāšanas līdzeklis, un ļaujiet tiem atmiekšķēties.

NODERĪGI PADOMI

1. Lai ēdiens tiktu apbrūnināts vienmērīgi, pārliedziniet, vai sastāvdaļas groza apakšā ir izvietotas vienmērīgā slānī un nepārklājas. Ja sastāvdaļas pārklājas, apmaisiet tās, izmantojot stangas/rīkus ar silikona uzgaļiem, kad ir pagājusi puse no iestatītā gatavošanas laika.
2. Gatavošanas laiku un temperatūru var pielāgot gatavošanas laikā jebkurā brīdī. Vienkārši atlasiet zonu, kurai vēlaties pielāgot temperatūru vai laiku, un pēc tam nospiediet **TIME** bulttaustiņus, lai pielāgotu laiku, vai **TEMP** bulttaustiņus, lai pielāgotu temperatūru.
3. Lai pielāgotu parastās cepeškrāsns receptes, samaziniet karstā gaisa cepamierīces temperatūru par 10 °C. Regulāri pārbaudiet ēdiena gatavību, lai izvairītos no pārāk ilgas gatavošanas.
4. Reizēm karstā gaisa cepamierīces ventilators var aizpūst vieglus pārtikas produktus. Lai to nepieļautu, nostipriniet pārtikas produktus (piemēram, sviestmaizi augšējo maizes šķēli) ar koka irbulīšiem.
5. Restītes ļauj ievietot sastāvdaļas grozā tā, lai gaiss varētu cirkulēt gan zem, gan ap tām, nodrošinot vienmērīgi apbrūninātu un kraukšķīgu rezultātu.
6. Lai sāktu gatavošanu uzreiz pēc gatavošanas funkcijas izvēles, nospiediet taustiņu **START/STOP**. Ierīce sāks darboties ar noklusējuma temperatūru un laiku.
7. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, gatavojot svaigus dārzeņus vai kartupeļus, izmantojiet vismaz 1 ēdamkaroti eļļas. Ja vēlaties, varat pievienot arī vairāk eļļas, lai iegūtu vēlamo kraukšķīguma pakāpi.
8. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, gatavošanas laikā uzraugiet ēdiena gatavības pakāpi un izņemiet ēdienu, kad tas ir pietiekami apcepts. Lai kontrolētu gaļas vai zivs ēdienu iekšējo temperatūru, iesakām izmantot uzreiz nolasāmu termometru.
9. Izņemiet ēdienu uzreiz pēc gatavošanas laika beigām, lai izvairītos no pārāk ilgas ēdiena gatavošanas.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

- **Kāpēc ierīci nevar ieslēgt?**
Pamēģiniet iespraust ierīces kontaktspraudni citā kontaktligzdā. Pārliedziniet, vai netiek izmantots pagarinātājs.
- **Kā var pielāgot temperatūru vai laiku, gatavojot tikai vienā zonā?**
Izvēlieties aktīvo zonu, pēc tam pielāgojiet temperatūru, izmantojot **TEMP** bulttaustiņus, bet laiku — izmantojot **TIME** bulttaustiņus.
- **Kā var pielāgot temperatūru vai laiku, gatavojot visā grozā?**
Atlasiet vēlamo zonu, pēc tam pielāgojiet temperatūru, izmantojot **TEMP** bulttaustiņus, bet laiku — izmantojot **TIME** bulttaustiņus.
- **Vai ierīci ir nepieciešams uzkarsēt?**
Ierīci nav nepieciešams uzkarsēt.
- **Vai katrā zonā var gatavot citu ēdienu, neuztraucoties par to mijiedarbību?**
Jā, abas zonas ir nodalītas viena no otras ar atsevišķiem sildelementiem un ventilatoriem.
- **Kā apturēt laika atskaiti?**
Laika atskaites taimeris tiks automātiski apturēts, ja no ierīces tiks izņemts kāds no gatavošanai paredzētajiem groziem. Lai atsāktu gatavošanu, ievietojiet grozu atpakaļ ierīcē 10 minūšu laikā, pretējā gadījumā gatavošana zonā ar izņemto grozu tiks atcelta.
- **Kā var beigt gatavošanu vienā zonā, ja tiek izmantotas abas zonas?**
Lai pabeigtu gatavošanu vienā zonā, vispirms atlasiet vēlamās zonas taustiņu un pēc tam nospiediet **START/STOP**. Lai pabeigtu gatavošanu uzreiz abās zonās, vienkārši nospiediet **START/STOP**.
- **Vai grozu var droši novietot uz darba virsmas?**
Grozis gatavošanas laikā sakarst. Rīkojieties ar to piesardzīgi un novietojiet tikai uz karstumizturīgām virsmām.
- **Kā var zināt, kad nepieciešams izmantot restītes?**
Izmantojiet restītes, ja vēlaties, lai ēdienam būtu brūni apcepta virskārtna. Restītes ļauj ievietot sastāvdaļas grozā tā, lai zem tām un

ap tām varētu cirkulēt gaiss un lai sastāvdaļas pagatavotos vienmērīgi.

- **Kāpēc produkti netika pagatavoti?**
Pārliedziniet, vai grozs gatavošanas laikā ir pilnībā ievietots. Lai ēdiens tiktu apcepts vienmērīgi, pārliedziniet, vai sastāvdaļas groza apakšā ir izvietotas vienmērīgā kārtā un nepārklājas. Sakratiet grozu, lai apmaisītu sastāvdaļas un iegūtu vienmērīgi kraukšķīgu garoziņu. Gatavošanas laiku un temperatūru var pielāgot gatavošanas laikā jebkurā brīdī. Vienkārši izmantojiet **TEMP** bulttaustiņus, lai pielāgotu temperatūru, un **TIME** bulttaustiņus, lai pielāgotu laiku.
- **Kāpēc ēdiens ir piededzis?**
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, gatavošanas laikā uzraugiet ēdiena gatavības pakāpi un izņemiet ēdienu, kad tas ir pietiekami apcepts. Izņemiet ēdienu uzreiz pēc gatavošanas laika beigām, lai izvairītos no pārāk ilgas ēdiena gatavošanas.
- **Kāpēc dažas sastāvdaļas gatavošanas laikā tiek aizpūstas?**
Reizēm karstā gaisa cepamierīces ventilators var aizpūst vieglus pārtikas produktus. Lai to nepieļautu, nostipriniet pārtikas produktus, piemēram, sviestmaižu augšējo maizes šķēli ar koka irbulīšiem.
- **Vai ar karstu gaisu var cept arī slapjas, panētas sastāvdaļas?**
Jā, bet izmantojiet atbilstošu panēšanas metodi. Ir svarīgi vispirms pārklāt ēdienu ar miltiem, pēc tam ar olu un tikai pēc tam ar rīvmaizi. Cieši piespiediet rīvmaizi pie ēdiena, lai tā kārtīgi pieliptu. Ierīces spēcīgais ventilators var aizpūst vaļīgu panējumu.
- **Kāpēc ierīce pīkst?**
Ēdiens ir pagatavots, vai lai norādītu, ka otrā zonā tika uzsākta gatavošana.
- **Kāpēc ierīces ekrāns nodzisa?**
Ierīce pārslēdzās gaidstāves režīmā. Lai to atkal ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- **Kāpēc displejā tiek rādīts ziņojums “E”?**
Ierīce nedarbojas pareizi. Apmeklējiet vietni ninja.kitchen.eu.

IERĪCES REĢISTRĀCIJA

IEROBEŽOTA DIVU (2) GADU GARANTIJA

Ja jūs kā patērētājs Eiropā iegādājaties kādu preci, jums tiek piešķirtas likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs likumā noteiktās tiesības jūs varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs, Ninja, esam tik pārliecināti par savas ierīces (turpmāk tekstā "ierīce") kvalitāti, ka sniedzam jums divu gadu ražotāja garantiju. Šī garantija attiecas uz ierīci tikai tad, ja tā ir iegādāta jauna un nelietota. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu garantiju, respektīvi, tie neskar jūsu kā pircēja likumā noteiktās tiesības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 2 gadu garantija ir spēkā sākotnējās iegādes valstī.

Tālāk izklāstītie nosacījumi apraksta SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany (Vācija) (turpmāk tekstā "mēs", "mūsu" un "mūs") sniegtās garantijas priekšnosacījumus un apjomu. Šie nosacījumi neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un jūsu savstarpēji noslēgto līgumu. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, ja ierīci esat iegādājies tieši no Ninja.

Ninja® garantijas

Mājsaimniecībā izmantojama virtuves ierīce ir vērā ņemams ieguldījums. Tāpēc jūsu jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīga nozīme ir arī garantijai, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par savu ierīču un ražošanas kvalitāti.

Atbalsts pieejams tiešsaistē vietnē www.ninjakitchen.eu.

Kā reģistrēt garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā no iegādes datuma. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Modeļa Nr.
- Sērijas numurs (tikai tad, ja pieejams)

- Ierīces iegādes datums (pirkumu vai piegādi apliecinošs dokuments)

Lai veiktu reģistrāciju tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet www.ninjakitchen.eu

SVARĪGI!

- Garantija attiecas uz jūsu ierīci 2 gadus, sākot no iegādes datuma.
- Lūdzu, saglabāiet pirkumu apliecinošo dokumentu. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, mums būs nepieciešams pirkumu apliecinošs dokuments, lai pārliecinātos, ka mums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu, jūsu garantija tiks anulēta.

Kādi ir ieguvumi, reģistrējot garantiju?

Reģistrējot garantiju, jūs varat izvēlēties, vai vēlaties saņemt mūsu informatīvo izdevumu ar padomiem, ieteikumiem un konkursiem. Jūs varēsiet saņemt ziņas par jaunākajām Ninja tehnoloģijām un citus jaunumus. Reģistrējot garantiju tiešsaistē, jūs uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par mūsu privātuma politiku, lūdzu, apmeklējiet vietni www.ninjakitchen.eu

Cik ilga garantija tiek piešķirta mūsu ierīcēm?

Mēs esam tik pārliecināti par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli, ka jūsu ierīcei ir piešķirta divu gadu garantija.

Ko sedz garantija?

Dizaina, materiālu un ražošanas defektu gadījumā garantija sedz ierīces remontu vai nomaiņu (pēc Ninja ieskatiem), tostarp visu detaļu un darbinieku izmaksas (tostarp transportēšanas un piegādes izmaksas). Mūsu garantija papildina jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

Ko nesedz garantija?

- Parastu nodilumu un nolietošanos.
- Garantija neattiecas uz nejaušiem bojājumiem, defektiem, kas radušies nevīžīgas virtuves ierīces lietošanas vai apkopes, nepareizas lietošanas, nolaidības, neuzmanīgas ekspluatācijas vai izmantošanas dēļ, kas nav saskaņā ar ierīcei pievienoto Ninja® lietošanas instrukciju.
- Ja virtuves ierīce tiek izmantota citiem mērķiem, kas nav parastas mājsaimniecības vajadzības.
- Ja tiek izmantotas tādas detaļas, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
- Ja tiek izmantotas tādas detaļas un piederumi, kas nav Ninja® oriģinālās sastāvdaļas.
- Ja ierīce ir uzstādīta nepareizi (izņemot gadījumus, kad uzstādīšanu veic Ninja®).
- Garantija neattiecas uz remontdarbiem vai izmaiņām, ko veic personas, kas nav Ninja vai tās pārstāvji, ja vien jūs nevarat pierādīt, ka citu personu veiktie remontdarbi vai izmaiņas nav saistītas ar defektu, kura dēļ vēlaties izmantot garantiju.

Kas notiks, kad garantija beigsies?

Ninja neražo ierīces, kas kalpotu tikai ierobežotu laiku. Mēs apzināmies, ka mūsu klientiem var rasties vēlme salabot savu virtuves ierīci pēc garantijas termiņa beigām. Šādā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot uz mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 0800 000 9063, un lūdziet papildu informāciju par mūsu garantijas programmu.

Kur var iegādāties oriģinālas Ninja rezerves daļas un piederumus?

Ninja rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Ninja virtuves ierīci. Pilns Ninja rezerves daļu un piederumu klāsts visām Ninja ierīcēm ir pieejams vietnē www.ninjakitchen.eu Lūdzu, neaizmirstiet, ka, lietojot rezerves daļas, kas nav Ninja rezerves daļas, ražotāja garantija var tikt anulēta. Tomēr tas neskars jūsu likumā noteiktās tiesības.

APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ:
ninkakitchen.eu

Sekoĳiet mums mūsu sociālo tīklu kontos:



Lai uzzinātu receptes, atveriet tālāk norādīto saiti:



PIEZĪME. Saglabāĳiet šo lietošanas instrukciju un izmantoĳiet turpmākām uzzinām.



Šis marķējums norāda, ka šo ierīci visā ES nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu likvidēšana, nododiet atkritumus otrreizējai pārstrādei atbildīgi, tādējādi veicinot ilgtspējīgu materiālu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu lietoto ierīci, lūdzu, izmantoĳiet atgriešanas un savākšanas sistēmas, vai arī sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties attiecīgo ierīci. Mazumtirgotājs var savākt šo ierīci, lai nodotu otrreizējai pārstrādei videi drošā veidā.

SharkNinja Europe Limited
3150 Century Way,
Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB, UK
0800 862 0453
ninkakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

Attēli var atšķirties no faktiskās ierīces. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savas ierīces, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

FOODI un NINJA ir reģistrēta Shark Ninja Operating LLC preču zīmes.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.
AF500EU_IB_MP_230525_Mv3
IESPIESTS ĶĪNĀ

