

Iebūvēta krāsns

Lietošanas un uzstādīšanas rokasgrāmata

NV70K1340BS / NV70K1340BW / NV70K1340BB /
NV70K1310BS / NV70K1310BB



SAMSUNG

Sāturs

Rokasgrāmatas lietošana **3**

Lietotāja rokasgrāmatā ir izmantoti turpmākie apzīmējumi: 3

Drošības instrukcijas **3**

Svarīgi drošības noteikumi 3

Produkta pareiza likvidēšana (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) 6

Automātiska enerģijas taupīšanas funkcija 6

Uzstādīšana **6**

Iepakojuma saturs 6

Barošanas pieslēgums 7

Uzstādīšana skapī 8

Pirms darba sākšanas **9**

Sākotnējie iestatījumi 9

Jaunas krāsns smaka 9

Piederumi 10

Darbības **11**

Vadības panelis 11

Ātrā sildīšana 12

Gatavošanas laiks 12

Gatavošanas režīmi 12

Lai apturētu gatavošanu 13

Ērtības 14

Gudra ēdiena gatavošana **14**

Manuālā gatavošana 14

Pārbaudes trauki 17

Tehniskā apkope **18**

Tīrīšana 18

Maiņa 21

Problēmu novēršana **21**

Pārbaudes punkti 21

Informācijas kodi 23

Pielikums **24**

Produktu datu lapa 24

Rokasgrāmatas lietošana

Paldies, ka izvēlējāties *SAMSUNG* iebūvēto krāsni.

Lietotāja rokasgrāmata satur svarīgu informāciju par drošību un instrukcijas, kas paredzētas ierīces darbināšanai un apkopei.

Lūdzu, izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu vismaz vienu reizi pirms krāsns lietošanas un saglabājiēt turpmākām atsaucēm.

Lietotāja rokasgrāmatā ir izmantoti turpmākie apzīmējumi:

BRĪDINĀJUMS

Briesmas vai bīstamas darbības, kas var izraisīt **smagas traumas, nāvi un/vai īpašuma bojājumus**.

UZMANĪBU

Briesmas vai bīstamas darbības, kas var izraisīt **traumas un/vai īpašuma bojājumus**.

PIEZĪME

Noderīgi padomi, ieteikumi vai informācija, kas palīdz lietotājiem strādāt ar produktu.

Drošības instrukcijas

Krāsns uzstādīšanu drīkst veikt tikai licencēts elektriķis. Uzstādītājs ir atbildīgs par ierīces pieslēgšanu elektrotīkla barošanas avotam saskaņā ar saistošajiem drošības noteikumiem.

Svarīgi drošības noteikumi

BRĪDINĀJUMS

Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai arī personām, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien par šo personu drošību atbildīgā persona nodrošina atbilstošu uzraudzību vai instrukcijas.

Uzraugiet, lai bērni nespēlētos ar ierīci.

Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina ar īpašu vadu vai montāžas komplektu, kas pieejams pie ražotāja vai pilnvarota servisa aģenta. (Tikai fiksēta vadojuma tipa modelis)

Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu drošības riskus, tas jānomaina ražotājam, ražotāja servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētām personām. (Tikai strāvas vada tipa modelis)

Pēc uzstādīšanas ierīcei jābūt viegli atvienojamai no strāvas avota. Atvienošanai nepieciešamie priekšnosacījumi var būt viegli aizsniedzams spraudnis vai slēdzis, kas nodrošina strāvas padeves pārtraukšanu saskaņā ar elektrotehnikas noteikumiem. Fiksācijas metode ar līmvielām nav ieteicama, jo tās tiek uzskatītas par nedrošu fiksācijas veidu.

Drošības instrukcijas

Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sakarsušajām daļām krāsns iekšpusē.

Lietošanas laikā mikroviļņu krāsns daļas var sakarst. Maziem bērniem jāatrodas drošā attālumā.

Ja ierīcei ir tvaika vai paštīrīšanās funkcija, pirms tīrīšanas jālikvidē lielie traipi un pirms tvaika tīrīšanas vai paštīrīšanas režīma aktivācijas no krāsns jāizņem visi virtuves piederumi. Tīrīšanas funkcija ir atkarīga no modeļa.

Ja ierīcei ir paštīrīšanas funkcijas, tad paštīrīšanas laikā krāsns virsmas sakarst vairāk kā parastas lietošanas laikā, tāpēc bērniem jābūt drošā attālumā. Tīrīšanas funkcija ir atkarīga no modeļa.

Izmantojiet krāsnij piemērotu temperatūras devēju. (Tikai modelim ar termometru gaļas temperatūras mērīšanai)

Nedrīkst lietot tvaika tīrītāju.

Pirms lampas maiņas, lai novērstu elektrošoka risku, pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta.

Netīriet krāsns durvju stiklu ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai metāla skrāpjiem, kas var saskrāpēt virsmu un veicināt stikla saplīšanu.


Ierīce un tās daļas lietošanas laikā sakarst.

Nepieskarieties sakarsušajām daļām.

Bērni līdz astoņu gadu vecumam drīkst strādāt ar krāsni tikai pieaugušas personas uzraudzībā.

Ierīci drīkst lietot bērni no astoņu gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām ir nodrošināta atbilstoša uzraudzība vai norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā, kā arī norādīti ar lietošanu saistītie riski. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības. Ierīces darbības laikā ārējo virsmu temperatūra var būt augsta. Ierīces darbības laikā durvju un ārējo virsmu temperatūra var būt augsta.

Glabājiet ierīci un vadu par 8 gadiem jaunākiem bērniem nepieejamā vietā. Ierīces nav paredzēts darbināt ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

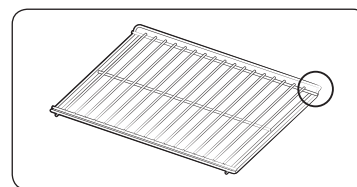

Lūdzu, gatavojot lielākus ēdienus, iestatiet liekto ietvaru aizmugurē, lai nodrošinātu papildu atbalstu. (Atkarīgs no modeļa)

⚠ UZMANĪBU

Ja krāsns ir bojāta transportēšanas laikā, neieslēdziet to.

Ierīci drīkst pieslēgt elektrotīklam tikai īpaši licencēts elektriķis.

Ja ierīce ir bojāta, nemēģiniet to darbināt.

Remontdarbus drīkst veikt tikai licencēts tehniķis. Nepareizi veikti remontdarbi ir bīstami gan jums, gan citiem. Ja krāsni nepieciešams remontēt, sazinieties ar SAMSUNG servisa centru vai izplatītāju.

Elektriskie vadi un kabeļi nedrīkst saskarties ar krāsni.

Krāsni drīkst pieslēgt elektrotīklam tikai ar sertificētu slēdzi vai drošinātāju. Nekad neizmantojiet vairākus adapterus vai pagarinātājus.

Ja ierīcei tiek veikta tīrīšana vai remontdarbi, strāvas padeve ir jāatslēdz.

Pieslēdziet krāsns tuvumā esošās ierīces strāvas avotam piesardzīgi.

Ja ierīcei ir tvaika gatavošanas funkcija, nedarbiniet ierīci, kad ūdens padeves kasetne ir bojāta. (Tikai tvaika funkcijas modelis)

Ja kasetne ir saplaisājusi vai bojāta, nelietojiet to un sazinieties ar tuvāko servisa centru. (Tikai tvaika funkcijas modelis)

Krāsns ir konstruēta tikai ēdienu gatavošanai mājāsaimniecībā.

Lietošanas laikā krāsns iekšējās virsmas sakarst un var radīt apdegumus.

Nepieskarieties sildelementiem vai iekšējām virsmām pirms tās nav atdzisušas.

Nekādā gadījumā neglabājiet krāsni uzliesmojošus materiālus.

Krāsns virsmas sakarst, kad ierīci darbina pie augstas temperatūras ilgāku laika periodu.

Gatavošanas laikā atveriet durvis piesardzīgi, jo pa tām var strauji izplūst karsts gaiss un tvaiks.

Gatavojot ēdienus, kas satur spirtu, esiet piesardzīgi, jo tas pie augstas temperatūras var iztvaikot un aizdegties, nonākot saskarē ar krāsns karstajām daļām.

Jūsu drošībai neizmantojiet augstspiediena ūdens tīrītājus vai tvaika strūkļas tīrītājus.

Krāsns lietošanas laikā bērniem jāatrodas drošā attālumā.

Saldētie ēdieni, piemēram, picas, jāgatavo uz lielajām restēm. Ja izmantojat cepšanas trauku, temperatūras maiņas dēļ tas var deformēties.

Ja krāsns ir karsta, neļaujiet uz tās apakšējās virsmas ūdeni. Tas var sabojāt emalju.

Krāsns durvīm gatavošanas laikā jābūt aizvērtām.

Krāsns apakšu nedrīkst izklāt ar alumīnija foliju, kā arī uz tās nedrīkst novietot cepšanas traukus. Alumīnija folija bloķē karstumu, kas var sabojāt emalju un pasliktināt cepšanas rezultātus.

Augļu sulas rada traipus, kurus nevar notīrīt no krāsns emaljas virsmām.

Ja gatavojat kūkas ar augstu mitruma koncentrāciju, izmantojiet dziļo pannu.

Nenovietojiet cepamos traukus uz atvērtām krāsns durvīm.

Durvju atvēršanas vai aizvēršanas laikā bērniem jābūt drošā attālumā, jo tie var paklupt aiz durvīm vai iespiest tajās pirkstus.

Nekāpiet, nebalstieties, nesēdiet un nenovietojiet uz durvīm smagus priekšmetus.

Neatveriet durvis ar pārmērīgu spēku.

BRĪDINĀJUMS: Neatvienojiet ierīci no elektrības avota pat pēc gatavošanas procesa beigām.

BRĪDINĀJUMS: Gatavošanas laikā neatstājiet durvis atvērtas.

Drošības instrukcijas

Produkta pareiza likvidēšana (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)



(Spēkā valstīs ar atsevišķu atkritumu savākšanas sistēmu)

Šis marķējums uz produkta, piederumiem vai instrukcijām norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piemēram, lādētāju, austiņas, *USB* kabeli) nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un nodot otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsaazinās vai nu ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājās šo produktu, vai vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kur un kā viņi var nodot šos izstrādājumus ekoloģiski drošai pārstrādei.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsaazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Šo produktu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst jaukt kopā ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Lai iegūtu informāciju par *Samsung* vides saistībām un produktam specifiskajiem regulējošiem pienākumiem, piemēram, *REACH*, apmeklējiet: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Automātiska enerģijas taupīšanas funkcija

- Ja noteiktu laika periodu netiek veiktas nekādas lietotāja darbības, ierīce pārtrauc darbu un pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Uzstādīšana


⚠ BRĪDINĀJUMS

Krāsni drīkst uzstādīt tikai kvalificēts elektriķis. Uzstādītājs ir atbildīgs par krāsns pieslēgšanu elektrotīklam, ņemot vērā saistošos drošības noteikumus.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet, vai produkta iepakojumā ir iekļautas visas daļas un piederumi. Ja jums ir problēmas ar krāsni vai piederumiem, sazinieties ar *Samsung* klientu centru vai mazumtirgotāju.

Pārskats par krāsni

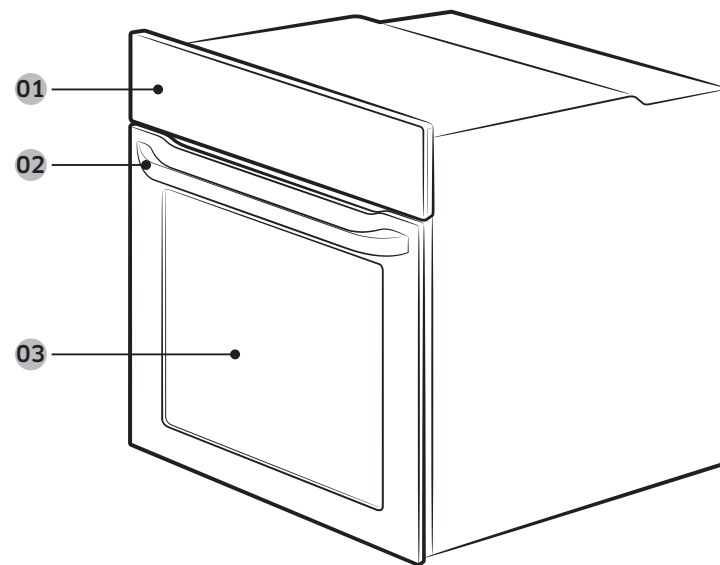

01 Vadības panelis

02 Durvju rokturis

03 Durvis

Piederumi

Krāsnij ir dažādi piederumi, kas palīdz gatavot dažāda veida ēdienus.




Stieplu plaukts



Stieplu plaukta ieliktnis*




Cepšanas paplāte*



Universālā paplāte*



Īpaši dziļa paplāte*




Teleskopiska sliede*

PIEZĪME

Ar zvaigznīti (*) atzīmēto piederumu pieejamība ir atkarīga no krāsns modeļa.

Barošanas pieslēgums

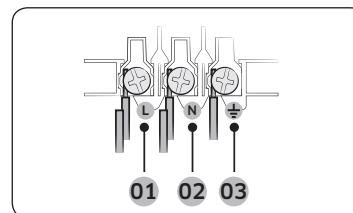

01 BRŪNS vai MELNS

02 ZILS vai BALTS

03 DZELTENS un ZILŠ

Pieslēdziet krāsni pie elektrības kontaktligzdas. Ja spraudņa tipa kontaktligzda nav pieejama strāvas ierobežojumu dēļ, izmantojiet vairāku polu izolatora slēdzi (ar vismaz 3 mm atstarpi) saskaņā ar drošības noteikumiem. Izmantojiet pietiekama garuma strāvas vadu, kas atbilst specifikācijai *H05 RR-F* vai *H05 VV-F*, min. 1,5~2,5 mm².

Nominālā strāva (A)	Minimālais šķēsgriezuma laukums
10 < A ≤ 16	1,5 mm ²
16 < A ≤ 25	2,5 mm ²

Pārbaudiet izvades specifikācijas, kas norādītas uz krāsns tehnisko datu plāksnītes. Atveriet krāsns aizmugurējo pārsegu ar skrūvgriezi un izņemiet skrūves no vada skavas. Pēc tam pieslēdziet strāvas vadus atbilstošajiem kontaktiem. Kontakts (⏏) ir paredzēts zemējumam. Vispirms pieslēdziet dzeltenzaļo vadu (zemējums), kas ir garāks par pārējiem vadiem. Ja izmantojat spraudņa tipa kontaktligzdu, spraudnim jābūt aizsniedzamam pēc krāsns uzstādīšanas. *Samsung* neatbild par nelaimes gadījumiem, kas radušies neesoša vai bojāta zemējuma dēļ.

BRĪDINĀJUMS


Uzstādīšanas laikā vadus nedrīkst stipri saspiest vai sagriezt, kā arī tiem jāatrodas drošā attālumā no krāsns karstajām daļām.

Uzstādīšana

Uzstādīšana skapī


Ja krāsni paredzēts uzstādīt iebūvējamā skapī, tad skapim jābūt plastmasas virsmām un līmētām daļām, kas ir piemērotas 90 °C temperatūrai, bet tuvumā esošajām mēbelēm jābūt piemērotām temperatūrai līdz 75 °C. *Samsung* neatbild par krāsns siltuma radītajiem bojājumiem mēbelēm. Krāsnij jānodrošina atbilstoša ventilācija. Lai nodrošinātu ventilāciju, starp skapja apakšējo daļu un balsta sienu jābūt 50 mm spraugai. Ja uzstādāt krāsni uz virtuves virsmas, strādājiet saskaņā ar virtuves virsmas uzstādīšanas instrukcijām.

Uzstādīšanai nepieciešamie izmēri

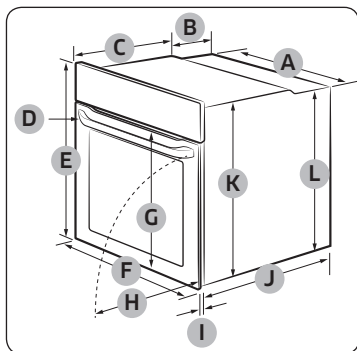

Krāsns (mm)

A	560	G	Maks. 506
B	175	H	Maks. 494
C	370	I	21
D	Maks. 50	J	545
E	595	K	572
F	595	L	550

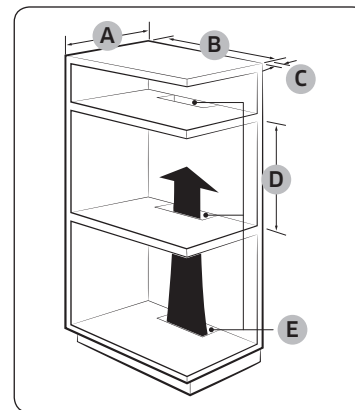


Iebūvētais skapis (mm)

A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 50
D	Min. 590 - Maks. 600
E	min 460 x min. 50

PIEZĪME

Iebūvētajam skapim jābūt vēdināšanas atverēm (**E**), kas nodrošina siltuma aizplūšanu un gaisa cirkulāciju.

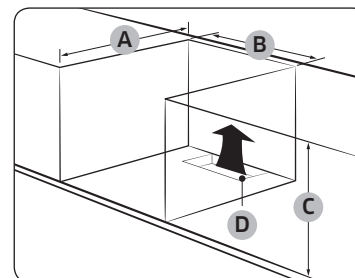


Skapis zem izlietnes (mm)

A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 600
D	min 460 x min. 50


PIEZĪME

Iebūvētajam skapim jābūt vēdināšanas atverēm (**D**), kas nodrošina siltuma aizplūšanu un gaisa cirkulāciju.

Krāsns montāža

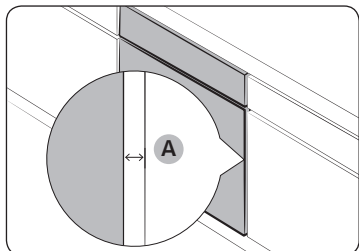

Pārliecinieties, ka starp krāsns katru malu un skapi ir vismaz 5 mm atstarpe (A).

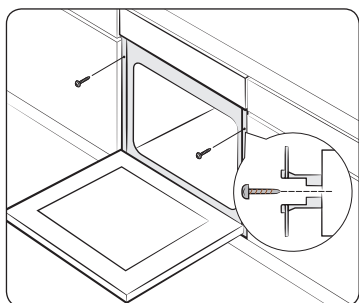

Ievietojiet krāsni skapī un nostipriniet stingri abās pusēs ar 2 skrūvēm.

Kad montāža ir pabeigta, noņemiet aizsargājošo plēvi, lentu un citus iepakojuma materiālus. Izņemiet piederumus no krāsns iekšpusēs. Lai izņemtu krāsni no skapja, vispirms atvienojiet krāsns elektrības padevi un izskrūvējiet 2 skrūves abās krāsns pusēs.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Normālai darbībai krāsnij ir nepieciešama ventilācija. Nekādā gadījumā nebloķējiet ventilācijas atveres.

📖 PIEZĪME

Dažādu krāsns modeļu faktiskais izskats var atšķirties.

Pirms darba sākšanas

Sākotnējie iestatījumi

Ieslēdzot krāsni pirmo reizi, displejā ir redzams laika rādījums "12:00" ar mirgojošu stundu indikatoru ("12"). Lai iestatītu pašreizējo laiku, veiciet turpmākās darbības.



1. Izmantojiet pogas, lai iestatītu stundas, bet pēc tam nospiediet . Minūtes indikators mirgos.



2. Izmantojiet pogas, lai iestatītu minūtes, bet pēc tam nospiediet .



Lai mainītu pašreizējo laiku pēc sākotnējās iestatīšanas, turiet nospiestu trīs sekundes un veiciet turpmākās darbības.

Jaunas krāsns smaka


Pirms krāsns pirmās lietošanas reizes iztīriet iekšpusi, lai likvidētu jaunas krāsns smaku.

1. Izņemiet no krāsns iekšpusēs visus piederumus.
2. Stundu darbiniet krāsni režīmos *Convection 200 °C* vai *Conventional 200 °C*. Tas krāsni sadedzinās jebkurus ražošanas pārpalikumus.
3. Kad režīms ir beidzies, izslēdziet krāsni.

Pirms darba sākšanas

Piederumi

Pēc pirmās lietošanas reizes notīriet piederumus ar siltu ūdeni, mazgāšanas līdzekli un mīkstu tīru drānu.

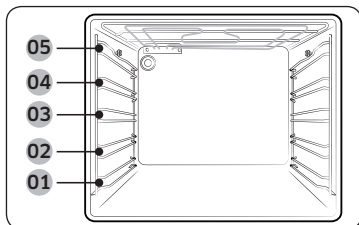

- 01** 1. līmenis
- 02** 2. līmenis
- 03** 3. līmenis
- 04** 4. līmenis
- 05** 5. līmenis

- Ievietojiet piederumus pareizā pozīcijā krāsns iekšpusē.
- Starp piederumu un krāsns apakšu, kā arī jebkuru citu piederumu jābūt vismaz 1 cm atstarpei.
- Izņemiet gatavošanas traukus un/vai piederumus uzmanīgi. Karstās maltītes vai piederumi var radīt apdegumus.
- Piederumi sildīšanas laikā var deformēties. Kad tie ir pietiekami atdzisuši, tie atgūs oriģinālo skatu un darbību.

Pamata lietošana

Labākai gatavošanas pieredzei iepazīstieties ar katra piederuma lietošanu.

Stieplu plaukts	Stieplu plaukts ir paredzēts grilēšanai un cepšanai. Ievietojiet stieplu plauktu ar izvīzītajām daļām uz priekšu (fiksatori abās pusēs).
Stieplu plaukta ieliktnis*	Stieplu plaukta ieliktni izmanto ar paplāti, lai novērstu pilienu nokļūšanu uz krāsns apakšas.
Cepšanas paplāte*	Cepšanas paplāti (dziļums: 20 mm) izmanto kūku, cepumu un citu konditorejas izstrādājumu gatavošanai. Novietojiet slīpo pusi uz priekšu.
Universālā paplāte*	Universālā paplāte (dziļums : 30 mm) ir piemērota gatavošanai un cepšanai. Lai krāsns apakšu aizsargātu no pilieniem, izmantojiet paplāti. Novietojiet slīpo pusi uz priekšu.

Īpaši dziļa paplāte*	Īpaši dziļa paplāte (dziļums: 50 mm) ir piemērota cepšanai ar vai bez stieplu sieta. Novietojiet slīpo pusi uz priekšu.
Teleskopiskas sliedes*	Izmantojiet teleskopiskās sliedes plāksni, lai ievietotu paplāti šādā veidā: 1. Izvelciet sliedes paplāti no krāsns. 2. Novietojiet paplāti uz sliedes plāksnes un iebīdīet sliedes paplāti krāsnī. 3. Aizveriet krāsns durvis.


PIEZĪME

Ar zvaigznīti (*) atzīmēto piederumu pieejamība ir atkarīga no krāsns modeļa.

Darbības

Vadības panelis


Priekšējam panelim ir plašs materiālu un krāsu klāsts. Lai uzlabotu kvalitāti, krāsns faktiskais izskats var atšķirties bez brīdinājuma.

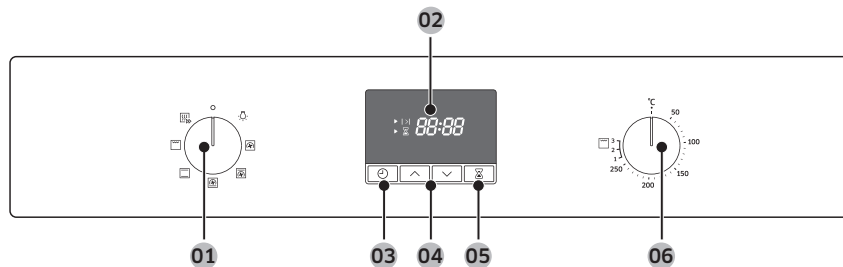

01 Režīma selektors	Pagriežiet, lai izvēlētos gatavošanas režīmu vai funkciju.
02 Displejs	Rāda laika informāciju vai īsu aprakstu par izvēles režīmu.
03 Gatavošanas laiks/pulkstenis	Nospiediet, lai iestatītu gatavošanas laiku. Nospiediet un turiet trīs sekundes, lai iestatītu pašreizējo laiku.
04 Augšup/lejup	Izmanto pulksteņa vai taimera iestatījumu regulēšanai.
05 Taimeris	Taimeris palīdz sekot līdzi laikam vai darbu secībai gatavošanas laikā.
06 Slēdzis	Iestatiet vēlamo grilēšanas temperatūru vai jaudas līmeni.


PIEZĪME

Displejs var nedarboties precīzi, ja pieskarsities tam ar gumijas vai cepšanas cimdiem.

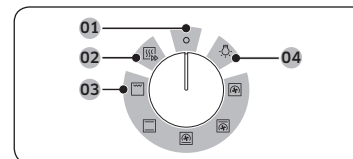

Režīma selektors

- 01** Izslēgts
- 02** Ātrā sildīšana
- 03** Gatavošanas režīmi
- 04** Krāsns gaiss

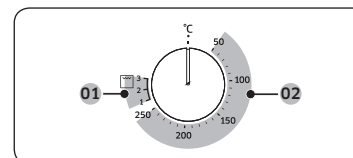


Slēdzis

- 01** Grilēšanas jaudas līmenis
- 02** Temperatūras diapazons


Darbības

Ātrā sildīšana


Krāsnij var veikt ātru sākotnējo sildīšanu. Būtiski samazina gaidīšanas laiku, kamēr sākotnējā sildīšana ir pabeigta. Lai paveiktu, veiciet turpmākās darbības.

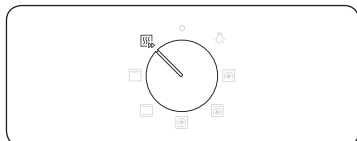

1. Pārslēdziet režīmu selektoru uz .

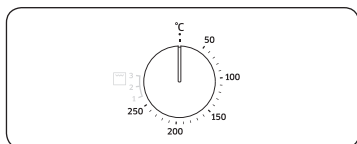

2. Iestatiet ar slēdzi vēlamu temperatūru.

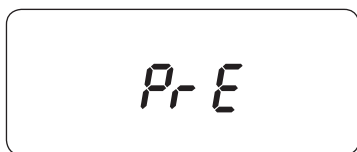

Krāsns sākotnējās sildīšanas laikā iekšējā temperatūra sasniedz mērķa temperatūru. Kad procedūra ir pabeigta, pārslēdziet atpakaļ izvēlēto režīmu.

PIEZĪME

Grila režīmam sākotnējā sildīšana nav nepieciešama.

Gatavošanas laiks



1. Nospiediet .
2. Izmantojiet / pogas, lai iestatītu gatavošanas laiku, bet pēc tam nospiediet . Laiku var iestatīt uz maks. 23 stundām un 59 minūtēm.

PIEZĪME


Ja vēlaties dzēst gatavošanas laiku, nospiediet  bet pēc tam iestatiet laiku 0:00.

Gatavošanas režīmi




Kad sākotnējā sildīšana ir pabeigta, ieteicams ievietot ēdienu krāsnī. Tas nodrošinās labākos rezultātus.

1. Izvēlieties gatavošanas režīmu ar režīmu selektoru.

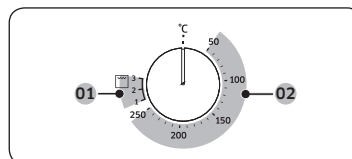

01 Grila režīms

02 Gatavošanas režīmi (izņemot grilu)

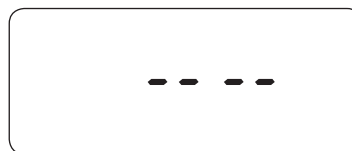


PIEZĪME

Ja izvēlaties grila režīmu un iestatāt temperatūru diapazonā no 50 °C līdz 250 °C vai izvēlaties režīmu *Normal Cooking* (Normāla gatavošana) un iestatāt grila temperatūru starp 1. un 3. jaudu, ziņojums un skaņas signāls liek atiestatīt temperatūru (kā redzams attēlā pa kreisi).

Precīzus krāsns temperatūras mērījumus var veikt ar sertificētu termometru un pilnvarotas institūcijas metodi. Citi termometri var radīt mērīšanas kļūdu.

Režīms		Ieteicamā temperatūra (°C)	Instrukcijas
	Konvekcijas	170	Aizmugurējais sildīšanas elements ģenerē siltumu, kas tiek vienmērīgi izplatīts ar konvekcijas ventilatora palīdzību. Izmantojiet šo režīmu ēdienu gatavošanai un cepšanai dažādos līmeņos vienlaikus.
	Standarts	200	Siltums tiek ģenerēts no augšējiem un apakšējiem sildīšanas elementiem. Funkciju nepieciešams izmantot standarta ēdienu gatavošanai un cepšanai.
	Augšējā sildīšana + konvekcija	190	Augšējais sildīšanas elements ģenerē siltumu, kas tiek vienmērīgi izplatīts ar konvekcijas ventilatora palīdzību. Šo režīmu izmanto cepšanai, kad nepieciešama kraukšķīga virskārta (piem., gaļai vai lazanjai).
	Apakšējā sildīšana + konvekcija	190	Apakšējais sildīšanas elements ģenerē siltumu, kas tiek vienmērīgi izplatīts ar konvekcijas ventilatora palīdzību. Izmantojiet šo režīmu picām, maizītēm vai kūkām.
	Lielais grils	2. līmenis	Liela laukuma grils izstaro siltumu. Izmantojiet šo režīmu ēdiena virskārtas brūnināšanai (piem., gaļai, lazanjai vai sacepumam).

Lai apturētu gatavošanu

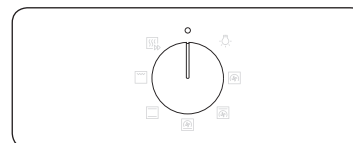

Gatavošanas laikā pagrieziet režīmu selektoru uz "O".

PIEZĪME

Ja krāsns iekšpuse ir karsta:
Pat pēc krāsns izslēgšanas dzesēšanas ventilators automātiski darbojas un krāsns gaismiņa deg, kamēr krāsns ir atdzisusi.




Darbības

Ērtības

Krāsns gaismā

Krāsns gaismā iedegas automātiski, kad krāsns sāk darboties.

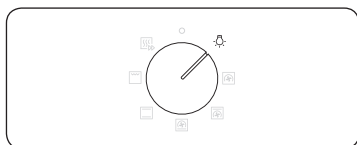

Lai ieslēgtu krāsns gaismu, neieslēdzot krāsni, vienkārši pagrieziet režīma selektoru uz .

PIEZĪME

Ieslēdzot krāsns gaismu, automātiski ieslēgsies arī dzesēšanas ventilators.

Bērna slēdzene

Lai novērstu nelaimes gadījumus, bērnu slēdzene atspējo visas vadības ierīces. Bērnu slēdzene ir pieejama tad, kad krāsns gaismā ir ieslēgta vai izslēgta.



Turiet nospiešanas pogas un vienlaikus trīs sekundes, lai aktivētu, vai turiet nospiestu vēl trīs sekundes, lai deaktivētu vadības paneļa slēdzeni.

PIEZĪME

Kad bērnu slēdzene ir aktivēta, displejā redzams rādījums "L".

Taimeris

Taimeris palīdz sekot līdzi laikam vai darbu secībai gatavošanas laikā.



1. Nospiediet .
2. Izmantojiet / pogas, lai iestatītu stundas, bet pēc tam nospiediet . Laiku var iestatīt uz maks. 23 stundām un 59 minūtēm.

PIEZĪME

Ja vēlaties atcelt taimeri, nospiediet , un iestatiet laiku uz 0:00.

Gudra ēdiena gatavošana

Manuālā gatavošana

BRĪDINĀJUMS par akrilamīdu

Cepot cieti saturošus ēdienus, piemēram, kartupeļu čipsus, frī kartupeļus un maizi, rodas akrilamīds, kas var izraisīt veselības problēmas. Šos ēdienu ieteicams gatavot pie zemas temperatūras un novērst pārgatavošanu, stipru apcepšanu vai apdedzināšanu.

PIEZĪME

- Sākotnējā sildīšana ir ieteicama visiem gatavošanas režīmiem, ja vien gatavošanas pamācībā nav norādīts citādi.
- Ja izmantojat *Eco* grila režīmu, novietojiet ēdienu piederumu paplātes centrā.

Piederumu ieteikumi

Jūsu krāsnij ir dažāda skaita un veida piederumi. Iespējams daži no tabulā minētajiem piederumiem jums nav pieejami. Tomēr pat tad, ja jums nav pieejami precīzi šajā gatavošanas rokasgrāmatā minētie piederumi, varat strādāt ar tiem, kas ir jūsu rīcībā, un sasniegt līdzīgus rezultātus.

- Cepšanas paplāti un universālo paplāti var mainīt vietām.
- Gatavojot eļļainus ēdienus, eļļas pilienu savākšanai paplāti ieteicams novietot zem sieta plaukta. Ja jums ir sieta plaukta ieliktnis, varat to izmantot kopā ar paplāti.
- Ja jums ir universālā paplāte vai īpaši dziļā paplāte, vai abas, eļļainu ēdienu gatavošanai ieteicams izmantot dziļāko paplāti.



Cepšana

Labākiem rezultātiem krāsni ieteicams sākotnēji uzsildīt.

Pārtikas produkts	Piederumi	Līmenis	Sildīšanas veids	Temp. (°C)	Laiks (min.)
Biskvīt kūka	Stieplu plaukts, Ø 25-26 cm skārds	2		160-170	35-40
Marmora kūka	Stieplu plaukts, Gugelhopf skārds	3		175-185	50-60
Pīrāgs	Stieplu plaukts, Ø 20 cm skārds	3		190-200	50-60
Rauga kūka uz paplātes ar augļiem un drupačām	Universālā paplāte	2		160-180	40-50
Augļu gabaliņi	Stieplu plaukts, 22-24 cm krāsns trauks	3		170-180	25-30
Plāceņi	Universālā paplāte	3		180-190	30-35
Lazanja	Stieplu plaukts, 22-24 cm krāsns trauks	3		190-200	25-30
Zefirs	Universālā paplāte	3		80-100	100-150
Suflē	Stieplu plaukts, suflē trauciņi,	3		170-180	20-25
Ābolu rauga kūka	Universālā paplāte	3		150-170	60-70
Mājas pica, 1-1,2 kg	Universālā paplāte	2		190-210	10-15
Saldēti mīklas izstrādājumi, pildīti	Universālā paplāte	2		180-200	20-25
Sacepums	Stieplu plaukts, 22-24 cm krāsns trauks	2		180-190	25-35

Pārtikas produkts	Piederumi	Līmenis	Sildīšanas veids	Temp. (°C)	Laiks (min.)
Ābolu pīrāgs	Stieplu plaukts, Ø 20 cm skārds	2		160-170	65-75
Saldēta pica	Universālā paplāte	3		180-200	5-10

Cepšana

Pārtikas produkts	Piederumi	Līmenis	Sildīšanas veids	Temp. (°C)	Laiks (min.)
Gaļa (liellops/cūka/jērs)					
Liellopu gaļas cepetis, 1 kg	Stieplu plaukts + universālais plaukts	3 1		160-180	50-70
Liellopa ribas, 1,5 kg	Stieplu plaukts + universālais plaukts	3 1		160-180	90-120
Cūkas cepetis, 1 kg	Stieplu plaukts + universālais plaukts	3 1		200-210	50-60
Sasieta cūkgaļa, 1 kg	Stieplu plaukts + universālais plaukts	3 1		160-180	100-120
Jēra kāja ar kaulu, 1 kg	Stieplu plaukts + universālais plaukts	3 1		170-180	100-120
Mājputnu gaļa (cālis/pīle/tītars)					
Cālis, vesels, 1,2 kg*	Stieplu plaukts + universālais plaukts	3 1		205	80-100
Cāļa gaļas gabaliņi	Stieplu plaukts + universālais plaukts	3 1		200-220	25-35
Pīles krūtiņa	Stieplu plaukts + universālais plaukts	3 1		180-200	20-30
Neliels tītars, vesels, 5 kg	Stieplu plaukts + universālais plaukts	3 1		180-200	120-150

Gudra ēdiena gatavošana

Pārtikas produkts	Piederumi	Līmenis	Sildīšanas veids	Temp. (°C)	Laiks (min.)
Dārzeni					
Dārzeni, 0,5 kg	Stiepļu plaukts + universālais plaukts	3 1		220-230	15-20
Ceptas kartupeļu daiviņas, 0,5 kg	Stiepļu plaukts + universālais plaukts	3 1		200	45-50
Zivis					
Zivs fileja, cepta	Stiepļu plaukts + universālais plaukts	3 1		200-230	10-15
Grilēta zivs	Stiepļu plaukts + universālais plaukts	3 1		180-200	30-40

* Apgrīziet, kad pagājusi puse laika.

Grilēšana

Uzsildiet tukšo krāsni 5 minūtes, izmantojot lielā grila funkciju.

Pārtikas produkts	Piederumi	Līmenis	Sildīšanas veids	Temp.	Laiks (min.)
Maize					
Tostmaize	Stiepļu plaukts	5		3	2-4
Siera tostmaize	Universālā paplāte	4		1	4-8
Liellops					
Steiks*	Stiepļu plaukts + universālais plaukts	4 1		3	15-20
Burgeri*	Stiepļu plaukts + universālais plaukts	4 1		3	15-20
Cūkgaļa					
Cūkgaļas čipsi	Stiepļu plaukts + universālais plaukts	4 1		3	20-25
Desiņas	Stiepļu plaukts + universālais plaukts	4 1		3	10-15
Mājputnu gaļa					
Cāļa krūtiņa	Stiepļu plaukts + universālais plaukts	4 1		3	30-35
Cāļa kājiņas	Stiepļu plaukts + universālais plaukts	4 1		3	25-30

* Apgrīziet pēc $\frac{2}{3}$ nogatavošanas laika.

Saldēts ēdiens

Pārtikas produkts	Piederumi	Līmenis	Sildīšanas veids	Temp. (°C)	Laiks (min.)
Saldēta pica	Stieplu plaukts	3		200-220	15-25
Saldēta lazanja	Stieplu plaukts	3		180-200	45-50
Saldēti čipsi	Universālā paplāte	3		220-225	20-25
Saldētas kroketes	Universālā paplāte	3		220-230	25-30

Pārbaudes trauki

Saskaņā ar standartu EN 60350-1

1. Cepšana

Cepšanas ieteikumos krāsns ir sākotnēji uzsildīts. Neizmantojiet ātrās sākotnējās uzsildīšanas funkciju. Vienmēr ievietojiet traukus ar zemo malu uz priekšu.

Ēdiena veids	Piederumi	Līmenis	Sildīšanas veids	Temp. (°C)	Laiks (min.)
Kūciņas	Universālā paplāte	3		170	25-30
		2		165	28-33
		1+4		155	35-40
Cepumi	Universālā paplāte	1+4		140	30-35
Biskvītkūka bez taukiem	Stieplu plaukts + kūkas skārda trauks (tumši pārklāts, ø 26 cm)	2		160	35-40
		2		160	35-40
		1+4		155	45-50
Ābolu pīrāgs	Stieplu plaukts + 2 kūkas skārda trauks* (ar tumšu pārklājumu, ø 20 cm)	1 novietots diagonāli		160	70-80
	Universālā paplāte + stieplu plaukts + 2 kūkas skārda trauki** (ar tumšu pārklājumu, ø 20 cm)	1+3		160	80-90

* Kūkas ir izvietotas uz režģa kreisās puses aizmugurē un labās puses priekšā.

** Divas kūkas atrodas centrā viena virs otras.

2. Grilēšana

Uzsildiet tukšo krāsni 5 minūtes, izmantojot lielā grila funkciju.

Gudra gatavošana

Ēdiena veids	Piederumi	Līmenis	Sildīšanas veids	Temp.	Laiks (min.)
Baltmaizes tostermaize	Stiepļu plaukts	5		3	1-2
Liellopa gaļas burgeri *(12 gab.)	Stiepļu plaukts + universālais plaukts (pilienu uztveršanai)	4 1		3	Pirmais 18-22 Otrais 7-10

* Apgrīziet pēc $\frac{2}{3}$ no gatavošanas laika.

3. Cepšana

Ēdiena veids	Piederumi	Līmenis	Sildīšanas veids	Temp. (°C)	Laiks (min.)
Vesels cālis*	Stiepļu plaukts + universālais plaukts (pilienu uztveršanai)	3 1		205	80-100

* Apgrīziet, kad pagājusi puse laika.

Tehniskā apkope

Tīrīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pirms tīrīšanas pārļiecinieties, ka piederumi un krāsns ir pietiekami atdzisusi.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, cietas birstes, cietas virsmas sūkļus vai drāniņas, metāla sūkli, nažus vai citus abrazīvus materiālus.

Krāsns iekšpuse

- Krāsns iekšpuses tīrīšanai izmantojiet tīru drānu un maigu tīrīšanas līdzekli vai siltu ziepjūdeni.
- Netīriet durvju blīvi ar rokām.
- Lai novērstu krāsns emaljas sabojāšanu, izmantojiet tikai standarta krāsns tīrīšanas līdzekļus.
- Lai likvidētu noturīgus netīrumus, izmantojiet īpašu krāsns tīrītāju.

Krāsns ārpusē

Krāsns ārpusē tīrīšanai, piem., krāsns durvju, roktura un displeja tīrīšanai, izmantojiet tīru drānu un maigu tīrīšanas līdzekli vai siltu ziepjūdeni un nosusiniet ar virtuves dvieli vai sausu dvieli.

Traipi un netīrumi var saglabāties, jo īpaši ap rokturi, jo no iekšpuses izplūst karstais gaiss. Rokturi ieteicams tīrīt pēc katras lietošanas reizes.

Piederumi

Mazgājiet piederumus pēc katras lietošanas reizes un noslaukiet ar dvieli. Lai likvidētu noturīgus netīrumus, samitriniet piederumus siltā ziepjūdenī 30 minūtes pirms mazgāšanas.

Katalītiska emaljas virsma (tikai atbilstošiem modeļiem)

Noņemamās daļas ir pārklātas ar tumši pelēku katalītisko emalju. Cirkulējošais gaiss konvekcijas sildīšanas laikā var tās nosmērēt ar eļļu un taukiem. Vienlaikus šie traipi pie 200 °C vai augstākas temperatūras nodegs.


- Izņemiet visus piederumus no krāsns.
- Tīriet krāsns iekšpusi.
- Izvēlieties konvekcijas režīmu ar maksimālo temperatūru un darbiniet apmēram stundu.

Durvju noņemšana


Normālai lietošanai krāsns durvis nav nepieciešams noņemt, bet noņemšana ir nepieciešama, piemēram, tīrīšanas darbiem. Rīkojieties saskaņā ar šīm instrukcijām.

⚠ UZMANĪBU


Krāsns durvis ir smagas.

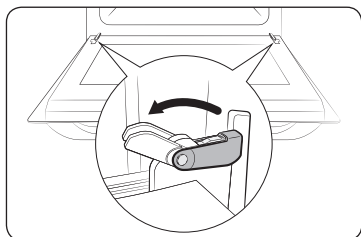

1. Atveriet durvis un noņemiet pilnībā skavas pie abām eņģēm.

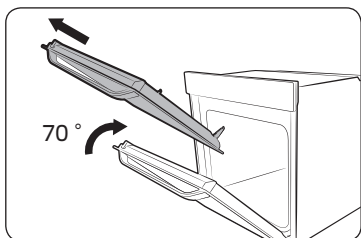


2. Aizveriet durvis par apmēram 70°. Izmantojot abas rokas, satveriet krāsns durvju malas vidū un velciet, kamēr eņģes tiek izņemtas.

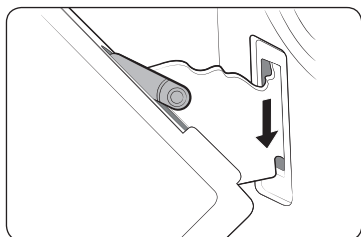


3. Pēc tīrīšanas durvis uzstāda atpakaļ, veicot 1. un 2. darbību pretējā secībā. Aizveriet skavu pie eņģes pilnībā.

Durvju stikla noņemšana

Krāsns durvis ir aprīkotas ar trīs stikla kārtām, kas novietotas cita pret citu. Šīs loksnes var noņemt tīrīšanai.

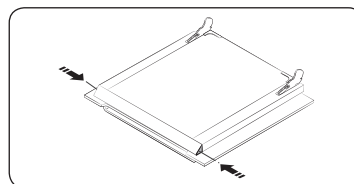


1. Nospiediet abas pogas durvju kreisajā un labajā pusē.

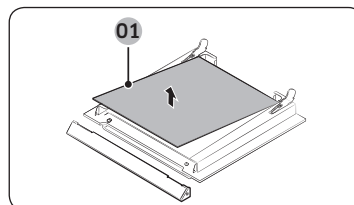

2. Noņemiet pārsegu un 1. un 2. stiklu no durvīm.

01 1. stikls

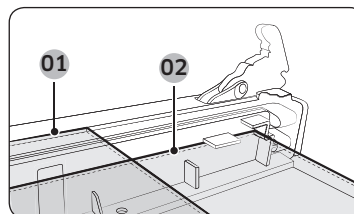

01 1. stikls
02 2. stikls


3. Pēc durvju stiklu tīrīšanas atkārtojiet 1. un 2. darbību pretējā secībā. Pārliecinieties, vai 1. un 2. stikla pozīcija atbilst attēlam.

📖 PIEZĪME

Montējot iekšējo 1. stiklu, pārbaudiet, vai uzdrukātais teksts sakrīt ar turpmāk redzamo virzienu.

Tehniskā apkope

Ūdens kolektors

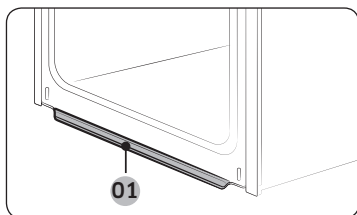


01 Ūdens kolektors

Ūdens kolektors savāc ne tikai lieko mitrumu, bet arī ēdienu pārpalikumus. Regulāri iztukšojiet un iztīriet ūdens kolektoru.


⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja ūdens kolektoram ir neliela sūce, sazinieties ar vietējo *Samsung* servisa centru.

Griestu tīrīšana (atkarīgs no modeļa)

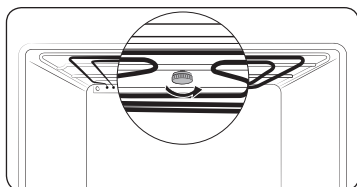

01 Apm. 12 °

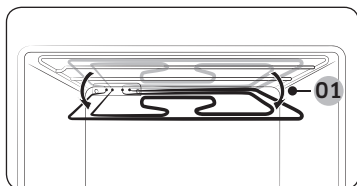


1. Nolaidiet grila sildītāju, jo tas atvieglo krāsns griestu tīrīšanu. Noņemiet uzgriezni, griežot pulksteņrādītājam pretējā virzienā, vienlaikus turot sildītāju.


2. Grila sildītāja priekšpuse ir slīpa, un grila sildītāju nevar izņemt no krāsns. Nespiediet grila sildītāju lejup, jo tas var deformēties.

3. Kad tīrīšana ir pabeigta, novietojiet grila sildītāju sākotnējā līmenī un pieskrūvējiet uzgriezni, griežot pulksteņrādītāja virzienā.


Sānu sliedes noņemšana (atkarīgs no modeļa)

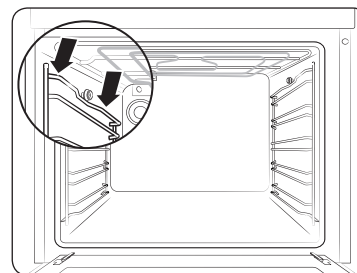

1. Nospiediet sānu sliedes augšdaļas centrālo daļu.

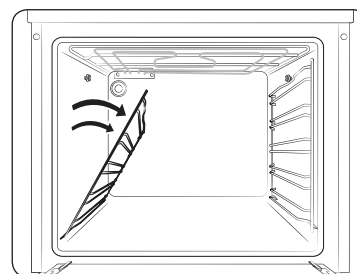


2. Pagrieziet par apmēram 45 °.

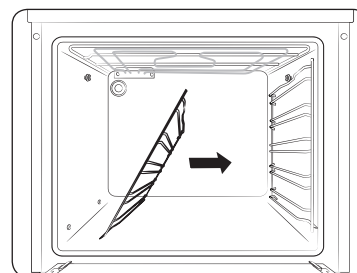

3. Pavelciet un noņemiet sānu sliedi no abām atverēm.

Maiņa

Spuldzes

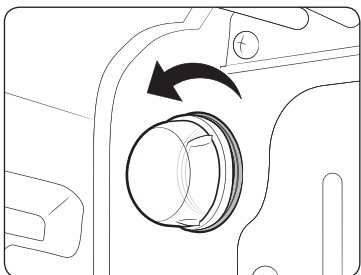

1. Noņemiet stikla pārsegu, griežot pulksteņrādītāja kustībai pretējā virzienā.
2. Nomainiet krāsns spuldzi.
3. Notīriet stikla pārsegu.
4. Kad darbi ir pabeigti, atkārtojiet 1. darbību pretējā secībā, uzstādot stikla pārsegu atpakaļ.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pirms spuldzes maiņas izslēdziet un atvienojiet krāsni no elektrības avota.
- Izmantojiet tikai 25-40 W / 220-240 V, 300 °C siltumnoturīgas spuldzes. Piemērotas spuldzes ir pieejamas vietējā *Samsung* servisa centrā.
- Strādājot ar halogēna spuldzēm, vienmēr izmantojiet sausu drānu. Šādi spuldze netiks nosmērēta ar pirkstu nospiedumiem vai sviedriem, kas saīsina kalpošanas laiku.

Problēmu novēršana

Pārbaudes punkti

Ja krāsnij ir darbības problēmas, vispirms skatiet turpmāko tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus. Ja darbības traucējumi netiek novērsti, sazinieties ar vietējo *Samsung* servisa centru.

Problēma	Cēlonis	Rīcība
Pogas nevar nospiegt pareizi.	• Starp pogām ir iesprūduši gruži.	• Notīriet gružus un mēģiniet vēlreiz.
	• Skārienjutīgo pogu modelis: mitrums uz pogu virsmas.	• Notīriet mitrumu un mēģiniet vēlreiz.
	• Bloķējuma funkcija ir iestatīta.	• Pārbaudiet, vai bloķējuma funkcija ir iestatīta.
Laiks nav redzams.	• Ja nav strāvas padeves.	• Pārbaudiet, vai ir nodrošināta strāvas padeve.
Krāsns nedarbojas.	• Ja nav strāvas padeves.	• Pārbaudiet, vai ir nodrošināta strāvas padeve.
Krāsns pārtrauc darboties gatavošanas laikā.	• Krāsns ir atvienots no kontaktligzdas.	• Pieslēdziet atpakaļ.
Jaudas padeve izslēdzas gatavošanas laikā.	• Gatavošana ir ilga.	• Pēc ilgākas gatavošanas ļaujiet krāsnij atdzist.
	• Dzesēšanas ventilators nedarbojas.	• Klausieties, vai ir dzirdama ventilatora skaņa.
	• Krāsns ir uzstādīts vietā bez labas vēdināšanas.	• Nodrošiniet produkta uzstādīšanas norādēs minētās atstarpes.
	• Kontaktligzdā ir pieslēgtas vairākas kontaktdakšas.	• Izmantojiet vienu kontaktdakšu.
Krāsnij nav strāvas padeves.	• Ja nav strāvas padeves.	• Pārbaudiet, vai ir nodrošināta strāvas padeve.



Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis	Rīcība
Krāsns virsma gatavošanas laikā ir pārāk karsta.	Krāsns ir uzstādīts vietā bez labas vēdināšanas.	Nodrošiniet produkta uzstādīšanas norādēs minētās atstarpes.
Durvis nav iespējams pareizi atvērt.	Starp durvīm un iekšējo virsmu ir iesprūdušas ēdiena paliekas.	Notīriet krāsni un atveriet durvis vēlreiz.
Iekšējā gaisma ir blāva vai neiedegas.	Lampa iedegas un izslēdzas.	Lampa automātiski izslēdzas pēc noteikta laika perioda, ietaupot enerģiju. Varat atkal ieslēgt, nospiežot gaismas pogu.
	Gatavošanas laikā lampa ir noreģistrēta ar ēdienu.	Tīriet krāsni iekšpusi un pārbaudiet vēlreiz.
Krāsni ir atgadījušies elektriskās strāvas trieciens.	- Krāsns nav pareizi iezemēts. - Izmantojiet kontaktligzdu bez zemējuma.	Pārbaudiet, vai barošanas padeve ir pareizi iezemēta.
Ūdens pilēšana.	Atkarībā no gatavojamā ēdiena dažās vietās var uzkrāties ūdens vai tvaiks. Tas neliecina par izstrādājuma darbības problēmām.	Ļaujiet krāsnij atdzist un noslaukiet ar sausu dvieli.
Pa durvju malām plūst tvaiks.		
Krāsni ir ūdens.		
Gaismas spilgtums krāsnī mainās.	Spilgtums mainās atkarībā no jaudas.	Jaudas maiņas gatavošanas laikā ir normāla parādība, tāpēc nav nepieciešams uztraukties.
Gatavošana ir pabeigta, bet ventilators joprojām darbojas.	Ventilators turpina automātiski darboties noteiktu laiku, vēdinot krāsni iekšpusi.	Tas nav izstrādājuma bojājums, tāpēc varat neuztraukties.



Problēma	Cēlonis	Rīcība
Krāsns nesilda.	Durvis ir atvērtas.	Aizveriet durvis un turpiniet.
	Krāsns vadības ierīces nav pareizi iestatītas.	Skatiet sadaļu par krāsns lietošanu un atiestatiet krāsni.
	Ja mājāsaimniecības drošinātājs ir izsists vai slēdzis ir nostrādājis.	Nomainiet drošinātāju vai atiestatiet slēdzi. Ja tas notiek regulāri, sazinieties ar elektriķi.
Gatavošanas laikā krāsns dūmo.	Tas ir normāli sākotnējā darbināšanas laikā.	Krāsns pirmās lietošanas laikā sildītājs var dūmot. Tas nav darbības traucējums – pēc divām vai trim darbināšanas reizēm dūmošanai ir jābeidzas.
	Ēdiens ir nokļuvis uz sildītāja.	Ļaujiet krāsnij pietiekami atdzist un noņemiet ēdienu no sildītāja.
Krāsns lietošanas laikā jūtama deguma vai plastmasas smaka.	Ja izmantojat plastmasas vai cita materiāla traukus, kas nav noturīgi pret siltumu.	Izmantojiet stikla traukus, kas ir noturīgi pret augstām temperatūrām.
Krāsns negatavo pareizi.	Durvis ir bieži atvērtas gatavošanas laikā.	Neatveriet durvis bieži, ja vien negatavojat ēdienus, kurus nepieciešams bieži apgriezt otrādi. Bieži atverot krāsni durvis, iekšējā temperatūra pazemināsies, kas var negatīvi ietekmēt gatavojamo ēdienu.



Informācijas kodi

Ja krāsns darbība ir traucēta, displejā ir redzams informācijas kods. Skatiet turpmāko tabulu un pamēģiniet ieteiktās darbības.

kods	Nozīme	Rīcība
C-20	Sensora darbības traucējumi	Izslēdziet un ieslēdziet krāsni. Ja programma turpinās, atvienojiet no strāvas uz 30 sekundēm vai vairāk un pieslēdziet atpakaļ. Ja problēma nav novērsta, lūdzu, sazinieties ar servisa centru.
C-21		
C-22		
C-d0	Pogas problēma Atgadās, kad poga ir nospiesta un tiek turēta noteiktu laika periodu.	Notīriet pogas un pārliecinieties, ka starp tām un uz tām nav ūdens. Izslēdziet krāsni un mēģiniet vēlreiz. Ja darbības traucējumi netiek novērsti, sazinieties ar vietējo <i>Samsung</i> servisa centru.
S-01	Droša izslēgšana Krāsns darbojas pie noteiktas temperatūras ilgāku laiku. • Mazāk par 105 °C - 16 stundas • No 105 °C līdz 240 °C - 8 stundām • No 245 °C līdz maks. - 4 stundām	Tā nav sistēmas kļūda. Izslēdziet krāsni un izņemiet ēdienu. Pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Pielikums

Produktu datu lapa

SAMSUNG	SAMSUNG
Modeļa identifikācija	NV70K1340BS / NV70K1340BW / NV70K1340BB / NV70K1310BS / NV70K1310BB
Enerģijas efektivitātes indekss uz nodalījumu (EEI nodalījumam)	103,6
Energoefektivitātes klase uz nodalījumu	A
Enerģijas patēriņš, kas nepieciešams elektriskās krāsns nodalījuma standarta slodzei standarta darba režīmā laikā (elektriskā gala enerģija) (EC elektriskais nodalījums)	0,99 kWh/cikls
Enerģijas patēriņš, kas nepieciešams elektriskās krāsns nodalījuma standarta slodzei ventilatora darba režīmā laikā (elektriskā gala enerģija) (EC elektriskais nodalījums)	0,87 kWh/cikls
Nodalījumu skaits	1
Siltuma avots uz nodalījumu (elektrība vai gāze)	elektrība
Nodalījuma tilpums (V)	70 L
Krāsns veids	iebūvēts
Ierīces svars (M)	32,6 kg

* Dati noteikti saskaņā ar standartu EN 60350-1 un Komisijas regulām (ES) Nr. 65/2014 un Nr. 66/2014.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Gatavošanas laikā krāsns durvīm jābūt aizvērtām, izņemot ēdiena apgriešanas gadījumus. Gatavošanas laikā neatveriet bieži durvis, lai saglabātu krāsns temperatūru un enerģiju.
- Plānojiet krāsns lietošanu tā, lai krāsns nebūtu jāizslēdz starp ēdienu gatavošanas reizēm un šādi ietaupītu enerģiju, kas nepieciešama krāsns sildīšanai.
- Ja gatavošanas laiks ir ilgāks par 30 minūtēm, krāsni var izslēgt 5-10 minūtes pirms gatavošanas beigām, ietaupot enerģiju. Atlikušais siltums nodrošinās gatavošanas procesa pabeigšanu.
- Ja iespējams, gatavojiet vienlaikus vairākus ēdienus.

Piezīmes

Piezīmes

Piezīmes

SAMSUNG

JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?

VALSTS	ZVANIET	VAI APMEKLĒJIET TIEŠSAISTĒ
LIETUVA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIJA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
IGAUNIJA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

DG68-00765A-02

