

Saturs

1. Svarīga informācija	95
Atmiņas funkcija elektroapgādes traucējumu gadījumā	96
Elektromagnētiskie lauki (EML)	96
2. Jūsu rīsu vārīšanas katls	97
Kas ir iepakojumā?	97
Produkta pārskats	98
Vadības pogu pārskats	98
Gatavošanas programmas	99
3. Rīsu vārīšanas katla lietošana	99
Pirms pirmās lietošanas reizes	99
Sagatavošanās darbi pirms gatavošanas	99
Rīsu vārīšana	100
Porridge (Biezputra)	101
Priekšiestatījumu taimeris aizkavētai gatavošanai	101
4. Tīrīšana un apkope	102
Iekšējais vāks	102
Iekšpuse	102
Ārpuse	102
Piederumi	102

5. Otrreizējā pārstrāde	102
6. Garantija un atbalsts	102
7. Specifikācija	102
8. Problēmu novēršana	103

1. Svarīga informācija

Pirms rīsu vārīšanas katla lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

- Ierīci nedrīkst iemērk.

Bīdīnājums!

- Šo ierīci var lietot bērni no astoņu gadu vecuma, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi drīkst veikt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.
- Novietojiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, kur tai nevar piekļūt par 8 gadiem jaunāki bērni.
- Bērni nedrīkst rotāties ar ierīci.
- Ierīce ir jānovieto stabili, noliekot rokturus (ja tādi ir) tā, lai nepieļautu karstā šķidruma izšļakstīšanos.
- Šī ierīce paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgā veidā, piemēram:
 - veikalā, biroju darbinieku virtuvēs vai citās darba telpās;
 - saimniecības ēkās;
 - viesnīcās, moteļos un citās apmešanās vietās;
 - nakšņošanas vietās.
- Ja strāvas vada komplekts ir bojāts, tas ir jānomaina pret vada komplektu, kas ir pieejams pie ražotāja.
- Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājās.
- Neļaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai darba virsmas malai, uz kuras stāv ierīce.
- Pirms ievietošanas kontaktdakšu kontaktligzdā, pārbaudiet, vai sildelements, temperatūras sensors un iekšējā katla ārpuse ir tīra un sausa.
- Nepievienojiet ierīci elektrotīklam un nespiediet nevienu vadības paneļa pogu, ja jums ir mitras rokas.
- **BRĪDINĀJUMS!** Nepieļaujiet šķidrumu nokļūšanu uz strāvas savienotāja, lai novērstu potenciālu bīstamību.
- **BRĪDINĀJUMS!** Vienmēr ievērojiet instrukcijas un izmantojiet ierīci pareizi, lai novērstu potenciālas traumas.
- Saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, izmantojiet mitru drānu, lai notīrītu virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un pārliecinieties, ka notīrāt visas pārtikas atliekas, kas pielipušas ierīcei.
- Nenovietojiet strāvas vadu zem ierīces, kas tā tiek lietota.

Uzmanību!

- Uz ierīces redzamais simbols nozīmē "Uzmanību! Karstas virsmas", nepieskarieties karstajai virsmai, lai izvairītos no apslaucēšanās.
- **IEVĒRĪBA!** Sildelementa virsma pēc lietošanas var būt karsta.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Augšējā vāka alumīnija plāksnei nav paredzēts saskarties ar skābiem pārtikas produktiem ($\text{pH} \leq 5,0$), piemēram, skābētiem kāpostiem, marinētiem gurķiem, ievārījumu, želejām, tomātiem, etiķi, laimu vai citronu, skābām plūmēm un kokakolu.
- Nepakļaujiet ierīci augstu temperatūru iedarbībai, kā arī nenovietojiet to uz strādājošas vai karstas krāsnīņas vai plīts.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru iedarbībai.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas un līdzenas virsmas.
- Pirms iespraužat kontaktdakšu kontaktligzdā un ieslēdzat ierīci vienmēr ielieciet iekšējo katlu ierīcē.
- Nekad nelieciet iekšējo katlu tieši uz atklātas liesmas, lai vārītu rīsus.
- Nelietojiet iekšējo katlu, ja tas ir deformēts.
- Ierīcei darbojoties, pieejamās virsmas var sakarst. Pieskaroties ierīcei, esiet īpaši piesardzīgs.
- Sargieties no karstā tvaika, kas izplūst pa tvaika atveri gatavošanas laikā vai no ierīces, kad atverat vāku. Turiet rokas un seju pietiekamā attālumā no ierīces, lai izvairītos no tvaika.
- Neceliet un nekustiniet ierīci, kad tā ir ieslēgta.
- Nepārsniedziet maksimālo ūdens līmeni, kas norādīts iekšējā katlā, lai nepieļautu pārpāršanu, kas var izraisīt potenciālu bīstamību.
- Nelieciet virtuves piederumus katlā, kad vārāt, uzsildāt vai saglabājat rīsus siltus.
- Izmantojiet tikai komplektā esošos virtuves piederumus. Neizmantojiet asus piederumus.
- Lai nesaskrāpētu katlu, nav ieteicams gatavot ēdienu no vēžveidīgajiem un jūras vēltēm ar čaulu. Pirms gatavošanas noņemiet cieto čaulu.
- Nelieciet tvaika atverē metāla priekšmetus vai citus svešķermeņus.
- Nelieciet uz vāka magnētiskas vielas. Neizmantojiet ierīci magnētiskas vielas tuvumā.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai pārvietošanas vienmēr uzgaidiet, līdz tā atdziest.
- Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci. Nemazgājiet ierīci trauku mazgāšanas mašīnā.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja to neizmantojat ilgāku laika posmu.
- Ierīces darbības augstums ir 0–2000 metri.



- Ja ierīci izmanto neatbilstoši vai profesionālā/dalēji profesionālā nolūkā vai ja to neizmanto atbilstoši šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, garantija zaudē spēku, un Philips neuzņemsies atbildību par iespējamiem bojājumiem.

Atmiņas funkcija elektroapgādes traucējumu gadījumā

Šai ierīcei ir atmiņas funkcija elektroapgādes traucējumu gadījumā, kas saglabā ierīces statusu pirms strāvas zuduma.

- Ja gatavošanas laikā pazūd strāvas padeve un tā tiek atjaunota 2 stundu laikā, gatavošanas laika atskaite tiks turpināta no iepriekšējā punkta.
- Ja strāvas padeve pazūd, kad ierīce ir priekšiestatītā režīmā, un tiek atjaunota 2 stundu laikā, priekšiestatītā laika atskaite tiks turpināta no iepriekšējā punkta.
- Ja strāvas padevi neatjauno 2 stundu laikā, ierīce neturpinās iepriekšējo darba procesu.

Elektromagnētiskie lauki (EML)


Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

2. Jūsu rīsu vārīšanas katls

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.


Kas ir iepakojumā?

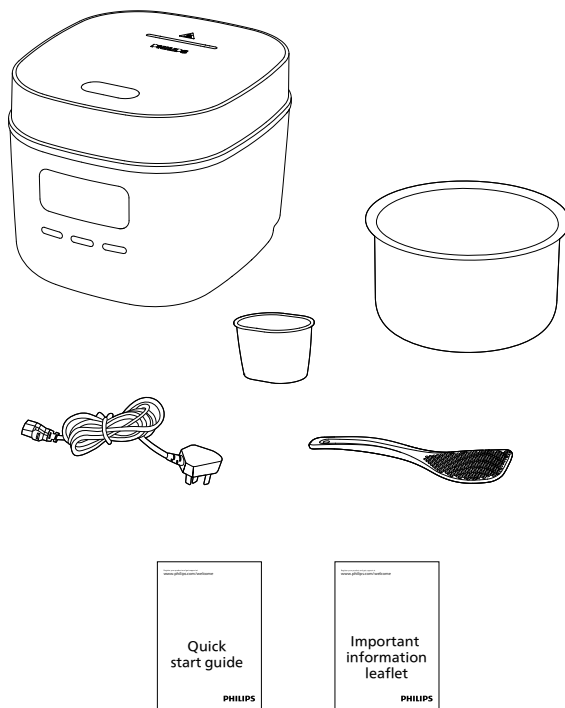

Galvenā ierīce
Rīsu un zupas kauss
Iekšējais katls
Brošūra ar svarīgu informāciju


Barošanas vads
Mērglāze
Īsa lietošanas pamācība

Produkta pārskats

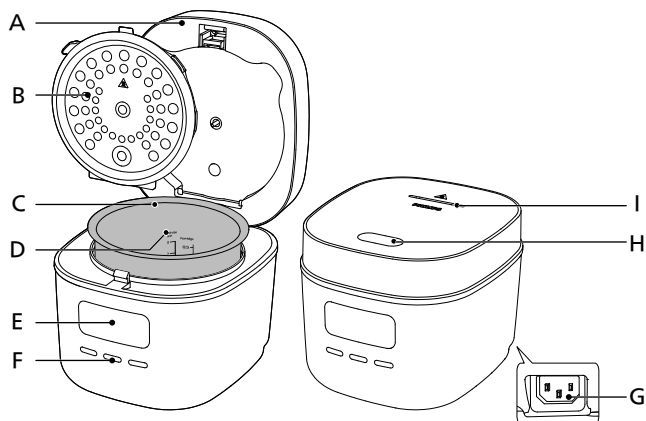

A	Augšējais vāks	F	Vadības pogas
B	Noņemams iekšējais vāks	G	Kontaktlīgzda
C	Iekšējais katls	H	Vāka atvēršanas poga
D	Ūdens līmeņa indikators	I	Tvaika atvere
E	Displeja panelis		

Vadības pogu pārskats

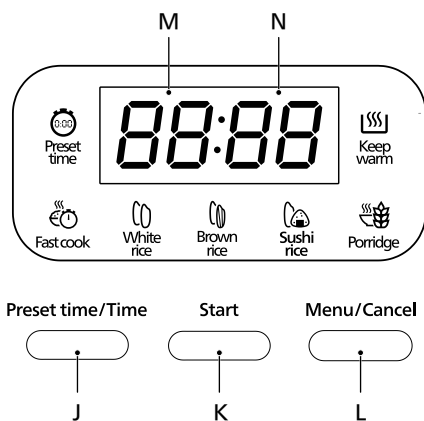

J	Priekšiestatījumi/taimeris	M	Stundu rādītājs
K	Sākums	N	Minūšu rādītājs
L	Izvēlne/atcelt		

Gatavošanas programmas

Gatavošanas funkcija	Noklusējuma gatavošanas laiks*	Attiecība** (rīsi : ūdens)
Fast cook (Ātrā gatavošana)***		Skatiet ūdens līmeņa indikatoru katla iekšpusē
White rice (Baltie rīsi)	50 minūtes	Skatiet ūdens līmeņa indikatoru katla iekšpusē
Brown rice (Brūnie rīsi)	75 minūtes	1:1,6
Sushi rice (Suši rīsi)	50 minūtes	1:1,4
Porridge (Biezputra)	50 minūtes	Skatiet ūdens līmeņa indikatoru katla iekšpusē
Keep warm (Siltuma uzturēšana)	0–12 stundas	NA

* Noklusējuma gatavošanas laiks ir noklusējuma gatavošanas laiks, kas tiek rādīts ekrānā, kad atlasa attiecīgo funkciju. Ierīcē nevar manuāli pielāgot gatavošanas laiku. Faktiskais gatavošanas laiks var atšķirties atkarībā no produktu daudzuma, ūdens daudzuma, ūdens temperatūras, vides utt.

** Neapstrādātu rīsu mērīšanai izmantojiet rīsu vārīšanas katla komplektā iekļauto mērkausu.

*** Ātrās pagatavošanas funkciju ietekmē tādi faktori kā rīsu daudzums, ūdens daudzums, ūdens temperatūra un vide, tāpēc gatavošanas sākumā gatavošanas laiks uzreiz netiek parādīts.

Atsaucei varat pieņemt, ka ir vajadzīgas aptuveni 30 minūtes, lai pagatavotu vienu mērkausu ar īsgraudu rīsiem.

3. Rīsu vārīšanas katla lietošana

Pirms pirmās lietošanas reizes

- 1 Izņemiet visus piederumus no iekšējā katla. Izņemiet iepakojuma materiālu no iekšējā katla.
- 2 Pirms pirmās lietošanas reizes uzvāriet ūdeni un iztīriet rīsu vārīšanas katlu.
- 3 Viscaur notīriet rīsu vārīšanas katla daļas pirms pirmās lietošanas reizes (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").



Piezīmes

- Pirms sākat lietot rīsu vārīšanas katlu, pārliecinieties, ka visas daļas ir pilnīgi nožuvušas.

Sagatavošanās darbi pirms gatavošanas



Brīdinājums!

- Pārliecinieties, ka noņemamais iekšējais vāks ir uzstādīts pareizi.



Piezīmes


- Nepārsniedziet maksimālo ūdens līmeni, kas norādīts iekšējā katlā, citādi rīsu vārīšanas katls var pārplūst.
- Iekšējā katlā atzīmētais līmenis ir tikai norāde.
- Jūs vienmēr varat pielāgot ūdens līmeni dažādu veidu graudiem un savām vēlmēm.
- Kad gatavošana ir sākta, varat nospiegt pogu **Menu/Cancel** (Izvēlne/atcelt), lai atceltu gatavošanu; rīsu vārīšanas katls pārslēgsies gaidstāves režīmā.
- Ja pēc rīsu vārīšanas katla ieslēgšanas 5 minūtes neveic nekādas darbības, ierīce pāries gaidstāves režīmā, un lietotājs var nospiegt jebkuru taustiņu, lai atkal aktivizētu rīsu gatavošanu.

Pirms gatavošanas ar rīsu vārīšanas katlu veiciet tālāk norādītos sagatavošanas darbus.


- 1 Nospiediet vāka atvēršanas pogu, lai atvērtu rīsu vārīšanas katlu.




- 2 Izņemiet iekšējo katlu.

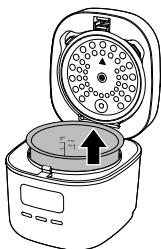

- 3 Ielieciet nomazgātos pārtikas produktus iekšējā katlā, ar tīru, mīkstu drānu noslaukiet ūdeni no iekšējā katla ārējām virsmām un ielieciet to atpakaļ ierīcē.

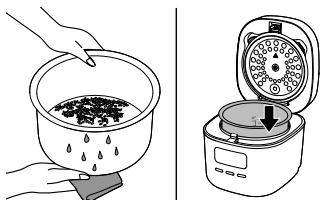

- 4 Aizveriet vāku.
- 5 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

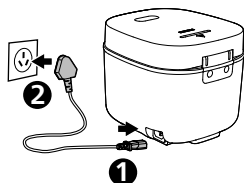


Piezīme

- Pārļiecinieties, vai iekšējā katla ārpusē ir sausa un tīra un vai ierīces iekšpusē nav nekādu svešķermeņu.
- Pārļiecinieties, vai iekšējais katls pareizi saskaras ar sildelementu.
- Lietošanas laikā vai uzreiz pēc tam turieties tālāk no tvaika atveres, lai negūtu apdegumus.

Rīsu vārīšana

- 1 Izpildiet darbības, kas aprakstītas nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- 2 Nospiediet pogu **Menu/Cancel** (Izvēlne/atcelt), lai izvēlētos **Fast cook** (Ātrā gatavošana), **White rice** (Baltie rīsi), **Brown rice** (Brūnie rīsi) vai **Sushi rice** (Suši rīsi).
 - ↳ Izvēlētas gatavošanas funkcijas indikators mirgos.
 - ↳ Ekrānā ir redzams noklusējuma gatavošanas taimeris.

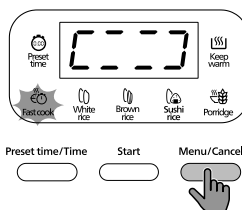

- 3 Lai sāktu gatavošanu, nospiediet pogu **Start** (Sākt).
- 4 Kad gatavošana ir pabeigta, atskan 4 pīkstieni un nodziest atlasītās gatavošanas funkcijas lampiņa.
- 5 Rīsu vārīšanas katls automātiski pārslēdzas siltuma uzturēšanas režīmā.
 - ↳ Iedegas siltuma uzturēšanas indikators.

Piezīme

- Kad gatavošana ir sākta, nospiediet pogu **Menu/Cancel** (Izvēlne/atcelt), lai pārtrauktu pašreizējo gatavošanas procesu.
- Iekšējā katlā atzīmētais līmenis ir tikai informatīvs. Jūs vienmēr varat pielāgot ūdens līmeni dažādu veidu rīsiem un atbilstoši savām vēlmēm.
- Lai gatavotu rīsus, varat neievērot norādīto ūdens līmeni un iepildīt rīsus un ūdeni proporcijā 1:(1,3–1,6).
- Lai rīsi nesalīptu, uzirdiniet tos 30 minūšu laikā.
- Nepārsniedziēt norādīto tilpumu un maksimālo ūdens līmeni, kas norādīts iekšējā katlā, citādi rīsu vārīšanas katls var pārplūst un izraisīt potenciālu bīstamību.

Porridge (Biezputra)

- 1 Ievietojiet visus produktus iekšējā katlā.
- 2 Izpildiet darbības, kas aprakstītas nodaļā "Priekšdarbi pirms ēdiena gatavošanas".
- 3 Nospiediet pogu **Menu/Cancel** (Izvēlne/atcelt), lai atlasītu funkciju **Porridge** (Biezputra).



Preset time/Time Start Menu/Cancel

- ↳ Izvēlētas gatavošanas funkcijas indikators mirgos.
- ↳ Ekrānā ir redzams noklusējuma gatavošanas taimeris.

- 4 Nospiediet pogu **Start** (Sākt), lai sāktu gatavošanu.
- 5 Kad gatavošana ir pabeigta, atskan 4 pikstieni un nodziest atlasītās gatavošanas funkcijas lampiņa.
- 6 Rīsu vārīšanas katls automātiski pārslēdzas siltuma uzturēšanas režīmā.
 - ↳ Iedegas siltuma uzturēšanas indikators.

Priekšiestatījumu taimeris aizkavētai gatavošanai



Piezīmes

- Priekšiestatījumu funkcija nav pieejama siltuma uzturēšanas režīmā. Priekšiestatījumu taimera laiks ir līdz 24 stundām.
- Priekšiestatījumu taimera laikam jābūt ilgākam par gatavošanas laiku.
- Ja vēlaties baudīt gardus rīsus pēc 8 stundām, iestatiet priekšiestatīšanas taimeri uz 8 stundām.
- Ja gatavojamā ēdiena sastāvā ir produkti, kas ātri bojājas, ievērojiet piesardzību, iestatot taimeri uz pārāk ilgu laiku.

- 1 Izvēlieties vajadzīgo funkciju un nospiediet pogu **Preset time/Timer** (Priekšiestatītais laiks/taimeris), lai iestatītu priekšiestatījumu taimeri.
 - ↳ Priekšiestatījumu taimera indikators mirgos.



Preset time/Time Start Menu/Cancel



- 2 Lai pielāgotu laiku, nospiediet pogu **Preset time/Time** (Priekšiestatītais laiks/taimeris).
 - ↳ Ikreiz nospiežot pogu, laiks tiek palielināts par 15 minūtēm. Lai ātri pielāgotu laiku, turiet nospiestu pogu **Preset time/Time** (Priekšiestatītais laiks/taimeris).



Preset time/Time Start Menu/Cancel




- 3 Nospiediet **Start** (Sākt), lai apstiprinātu. Rīsu vārīšanas katls sāk darboties atlasītajā režīmā.
 - ↳ Deg priekšiestatījumu taimera indikators.
 - ↳ Rīsu vārīšanas katls sāk laika atskaiti līdz gatavošanas procesa beigām.

4. Tīrīšana un apkope

Piezīmes

- Pirms sākat tīrīt rīsu vārīšanas katlu, atvienojiet to no elektrotīkla.
- Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz ierīce ir pietiekami atdzisusi.

Iekšējais vāks

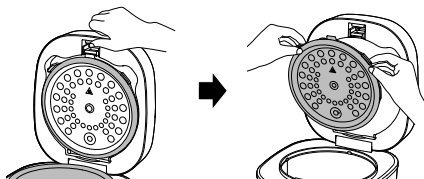

- Noņemiet iekšējo vāku, lai to varētu atdalīt no augšējā vāka un notīrīt.
- Iemērciet iekšējo vāku siltā ūdenī un nomazgājiet to ar sūkli.
- Notīriet visus ēdiena pārpalikumus, kas pielipuši pie ierīces.
- Uzstādiet iekšējo vāku atpakaļ augšējā vākā.

Iekšpuse

Augšējais vāks un ierīces iekšpuse.

- Noslaukiet ar drānu, no kuras izspiests liekais mitrums.
- Notīriet visus ēdiena pārpalikumus, kas pielipuši pie ierīces.

Sildīšanas elements:

- Noslaukiet ar drānu, no kuras izspiests liekais mitrums.
- Notīriet visus ēdiena pārpalikumus.

Ārpuse

- Noslaukiet ar ziepjūdeni samitrinātu drānu.
- Vadības paneļa noslaucīšanai izmantojiet tikai mitstu un sausu drānu.
- Noteikti notīriet visus ēdiena pārpalikumus.

Piederumi

Rīsu kauss un iekšējais katls.

- Iegremdējiet karstā ūdenī un notīriet ar sūkli.

5. Otrreizējā pārstrāde

Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).



Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par elektrisko un elektronisko produktu dalīto vākšanu. Pareiza likvidēšana palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

6. Garantija un atbalsts

Versuni piedāvā divu gadu garantiju pēc produkta iegādes. Šī garantija nav derīga, ja defekts rodas nepareizas lietošanas vai paviršas apkopes dēļ. Mūsu garantija neietekmē tiesību aktos noteiktās patērētāja tiesības. Lai iegūtu papildinformāciju vai lai izmantotu garantiju, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.philips.com/support.

7. Specifikācija

Modeļu numuri	HD3080
Nominālā jauda	366 W
Nominālais tilpums	1,8 l
Rīsu tilpums	0,54 l

8. Problēmu novēršana

Ja ierīces lietošanas laikā rodas problēmas, pārbaudiet tālāk norādītos punktus, pirms pieprasāt remontu. Ja nevarat novērst problēmu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Risinājums
Neiedegas pogas indikators.	Ir savienojuma problēma. Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots rīsu vārīšanas katlam un vai kontaktdakša ir stingri ievietota kontaktligzdā.
	Indikators ir bojāts. Nogādājiet ierīci pie sava Philips izplatītāja vai Philips pilnvarotā servisa centrā.
Rīsi nav izvārīti.	Nav pietiekami daudz ūdens. Pielejiet ūdeni līdz atbilstošajam līmenim, kas norādīts uz skalas iekšējā katla iekšpusē.
	Pirms ieslēdzat rīsu vārīšanas katlu, pārbaudiet, vai uz sildelementa un iekšējā katla ārpusē nav nekādu atlieku.
	Bojāts sildelements vai deformēts iekšējais katls. Nogādājiet rīsu vārīšanas katlu pie sava Philips izplatītāja vai Philips pilnvarotā servisa centrā.
Rīsi ir pārāk cieti vai nav pareizi pagatavoti.	Pievienojiet rīsiem vairāk ūdens vai gatavojiet tos ilgāk.
Ierīce automātiski nepārslēdzas siltuma uzturēšanas režīmā.	Temperatūras vadības sistēmai ir darbības traucējumi. Nogādājiet ierīci pie sava Philips izplatītāja vai Philips pilnvarotā servisa centrā.
Gatavošanas laikā no rīsu vārīšanas katla izšļakstās ūdens.	Atkarībā no rīsu daudzuma un rīsu veida pievienojiet atbilstošo ūdens daudzumu, ievērojot ūdens līmeņa rādītāju uz iekšējā katla.
Pēc gatavošanas rīsiem ir nepatīkams aromāts.	Iekšējā katla tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas līdzekli un siltu ūdeni.
	Pēc gatavošanas noteikti rūpīgi notīriet tvaika atveres vāciņu, iekšējo vāku un iekšējo katlu. Iztīriet iekšējo katlu ar mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni.
Ekrānā redzams uzraksts E1, E2, E3 vai E4.	Rīsu vārīšanas katlam ir radušies darbības traucējumi. Nogādājiet ierīci pie sava Philips izplatītāja vai Philips pilnvarotā servisa centrā.