

# SATURA RĀDĪTĀJS

<b>Svarīgi</b>	<b>158</b>
<b>Ievads</b>	<b>162</b>
<b>Vispārīgs apraksts</b>	<b>162</b>
<b>Pirms pirmās lietošanas reizes</b>	<b>164</b>
<b>Lietotne NutriU</b>	<b>164</b>
<b>Balss kontrole</b>	<b>165</b>
<b>Sagatavošana lietošanai</b>	<b>165</b>
<b>Ierīces lietošana</b>	<b>166</b>
Pārtikas tabula	166
Cepšana ar karsto gaisu	167
Siltuma uzturēšanas režīma izvēle	171
Gatavošana ar priekšiestatījumu	172
Pārslēgšana uz citu priekšiestatījumu	174
Receptes ieslēgšana, izmantojot lietotni NutriU	175
Mājās gatavoti frī kartupeļi	176
<b>Tīrišana</b>	<b>176</b>
Tīrišanas tabula	178
<b>Uzglabāšana</b>	<b>178</b>
<b>Otrreizejā pārstrāde</b>	<b>178</b>
<b>Atbilstības deklarācija</b>	<b>178</b>
<b>Garantija un atbalsts</b>	<b>179</b>
<b>Programmatūras atjauninājumi</b>	<b>179</b>
<b>Ierīces saderība</b>	<b>179</b>
<b>Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana</b>	<b>179</b>
<b>Traucējummeklēšana</b>	<b>179</b>

## Svarīgi


Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

### Bīstami!

- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī, kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī.
- Lai izvairītos no elektrotrieciena, uzmanieties, lai ierīcē neiekļūst ūdens vai kāds cits šķidrums.
- Cepšanai paredzētās sastāvdaļas vienmēr ievietojiet grozā, lai tās nesaskartos ar sildelementiem.
- Nenosprostojet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres, kad ierīce darbojas.
- Nepiepildiet pannu ar eļļu, jo tas ir ugunsbīstami.
- Neizmantojet ierīci, ja ir bojāts tās kontaktspraudnis, elektrības vads vai pati ierīce.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties ierīces iekšpussei, kad ierīce darbojas.
- Nekad nelieciet ierīcē pārtikas daudzumu, kas pārsniedz grozā norādīto maksimālo līmeni.
- Vienmēr pārliecinieties, ka sildītājs ir brīvs un tajā nav iesprūdusi pārtika.

### Brīdinājums!

- Ja strāvas vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic Philips, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu bīstamību.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas kontaktrozetei. Vienmēr pārliecinieties, vai kontaktdakša ir stingri ievietota sienas kontaktrozetē.

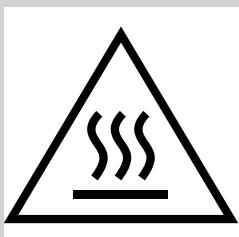

- Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Ierīcei darbojoties, saskares virsmas var sakarst.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci. Ierīces tīrišanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti.
- Glabājiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, kur tam nevar pieklūt bērni, kam mazāk par 8 gadiem.
- Nenovietojiet ierīci pret sienu vai citām ierīcēm. Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas ierīces abās pusēs un virs tās. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.
- Cepšanas ar karsto gaisu laikā pa gaisa izplūdes atverēm izplūst karsts tvaiks. Turiet rokas un seju drošā attālumā no tvaika un gaisa izplūdes atverēm. Sargieties no karstā tvaika un gaisa, kad noņemat pannu no ierīces.
- Nekādā gadījumā ierīcē neizmantojiet vieglas sastāvdaļas vai iepakojumu papīru.
- Kartupeļu glabāšana: temperatūrai jābūt atbilstošai kartupeļu šķirnei, un tai jābūt virs  $6^{\circ}\text{C}$ , lai samazinātu akrilamīda iedarbības risku iepriekš sagatavotajā pārtikā.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes plīts vai blakus tai vai uz jebkura veida elektriskās plīts un elektriskās plīts virsmas, kā arī karstā cepeškrāsnī.

- Nekādā gadījumā nepiepildiet pannu ar eļļu.
- Šī ierīce ir izstrādāta izmantošanai apkārtējās vides temperatūrā no 5°C līdz 40°C.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neglabājiet elektrības vadu tuvu karstām virsmām.
- Nenovietojiet ierīci uz viegli uzliesmojošiem materiāliem vai to tuvumā, piemēram, uz galda vai aizkaru tuvumā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, izņemot tos, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā, un izmantojiet tikai oriģinālos Philips piederumus.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Panna, grozs un tauku mazinātājs ierīces darbības laikā un pēc tās darbības ir karsti, tāpēc, tos lietojot, vienmēr ievērojiet piesardzību.
- Pirms ierīces pirmās lietošanas, rūpīgi notīriet daļas, kas būs saskarē ar produktiem. Skatiet norādījumus šajā rokasgrāmatā.

### **ievērībai**

- Ierīce ir paredzēta tikai parastai lietošanai mājās. Tā nav paredzēta lietošanai veikalu darbinieku virtuvēs, birojos, fermās vai citās darba telpās. Tāpat tā nav paredzēta izmantošanai klientiem viesnīcās, moteļos, pansijās un citās apmešanās vietās.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja atstājat to bez uzraudzības un pirms salikšanas, izjaukšanas, glabāšanas vai tirīšanas.
- Novietojiet ierīci uz horizontālas, gludas un stabilas virsmas.
- Ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši vai profesionālā/pusprofesionālā nolukā, vai

arī ja tā netiek izmantota atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, garantija zaudē spēku, un Philips neuzņemsies atbildību par iespējamiem bojājumiem.

- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci, citādi garantija kļūs nederīga.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Pirms ierīces tīrišanas vai lietošanas ļaujiet tai atdzist aptuveni 30 minūtes.
- Gatavojet sastāvdaļas, līdz tās kļūst zeltaini dzeltenas, nevis tumšas vai brūnas. Izņemiet sadegušos atlikumus. Negatavojet svaigus kartupeļus temperatūrā virs 180°C (lai samazinātu akrilamīda izdalīšanos).
- Kratot pannu, nenospiediet groza atbrīvošanas pogu.
- Uzmanieties, tīrot gatavošanas nodalījuma augšdaļu: karsts sildelements, metāla daļu mala.
- Vienmēr pārliecinieties, ka ēdiens Airfryer ierīcē tiek pagatavots līdz galam.
- Vienmēr nodrošiniet, ka jūs kontrolējat savu Airfryer ierīci arī tad, ja izmantojat tālvadības funkciju vai aizkavētu ieslēgšanu.
- Gatavojet treknu ēdienu, Airfryer var izdalīt dūmus. Pievērsiet īpašu uzmanību, kad izmantojat tālvadības funkciju vai aizkavēto ieslēgšanu.
- Nodrošiniet, ka tālvadības funkciju vienlaikus lieto tikai viena persona.
- Esiet uzmanīgs, kad ar aizkavētas ieslēgšanas funkciju gatavojet pārtiku, kas ātri bojājas (iespējama baktēriju vairošanās).

### **Elektromagnētiskie lauki (EML)**

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

## Automātiska izslēgšanās

Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanās funkciju. Ja 20 minūšu laikā nenospiežat pogu, ierīce automātiski izslēdzas. Lai ierīci izslēgtu manuāli, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.

## Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Philips Airfryer ir vienīgā Airfryer ierīce ar unikālu Rapid Air tehnoloģiju, lai pagatavotu jūsu iecienītākos ēdienu ar nelielu eļļas daudzumu vai bez tās un līdz pat 90% mazāk tauku.

Philips Rapid Air tehnoloģija vienmērīgi pagatavo ēdienu no visām pusēm, pateicoties mūsu jūraszvaigznes formas dizainam, lai nodrošinātu izcilius rezultātus no pirmā kumosa līdz pēdējam.

Tagad varat baudīt perfekti pagatavotu ceptu ēdienu — kraukšķīgu no ārpuses un mīkstu iekšpusē —, fritēt, grilēt, apgrauzdēt un cept, lai pagatavotu dažādus garšīgus ēdienus veselīgā, ātrā un vienkāršā veidā.

Lai iegūtu iedvesmu, receptes un papildinformāciju par Airfryer, apmeklējiet tīmekļa vietni [www.philips.com/kitchen](http://www.philips.com/kitchen) vai lejupielādējiet bezmaksas NutriU lietotni\* sistēmai IOS® vai Android™.

\* NutriU lietotne var nebūt pieejama jūsu mītnes valstī.

Šādā gadījumā, lūdzu, apmeklējiet vietējo Philips tīmekļa vietni, lai gūtu iedvesmu.

## Vispārīgs apraksts

### 1 Vadības panelis

- A Temperatūras palielināšanas poga
- B Temperatūras samazināšanas poga
- C Izvēlnes poga
- D Priekšiestatītas izvēlnes
- E ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- F Laika samazināšanas poga
- G Laika palielināšanas poga
- H Laika indikators
- I Ekrāns
- J Temperatūras rādījums
- K Wi-Fi indikators

### 2 MAX rādījums

### 3 Grozs


### 4 Groza atbrīvošanas poga

### 5 Panna

### 6 Strāvas padeves vads

### 7 Gaisa izplūdes atveres

### 8 Gaisa ieplūde

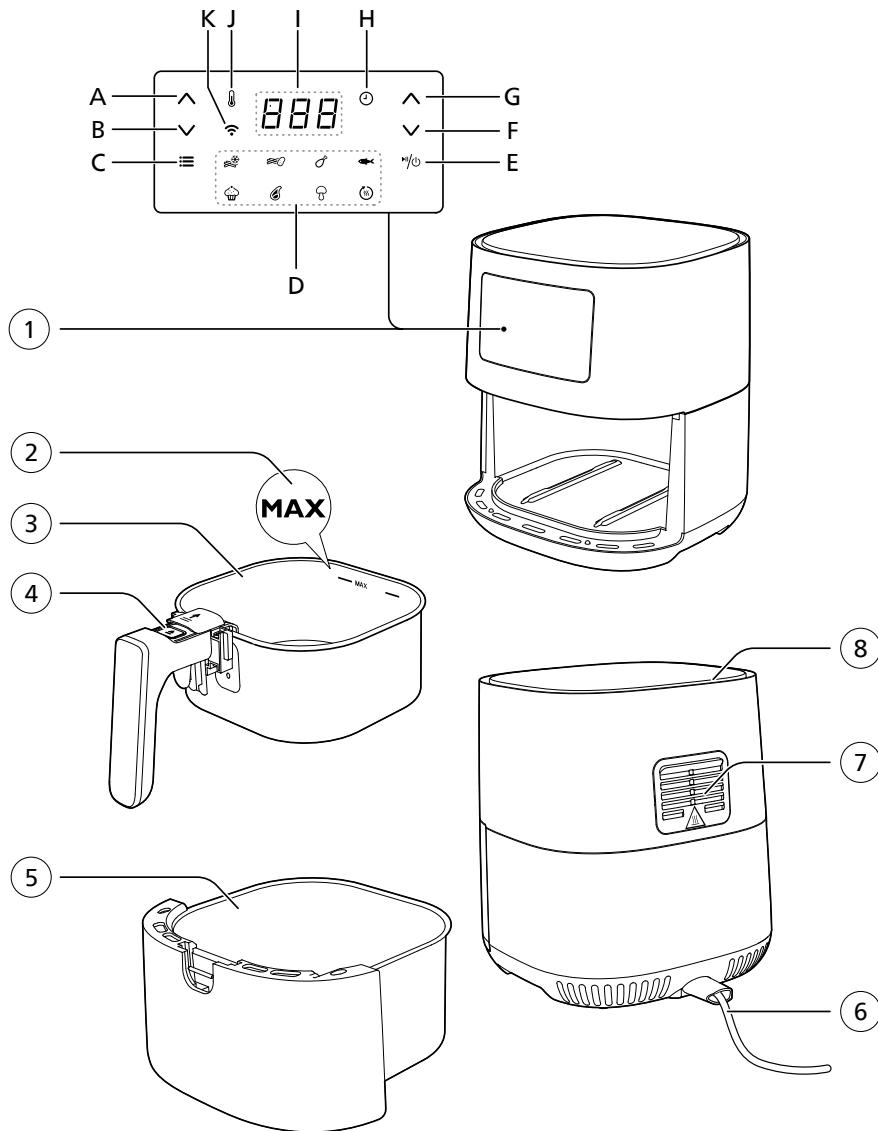

**Wi-Fi indikatora statuss**

Wi-Fi indikators  ir izslēgts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vai nu jūsu Airfryer nav savienots ar jūsu mājas Wi-Fi (vēl nav veikta sākotnējā Wi-Fi iestatīšana), vai savienojums ar jūsu mājas Wi-Fi ir pazudis, jo, piemēram, ir mainījies mājas maršrutētājs vai attālums starp Airfryer un maršrutētāju ir pārāk liels</li> </ul>
Wi-Fi indikators  ir ieslēgts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lietotnes NutriU konfigurācija ir pabeigta, un Airfryer ir savienots ar mājas Wi-Fi</li> </ul>
Wi-Fi indikators  mirgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vai nu Airfryer ir iestatīšanas rezīmā Wi-Fi iestatīšanas procesā. Ekrānā tiek rādītas trīs svītras un Airfryer pogas nedarbojas; vai, ja tas jau ir savienots, mirgojošais LED indikators norāda, ka Airfryer izveido savienojumu ar mājas Wi-Fi.</li> </ul>
Wi-Fi indikators  mirgo ar lielu pārtraukumu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airfryer Wi-Fi darbībai ir defekts. Varat izmantot Airfryer vai un bez savienojamības funkcijām, vai arī zvanīt Philips klientu apkalpošanas nodaļai vai sazināties ar Philips klientu apkalpošanas nodaļu jūsu valstī.</li> </ul>

**Pirms pirmās lietošanas reizes**

- 1 **Noņemiet visu iepakojuma materiālu.**
- 2 **Noņemiet no ierīces visas uzlīmes vai etiķetes (ja tādas ir).**
- 3 **Rūpīgi notīriet ierīci pirms sākotnējās lietošanas reizes, kā norādīts sadaļā par tīrišanu.**

**Lietotne NutriU**

Jūsu Philips Airfryer ir iespējots Wi-Fi, un tas Jauj izveidot savienojumu ar lietotni NutriU, lai jūs varētu pilnībā izmantot Airfryer iespējas. Lietotnē varat izvēlēties iecienītākās receptes, nosūtīt tās Airfryer un sākt to gatavošanu no savas viedierīces. Gatavošanas procesu varat iesākt, pārraudzīt vai pielāgot, izmantojot savu viedierīci, lai kur jūs atrastos, pat neesot mājās.

**Airfryer savienošana ar lietotni**

- 1 Iespārnujiet Airfryer kontaktākšu sienas kontaktligzdā.
- 2 Pirms sākat vienkāršo Wi-Fi iestatīšanu pārliecīnieties, ka jūsu viedierīce atrodas jūsu mājas WiFi tīkla darbības robežās.
- 3 Lejupielādējiet lietotni Philips NutriU savā viedierīcē no lietotņu veikala vai vietnes [www.philips.com/NutriU](http://www.philips.com/NutriU), atbilstoši norādījumiem veiciet reģistrācijas procesu un pēc tam profila sadaļā "Manas ierīces" atlasi savienoto Airfryer.
- 4 Izpildiet lietotnē redzamos norādījumus, lai savienotu Airfryer ar Wi-Fi un izveidotu Airfryer pāra savienojumu.
- 5 Kad Wi-Fi LED indikators Airfryer lietotāja interfeisā ir pastāvīgi iedegts, Airfryer ir savienots.



### Piezīme.

- Pārliecinieties, ka Airfryer ir savienots ar 2,4 GHz 802.11 b/g/n mājas Wi-Fi tīklu.
- Lai Airfryer savienotu ar mājas Wi-Fi, nepieciešams veikt vienkāršo Wi-Fi iestatīšanu.
- Pāri savienošanas process Jauj savienot lietotni NutriU ar jūsu viedo Airfryer.
- Wi-Fi iestatīšanas procesu var atceļt, izmantojot lietotni vai atvienojot Airfryer no elektrotīkla.
- Lai sāktu savienošanas procesu, ilgi turiet nospiestu temperatūras samazināšanas pogu un izpildiet lietotnē redzamos norādījumus, vai arī sāciet šo procesu lietotnē NutriU.

## Balss kontrole

- 1 Lejupielādējiet lietotni NutriU.**
- 2 Savienojiet lietotni NutriU ar savu Airfryer.**
- 3 Sniedziet piekrišanu "attālinātai ēdienai gatavošanai".**
- 4 Savienojiet lietotni NutriU ar savu balss palīga lietotni. Šo savienojumu var izveidot reģistrācijas laikā vai vēlāk lietotnes NutriU iestatījumos. Ja lietotnē NutriU nav redzama balss kontroles aktivizēšanas opcija, aktivizējiet Kitchen+ funkciju, izmantojot savu balss palīga lietotni**



### Piezīme.

- Ja jums nav balss kontroles lietotnes, vispirms lejupielādējiet to, lai Airfryer nosūtītu komandas.
- Balss kontroles lietotnē ir pieejamas detalizētas balss komandas.


## Sagatavošana lietošanai

- 1 Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas, līdzennes un siltumizturīgas virsmas.**



### Piezīme.

- Nenovietojiet neko uz ierīces vai tās sānos. Tas var traucēt gaisa plūsmu un ietekmēt gatavošanas rezultātu.
- Nenovietojiet ieslēgtu ierīci pie vai zem priekšmetiem, kurus varētu sabojāt, piemēram, sienām un bufetes.
- Atstājiet gumijas aizbāzni pannā. Neizņemiet to pirms ēdienas gatavošanas.

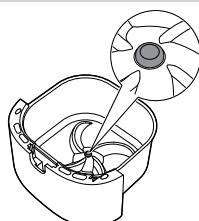

## Ierīces lietošana

## Pārtikas tabula

Tālāk sniegtajā tabulā ietverta informācija par dažādu ēdienu veidiem piemērotiem pamata iestatījumiem.



## Piezīme.


- Nemiet vērā, ka šie iestatījumi ir tikai ieteikumi. Tā kā produkti atšķiras pēc izcelsmes, lieluma, formas un zīmola, nevaram garantēt vislabāko iestatījumu jūsu produktiem.
- Gatavojot lielāku ēdienā daudzumu (piemēram, kartupeļus, garneles, stilbiņus, saldētas uzkodas), groza sastāvdaļas sakrata, apgriež vai samaisa 2–3 reizes, lai ēdiens pagatavotos vienmērīgi.

Sastāvdaļas	Min.–maks. daudzums	Laiks (min.)	Temperatūra	Piezīme.
Plāni saldēti frī kartupeļi (7 x 7 mm/ 0,3 x 0,3 collas)	200–500 g/ 7–18 oz	16–22	180°C/350°F	• Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 2–3 reizes
Mājas gatavoti frī kartupeļi (10 x 10 mm/ 0,4 x 0,4 collas)	200–500 g/ 7–18 oz	18–26	180°C/350°F	• Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 2–3 reizes
Saldēti vistas gabaliņi mīklā	200–600 g/ 7–21 oz	10–15	200°C/400°F	• Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Saldētas pildītās pankūkas	200–600 g/ 7–21 oz	10–15	200°C/400°F	• Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Hamburgers (apmēram 150 g/5 oz)	1–3 kotletes	15–20	200°C/400°F	
Gajas kukulītis	800 g/28 oz	50–55	150°C/300°F	• Izmantojiet cepšanas piederumu
Gajas karbonādes bez kaula (apmēram 150 g/5 oz)	1–2 karbonādes	11–15	200°C/400°F	• Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Tievās desīñas (apmēram 50 g/1,8 oz)	1–6 gab.	9–13	200°C/400°F	• Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Cāja stilbiņi (apmēram 125 g/4,5 oz)	2–6 gab.	18–24	180°C/350°F	• Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Vistas krūtiņa (apmēram 160 g/6 oz)	1–3 gab.	20–25	180°C/350°F	

Sastāvdaļas	Min.–maks. daudzums	Laiks (min.)	Temperatūra	Piezīme.
Vesela zivs (apmēram 300–400 g/11–14 oz)	1 zivs	15–20	200°C/400°F	
Zivs fileja (apmēram 200 g/7 oz)	1–3 (1 slānis)	22–25	160°C/325°F	
Dārzenļu sajaukums (rupji sagriezti dārzenji)	200–600 g / 7–21 oz	10–20	180°C/350°F	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gatavošanas laiku iestatiet atbilstoši vēlmēm</li> <li>Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet</li> </ul>
Smalkmaizītes (aptuveni 50 g/1,8 oz)	1–7	12–14	180°C/350°F	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet smalkmaizīšu formījās</li> </ul>
Kūka	500 g/18 oz	50-60	160°C/325°F	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet kūku pannu</li> </ul>
Iepriekš sagatavota maize/smalkmaizītes (apmēram 60 g/2 oz)	1–4 gab.	6–8	200°C/400°F	
Mājas gatavota maize	500 g/18 oz	50-60	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet cepšanas piederumu</li> <li>Formai jābūt pēc iespējas plakanai, lai izvairītos no tā, ka maize uzpūšoties saskaras uz sildelementu.</li> </ul>


## Cepšana ar karsto gaisu

### ! levēribai

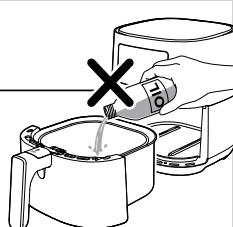


- Šī ir Airfryer ierīce, kas darbojas ar karstu gaisu. Nepiepildiet pannu ar eļļu, cepšanas taukiem vai jebkādu citu šķidrumu.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai pogas. Rikojties ar karstu pannu, lietojet karstumizturīgus virtuves cimdus.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
- Lietojot ierīci pirmo reizi, tā var izdalīt dūmus. Tas ir normāli.
- Ierīci nav nepieciešams iepriekš uzildīt.

**1 Iespraudiet kontaktdakšu sienas ligzdā.**

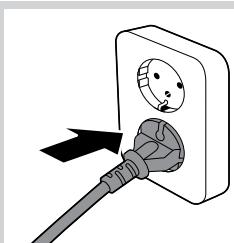

**2 Izņemiet pannu ar grozu no ierīces, velkot aiz roktura.**

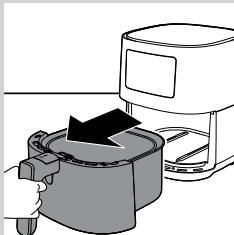

**3 Ielieciet produktus grozā.**

**Piezīme.**


- Airfryer var pagatavot lielu produktu klāstu. Skatiet pārtikas tabulu, lai uzzinātu pareizu daudzumu un aptuveno gatavošanas laiku.
- Nepārsniedziet pārtikas tabulā norādito daudzumu un nepārpildiet grozu virs MAX atzīmes, jo tas var ietekmēt rezultātu.
- Ja vēlaties vienlaikus pagatavot vairākus produktus, skatiet ieteicamo gatavošanas laiku šiem produktiem, pirms sākat gatavošanu.


**4 Levietojiet pannu ar grozu atpakaļ Airfryer ierīcē.**

**! levērībai**


- nekādā gadījumā neizmantojet pannu, ja grozs ir izņemts.
- Lietošanas laikā un kādu laiku pēc tā nepieskarieties pannai vai grozam, jo tie stipri sakarst.

**5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.**

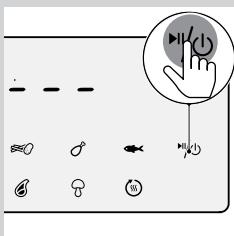

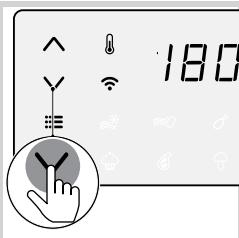

- 6** Nospiediet temperatūras palielināšanas vai samazināšanas pogu, lai izvēlētos temperatūru.

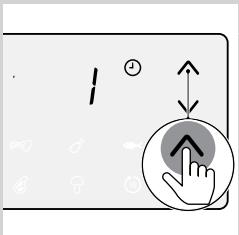

- 7** Nospiediet laika palielināšanas pogu, lai izvēlētos nepieciešamo laiku.



- 8** Lai sāktu gatavošanu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.




#### Piezīme.

- Gatavošanas laikā temperatūra un laiks tiek rāditi pārmaiņus.
- Pēdējā gatavošanas minūte tiek skaitīta sekundēs.
- Dažādu ēdienu veidu pagatavošanas iestatījumus skatiet pārtikas tabulā.
- Kad gatavošanas process ir uzsākts un Airfryer ir savienots pār ar viedierīci, lietotnē NutriU varat aplūkot, kontrolēt un mainīt gatavošanas parametrus.




#### Padoms

- Ja vēlaties mainīt gatavošanas laiku vai temperatūru gatavošanas laikā, jebkurā laikā nospiediet attiecīgo palielināšanas vai samazināšanas pogu.
- Lai apturētu gatavošanas procesu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Lai atsāktu gatavošanas procesu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vēlreiz, lai turpinātu gatavošanu.
- Izvelkot pannu ar grozu no ierīces, tā automātiski pārslēdzas uz pauzes režīmu. Gatavošanas process atsākas, kad panna ar grozu ir ievietota atpakaļ ierīcē.
- Lai ierīcei Airfryer mainītu temperatūras mērvienību no Celsija grādiem uz Fārenheita grādiem vai otrādi, vienlaikus 10 sekundes turiet nospistas temperatūras palielināšanas un samazināšanas pogas.**

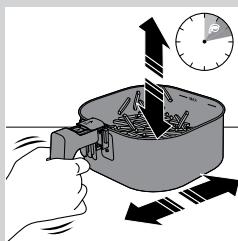

### Piezīme.


- Ja 20 minūšu laikā netiek iestatīts nepieciešamais gatavošanas laiks, drošības apsvērumu dēļ ierīce automātiski izslēdzas.
- Daži produkti ir jāsakrata vai jāapgriež gatavošanas laikā (skatiet pārtikas tabulu). Lai sakratītu sastāvdaļas, izvelciet pannu ar grozu no ierīces, novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, pabīdiet vāku un nospiediet groza atbrīvošanas pogu, lai izņemtu grozu, un sakratiet grozu virs izlietnes. Pēc tam ievietojiet grozu pannā un iebīdiet tos atpakaļ ierīcē.

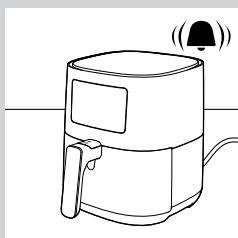

### 9 Kad atskan taimera zvans, iestatītais gatavošanas laiks ir beidzies.

### Piezīme.

- Jūs varat apturēt gatavošanas procesu manuāli. Lai to izdarītu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

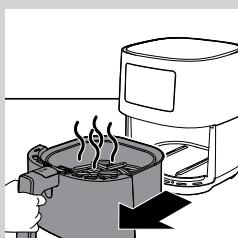


### 10 Izvelciet pannu un pārbaudiet, vai sastāvdaļas ir gatavas.

#### ! Ievērībai

- Airfryer panna pēc gatavošanas procesa ir karsta. Vienmēr novietojiet pannu uz karstumizturīgas virsmas (piemēram, paliktna utt.), kad izņemat pannu no ierīces.

### Piezīme.


- Ja sastāvdaļas vēl nav gatavas, vienkārši iebīdiet pannu atpakaļ Airfryer ierīcē, stumjot aiz roktura, un iestatījam laikam pievienojiet vēl pāris minūtes.

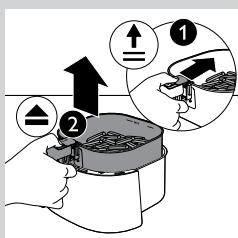

### 11 Lai izņemtu nelielas sastāvdaļas (piem., frī kartupeļus), izceliet grozu no pannas, pabīdot vāku un tad nospiežot groza atbrīvošanas pogu.

#### ! Ievērībai

- Pēc gatavošanas procesa beigām panna, grozs, iekšējais korpusss un sastāvdaļas ir karstas. Atkarībā no Airfryer ievietoto produktu veida no pannas var izplūst tvaiks.

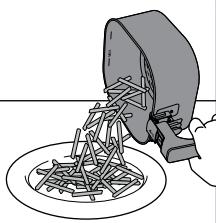

**12 Iztukšojet groza saturu bļodā vai uz šķīvja. Vienmēr izņemiet grozu no pannas, lai iztukšotu saturu, jo pannas apakšā var būt sakrājusies karsta eļļa.**

#### Piezīme.

- Lai izņemtu lielus vai trauslus produktus, izmantojiet standziņas, lai tos izceltu.
- Liekā eļļa vai izkususie tauki tiek savākti pannas apakšā.
- Atkarībā no gatavojamā sastāvdaļu veida, iespējams, vēlēsieties pēc katras partijas vai pirms groza sakratīšanas vai nomaiņas pannā rūpīgi noliet lieko eļļu vai savāktos taukus. Novietojiet grozu uz karstumizturīgas virsmas. Uzvelciet karstumizturīgus virtuves cimdos, lai nolietu lieko eļļu vai izkususie taukus. Ievietojiet grozu atpakaļ pannā.


Kad sastāvdaļu porcija ir gatava, ierīci Airfryer uzreiz var izmantot nākamās porcijas pagatavošanai.

#### Piezīme.


- Atkārtojiet no 3. darbības līdz 12. darbībai, ja vēlaties sagatavot citu partiju.


## Siltuma uzturēšanas režīma izvēle

**1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu Airfryer.**

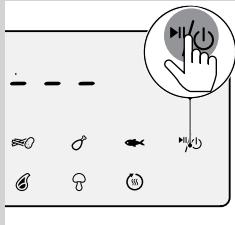

**2 Nospiediet izvēlnes pogu tik reižu, cik siltuma uzturēšanas ikona mirgo.**

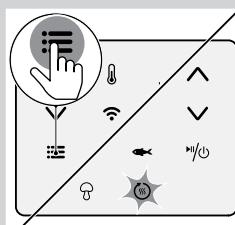

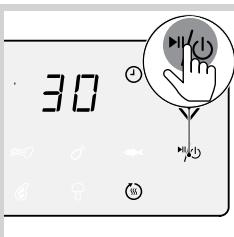

- 3 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu siltuma uzturēšanas režīmu.**



#### Piezīme.

- Siltuma uzturēšanas taimeris ir iestatīts uz 30 minūtēm. Lai mainītu siltuma uzturēšanas laiku (1–30 minūtes), nospiediet laika samazināšanas pogu. Laiks tiks apstiprināts automātiski.
- Siltuma uzturēšanas režīmam nevar mainīt temperatūru.

- 4 Lai apturētu siltuma uzturēšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Lai atsāktu izmantot siltuma uzturēšanas režīmu, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.**
- 5 Lai izslēgtu siltuma uzturēšanas režīmu, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.**



#### Padoms

- Ja ēdiens, piemēram, frī kartupeļi, siltuma uzturēšanas režīmā pārmērīgi zaudē kraukšķīgumu, samaziniet siltuma uzturēšanas laiku, izslēdzot ierīci agrāk, vai 2–3 minūtes apgrauzdējiet to 180°C/350°F. temperatūrā.





#### Piezīme.

- Siltuma uzturēšanas režīma laikā ventilators un sildītājs ierīces iekšpusē laiku pa laikam ieslēdzas.
- Siltuma uzturēšanas režīms ir paredzēts tam, lai jūsu maltīte tiktu saglabāta silta uzreiz pēc tam, kad tā ir pagatavota ar Airfryer ierīci. Tas nav paredzēts atkārtotai uzsildīšanai.

## Gatavošana ar priekšiestatījumu

- 1 Izpildiet no 1. līdz 5. darbībai nodaļā "Gatavošana ar Airfryer".**
- 2 Nospiediet izvēlnes pogu. Mirgo saldētu uzkodu ikona. Nospiediet izvēlnes pogu tik reižu, cik vēlamais priekšiestatījums mirgo.**

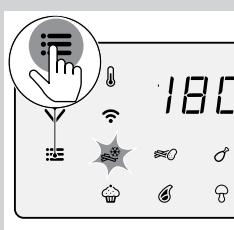

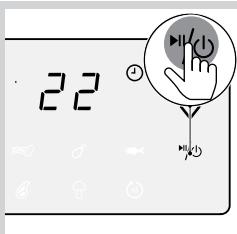

### 3 Sāciet gatavošanas procesu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.


#### Piezīme.

- Tālāk sniegtajā tabulā ir redzama plašāka informācija par priekšiestatījumiem.


Priekšiestatījums	Priekšiestatītais laiks (min.)	Priekšiestatītā temperatūra	Svars (maks.)	Informācija
Saldētas kartupeļu uzkodas	22	180°C/350°F	500 g/18 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saldētas kartupeļu uzkodas, piemēram, saldēti frī kartupeļi, kartupeļu daivīņas, frī kartupeļu restītes u. c.</li> <li>Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 2–3 reizes</li> </ul>
Svaigi frī	26	180°C/350°F	500 g/18 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet miltainus kartupeļus</li> <li>10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 collas biezi</li> <li>Iemērciet ūdenī 30 minūtes, nosusiniet, tad pievienojet no 1/4 līdz 1 ēdamkarotei eļļas</li> <li>Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 2–3 reizes</li> </ul>
Cāja stilbini	24	180°C/350°F	750 g/26 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Līdz 6 cāja stilbiniem</li> <li>Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet</li> </ul>
Zibs fileja, apmēram 200 g/7 oz	23	160°C/325°F	600 g/21 oz	
Smalkmaizīte	13	180°C/350°F	50 g/1,8 oz katra smalkmaizīte	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 smalkmaizītes vienā reizē</li> </ul>
Gaļas karbonādes	13	200°C/400°F	300 g/11 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Līdz 2 galas karbonādēm bez kaula</li> </ul>

Priekšiestatījums	Priekšiestatītais laiks (min.)	Priekšiestatītā temperatūra	Svars (maks.)	Informācija
 Jaukti dārzeņi	20	180°C/350°F	600 g/21 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rupji sagriezti</li> <li>Izmantojiet XL cepšanas piederumu</li> </ul>
 Siltuma saglabāšana	30	80°C/175°F	N.P.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatūru nevar regulēt</li> </ul>


### Pārslēgšana uz citu priekšiestatījumu

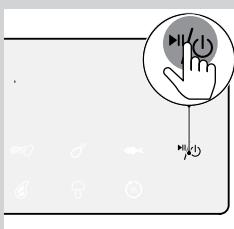


1 Gatavošanas procesa laikā turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai apturētu gatavošanas procesu. Pēc tam ierīce ir gaidīšanas režīmā.

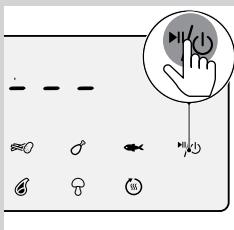

2 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vēlreiz, lai ieslēgtu ierīci.

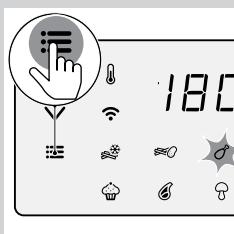

3 Nospiediet izvēlnes pogu tik reižu, cik vēlamais priekšiestatījums mirgo.

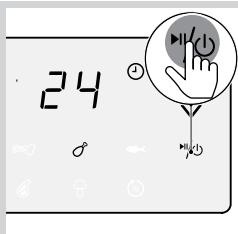

- 4 Lai sāktu gatavošanu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.**

## Receptes ieslēgšana, izmantojot lietotni NutriU

- 1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu Airfryer.**
- 2 Atveriet lietotni NutriU savā viedierīcē un meklējet vēlamo recepti.**
- 3 Atveriet recepti un sāciet gatavošanas procesu lietotnē.**



### Piezīme.

- Pārliecinieties, ka, gatavojot receptes, kas ir paredzētas jūsu Airfryer, izmantojat receptēs norādīto pārtikas produktu daudzumu. Lietojot citas sastāvdajas vai citu pārtikas produktu daudzumu, noregulējiet gatavošanas laiku. Gatavojot receptes, kas nav paredzētas jūsu Airfryer, ņemiet vērā, ka laiku un temperatūru var pielāgot.



### Padoms

- Izmantojot recepciju meklēšanas filtru, jūs varat filtrēt savu viedo Airfryer, lai iegūtu receptes, kas paredzētas jūsu ierīcei.
- Kad gatavošanas process tiek uzsākts no lietotnes, gatavošanas iestatījumus var redzēt arī Airfryer ekrānā.
- Airfryer vai lietotnē var apturēt gatavošanas procesu vai nomainīt iestatījumus.
- Kad gatavošanas process ir beidzies, varat ieslēgt siltuma uzturēšanas režimu lietotnē vai izmantot Airfryer siltuma uzturēšanas priekšiestatījumu.
- Ja ēdiens vēl nav gatavs, varat pagarināt gatavošanas procesu lietotnē vai izmantojot Airfryer.
- Lai izietu no gatavošanas procesa pirms gatavošanas laiks ir pagājis, turiet nospiestu Airfryer ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai lietotnē nospiediet apturēšanas un pēc tam pārtraukšanas ikonu.
- Lietotnē NutriU varat arī ieslēgt pielāgotu laiku un temperatūru.
- Sākuma ekrāna apakšdaļā atrodas poga, ar kuru var doties uz sākuma ekrānu, receptēm, manuālo režīmu, rakstiem vai profilu. Nospiediet manuālā režīma pogu un nosūtiet pielāgoto laiku un temperatūru savam Airfryer.

## Mājās gatavoti frī kartupeļi

Lai pagatavotu lieliskus frī kartupeļus Airfryer ierīcē:

- Izvēlieties frī pagatavošanai piemērotus kartupeļus, piemēram, svaigus, (mazliet) miltainus kartupeļus.
  - Vislabāk gatavot frī kartupeļus porcijs līdz 500 gramiem/18 uncēm vienmērīgam rezultātam. Lielāki frī ir mazāk kraukšķīgi nekā mazāki frī.
- 1 Kartupeļus nomizojiet un sagrieziet nūjiņas (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 collu biezumā).**
  - 2 Iemērciet kartupeļu nūjiņas ūdens bļodā vismaz uz 30 minūtēm.**
  - 3 Iztukšojet bļodu un nosusiniet kartupeļu nūjiņas ar trauku dvieli vai papīra dvieli.**
  - 4 Ileļiet bļodā 1 ēdamkaroti cepamās eļļas, ielieci nūjiņas bļodā un maisiet, līdz nūjiņas ir pārklātas ar eļļu.**
  - 5 Izņemiet nūjiņas no bļodas ar pirkstiem vai kādu caurumotu virtuves rīku, lai liekā eļļa paliktu bļodā.**



### Piezīme.

- Nesagāziet bļodu, lai izlietu visas nūjiņas vienlaikus, jo pannā ieplūdīs lieka eļļa.

- 6 Ielieci nūjiņas grozā.**

- 7 Apcepiet kartupeļu nūjiņas un gatavošanas laikā sakratiet grozu 2–3 reizes.**

## Tīrišana



### Brīdinājums!

- **Īaujiet grozam, pannai un ierīces iekšpusei pilnībā atdzist, pirms sākt tīrišanu.**
- **Pannai, grozam un ierīces iekšpusei ir nepiedegeošs pārklājums. Neizmantojet metāla virtuves rīkus vai abrazīvus tīrišanas materiālus, jo varat sabojāt nepiedegeošo pārklājumu.**

Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci. Pēc katras lietošanas reizes iztīriet eļļu un taukus no pannas apakšdaļas.

- 1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (  ), lai izslēgtu ierīci, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un īaujiet ierīcei atdzist.**



### Padoms

- Noņemiet pannu un grozu, lai Airfryer ātrāk atdzistu.

- 2 Atbrīvojiet pannas apakšu no savāktajiem taukiem vai eļjas.**
- 3 Mazgājiet pannu un grozu trauku mazgājamajā mašīnā. Varat tos arī mazgāt karstā ūdenī, ar trauku mazgāšanas līdzekli un neabrazīvu sūkli (skatiet "Tīrišanas tabulu").**

 **Piezīme.**

- Ievietojiet pannu ar gumijas aizbāzni trauku mazgājamā mašīnā. Pirms tīrišanas neizņemiet gumijas aizbāzni.

 **Padoms**




- Ja ēdienu atliekas ir plielipušas pannai vai grozam, varat tos iemērkt karstā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekļa piejaukumu uz 10–15 minūtēm. Izmērcēšana padara ēdienu atliekas valīgas, un tās ir vieglāk notīrīt. Izmantojiet trauku mazgāšanas līdzekli, kas var izķīdināt eļju un taukus. Ja uz pannas vai groza ir tauku traipi un nevarat tos notīrīt ar karstu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli, izmantojiet šķidro attaukotāju.
- Ja nepieciešams, sildelementā iestrēgušās ēdienu atliekas var iztīrīt ar mīkstu vai vidēji mīkstu saru birsti. Neizmantojiet tērauda stieplu birsti vai cietu saru birsti, jo varat sabojāt sildelementa pārklājumu.

**4 Noslaukiet ierīces ārpusi ar mitru drāniņu.**

 **Piezīme.**

- Pārliecinieties, vai uz vadības paneļa nepaliekin mitrums. Pēc tīrišanas nosusiniet vadības paneli ar drāniņu.

**5 Notīriet sildelementu, izmantojot tīrišanas suku, lai noņemtu pārtikas atlikumus.**

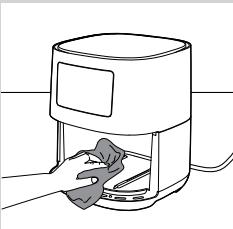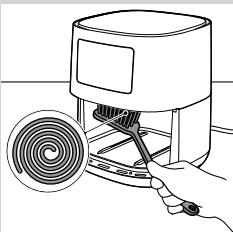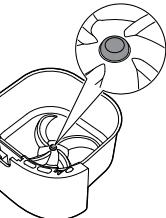

**6 Notīriet ierīces iekšpusi ar karstu ūdeni un neabrazīvu sūkli.**

**Tīrīšanas tabula**

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

**Uzglabāšana**

- 1 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, un ļaujiet tai atdzist.
- 2 Pirms novietot glabāšanā pārbaudiet, vai visas daļas ir tīras un sausas.

**Piezīme.**

- Pārnēsāšanas laikā vienmēr turiet Airfryer horizontāli. Pārliecinieties, vai turat pannu arī ierīces priekšpusē, jo panna ar grozu var izslidēt ārā no ierīces, to nejausi noliecot uz leju. Tādējādi varat sabojāt šīs daļas.
- Vienmēr pārliecinieties, vai Airfryer nonemamās daļas ir fiksētas, pirms pārvietot ierīci un/vai novietot to glabāšanā.

**Otrreizējā pārstrāde**

- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko produkta utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**Atbilstības deklarācija**

Ar šo DAP B.V. apliecina, ka ierīce Airfryer HD9255 atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: <https://www.philips.com>.

Ierīce Airfryer HD9255 ir aprīkota ar Wi-Fi moduli, 2,4 GHz 802.11 b/g/n ar maksimālo izejas jaudu 92,9 mW EIRP.

## Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.

## Programmatūras atjauninājumi

Lai sargātu savu konfidencialitāti un uzturētu pareizu Airfryer un lietotnes darbību, ir svarīgi veikt atjaunināšanu.

Ik pa laikam lietotne tiek automātiski atjaunināta uz jaunāko programmatūras versiju. Airfryer automātiski atjaunina arī aparātprogrammatūru.



### Piezīme.

- Atjauninājuma instalēšanas laikā nodrošiniet, lai jūsu viedierīce un Airfryer būtu savienoti ar mājas Wi-Fi tīklu. Viedierīci var savienot ar jebkuru tīklu.
- Vienmēr izmantojiet jaunāko lietotnes un aparatūras versiju.
- Atjauninājumi ir preejami, ja ir izstrādāti programmatūras uzlabojumi vai lai novērstu drošības problēmas.
- Aparātprogrammatūras atjauninājums tiek sākts automātiski, kad Airfryer ir gaidstāvē režīmā. Šis atjauninājums aizņem līdz 1 minūtei, un Airfryer ekrānā tiek rādīts mirgojošs "---". Šajā laikā Airfryer nevar izmantot.

## Ierīces saderība

Lai iegūtu detalizētu informāciju par lietotnes saderību, lūdzu, skatiet informāciju App Store.

## Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Lai veiktu Airfryer rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, nospiediet temperatūras un laika palielināšana pogas vienlaikus uz 10 sekundēm.

Pēc tam jūsu Airfryer vairs nav savienots ar mājas Wi-Fi tīklu un vairs nav savienots pārī ar jūsu viedierīci.

## Traucējummeklēšana

Šajā nodalā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegtu informāciju, apmeklējiet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīces ārpuse sakarst lietošanas laikā.	Iekšpusē esošais siltums izstarojas uz ārējām sieniņām.	Tas ir normāli. Visi nepieciešamie rokturi un pogas ir pietiekami vēsi, lai tiem pieskartos.
		Panna, grozs un ierīces iekšpuse vienmēr kļūst karsti, kad ierīce ir ieslēgta, lai nodrošinātu, ka ēdiens ir atbilstoši pagatavots. Šīs daļas vienmēr ir karstas.
		Ja atstājat ierīci ieslēgtu ilgāku laiku, dažas zonas kļūst pārāk karstas, lai tām pieskartos. Šīs zonas ir atzīmētas uz ierīces ar šādu ikonu: 
		Kamēr jūs zināt karstās zonas un tām nepieskaraties, ierīci ir pilnībā droši lietot.
Mani frī kartupeļi nav tādi, kā cerēts.	Tika izmantoti nepareizi kartupeļi.	Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet svaigus, miltainus kartupeļus. Ja jums jāuzglabā kartupeļi, neglabājiet tos vēsā vietā, piemēram, ledusskapī. Izvēlieties kartupeļus, uz kuru iepakojuma norādīts, ka tie ir piemēroti cepšanai.
	Grozā ir ieliktas pārāk daudz sastāvdaļas.	Izpildiet šīs rokasgrāmatas 176. lappusē sniegtos norādījumus, lai mājās pagatavotu frī kartupeļus.
	Noteiktas sastāvdaļas gatavošanas laikā nepieciešams samaisīt.	Izpildiet šīs rokasgrāmatas 176. lappusē sniegtos norādījumus, lai mājās pagatavotu frī kartupeļus.
Nevar ieslēgt Airfryer.	Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.	Pārbaudiet, vai kontaktakce ir pareizi ievietota sienas kontaktligzdā.
	Vairākas ierīces ir pievienotas vienai ligzrai.	Ierīci Airfryer ir liela jauda. Izmantojiet citu ligzdu un pārbaudiet drošinātājus.
Airfryer iekšpusē redzama lobīšanās.	Airfryer pannas iekšpusē var parādīties nelieli lobīšanās punkti, kas radušies no nejaušas pieskaršanās pārklājumam vai tā noskrāpēšanas (piemēram, tirīšanas laikā ar rupjiem tirīšanas rīkiem un/vai groza ievietošanas laikā).	Varat novērst bojājumus, pareizi ievietojot grozu pannā. Ja ievietojet grozu leņķi, tā sāni var atsisties pret pannas malu, un nelielas pārklājuma daļījas var atlобīties. Šādā gadījumā nemiet vērā, ka tas nav bīstami, jo visi izmantotie materiāli ir droši.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
No ierīces izplūst balti dūmi.	Jūs gatavojet treknus produktus.	Uzmanīgi nolejiet lieko eļļu vai taukus no pannas un pēc tam turpiniet gatavot.
	Pannā ir palikuši tauku pārpalikumi no iepriekšējās cepšanas reizes.	Baltos dūmus izraisa tauku atlikumu uzsilšana pannā. Vienmēr rūpīgi notīriet pannu un grozu pēc katras lietošanas reizes.
	Garnējums neturas uz ēdienu.	Nelieli garnējuma gabaliņi var izraisīt baltus dūmus. Stingri piespiediet garnējumu pie ēdienu, lai tas būtu cieši klāt.
	Taukos izšķakstās marināde, šķidrums vai gaļas sulas.	Pirms ievietošanas grozā, nokratiet pārtikas produkta lieko šķidrumu.
Airfryer ekrānā redzams "E1".	Ierīce ir bojāta/pastāv defekts.	Zvaniet uz Philips klientu apkalpošanas nodalju pa tālruni vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru jūsu valstī.
	Iespējams, Airfryer tiek uzglabāta vietā, kur ir pārāk auksts.	Ja ierīce tika uzglabāta zemā apkārtējās vides temperatūrā, vismaz 15 minūtēs jaujiet tai pielāgoties istabas temperatūrai pirms atkal pievienojat to elektrotīklam. Ja ierīce joprojām rāda "E1", zvaniet uz Philips klientu apkalpošanas nodalju pa tālruni vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru jūsu valstī.
Airfryer ierīces Wi-Fi LED vairs neiedegas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airfryer vairs nav savienots ar jūsu mājas Wi-Fi tīklu.</li> <li>Jūs mainījāt savu mājas Wi-Fi tīklu.</li> </ul>	Atkārtoti veiciet pāra savienojuma izveides darbības lietotnē aprakstītajā secībā. Ja tas nepalīdz, vēlreiz sāciet iestatīšanas procesu.
Lietotne rāda, ka savienošanas process ir nesekmīgs.	Pārbaudiet, vai veicāt darbības tādā secībā, kā aprakstīts lietotnē: vispirms nos piediet ierīces pogu, pēc tam aktivizējiet pāra savienojuma izveidi lietotnē.	Atkārtoti veiciet pāra savienojuma izveides darbības lietotnē aprakstītajā secībā. Ja tas nepalīdz, vēlreiz sāciet iestatīšanas procesu.
Displejā mirgo "---".	Airfryer atjaunina aparātprogrammatūru.	Uzgaidiet apmēram vienu minūti, līdz aparātprogrammatūras atjaunināšanas process ir pabeigts. Airfryer aparātprogrammatūras atjaunināšanas laikā izmantot nevar.