


# Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, brošūru ar svarīgu informāciju un īso lietošanas pamācību. Saglabājiet šos dokumentus turpmākām uzziņām.

## Produkta pārskats

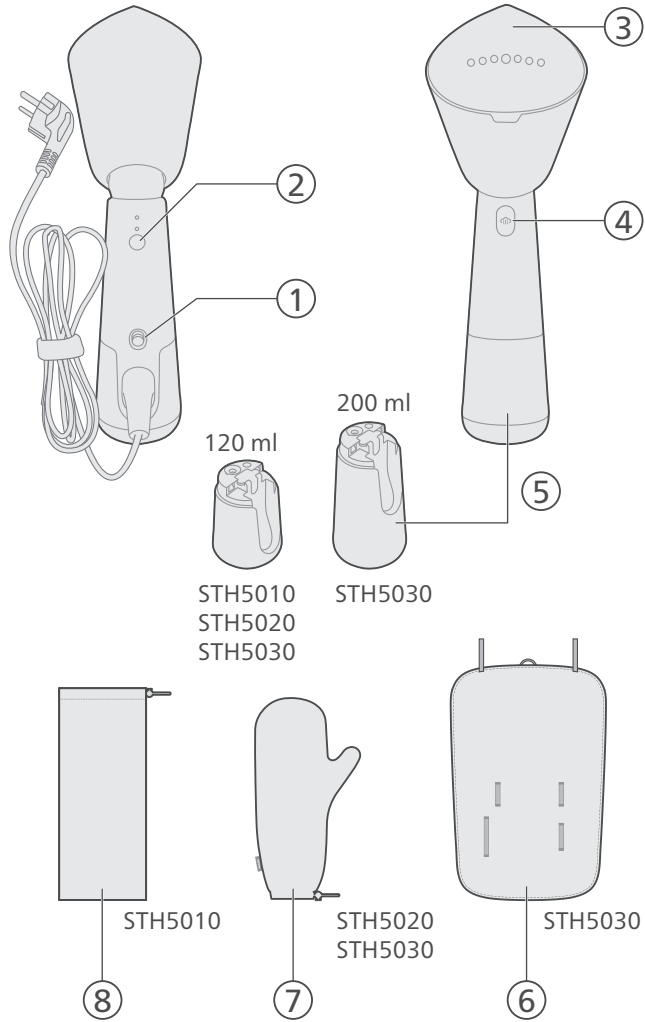

- 1 Barošanas poga
- 2 Tvaika iestatījuma poga
- 3 Tvaika plātne
- 4 Tvaika padeves poga
- 5 Noņemama ūdens tvertne
- 6 StyleMat
- 7 Cimdš
- 8 Somiņa


## Sagatavošana lietošanai

### Izmantojamais ūdens veids


Ierīce ir piemērota lietošanai ar krāna ūdeni. Tomēr, ja dzīvojat apvidū ar cietu ūdeni, mēs iesakām sajaukt vienādu daudzumu krāna ūdens ar destilētu vai demineralizētu ūdeni. Tādējādi tiks novērsta ātra kaļķakmens nogulšņu veidošanās, un tiks pagarināts ierīces darbmūžs.

**Neizmantojiet smaržas, ūdeni no žāvētāja, etiķi, cieti, atkaļķošanas līdzekļus, gludināšanas palīg līdzekļus, ķīmiski atkaļķotu ūdeni vai citas ķīmikālijas, jo tās var izraisīt ūdens smidzināšanos, brūnus traipus vai ierīces bojājumus.**


### Brīdinājumi

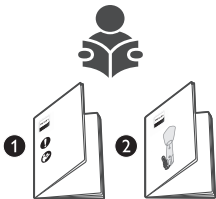


- 1 Lai uzzinātu, kā lietot šo ierīci, skatiet īso lietošanas pamācību un svarīgās informācijas bukletu.

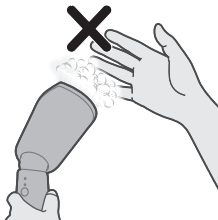


- 2 Uzmanieties no karsta tvaika, kas izplūst no tvaicētāja. Tvaiks var izraisīt apdegumus.

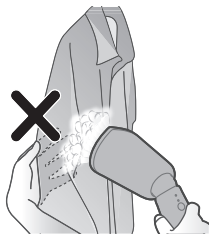


3 Neizmantojiet rokas kā atbalsta virsmu apģērbu tvaicēšanas laikā.

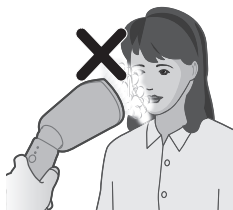

4 Nevērsiet ierīci pret savu vai citu cilvēku seju.

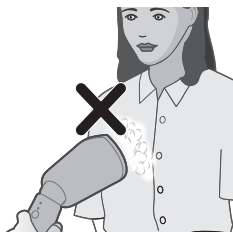

5 Nevērsiet ierīci pret sevi vai citiem cilvēkiem.

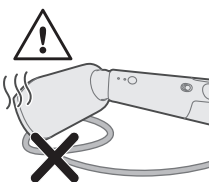


6 Pēc lietošanas nenovietojiet tvaicētāja galviņu uz strāvas vada.



7 Pastiepiet apģērbu aiz malām.


## Ūdens tvertnes uzpildīšana

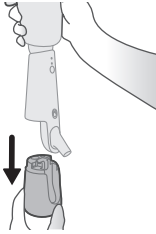

**1** Velciet ūdens tvertni uz leju, lai atvienotu to no ierīces.




**2** Atrodiet ūdens tvertnes vāku — tas atrodas augšpusē. Uzmaņīgi paceliet ūdens tvertnes vāku, lai to atvērtu.

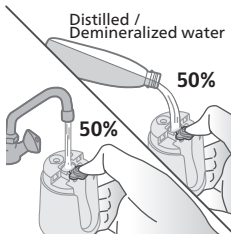


**3** Iepildiet ūdens tvertnē 50% krāna ūdeni un 50% destilētu/demineralizētu ūdeni.



**4** Cieši aizveriet ūdens tvertnes vāku.

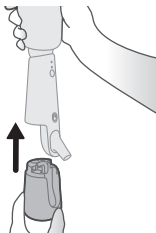


**5** Turot ierīci vienā rokā, pievienojiet ūdens tvertni atpakaļ pie ierīces.



6 Pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir stingri piestiprināta pie ierīces.


## Ierīces lietošana

1 Iespraudiet strāvas kontaktdakšu iezemētā elektrotīkla sienas kontaktligzdā.

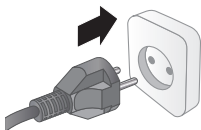


2 Lai veiktu apstrādi ar tvaiku, noregulējiet tvaicētāja galviņu slīpi.


Piezīme: tvaicētāja galviņa parasti atrodas taisnā pozīcijā. Neregulējiet tvaicētāja galviņu, kad tā ir karsta.

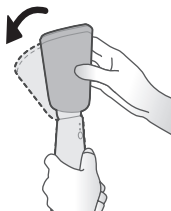


3 Tagad tvaicētāja galviņa ir nolocīta, un var ērti veikt apstrādi ar tvaiku.

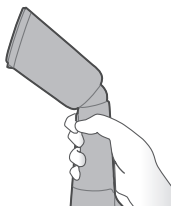


4 Ieslēdziet ierīci, pabīdot barošanas pogu uz augšu.

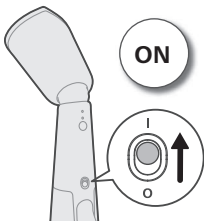


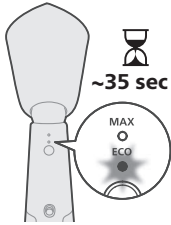

- 5 Tvaika gatavības indikators sāks mirgot, norādot, ka ierīce uzsilst. Ierīce ir gatava lietošanai pēc aptuveni 35 sekundēm.

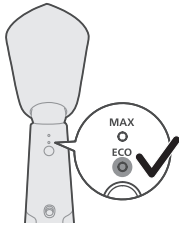

- 6 Kad tvaika gatavības indikators deg nemirgojot, ierīce ir gatava lietošanai.

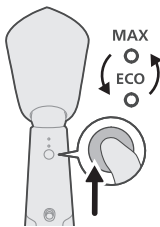

- 7 Pārslēdziet tvaika iestatījuma pogu, lai izvēlētos kādu no tvaika iestatījumiem: ECO vai MAX.


ECO iestatījums: tiek padota minimāla pastāvīga tvaika plūsma mazāk saburzītu apģērbu gludināšanai. Šis iestatījums ļauj arī ietaupīt enerģiju.

MAX iestatījums: tiek padota maksimāla pastāvīga tvaika plūsma grūti likvidējamu burzījumu gludināšanai.




- 8 Turiet nospiestu tvaika pogu, lai ieslēgtu tvaika padevi.

Piezīme: turiet tvaicētāja galviņu atstāvis no apģērba, tad nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu tvaika padeves pogu, jo sākumā tvaikā var būt ūdens pilieni.

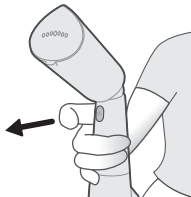


- 9 Atlaidiet tvaika padeves pogu, lai pārtrauktu tvaika plūsmu.

**10** Lieciet ierīci sāniski uz virsmas, lai tvaika plātne nesaskartos ar virsmu.


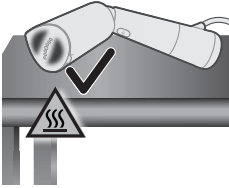


**11** Ja vēlaties novietot ierīci/tvaicētāja galviņu uz darba virsmas, vispirms novietojiet uz virsmas karstumizturīgu materiālu (piem., silikona paliktņi).

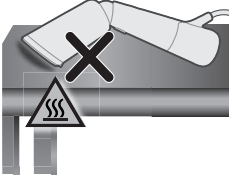


## Vertikāla apstrāde ar tvaiku

- 1** Pirms ieslēdzat ierīci vertikālai apstrādei ar tvaiku, pārliecinieties, ka tvaicētāja galviņa atrodas noliektā pozīcijā.
- 2** Pakariniet apģērbu uz pakaramā. Lai apģērbs labāk izgludinātos, pavelciet to aiz malām un apakšas.

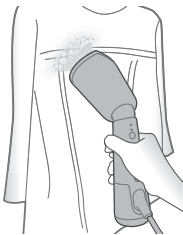


- 3** Apstrādājot kreklus un kleitas ar pušķojumiem, volāniem, adījumiem vai vizuļiem, turiet tvaicētāja galviņu nelielā attālumā apģērba. Auduma mikstināšanai izmantojiet tikai tvaiku. Varat arī tvaicēt audumu no iekšpuses.

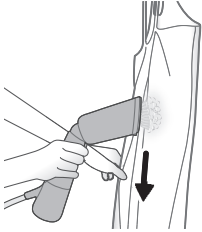


- 4** Tvaicēšanas laikā piespiediet tvaicētāja galviņu pie apģērba un ar roku pastiepiet apģērba malas.


Piezīme: Ierīci var izmantot, lai piešķirtu apģērbam dabisku izskatu un ātri to atsvaidzinātu. Ja apģērbā ir stingras krokas vai vēlaties piešķirt apģērbam elegantāku izskatu, iesakām papildus šai ierīcei izmantot gludekli.

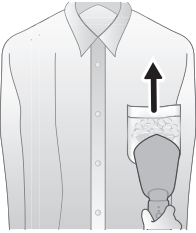

- 5** Kad apstrādājat kreklu kabatas, virziet tvaicētāja galviņu augšup, turot to piespiestu pie auduma.

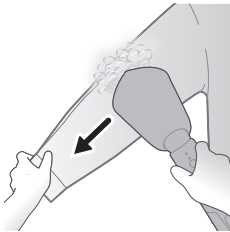

- 6** Lai apstrādātu piedurknes, sāciet no plecu zonas un virziet tvaicētāja galviņu uz leju. Tvaicējiet, vienlaikus ar otru roku stiepjot piedurkni diagonāli uz leju.

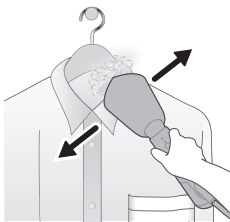


- 7** Apģērbiem ar pogām, piemēram, kreklam, žaketēm un biksēm, aiztaisiet pirmo pogu, lai audumu būtu vieglāk iztaisnot.


## Horizontāla apstrāde ar tvaiku

- 1** Pārliecinieties, ka tvaicētāja galviņa ir noliektā pozīcijā, lai veiktu horizontālu apstrādi ar tvaiku.




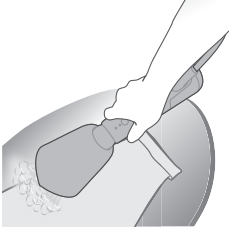

- 2 Apģērbu var novietot uz horizontālas virsmas (piem., gludināmā dēļā, dīvāna, matrača), lai ieveidotu stingras viļes piedurknēm un bikšu starām un labāk izgludinātu krokas sarežģītās vietās, piemēram, krekļa apkaklītei vai aprocēm.

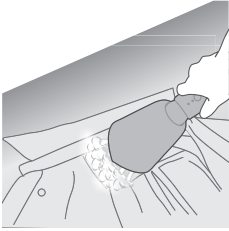


- 3 Lai veiktu tvaika apstrādi apkaklītes iekšpusē, atpogājiet apģērbu un novietojiet apkaklīti uz horizontālas virsmas. Apstrādājiet apkaklītes aizmuguri ar tvaiku horizontāli.

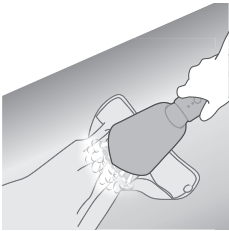

- 4 Lai apstrādātu ar tvaiku aproces, atpogājiet apģērbu un novietojiet to uz horizontālas virsmas. Tvaicējiet gar aproci, lai to izgludinātu.

## Cimda izmantošana

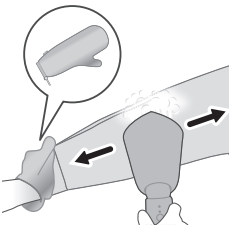

- 1 Uzvelciet cimdu tajā rokā, ar kuru turat apģērbu. Cimds aizsargā roku no tvaika, kas izplūst no tvaicētāja galviņas.

## Apstrāde ar tvaiku, izmantojot StyleMat vertikālā pozīcijā



1 Novietojiet StyleMat vertikāli, lai StyleMat aizmugure būtu vērsta pret jums.

Piezīme: elastīgā gumija nedrīkst būt pavērsta pret jums.



2 Pakariniet apģērbu cauri StyleMat cilpai.



3 StyleMat kopā ar apģērbu uzkariniet uz pakaramā/āķa/durvju aizmugurē.




4 Raugiet, lai tvaicētāja galviņa atrastos slīpā pozīcijā. Spiediet tvaicētāja galviņu pie apģērba un apstrādājiet to ar tvaiku.

## Apstrāde ar tvaiku, izmantojot StyleMat horizontālā pozīcijā

1 Novietojiet StyleMat uz līdzenas horizontālas virsmas.


2 Novietojiet apģērbu uz StyleMat.



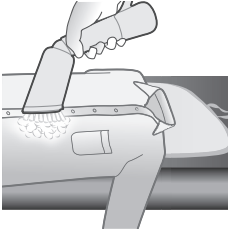


- 3 Raugiet, lai tvaicētāja galviņa atrastos slīpā pozīcijā. Spiediet tvaicētāja galviņu pie apgērba un apstrādājiet to ar tvaiku.


## Tīrīšana un kopšana

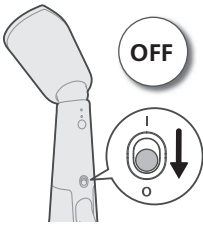



- 1 Izslēdziet ierīci, pabīdot barošanas pogu uz leju.

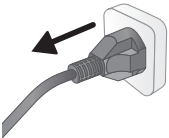

- 2 Atvienojiet ierīci no iezemētās sienas kontaktligzdas.

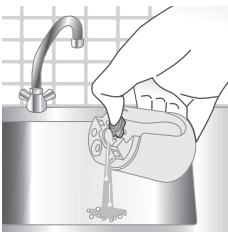


- 3 Atvienojiet ūdens tvertni un izlejiet no tās atlikušo ūdeni.

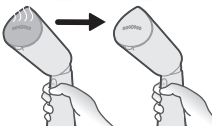

- 4 Ļaujiet ierīcei atdzist aptuveni 60 minūtes.

- 5 Ar mitru drānu noslaukiet no tvaika plātnes plēksnes vai citus nosēdumus.

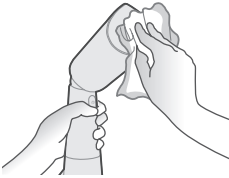


- 6 Lai tvaika plātne vienmēr būtu gluda, raugiet, lai tā nesaskartos ar metāla priekšmetiem. Tvaika plātnes tīrīšanai nedrīkst izmantot skrāpi, etiķi vai ķīmiskas vielas.



## Glabāšana somiņā


- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi.

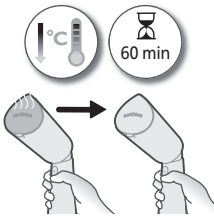

- 2 Tvaicētāja galviņai jāatrodas taisnā pozīcijā (standarta pozīcija).




- 3 Satiniet strāvas vadu un ievietojiet ierīci glabāšanai somiņā, pirmo ievietojot tvaicētāja galviņu.



## Glabāšana ar StyleMat


1 Pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi.

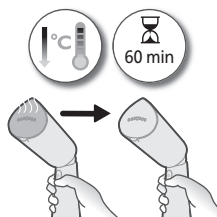

2 Tvaicētāja galviņai jāatrodas taisnā pozīcijā (standarta pozīcija).



3 Nostipriniet ierīci un ūdens tvertni ar StyleMat elastīgajām gumijām.

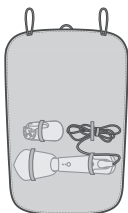

4 Ietiniet ierīci StyleMat paliktnī.




5 Turpiniet tīt StyleMat paliktni, lai ietītu arī ūdens tvertni un vadu.



- 6 Nostipriniet StyleMat paliktņi, uzliekot elastīgās gumijas abos StyleMat galos.



## Glabāšana cimdā

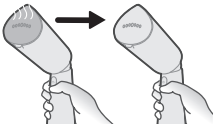


- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi.

- 2 Tvaicētāja galviņai jāatrodas taisnā pozīcijā (standarta pozīcija).



- 3 Satiniet strāvas vadu. Ievietojiet ierīci cimdā, vispirms ievietojot tvaicētāja galviņu.



## Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīces darbībā. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

**Problēma**

**Iespējamais cēlonis**

**Risinājums**

ierīce neuzsilst.	ierīce nav pareizi pievienota elektrotīklam vai ieslēgta.	Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pareizi pievienota un vai sienas kontaktligzda darbojas. Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.
ierīce neizdala tvaiku.	ierīce nav pareizi pievienota elektrotīklam vai ieslēgta.	Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pareizi pievienota un vai sienas kontaktligzda darbojas. Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.
	ierīce nav pietiekami uzsilusi.	Ļaujiet ierīcei aptuveni 35 sekundes uzkarst (iedegas tvaika gatavības indikators). Kad ierīce ir gatava lietošanai, lampiņa deg nepārtraukti.
	Jūs neesat pilnībā nospiedis tvaika slēdzi.	Dažas sekundes turiet pilnībā nospiestu tvaika padeves pogu.
	Ūdens daudzums ūdens tvertnē ir pārāk zems, vai tas viss ir izlietots.	Atvienojiet ierīci un uzpildiet ūdens tvertni.
	Tvaika plātne ir novietota horizontālā pozīcijā (tikai STH5010).	Izmantojiet ierīci vertikālā stāvoklī, uzgaidiet dažas sekundes, līdz tiek padots tvaiks.
No ierīces tvaicētāja galvas pil ūdens pilieni.	ierīce nav pilnībā uzkarususi.	Ļaujiet ierīcei pilnībā uzkarst.
ierīce rada sūknēšanas skaņu/rokturis vibrē.	Uz tvaicētāja galviņu tiek sūknēts ūdens, kas tiks pārvērsts tvaikā.	Tas ir normāli.
	Ūdens daudzums ūdens tvertnē ir pārāk zems, vai tas viss ir izlietots.	Atvienojiet ierīci un uzpildiet ūdens tvertni.
Tvaicētāja galva un/vai rokturis ir slapjš.	Ūdens tvertnes vāks nav pilnībā ievietots.	Noņemiet tvertni un pārļiecinieties, ka ūdens tvertnes vāks ir pilnībā ievietots.
	Ūdens tvertnes uzpildes laikā radusies pārplūde, kas izraisījusi lieka ūdens uzkrāšanos.	Noslaukiet no tvertnes lieko ūdeni.