


Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, brošūru ar svarīgu informāciju un īso lietošanas pamācību. Saglabājiet šos dokumentus turpmākām uzziņām.

Produkta pārskats

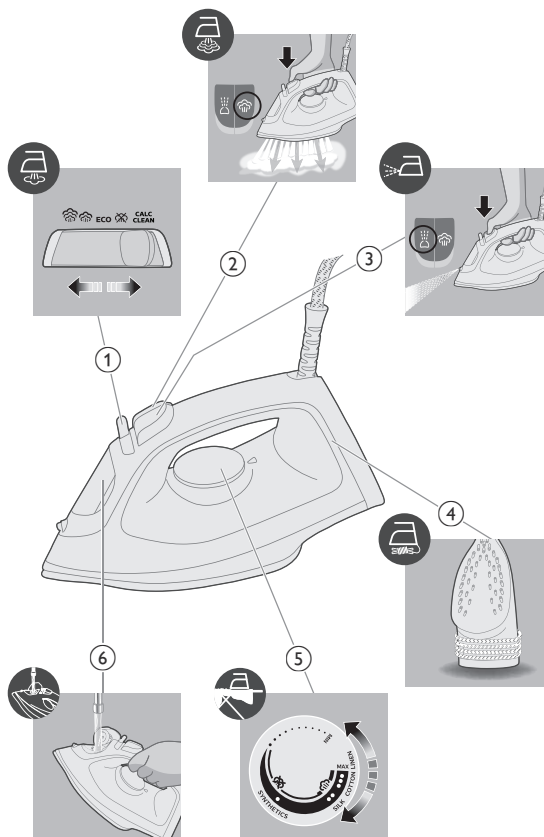

- 1 Tvaika slēdzis
- 2 Pastiprināta tvaika poga
- 3 Ūdens izsmidzināšana
- 4 Vada uztišanas vieta
- 5 Temperatūras izvēles ripa
- 6 Ūdens tvertnes vāks

Ierīces lietošana

Sagatavošana lietošanai

Piezīme: Lietojot gludekli pirmo reizi, tas var nedaudz kūpēt. Pēc neilga laika tas pārstās kūpēt.


Izmantojamais ūdens veids

Ierīce ir piemērota lietošanai ar krāna ūdeni. Tomēr, ja dzīvojat apvidū ar cietu ūdeni, mēs iesakām sajaukt vienādu daudzumu krāna ūdens ar destilētu vai demineralizētu ūdeni. Tādējādi tiks novērsta ātra kaļķakmens nogulšņu veidošanās, un tiks pagarināts ierīces darbmūžs.


Neizmantojiet smaržas, ūdeni no žāvētāja, etiķi, cieti, atkaļķošanas līdzekļus, gludināšanas palīg līdzekļus, ķīmiski atkaļķotu ūdeni vai citas ķīmikālijas, jo tās var izraisīt ūdens smidzināšanos, brūnus traipus vai ierīces bojājumus.


Ūdens tvertnes uzpildīšana


- 1 Nepievienojiet ierīci strāvas avotam.

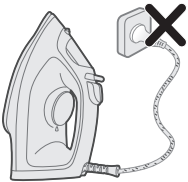


- 2 Pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi.

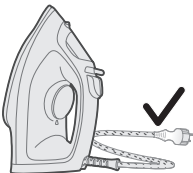


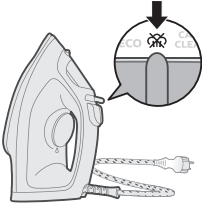

3 Pārbīdiet tvaika slēdži pa labi, lai pārslēgtu režīmā bez tvaika (sausā gludināšana) .

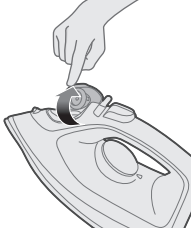

4 Atveriet ūdens tvertnes vāku.

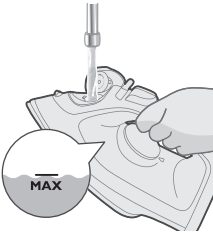

5 Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz līmeņa atzīmei MAX.



6 Cieši aizveriet ūdens tvertnes vāku.

Temperatūras noregulēšana



MAX
LINS



● ● ●
KOKVILNA





ZĪDS

ECO



SINTĒTIKA



ECO



ECO iestatījums: tiek padota minimāla pastāvīga tvaika plūsma mazāk saburzītu apģērbu gludināšanai. Šis iestatījums ļauj arī ietaupīt enerģiju.




Divi tvaika mākonīši: tiek padota lielāka pastāvīga tvaika plūsma noturīgāku burzījumu gludināšanai.




Trīs tvaika mākonīši: tiek padota maksimāla pastāvīga tvaika plūsma grūti likvidējamu burzījumu gludināšanai.

Ierīces lietošana

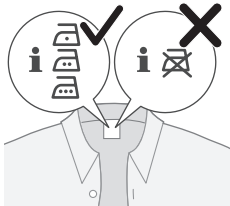


- 1 Pārbaudiet apģērba kopšanas etiķeti un apskatiet norādījumus par gludināšanu.


190 Latviešu

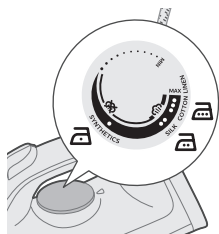


- 2 Noregulējiet temperatūras ciparrīpu atbilstošā stāvoklī, pagriežot to pret attiecīgo gludināšanas temperatūras norādi.

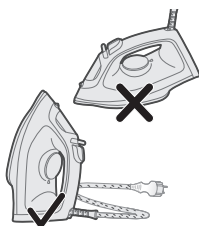


- 3 Atbalstiet gludekli uz aizmugurējās daļas.

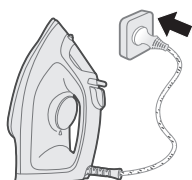

- 4 Pievienojiet ierīci iezemētai elektrotīkla kontaktligzdai.

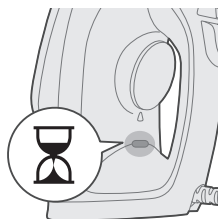


- 5 Iedegas uzkarsēšanas lampiņa, norādot, ka gludeklis tiek uzkarsēts.

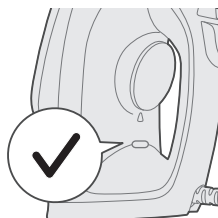


- 6 Kad uzkarsēšanas lampiņa nodziest, nedaudz nogaidiet, pirms sākat gludināšanu. Gludināšanas laikā uzkarsēšanas lampiņa periodiski iedegas.

Bez tvaika/sausā gludināšana

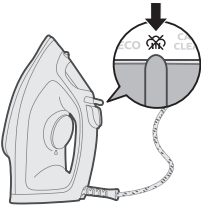


- 1 Pārslēdziet tvaiku iestatījumā bez tvaika.

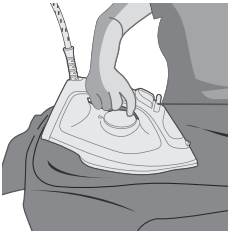


- 2 Pēc īsa brīža gludināšanas laikā tvaiks vairs netiek padots.

Ūdens izsmidzināšana

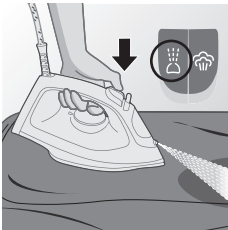


- 1 Pārslēdziet tvaiku iestatījumā bez tvaika. Nospiediet un atļaidiet ūdens izsmidzināšanas pogu, lai padotu ūdens strūklu vai izsmidzinātu ūdeni grūti likvidējamu burzījumu gludināšanai.


Papildu tvaiks

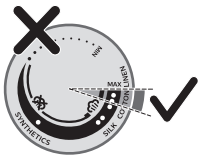


- 1 Pārslēdziet temperatūras ripu iestatījumā MAX, pozīcijā starp kokvilnu un līnu.

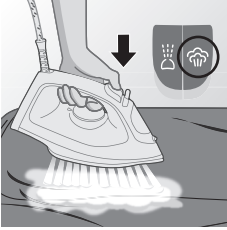

2 Nospiediet un atlaidiet papildu tvaika pogu, lai iegūtu spēcīgu tvaika strūklu un likvidētu grūti izgludināmas krokas.

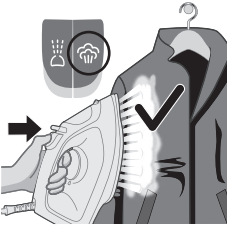

3 Papildu tvaika funkciju varat izmantot, arī turot gludekli vertikālā pozīcijā. Tas palīdz izgludināt burzījumus uz pakarināta apģērba vai audumiem (tikai modeļiem DST2020 un DST2030).

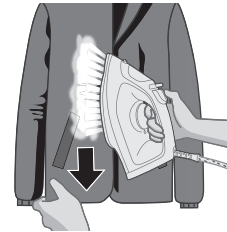

4 Lai izgludinātu grūti likvidējamus burzījumus, tvaika padeves laikā pavelciet un pastiepiet audumu (tikai modeļiem DST2020 un DST2030).




5 Neizmantojiet savu roku kā atbalsta virsmu gludināšanas laikā.




6 Nevērsiet ierīci pret sevi vai citiem cilvēkiem.


Automātiska izslēgšanās (DST2030)

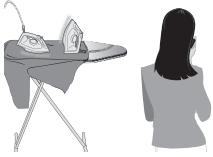


- 1 Lai jums nebūtu lieki jāsatraucas, ierīce atdziest automātiski, ja tā noteiktu laika brīdi netiek izmantota.

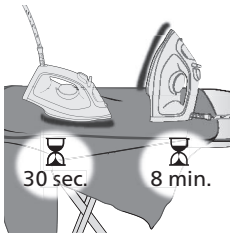


- 2 Ja ierīce netiek izmantota ilgāk par 30 sekundēm, kad tā ir novietota uz gludināšanas virsmas, vai 8 minūtes, novietota uz aizmugurējās daļas/bāzes, ierīce pārslēdzas automātiskās izslēgšanas režīmā.

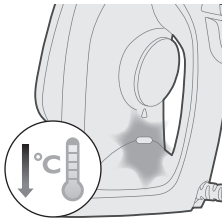


- 3 Automātiskās izslēgšanas režīmā ierīces temperatūra pazeminās. Uzkarsēšanas lampiņa nemitīgi mirgo, norādot, ka ierīce pārslēgusies automātiskās izslēgšanas režīmā. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet to no kontaktligzdas.

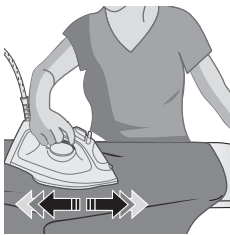

- 4 Lai ierīce atkal sāktu uzsilt, paceliet to vai nedaudz pakustiniet.

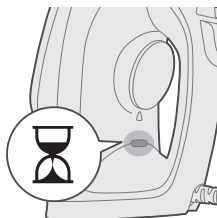



- 5 Iedegas uzkarsēšanas lampiņa, norādot, ka ierīce tiek uzkarsēta.

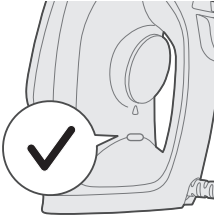


6 Kad uzkarsēšanas lampiņa nodziest, ierīce ir gatava lietošanai.

Tīrīšana un kopšana

1 Pārliecinieties, ka ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.

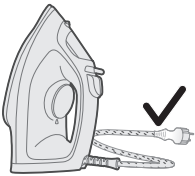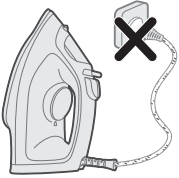

2 Pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi.

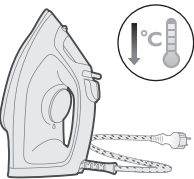


3 Uz gludināšanas virsmas esošās plūksnas un nosēdumus notīriet ar mitru drānu.





Piezīme: Saglabāriet gludināšanas virsmu gludu, izvairoties no saskares ar metāla priekšmetiem. Nekad neizmantojot beržamo, etiķi vai citas ķīmikālijas darba virsmas tīrīšanai.

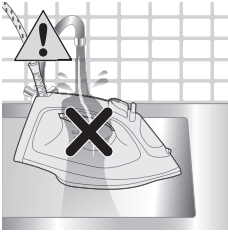


4 Nemazgājiet/netīriet ierīci tekošā ūdenī.


Calc-Clean funkcija


Padoms. Ātrās katlakmens notīrīšanas funkciju var izmantot jebkurā laikā. Ja dzīvojat reģionā, kur ir ciets ūdens, izmantojiet šo funkciju biežāk.




1 Kad ierīce ir izmantota 1 mēnesi, iesakām izpildīt Calc-Clean funkciju, lai iztīrītu no ierīces sakrājušos katlakmeni, pagarinātu tās kalpošanas laiku un nodrošinātu, ka ierīce var uzkarst.

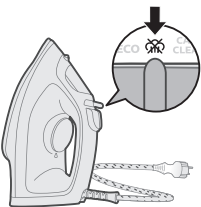


2 Pārliecinieties, ka gludekļa kontaktdakša ir atvienota un tvaika iestatījums ir pārslēgts režīmā bez tvaika (sausā gludināšana) .

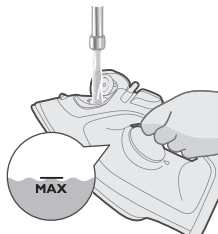


3 Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz MAX atzīmei.

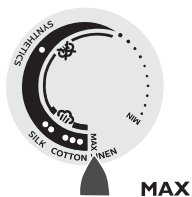


4 Pagrieziet temperatūras regulatoru pret MAX iezīmi.

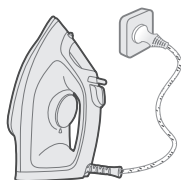

5 Pievienojiet ierīci iezemētai sienas kontaktligzdai.

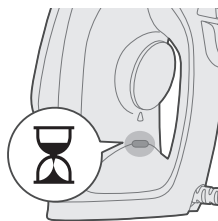


6 Iedegas uzkaršanās lampiņa, norādot, ka ierīce tiek uzkaršēta.

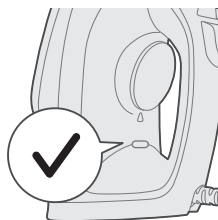


7 Nogaidiet, līdz uzkaršanās lampiņa nodziest.

- 8 Atvienojiet gludekļa kontaktdakšu.

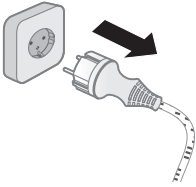

- 9 Pārbīdiet tvaika slēdzi pozīcijā Calc-Clean un turiet to.

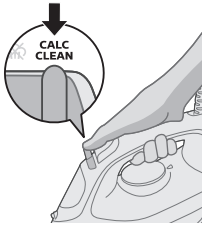


- 10 Turiet gludekli virs izlietnes un saudzīgi pakratiet gludekli. No gludināšanas virsmas izdalās ūdens un katlakens daļiņas.





Uzmanību! Lai gan tiek izskalots katlakens, no gludināšanas virsmas izplūst arī tvaiks un verdošs ūdens.

- 11 Turpiniet kratīt gludekli, līdz viss ūdens, kas atradās tvertnē, ir izvadīts.

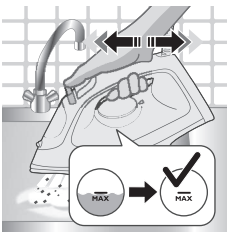


- 12 Iespraudiet ierīces kontaktdakšu un ļaujiet ierīcei uzsilt, lai nožāvētu gludināšanas virsmu. Process var ilgt aptuveni 2 minūtes.

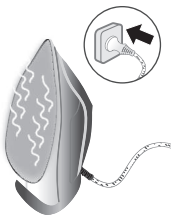

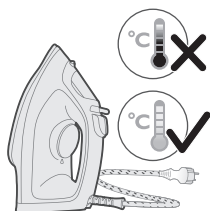


13 Ļaujiet gludeklim atdzist.

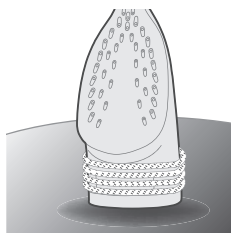


14 Aptiniet vadu ap ierīces aizmugurējo daļu.


Glabāšana

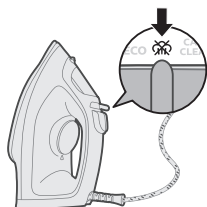


1 Pārbīdiet tvaika slēdzi, lai pārslēgtu režīmā bez tvaika (sausā gludināšana) ~~☒~~.

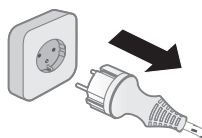


2 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

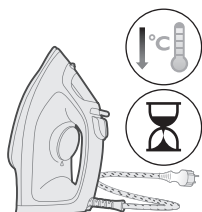

3 Ļaujiet ierīcei atdzist.

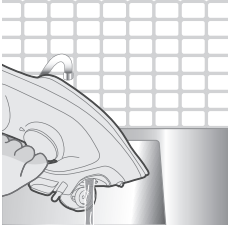

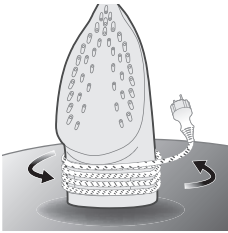


4 Izlejiet no ūdens tvertnes atlikušo ūdeni.





5 Aptiniet strāvas vadu ap ierīces korpusu.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīces darbībā. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support, lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Gludeklis nevar izgludināt apgērba krokas.	Gludināšanas laikā neizplūst tvaiks.	Uzpildiet ūdens tvertni ar ūdeni un pārbīdiet tvaika slīdslēdzi pozīcijā  .
Gludeklis neizdala tvaiku.	Ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni.
	Tvaika slīdslēdzis atrodas pozīcijā  .	Pārbīdiet tvaika slīdslēdzi pozīcijā  .
	Gludeklis nav pietiekami uzkaršis, lai veidotu tvaiku.	Kamēr gludeklis uzsilst, nemirgojot deg uzkaršēšanas lampiņa. Kad gludeklis ir gatavs lietošanai, lampiņa nodziest.
Gludināšanas laikā ūdens pil uz auduma.	Papildu tvaika funkcija ir izmantota pārāk bieži ļoti īsā laikposmā.	Turpiniet gludināšanu horizontālā stāvoklī un pagaidiet, pirms atkal lietojat papildu tvaiku.
	Ūdens tvertnes vāciņš nav pareizi aizvērts.	Uzspiediet uz vāciņa, līdz atskan klikšķis.

200 Latviešu

Gludeklis nerada papildu tvaiku.	Papildu tvaika funkcija ir izmantota pārāk bieži ļoti īsā laikposmā.	Turpiniet gludināšanu horizontālā stāvoklī un pagaidiet, pirms atkal lietojat papildu tvaiku.
	Gludeklis vēl nav pietiekami uzkaršis gludināšanai.	Uzgaidiet, līdz uzkaršēšanas lampa pārtrauc mirgot un deg nemirgojot.
	Ūdens tvertnē ir ielietas ķīmikālijas.	Izskalojiet ūdens tvertni un neļaujiet tajā smaržas vai ķīmikālijas.
Pēc gludekļa atvienošanas no strāvas tīkla no gludināšanas virsmas pil ūdens.	Tvaika slīdslēdzis atrodas pozīcijā  .	Pārbīdiet tvaika slīdslēdzi pozīcijā  .
	Gludeklis ir ticis novietots horizontāli, kamēr ūdens tvertnē joprojām bija ūdens.	Pēc lietošanas iztukšojiet ūdens tvertni vai glabājiet gludekli vertikālā pozīcijā.
Gludeklis uz auduma veido spīdumu vai atstāj nospiedumus.	Gludināmā virsma nav bijusi līdzena, piemēram, esat gludinājis auduma šuves vai ieloces.	Gludeklis ir drošs lietošanai visiem gludināmiem audumiem. Spīdums vai nospiedumi nav paliekoši un pēc apgērba izmazgāšanas izzudīs. Centieties negludināt pāri vilēm vai ielocēm. Varat arī gludināmās vietas pārklāt ar kokvilnas drānu, lai neveidotos nospiedumi.