

SATURA RĀDĪTĀJS

Svarīgi	156
Ievads	159
Vispārīgs apraksts	159
Pirms pirmās lietošanas reizes	161
Lietotne NutriU	161
Balss kontrole	162
Sagatavošana lietošanai	162
Ierīces lietošana	163
Pārtikas tabula	163
Cepšana ar karsto gaisu	165
Siltuma uzturēšanas režīma izvēle	168
Gatavošana ar priekšiestatījumu	170
Pārslēgšana uz citu priekšiestatījumu	172
Receptes ieslēgšana, izmantojot lietotni NutriU	172
Mājās gatavoti frī kartupeļi	173
Tīrīšana	174
Tīrīšanas tabula	175
Uzglabāšana	175
Otrreizējā pārstrāde	176
Atbilstības deklarācija	176
Garantija un atbalsts	176
Programmatūras atjauninājumi	176
Ierīces saderība	177
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	177
Traucējummeklēšana	177

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī, kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī.
- Lai izvairītos no elektrotrieciena, uzmanieties, lai ierīcē neiekļūst ūdens vai kāds cits šķidrums.
- Cepšanai paredzētās sastāvdaļas vienmēr ievietojiet grozā, lai tās nesaskartos ar sildelementiem.
- Nenosprostojiet gaisa iekļūdes un izplūdes atveres, kad ierīce darbojas.
- Nepiepildiet pannu ar eļļu, jo tas ir ugunsbīstami.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties ierīces iekšpusei, kad ierīce darbojas.
- Nekad nelieciet ierīcē pārtikas daudzumu, kas pārsniedz grozā norādīto maksimālo līmeni.
- Vienmēr pārlicinieties, ka sildītājs ir brīvs un ka tajā nav iesprūduši pārtika.

Bīdinājums!

- Ja strāvas vads ir bojāts, tā nomaina jāveic Philips, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu bīstamību.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas kontaktrozetei. Vienmēr pārlicinieties, vai kontaktdakša ir stingri ievietota sienas kontaktrozetē.
- Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju taimeri vai atsevišķu tīlvadības sistēmu.
- Ierīcei darbojoties, saskares virsmas var sakarst.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti.
- Novietojiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, kur tai nevar piekļūt par 8 gadiem jaunāki bērni.
- Nenovietojiet ierīci pret sienu vai citām ierīcēm. Aizmugurē, sānos un virs ierīces atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.



- Cepšanas ar karsto gaisu laikā pa gaisa izplūdes atverēm izplūst karsts tvaiks. Turiet rokas un seju drošā attālumā no tvaika un gaisa izplūdes atverēm. Piesargieties no karstā tvaika un gaisa, kad noņemat pannu no ierīces.
- Nekādā gadījumā ierīcē neizmantojiet vieglas sastāvdaļas vai cepampapīru.
- Kartupeļu glabāšana: temperatūrai jābūt atbilstošai kartupeļu šķirnei, un tai jābūt virs 6°C, lai samazinātu akrilamīda iedarbības risku iepriekš sagatavotajā pārtikā.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes plīts vai blakus tai vai uz jebkura veida elektriskās plīts un elektriskās plīts virsmas, kā arī karstā cepeškrāsnī.
- Nekādā gadījumā nepiepildiet pannu ar eļļu.
- Šī ierīce ir izstrādāta izmantošanai apkārtējās vides temperatūrā no 5°C līdz 40°C.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neglabājiet elektrības vadu tuvu karstām virsmām.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, izņemot tos, kas aprakstīti lietotāja rokasgrāmatā, un izmantojiet tikai oriģinālos Philips piederumus.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Panna, grozs un piederumi uzkarst ierīces lietošanas laikā un ir karsti pēc tās lietošanas. Vienmēr rīkojieties uzmanīgi.
- Pirms ierīces pirmās lietošanas, rūpīgi notīriet daļas, kas būs saskarē ar produktiem. Skatiet norādījumus rokasgrāmatā.
- Nenovietojiet ierīci uz viegli uzliesmojošiem materiāliem vai to tuvumā, piemēram, uz galdauta vai aizkaru tuvumā.
- Nekavējoties atvienojiet ierīci, ja no ierīces plūst tumši dūmi. Pirms izņemat pannu no ierīces, pagaidiet, kamēr no tās vairs neplūst dūmi.
- Neieslēdziet ierīci un nepieskarieties vadības panelim ar slapjām rokām.

levērbai

- Ierīce ir paredzēta tikai parastai lietošanai mājās. Tā nav paredzēta lietošanai veikalos, darbinieku virtuvēs, birojos, fermās vai citās darba telpās. Tāpat tā nav paredzēta izmantošanai klientiem viesnīcās, moteļos, pansijās un citās apmešanās vietās.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja atstājat to bez uzraudzības un pirms salikšanas, izjaukšanas, glabāšanas vai tīrīšanas.
- Ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši vai profesionālā/ pusprofesionālā nolūkā, vai arī ja tā netiek izmantota atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, garantija zaudē spēku, un Philips neuzņemsies atbildību par iespējamajiem bojājumiem.

- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci, jo citādi garantija kļūs nederīga.
- Novietojiet ierīci uz horizontālas, gludas un stabilas virsmas.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Ļaujiet ierīcei atdzist apmēram 30 minūtes, pirms to pārvietot vai notīrīt.
- Gatavojiet sastāvdaļas, līdz tās kļūst zeltaini dzeltenas, nevis tumšas vai brūnas. Izņemiet sadegušos atlikumus. Negatavojiet svaigus kartupeļus temperatūrā virs 180°C (lai samazinātu akrilamīda izdalīšanos).
- Uzmanieties, tirot gatavošanas nodalījuma augšdaļu: karsts sildelements, metāla daļu mala.
- Vienmēr pārlicinieties, ka ēdiens Airfryer ierīcē tiek pagatavots līdz galam.
- Vienmēr nodrošiniet, ka jūs kontrolējat savu Airfryer ierīci arī tad, ja izmantojat tālvadības funkciju vai aizkavētu ieslēgšanu.
- Gatavojot treknu ēdienu, Airfryer var izdalīt dūmus. Pievērsiet īpašu uzmanību, kad izmantojat tālvadības funkciju vai aizkavēto ieslēgšanu.
- Nodrošiniet, ka tālvadības funkciju vienlaikus lieto tikai viena persona.
- Esiet uzmanīgs, kad ar aizkavētas ieslēgšanas funkciju gatavojat pārtiku, kas ātri bojājas (iespējama baktēriju vairošanās).

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Automātiska izslēgšanās

Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanās funkciju. Ja 20 minūšu laikā nenospiežat pogu, ierīce automātiski izslēdzas. Lai ierīci izslēgtu manuāli, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.

Ievads


Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome. Philips Airfryer ir vienīgā Airfryer ierīce ar unikālu Rapid Air tehnoloģiju, lai pagatavotu jūsu iecienītākos ēdienus ar nelielu eļļas daudzumu vai bez tās un līdz pat 90% mazāk tauku. Philips Rapid Air tehnoloģija vienmērīgi pagatavo ēdienu no visām pusēm, pateicoties mūsu jūraszvaigznes formas dizainam, lai nodrošinātu izcilus rezultātus no pirmā kumosa līdz pēdējam. Savienojot ar lietotni NutriU, tā sniegs padomus nākamajai veselīgajai un gardajai maltītei, pamatojoties uz jūsu vēlmēm, savukārt ideālo gala rezultātu var pārvaldīt attālināti. Tagad varat baudīt perfekti pagatavotu ceptu ēdienu – kraukšķīgu no ārpusē un mīkstu iekšpusē –, fritējiet, grilējiet, apgrauzdējiet un cepiet, lai pagatavotu dažādus garšīgus ēdienus veselīgi, ātri un vienkārši.

Lai iegūtu iedvesmu, receptes un papildinformāciju par Airfryer, apmeklējiet tīmekļa vietni www.philips.com/kitchen vai lejupielādējiet bezmaksas NutriU lietotni* sistēmai iOS® vai Android™.





* NutriU lietotne var nebūt pieejama jūsu mītnes valstī. Šādā gadījumā, lūdzu, apmeklējiet vietējo Philips tīmekļa vietni, lai gūtu iedvesmu.

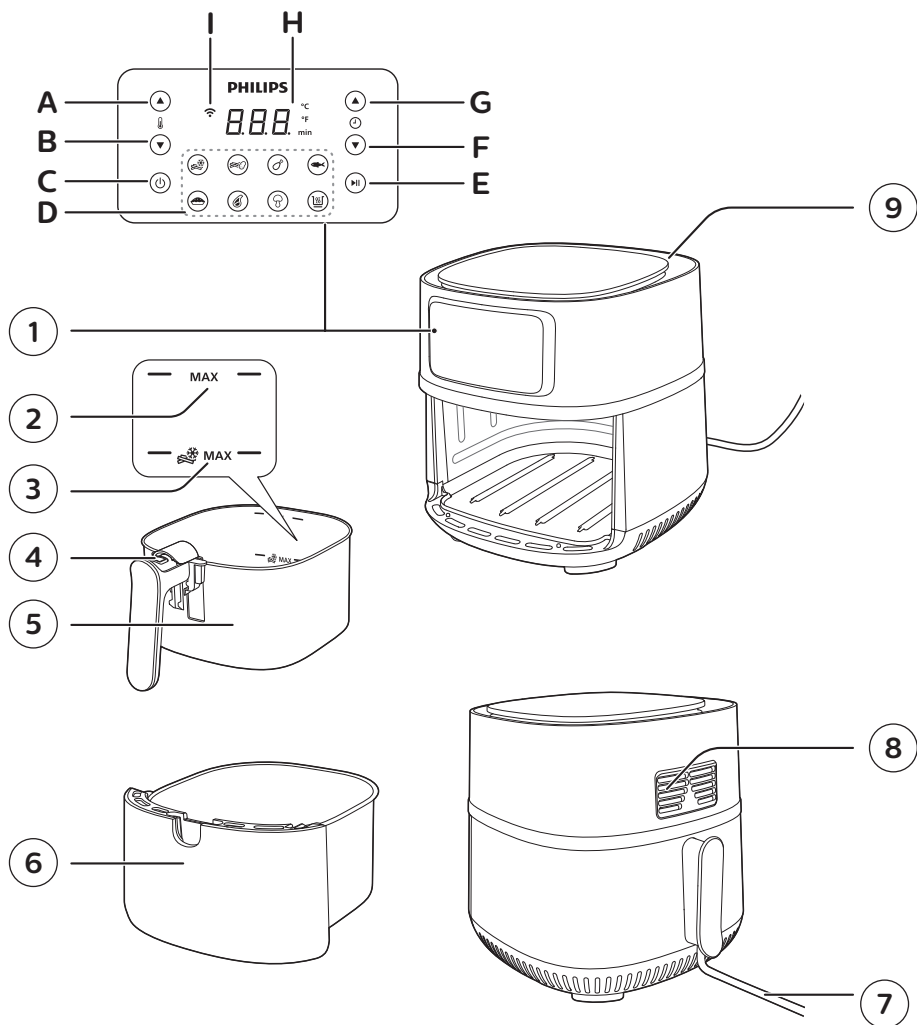Vispārīgs apraksts

- 1 Vadības panelis
 - A Temperatūras palielināšanas poga
 - B Temperatūras samazināšanas poga
 - C Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
 - D Iepr. iestatījumu pogas
 - E Poga Sākt/pauzēt
 - F Laika samazināšanas poga
 - G Laika palielināšanas poga
 - H Ekrāns
 - I Wi-Fi indikators
- 2 MAX atzīme frī kartupeļiem
- 3 MAX atzīme citiem ēdieniem
- 4 Grozs
- 5 Groza atbrīvošanas poga
- 6 Panna
- 7 Strāvas padeves vads
- 8 Gaisa izplūdes atveres
- 9 Gaisa ieklūde



Wi-Fi indikatora statuss

Wi-Fi indikators  ir izslēgts	<ul style="list-style-type: none"> Vai nu jūsu Airfryer nav savienots ar jūsu mājas Wi-Fi (vēl nav veikta sākotnējā Wi-Fi iestatišana), vai arī savienojums ar jūsu mājas Wi-Fi ir pazudis, jo, piemēram, ir mainījies mājas maršrutētājs vai attālums starp Airfryer un maršrutētāju ir pārāk liels, vai ierīces Wi-Fi funkcija ir deaktivizēta. Lai aktivizētu Wi-Fi, vienlaikus īsi nospiediet laika palielināšanas pogu un pogu Sākt/pauze.
Wi-Fi indikators  ir ieslēgts	<ul style="list-style-type: none"> Lietotnes NutriU konfigurācija ir pabeigta, un Airfryer ir savienots ar mājas Wi-Fi
Wi-Fi indikators  mirgo	<ul style="list-style-type: none"> Vai nu Airfryer ir iestatišanas režīmā Wi-Fi iestatišanas procesā. Ekrānā tiek rādītas trīs svītras un Airfryer pogas nedarbojas; vai, ja tas jau ir savienots, mirgojošais LED indikators norāda, ka Airfryer izveido savienojumu ar mājas Wi-Fi.
Wi-Fi indikators  mirgo ar lielu pārtraukumu	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer Wi-Fi darbībai ir defekts. Varat izmantot Airfryer vai un bez savienojamības funkcijām, vai arī zvanīt Philips klientu apkalpošanas nodaļai vai sazināties ar Philips klientu apkalpošanas nodaļu jūsu valstī.

Pirms pirmās lietošanas reizes

- 1 Noņemiet visu iepakojuma materiālu.
- 2 Noņemiet no ierīces visas uzlīmes vai etiķetes (ja tādas ir).
- 3 Rūpīgi notīriet ierīci pirms sākotnējās lietošanas reizes, kā norādīts sadaļā par tīrīšanu.

Lietotne NutriU

Jūsu Philips Airfryer ir iespējots Wi-Fi, un tas ļauj izveidot savienojumu ar lietotni NutriU, lai jūs varētu pilnībā izmantot Airfryer iespējas. Lietotnē NutriU varat izvēlēties iecienītākās receptes, nosūtīt tās Airfryer un sākt to gatavošanu no savas viedierīces. Gatavošanas procesu varat iesākt, pārraudzīt vai pielāgot, izmantojot savu viedierīci, lai kur jūs atrastos, pat neesot mājās.

Airfryer savienošana ar lietotni

- 1 Iespraudiet Airfryer kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
- 2 Pirms sākat vienkāršo Wi-Fi iestatišanu pārliecinieties, ka jūsu viedierīce atrodas jūsu mājas Wi-Fi tīkla darbības robežās.
- 3 Lejupielādējiet lietotni Philips NutriU savā viedierīcē no lietotņu veikala vai vietnes www.philips.com/nutriu, atbilstoši norādījumiem veiciet reģistrācijas procesu un pēc tam atlasiet savienoto Airfryer.
- 4 Izpildiet lietotnē redzamos norādījumus, lai savienotu Airfryer ar Wi-Fi un izveidotu Airfryer pāra savienojumu.
- 5 Kad Wi-Fi LED indikators Airfryer lietotāja interfeisā ir pastāvīgi iedegts, Airfryer ir savienots.

Piezīme.

- Pārliecinieties, ka Airfryer ir savienots ar 2,4 GHz 802.11 b/g/n mājas Wi-Fi tīklu.
- Lai Airfryer savienotu ar mājas Wi-Fi, nepieciešams veikt vienkāršo Wi-Fi iestatīšanu.
- Pārī savienošanas process ļauj savienot lietotni NutriU ar jūsu viedo Airfryer.
- Wi-Fi iestatīšanas procesu var atcelt, izmantojot lietotni vai atvienojot Airfryer no elektrotīkla.
- Lai sāktu savienošanas procesu, ilgi turiet nospiestu temperatūras samazināšanas pogu un izpildiet lietotnē redzamos norādījumus, vai arī sāciet šo procesu lietotnē NutriU.
- Lai izslēgtu ierīces Wi-Fi funkciju, vienlaikus ilgi nospiediet laika samazināšanas pogu un pogu Sākt/pauze.

Balss kontrole

- 1 Lejupielādējiet lietotni NutriU.
- 2 Savienojiet lietotni NutriU ar savu Airfryer.
- 3 Sniedziet piekrišanu "attālinātai ēdiena gatavošanai".
- 4 Savienojiet NutriU lietotni ar balss palīga lietotni. Šo savienojumu var izveidot reģistrācijas laikā vai vēlāk lietotnes NutriU iestatījumos. Ja lietotnē NutriU nav redzama balss kontroles aktivizēšanas opcija, aktivizējiet Kitchen+ prasmī, izmantojot savu balss palīga lietotni.

Piezīme.


- Ja jums nav balss kontroles lietotnes, vispirms lejupielādējiet to, lai Airfryer nosūtītu pavēles.
- Balss kontroles lietotnē ir pieejamas detalizētas balss pavēles.

Sagatavošana lietošanai

- 1 Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas, līdzenas un siltumizturīgas virsmas.


Piezīme.

- Nenovietojiet neko uz ierīces vai tās sānos. Tas var traucēt gaisa plūsmu un ietekmēt gatavošanas rezultātu.
- Nenovietojiet ieslēgtu ierīci pie vai zem priekšmetiem, kurus tvaiks varētu sabojāt, piemēram, sienām un bufetes.
- Atstājiet gumijas aizbāzni pannā. Neizņemiet to pirms ēdiena gatavošanas.

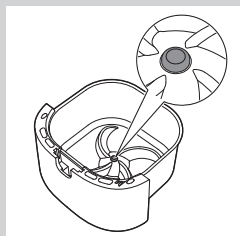

Ierīces lietošana

Pārtikas tabula

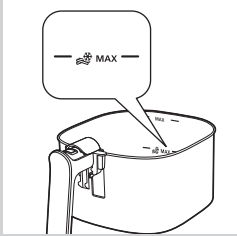

Tālāk sniegtajā tabulā ietverta informācija par dažādu ēdienu veidiem piemērotiem pamata iestatījumiem.


Piezīme.

- Grozā ir MAX līmeņa atzīme frī kartupeļiem. Nelieciet vairāk kartupeļu par pārtikas tabulā norādīto daudzumu vai pāri šai MAX. līmeņa atzīmei, lai iegūtu vienmērīgu pagatavošanas rezultātu.
- Ņemiet vērā, ka šie iestatījumi ir tikai ieteikumi. Tā kā produkti atšķiras pēc izcelsmes, lieluma, formas un zīmola, nevaram garantēt vislabāko iestatījumu jūsu produktiem.
- Gatavojot lielāku ēdiena daudzumu (piemēram, kartupeļus, garšņus, stilbiņus, saldētas uzkodas), groza sastāvdaļas sakrata, apgriez vai samaisa 2–3 reizes, lai ēdiens pagatavotos vienmērīgi.

Sastāvdaļas	Min.–maks. daudzums	Laiks (min.)	Temperatūra	Piezīme.
Plāni saldēti frī kartupeļi (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 collas)	200–1000 g / 7–35 unces	14–33	180°C/360°F	• Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 4 reizes
Mājās gatavoti frī kartupeļi (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 collas)	200–1000 g / 7–35 unces	15–35	180°C/360°F	• Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 4 reizes
Saldēti vistas gabaliņi mīklā	200–800 g / 7–28 unces	9–20	200°C/400°F	• Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 2 reizes
Saldētas pildītās pankūkas	200–800 g / 7–28 unces	9–20	200°C/400°F	• Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 2 reizes
Hamburgers (apmēram 150 g/5 oz)	1–6 kotletes	16–21	200°C/400°F	• Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Gaļas kukulītis	1400 g / 49 unces	55–60	150°C/300°F	• Izmantojiet cepšanas piederumu
Gaļas karbonādes bez kaula (apmēram 190 g/7 unces)	1–5 karbonādes	13–19	200°C/400°F	• Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Tievas desiņas (apmēram 60 g/2,1 unces)	2–10 gab.	9–12	200°C/400°F	• Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet


Sastāvdaļas	Min.–maks. daudzums	Laiks (min.)	Temperatūra	Piezīme.
Cāļa stilbiņi (apmēram 125 g/4,5 oz)	2–12 gab.	18–28	180°C/360°F	<ul style="list-style-type: none"> Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Vistas krūtiņa (apmēram 160 g/6 oz)	1–5 gab.	18–26	180°C/360°F	
Vesela vista	1400 g/ 49 unces	75–85	180°C/360°F	
Vesela zivs (apmēram 300–400 g/11–14 oz)	1–2 zivis	23–31	200°C/400°F	
Zivs fileja (apmēram 200 g/7 oz)	1–5 (1 slānis)	21–30	160°C/320°F	
Dārzeņu sajaukums (rupji sagriezti dārzeņi)	200–1000 g/ 7–35 unces	8–23	180°C/360°F	<ul style="list-style-type: none"> Gatavošanas laiku iestatiet atbilstoši vēlmēm Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Smalkmaizītes (aptuveni 50 g/1,8 oz)	1-9	17–19	160°C/320°F	<ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet smalkmaizīšu formiņas
Kūka	800 g/28 oz	50-60	160°C/320°F	<ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet cepšanas piederumu
Iepriekš sagatavota maize/smalkmaizītes (apmēram 60 g/2 oz)	1–8 gab.	6–8	200°C/400°F	
Mājās gatavota maize	1000 g/ 35 unces	55–65	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet cepšanas piederumu Formai jābūt pēc iespējas plakanai, lai izvairītos no tā, ka maize uzpūšoties saskaras uz sildelementu.

Cepšana ar karsto gaisu

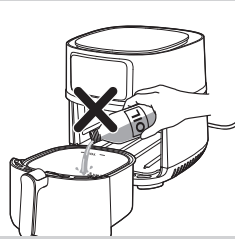


! Ievēribai


- Šī ir Airfryer ierīce, kas darbojas ar karstu gaisu. **Nepiepildiet pannu ar eļļu, cepšanas taukiem vai jebkādu citu šķidrumu.**
- **Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai pogas. Rikojoties ar karstu pannu, lietojiet karstumizturīgus virtuves cimdus.**
- Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
- Lietojot ierīci pirmo reizi, tā var izdalīt dūmus. Tas ir normāli.
- Ierīci nav nepieciešams iepriekš uzsildīt.

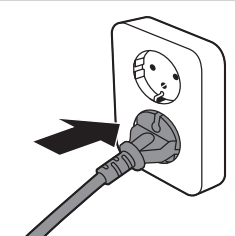

1 Iespraudiet kontaktdakšu sienas ligzdā.

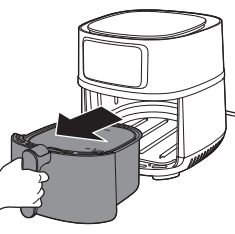


2 Izņemiet pannu ar grozu no ierīces, velkot aiz roktura.

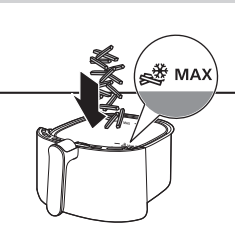

3 Ielieciet produktus grozā.

☰ Piezīme.


- Airfryer var pagatavot lielu produktu klāstu. Skatiet pārtikas tabulu, lai uzzinātu pareizu daudzumu un aptuveno gatavošanas laiku.
- Nepārsniedziet pārtikas tabulā norādīto daudzumu un nepārpildiet grozu virs MAX atzīmes, jo tas var ietekmēt rezultātu.
- Nepārsniedziet MAX. Ieņģa atzīmi ar frī kartupeļu ikonu saldētām kartupeļu uzkodām un mājās gatavotiem frī kartupeļiem.
- Ja vēlaties vienlaikus pagatavot vairākus produktus, skatiet ieteicamo gatavošanas laiku šiem produktiem, pirms sākat gatavošanu.

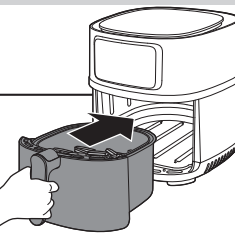


4 Ievietojiet pannu ar grozu atpakaļ Airfryer ierīcē.

! Ievēribai


- nekādā gadījumā neizmantojiet pannu, ja grozs ir izņemts.
- Lietošanas laikā un kādu laiku pēc tā nepieskarieties pannai vai grozam, jo tie stipri sakarst.

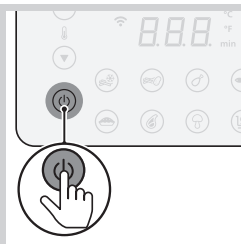


5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

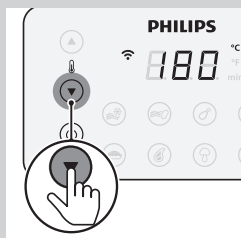

6 Nospiediet temperatūras palielināšanas vai samazināšanas pogu, lai izvēlētos temperatūru.

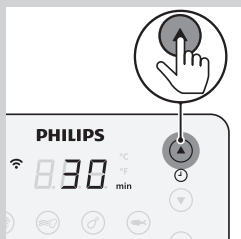

7 Nospiediet laika palielināšanas pogu, lai izvēlētos nepieciešamo laiku.

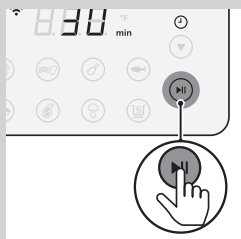

8 Lai sāktu gatavošanu, nospiediet pogu Sākt/pauze.




Piezīme.

- Gatavošanas laikā temperatūra un laiks tiek rādīti pārmaiņus.
- Pēdējā gatavošanas minūte tiek skaitīta sekundēs.
- Dažādu ēdienu veidu pagatavošanas iestatījumus skatiet pārtikas tabulā.
- Kad gatavošanas process ir uzsākts un Airfryer ir savienots pāri ar viedierīci, lietotnē NutriU varat aplūkot, kontrolēt un mainīt gatavošanas parametrus.
- **Lai ierīcei Airfryer mainītu temperatūras mērvienību no Celsija grādiem uz Fārenheita grādiem vai otrādi, vienlaikus 10 sekundes turiet nospiešanas temperatūras palielināšanas un samazināšanas pogas.**


Padoms

- Ja vēlaties mainīt gatavošanas laiku vai temperatūru gatavošanas laikā, jebkurā laikā nospiediet attiecīgo palielināšanas vai samazināšanas pogu.
- Lai uz brīdi apturētu gatavošanas procesu, nospiediet pogu Sākt/pauze. Lai atsāktu gatavošanas procesu, vēlreiz nospiediet pogu Sākt/pauze, lai turpinātu gatavošanu. Varat arī īsi nospiegt izvēlēto priekšiestatījumu, lai apturētu gatavošanas procesu. Lai atsāktu gatavošanas procesu, vēlreiz nospiediet izvēlēto priekšiestatījumu.
- Izvelkot pannu ar grozu no ierīces, tā automātiski pārlēdzas uz pauzes režīmu. Gatavošanas process atsākas, kad panna ar grozu ir ievietota atpakaļ ierīcē.

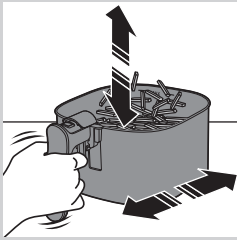

Piezīme.


- Ja 20 minūšu laikā netiek iestatīts nepieciešamais gatavošanas laiks, drošības apsvērumu dēļ ierīce automātiski izslēdzas.
- Daži produkti gatavošanas laikā ir jāsakrata vai jāapgriež (skatiet pārtikas tabulu). Lai sakratītu sastāvdaļas, izvelciet pannu ar grozu no ierīces, novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, pabīdiet vāku un nospiediet groza atbrīvošanas pogu, lai izņemtu grozu, un sakratiet grozu virs izlietnes. Pēc tam ievietojiet grozu pannā un iebīdiet tos atpakaļ ierīcē.

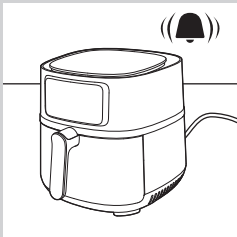

9 Kad atskan taimera zvans, iestatītais gatavošanas laiks ir beidzies.

Piezīme.

- Jūs varat apturēt gatavošanas procesu manuāli. Lai to izdarītu, nospiediet pogu Sākt/pauze.

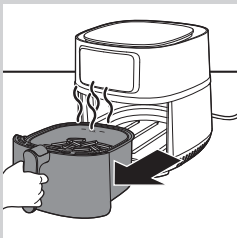


10 Izvelciet pannu un pārbaudiet, vai sastāvdaļas ir gatavas.

Ievērībai

- **Airfryer panna pēc gatavošanas procesa ir karsta. Vienmēr novietojiet pannu uz karstumizturīgas virsmas (piemēram, paliktņa utt.), kad izņemat pannu no ierīces.**

Piezīme.


- Ja sastāvdaļas vēl nav gatavas, vienkārši iebīdiet pannu atpakaļ Airfryer ierīcē, stumjot aiz roktura, un iestatītajam laikam pievienojiet vēl pāris minūtes.

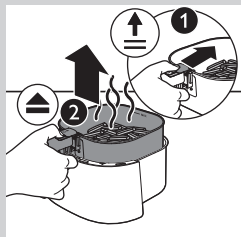

- 11** Lai izņemtu nelielas sastāvdaļas (piem., frī kartupeļus), izceliet grozu no pannas, pabīdot vāku un tad nospiežot groza atbrīvošanas pogu.

! Ievēribai

- Pēc gatavošanas procesa beigām panna, grozs, iekšējais korpuss un sastāvdaļas ir karstas. Atkarībā no Airfryer ievietoto produktu veida no pannas var izplūst tvaiks.

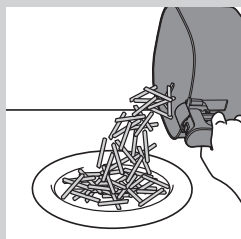

- 12** Iztukšojiet groza saturu bļodā vai uz šķīvja. Vienmēr izņemiet grozu no pannas, lai iztukšotu saturu, jo pannas apakšā var būt sakrājušies karsta eļļa.

☰ Piezīme.


- Lai izņemtu lielus vai trauslus produktus, izmantojiet standziņas, lai tos izceltu.
- Liekā eļļa vai izkusušie tauki tiek savākti pannas apakšā.
- Atkarībā no gatavojamo sastāvdaļu veida, iespējams, vēlēšities pēc katras partijas vai pirms groza sakratīšanas vai nomaiņas pannā rūpīgi noliet lieko eļļu vai savāktos taukus. Novietojiet grozu uz karstumizturīgas virsmas. Uzvelciet karstumizturīgus virtuves cimdus, lai nolietu lieko eļļu vai izkusušos taukus. Ievietojiet grozu atpakaļ pannā.

Kad sastāvdaļu porcija ir gatava, ierīci Airfryer uzreiz var izmantot nākamās porcijas pagatavošanai.


☰ Piezīme.

- Atkārtojiet no 3. darbības līdz 12. darbībai, ja vēlaties sagatavot citu partiju.

Siltuma uzturēšanas režīma izvēle

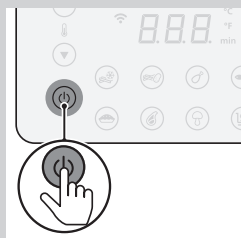

- 1** Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

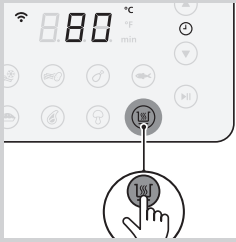

2 Nospiediet siltuma uzturēšanas pogu.



3 Nospiediet pogu Sākt/pauze, lai ieslēgtu siltuma uzturēšanas režīmu.

Piezīme.

- Siltuma uzturēšanas taimeris ir iestatīts uz 30 minūtēm. Lai mainītu siltuma uzturēšanas laiku (1–30 minūtes), nospiediet laika samazināšanas pogu. Laiks tiks apstiprināts automātiski.
- Siltuma uzturēšanas režīmam nevar mainīt temperatūru.

4 Lai apturētu siltuma uzturēšanas režīmu, nospiediet pogu Sākt/pauze. Lai atsāktu izmantot siltuma uzturēšanas režīmu, vēlreiz nospiediet pogu Sākt/pauze.

5 Lai izslēgtu siltuma uzturēšanas režīmu, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Padoms

- Ja ēdiens, piemēram, frī kartupeļi, siltuma uzturēšanas režīmā pārmērīgi zaudē kraukšķīgumu, samaziniet siltuma uzturēšanas laiku, izslēdzot ierīci agrāk, vai 2–3 minūtes apgrauzdējiet to 180°C/360°F temperatūrā.

Piezīme.

- Siltuma uzturēšanas režīma laikā ventilators un sildītājs ierīces iekšpusē laiku pa laikam ieslēdzas.
- Siltuma uzturēšanas režīms ir paredzēts tam, lai jūsu maltīte tiktu saglabāta silta uzreiz pēc tam, kad tā ir pagatavota ar Airfryer ierīci. Tas nav paredzēts atkārtotai uzsildīšanai.

Gatavošana ar priekšiestatījumu



- 1 Izpildiet no 1. līdz 5. darbībai nodaļā "Gatavošana ar Airfryer".
- 2 Nospiediet vēlamā priekšiestatījuma pogu. Izvēlētais priekšiestatījums mirgo.
- 3 Sāciet gatavošanas procesu, nospiežot pogu Sākt/pauze.

Piezīme.

- Tālāk sniegtajā tabulā ir redzama plašāka informācija par priekšiestatījumiem.

Padoms









- Gatavojot svaigus frī kartupeļus vai saldētas kartupeļu uzkodas, ierīce atgādinās sakrātīt ēdienu, lai iegūtu vienmērīgu gatavošanas rezultātu. Lai izslēgtu šo atgādinājumu, ieslēdziet ierīci un pēc tam vienlaikus turiet nospiestu saldētu kartupeļu uzkodu priekšiestatījumu un mājās gatavotu frī kartupeļu priekšiestatījumu. Lai ieslēgtu kratīšanas atgādinājumu, ieslēdziet ierīci un pēc tam vēlreiz vienlaikus turiet nospiestu saldētu kartupeļu uzkodu priekšiestatījumu un mājās gatavotu frī kartupeļu priekšiestatījumu.
- Ja personalizējat svaigu frī kartupeļu un kartupeļu uzkodu priekšiestatījumus, saglabājot savu laiku un temperatūru, kratīšanas atgādinājums tiks izslēgts automātiski.
- Ierīce atgādinās kratīt 4 reizes, ja gatavosiet ar kādu no šiem 2 priekšiestatījumiem. Lai apturētu pikstošo skaņu gatavošanas laikā, īsi nospiediet pogu Sākt/pauze vai izvelciet grozu, lai sakrātītu frī kartupeļus. Šajā gatavošanas procesā tas izslēgs tikai pikstošo skaņu, nevis kratīšanas atgādinājuma funkciju.

Priekšiestatījumu personalizēšana

Lai Airfryer saglabātu savu personīgo laiku un temperatūras priekšiestatījumu, īsi nospiediet vēlamā Airfryer priekšiestatījuma pogu. Nomainiet laiku un/vai temperatūru, un pēc tam vēlreiz turiet nospiestu to pašu priekšiestatījuma pogu, līdz ierīce sāk pīkstēt, lai saglabātu savus personīgos iestatījumus.

Noklusējuma priekšiestatījumu iestatījumu atgriešana


Lai atiestatītu jūsu personīgos priekšiestatījuma iestatījumus, īsi nospiediet vēlamā priekšiestatījuma pogu un pēc tam vēlreiz turiet nospiestu to pašu priekšiestatījuma pogu, līdz ierīce sāk pīkstēt.

Priekšiestatījums	Priekšiestatītais laiks (min.)	Priekšiestatītā temperatūra	Svars (maks.)	Informācija
 Saldētas kartupeļu uzkodas	31	180°C/360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Saldētas kartupeļu uzkodas, piemēram, saldēti frī kartupeļi, kartupeļu daiviņas, frī kartupeļu restītes u. c. Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 4 reizes
 Svaigi frī	35	180°C/360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet miltainus kartupeļus 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 collas biezi Iemērciet ūdenī 30 minūtes, nosusiniet, tad pievienojiet no 1/4 līdz 1 ēdamkarotei eļļas Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 4 reizes
 Cāļa stilbiņi	28	180°C/360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Līdz 12 cāļa stilbiņiem Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
 Vesela zivs, apmēram 300 g/11 oz	31	200°C/400°F	600 g/ 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> 2 zivis
 Kūka	55	160°C/320°F	800 g/ 24 unces	<ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet XXL cepšanas piederumu (199 x 189 x 80 mm)
 Gaļas karbonādes	19	200°C/400°F	950 g/ 34 unces	<ul style="list-style-type: none"> Līdz 5 gaļas karbonādēm bez kaula
 Jaukti dārzeņi	23	180°C/360°F	1000 g/ 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Rupji sagriezti Izmantojiet XXL cepšanas piederumu Gatavošanas laikā samaisiet
 Siltuma saglabāšana	30	80°C/175°F	N.P.	<ul style="list-style-type: none"> Temperatūru nevar regulēt


Pārlēgšana uz citu priekšiestatījumu



1 Gatavošanas procesa laikā nospiediet pogu Sākt/pauze.

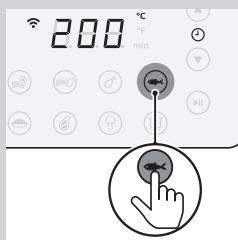

2 Nospiediet citu vēlamā priekšiestatījuma pogu.

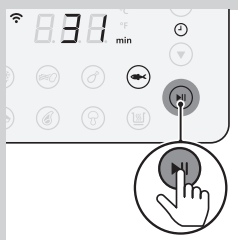

3 Lai sāktu jauno gatavošanas procesu, vēlreiz nospiediet pogu Sākt/pauze.

Receptes ieslēgšana, izmantojot lietotni NutriU

- 1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu Airfryer.
- 2 Atveriet lietotni NutriU savā viedierīcē un meklējiet vēlamo recepti.
- 3 Atveriet recepti un sāciet gatavošanas procesu lietotnē.



Piezīme.

- Pārliedzieties, ka, gatavojot receptes, kas ir paredzētas jūsu Airfryer, izmantojat receptēs norādīto pārtikas produktu daudzumu. Lietojot citas sastāvdaļas vai citu pārtikas produktu daudzumu, noregulējiet gatavošanas laiku. Gatavojot receptes, kas nav paredzētas jūsu Airfryer, ņemiet vērā, ka laiku un temperatūru var pielāgot.

**Padoms**

- Izmantojot receptšu meklēšanas filtru, jūs varat filtrēt savu viedo Airfryer, lai iegūtu receptes, kas paredzētas jūsu ierīcei.
- Kad gatavošanas process tiek uzsākts no lietotnes, gatavošanas iestatījumus var redzēt arī Airfryer ekrānā.
- Airfryer vai lietotnē var apturēt gatavošanas procesu vai nomainīt iestatījumus.
- Kad gatavošanas process ir beidzies, varat ieslēgt siltuma uzturēšanas režīmu lietotnē vai izmantot Airfryer siltuma uzturēšanas priekšiestatījumu.
- Ja ēdiens vēl nav gatavs, varat pagarināt gatavošanas procesu lietotnē vai izmantojot Airfryer.
- Lai izlietu no gatavošanas procesa pirms gatavošanas laiks ir pagājis, turiet nospiestu Airfryer ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai lietotnē nospiediet apturēšanas un pēc tam pārtraukšanas ikonu.
- Lietotnē NutriU varat arī ieslēgt pielāgotu laiku un temperatūru.
- Sākuma ekrāna apakšdaļā atrodas poga, ar kuru var doties uz sākuma ekrānu, receptēm, manuālo režīmu, rakstiem vai profilu. Nospiediet manuālo režīma pogu un nosūtiet pielāgotu laiku un temperatūru savam Airfryer.

Mājās gatavoti frī kartupeļi

Lai pagatavotu lieliskus frī kartupeļus Airfryer ierīcē:

- Izvēlieties frī pagatavošanai piemērotus kartupeļus, piemēram, svaigus, (mazliet) miltainus kartupeļus.
- Frī kartupeļus vislabāk gatavot porcijās līdz 1000 gramiem/35 uncēm, lai sasniegtu vienmērīgu rezultātu. Lielāki frī ir mazāk kraukšķīgi nekā mazāki frī.

- 1** Kartupeļus nomizojiet un sagrieziet nūjiņās (10x10 mm/0,4x0,4 collu biezumā).
- 2** Iemērciet kartupeļu nūjiņas ūdenī bļodā vismaz uz 30 minūtēm.
- 3** Iztukšojiet bļodu un nosusiniet kartupeļu nūjiņas ar trauku dvieli vai papīra dvieli.
- 4** Ielejiet bļodā 1 ēdamkaroti cepamās eļļas, ielieciet nūjiņas bļodā un maisiet, līdz nūjiņas ir pārklātas ar eļļu.
- 5** Izņemiet nūjiņas no bļodas ar pirkstiem vai kādu caurumotu virtuves rīku, lai liekā eļļa paliktu bļodā.

**Piezīme.**

- Nesagāziet bļodu, lai izlietu visas nūjiņas vienlaikus, jo pannā ietilpīs lieka eļļa.

- 6** Ielieciet nūjiņas grozā.
- 7** Apcepiet kartupeļu nūjiņas un gatavošanas laikā sakratiet grozu 4 reizes.

Tīrīšana



Brīdinājums!

- Ļaujiet grozam, pannai un ierīces iekšpusei pilnībā atdzist, pirms sākt tīrīšanu.
- Pannai, grozam un ierīces iekšpusei ir nepiedegošs pārklājums. Neizmantojiet metāla virtuves rīkus vai abrazīvus tīrīšanas materiālus, jo varat sabojāt nepiedegošo pārklājumu.

Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci. Pēc katras lietošanas reizes iztīriet eļļu un taukus no pannas apakšdaļas.

- 1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.



Padoms

- Noņemiet pannu un grozu, lai Airfryer ātrāk atdzistu.

- 2 Atbrīvojiet pannas apakšu no savāktajiem taukiem vai eļļas.
- 3 Mazgājiet pannu un grozu trauku mazgājamajā mašīnā. Varat tos arī mazgāt karstā ūdenī, ar trauku mazgāšanas līdzekli un neabrazīvu suku (skatiet "Tīrīšanas tabula").



Piezīme.

- Ievietojiet pannu ar gumijas aizbāzni trauku mazgājamā mašīnā. Pirms tīrīšanas neizņemiet gumijas aizbāzni.



Padoms



- Ja ēdiena atliekas ir pielipušas pannai vai grozam, varat tos iemērt karstā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekļa piejaukumu uz 10–15 minūtēm. Izmērcēšana padara ēdiena atliekas vajīgas, un tās ir vieglāk notīrīt. Izmantojiet trauku mazgāšanas līdzekli, kas var izšķīdināt eļļu un taukus. Ja uz pannas vai groza ir tauku traipi un nevarat tos notīrīt ar karstu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli, izmantojiet šķidro attaukotāju.
- Ja nepieciešams, sildelementā iestrēgušās ēdiena atliekas var iztīrīt ar mikstu vai vidēji mikstu saru birsti. Neizmantojiet tērauda stieplu birsti vai cietu saru birsti, jo varat sabojāt sildelementa pārklājumu.


- 4 Noslaukiet ierīces ārpusi ar mitru drāniņu.



Piezīme.

- Pārlicinieties, vai uz vadības paneļa nepaliek mitrums. Pēc tīrīšanas nosusiniet vadības paneli ar drāniņu.

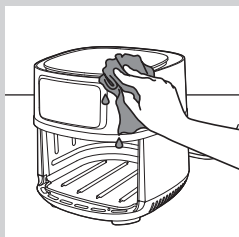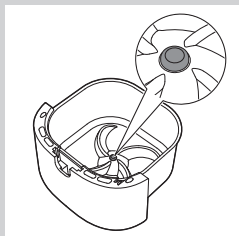

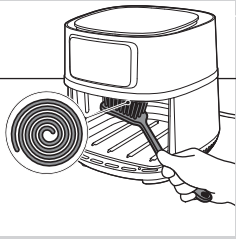






- 5 Notīriet sildelementu, izmantojot tīrīšanas suku, lai noņemtu pārtikas atlikumus.



- 6 Notīriet ierīces iekšpusi ar karstu ūdeni un neabrazīvu sūkli.

Tīrīšanas tabula

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Uzglabāšana


- 1 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, un ļaujiet tai atdzist.
- 2 Pirms novietot glabāšanā pārbaudiet, vai visas daļas ir tīras un sausas.



Piezīme.

- Pārnēsāšanas laikā vienmēr turiet Airfryer horizontāli. Pārliecinieties, vai turat pannu arī ierīces priekšpusē, jo pannas ar grozu var izslīdēt ārā no ierīces, to nejauši noliecot uz leju. Tādējādi varat sabojāt šīs daļas.
- Vienmēr pārliecinieties, vai Airfryer noņemamās daļas ir fiksētas, pirms pārvietot ierīci un/vai novietot to glabāšanā.

Otrreizējā pārstrāde

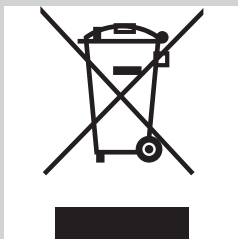

- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Atbilstības deklarācija

Ar šo DAP B.V. apliecina, ka ierīce Airfryer HD9285 atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: <https://www.philips.com>.

Ierīce Airfryer HD9285 ir aprīkota ar Wi-Fi moduli, 2,4 GHz 802.11 b/g/n ar maksimālo izejas jaudu 92,9 mW EIRP.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.

Programmatūras atjauninājumi

Lai sargātu savu konfidencialitāti un uzturētu pareizu Airfryer un lietotnes darbību, ir svarīgi veikt atjaunināšanu.

Ik pa laikam lietotne tiek automātiski atjaunināta uz jaunāko programmatūras versiju. Airfryer automātiski atjaunina arī aparatprogrammatūru.



Piezīme.

- Atjauninājuma instalēšanas laikā nodrošiniet, lai jūsu viedierīce un Airfryer būtu savienoti ar mājas Wi-Fi tīklu. Viedierīci var savienot ar jebkuru tīklu.
- Vienmēr izmantojiet jaunāko lietotnes un aparatūras versiju.
- Atjauninājumi ir pieejami, ja ir izstrādāti programmatūras uzlabojumi vai lai novērstu drošības problēmas.
- Aparātprogrammatūras atjauninājums tiek sākts automātiski, kad Airfryer ir gaidstāves režīmā. Šis atjauninājums aizņem līdz 1 minūtei, un Airfryer ekrānā tiek rādīts mirgojošs "----". Šajā laikā Airfryer nevar izmantot.

Ierīces saderība

Lai iegūtu detalizētu informāciju par lietotnes saderību, lūdzu, skatiet informāciju App Store.


Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Lai veiktu Airfryer rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, nospiediet temperatūras un laika palielināšana pogas vienlaikus uz 10 sekundēm.

Pēc tam jūsu Airfryer vairs nav savienots ar mājas Wi-Fi tīklu un vairs nav savienots pāri ar jūsu viedierīci.

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support**, lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīces ārpusē sakarst lietošanas laikā.	Iekšpusē esošais siltums izstarojas uz ārējām sienīņām.	Tas ir normāli. Visi nepieciešamie rokturi un pogas ir pietiekami vēsi, lai tiem pieskartos. Panna, grozs un ierīces iekšpusē vienmēr kļūst karsti, kad ierīce ir ieslēgta, lai nodrošinātu, ka ēdiens ir atbilstoši pagatavots. Šīs daļas vienmēr ir karstas.
		Ja atstājat ierīci ieslēgtu ilgāku laiku, dažas zonas kļūst pārāk karstas, lai tām pieskartos. Šīs zonas ir atzīmētas uz ierīces ar šādu ikonu:  Kamēr jūs zināt karstās zonas un tām nepieskaraties, ierīci ir pilnībā droši lietot.
Mani frī kartupeļi nav tādi, kā cerēts.	Tika izmantoti nepareizi kartupeļi.	Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet svaigus, miltainus kartupeļus. Ja jums jāuzglabā kartupeļi, neglabājiet tos vēsā vietā, piemēram, ledusskapī. Izvēlieties kartupeļus, uz kuru iepakojuma norādīts, ka tie ir piemēroti cepšanai.
	Grozā ir ieliktas pārāk daudz sastāvdaļas.	Izpildiet šīs rokasgrāmatas 173. lappusē sniegtos norādījumus, lai pagatavotu mājās gatavotus frī kartupeļus.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Noteiktas sastāvdaļas gatavošanas laikā nepieciešams samaisīt.	Izpildiet šīs rokasgrāmatas 173. lappusē sniegtos norādījumus, lai pagatavotu mājās gatavotus fri kartupeļus.
Nevar ieslēgt Airfryer.	Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.	Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pareizi ievietota sienas kontaktligzdā.
	Vairākas ierīces ir pievienotas vienai ligzdai.	Ierīcei Airfryer ir liela jauda. Izmantojiet citu ligzdu un pārbaudiet drošinātājus.
Airfryer iekšpusē redzama lobīšanās.	Airfryer pannas iekšpusē var parādīties nelieli lobīšanās punkti, kas radušies no nejaušas pieskaršanās pārklājumam vai tā noskrāpēšanas (piemēram, tīrīšanas laikā ar rupjiem tīrīšanas rīkiem un/vai groza ievietošanas laikā).	Varat novērst bojājumus, pareizi ievievojot grozu pannā. Ja ievievojat grozu leņķī, tā sāni var atsīties pret pannas malu, un nelielas pārklājuma daļiņas var atlobīties. Šādā gadījumā ņemiet vērā, ka tas nav bīstami, jo visi izmantotie materiāli ir droši.
No ierīces izplūst balti dūmi.	Jūs gatavojat trekņus produktus.	Uzmanīgi noļaujiet lieko eļļu vai taukus no pannas un pēc tam turpiniet gatavot.
	Pannā ir palikuši tauku pārpalikumi no iepriekšējās cepšanas reizes.	Baltos dūmus izraisa tauku atlikumu uzsilšana pannā. Vienmēr rūpīgi notīriet pannu un grozu pēc katras lietošanas reizes.
	Garnējums neturas uz ēdiena.	Nelieli garnējuma gabaliņi var izraisīt baltus dūmus. Stingri piespiediet garnējumu pie ēdiena, lai tas būtu cieši klāt.
	Taukos izšļakstās marināde, šķidrums vai gaļas sulas.	Pirms ievietošanas grozā, nokratiet pārtikas produkta lieko šķidrumu.
Airfryer ierīces Wi-Fi LED vairs neiedegas.	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer vairs nav savienots ar jūsu mājas Wi-Fi tīklu. Jūs mainījāt savu mājas Wi-Fi tīklu. 	Atkārtoti veiciet pāra savienojuma izveides darbības lietotnē aprakstītajā secībā. Ja tas nepalīdz, vēlreiz sāciet iestatīšanas procesu. Iespējams, ierīces Wi-Fi funkcija ir deaktivizēta. Lai aktivizētu Wi-Fi funkciju, vienlaikus īsi nospiediet laika palielināšanas pogu un pogu Sākt/pauze.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Lietotne parāda, ka savienošanas process nav veiksmīgs.	Pārbaudiet, vai veicāt darbības tādā secībā, kā aprakstīts lietotnē: vispirms nospiediet ierīces pogu, pēc tam aktivizējiet pāra savienojuma izveidi lietotnē.	Atkārtoti veiciet pāra savienojuma izveides darbības lietotnē aprakstītajā secībā. Ja tas nepalīdz, vēlreiz sāciet iestatīšanas procesu.
Displejā mirgo "----".	Airfryer atjaunina aparātprogrammatūru.	Uzgaidiet apmēram vienu minūti, līdz aparātprogrammatūras atjaunināšanas process ir pabeigts. Airfryer aparātprogrammatūras atjaunināšanas laikā izmantot nevar.
Airfryer ekrānā redzams "E1".	Ierīce ir bojāta/pastāv defekts.	Zvaniet uz Philips klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru jūsu valstī. Ja ierīce tika uzglabāta zemā apkārtējās vides temperatūrā, vismaz 15 minūtes ļaujiet tai pielāgoties istabas temperatūrai pirms atkal pievienojat to elektrotīklam. Ja ierīce joprojām rāda "E1", zvaniet uz Philips klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru jūsu valstī.
Airfryer ekrānā redzams "E2".	Jūs ievadījāt nepareizus Wi-Fi akreditācijas datus.	Ievadiet pareizos Wi-Fi akreditācijas datus.
Airfryer ekrānā redzams "E3".	Savienojamības funkcijai ir defekts.	Izmantojiet ierīci bez savienojamības funkcijas; zvaniet pa Philips apkalpošanas tālruni vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Airfryer ekrānā redzams "E4".	Ierīcei ir defekts.	Zvaniet pa Philips apkalpošanas tālruni vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.