

PHILIPS

HomeRun

Vacuum & Mop
Robot

XU5000



Welcome,
Get started!



home.id/welcome



Registration
and Benefits



Download app



Quick start



Digital manual

Saturs

Ievads	422
Izstrādājuma pārskats	422
Pirms pirmās lietošanas reizes	422
Sagatavošana lietošanai	423
Stacijas uzstādīšana	423
Sānu sukas uzstādīšana	424
Robota uzlāde	424
Lietotnes lejupielāde, reģistrēšanās un Wi-Fi savienojuma izveide	424
Skaņas signāli	426
Balss brīdinājumu valodas atlase	426
Robota darbības princips	427
Kartes izveide	427
Norādiet robotam, kur nedrīkst veikt tīrīšanu, pievienojot zonas.	428
Kā robots tīra	429
Tīrīšanas režīma iestatīšana, iestatījumu pielāgošana un tīrīšanas secības iestatīšana	429
Robota izmantošana	431
Sagatavošanās tīrīšanas sesijai	431
Pirmās tīrīšanas sesijas sākšana, izmantojot lietotni	434
Robota izmantošana bez lietotnes	434
Jūsu robota tīrīšanas veids	435
Atgriešanās stacijā	435
Automātiska uzlāde un darbības atsākšana	435
Tīrīšana un kopšana	435
Kad jāveic apkope	435
Rotējošās sukas paliktņa tīrīšana	436
Ūdens tvertnes un putekļu tvertnes tīrīšana	438
Mazgāšanas filtra tīrīšana	441
Galvenās sukas tīrīšana	444
Sānu sukas tīrīšana	445
Galveno riteņu un priekšējā ritentiņa nomaiņa	446
Sensoru, kontaktpunktu un infrasarkanā signāla lodziņa tīrīšana	446
Ilgstoša glabāšana	447
Indikatoru signāli un to nozīme	447
Robota atiestatīšana/iestatījumu atjaunošana	448
Bērnu bloķējums	448
Nomaiņa	449
Piederumu pasūtīšana	449
Uzlādējamā akumulatora izņemšana	450
Garantija un atbalsts	450
Izmešana un atkārtota pārstrāde	451
Problēmu novēršana	451

Ievads

Apsveicam ar Philips HomeRun 5000. sērijas robota putekļsūcēja iegādi! Lai maksimāli izmantotu robotu un piekļūtu visām uzlabotajām funkcijām, varat lejupielādēt un instalēt Philips HomeRun robota lietotni. Turklāt lietotnē varēsiet atrast arī atbalsta videoklipus un atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem, vai arī varat doties uz **home.id** lietotni.

Pirms izmantojat robotu pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet atsevišķo drošības brošūru un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Izstrādājuma pārskats

- 1 Sākuma/apturēšanas poga
- 2 Atgriešanās poga
- 3 Augšējais pārsegs
- 4 Putekļu tvertnes vāks
- 5 Mazgājams filtrs
- 6 Filtra korpus
- 7 Tīrīšanas modulis
- 8 Putekļu tvertne
- 9 Tīrīšanas moduļa atbrīvošanas poga
- 10 Ūdens tvertnes vāciņš
- 11 Mazgāšanas suku paliktņa turētājs
- 12 Rotējošs suku paliktņis
- 13 Priekšējais ritentiņš
- 14 Uzlādes kontaktpunkti (robots)
- 15 Sānu suka
- 16 Galvenie ritentiņi
- 17 Galvenā suka
- 18 Suku pārsegs
- 19 Philips grīdas tīrītājs XV1493
- 20 Tīrīšanas rīks
- 21 Adapteris
- 22 Barošanas vada ligzda
- 23 (Uzlādes) stacija
- 24 Paklājiņš
- 25 Uzlādes kontaktpunkti (stacija)

Pirms pirmās lietošanas reizes

- 1 Izņemiet ierīci no kastes un noņemiet visu iepakojumu.
- 2 Noņemiet aizsargvākus.
- 3 Ja pamanāt jebkādas redzamas bojājumu pazīmes, dodieties uz **home.id** lietotni vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

i Piezīme. Ūdens tvertnē var būt atlicis nedaudz tīra ūdens. Tas ir rūpnīcas kvalitātes pārbaudes rezultāts. Varat būt droši, ierīce ir pilnībā tīra un to var droši lietot.

Sagatavošana lietošanai


 Padomi, kā izvēlēties labāko vietu stacijas uzstādīšanai.

- Nenovietojiet staciju spilgtā saules gaismā vai zem mēbelēm. Tas bloķēs infrasarkanā signālu, kas palīdz robotam atrast ceļu atpakaļ uz staciju.
- Uzstādiet staciju uz līdzenas virsmas pie sienas.
- Uzstādiet staciju uz cietas grīdas.
- Nenovietojiet staciju pie kāpnēm vai siltuma avota (radiatora).
- Uzstādiet vietā ar labu Wi-Fi pārklājumu.


Stacijas uzstādīšana

Stacijas uzstādīšana

1 Noņemiet uzlīmes paklājiņa aizmugurē.

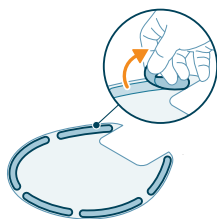

2 Pirms stacijas novietošanas uz paklājiņa pagrieziet paklājiņu uz priekšpusi un stingri piestipriniet pie zemes.

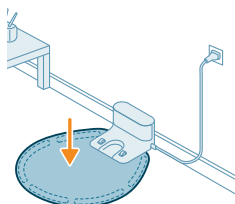


3 Uzstādiet staciju pareizajos izvietojuma izmēros.


1 Piezīme. Ievērojiet 0,5 m atstatumu stacijas sānos un 1,5 m stacijas priekšā.

4 Pievienojiet staciju barošanas avotam.

5 Pārliecinieties, ka barošanas kabeļa atlikusī daļa ir labi noslēpta aiz stacijas, lai robots nevarētu pārbraukt tai pāri.

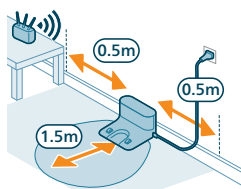


Sānu suku uzstādīšana

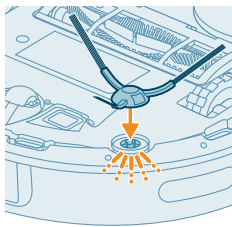

Piestipriniet sānu suku, ar klikšķi nofiksējot to pareizajā pozīcijā robota apakšdaļā.

Robota uzlāde

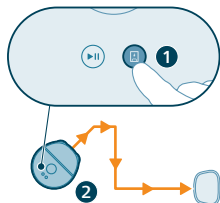

- 1 Pagrieziet robotu pareizajā pozīcijā un novietojiet robotu uz grīdas stacijas priekšā.

i Piezīme. Pārbaudiet, vai augšējā vāka pogas ir vērstas pret staciju.

- 2 Pārliecinieties, ka stacija ir pievienota sienas kontaktligzdai.
- 3 Nospiediet atgriešanās pogu. Robots brauc uz pareizo pozīciju stacijā.
- 4 Nogaidiet, līdz robots ir pilnībā uzlādēts.

Ja akumulators ir tukšs, robots pats netiks pareizajā pozīcijā. Šādā gadījumā veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pagrieziet robotu pareizajā pozīcijā un novietojiet robotu uz grīdas stacijas priekšā.

i Piezīme. Pārbaudiet, vai augšējā vāka pogas ir vērstas pret staciju.

- 2 Salāgojiet uzlādes kontaktus robota apakšdaļā ar stacijas uzlādes kontaktiem.
- 3 Uzlieciet robotu uz stacijas un pārbaudiet, vai uzlādes kontakti robota apakšā saslēdzas ar stacijas uzlādes kontaktiem.

i Piezīme. Pārliecinieties, ka robots atrodas pareizajā pozīcijā un sāk uzlādi.

i Piezīme. Pogas uz robota augšējā vāka iedegas baltas (akumulatora līmenis 15–100 %) vai dzeltenas (akumulatora līmenis <15 %), līdzko robots sāk uzlādi. Ja akumulators ir tukšs, var paiet kāds laiks, līdz robots norāda, ka tas lādējas.

- 4 Nogaidiet, līdz robots ir pilnībā uzlādēts.

Lietotnes lejupielāde, reģistrēšanās un Wi-Fi savienojuma izveide

Saturs lietotnē

Izmantojot Philips HomeRun robota lietotni, robotu var vadīt no jebkuras vietas. Varat arī pārvaldīt iestatījumus un ātri piekļūt atbalstam.

Izmantojot lietotni, varat:

- Izveidot savas mājas karti vai stāvu virtuālo plānu.
- Izvēlieties, kuras telpas tīrīt.
- Pārslēgt starp dažādiem tīrīšanas režīmiem un iestatījumiem katrai telpai.
- Uzraudzīt tīrīšanas sesiju reāllaikā un pārbaudīt akumulatora līmeni.

- Saņemt paziņojumus un brīdinājumus.
- Ieplānot tīrīšanas sesiju.
- Skatīt apkopes statusu un atrast rezerves daļas.
- Skatīties lietošanas videoklipus.
- Piekļūt pilnai lietošanas instrukcijai.
- Atrast atbildes sadaļā BUJ.
- Sazināties ar patērētāju atbalsta komandu.

Lietojumprogrammas lejupielāde

- 1 Noskenējiet kvadrātkodu kreisajā pusē vai uz robota iepakojuma, lai lejupielādētu Philips HomeRun robota lietojumprogrammu.

Vai:

Apple App Store vai kādā no Android App Store meklējiet "Philips HomeRun Robot App".

- 2 Lejupielādējiet un instalējiet lietotni.
- 3 Izpildiet lietotnes iestatīšanas instrukcijas.



Personiskā konta reģistrācija

Jūs varat reģistrēt personisko kontu un izmantot tālāk norādītās priekšrocības.

- Vadiet robotu no vairāk nekā vienas ierīces, piemēram, viedtālrunī.
- Saglabāt svarīgus datus, piemēram, pielāgotu mājas tīrīšanas plānu.

i Piezīme. Ja jums nebūs konta un jūs nomainīsiet tālruni, jūs zaudēsiet visus pielāgotos tīrīšanas plānus.

i Svarīgi: Philips novērtē un ciena jūsu privātumu. Pirms reģistrēšanās lietotnē var atrast saiti uz mūsu konfidencialitātes paziņojumu.



Wi-Fi savienojuma iestatīšana

i Pirms uzsākat: pārliecinieties, ka robotam un jūsu mobilajai ierīcei ir labs Wi-Fi pārklājums un ka jūsu mobilā ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu, kuram vēlaties pievienot robotu.

- 1 Lietotnē nospiediet pogu "Pievienot robotu" un izpildiet norādījumus.
- 2 Sapārojiet robotu ar lietotnes Wi-Fi. Nodrošiniet Wi-Fi paroles pieejamību.

- 3 Trīs sekundes vienlaikus turiet nospiešanas palaišanas/atpauzes pogas. Indikators robota priekšpusē mirgo balts, norādot, ka robots ir Wi-Fi iestatīšanas režīmā.
- 4 Pieskarieties pievienošanās pogai, ja tā ir redzama lietotnē, lai izveidotu savienojumu ar "Philips robot" tīklu.

i Piezīme. Ja pievienošanās poga lietotnē nav redzama, atstājiet lietotni un mobilās ierīces sadaļā "Iestatījumi" atveriet Wi-Fi. Tur varat izvēlēties "Philips robot" tīklu un izveidot savienojumu ar to. Pēc savienojuma izveidošanas ar "Philips robotu" manuāli atgriezieties lietotnē HomeRun robot, lai turpinātu Wi-Fi savienojumu.

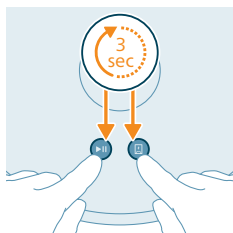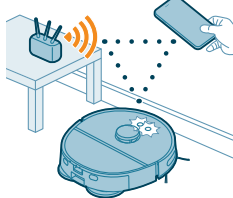

i Piezīme. Jūsu robots var izveidot savienojumu ar 2,4 GHz un 5 GHz frekvences Wi-Fi joslām.

Ja Wi-Fi sapārošana neizdodas, veiciet tālāk norādīto.

- Aizveriet HomeRun lietotni.




- Pārbaudiet mobilo Wi-Fi savienojumu.
- Pārbaudiet, vai izvēlējāties pareizo modeli.
- Pārbaudiet, vai ievadījāt pareizo Wi-Fi paroli.
- Pārbaudiet, vai robots joprojām atrodas Wi-Fi iestatīšanas režīmā.

i Piezīme. Ja savienošana pāri neizdodas, par to liecina mirgojoša dzeltena gaismiņa uz robota.

i Piezīme. Ja neizdodas novērst problēmu, dodieties uz lietotni **home.id** un skatiet atbalsta informāciju, kā arī klientu apkalpošanas centra kontaktinformāciju.

Skaņas signāli

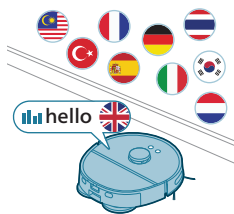


- Robota balss brīdinājuma valodu var mainīt no angļu valodas uz jūsu vietējo valodu. Lai mainītu valodu, lejupielādējiet lietotni un savienojiet robotu ar Wi-Fi, lai tas varētu lejupielādēt jauno valodu.
- Lietotne sniegs brīdinājumus un atgādinājumus, ja robotam būs nepieciešama jūsu uzmanība. Šādi būsiet pilnībā informēti par reāllaika statusu, pat ja robots tīrīs jūsu prombūtnes laikā.

Balss brīdinājumu valodas atlase

i Balss brīdinājumu valodu varat iestatīt uzreiz pēc tam, kad robotam ir izveidots savienojums ar Wi-Fi.

- 1 Pārliecinieties, vai robotam ir izveidots savienojums ar lietotni.
- 2 Lai mainītu robota balss brīdinājumu valodu, lietotnē varat izmantot kādu no divām pieejamajām iespējām.
 - Tajā pašā lietotnes ekrānā, kurā jums tiek lūgts dot robotam vārdu.
 - Vai nospiežot ikonu "Iestatījumi" augšējā labajā stūrī un pēc tam izvēloties cilni "Balss iestatījumi".

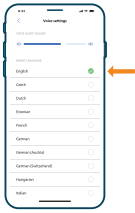

- 3 Pēc tam tur izvēlieties valodu, kādā vēlaties dzirdēt balss brīdinājumus.

Robota darbības princips

Kartes izveide

Kā darbojas kartēšana

Robots pārvietojas telpās un tās ātri skenē, lai izveidotu grīdas karti.

Kartes redaktors

Lietotnē varat izmantot kartes redaktoru, lai veiktu tālāk norādītās darbības.


- Rediģētu telpas (apvienotu/sadalītu telpas, nosauktu telpas), lai jūs varētu pielāgot robota tīrīšanas kārtību katrai telpai.
- Pievienotu zonas, norādot, kur robots drīkst un kur nedrīkst tīrīt.
- Izveidojiet karti katram savas mājas stāvam un saglabājiert līdz 5 kartēm. Ja vidē kaut kas mainās, nākamās tīrīšanas sesijas laikā robots automātiski pārveido zonas karti.


Telpas sagatavošana kartēšanai

Palīdziet savam robotam izbraukt caur katru telpu, lai izveidotu karti vai stāvu plānu.

Pārbaudiet šos:

- Vai robots un stacija atrodas stāvā, kuru vēlaties kartēt?
- Vai visas mēbeles ir parastajās vietās?
- Vai ir novākti mazi priekšmeti, piemēram, kabeli un rotaļlietas?

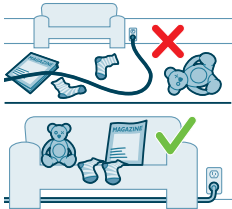

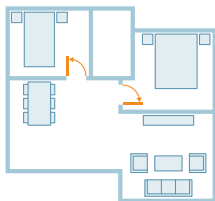

- Vai durvis starp telpām ir atvērtas?
- Vai āra durvis ir aizvērtas?

i Piezīme. Ja robots iesprūst pie kāda priekšmeta, tas pārtrauc kartes izveidi vai pārslēdzas snaudas režīmā.

i Svarīgi: Pārbaudiet, vai robotam ir brīvs ceļš cauri mājai.

Kartes izveide un rediģēšana

i Svarīgi: Kad robots būs pabeidzis kartes izveidi, tas pats atradīs ceļu atpakaļ uz staciju.

i Svarīgi: Pirms kartēšanas procesa sākuma noņemiet suku paliktņus un to turētājus no robota. Ja ir uzstādīti suku paliktņi, robota iebūvētā paklāju noteikšanas funkcija neļauj tam pārvietoties pār paklāju zonām un tās kartēt. Ar suku paliktņu un turētāju noņemšanu tiek nodrošināta visas platības, tostarp paklāju, rūpīga kartēšana optimālām tīrīšanas sniegumam.

i Svarīgi: Ja robots nevar pārvietoties pa paklāju, pārvietojiet paklāju citur, līdz robots pabeidz kartēšanu.

- 1 Lai izveidotu karti, sākumekrānā pieskarieties vienumam "Izveidot karti" uzreiz pēc robota savienošanas pārī ar lietotni vai tad, ja iepriekš nav bijusi izveidota karte. Vai arī pieskarieties ikonai "Iestatījumi" augšējā labajā stūrī, atlasiet "Manas kartes" un ikonu "+" augšējā labajā stūrī. Pēc tam izpildiet instrukcijas lietotnē.
- 2 Lai rediģētu savu karti, pieskarieties kartes ikonai sākumekrānā vai ikonai "Iestatījums" augšējā labajā stūrī, atlasiet "Manas kartes" un opciju "Rediģēt karti" kartei, kuru vēlaties rediģēt.

i Piezīme. Var rediģēt tikai karti, kas pašlaik tiek izmantota.

Norādiet robotam, kur nedrīkst veikt tīrīšanu, pievienojot zonas.

Pievienojiet zonas, kurās robotam nevajadzētu braukt, atverot lietotnes sadaļu Kartes redaktors. Tā ir maza ikona kartes apakšējā labajā pusē.

Virtuālā siena un aizliegtā zona

Virtuālās sienas (→) norobežo telpu, kas ved uz zonu, kurā nevēlaties, lai robots dotos. Aizliegtās zonas (⊘) norobežo noteiktu zonu telpā, kurā robotam nevajadzētu braukt.

Varat izmantot virtuālās sienas un aizliegtās zonas tālāk norādīto iemeslu dēļ.

- Lai aizsargātu trauslus objektus. Robots spēj noteikt tikai priekšmetus, kas ir vismaz 2,5 cm augsti, garī un plati.
- Lai nepieļautu, ka robots neiestrēgst tīrīšanas laikā.

i Piezīme. Robots var iestrēgt uz garu plūksnu paklājiem, paklājiem ar bārkstīm vai grīdceļiņiem, kādus izmanto vannas istabā. Turklāt robots nevar identificēt arī kabelus, kas atrodas uz grīdas.

- Lai aizsargātu robotu.

i Piezīme. Neizmantojiet robotu vietās, kur tas varētu daļēji vai pilnībā applūst ar ūdeni.

i Svarīgi: neizmantojiet virtuālās sienas un aizliegtās zonas, lai aizsargātu pret apdraudējumiem.

i Svarīgi: virtuālās sienas un aizliegtās zonas nedrīkst traucēt robotam atgriezties stacijā.

Pret mazgāšanu aizsargātā zona

Lai robots netīrītu paklājus vai grīdceļņus, izveidojiet pret mazgāšanu aizsargātās zonas (A).

i Piezīme. Robots nebraukā pret mazgāšanu aizsargātajās zonās, kad darbojas režīmos "Sūkšana un mazgāšana" un "Mazgāšana".

Kā robots tīra

Lietotnē var atlasīt tālāk norādītos iestatījumus.

Zona	Apraksts
Standarta	Izmantojiet šo iestatījumu parastai visas grīdas uzkopšanai ikdienā. Ja robots neatpazīst vidi, tas vispirms izveido karti un pēc tam tīra, izmantojot pēdējo iestatīto režīmu. Pabeidzot tīrīšanu, tas atgriežas stacijā.
Istaba	Izmantojiet to vienas vai vairāku istabu tīrīšanai, nevis visas grīdas tīrīšanai.
Zona	Izmantojiet to atsevišķu zonu tīrīšanai vienā vai vairākās istabās, nevis visas grīdas tīrīšanai.

Tīrīšanas režīma iestatīšana, iestatījumu pielāgošana un tīrīšanas secības iestatīšana

Lietotnē katrai telpai varat izvēlēties piecus dažādus tīrīšanas režīmus. Tie ir standarta režīmi, kurus var izmantot lielākajā daļā situāciju. Varat pielāgot tīrīšanas režīmu, precizējot tīrīšanas preferences un papildu iestatījumus.

Tīrīšanas režīmi

Režīms	Apraksts
Sūkšana un mazgāšana	Sūciet putekļus un mazgājiet vienā piegājienā. Lieliski piemērots regulārai grīdas tīrīšanai.

⚠ SVARĪGI! Lai tīrītu smalkas virsmas cietās grīdas, piemēram, parketa grīdas, lietotnē iestatiet ūdens līmeni zemākajā līmenī.

Režims**Apraksts**

Sūkšana	Tikai sūkšana. Lieliski piemērots vietām, kuras nevajadzētu mazgāt. i Piezīme. Režims “Sūkšana” ir pieejams tikai tad, ja nav uzstādīti suku paliktņi.
Mazgāšana	Tikai mazgāšana. Lieliski piemērots cietu grīdas segumu vieglai tīrīšanai.
Kluss	Sūkšanas jauda tiks samazināta, lai mazinātu troksni, un robota skaņas tiks izslēgtas.
Intensīvs	Sūciet putekļus un mazgājiet vienā piegājienā. Lieliski piemērots rūpīgai nelielu platību tīrīšanai. Nemiet vērā, ka šajā režīmā nav ieteicams tīrīt lielas platības. Robots šķērso laukumu 5 reizes, tāpēc tīrīšanas laiks un akumulatora patēriņš ievērojami palielināsies.

Režimu iestatījumi

Režimiem “Sūkšana un mazgāšana”, “Sūkšana” un “Mazgāšana” var precīzi noregulēt turpmāk norādītos režīma iestatījumus.

Iestatījums**Apraksts**

Sūkšanas jauda	Sūkšanas jaudas maiņa: - Zema : Patērē mazāk enerģijas un rada mazāku troksni. - Parasta : Regulāra, efektīva tīrīšana, kas izmanto mērenu enerģijas patēriņu. - Augsta : Piemērots lielāku platību tīrīšanai un ir energoefektīvāks nekā režīms Maksimālā. - Maksimālā : Labi tīra mājdzīvnieku spalvas un grūtāk iztīrāmus netīrumus, kas iesprūduši paklājos.
Mazgāšanas rullīša mitrums	Nosakiet plūsmas ātrumu, ar kādu tiek sūknēts no elektriskās ūdens tvertnes uz mazgāšanas rullīti. ⚠ SVARĪGI! Nepievienojiet ūdens tvertnē ūdeni, kas ir karstāks par 60 °C. - Zems: patērē mazāk ūdens. Piemērots grīdām, kas ir tikai mazliet netīras. - Vidējs: notīra virspusējus netīrumus. - Augsts: notīra grūtāk tīrāmus netīrumus, piemēram, apavu nospiedumus, radot nevainojamu tīrību.
Atkārtošana	Norādiet robotam, cik reižu tam jātīra. Parastai tīrīšanai pietiek ar vienu reizi. Ja dažas vietas ir grūtāk tīrāmas, vairākas reizes varētu būt piemērotākas. Tīrot vairākas reizes, papildzinās kopējais tīrīšanas laiks.


Tīrīšanas secība

Lietotnē varat arī iestatīt savu tīrīšanas secību, pieskaroties iestatījumu ikonai augšējā labajā stūrī un atlasot vienumu “Tīrīšanas secība”.


Robota izmantošana

Sagatavošanās tīrīšanas sesijai


- 1 Nospiediet atbrīvošanas pogu un noņemiet tīrīšanas moduli no robota.

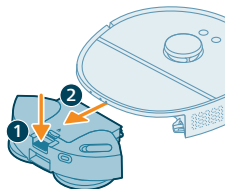


- 2 Noņemiet suku paliktņu turētājus.

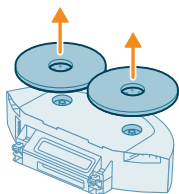


- 3 Noņemiet rotējošo suku paliktņus no to turētājiem.

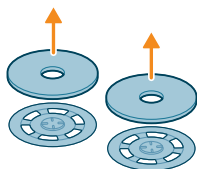


- 4 Iepriekš samitriniet rotējošo suku paliktņus.

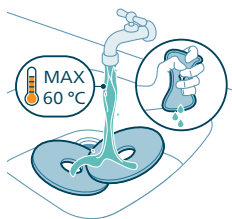


5 Piestipriniet rotējošo suku paliktņus pie to turētājiem.

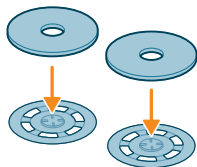


6 Uztādiet suku paliktņu turētājus uz tīrīšanas moduļa.

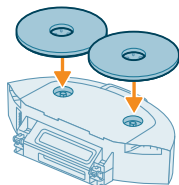

7 Atveriet ūdens tvertnes vāciņu.

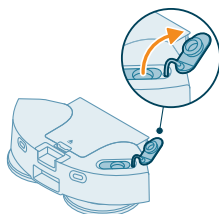

8 Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz 60 °C.

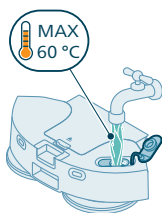


9 Pēc izvēles: ūdens tvertnē varat pievienot 1 ml Philips grīdas tīrīšanas līdzekļa XV1493.




i Piezīme. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto Philips grīdas tīrīšanas līdzekli XV1493, kas ir īpaši izstrādāts mūsu ierīcēm, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un pagarinātu to kalpošanas laiku.


i Piezīme. Alternatīvu tīrīšanas līdzekļu izmantošana var apdraudēt un sabojāt iekārtas iekšējās daļas.

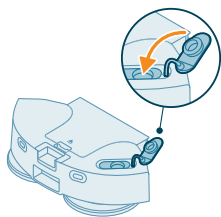


10 Aizveriet ūdens tvertnes vāciņu.

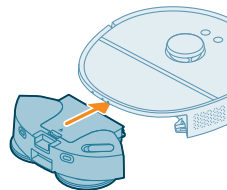


11 Ievietojiet tīrīšanas moduli atpakaļ robotā.

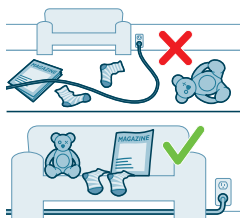

12 Novāciet no grīdas visus kabelus un vadus, lai robots tajos nesapītos.

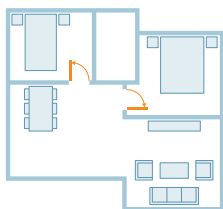

13 Atveriet visas iekšējās durvis.

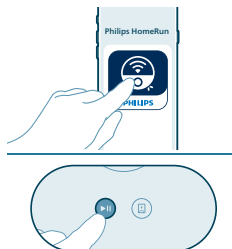

14 Sāciet tīrīšanas sesiju, izmantojot lietotni, vai nospiediet ieslēgšanas/apturēšanas pogu uz robota.

Pirmās tīrīšanas sesijas sākšana, izmantojot lietotni

Sākums

- 1 Atveriet lietojumprogrammu.
- 2 Atlasiet tīrīšanas zonu: "Standarta", "Telpa" vai "Zona".
- 3 Nospiediet "sākšanas" ikonu.

i Piezīme. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, tīrīšanu nevar sākt. Pagaidiet, līdz robots ir pietiekami uzlādēts, un tikai tad sāciet tīrīšanas sesiju.

Apturēt

- 1 Lietotnē nospiediet pauzes ikonu. Robots apstājas.
- 2 Vēlreiz nospiediet "sākšanas" ikonu. Robots turpina darbību.
- 3 Nospiediet atgriešanās ikonu. Robots dodas atpakaļ uz staciju.

Robota izmantošana bez lietotnes

i Piezīme. Lai nodrošinātu optimālo pieredzi, iesakām izmantot lietotni.

Bez lietotnes varat izmantot divas robota pogas, lai to darbinātu.

- Sākuma/apturēšanas poga
 - Turiet nospiestu (3 s), lai ieslēgtu un izslēgtu robotu.
 - Īsi nospiediet, lai sāktu tīrīšanu vai apturētu tīrīšanu. Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu tīrīšanu.


i Piezīme. Ja sākat tīrīšanas sesiju, nospiežot robota ieslēgšanas/apturēšanas pogu, robots pēc noklusējuma darbojas režīmā "Sūkšana un mazgāšana".

- Atgriešanās poga
 - Īsi nospiediet (kad robots netīra): robots atradīs staciju un uzlādēsies.
 - Īsi nospiediet tīrīšanas laikā: robots apturēs tīrīšanu. Īsi nospiediet vēlreiz: robots atgriezīsies stacijā, lai uzlādētos.
 - Īsi nospiediet, kad robots brauc atpakaļ uz staciju: robots apturēs atgriešanos stacijā. Nospiediet vēlreiz, lai jautu tam atgriezties stacijā.

i Piezīme. Lai deaktivizētu Wi-Fi, atiestatiet ierīci un noņemiet robotu lietotnē. Lai ieslēgtu Wi-Fi, atkal pievienojiet robotu lietotnē.


i Piezīme. Robotam var veikt atiestatīšanu / iestatījumu atjaunošanu, uz 15 sekundēm nospiežot atgriešanās pogu robota augšpusē."

Jūsu robota tīrīšanas veids

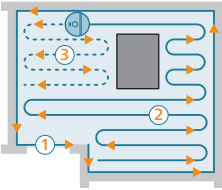

Robots uzkopj māju strukturētā veidā. Robots tīra telpu pēc telpas un vienmēr vispirms iztīra telpas stūrus, pirms aptver atlikušo virsmu.

Atgriešanās stacijā

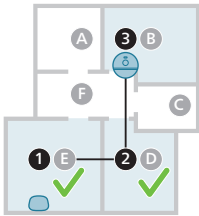

Kad robots ir pabeidzis tīrīšanas sesiju, tas automātiski brauc atpakaļ uz staciju, lai uzlādētos.

Automātiska uzlāde un darbības atsākšana

Kad tīrīšanas laikā akumulators izlādējas (<15 %), robots automātiski atgriežas stacijā, lai uzlādētos. Tas aprēķinās nepieciešamo enerģijas daudzumu, pamatojoties uz atlikušo tīrīšanas laukumu, un, kad akumulators būs pietiekami uzlādēts, robots atsāks tīrīšanu.

Šo funkciju var atspējot lietotnē, pieskaroties iestatījumu ikonai augšējā labajā stūrī un pēc tam ieslēdzot vai izslēdzot opciju "Atsākt tīrīšanu".

i Piezīme. Kad šī funkcija būs atspējota lietotnē, robots pēc uzlādes neturpinās nepabeigtos tīrīšanas uzdevumus.

Tīrīšana un kopšana

Kad jāveic apkope


Vienums	Tīrīšana	Nomaiņa
Rotējošā suka	Pēc lietošanas	3-6 mēneši
Galvenā suka	Katru mēnesi	6-12 mēneši
Mazgājams filtrs	Katru mēnesi	3-6 mēneši
Sānu suka	Katru mēnesi	6-12 mēneši

Galvenie riteņi un priekšējais ritenītis	Katru mēnesi	-
LDS navigācijas (LiDAR) sensors	Katru mēnesi	-
Sensori: - Infrasarkanā signāla sensori - Pretnokrišanas sensors (4x)	Katru mēnesi	-
Uzlādes kontaktpunkti (robotam un stacijai)	Katru mēnesi	-
Paklājiņš	Katru mēnesi	


Rotējošās sukas paliktņa tīrīšana

i Piezīme. Netīriet rotējošās sukas paliktņus ar tīrīšanas līdzekļiem. Lietojiet krāna ūdeni.


1 Nospiediet atbrīvošanas pogu un noņemiet tīrīšanas moduli no robota.

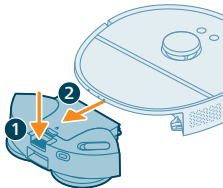


2 Noņemiet sukas paliktņu turētājus.

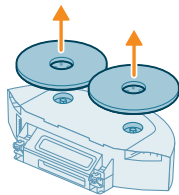


3 Noņemiet rotējošo suku paliktņus no to turētājiem.

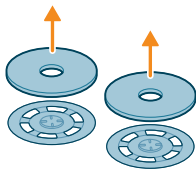


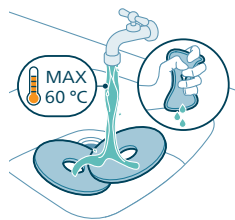


4 Izskalojiet rotējošo suku paliktņus zem krāna ar ūdeni līdz 60 °C.

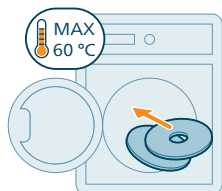


5 Rotējošo suku paliktņus var mazgāt arī veļas mazgājamā mašīnā.

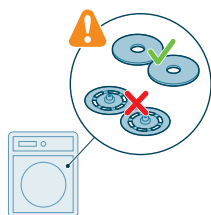


i Piezīme. Suku paliktņu turētājus nemazgājiet veļas mazgājamā mašīnā.

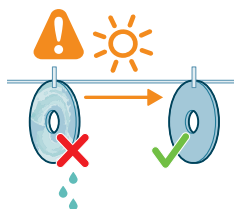


6 Rotējošo suku paliktņus nožāvējiet apkārtējā gaisā.

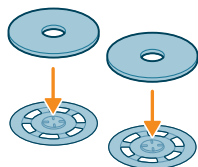

7 Piestipriniet rotējošo suku paliktņus pie to turētājiem.

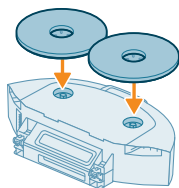

8 Uzstādiet suku paliktņus turētājus uz tīrīšanas moduļa.

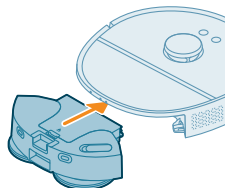


9 Ievietojiet tīrīšanas moduli atpakaļ robotā.


Ūdens tvertnes un putekļu tvertnes tīrīšana

i Piezīme. Netīriet ūdens tvertni un putekļu tvertni ar tīrīšanas līdzekļiem. Lietojiet krāna ūdeni.


1 Nospiediet atbrīvošanas pogu un noņemiet tīrīšanas moduli no robota.

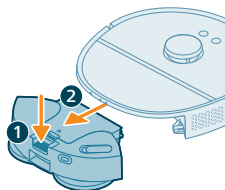

2 Atveriet ūdens tvertnes vāciņu.

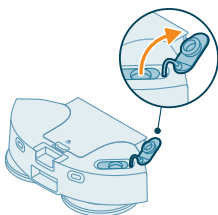


MAX
60 °C

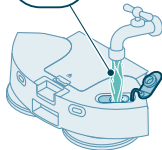


3 Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz 60 °C.


4 Pakratiet ūdens tvertni virs izlietnes.

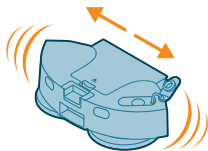


5 Izlejiet ūdens tvertnē atlikušo ūdeni.

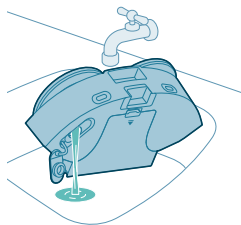


6 Aizveriet ūdens tvertnes vāciņu.

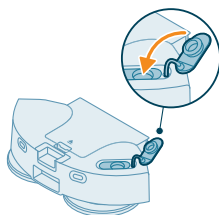


7 Nospiediet atbrīvošanas pogu, lai atvērtu putekļu tvertni.

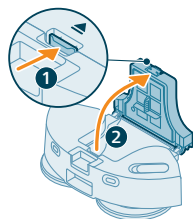


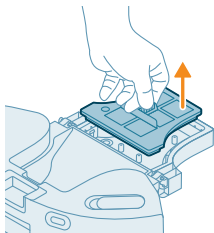

8 Noņemiet filtra korpusu no vāka.

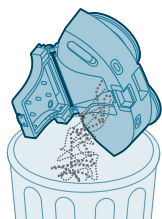


9 Izberiet savāktos putekļus putekļu tvertnē.

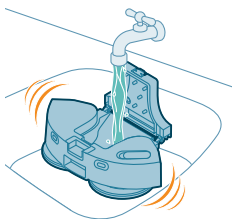

10 Izskalojiet putekļu tvertni tekošā krāna ūdenī.




11 Ļaujiet putekļu tvertnei nožūt.

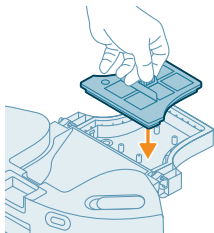

12 Ievietojiet filtra korpusu atpakaļ vākā.


13 Aizveriet putekļu tvertnes vāku.

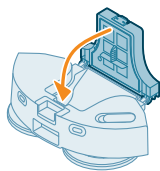

14 Ar tīru, sausu drānu noslaukiet tīrīšanas moduļa ārpusi.




15 Ievietojiet tīrīšanas moduli atpakaļ robotā.

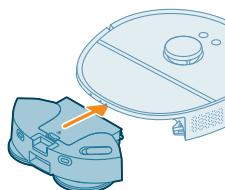


Mazgāšanas filtra tīrīšana


i Piezīme. Netīriet mazgājamo filtru ar tīrīšanas līdzekļiem. Lietojiet krāna ūdeni.

1 Nospiediet atbrīvošanas pogu un noņemiet tīrīšanas moduli no robota.

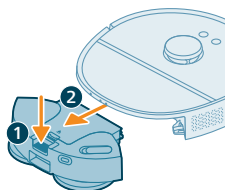


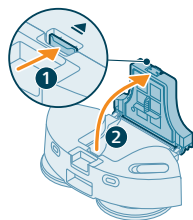


2 Nospiediet atbrīvošanas pogu, lai atvērtu putekļu tvertni.

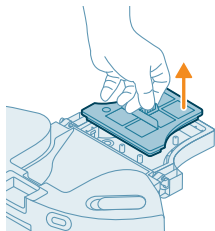

3 Noņemiet filtra korpusu no vāka.

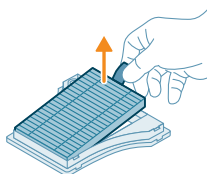

4 Izvelciet mazgājamo filtru no korpusa.

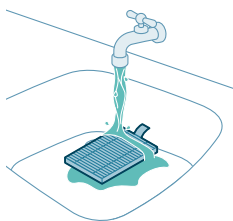


5 Noskalojiet mazgājamo filtru tekošā krāna ūdenī.




6 Mazgājamo filtru nožāvējiet apkārtējā gaisā.


7 Sausu mazgājamo filtru ievietojiet korpusā.

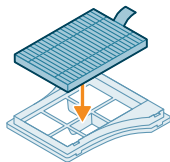

8 Ievietojiet filtra korpusu atpakaļ vākā.

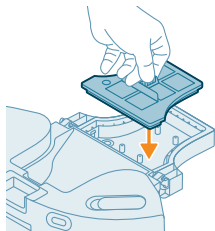


9 Aizveriet putekļu tvertnes vāku.

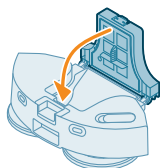

10 Ar tīru, sausu drānu noslaukiet tīrīšanas moduļa ārpusi.




11 Ievietojiet tīrīšanas moduli robotā.

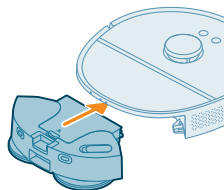


Galvenās suku tīrīšana


- 1 Nolieciet robotu apgrieztā veidā uz līdzenas un stabilas virsmas.

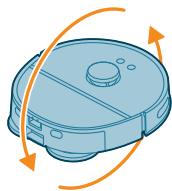


- 2 Lai paceltu un noņemtu suku vāku, vienlaikus nospiediet suku vāka atbrīvošanas pogas.

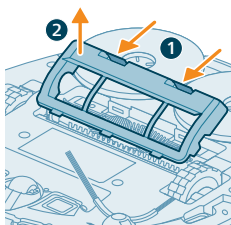


- 3 Izvelciet ārā galveno suku.

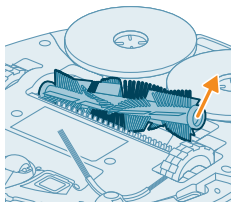


- 4 Izmantojiet tīrīšanas rīku, lai pārgrieztu aptinušos matus.

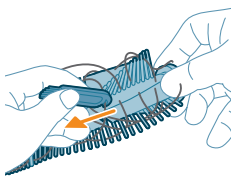


- 5 Noņemiet matus un citus netīrumus no galvenās suku.

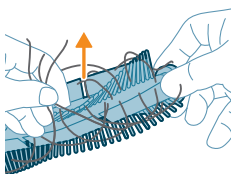


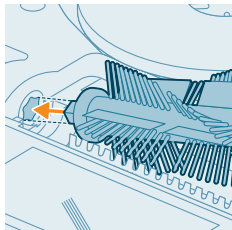

- 6 Uztādiet galveno suku atbilstošajā vietā. Salāgojiet kvadrātveida tapu ar kvadrātveida atveri.

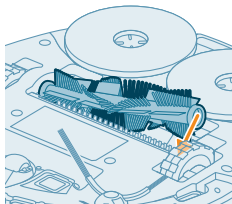


- 7 Ievietojiet suku otru galu tai paredzētajā vietā.

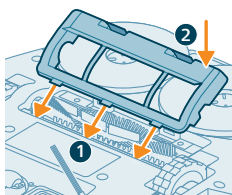


- 8 Ievietojiet suku vāciņa mēlītes atbilstošajos ierobojumos.


Sānu suku tīrīšana

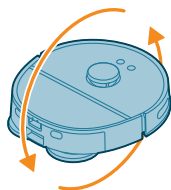


- 1 Nolieciet robotu apgrieztā veidā uz līdzenas un stabilas virsmas.

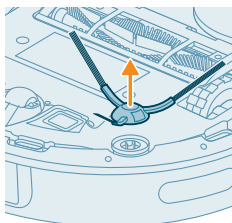

- 2 Izņemiet sānu suku.

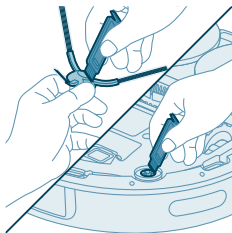


- 3 Izmantojiet tīrīšanas rīku, lai noņemtu putekļus vai pūkas no sānu suku un robota.

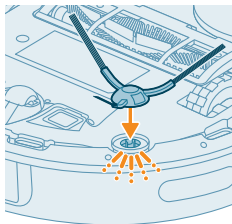


- 4 Piestipriniet sānu suku, ar klikšķi nofiksējot to pareizajā pozīcijā robota apakšdaļā.

Galveno riteņu un priekšējā ritentiņa nomaiņa

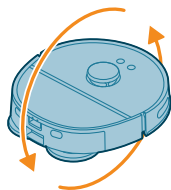

- 1 Nolieciet robotu apgrieztā veidā uz līdzenas un stabilas virsmas.

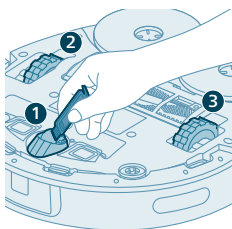

- 2 Izmantojiet tīrīšanas rīku, lai notīrītu putekļus vai pūkas no priekšējā riteņa un galvenajiem riteņiem.







Sensoru, kontaktpunktu un infrasarkanā signāla lodziņa tīrīšana

Lai saglabātu labu tīrīšanas sniegumu, jums regulāri jānotīra sensori, kontaktpunkti un infrasarkanā signāla lodziņi ar sausu, neabrazīvu drāniņu.

- 1 Atvienojiet staciju no sienas kontaktligzdas.
- 2 Tīriet detaļas, izmantojot mikstu, neabrazīvu un sausu drāniņu.

i Piezīme. Neizmantojiet tīrošus mazgāšanas līdzekļus.

i Piezīme. Netīriet detaļas citos veidos.

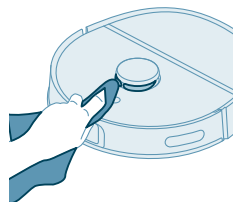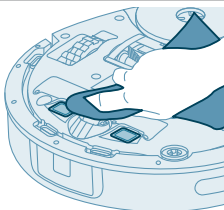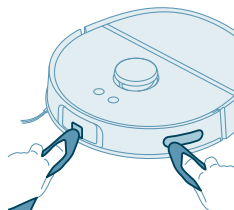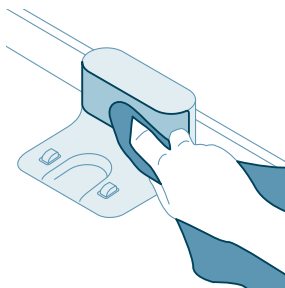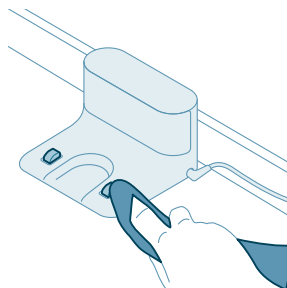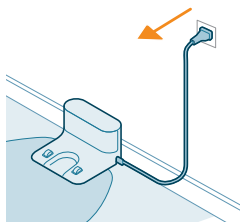

Ilgstoša glabāšana

- 1 Uzlādējiet akumulatoru, līdz tas ir pilns.
- 2 Glabājiet robotu temperatūras diapazonā no 8 °C līdz 35 °C.


Indikatoru signāli un to nozīme

Signāls




Tīrīšanas laikā uz robota iedegas balta lampiņa.

Signālu nozīme

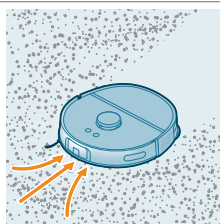


Robots tīra grīdu.

Signāls

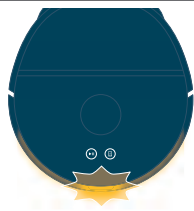

Robota indikators mirgo oranžā krāsā.

Signālu nozīme

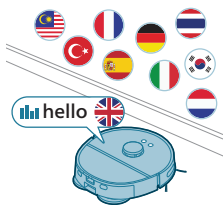


Robotam rodas kļūda, kas jums būtu jānovērš.

Pievērsiet uzmanību robota balss ziņojumam vai atveriet lietotni HomeRun, lai iegūtu vairāk informācijas.




Robota atiestatīšana/iestatījumu atjaunošana

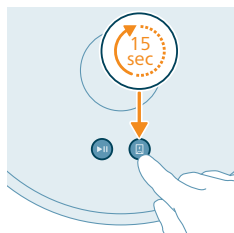

Robotam var veikt atiestatīšanu / iestatījumu atjaunošanu, uz 15 sekundēm nospiežot atgriešanās pogu robota augšpusē.

1 Piezīme. Pēc robota atiestatīšanas/iestatījumu atjaunošanas robotam būs nepieciešams atkārtoti izveidot savienojumu ar lietotni, un atbilstošie iestatījumi no lietotnes ir ņemti.

Bērna bloķējums

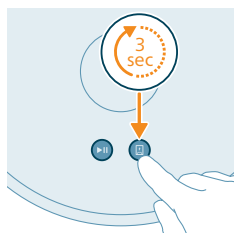

- 1 Aktivizējiet bērnu bloķējumu lietotnē vai nospiediet robota atgriešanās pogu uz 3 sekundēm.
- 2 Lai bērnu bloķējumu deaktivizētu, noņemiet bērnu bloķējuma izvēli lietotnē vai vēlreiz uz 3 sekundēm nospiediet robota atgriešanās pogu.

Nomaiņa

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.philips.com/RoboticsAccessoriesAPP** vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

Nomaiņas rezerves daļas

XV1452


2 pāri nomaināmu rotējošo
suku paliktņu



x 2

XV1453

Apkopes komplekts ar
2 filtriem, 1 galveno suku
un 1 sānu suku.



x 2

XV1493

Philips grīdas tīrītājs




Uzlādējamā akumulatora izņemšana

Lai izņemtu uzlādējamu akumulatoru, izpildiet tālāk norādītās darbības. Varat arī nogādāt robotu pilnvarotā Philips tehniskās apkopes centrā, lai izņemtu uzlādējamu akumulatoru. Sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas centru, lai noskaidrotu jums tuvumā esošo tehniskās apkopes centra adresi.

Ievērojiet nepieciešamos piesardzības pasākumus, kad lietojat produkta atvēršanas rīkus un likvidējat uzlādējamu akumulatoru.

Brīdinājums. Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, ka produkts ir atvienots no stacijas un akumulators ir pilnībā tukšs.

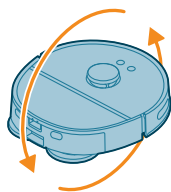


- 1 Palaidiet robotu no kādas vietas istabā, neizmantojot uzlādes staciju.
- 2 Ļaujiet robotam darboties, līdz akumulators ir tukšs, lai nodrošinātu, ka akumulators ir pilnībā izlādēts, pirms to izņemt un utilizēt.
- 3 Nolieciet robotu apgrieztā veidā uz līdzenas un stabilas virsmas.
- 4 Atskrūvējiet akumulatora nodalījuma vāka skrūves un noņemiet vāku.
- 5 Izņemiet uzlādējamu akumulatoru no tā nodalījuma.
- 6 Atvienojiet to, piespiežot mazo spaili uz akumulatora savienotāja, lai atlaistu akumulatora savienotāju.
- 7 Nogādājiet robotu un uzlādējamu akumulatoru uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktu.

Garantija un atbalsts

Šim izstrādājumam uzņēmums Versuni sniedz divu gadu garantiju kopš tā iegādes datuma. Šī garantija nav spēkā, ja defekts radies nepareizas lietošanas vai neatbilstoši veiktas apkopes dēļ. Mūsu garantija neietekmē jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības. Lai iegūtu papildinformāciju vai atsauktos uz garantiju, lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni **www.home.id/warranty**.

Šis robota putekļsūcējs ir izstrādāts un izgatavots ar vislielāko rūpību. Ja robots tomēr ir jāremontē, klientu apkalpošanas centrs jūsu valstī palīdzēs organizēt visus nepieciešamos remonta darbus visīsākajā laikā un visērtākajā veidā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips izplatītāja.

Izmešana un atkārtota pārstrāde

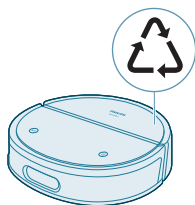

Neizmetiet robotu pie sadzīves atkritumiem. Noteikti nogādājiet to savā elektrisko iekārtu pārstrādes uzņēmumā.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kas var rasties, izmantojot šo ierīci. Ja problēmu nevar novērst, izmantojot tālāk sniegto informāciju, dodieties uz Philips HomeRun robota lietotni vai apmeklējiet **home.id**, kur ir pieejami arī atbalsta videoklipi un bieži uzdotie jautājumi. Varat arī sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Robotu nevar ieslēgt.	Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.	Pirms lietošanas uzlādējiet robotu stacijā.
	Apkārtējā temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta.	Izmantojiet robotu no 8 °C līdz 35 °C temperatūrā.
Robots nevar izveidot savienojumu pāri ar lietotni.	Robots vairs nedarbojas pāra izveidošanas režīmā.	Pārslēdziet robotu atpakaļ pāra savienojuma režīmā, vienlaicīgi turot nospiestas atgriešanās un sākšanas/apturēšanas pogas (gaisma robota priekšējā malā mirgo balta, norādot, ka robots ir Wi-Fi iestatīšanas režīmā).
	Wi-Fi savienojums (signāls) nav labs.	Novietojiet robotu vietā ar labu Wi-Fi signālu.
	Atlasīts nepareizs Wi-Fi tīkls.	Pārliecinieties, ka ir atlasīts pareizais Wi-Fi tīkls.
	Izmantota nepareiza parole.	Pārliecinieties, ka izmantojat pareizo Wi-Fi paroli.
	Lietotnē ir atlasīts nepareizs robota modelis.	Pārliecinieties, ka ir atlasīts pareizais robota modelis.
	Ir lejupielādēta nepareiza lietotne	Vienmēr izmantojiet lietotni, kuru lejupielādējāt, izmantojot ātrās lietošanas pamācības QR kodu.
Lietotne un robots zaudē savienojumu.	Robots ir nokļuvis ārpus Wi-Fi signāla	Pagaidiet, līdz robots atgriezīsies zonā ar labu Wi-Fi signālu.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	sasniedzamības.	
	Robots ir pārgājis snaudas režīmā.	Ja robots nav atgriezies stacijā, tas pāries miega režīmā. Nospiediet jebkuru robota pogu, lai aktivizētu robotu. Pēc tam nosūtiet to uz staciju, izmantojot lietotni vai nospiežot atgriešanās pogu.
	Wi-Fi parole ir nomainīta.	Kad ir mainīta Wi-Fi informācija: vēlreiz pievienojiet robotu lietotnei.
	Wi-Fi tīkla nosaukums ir mainīts.	Kad ir mainīta Wi-Fi informācija: vēlreiz pievienojiet robotu lietotnei.
	Pieteicieties cits lietotājs.	Ja piesakāties ar citu konta informāciju, robots ir atkal jāpievieno lietotnei.
E-pasts ar verifikācijas kodu nav saņemts.	Var paiet līdz minūtei, līdz tiek saņemts verifikācijas koda e-pasts.	E-pasta ziņojumu gaidiet ilgāk par minūti.
	E-pasts nav nosūtīts.	Pieskarieties atkārtotas sūtīšanas pogai.
	Iespējams, e-pasts ir nokļuvis surogātpasta vai nevēlamo ziņojumu mapē.	Pārbaudiet surogātpasta vai nevēlamo ziņojumu mapes. (Sūtītāja e-pasta adrese sākas ar: HomeRun_noreply@).
	Tiek izmantota nepareiza e-pasta adrese.	Pārbaudiet, vai norādījāt pareizo e-pasta adresi.
	Tālrunim vai datoram nav laba interneta savienojuma, lai saņemtu e-pastu.	Pārliecinieties, vai tālrunim vai datoram ir labs interneta savienojums.
Robots nevar atrast staciju.	Stacija nav pievienota barošanas avotam.	Pievienojiet staciju barošanas avotam.
	Robota un/vai stacijas sensori ir netīri.	Notīriet visus robota un stacijas sensorus.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	"Aizliegtā", "Pret mazgāšanu aizsargātā", "Pret sūkšanu aizsargātā" zona vai virtuālā siena tika novietota pārāk tuvu stacijai vai uz robota ceļa atpakaļ uz staciju.	Nesaglabājiet "Aizliegto", "Pret mazgāšanu aizsargāto", "Pret sūkšanu aizsargāto" zonu vai virtuālo sienu pārāk tuvu stacijai vai uz robota ceļa atpakaļ uz staciju.
	Stacija ir novietota vietā ar ļoti spilgtu gaismu.	Novietojiet staciju vietā, kur ir ļoti spilgta gaisma (piemēram, tieša saules gaisma), jo tas var traucēt infrasarkanā signāla uztveršanu.
Robots stumj staciju prom.	Stacija nestāv pie sienas.	Novietojiet staciju ar aizmuguri pret sienu.
	Robota un/vai stacijas sensori ir netīri.	Notīriet visus robota un stacijas sensorus.
	Apkārt stacijai nav pietiekami daudz vietas (0,5 m uz katru sānu un 1,5 m uz priekšu).	Pārliecinieties, vai stacijai apkārt ir pietiekami daudz vietas.
Robots slikti tīra.	Robota putekļu tvertne ir pilna.	Iztukšojiet robota putekļu tvertni.
	Sukās ir iestrēguši šķēršļi.	Noņemiet visus šķēršļus no sukām.
	Filtrs nav iztīrīts.	Regulāri tīriet filtru.
	Filtrs nav ievietots atpakaļ vai ir ievietots nepareizi.	Pareizi novietojiet filtru atpakaļ.
	Jānomaina suku paliktņi.	Nomainiet suku paliktņus. Iegādājieties jaunus suku paliktņus, izmantojot lietotni vai šeit: www.philips.com/RoboticsAccessoriesAPP .
No mazgāšanas rulliņa izdalās pārāk daudz ūdens/robots padara grīdu pārāk mitru.	Iestatīts pārāk augsts mazgāšanas rulliņa mitrums.	Lietotnē iestatiet zemāku mazgāšanas rulliņa mitrumu. ⚠️ SVARĪGI! Lai tīrītu smalkas virsmas cietās grīdas, piemēram, parketa grīdas, lietotnē iestatiet minimālo mazgāšanas rulliņa mitruma līmeni.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Robots netīra vietas tīrīšanai / robots netīra visu laukumu / robots ir sācis palaist garām noteiktas vietas	Robota sensori vairs nav tīri.	Notīriet robota sensorus ar sausu drānu.
	Robots strādā uz slidenām pulētām grīdām.	Pārliecinieties, ka grīda ir nožuvusi, pirms robots sāk tīrīt.
	Robots nevar sasniegt noteiktas vietas, kuras bloķē mēbeles vai barjeras.	Sakārtojiet tīrāmo vietu, novietojot mēbeles un sīkus priekšmetus tiem paredzētajās vietās.
	Robots nevar sasniegt noteiktas vietas, jo traucē garu plūksnu paklāji vai grīdceliņi.	Robots var iestrēgt uz garu plūksnu paklājiem un paklājiem ar bārkstīm. Pilnībā noņemiet suku paliktņus un to turētājus no robota un sāciet tīrīšanas sesiju no jauna. Ja robots joprojām nevar sasniegt zonu, pārvietojiet paklāju vai grīdceliņu citur.
	Tīrīšanas vieta nav sakopta.	Paceliet no grīdas mazus priekšmetus un sakārtojiet tīrīšanas zonu, pirms robots sāk tīrīt. Robots var noteikt šķēršļus vismaz 2 cm augstumā, garumā un platumā.
	Sekojo "Aizliegtajām", "Pret mazgāšanu aizsargātajām" un "Pret sūkšanu aizsargātajām" zonām vai virtuālajām sienām, robots izmanto drošības rezervi. Drošības rezerve var bloķēt noteiktu zonu.	Lietotnē nedaudz samaziniet "Aizliegto", "Pret mazgāšanu aizsargāto", "Pret sūkšanu aizsargāto" zonu platību vai virtuālo sienu.
Robots ir bloķējies pats sevi ar sapinušos kabeli.	Uz grīdas ir kabeli, kurus robots nevar noteikt.	Apturiet robotu un noņemiet sukas vāku. Pārbaudiet, vai galvenā suka nav nosprostota, un pārbaudiet, vai sānu sukā nav kaut kas iestrēdzis: noņemiet sānu suku, izņemiet kabeli, atkal pievienojiet sānu suku. Pirms tīrīšanas sesijas sākuma paceliet visus kabelus no grīdas.
Robots krīt no kāpnēm.	Robota apakšā esošie nokrišanas sensori ir netīri.	Notīriet robota apakšā esošos nokrišanas sensorus. Ja robots turpina krist no kāpnēm, aplikācijā uzzīmējiet virtuālo sienu kāpņu augšdaļā.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	Uz kāpņu augšējā pakāpiena ir novietoti priekšmeti, kurus robots uztver un tāpēc uzskata, ka ir droši braukt.	Noņemiet visus priekšmetus, kas novietoti uz kāpņu augšējiem pakāpieniem.
Robots neuzlādējas vai izlādējas ļoti ātri.	Robots tiek glabāts pārāk karstā vai pārāk aukstā telpā.	Uzlādējiet un glabājiet robotu no 8 °C līdz 35 °C temperatūrā.
Ūdens tvertnē ir sakrājušās putas, un robots pārvietojas divaini.	Tika izmantots mazgāšanas līdzeklis, kas atšķiras no ieteiktā Philips robotam paredzētā XV1493. grīdas tīrīšanas līdzekļa, tāpēc robots kļuva slidens.	Izmantojiet tikai ieteikto Philips robotam paredzēto XV1493. grīdas tīrītāju vai vispār nelietojiet mazgāšanas līdzekli. Ja izmantojāt nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, notīriet robotu un tā riteņus, kā arī rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.
Robots rada neparastu troksni.	Filtrs nav pareizi uzlikts vietā.	Pārbaudiet, vai filtrs ir pareizi ievietots atpakaļ.
	Robots ir savācis cietu netīrumu gabalu, kas tagad pārvietojas putekļu tvertnē.	Iztukšojiet putekļu tvertni.
Sukas vairs negriežas.	Mati ir iestrēguši galvenajā sukā.	Noņemiet matus ar suku tīrīšanas rīku, kas piegādāts kopā ar robotu.
	Citi šķēršļi ir iestrēguši sukās.	Noņemiet citus šķēršļus no sukām.
	Galvenā suka nebija pareizi novietota atpakaļ.	Noņemiet galveno suku un salieciet to no jauna. Salāgojiet galvenās suku kvadrātveida izvirzījumu ar tīrīšanas moduļa kvadrātveida atveri.
Sānu suka tiek deformēta.	Iespējams, ka sānu suka kaut kas ir iestrēdzis.	- Ielieciet suku uz brīdi karstā ūdenī un ļaujiet tai nožūt. - Iegādājieties jaunu sānu suku, izmantojot lietotni vai vietnē www.philips.com/RoboticsAccessoriesAPP.
Robots nebrauc pa melnu grīdu.	Robots domā, ka melna grīda nozīmē krišanas risku — kraujas noteikšana ir aktivizēta.	- Pārliecinieties, vai telpā ar melnu grīdu ir ieslēgta gaisma. - Notīriet robota apakšā esošo nokrišanas sensoru.
Grafiks ir iestatīts, bet robots nesāk tīrīšanu saskaņā ar grafiku.	Iespējams, ir aktivizēta netraucēšanas funkcija.	Pārbaudiet lietotnē, vai vienlaikus ar grafiku nav ieslēgta netraucēšanas funkcija.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	Robots atrodas snaudas režīmā.	Pārliecinieties, vai robots uzlādējas stacijā. Ja robots nav atgriezies stacijā, tas pāries miega režīmā. Nospiediet jebkuru robota pogu, lai aktivizētu robotu. Pēc tam nosūtiet to uz staciju, izmantojot lietotni vai nospiežot atgriešanās pogu.
	Lietotnē ir atlasīta nepareiza laika josla.	Laika joslu varat mainīt lietotnes sadaļā “Mans konts”, atlasot “Profils”.
	Robots ir zaudējis savienojumu ar Wi-Fi tīklu.	Pārliecinieties, vai Wi-Fi tīkls darbojas.
	Robota akumulators ir tukšs.	Pārliecinieties, ka stacija ir pievienota sienas kontaktligzdai.
Nav iespējams pieteikties robota lietotnes kontā.	E-pasta adrese ir mainīta.	Izveidojiet jaunu lietotnes kontu, ja e-pasta adrese ir mainīta.
	Parole ir nepareiza.	Ievadiet pareizo paroli.
		Ja esat aizmirsis paroli, pieskarieties vienumam “Aizmirsu paroli” un izpildiet norādītās darbības.
	Ir izvēlēts nepareizs valsts reģions.	Lietotnē atlasiet pareizo valsts reģionu.
Joprojām tiek saņemti uznirstošie ziņojumi par lietotņu vai programmaparatūras atjauninājumiem.	Lietotņu atjauninājumi vai programmaparatūras atjauninājumi nav instalēti.	Lai turpinātu uzlabot robota darbību, mēs iesakām instalēt visus atjauninājumus.
Philips HomeRun robota lietotne manā valstī nav pieejama.	Iespējams, VPN bloķē piekļuvi pareizai valsts informācijai.	Atpējojiet izmantotos VPN pakalpojumus.
	Google vai Apple kontā, iespējams, ir iestatīta cita valsts.	Mainiet Google vai Apple konta informāciju, lai tā atbilstu valstij, kurā iegādājāties robotu.
Programmaparatūras atjaunināšana neizdodas.	Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems.	Lai instalētu atjauninājumu, robota akumulatora uzlādes līmenim ir jābūt lielākam par 30 %.
	Robots neatrodas stacijā.	Instalējot atjauninājumu, pārliecinieties, vai robots tiek uzlādēts stacijā.
	Wi-Fi signāls nav pietiekami labs.	Nodrošiniet, lai robots atrastos vietā ar spēcīgu Wi-Fi

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Robots pabeidza kartēšanu, taču karte nav redzama lietotnē.	Kartēšanas laikā robots iestrēga vai bloķējās.	Atgrieziet robotu stacijā un atsāciet kartēšanas procesu. Identificējiet vietu, kur robots iepriekš iestrēdzis, un noņemiet visus šķēršļus vai bloķējiet robota piekļuvi šai zonai. Pirms atkārtotas kartēšanas procesa sākuma noņemiet suku paliktņus un to turētājus no robota. Kad karte ir izveidota, varat izveidot aizlieguma zonu, lai neļautu robotam atkal iebrukt šajā zonā.
	Philips HomeRun robota lietotne netiek atsvaidzināta.	Iztīriet kešatmiņu un atsvaidziniet lietotni. Dodieties uz lietotnes sadaļu Profils un atlasiet "Iztīrīt kešatmiņu". Pēc kešatmiņas iztīrīšanas atgriezieties uz savu robotu sarakstu un velciet lejup, lai atsvaidzinātu lietotni.
Mana karte ir pazudusi no lietotnes.	Tika sasniegts maksimālais pieļaujamais karšu skaits.	Robots izveidos jaunu karti, kad atpazīs jaunu vidi. Ja ir jau izveidotas 5 kartes, robots pārrakstīs kādu no vecajām kartēm.
Robots sāk atkārtotu kartēšanu.	Ir vides izmaiņas.	Ja tiek pārvietotas mēbeles vai durvis tiek atvērtas vai aizvērtas no to parastā stāvokļa, robots atkārtoti veic kartēšanu, ņemot to vērā.
	Ir atstarojošas virsmas.	Tādas virsmas kā spoguļi vai logi no grīdas līdz griestiem atspoguļo robota lāzeru, izraisot dezorientāciju.
	Robots kartē tukšu telpu.	Telpās, kur nav mēbeļu vai to ir ļoti maz, robots var apjukt.
	Robots veic kartēšanu koridorā.	Dziļš koridors var ietekmēt robota lāzera uztveri, proti, tas īslaicīgi nespēj orientēties.
Es nevēlos izmantot Wi-Fi funkciju.	Wi-Fi funkciju ierīcē var deaktivizēt.	Lai deaktivizētu Wi-Fi, atiestatiet ierīci un noņemiet robotu lietotnē. Lai ieslēgtu Wi-Fi, atkal pievienojiet robotu lietotnē.
Robots nereaģē.	Aktivizēts bērnu bloķējums.	Lai pārbaudītu, vai robotam ir aktivizēts bērnu bloķējums, uz 3 sekundēm nospiediet atgriešanās pogu. Balss brīdinājums norāda uz bērnu bloķējuma aktivizēšanas statusu. Ja ir aktivizēts bērnu bloķējums, vienkārši vēlreiz uz 3 sekundēm nospiediet atgriešanās pogu, lai to deaktivizētu. Ja tas nedarbojas, atiestatiet robotu, uz 15 sekundēm nospiežot atgriešanās pogu. Pēc tam robots ir atkal jāpievieno lietotnei.