


# Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Vispārīgs apraksts

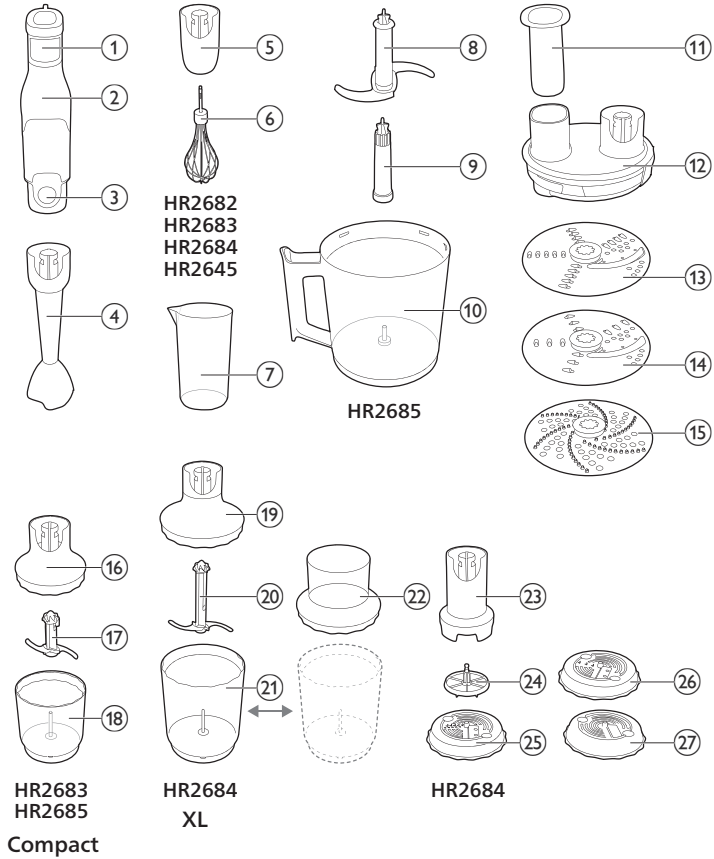

- Rokas blenderis
- 1 Palaišanas sledzis
- 2 Motora bloks
- 3 Atbrīvošanas poga

- 4 Blendera kāts ar iebūvētu asmens bloku
  - Putotājs (tikai HR2682/HR2683/HR2684/HR2645)
- 5 Putotāja piedziņas bloks
- 6 Putošanas lāpstiņa
- 7 Glāze
  - Virtuves kombains (tikai HR2685)
- 8 Asmens bloks
- 9 Piedziņas vārpsta
- 10 Virtuves kombaina trauks
- 11 Bīdnis
- 12 Virtuves kombaina trauka vāks
- 13 Šķelēšanas / rīvēšanas disks (rupjš)
- 14 Šķelēšanas / rīvēšanas disks (smalks)
- 15 Granulēšanas disks
  - Kompaktais smalcinātājs (tikai HR2683/HR2685)
- 16 Kompaktā smalcinātāja piedziņas bloks
- 17 Kompaktā smalcinātāja asmens
- 18 Kompaktā smalcinātāja trauks
  - Īpaši liels smalcinātājs (tikai modelim HR26834)
- 19 Īpaši lielā smalcinātāja piedziņas bloks
- 20 Īpaši lielā smalcinātāja asmens
- 21 Īpaši lielā smalcinātāja trauks
  - Spirālgriezējs (tikai HR2684)
- 22 Padevējcaurule
- 23 Spirālgriezēja piedziņas bloks
- 24 Spirālgriezēja piedziņas plāksne
- 25 Spirālgriezēja ieliktni (spageti)
- 26 Spirālgriezēja ieliktni (sloksnītes)
- 27 Spirālgriezēja ieliktni (lentītes)

## Svarīgi

### Bīstami!

- Neiegremdējiet motora bloku, XL smalcinātāja piedziņas bloku, putotāja piedziņas bloku, kompaktā smalcinātāja piedziņas bloku, rīves piedziņas bloku un virtuves kombaina piedziņas bloku ūdenī vai citos šķidrumos, kā arī neskalojiet tos krāna ūdenī. Šo detaļu tīrīšanai izmantojiet mitru drānu. Blendera kāta asmeni un aizsargu var skalot zem krāna. Visus pārējos piederumus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

### Brīdinājums!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Nelietojiet ierīci, ja bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai citas sastāvdaļas ir bojātas vai redzamas plaisas.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētām personām.
- Nepieskarieties asmens bloka griežjmalām, kad to pārvietojat, iztukšojat tvertni un tīrīšanas laikā. Tās ir ļoti asas, un jūs varat viegli sagriezt pirkstus.

- Nekad neizmantojiet asmens bloku bez smalcinātāja vai virtuves kombaina trauka.
- Lai izvairītos no produkta izšļakstīšanās, pirms ierīces ieslēgšanas iegremdējiet blendera kātu vai putotāju (tikai noteiktiem modeļiem) produktā, it īpaši, ja produkts ir karsts.
- Ja kāds no asmeņiem iestrēgst, pirms izņemat sastāvdaļas, kas nobloķēja asmeni, atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Uzmanieties, ja lejat virtuves kombainā vai blenderī karstu šķidrumu, jo pēkšņas iztvaikošanas rezultātā tas var izšļakstīties no ierīces.
- Ierīce ir paredzēta tikai parastai lietošanai mājās. Tā nav paredzēta lietošanai veikalu darbinieku virtuvēs, birojos, fermās vai citās darba telpās. Tāpat tā nav paredzēta izmantošanai klientiem viesnīcās, moteļos, pansijās un citās apmešanās vietās.
- Ja apstrādājat tādas sastāvdaļas kā ledus gabalus, sasaldētas sastāvdaļas vai augļus ar kauliņiem, vienmēr pievienojiet šķidrumu.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni. Ierīci un tās elektrības vadu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Nodrošiniet, ka ierīce ir iztīrīta pareizi. Jo īpaši virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Plašāka informācija par tīrīšanu ir pieejama 10. attēlā.

## levērbai

- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja atstājat to bez uzraudzības, un pirms salikšanas,
- izjaukšanas, novietošanas glabāšanai vai tīrīšanas.
- Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās kustīgām detaļām izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
- Neizmantojiet ierīci ar jebkādu piederumu ilgāk par 3 minūtēm bez pārtraukuma. Ļaujiet ierīcei 15 minūtes atdzist, pirms turpināt apstrādi.
- Nevienam no piederumiem nav piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Sargiet motora bloku no karstuma, uguns, mitruma un netīrumiem.
- Izmantojiet šo ierīci tikai tās paredzētajiem mērķiem, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nekad neievietojiet krūkā, kompaktā smalcinātāja traukā, īpaši lielā smalcinātāja traukā un virtuves kombainā (tikai atsevišķiem modeļiem) produktus, kas ir karstāki par 60 °C.
- Nepārsniedziet tabulā norādītos daudzumus un pārstrādes laikus.
- Mazgājiet blendera kāta asmeņu bloku tekošā krāna ūdenī. Nekad neiegremdējiet ūdenī.
- Pēc tīrīšanas ļaujiet blendera kātam nožūt. Uzglabājiet to vai nu horizontāli, vai ar asmeņiem vertikālā pozīcijā. Pirms novietot blendera kātu glabāšanā, pārliecinieties, ka asmeņu bloks ir pilnībā sauss.

- Trokšņa līmenis:  $L_c = 85 \text{ dB(A)}$

## Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms ierīces pirmās izmantošanas reizes pilnībā notīriet visas detaļas, kas saskarsies ar produktiem (skatiet nodaļu "Tīrīšana").

Pārļiecinieties, vai visas daļas ir pilnībā sausas, pirms sākt izmantot ierīci.

## Sagatavošana lietošanai

- 1 Karstiem produktiem pirms apstrādes ļaujiet atdzist.
- 2 Pirms lielu produktu apstrādes sagrieziet tos aptuveni  $2 \times 2 \times 2 \text{ cm}$  izmērā.
- 3 Pirms ierīces pievienošanas sienas kontaktligzdai atbilstoši samontējiet ierīci.

Pirms ierīces ieslēgšanas vienmēr pilnībā atritiniet strāvas vadu.

Pirms izmantošanas noņemiet visu iepakojuma materiālu vai etiķetes.

## Ierīces lietošana


### Rokas blendera izmantošana

Blenderis ir paredzēts:

- šķidrumu, piem., piena produktu, mērču, augļu sulu, zupu, kokteiļu, jauktu dzērienu jaukšanai.
- viskozu sastāvdaļu, piemēram, pankūku mīklas vai majonēzes, jaukšanai.
- termiski apstrādātu produktu, piemēram, bērnu biezeņu pagatavošanai.
- riekstu, augļu un dārzeņu smalcināšanai.


**Neapstrādājiet tādas sastāvdaļas kā ledus gabaliņus, sasaldētas sastāvdaļas vai augļus ar kauliņiem.**

- 1 Pievienojiet blendera kātu pie motora bloka (atskan klikšķis).

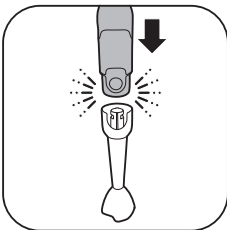





2 Ievietojiet produktus krūkā.

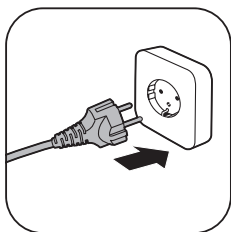


3 Iespraudiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

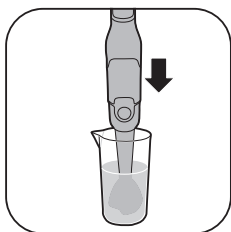


4 Pilnībā iegremdējiet asmens aizsargu produktos, lai novērstu šļakstīšanos.

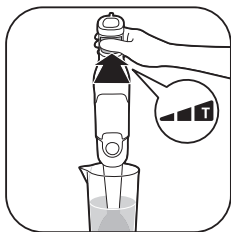


5 Ieslēdziet ierīci, nospiežot palaišanas slēdzi. Ātrumu var palielināt, spiežot slēdzi spēcīgāk. Ja spiedīsiet slēdzi līdz maksimālajam līmenim, blenderis darbosies turbo ātruma režīmā.

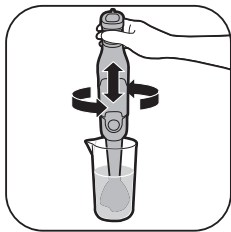

6 Lēnām kustīniet ierīci augšup, lejup un pa apli, lai sajauktu sastāvdaļas.

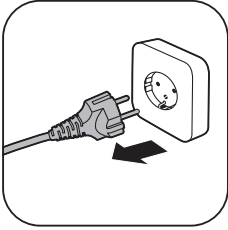


7 Kad blendēšana ir pabeigta, atlaidiet palaišanas slēdzi, lai izslēgtu ierīci, un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

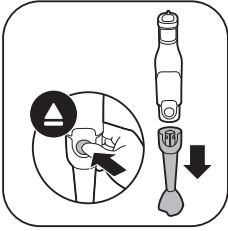


8 Noņemiet blendera kātu, nospiežot atbrīvošanas pogu.


**Asmeņi ir asi. Rīkojieties uzmanīgi. Vienmēr vispirms atvienojiet ierīci. Nekad nepieskarieties pašam asmenim, kad to tirāt vai izņemat iesprūdušo pārtiku.**

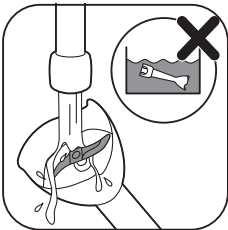

9 Lai atvieglotu tīrīšanu, uzreiz pēc lietošanas noskalojiet kātu karstā ūdenī. Neiemērciet kātu ūdenī līdz galam.

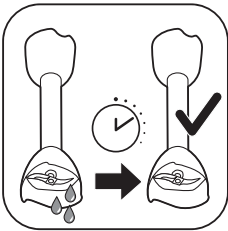

10 Novietojiet kātu vertikālā stāvoklī ar asmens aizsargu uz augšu un ļaujiet tam vismaz 10 minūtes nožūt, pirms novietojat to glabāšanai.

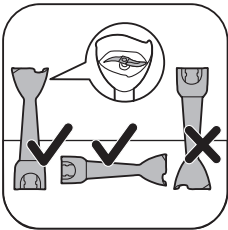


### Putotāja lietošana (HR2682/HR2683/HR2684/HR2645)

Putotājs ir paredzēts putukrējuma, olu baltuma, desertu saputošanai utt.


#### Padomi

- Ja vēlaties apstrādāt nelielu daudzumu, nedaudz pašķiebiet trauku, lai iegūtu ātrākus rezultātus.
- Kuļot olu baltumus, labākam rezultātam izmantojiet lielo trauku. Lai iegūtu labu rezultātu, traukā un uz rīka nedrīkst būt tauki un olu baltums nevar saturēt dzeltenuma paliekas.
- Lai izvairītos no šļakstīšanās, sāciet kuļšanu ar mazāku ātrumu un pēc apmēram 1 minūtes iestatiet lielāku ātrumu.
- Putojot putukrējumu, izmantojiet krūku, lai izvairītos no šļakatām.


Neizmantojiet putotāju, lai sagatavotu mīklu vai kūksa maisījumu.

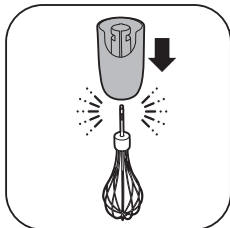


- 1 Piestipriniet putotāju pie putotāja piedziņas bloka (atskan klikšķis).

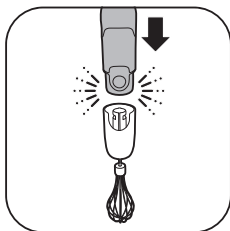


- 2 Piestipriniet putotāja piedziņas bloku pie motora bloka (atskan klikšķis).

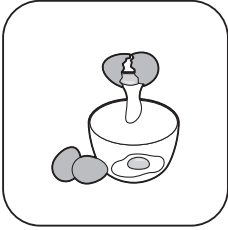


3 Ievietojiet traukā produktus.

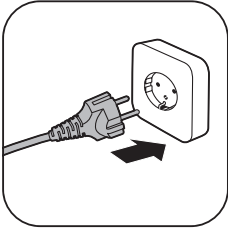


4 Iespraudiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

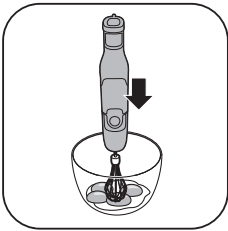

5 Iegremdējiet putotāju produktos.

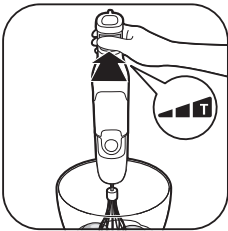


6 Nospiediet palaišanas slēdzi.

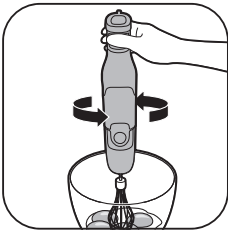


7 Lēni kustiniet ierīci, veicot apļveida kustības.




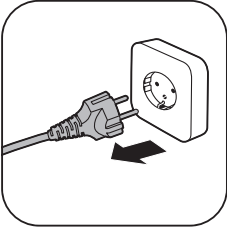

8 Kad putošana/sajaukšana ir pabeigta, atlaidiet palaišanas slēdzi, lai izslēgtu ierīci, un atvienojiet tās kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.

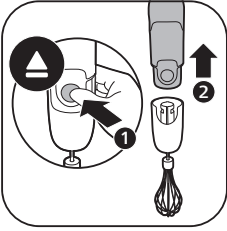


9 Nospiediet atbrīvošanas pogu, lai noņemtu motora bloku no piedziņas bloka.

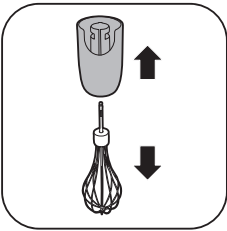


10 Lai atvienotu putotāju no piedziņas bloka, velciet putotāju taisni uz leju ārā no piedziņas bloka.

### Padomi par dārzeņu sagatavošanu



- Lai iegūtu labas un garas spirāles, sagrieziet dārzeņus taisnos cilindra formas gabalos, kas ir aptuveni tikpat gari kā padevējcaurule.

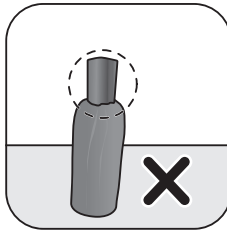


- Nogrieziet dārzeņa, piemēram, gurķa/kartupeļa, abus galus, lai panāktu atbilstošu kontaktu ar piedziņas plāksni un griešanas ieliktni.

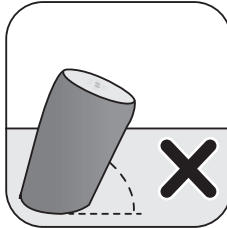


- Tikai taisnais cilindrs paliks centrā no procesa sākuma līdz beigām.

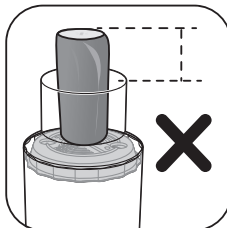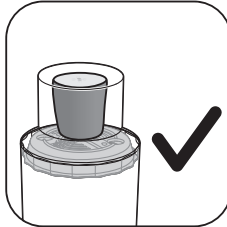

- Centrējiet sagatavoto dārzeni, uzstumjot to uz nelielās metāla caurulītes griešanas ieliktņa vidū.

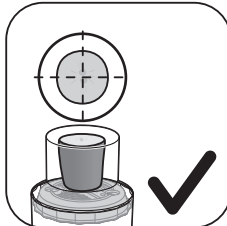

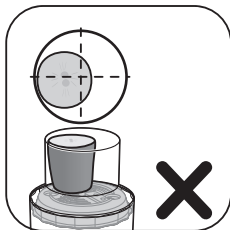

- Nekad uz griešanas ieliktniem vienlaikus nenovietojiet vairākus dārzeņu gabalus.




### Spirālgriezēja izmantošana (HR2684)

Spirālgriezēju paredzēts izmantot, lai izveidotu spirālītes no dažādiem dārzeņiem, piemēram, kartupeļiem, burkāniem, gurķiem, cukīni, baltajiem redīsiem, bietēm, rāceņiem utt.


#### 3 ieliktni.

Spirālgriezējam ir trīs dažādi ieliktni, ar kuriem var iegūt atšķirīga platuma spirālītes. "Spageti" ieliktnim un "sloksnišu" ieliktnim ir divi atšķirīgi naži: plakanais nazis griež spirālveida lentītes, un otrs nazu bloks ar smalkiem zobiņiem sadala tās smalkās (spageti) vai biežākās (sloksnītes) sloksnēs. Ieliktnim, ar kuru veido platākas lentes, ir tikai viens plakanais nazis.


Rīkojieties ar ieliktņiem ļoti uzmanīgi, jo asmeņu malas ir ļoti asas. Vienmēr turiet ieliktņus aiz ārējās malas. Nekad nepieskarieties asmenim. Ievērojiet īpašu piesardzību, kad ievieojat ieliktņus smalcinātāja traukā vai izņemat tos no trauka. Satveriet ieliktņus ar diviem pirkstiem, izmantojot ieliktņi esošās atveres. Ievērojiet īpašu piesardzību, izņemot asmeņos iekērušās pārtikas paliekas, un tīrīšanas laikā.

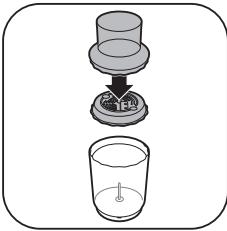


- 1 Noņemiet smalcināšanas asmeni no īpaši lielā smalcinātāja trauka un uzlieciet uz īpaši lielā smalcinātāja trauka vienu no ieliktņiem ar caurspīdīgo padevējcauruli.

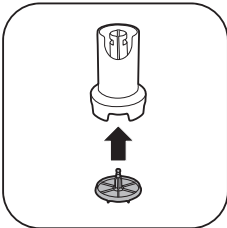


- 2 Piestipriniet piedziņas plāksni pie spirālgriezēja piedziņas bloka.

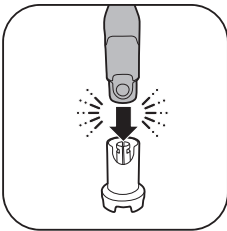


- 3 Savienojiet motora bloku ar piedziņas bloku.

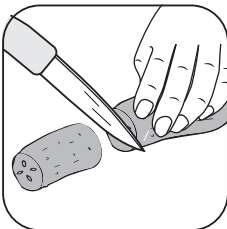


- 4 Sagatavojiet dārzeņus, kā aprakstīts padomos par sagatavošanu.

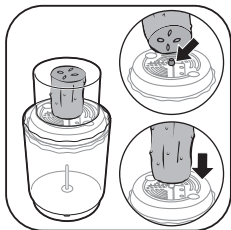


5 Novietojiet dārzeni centrā un uzstumiet to uz ieliktna nelielās metāla caurulītes.

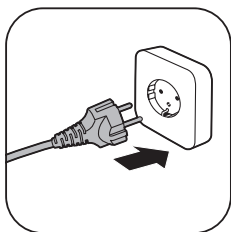

6 Iespraudiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

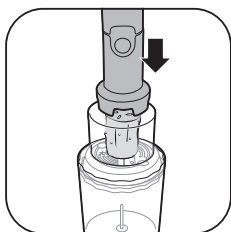


7 Piespiediet dārzenim motora bloku, kuram piestiprināts piedziņas bloks un piedziņas plāksne.

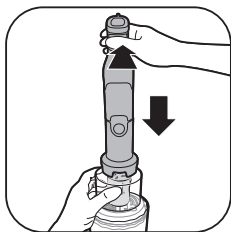


8 Ar vienu roku turiet smalcinātāja trauku un padevējcauruli un ar otras rokas vidējo pirkstu nospiediet palaišanas slēdzi. Vienlaikus piespiediet dārzeni.




9 Pagatavotās spirāles krīt traukā.

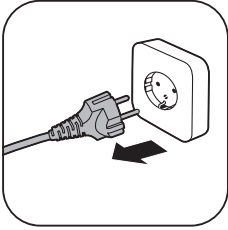

**10** Kad gatavošana ir pabeigta, atlaidiet palaišanas slēdzi, lai izslēgtu ierīci, un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

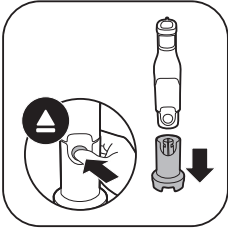

**11** Noņemiet piedziņas bloku, nospiežot atbrīvošanas pogu.

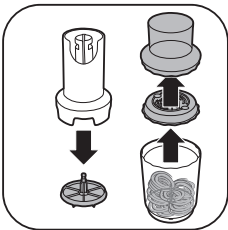

**12** Noņemiet piedziņas plāksni no piedziņas bloka. Pēc tam noņemiet padevējcauruli un ieliktni un tad iztukšojiet trauku.

- Ja vēlaties pagatavot vēl vienu porciju, izņemiet dārzena atlikumu no piedziņas plāksnes vai ieliktna.
- Ja vēlaties pagatavot lielāku daudzumu, iztukšojiet trauku, pirms tas ir piepildījies.


## Smalcinātājs

Smalcinātājs ir paredzēts tādu produktu smalcināšanai kā rieksti, jēla gaļa, sīpoli, cietie sieri, vārītas olas, ķiploki, zaļumi, sausa maize u. c.


**Vienmēr vispirms atvienojiet ierīci. Esiet ļoti uzmanīgs, rīkojoties ar smalcinātāja asmeņu bloku, jo asmeņu malas ir ļoti asas. Vienmēr turiet ierīci aiz plastmasas kāta vidus. Nekad nepieskarieties asmenim. Esiet īpaši piesardzīgs, ievietojot un izņemot asmeņu bloku no smalcinātāja trauka, kad iztukšojat smalcinātāja trauku, kad izņemat pārtiku, kas iesprūduši asmeņos, un tīrīšanas laikā.**

**Neapstrādājiet tādas sastāvdaļas kā ledus gabaliņus, sasaldētas sastāvdaļas vai augļus ar kauliņiem.**


**Īpaši lielā smalcinātāja izmantošana (HR2684)**

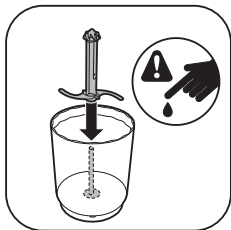


1 Ielieciet smalcināšanas asmeni smalcināšanas traukā.

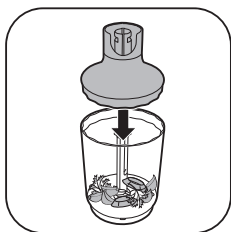


2 Ielieciet smalcinātāja traukā produktus.

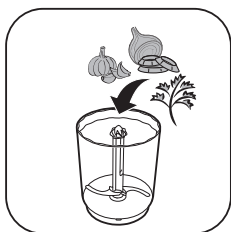


3 Novietojiet smalcinātāja piedziņas bloku uz smalcināšanas trauka.

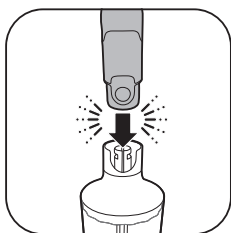

4 Piestipriniet motora bloku uz smalcinātāja piedziņas bloka (atskan klikšķis).

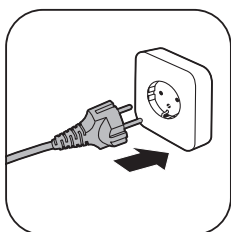

5 Iespraudiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

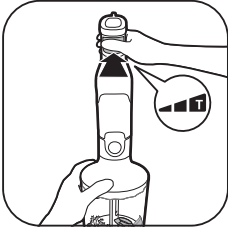

**6** Nospiediet palaišanas slēdzi un ļaujiet ierīcei darboties, līdz visas sastāvdaļas ir sagrieztas.

**7** Kad smalcināšana ir pabeigta, atlaidiet palaišanas slēdzi, lai izslēgtu ierīci, un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

**8** Nospiediet atbrīvošanas pogu, lai noņemtu motora bloku no piedziņas bloka.


**9** Uzmanīgi noņemiet piedziņas bloku un asmeņu bloku.

**10** Izberiet sasmalcinātās sastāvdaļas.




### Kompaktā smalcinātāja izmantošana (HR2683/HR2685)

**1** Ielieciet smalcināšanas asmeni smalcināšanas traukā.

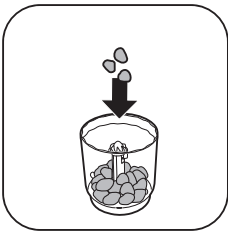


**2** Ielieciet smalcinātāja traukā produktus.




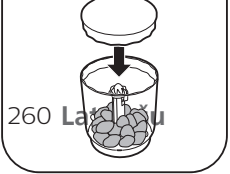


**3** Novietojiet smalcinātāja piedziņas bloku uz smalcināšanas trauka.

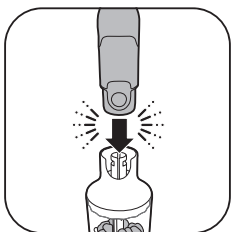

**4** Piestipriniet motora bloku uz smalcinātāja piedziņas bloka (atskan klikšķis).

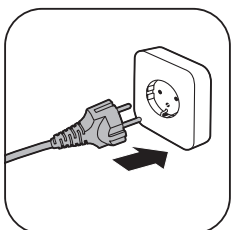

**5** Iespraudiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

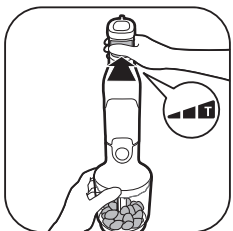

**6** Nospiediet palaišanas slēdzi un ļaujiet ierīcei darboties, līdz visas sastāvdaļas ir sagrieztas.

**7** Kad smalcināšana ir pabeigta, atlaidiet palaišanas slēdzi, lai izslēgtu ierīci, un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

**8** Nospiediet atbrīvošanas pogu, lai noņemtu motora bloku no piedziņas bloka.

**9** Uzmanīgi noņemiet piedziņas bloku un asmeņu bloku.

**10** Izberiet sasmalcinātās sastāvdaļas.

### Virtuves kombaina asmeņu bloka izmantošana (tikai HR2685)

Virtuves kombains ir paredzēts produktu smalcināšanai, šķēlēšanai, rīvēšanai un granulēšanai.

- Asmens bloku paredzēts izmantot, lai sasmalcinātu tādus produktus kā sīpolus, jēlu gaļu, garšaugus, riekstus utt.
- Diska smalkās un rupjās šķēlēšanas puse ir paredzēta, lai sagrieztu šķēlēs tādus produktus kā burkāni, gurķi utt.
- Diska smalkās un rupjās rīvēšanas puse ir paredzēta, lai sarīvētu tādus produktus kā burkānus, cieto sieru utt.
- Granulēšanas disks ir paredzēts, lai sasmalcinātu granulās tādus produktus kā siers, kartupeļi utt.

**1** Piestipriniet asmens bloku trauka apakšā.




**Rikojieties ar asmens bloku piesardzīgi, jo tas ir ļoti ass.**



**2** Ielieciet traukā produktus.


Smalciniet produktus pa nelielām porcijām, lai pārlicinātos, ka tie ietilpst traukā.

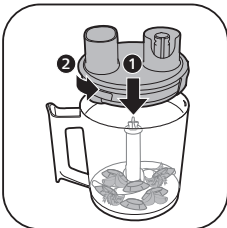

**3** Uzlieciet virtuves kombaina traukam vāku un pagrieziet to pretējī pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai nofiksētu to.



4 Piestipriniet motora bloku pie virtuves kombaina vāka, to pielāgojot un stingri nofiksējot.

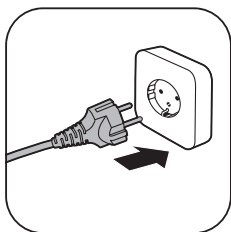


5 Pievienojiet ierīci barošanas avotam.




6 Nospiediet un turiet nospiestu palaišanas slēdzi, lai aktivizētu iekārtu maksimālajā ātrumā.


Ar vienu roku stingri turiet trauku un ar otru roku turiet motora bloku.

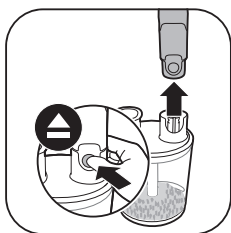

7 Pēc apstrādes nospiediet izstumšanas pogu, lai noņemtu motora bloku no vāka.

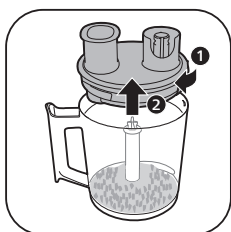


8 Noņemiet virtuves kombaina vāku, pagriežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz vāks tiek atbrīvots.

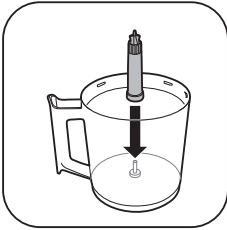



### Virtuves kombaina asmens diska izmantošana (tikai HR2685)

1 Piestipriniet piedziņas vārpstu trauka apakšā.

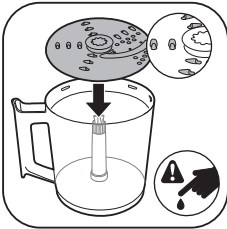

2 Piestipriniet diskus pie piedziņas vārpstas.

**Rikojieties ar diskiem piesardzīgi, jo tie ir ļoti asi.**

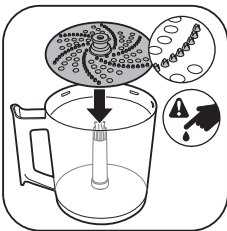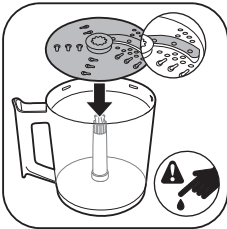





3 Uzlieciet virtuves kombaina traukam vāku un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai nofiksētu to.



4 Piestipriniet motora bloku pie virtuves kombaina vāka, to pielāgojot un stingri nofiksējot. Pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīklam.



5 Ievietojiet produktus traukā caur vāka atvērumu.

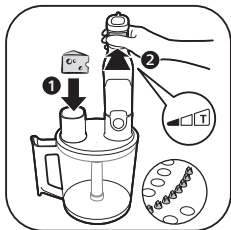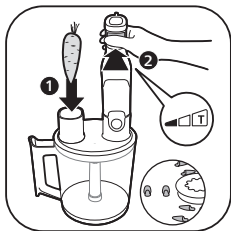


















































































- 6** Nospiediet un turiet nospiestu palaišanas slēdzi, lai aktivizētu iekārtu zemākajā ātrumā.

Apstrādātās sastāvdaļas tiek savāktas traukā.

# Apstrādājamo produktu daudzums un apstrādes laiks

		 (MAX)	 (MAX)	
		200 g +  100 ml	60 sec.	
		150 g +  100 ml	45 sec.	
		100-500 ml	45 sec.	
 HR2682 HR2684 HR2683 HR2645		250 ml	180 sec.	
		5 x 	180 sec.	
  HR2684		200 g	20 sec.	
	 	200 g	20 sec.	
Compact  HR2683 HR2685		100 g	5 x 1 sec.	
		100 g	10 sec.	
		20 g	5 sec.	
		100 g	15 sec.	
		100 g	20 sec.	

		 (MAX)	 (MAX)	
 XL HR2684		200 g	5 x 1 sec.	
		200 g	10 sec.	
		30 g	10 sec.	
		200 g	15 sec.	
		200 g	30 sec.	
		100 g	20 sec.	
		80 g	30 sec.	
 HR2685		500 g	15 x P	
		500 g	30 sec.	
		80 g	20 sec.	
		300 g	60 sec.	
		250 g	40 sec.	
 HR2685		250 g	30 sec.	
		350g	20 sec.	
		3 pieces	20 sec.	
		1 piece	20 sec.	
		500g	20 sec.	
		500g	20 sec.	








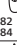












## Tīrīšana un apkope

Neiegremdējiet motora bloku, īpaši lielā smalcinātāja piedziņas bloku, putotāja piedziņas bloku un maisīšanas piederuma piedziņas bloku ūdenī vai citos šķidrums, kā arī neskalojiet tos krāna ūdenī. Šo detaļu tīrīšanai izmantojiet mitru drānu. Blendera kāta asmeni un aizsargu var skalot zem krāna. Visus pārējos piederumus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet nekādus beržamos viškus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķidrums, piemēram, spirtu, benzīnu vai acetonu.

- 1 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- 2 Lai noņemtu izmantoto piederumu, nospiediet atbrīvošanas pogu uz motora bloka.
- 3 Izjauciet piederumu.
- 4 Papildu norādījumus skatiet tabulās "Tīrīšana".

			
	✗	✗	✓
	✓	✗	✓
 HR2682 HR2683 HR2684 HR2645	✗	✗	✓
 HR2682 HR2683 HR2684 HR2645	✓	✓	✓
 HR2684	✗	✗	✓
 HR2684	✓	✓	✓
Compact XL  HR2683 HR2684 HR2685	✗	✗	✓
Compact XL  HR2683 HR2684 HR2685	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
 HR2685	✗	✗	✓
 HR2685	✓	✓	✓
 HR2685	✓	✓	✓
 HR2685	✓	✓	✓

## Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīces darbībā. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Risinājums
Ierīce rada skaļu troksni, izdala nepatīkamu smaku, pieskaroties ir karsta vai rada dūmus. Kā rīkoties?	Ierīce var izdalīt nepatīkamu smaku vai mazliet dūmu, ja tā tiek izmantota pārāk ilgi. Šādā gadījumā ierīce ir jāizslēdz, un tai ir jāļauj atdzist 60 minūtes.
Vai ir iespējams sabojāt ierīci, apstrādājot ļoti cietas sastāvdaļas?	Jā, ierīce var tikt sabojāta, ja apstrādājat ļoti cietas sastāvdaļas, piemēram, kaulus, augļus ar kauliņiem vai sasaldētas sastāvdaļas.
Kāpēc ierīce pēkšņi pārstāj strādāt?	Dažas cietas sastāvdaļas var nobloķēt asmeņu bloku. Atlaidiet palaišanas slēdzi, atvienojiet ierīci no elektrotīkla, noņemiet motora bloku un uzmanīgi izņemiet sastāvdaļas, kas ir nobloķējušas asmeņu bloku.

## Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst standartiem saistībā ar elektromagnētiskajiem laukiem (EMF).

## Otrreizējā pārstrāde



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).

Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par elektrisko un elektronisko produktu dalīto vākšanu. Pareiza likvidēšana palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Ja nav norādīts citādi, visi kārbas iepakojuma materiāli ir izgatavoti no pārstrādāta papīra; skatiet PAP marķējumu uz kārbas.

## Garantija un atbalsts

Versuni piedāvā divu gadu garantiju pēc produkta iegādes. Šī garantija nav derīga, ja defekts rodas nepareizas lietošanas vai paviršas apkopes dēļ. Mūsu garantija neietekmē tiesību aktos noteiktās patērētāja tiesības. Lai iegūtu papildinformāciju vai lai izmantotu garantiju, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).