


PHILIPS

HR3030, HR3031
HR3032, HR3033
HR3034



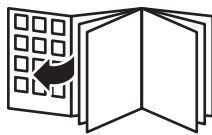


Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

Vispārīgs apraksts

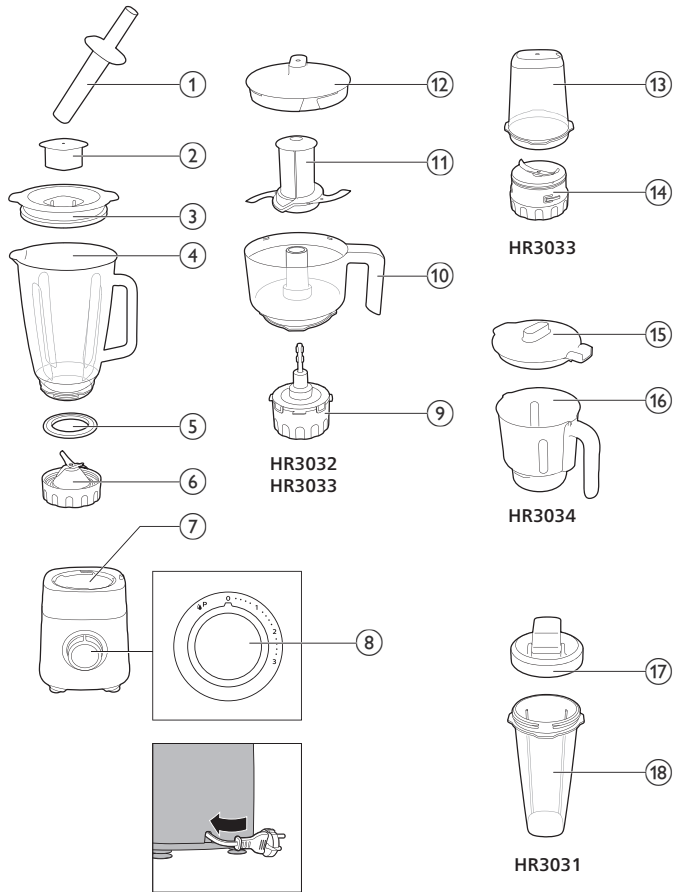

- 1 Stampa
- 2 Mērtrauks
- 3 Blendera krūkas vāks
- 4 Blendera krūka
- 5 Blendera asmeņu bloka blīvgredzens
- 6 Asmeņu bloks
- 7 Motora bloks
- 8 Vadības slēdzis
 - Smalcinātājs (tikai modeļiem HR3032/HR3033)
- 9 Savienotājs
- 10 Smalcinātāja trauks
- 11 Smalcinātāja asmeņu bloks
- 12 Smalcinātāja trauka vāks
 - Dzirnavas (tikai HR3033)
- 13 Glāze
- 14 Dzirnavu asmeņu bloks
 - Dzirnaviņas (tikai HR3034)
- 15 Dzirnaviņu krūkas vāks
- 16 Dzirnaviņu krūka
 - Garā glāze (tikai HR3031)
- 17 Garās glāzes vāks
- 18 Garās glāzes krūka

Svarīgi

Bīstami!

- Nekad nelieciet motora bloku ūdenī vai kādā citā šķidrumā un neskalojiet to zem krāna. Motora nodalījuma tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drāniņu.

Brīdinājums!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētām personām.
- Nelietojiet ierīci, ja bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai citas sastāvdaļas.
- Neizmantojiet blendera krūku vai dzirnavu glāzi, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
- Nekad neatstājiet ierīci darbībā bez uzraudzības.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni. Ierīci un tās elektrības vadu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

- Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Nepieskarieties asmeņiem, it īpaši, ja ierīce ir pievienota elektrotīklam. Asmeņi ir ļoti asi.
- Uzmanieties, ja lejat virtuves kombainā vai blenderī karstu šķidrumu, jo pēkšņas iztvaikošanas rezultātā tas var izšļākties no ierīces.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai māsaimniecībā.
- Nepieskarieties blendera asmeņu bloka griezējmalām, kad to pārvietojat, iztukšojat tvertni un tīrīšanas laikā. Tās ir ļoti asas, un jūs varat viegli sagriezt savus pirkstus.
- Nodrošiniet, ka ierīce ir iztīrīta pareizi. Jo īpaši virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Tīrīšanas norādes ir pieejamas sadaļā "Tīrīšana un apkope".

levērbai

- Izslēdziet ierīci un vienmēr atvienojiet no elektropadeves, ja tā tiek atstāta bez uzraudzības, kā arī pirms salikšanas, izjaukšanas, tuvošanās kustīgām detaļām vai tīrīšanas.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Nepārsniedziet uz blendera krūkas vai dzirnavu trauka norādīto maksimālo līmeni.
- Nepārsniedziet tabulā norādītos maksimālos daudzumus un pārstrādes laikus.
- Ierīci var ieslēgt tikai tad, ja blendera krūka vai dzirnavu trauks ir pareizi nostiprināts uz motora bloka.

Blenderis

Brīdinājums!

- Ierīces darbības laikā nekādā ziņā nelieciet blendera krūkā pirkstus vai priekšmetus.
- Pārliecinieties, ka pirms krūkas uzvietošanas uz motora nodalījuma asmeņu bloks ir droši piestiprināts blendera krūkai.
- Pārvietošanas vai tīrīšanas laikā nepieskarieties blendera asmeņu griezējmalām. Tās ir ļoti asas, un jūs varat viegli sagriezt savus pirkstus.
- Ja asmeņu bloks iestrēgst, pirms izņemat sastāvdaļas, kas nobloķēja asmeņus, atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

levērbai

- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, kuras var izraisīt neuzmanīga termiskās atslēgšanas atiestate, šo ierīci nedrīkst apgādāt ar strāvu, izmantojot ārēju komutācijas ierīci, piemēram, taimerī, kā arī pieslēgt to strāvas ķēdei, kura regulāri tiek ieslēgta un izslēgta.
- Nelietojiet ierīci nepareizi, lai izvairītos no iespējamām traumām.

- Nekad nepiepildiet blendera krūku ar sastāvdaļām, kas ir karstākas par 80 °C.
- Lai novērstu izšļakstīšanos, nelejiet vairāk par 1,5 l šķidruma blendera krūkā, īpaši, ja apstrādājat produktus ar lielu ātrumu. Nelejiet vairāk par 1,25 l blendera krūkā, ja apstrādājat karstus šķidrumus vai putojošus produktus.
- Ja pie blendera krūkas malām pielīp ēdiens, izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla. Pēc tam izmantojiet lāpstiņu, lai noņemtu ēdienu no malām.
- Vienmēr pirms ierīces ieslēgšanas pārlicinieties, ka vāks ir atbilstoši aizvērts/uzvietots uz krūkas un mērtrauks ir atbilstoši ievietots vākā.
- Nedarbiniet ierīci ilgāk par 2 minūtēm bez pārtraukuma.
- Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist līdz istabas temperatūrai pēc katras produktu porcijas apstrādes.
- Trokšņa līmenis: Lc = 86 dB(A)

Smalcinātājs

Brīdinājums!

- Pirms smalcinātāja trauka novietošanas uz motora bloka pārlicinieties, vai asmeņu bloks ir droši nostiprināts traukā.
- Pārvietošanas vai tīrīšanas laikā nepieskarieties smalcinātāja asmens griezējmalām. Tās ir ļoti asas, un jūs varat viegli sagriezt savus pirkstus.
- Ierīces darbības laikā nekādā gadījumā nelieciet smalcinātāja traukā pirkstus vai jebkādas priekšmetus.
- Ja asmeņu bloks iestrēgst, pirms izņemat sastāvdaļas, kas nobloķēja asmeņus, atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Ievērībai

- Pirms ierīces ieslēgšanas vienmēr pārlicinieties, vai vāks ir pareizi nostiprināts uz smalcinātāja trauka.
- Ja pie smalcinātāja trauka malām pielīp ēdiens, izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla. Pēc tam izmantojiet lāpstiņu, lai noņemtu ēdienu no malām.
- Nelietojiet smalcinātāju bez pārtraukuma ilgāk par 30 sekundēm.
- Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist līdz istabas temperatūrai pēc katras produktu porcijas apstrādes.

Dzirnavas

Brīdinājums!

- Pārlicinieties, ka asmeņu bloks ir droši piestiprināts dzirnavām, pirms dzirnaviņas uzmontēt uz motora bloka.
- Nekad nesmalciniet dzirnavās ļoti cietus produktus, piemēram, muskatriekstu, Ķīnas rupjo cukuru un ledus gabaliņus.
- Tīrīšanas laikā nepieskarieties dzirnavu asmens griezējmalām. Tās ir ļoti asas, un jūs varat viegli sagriezt savus pirkstus.

levērbai

- Nekad nelietojiet dzirnavas bez pārtraukuma ilgāk par 30 sekundēm.
- Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist līdz istabas temperatūrai pēc katras produktu porcijas apstrādes.

Dzirnaviņas

Brīdinājums!

- Pārliecinieties, ka vāciņš ir droši piestiprināts dzirnaviņām, un tikai tad piestipriniet dzirnaviņas pie motora bloka.
- Neizmantojiet dzirnaviņas, lai smalcinātu ļoti cietus produktus, piemēram, muskatriekstus vai ķīnas rupjo cukuru.
- Pārvietošanas vai tīrīšanas laikā nepieskarieties dzirnaviņu asmens griežņmalām. Tās ir ļoti asas, un jūs varat viegli sagriezt savus pirkstus.

levērbai

- Nelietojiet dzirnaviņas ilgāk par 60 sekundēm bez pārtraukuma.
- Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist līdz istabas temperatūrai pēc katras produktu porcijas apstrādes.

Lai pārtika saglabātos svaiga, neglabājiet to garajā glāzē ilgu laiku.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Otrreizējā pārstrāde



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).

Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par elektrisko un elektronisko produktu dalīto vākšanu. Pareiza likvidēšana palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Ja nav norādīts citādi, visi kārbas iepakojuma materiāli ir izgatavoti no pārstrādāta papīra; skatiet PAP marķējumu uz kārbas.

Garantija un atbalsts

Versuni piedāvā divu gadu garantiju pēc produkta iegādes. Šī garantija nav derīga, ja defekts rodas nepareizas lietošanas vai paviršas apkopes dēļ. Mūsu garantija neietekmē tiesību aktos noteiktās patērētāja tiesības. Lai iegūtu papildinformāciju vai lai izmantotu garantiju, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.philips.com/support.

Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes nomazgājiet ierīci un piederumus ar siltu ziepjūdeni. Rūpīgi noskalojiet un pirms samontēšanas ļaujiet pilnībā nožūt. Novietojiet blenderi uz stabilas un līdzenas virsmas. Nenovietojiet siltuma avotu, ūdens vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.

Ierīces lietošana



- 1 Uzlieciet blīvngredzenu uz blendera asmeņu bloka.
- 2 Lai pie blendera krūkas nofiksētu asmeņu bloku, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.




- 3 Lai uz motora bloka nofiksētu salikto blendera krūku, grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā. Nofiksēšanās brīdī ir dzirdams klikšķis.



- 4 Ielieciet sastāvdaļas blendera krūkā.


Nepārsniedziet uz blendera krūkas norādīto maksimālo līmeni.

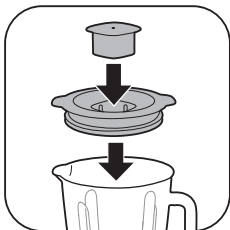

- 5 Piestipriniet mērtrauku blendera krūkas vākam un aizveriet vāku.




6 Iespraudiet ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā.

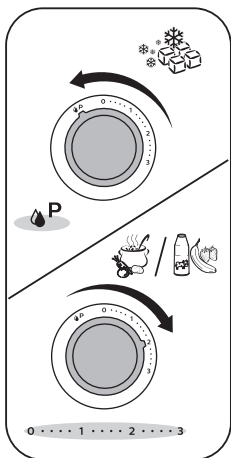

7 Pagrieziet vadības slēdzi vēlāmā ātruma pozīcijā.

Sāciet ar mazāko ātrumu un palieliniet to, ja vajadzīgs.

Lai ierīce darbotos mainīga ātruma režīmā, pagrieziet vadības slēdzi mainīgā ātruma pozīcijā.

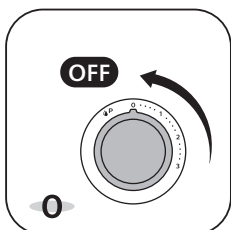

8 Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet vadības slēdzi 0. ātruma režīmā.



9 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.




10 Izleijiet saturu no blendera krūkas un izbaudiet.

Stampas izmantošana



1 Ielieciet sastāvdaļas blendera krūkā.


Nelieciet blendera krūkā vairāk par 600 g (apmēram puse krūkas) sastāvdaļu.

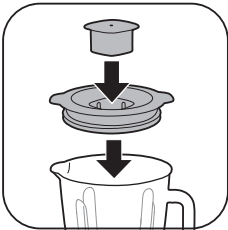

2 Piestipriniet mērtrauku blendera krūkas vākam un aizveriet vāku.



3 Iespraudiet ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā.

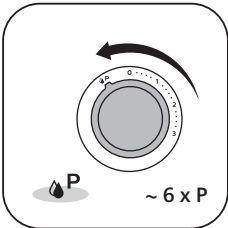


4 Dažas reizes pagrieziet vadības slēdzi mainīgā ātruma iestatījuma pozīcijā.



5 Noņemiet mētrauku no blendera krūkas vāka.




6 Ievietojiet stampu un uzmanīgi maisiet un spiediet to uz leju.

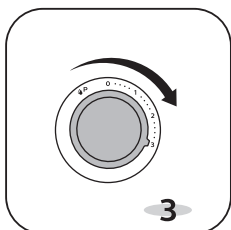


7 Pagrieziet vadības slēdzi 3. ātruma pozīcijā.



8 Maisiet un spiediet stampu.

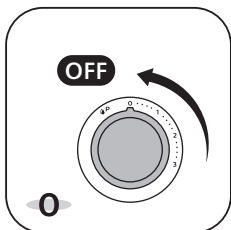

9 Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet vadības slēdzi 0. ātruma režīmā.

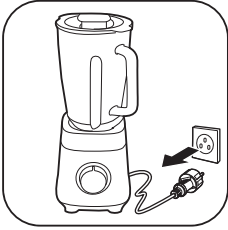


10 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.




11 Pasniedziet un izbaudiet.


Smalcinātāja izmantošana

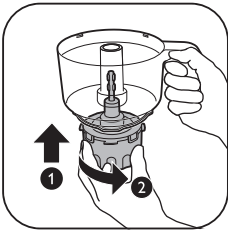


1 Lai pie smalcinātāja trauka nofiksētu savienotāja bloku, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

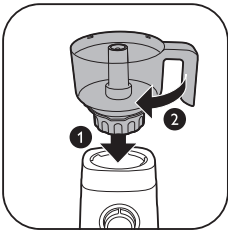

2 Lai uz motora bloka nofiksētu salikto smalcinātāja trauku, grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Nofiksēšanās brīdī ir dzirdams klikšķis.

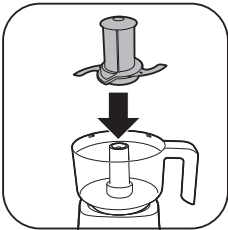


3 Piestipriniet smalcinātāja asmeņu bloku smalcinātāja trauka vārpstai.

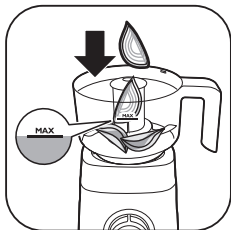


4 Ievietojiet sastāvdaļas smalcinātāja traukā.


Nepārsniedziet uz smalcinātāja trauka norādīto maksimālo līmeni.

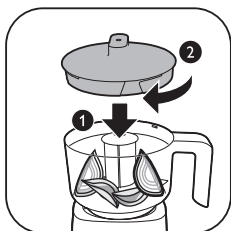


5 Lai pie smalcinātāja trauka nofiksētu smalcinātāja trauka vāku, grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā.

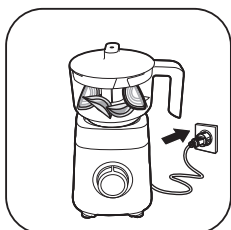

6 Iespraudiet ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā.

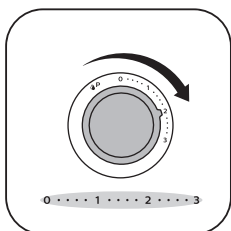

7 Pagrieziet vadības slēdzi vēlāmā ātruma pozīcijā.

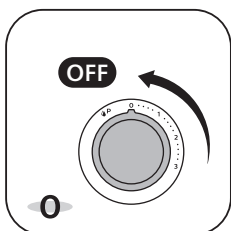


8 Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet vadības slēdzi 0. ātruma režīmā.



9 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.



10 Lai atvienotu no motora smalcinātāja trauku, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

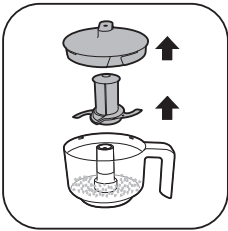

11 Atvienojiet smalcinātāja asmeņu bloku un vāku no smalcinātāja trauka.



12 Izberiet apstrādātās sastāvdaļas.

Dzirnavu izmantošana



1 Ieberiet sastāvdaļas glāzē.

Nepārsniedziet uz glāzes norādīto maksimālo līmeni.




2 Lai nofiksētu pie glāzes dzirnavu asmeņu bloku, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.




3 Lai nofiksētu uz motora bloka salikto glāzi, grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā.


Pareizas nofiksēšanās brīdī ir dzirdams klikšķis.

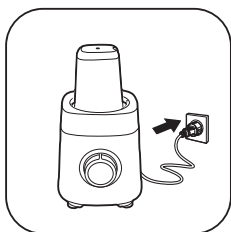

4 Iespraudiet ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā.

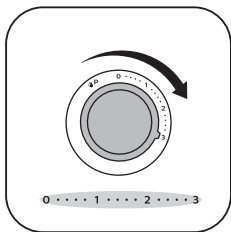


5 Pagrieziet vadības slēdzi vēlāmā ātruma pozīcijā.

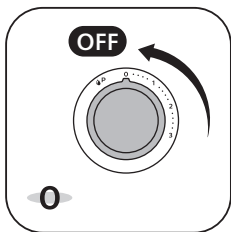


6 Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet vadības slēdzi 0. ātruma režīmā.



7 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

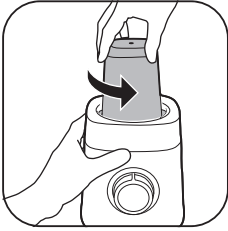

8 Lai atvienotu no motora bloka glāzi, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

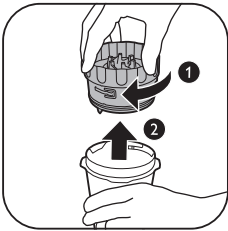


9 Lai atvienotu no glāzes dzirnavu asmeņu bloku, grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā.




10 Izberiet apstrādātās sastāvdaļas.

Dzirnaviņu izmantošana

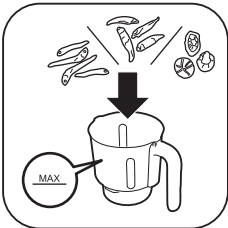

1 Ieberiet sastāvdaļas dzirnaviņu krūkā.


Nepārsniedziet uz krūkas norādīto maksimālo līmeni.

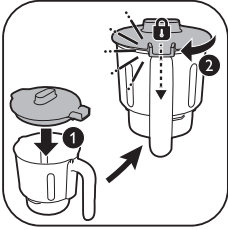

- 2 Lai pie dzirnaviņu krūkas nofiksētu dzirnaviņu krūkas vāku, grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā. Nofiksēšanās brīdī ir dzirdams klikšķis.




- 3 Piestipriniet dzirnaviņu krūku pie motora bloka.

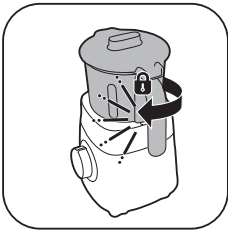


- 4 Grieziet salikto dzirnaviņu krūku pulksteņrādītāju kustības virzienā. Nofiksēšanās brīdī ir dzirdams klikšķis.



- 5 Iespraudiet ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā.

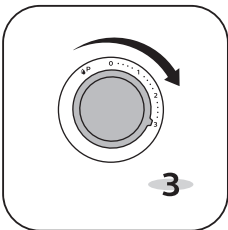


- 6 Pagrieziet vadības slēdzi 3. ātruma pozīcijā.

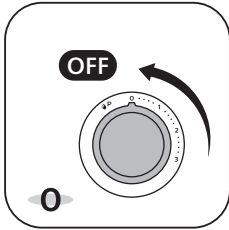


7 Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet vadības slēdzi 0. ātruma režīmā.



8 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

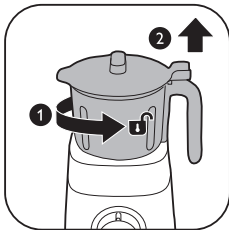

9 Lai atvienotu no motora bloka dzirnaviņu krūku, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

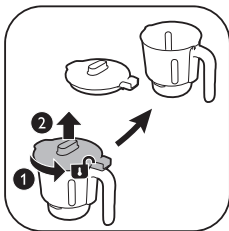


10 Lai noņemtu no krūkas dzirnaviņu krūkas vāku, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.




11 Izberiet apstrādātās sastāvdaļas.

Garās glāzes izmantošana

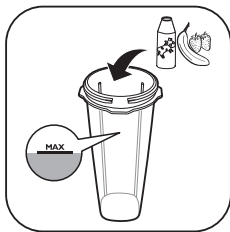

1 Ieberiet sastāvdaļas garajā glāzē.


Nepārsniedziet uz garās glāzes norādīto maksimālo līmeni.

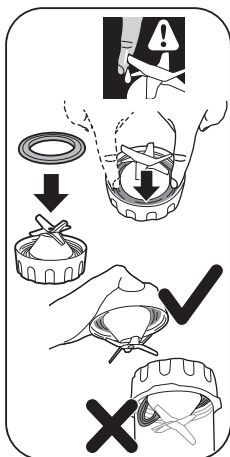


2 Uzmanīgi piestipriniet blīvgredzenu pie asmeņu bloka.

3 Cieši iespiediet blīvgredzenu vietā.

Uzmanieties un nesavainojieties uz asmens.

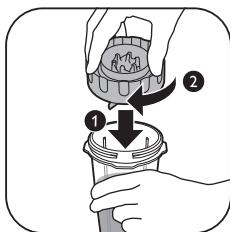

4 Lai nofiksētu pie garās glāzes asmeņu bloku, grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā.

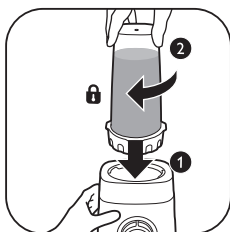


5 Lai nofiksētu uz motora bloka salikto garo glāzi, grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā.


Nofiksēšanās brīdī ir dzirdams klikšķis.




6 Iespraudiet ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā.

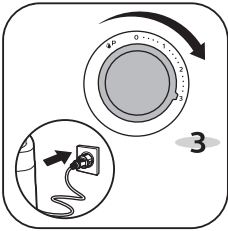


7 Pagrieziet vadības slēdzi 3. ātruma pozīcijā.

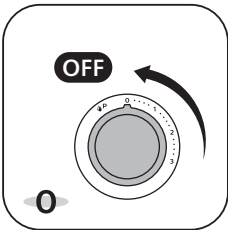


8 Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet vadības slēdzi 0. ātruma režīmā.

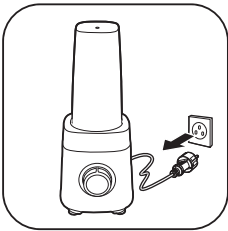

9 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

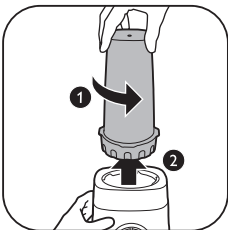

10 Lai atvienotu no motora bloka salikto garo glāzi, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

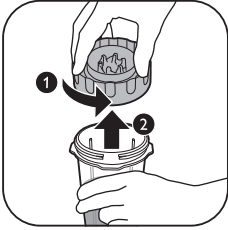

11 Lai atvienotu no garās glāzes asmeņu bloku, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.


















































12 Lai nofiksētu pie garās glāzes garās glāzes vāku, grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā.




13 Nemiet garo glāzi līdzī ikdienas gaitās.

Apstrādājamo produktu daudzums un apstrādes laiks

		 (MAX)		 (MAX)
		1500 ml	3	60 - 90 sec.
		1500 ml	3	30 - 60 sec.
		6 x 	 P	5 x P - 6 x P
		600 g	 P + 3	3 min.
 HR3032 HR3033		50 - 150 g	 P	5 x P - 6 x P
		60 g	3	5 x P - 10 x P
		75 g	 P	15 sec.
		100 g	 P	25 sec.
		25 - 150 g	 P	30 sec.
 HR3033		25 - 50 g	 P	30 sec.
		5 - 25 g	3	30 sec.
		25 - 75 g	 P	30 sec.
		20-40 g	 P	10 sec.
		150 g	 P	10 sec

		 (MAX)		 (MAX)
 HR3034		300 g	3	60 sec.
		30 g	3	60 sec.
		50 g	3	30 sec.
		50 g	3	30 sec.
		50 g	3	60 sec.
		8 x  < 2x2x2 cm	 P	5 x P - 6 x P
 HR3031		200 g 300 ml	3	1 min
		200 g 250 ml	3	1 min



Tīrīšana un apkope

- 1 Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- 2 Izjauciet ierīci un uzmanīgi atvienojiet asmeņus un citas atvienojamās daļas.
- 3 Noslaukiet motora bloku tikai ar mitru drānu.
- 4 Nomazgājiet piederumus ar siltu ūdeni un tīrīšanas līdzekli.
- 5 Noslaukiet visas blendera daļas ar tīru dvieli.

			
 <p>HR3034 HR3031 HR3033</p>	✓	✓	✓
 <p>HR3032 HR3033</p>	✓	✓	✓
	✗	✗	✓